Руководство по эксплуатации

Пылесос
DVC-2208HC

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**
Правила техники безопасности 4
Риск для детей 4
Риск поражения электрическим током 4
Меры предосторожности при использовании 5
Меры предосторожности при неисправностях 5

Схема устройства **6**

Сборка **7**

Эксплуатация **8**
Транспортировка и хранение пылесоса 11
Очистка контейнера для пыли и фильтров 12
Очистка HEPA-фильтра 12

Возможные проблемы и их решение **13**

Технические характеристики **14**

Комплектация **14**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

Правила техники безопасности

- Не используйте устройство для:
  - сбора жидкостей;
  - уборки мокрых или влажных поверхностей;
  - сбора горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел;
  - сбора горючих или легковоспламеняющихся веществ;
  - сбора очень мелкой пыли (например, бетонной) или тонера;
  - сбора твердых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла;
  - сбора строительного мусора.

Риск для детей

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

Риск поражения электрическим током

- Не используйте пылесос вне помещений.
- Перед подключением устройства убедитесь, что его технические характеристики соответствуют характеристикам местной электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом во время грозы.
- Не погружайте пылесос в воду во избежание порчи электронного блока.
- Не используйте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Не касайтесь устройства, шнура или вилки мокрыми руками.

- Не используйте устройство в помещении с высокой влажностью. Храните устройство в сухом помещении.
- Бережно обращайтесь со шнуром питания. Убедитесь, что он не зажимается дверьми и не задевает острых краев или углов. Держите его вдали от горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать пылесос самостоятельно. Ремонт устройства должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра.

Меры предосторожности при использовании

- Пылесос не предназначен для использования в коммерческих целях. Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Перед включением устройства в сеть убедитесь, что оно собрано правильно. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Размещайте устройство вдали от источников тепла и открытого пламени.
- Данный пылесос оснащен вилкой и шнуром питания, который автоматически сматывается. В случае повреждения вилки или шнура питания их ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом или электриком.
- При наматывании шнура питания на катушку держите вилку в руке. Не позволяйте вилке ударяться при намотке.
- Не используйте устройство без установленного пылесборника и/или фильтра.
- Регулярно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.
- Фильтры должны быть полностью сухими перед установкой на место.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты. Немедленно выключите устройство, если всасывающее отверстие заблокировано.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При перерыве в работе, ее завершении или перед сменой насадок выключите устройство и отключите его от электросети.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не направляйте всасывающие отверстия на открытые участки тела, одежду или волосы.
- Отключайте устройство от сети перед обслуживанием и чисткой. При отключении держитесь за вилку, не тяните за шнур.

Меры предосторожности при неисправностях

- Проверяйте устройство перед каждым использованием. При обнаружении неисправности не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Немедленно выключите устройство в случае повреждения или неисправности, а также если жидкость или посторонние предметы попали внутрь пылесоса. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед проверкой на засор или его устранением выключите устройство.

Схема устройства




1. Основная напольная насадка.
2. Телескопическая труба.
3. Гибкий шланг.
4. Патрубок.
5. Контейнер для пыли.
6. Регулятор мощности.
7. Кнопка питания.
8. Кнопки регулировки «+»/«-».
9. Насадка для мебели.
10. Щелевая насадка.

Сборка

Перед установкой или снятием принадлежностей обязательно отключайте устройство от сети.


Подсоединение шланга к пылесосу

Совместите конец шланга с кнопкой со всасывающим патрубком на корпусе и вставьте его до щелчка, свидетельствующего о фиксации. Для отсоединения нажмите кнопку фиксатора на шланге и вытяните шланг.

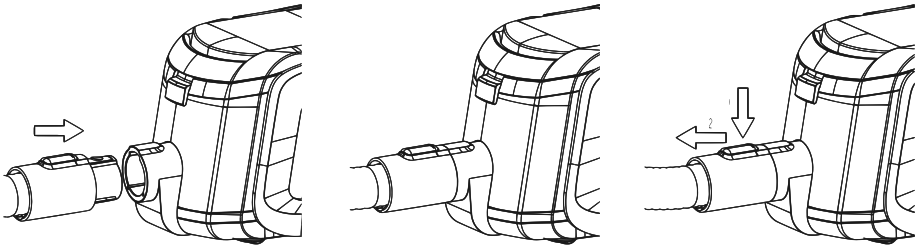


Установка рукоятки с пультом управления на телескопическую трубу

Совместите паз на трубе с выступом на рукоятке и вставьте рукоятку в трубу. Щелчок означает, что соединение зафиксировано.

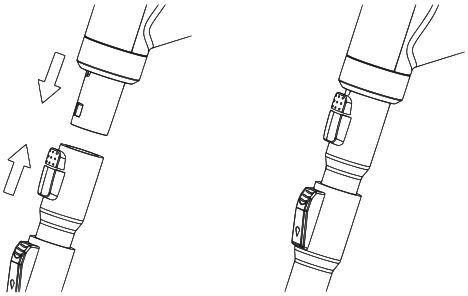


Установка напольной щетки на телескопическую трубу

Вставьте соединительный элемент насадки в конец трубки, на котором расположена кнопка, и плотно прижмите, чтобы исключить утечку воздуха, ухудшающую эффективность уборки.

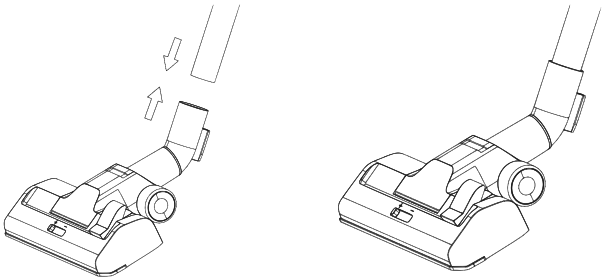


Регулировка длины телескопической трубы


Сдвиньте кнопку на трубке вверх, чтобы отрегулировать длину трубки.



Выбор режима работы щетки

Нажмите ногой на переключатель на напольной насадке, чтобы изменить режим ее работы: выдвиньте щетину для уборки твердых напольных покрытий (устойчивых к царапинам или имеющих щели) или втяните ее для чистки ковров и ворсовых поверхностей.

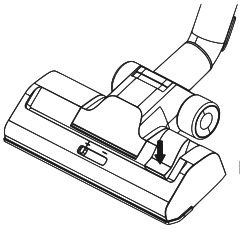

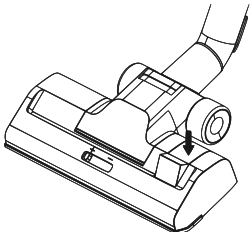

Использование насадок


В комплект входят две насадки: плоская (щелевая) — для уборки в щелях и углах, и прямоугольная — для чистки матрасов, подушек, штор и других подобных поверхностей. (Перед использованием прямоугольной насадки необходимо установить на нее вставку со щетиной.)


Эксплуатация

Примечание. После установки всех необходимых частей устройства вытяните шнур питания и вставьте вилку в розетку. Желтая отметка на шнуре указывает на оптимальную длину шнура. Не вытягивайте шнур дальше красной отметки.

Вытягивание шнура


Одной рукой придерживайте корпус пылесоса, а другой потяните за шнур, вытягивая его на нужную длину. Вставьте вилку в розетку и удалите изолирующую прокладку из отсека для батарейки в рукоятке с пультом управления.

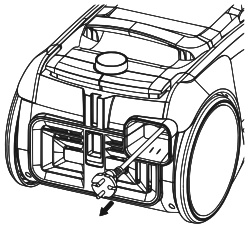


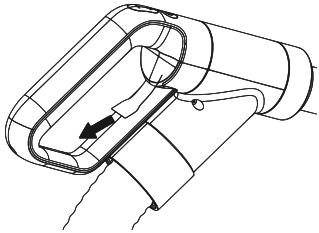

Включение пылесоса


Нажмите на педаль выключателя с левой стороны корпуса или на кнопку питания на рукоятке, чтобы включить устройство.

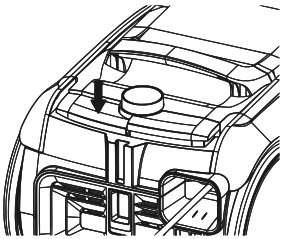


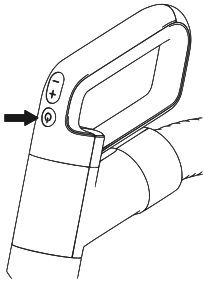

Регулировка мощности всасывания

На корпусе расположен регулятор мощности: поворот влево уменьшает мощность всасывания, поворот вправо — увеличивает. Также можно использовать кнопки «+» (увеличение) и «–» (уменьшение) на рукоятке.

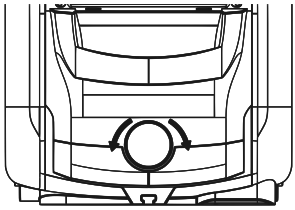

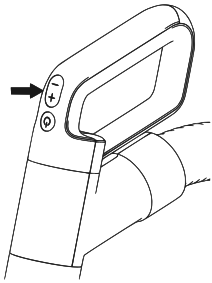


Индикация

Модель оснащена дисплеем, отображающим текущий режим мощности и заполнение контейнера для пыли.


1. Режим ожидания: значки на дисплее отображаются полностью, яркость подсветки снижена.



2. Индикация мощности: режимы ECO («Эко»), NORMAL («Норма») и SPORT («Спорт»).

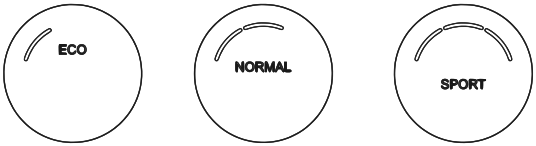

3. Заполнение контейнера для пыли: дисплей горит полностью и мигает.

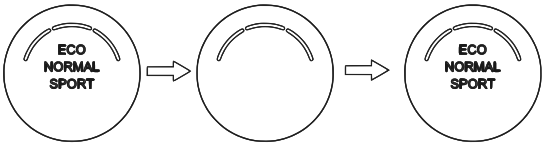


Выключение пылесоса

Нажмите на педаль выключателя с левой стороны корпуса или на кнопку питания на рукоятке, чтобы выключить устройство.

Сматывание шнура


Отключите устройство от электросети. Одной рукой нажмите и удерживайте педаль сматывания шнура, расположенную справа, а другой направляйте шнур, следя за тем, чтобы не повредить его и не получить травму, пока шнур полностью не смотается внутрь. Если вы не хотите сматывать шнур полностью, отпустите педаль, как только шнур втянется на нужную длину.

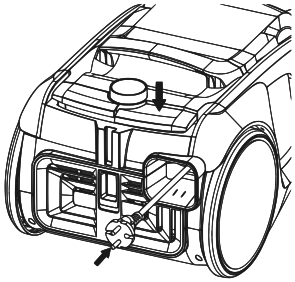


Опорожнение контейнера для пыли


Примечание. Контейнер для пыли необходимо опорожнять до того, как уровень пыли достигнет отметки «MAX».


1. Снимите контейнер для пыли. Придерживая корпус одной рукой, а другой взявшись за ручку контейнера, потяните контейнер вверх, чтобы снять его.

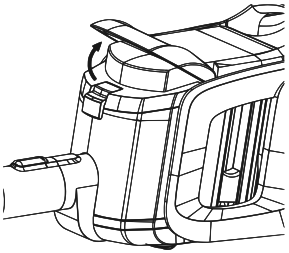

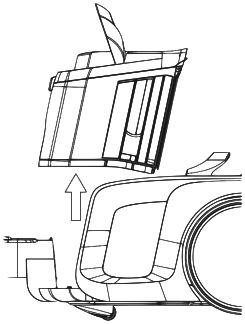

2. Расположите контейнер над мусорным ведром. Нажмите кнопку фиксатора на левой стороне контейнера, чтобы открыть нижнюю крышку и высыпать пыль. После опорожнения закройте нижнюю крышку. Щелчок означает, что крышка надежно зафиксирована.

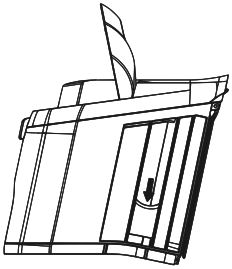

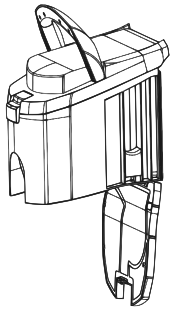

3. Установите контейнер для пыли на место. Вставьте контейнер в пылесос сверху. Щелчок означает, что контейнер встал на место.


Транспортировка и хранение пылесоса


Переноска пылесоса

На корпусе пылесоса предусмотрена ручка, за которую его удобно держать при переноске.

Хранение пылесоса

Когда пылесос не используется, напольную насадку можно вставить в паз на задней части корпуса. При длительном хранении пылесос можно поставить вертикально, полностью задвинув телескопическую трубу и вставив насадку в паз на корпусе, что позволит сэкономить место.

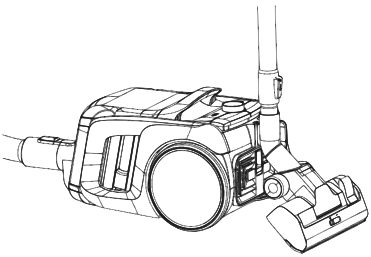


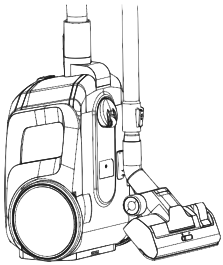


Очистка контейнера для пыли и фильтров

Внимание! Перед обслуживанием или очисткой пылесоса обязательно выключите его и отсоедините вилку от розетки.

1. Снимите контейнер для пыли и опорожните его. Нажмите на фиксатор верхней крышки, откройте ее и очистите внутреннюю поверхность контейнера.

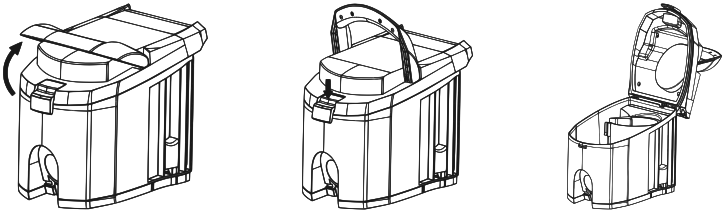


2. Извлеките блок фильтрующей губки из задней части контейнера, выньте синюю фильтрующую губку и очистите или замените ее.

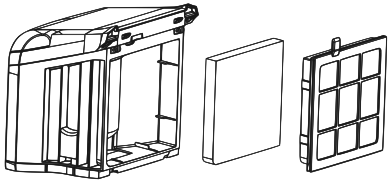


3. После очистки закройте верхнюю крышку контейнера до щелчка. Соберите блок фильтрующей губки, установите его обратно в заднюю часть контейнера и вставьте контейнер в корпус пылесоса.

Очистка HEPA-фильтра

1. Нажмите на фиксатор решетки и снимите решетку, потянув ее наружу.

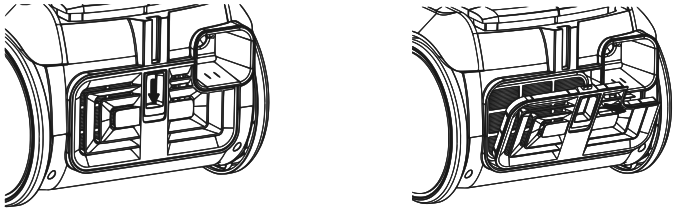

2. Нажмите и удерживайте правый фиксатор блока HEPA-фильтра, чтобы извлечь блок для очистки или замены.

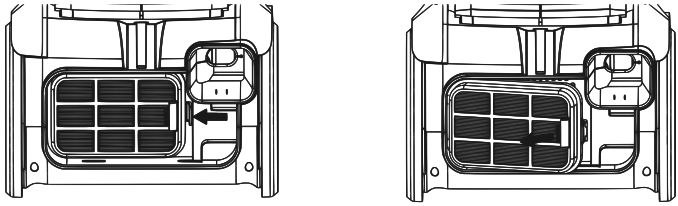

3. Установите блок HEPA-фильтра на место: сначала закрепите левую сторону блока, затем нажмите на правую часть с фиксатором до щелчка, свидетельствующего о надежной фиксации.
4. Установите на место вентиляционную решетку: сначала вставьте нижнюю часть в паз, затем защелкните верхнюю часть до щелчка.

Примечания:

- В процессе эксплуатации на фильтрующей губке постепенно скапливается пыль. Это нормальное явление, не влияющее на эффективность работы фильтра. Если в фильтрующей губке скопилось слишком много пыли и мощность всасывания не восстанавливается до 100 %, рекомендуется извлечь губку, промыть и оставить ее сохнуть в течение 24 часов вдали от открытого огня и нагретых предметов, прежде чем устанавливать обратно в пылесос. Эту процедуру следует выполнять каждые шесть месяцев или при заметном снижении мощности всасывания.
- Внутри пылесоса предусмотрен предохранительный клапан, не допускающий работы устройства при чрезмерно высоком разрежении. При чрезмерном разрежении клапан срабатывает, снижая разрежение и предотвращая повреждение двигателя.

Внимание!

- Всасывающее отверстие должно всегда оставаться открытым и свободным от посторонних предметов. В противном случае двигатель перегреется и может выйти из строя.
- Необходимо регулярно проверять все фильтры на наличие повреждений — желательно после каждой уборки. При обнаружении повреждений фильтр необходимо немедленно заменить. Перед проверкой фильтра обязательно отключайте пылесос от электросети.

Возможные проблемы и их решение

Если Вы столкнулись с неисправностью, обратитесь к таблице ниже, где приведены возможные причины возникновения и рекомендации по устранению ряда ошибок в работе устройства. Если предложение по решению проблемы не привело к ее устранению — обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не полностью всасывает грязь	Пылесборник переполнен	Опустошите пылесборник
	Фильтры загрязнены	Очистите фильтры
	Установленная насадка не подходит для данной поверхности	Используйте подходящую для поверхности насадку
	Установленная мощность всасывания не подходит для данной поверхности	Установите подходящую мощность всасывания
	Воздухозаборное отверстие заблокировано	Проверьте, не забита ли насадка, трубка, рукоятка или шланг и уберите препятствие

Пылесос внезапно перестает работать	Активировалась встроенная защита от перегрева	1. Выключите устройство и отключите его от сети. 2. Устраните причину перегрева (опустошите пылесборник, очистите фильтр, уберите возможное препятствие). 3. Дайте устройству остыть в течение 1 часа. 4. Снова включите устройство. 5. Если проблема не решилась, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

- Модель: DVC-2208HC.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность всасывания: 360 Вт.
- Основной цвет: красный.
- Вес нетто: 5,5 кг.
- Уровень шума: 85 дБ.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Тип крепления шнура: тип Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Мощность: 2200 Вт.
- Длина сетевого шнура: 5,7 м.
- Емкость пылесборника: 1,5 л.
- Тип пылесборника: контейнер.
- Тип фильтра: циклонный фильтр, HEPA фильтр.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Батарейка CR2025.
- Насадка для мебели.
- Основная напольная насадка.
- Щелевая насадка.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Suzhou Provac Technology Co.,Ltd.
38# Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.
Изготовитель: Сучжоу Провак Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Шоссе Айгэхао №38, Вэйтан, р-н Сянчэн, г. Сучжоу, пров. Цзянсу, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

