Руководство по эксплуатации

Наушники
DWH-K1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с жидкостями и не размещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем или разъемами.
- Не допускайте чрезмерного натяжения, перегибов и перекручивания кабеля.
- Во избежание повреждения слуха не используйте наушники на высокой громкости в течение длительного времени. Перед началом прослушивания рекомендуется установить минимальную громкость, затем постепенно увеличить ее до комфортного уровня.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра или инструктажа со стороны лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: DWH-K1.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 3,7 В ⎓ 0,5 А.
- Рабочий диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц.
- Диаметр мембраны излучателей: 40 мм.
- Чувствительность: 82 дБ.
- Диаметр амбушюр: 80 мм.
- Сопротивление: 32 Ω.
- Микрофон: съемный, в комплекте.
- Разъем для подключения к устройству: jack 3,5 мм; при использовании кабеля-разветвителя — 2 × jack 3,5 мм.
- Длина кабеля: 1,9 м.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Съемный микрофон.
- Кабель-разветвитель jack 3,5 мм (F) — 2 × jack 3,5 мм (M).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

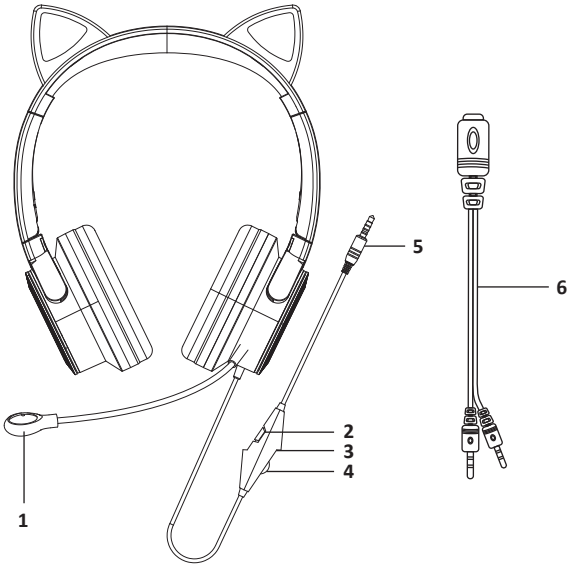

1. Съемный микрофон.
2. Переключатель микрофона (вкл./выкл.).
3. Блок управления на кабеле.
4. Регулятор громкости.
5. Аудиоштекер jack 3,5 мм.
6. Кабель-разветвитель jack 3,5 мм.

Эксплуатация

Подключение наушников

1. Отрегулируйте оголовье так, чтобы наушники удобно располагались на голове.
2. Подключите аудиоштекер jack 3,5 мм к соответствующему разъему на компьютере или другом совместимом устройстве.
3. Настройте громкость на подключенном устройстве и с помощью регулятора громкости на блоке управления наушников.
   Примечание: для комфортного прослушивания рекомендуется сначала установить невысокий уровень громкости и при необходимости постепенно увеличить его.
4. Для использования микрофона подключите его к соответствующему разъему на наушниках и включите его, используя переключатель микрофона на блоке управления.

Подключение с помощью разветвителя

При необходимости используйте комплектный кабель-разветвитель для подключения к устройству с отдельными разъемами для наушников и микрофона.

5. Подключите аудиоштекер наушников к гнезду jack 3,5 мм на кабеле-разветвителе.
6. Подключите два штекера разветвителя к соответствующим разъемам для наушников и микрофона на компьютере.
7. Проверьте настройки воспроизведения и записи звука на компьютере.

Примечание: если устройство оснащено одним совместимым комбинированным аудиоразъемом jack 3,5 мм для наушников и микрофона, разветвитель не требуется.

Чистка и уход

- Перед очисткой отключите наушники от подключенного устройства.
- Протирайте корпус и оголовье мягкой сухой тканью.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства и растворители.
- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса и на разъемы.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Отсутствует звук в наушниках	Низкая громкость или неправильное подключение	Проверьте положение регулятора громкости, настройки звука на подключенном устройстве и правильность подключения аудиоштекера
Не работает микрофон	Микрофон неправильно подключен или выключен	Отсоедините и повторно подключите микрофон. Убедитесь, что микрофон активирован с помощью переключателя на блоке управления. Проверьте настройки микрофона на подключенном устройстве
Звук прерывается или воспроизводится с искажениями	Неплотное подключение штекера или возможное повреждение кабеля	Проверьте правильность подключения. Если обнаружены повреждения кабеля или неисправность сохраняется, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Не работают наушники или микрофон при подключении через разветвитель	Штекеры подключены к несоответствующим разъемам	Проверьте правильность подключения штекеров наушников и микрофона к соответствующим разъемам компьютера

Внимание! Если после выполнения указанных рекомендаций неисправность сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen D-fast Technology Co., Ltd.
202, Building 3, No. 56 Langwei Road, Liulian Community, Pingshan Street, Shenzhen, Guangdong, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Ди-фаст Тэкнолоджи Ко., Лтд.
202, зд. 3, шоссе Ланвэй №56, комьюнити Люлянь, ул. Пиншань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

