Руководство по эксплуатации

Электрическая плита EC60-MI01CGD

DEXP

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 6

СХЕМА УСТРОЙСТВА 7

УСТАНОВКА 8
Требования к месту установки 8
Подключение к электросети 9
Защита от опрокидывания 11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12
Перед первым использованием 12
Посуда 12
Мощность конфорок 13
Панель управления варочной поверхностью 13
Процесс приготовления 14
Рекомендации по приготовлению 17
Панель управления духовым шкафом 17
Режимы работы духового шкафа 19
Уровни духового шкафа 20
Регулировка температуры 21
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 21
Очистка варочной панели 21
Очистка панели управления 22
Очистка духового шкафа 22
Паровая очистка 22
Замена лампы духового шкафа 22
Снятие дверцы духового шкафа 23
Периодическое обслуживание 24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 24

КОМПЛЕКТАЦИЯ 24

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 25

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 26
Коды ошибок 26
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 28

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрическая плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключение должно производиться к сети с заземлением.
- Устройство должно быть выключено при подключении к электрической сети или отсоединении от нее.
- Не используйте удлинитель для подключения устройства к электросети.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Все упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенопласт и т.д.) следует хранить в недоступном для детей месте.
- Установку устройства производите только в соответствии с порядком, описанным в настоящем руководстве.
- Установка и заземление устройства должны производиться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка и/или заземление могут вызвать угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Данное устройство отвечает всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Не прикасайтесь к устройству, не надев сухую обувь.


- При обнаружении трещин или повреждений на стекле дверцы духового шкафа прекратите ее использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Некоторые части поверхности устройства становятся очень горячими во время работы. Убедитесь, что в процессе использования устройства Ваша одежда, волосы и открытые части тела не касаются горячих поверхностей.
- Не размещайте никакие предметы (легковоспламеняющиеся материалы, пластик, бумагу и т.д.) на поверхностях для приготовления пищи, чтобы предотвратить возникновение пожара.
- Не ставьте кастрюли весом более 15 кг на открытую дверцу духовки и кастрюли весом более 25 кг на варочную поверхность.
- Не используйте кастрюли с острыми краями, которые могут повредить индукционную варочную панель.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Чрезмерный нагрев приготавливаемой пищи может привести к задымлению и/или воспламенению. В случае возникновения пожара не тушите огонь водой. Отключите устройство от сети, а затем накройте пламя противопожарным одеялом или очень плотной тканью.
- Не допускайте загрязнения варочной панели и не допускайте выплескивания жидкостей на поверхность варочной панели. Любые пролитые жидкости следует убирать сразу же после их появления.
- Не используйте пароочиститель для очистки устройства.
- Не используйте металлические щетки и/или абразивные чистящие средства для чистки устройства.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм. Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Храните устройство только в сухом помещении.
- Устройство не предназначено для использования на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в качестве обогревателя помещений.
- По завершении работы обязательно отключите питание устройства.
- Не допускайте длительного перегрева или перегрузки устройства.
- При использовании устройства необходимо соблюдать все местные требования безопасности.
- Категорически запрещается оставлять без присмотра плиту при приготовлении пищи с использованием масла или жира. Это представляет значительную опасность возникновения пожара.
- В случае возгорания масла не пытайтесь тушить его водой, так как это может привести к разбрызгиванию масла и усилить пожар. Немедленно отключите электропитание устройства; накройте горящую посуду металлической крышкой или огнестойким противопожарным одеялом. Если пожар не удается локализовать, незамедлительно воспользуйтесь порошковым огнетушителем или вызовите пожарную службу.

- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Данное устройство предназначено для использования в домашних или подобных им условиях, например, в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, в фермерских домах, в гостиницах, отелях, хостелах и прочих жилых помещениях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

Принцип работы данного устройства заключается в электромагнитной индукции. Нагревание поверхности происходит за счет изменения интенсивности магнитного потока, который движется в замкнутом контуре. По индукционной катушке проходит электрический ток, который трансформируется и нагревает посуду через поверхность плиты.

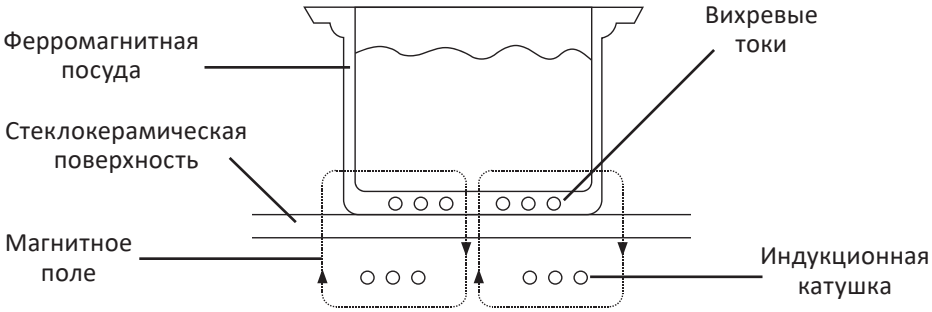

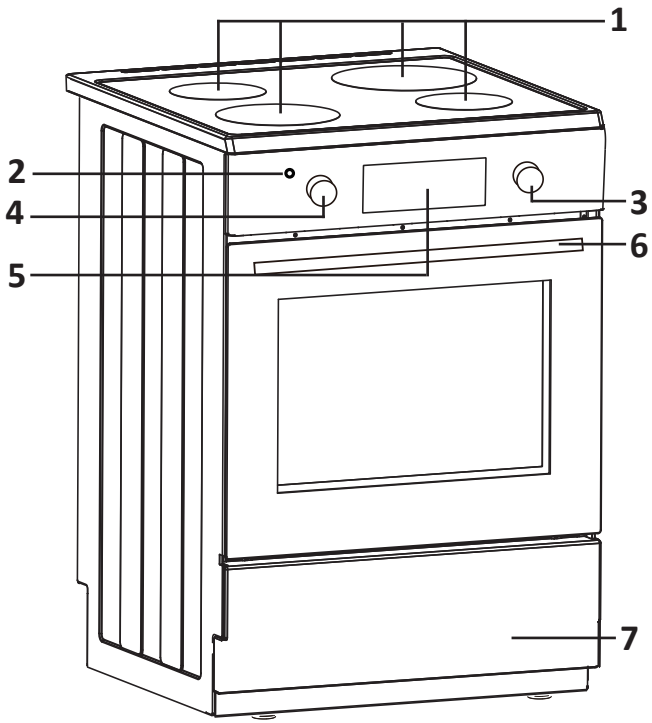

1. Конфорки.
2. Индикатор работы плиты.
3. Переключатель режима работы духового шкафа.
4. Регулятор температуры.
5. Панель управления.
6. Ручка дверцы.
7. Ящик для хранения.

УСТАНОВКА

Перед началом установки удалите все упаковочные материалы как внутри, так и снаружи устройства. Внимательно осмотрите электрическую плиту и убедитесь в отсутствии на ней повреждений. Ни в коем случае не используйте устройство с видимыми повреждениями — обратитесь по месту покупки или в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Устройство должно находиться в выключенном состоянии во время установки или других операций по обслуживанию.


ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Электрическая плита предназначена для установки в хорошо вентилируемых сухих помещениях, таких как кухня, столовая или гостиная. Запрещается устанавливать плиту в душевой или в ванне.

Помещение должно быть оборудовано вентиляционной системой, обеспечивающей отвод воздуха и испарений, образующихся при приготовлении продуктов. Эта система должна состоять из вентиляционной решетки или вытяжки. Вытяжки должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя.

Для обеспечения Вашей безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности:




- Электрическую плиту можно установить отдельно, в угол или между частями кухонного гарнитура.
- Находящаяся рядом с плитой мебель должна быть изготовлена из жаропрочного материала, выдерживающего температуру в +100 °C.
- Размещайте плиту исключительно рядом с мебелью, высота которой не превышает уровень самой плиты.
- Не размещайте плиту рядом с холодильником, горючими, взрывчатыми веществами, шторами, мебелью и т.п.
- Во время установки плиты необходимо оставить минимум по 2 см пространства вокруг нее для циркуляции воздуха.
- Пространство с обеих сторон от плиты должно быть достаточным для того, чтобы можно было извлечь ее для обслуживания.
- Плита должна стоять на твердом, ровном полу (не ставьте ее на подставку).
- Перед началом использования плиту необходимо выровнять. Для этого используйте регулируемые ножки. Диапазон регулировки составляет +/-5 мм.
- Стена за плитой должна быть устойчивой к высоким температурам. Во время работы ее задняя сторона может нагреваться до температуры, превышающей температуру окружающей среды примерно на 50 °C.
- При установке соблюдайте расстояния на рисунке. Если в руководстве по установке вытяжки указаны другие значения, следуйте большим величинам.
- Для предотвращения опрокидывания плиты необходимо установить предусмотренное конструкцией страховочное крепление.

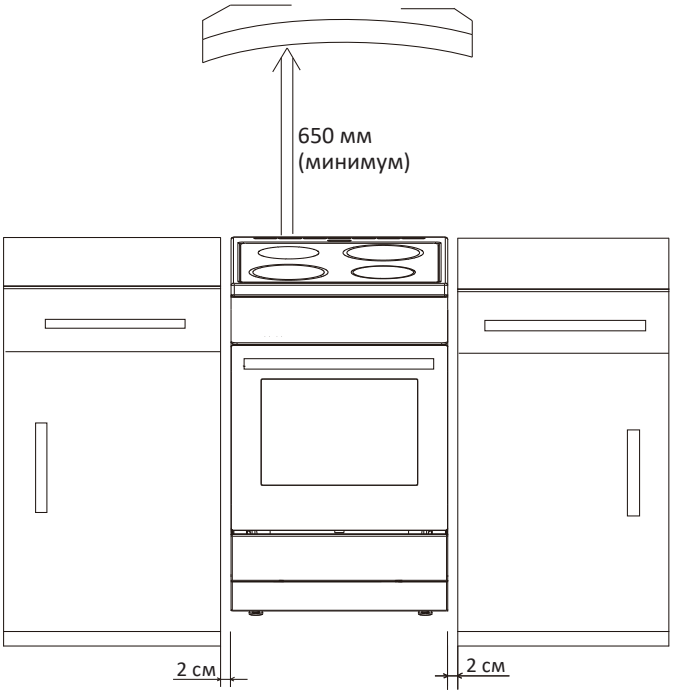

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ!

- Подключение оборудования к электросети должно выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений. Не пытайтесь подключать к питанию неисправное устройство.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Запрещается производить какие-либо изменения или умышленные модификации системы электроснабжения.
- Для подключения устройства используйте автоматический выключатель с номинальным током не менее 32 А.
- Подключите провода питания к клеммному блоку на задней панели устройства в соответствии с приведенной ниже схемой.
- Пропустите кабель питания через кабельный фиксатор, предотвращающий его случайное отсоединение.
- Надежно затяните кабельный фиксатор и проверьте правильность подключения.
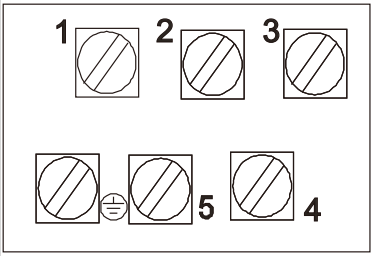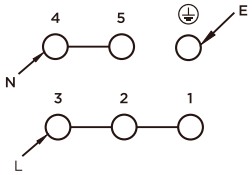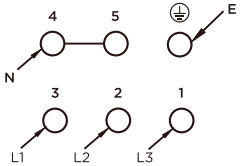
<table>
<tr><th colspan="2">СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ</th><th rowspan="2">Рекомендуемый тип соединения проводов</th></tr>
<tr><td>⚠ ВНИМАНИЕ!
• Напряжение нагревательных элементов — 230 В
• При любом подключении защитный провод необходимо подключить к клемме « ⏚ » E.</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Для однофазного подключения с заземлением 220–240 В соедините перемычками клеммы 1–2–3 и 4–5: фазный провод подключите к клеммам 1–2–3, нулевой провод — к клеммам 4–5, заземляющий провод подключается к « ⏚ »</td><td>
</td><td>H05VV-F3G6</td></tr>
<tr><td>Для трехфазного подключения с заземлением 380–415/220–240 В соедините перемычкой клеммы 4–5, фазные провода подключите к клеммам 1, 2 и 3 соответственно, нулевой провод — к клеммам 4–5, защитный провод — к « ⏚ »</td><td>
</td><td>H05VV-F5G1,5</td></tr>
<tr><td colspan="3">L1 = R, L2 = s, L3 = T, клемма нулевого провода, E — клемма заземляющего провода</td></tr>
</table>


Цветовая маркировка

- L = фазные провода наружной проводки, обычно черного, коричневого или красного цвета.
- N = нулевой провод, обычно синего или белого цвета.
- E = заземляющий провод, цвет — зеленый, желтый или зелено-желтый (двухцветный).


ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Чтобы предотвратить заваливание плиты вперед, рекомендуется установить специальное крепление для фиксации (в комплекте).

1. Крепление необходимо закрепить на полу у задней стены с помощью подходящих крепежных элементов. Соблюдайте указанные размеры (указаны в миллиметрах).

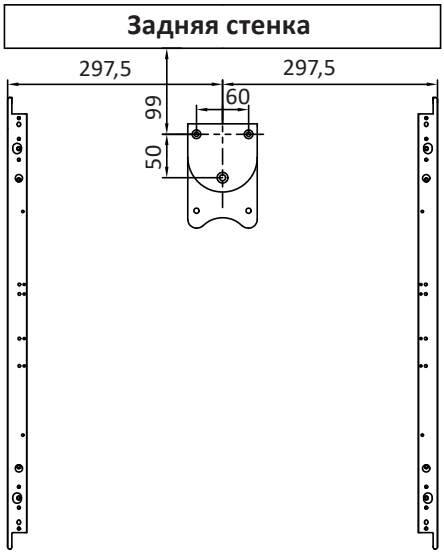

2. Установите устройство так, чтобы оно вошло в паз крепления.

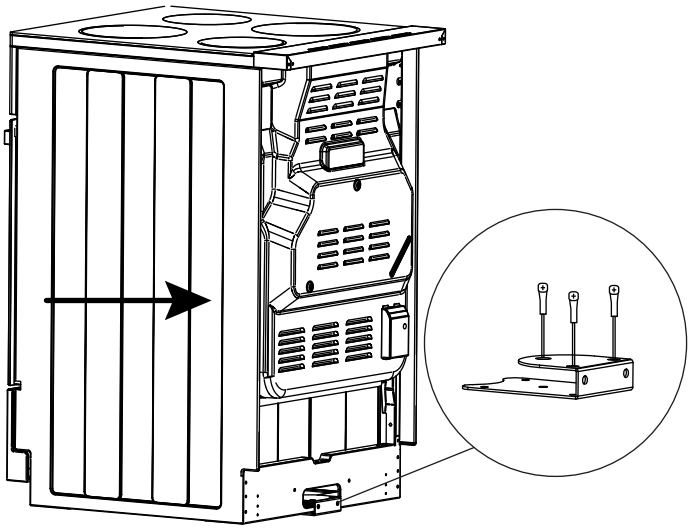

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Во избежание пожара снимите всю защитную упаковку и убедитесь, что в духовом шкафу нет ее остатков (например, пенопласта, картона и т.д.).
- Очистите духовой шкаф и аксессуары мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Откройте окно или включите вытяжку для обеспечения хорошей вентиляции.
- Чтобы устранить запах нового устройства, установите температуру 250 °C и прогрейте духовой шкаф в течение примерно 30 минут.
- После первого использования дайте устройству полностью остыть.

Примечание: при первом разогреве духовки нормальным явлением является появление дыма и специфического запаха. Это пройдет примерно через 30 минут.

ПОСУДА

	Выбирайте посуду с ровным, отполированным дном и без острых краев, по размеру конфорки
	При перемещении посуды приподнимайте ее над варочной панелью, не сдвигайте посуду в стороны, иначе Вы можете поцарапать стекло
	Не используйте емкости с вогнутым дном
	Не используйте емкости с выпуклым дном
	Не используйте посуду, диаметр дна которой меньше диаметра конфорки
	Не используйте посуду, диаметр дна которой больше диаметра конфорки
	Не допускайте попадания влаги на конфорку
	Не включайте пустую конфорку
	Не сдвигайте посуду в стороны, иначе Вы можете поцарапать стекло


- Используйте только посуду с дном, подходящим для индукционных плит. Обратите внимание на символ индукции на упаковке или на дне посуды.
- Проверить, подходит ли Ваша посуда для индукционных плит, можно с помощью магнита.
- Посуда с диаметром дна менее 140 мм может не распознаваться варочной панелью.

- Поднесите магнит ко дну посуды. Если он притягивается, значит, посуда подходит для индукционных плит.
- Если у Вас нет магнита, выполните следующее:
  - Налейте немного воды в посуду, которую хотите проверить.
  - Если на дисплее мигает символ « U », а вода не нагревается, посуда не подходит.
- Посуда из следующих материалов **не подходит**: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного дна, стекло, дерево, фарфор, керамика и фаянс.

МОЩНОСТЬ КОНФОРОК

Конфорка	Мощность, Вт
Левая дальняя	1500
Левая ближняя	2000
Правая дальняя	2000
Правая ближняя	1500

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

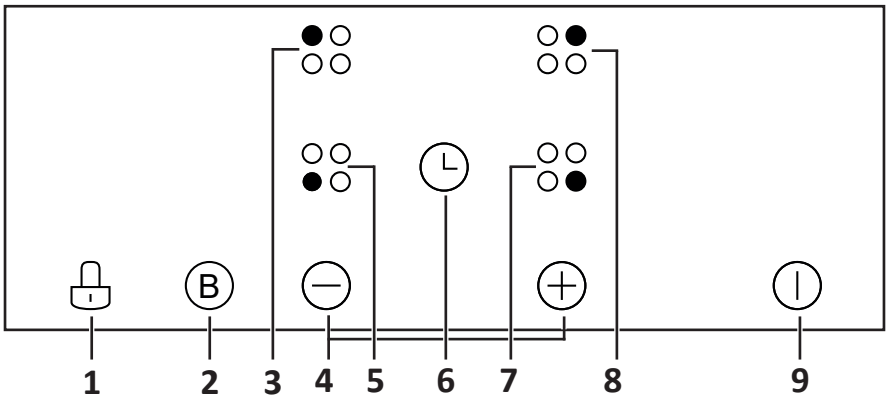

1. Кнопка блокировки.
2. Кнопка режима Boost (короткий режим повышенной мощности).
3. Кнопка левой дальней конфорки.
4. Кнопки регулировки мощности и таймера.
5. Кнопка левой ближней конфорки.
6. Кнопка включения/выключения таймера.
7. Кнопка правой ближней конфорки.
8. Кнопка правой дальней конфорки.
9. Кнопка включения/выключения.

Перед использованием панели

- Ознакомьтесь с данным руководством, уделив особое внимание разделу «Меры предосторожности».
- Снимите защитную пленку.

Использование сенсорных кнопок

- Кнопки управления реагируют на прикосновение, поэтому не нужно оказывать на них какое-либо давление.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Убедитесь, что кнопки управления всегда чистые и сухие и что на них нет никаких предметов (например, приборов или ткани). Даже тонкий слой воды может затруднить работу элементов управления.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Начало приготовления

1. При включении питания все индикаторы загораются на 1 секунду, а затем гаснут. Это означает, что индукционная варочная панель перешла в режим ожидания. В режиме ожидания индикаторы не светятся, все элементы управления отключены, за исключением кнопок включения/выключения и блокировки.
2. Нажмите кнопку « ⏻ ».
3. После включения питания на всех дисплеях отображается «—» или « — —», что означает, что индукционная варочная панель готова к работе.
4. Поставьте подходящую посуду на ту конфорку, которую Вы хотите использовать. Убедитесь, что дно емкости и поверхность конфорки чистые и сухие.
5. Нажмите на кнопку выбранной Вами конфорки. Индикатор рядом с ней начнет мигать.
6. Отрегулируйте мощность нагрева нажатием кнопок « ⊕ » и « ⊖ » для настройки. Каждое нажатие кнопки « ⊕ » и « ⊖ » сопровождается звуковым сигналом.

   В течение 5 секунд после настройки мигание дисплея прекратится, настройка будет подтверждена и устройство запустится с установленными параметрами.

   Если на дисплее попеременно мигает символ « ⍤ » и значение настройки нагрева, это означает, что:
   - ◦ Вы поставили посуду на другую конфорку.
   - ◦ Посуда не подходит для индукционного приготовления.
   - ◦ Посуда слишком мала или неправильно размещена.

Примечания

- Нагрев не происходит, если на конфорке нет подходящей посуды.
- Дисплей автоматически отключится через 1 минуту, если не будет поставлена подходящая посуда.

Вентилятор охлаждения

- Когда варочная панель начинает нагреваться, вентилятор охлаждения включается одновременно с ней.
- Когда конфорка перестает работать, вентилятор охлаждения продолжает работать в течение 2 минут, а затем выключается.

Завершение приготовления

1. Коснитесь кнопки конфорки, которую хотите выключить.
2. Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд — конфорка перестанет работать, а индикатор погаснет.
3. Убедитесь, что на дисплее отображается «0», а затем — «H».
   Примечание: символ «H» означает, что конфорка еще горячая. Он исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры. Не прикасайтесь к горячей поверхности во избежание ожогов. После использования обязательно выключайте варочную панель кнопкой « ⏻ », даже если посуда снята с конфорки.
4. Чтобы выключить варочную панель, коснитесь кнопки « ⏻ ».

Блокировка панели управления

Панель управления можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное включение, например, детьми.
При включенной блокировке кнопку « ⏻ » все равно можно использовать для аварийного выключения панели.
Перед следующим использованием блокировку необходимо снять.

Чтобы заблокировать панель:

1. Коснитесь кнопки блокировки.
2. На дисплее таймера появится «Lo».

Чтобы снять блокировку:

1. Убедитесь, что варочная панель включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки около 3 секунд.
3. После этого можно пользоваться панелью.

Защита от перегрева

Датчик температуры контролирует температуру внутри варочной панели.
При перегреве на дисплее появляется код «E3» или «E5»; нагрев отключается, а внутренний вентилятор продолжает работать до снижения температуры. После охлаждения нагрев возобновляется.

Обнаружение мелких предметов

Если на конфорке находится неподходящая посуда или небольшой металлический предмет, например нож или ключ, панель примерно через 1 минуту автоматически переходит в режим ожидания. Вентилятор продолжает работать еще около 2 минут.

Автоматическое отключение

Если варочная панель остается включенной без действий пользователя, она автоматически отключается.

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	B
Время до автоотключения	8 ч			4 ч			2 ч			5 мин

Примечание: при снятии посуды с конфорки нагрев прекращается сразу, а панель автоматически выключается примерно через 1 минуту.

Использование таймера

Таймер можно использовать для автоматического выключения выбранной конфорки по истечении заданного времени. Для этого:

1. Выберите конфорку, для которой хотите установить таймер.
2. Коснитесь кнопки таймера. На дисплее таймера начнет мигать значение «30», а рядом с выбранной конфоркой загорится красный индикатор.
3. Отрегулируйте время кнопками « ⊖ » и « ⊕ »:
   - короткое нажатие изменяет время на 1 минуту;
   - длительное нажатие изменяет время на 10 минут.
4. После установки времени обратный отсчет начнется автоматически. На дисплее будет отображаться оставшееся время, а индикатор выбранной конфорки будет мигать примерно 5 секунд.
5. По окончании времени выбранная конфорка автоматически выключится.
6. Чтобы отменить таймер, нажимайте кнопку « ⊖ », пока значение не уменьшится до «0».

Примечания

- Таймер можно установить максимум на 99 минут.
- Если таймер установлен для нескольких конфорок, на дисплее отображается наименьшее оставшееся время. Чтобы посмотреть время для другой конфорки, нажмите кнопку этой конфорки.
- Другие включенные конфорки продолжают работать и не выключаются вместе с той конфоркой, для которой установлен таймер.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ


Соблюдайте осторожность при жарке: масло и жир при высокой температуре нагреваются очень быстро и могут воспламениться. Перегретое масло и жир представляют серьезную опасность возгорания.

Настройка мощности

Приведенные далее значения являются ориентировочными. Точный уровень мощности зависит от используемой посуды и количества продуктов. Рекомендуется подобрать подходящие настройки опытным путем.

Уровень мощности	Рекомендуемое использование
1–2	Бережный подогрев небольшого количества пищи; растапливание шоколада и сливочного масла, а также продуктов, которые легко пригорают; слабое томление; медленный подогрев
3–4	Разогрев; тушение; приготовление риса
5–6	Приготовление блинов
7–8	Приготовление макарон
9	Жарка с перемешиванием; обжаривание; кипячение

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДУХОВЫМ ШКАФОМ

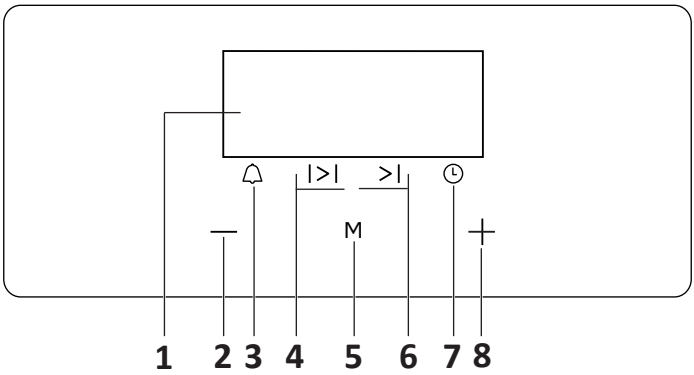

1. Дисплей.
2. Уменьшение значения на дисплее.
3. Таймер.
4. Продолжительность приготовления.
5. Выбор функции.
6. Время окончания приготовления.
7. Текущее время.
8. Увеличение значения на дисплее.

Настройка времени

После первого включения духового шкафа на дисплее отображается «12:00», а индикатор « ⏲ » мигает. Установите или подтвердите текущее время кнопками « — » и « + ». Через 5 секунд значение будет сохранено. Установка времени необходима для корректной работы функции нагрева духового шкафа.

Таймер

Таймер работает независимо от остальных функций.

1. Нажмите кнопку « M ». Индикатор « 🔔 » будет мигать.
2. Установите нужное время кнопками « — » и « + ».
3. Через 5 секунд настройка будет сохранена.
4. Нажмите кнопку « M » еще раз. Индикатор « 🔔 » будет гореть непрерывно. Начнется обратный отсчет.
5. По истечении времени раздастся звуковой сигнал. Индикатор « 🔔 » снова будет мигать.
6. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал. Если этого не сделать, он отключится автоматически через 2 минуты.

Диапазон настройки таймера — от 1 минуты до 23 часов 59 минут.

Внимание! По завершении отсчета духовка не отключается. Таймер служит для оповещения.

Автоотключение

Функция отключает духовку по истечении длительности приготовления или в установленное время окончания.

1. Выберите режим нагрева и установите температуру.
2. Нажмите кнопку « M » один раз для настройки продолжительности приготовления (« |> | ») или два раза для настройки времени окончания приготовления (« >| »). Соответствующий индикатор начнет мигать.
3. Установите значение кнопками « — » и « + ».
4. Через 5 секунд настройка будет сохранена.
5. По истечении заданного времени духовой шкаф автоматически выключится и раздастся звуковой сигнал. Если не нажимать кнопки, сигнал автоматически отключится через 2 минуты.

   Примеры:

   - Если текущее время — 14:00, а продолжительность приготовления установлена на 3 часа, приготовление завершится в 17:00.
   - Если текущее время — 14:00, а время окончания приготовления установлено на 17:00, продолжительность приготовления будет автоматически установлена на 3 часа.

Примечания

- Если установить продолжительность приготовления на 0 или задать время окончания приготовления, совпадающее с текущим временем, функция будет отключена.
- Продолжительность приготовления можно установить в диапазоне от 1 минуты до 10 часов.

Автоприготовление

Функция автоматически рассчитывает время начала приготовления из продолжительности приготовления и времени его окончания.

1. Выберите режим нагрева и установите температуру.
2. Нажмите кнопку « M ». Индикатор « |>| » начнет мигать.
3. Установите продолжительность приготовления кнопками « — » и « + ».
4. Нажмите кнопку « M » еще раз. Индикатор « >| » начнет мигать.
5. Установите время окончания приготовления кнопками « — » и « + ».
6. Через 5 секунд настройки будут сохранены. Индикаторы будут непрерывно гореть.
7. Духовой шкаф включится в рассчитанное время и автоматически выключится по достижении заданного времени окончания приготовления. Раздастся звуковой сигнал.
8. Нажмите любую кнопку для отключения звукового сигнала. Если не нажимать кнопки, сигнал автоматически отключится через 2 минуты.
   Пример: если текущее время — 14:00, продолжительность приготовления — 3 часа, а время окончания — 20:00, духовка автоматически включится в 17:00 и выключится в 20:00.

Примечания

- Продолжительность приготовления должна составлять не менее 1 минуты.
- Диапазон продолжительности приготовления: от 1 минуты до 10 часов.
- Если время приготовления установлено на 0 или время окончания совпадает с текущим временем, автоприготовление отключается.
- Время окончания приготовления должно быть установлено с учетом текущего времени и заданной продолжительности приготовления.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА

- Поверните регулятор для выбора желаемого режима приготовления.
- После выбора режима нагрева духовой шкаф включится только после установки температуры с помощью регулятора температуры.

Режим	Обозначение	Описание
	Положение «0»	Духовой шкаф выключен
	Конвекция + верхний и нижний нагрев	Вентилятор распределяет тепло по камере для более равномерной температуры
	Верхний и нижний нагрев	Одновременная работа верхнего и нижнего нагревательных элементов
	Нижний нагрев	Работает нижний нагревательный элемент
	Конвекция + нижний нагрев	Работает нижний нагревательный элемент и вентилятор. Подходит для выпечки низких изделий из теста, а также для консервирования фруктов и овощей


	Двойной гриль	Одновременно работают гриль и верхний нагревательный элемент, что дает более высокую температуру в верхней части камеры, более интенсивное подрумянивание и позволяет готовить на гриле более крупные порции
	Гриль	Подходит для приготовления блюд на решетке. Дверцу рекомендуется держать закрытой Во время работы гриля некоторые поверхности духового шкафа могут сильно нагреваться

Использование гриля

1. Установите регулятор режимов работы в положение «Гриль».
2. Предварительно прогрейте духовой шкаф в течение примерно 5 минут при закрытой дверце.
   Примечание: для режимов «Гриль» и «Двойной гриль» установите температуру 250 °C.
3. Поместите продукты на противень и установите его на необходимый уровень. Если продукты готовятся непосредственно на решетке, установите противень уровнем ниже для сбора капающего жира и сока.
4. Закройте дверцу духового шкафа.


УРОВНИ ДУХОВОГО ШКАФА

- В рабочей камере духового шкафа есть 5 уровней, на которых Вы можете расположить решетку или противень.
- Уровни считаются снизу вверх.

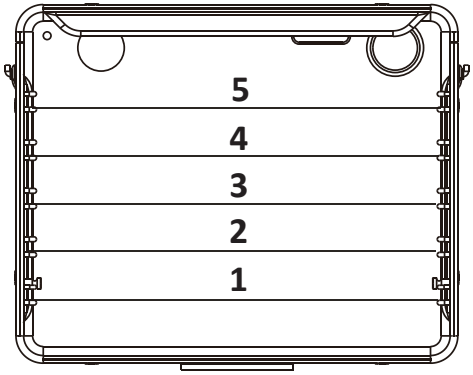

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Поверните регулятор температуры до необходимого значения.
- Температуру можно установить в диапазоне от 50 до 250 °C.
- Положение «0» соответствует выключенному нагреву.

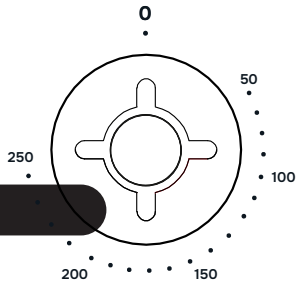

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от электросети и дождитесь его полного остывания.

ОЧИСТКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Удаление повседневных загрязнений, отпечатков пальцев и следов пищи


1. Отключите варочную панель.
2. Пока стеклянная поверхность еще теплая, но не горячая, нанесите средство для очистки варочных панелей.
3. Удалите загрязнения чистой тканью или бумажным полотенцем.
4. Протрите поверхность насухо.

Примечания

- После отключения варочной панели индикация остаточного тепла может отсутствовать, при этом поверхность может оставаться горячей. Соблюдайте осторожность.
- Не используйте металлические и жесткие губки, абразивные чистящие средства и другие материалы, способные поцарапать стеклянную поверхность.
- Не оставляйте остатки чистящих средств на варочной панели.

Удаление пригоревших и расплавленных загрязнений

Пригоревшие остатки пищи, расплавленные материалы и сладкие продукты удаляйте как можно скорее с помощью специального скребка для стеклокерамических варочных панелей.

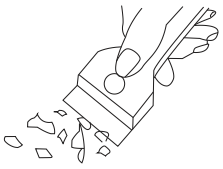

1. Отключите варочную панель от электросети.
2. Держите скребок под углом около 30° и аккуратно переместите загрязнение на холодную часть поверхности.
3. Удалите остатки мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. После этого выполните обычную очистку варочной панели.

ВНИМАНИЕ!

Лезвие скребка острое. После использования закройте его защитным кожухом и храните в недоступном для детей месте.

ОЧИСТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

При попадании жидкости на сенсорную панель:

1. Отключите варочную панель.
2. Удалите жидкость.
3. Протрите панель чистой влажной губкой или тканью.
4. Полностью вытрите поверхность насухо.
5. Включите варочную панель.

Примечание: при попадании жидкости на сенсорную панель кнопки могут работать некорректно, устройство может подать звуковой сигнал или отключиться. Перед повторным включением вытрите панель насухо.

ОЧИСТКА ДУХОВОГО ШКАФА

- Очищайте духовой шкаф после каждого использования.
- Не используйте для очистки устройства пароочиститель.
- Внутреннюю камеру очищайте теплой водой с небольшим количеством моющего средства.


ПАРОВАЯ ОЧИСТКА

1. Налейте около 250 мл воды в жаропрочную емкость и установите ее на нижний уровень духового шкафа.
2. Закройте дверцу.
3. Установите температуру 50 °С и выберите режим нижнего нагрева.
4. Прогревайте духовой шкаф около 30 минут.
5. Выключите устройство и откройте дверцу.
6. Протрите внутреннюю камеру тканью или губкой, смоченной теплой водой с моющим средством. После очистки вытрите камеру насухо.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДУХОВОГО ШКАФА

Перед заменой лампы отключите устройство от электросети и дождитесь полного остывания камеры и нагревательных элементов.

1. Открутите плафон.
2. Извлеките неисправную лампу.
3. Установите новую лампу с параметрами: 220–240 В, 25 Вт, цоколь G9, термостойкость до 300 °С.
4. Установите плафон на место.

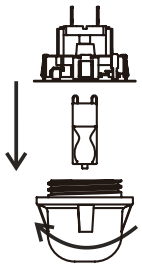


ВНИМАНИЕ!

- Не используйте отвертки и другие инструменты для снятия плафона. Снимайте его только вручную.
- Не прикасайтесь к новой лампе голыми руками. Используйте чистую ткань или перчатки.

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА

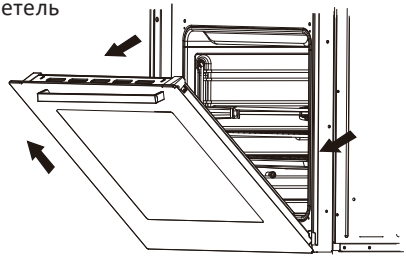



Снятие дверцы

1. Полностью откройте дверцу.
2. Поднимите фиксаторы петель.
3. Немного прикройте дверцу.
4. Приподнимите ее и потяните на себя, чтобы снять с петель.
5. Для установки дверцы выполните действия в обратном порядке. После установки аккуратно опустите фиксаторы петель.


ВНИМАНИЕ!

При закрытии дверцы во избежание повреждения петель убедитесь, что фиксаторы установлены правильно.

Снятие и очистка внутреннего стекла дверцы

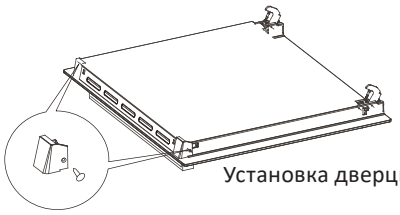
Установка дверцы

Снятие стекла

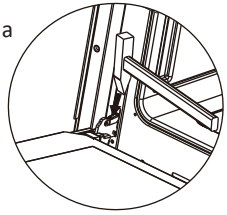

1. Открутите крепление и отсоедините пластиковый фиксатор в верхней части дверцы.
2. Извлеките внутреннее стекло из креплений.
3. Очистите стекло мягкой тканью или губкой с неабразивным моющим средством.
4. Установите стекло обратно и зафиксируйте его, затянув крепление.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Помимо регулярной очистки рекомендуется:

- периодически проверять состояние элементов управления и конфорок;
- после окончания гарантийного срока проводить технический осмотр устройства в сервисном центре не реже одного раза в два года;
- своевременно устранять выявленные неисправности;
- проводить периодическое обслуживание конфорок.

Все ремонтные и регулировочные работы должны выполняться авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: EC60-MI01CGD.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц / 380–415 В 3N ~ 50–60 Гц.
- Номинальная потребляемая мощность: 9 кВт.
- Объем духового шкафа: 59 л.
- Класс энергопотребления: A.
- Энергопотребление за цикл в режиме естественной конвекции: 0,89 кВт·ч.
- Энергопотребление за цикл в режиме принудительной конвекции: 0,76 кВт·ч.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Габариты (Ш × Г × В): 60 × 60 × 85 см.
- Вес нетто: 49 кг.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Решетка.
- Противень.
- Ножки (4 шт).
- Кронштейн для фиксации.
- Проволочные направляющие духового шкафа.
- Руководство по эксплуатации.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP EC60-MI01CGD







59 л



0,89 кВт·ч/цикл



0,76 кВт·ч/цикл

ГОСТ 33870-2016

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

При возникновении неисправности:

- выключите все работающие конфорки и духовой шкаф;
- отключите устройство от электросети;
- проверьте возможную причину неисправности по таблице ниже;
- если устранить неисправность самостоятельно не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Причина	Решения
Устройство не работает	Отсутствует электропитание	Проверьте электропитание и предохранитель; при необходимости замените перегоревший предохранитель
	Неправильно выбран режим работы	Проверьте положение регуляторов режима и температуры
Не работает освещение духового шкафа	Лампочка неплотно установлена в патрон или повреждена	При отключенном питании проверьте лампу: установите ее заново или замените, если это необходимо
Во время нагрева устройство прекращает работу	Установлен таймер автоматического выключения	Проверьте настройки таймера: при активной функции автоматического выключения нагрев прекращается по истечении заданного времени

КОДЫ ОШИБОК

Код	Причина	Решение
U	Посуда отсутствует или не подходит для индукционной варочной панели	Установите подходящую посуду
E2	Слишком низкое напряжение электросети	Проверьте напряжение сети. После его нормализации перезапустите устройство
E1	Слишком высокое напряжение электросети	
F3	Неисправность подключения датчика температуры катушки или цепи его контроля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
F4	Обрыв датчика температуры катушки	
E5	Перегрев датчика IGBT	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Дайте устройству остыть и включите его снова
E3	Слишком высокая температура датчика катушки	Дайте варочной панели остыть и включите ее снова
F9	Неисправность датчика температуры IGBT или цепи его контроля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
FA		

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Циндао Синбан Кукерс энд Авэнс Эпплайенсиз Ко., Лтд.
№132, шоссе Тайцзыгоу Чанцзян, зона Хуандао, г. Циндао, пров. Шаньдун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Qingdao Xingbang Cookers & Ovens Appliances Co., Ltd.
No.132, Taizigou Changjiang Road, Huangdao Zone, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Свидетельство об установке

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

С условиями Гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции: Циндао Синбан Кукерс энд Авэнс Эпплайенсиз Ко., Лтд.
№132, шоссе Тайцзыгоу Чанцзян, зона Хуандао, г. Циндао, пров. Шаньдун, Китай.

Данные об установке

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку).

Дата подключения (установки)	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Подпись специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Название организации осуществлявшей подключение (установку)	Номер документа, подтверждающего подключение (установку)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

