Руководство по эксплуатации

Геймпад беспроводной G-13

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....3
Меры предосторожности 3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....4
Технические характеристики.....5
Комплектация.....5
Схема устройства 6
Инструкция по эксплуатации.....7
Включение/выключение..... 7
Подключение по Bluetooth..... 8
Как переключать Bluetooth подключение между различными устройствами..... 8
Аудио..... 9
Шестиосевая система 9
Сенсорная панель..... 10
Порт расширения EXT..... 10
Низкий заряд аккумулятора..... 10
Зарядка устройства 10
Сброс настроек..... 11
Задержка ввода..... 12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 13
Информация о гарантии 14
Дополнительная информация.....15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Геймпад — это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от падения.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно: это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание. При обнаружении сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не размещайте изделия из резины или винила на устройстве в течение длительного времени.
- Прекратите использование устройства, если у Вас появилась сыпь на участках кожи, касавшихся геймпада.
- Если Вы чувствуете боль в запястье или пальцах во время использования, измените положение тела или сделайте перерыв.
- Не нажимайте на кнопки слишком сильно во избежание их повреждения, а также возникновения усталости и напряжения в пальцах.

- Не используйте устройство во влажной среде или там, где на него могут попасть брызги жидкостей. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости и не трогайте включенное устройство и шнур питания мокрыми руками.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: G-13.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 250 мА.
- Интерфейс: USB Type-C, Bluetooth.
- Радиус действия беспроводной связи: 10 м.
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.
- Виброотдача: есть.
- Кол-во кнопок: 17.
- Длина кабеля: 1 м.
- Поддержка Xinput: есть.
- D-pad: есть.
- Количество мини-джойстиков: 2.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX1.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Параметры батареи: Li-ion; 400 мА·ч.
- Совместимость: Android, IOS, PC, PS3, PS4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- USB-кабель.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

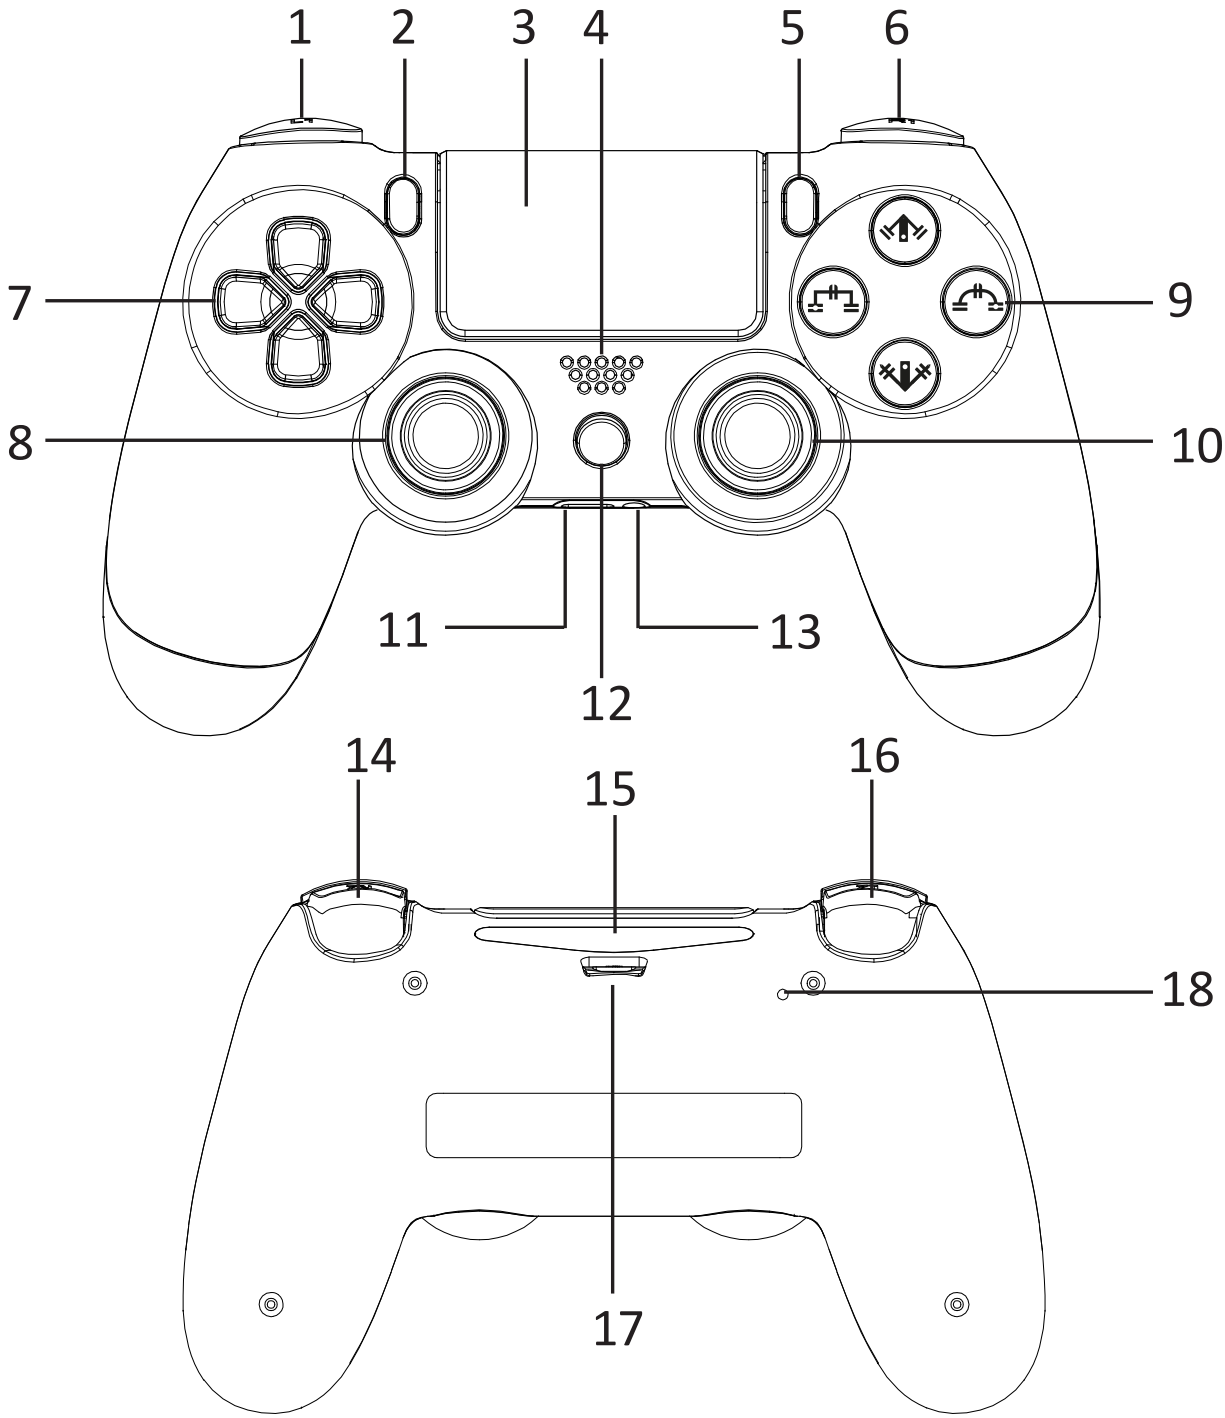

1. Кнопка L1.
2. Кнопка SHARE.
3. Тачпад.
4. Динамик.
5. Кнопка OPTIONS.
6. Кнопка R1.
7. D-pad / кнопки направлений.
8. Левый джойстик / кнопка L3.
9. Функциональные кнопки  .
10. Правый джойстик / кнопка R3.
11. Разъем расширения.
12. Кнопка HOME.
13. Разъем для наушников.
14. Кнопка R2.
15. Световой индикатор.
16. Кнопка L2.
17. Разъем для зарядки USB Type-C.
18. Кнопка RESET.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопки SHARE и HOME в течение 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Индикатор будет быстро мигать. После подключения через Bluetooth или USB-кабель геймпад включится. Когда вы закончите использовать геймпад, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 5 секунд, чтобы выключить его.

Примечание: рекомендуется отключать сопряжение Bluetooth, если устройство не используется. Если индикатор продолжает гореть, возможно, устройство все еще подключено по Bluetooth.

Подключение по Bluetooth

Подключение к консоли PS

- Для первого подключения используйте USB-кабель, чтобы подключить геймпад к консоли. После подключения Вы можете отсоединить кабель, и геймпад автоматически переключится в беспроводной режим. При последующих подключениях просто нажмите кнопку HOME для автоматического переподключения.
- Если подключено несколько геймпадов, на каждом из них светодиод будет гореть разным цветом.
- Чтобы выключить геймпад, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 5 секунд.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

Чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопки SHARE и HOME в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор геймпада начнет быстро мигать белым цветом. Геймпад может подключаться к ПК, телевизорам, устройствам Android и iOS. На ПК, телевизорах и устройствах Android имя устройства Bluetooth будет «Wireless Controller», а на устройствах iOS — «DUALSHOCK 4 Wireless Controller».

Как переключать Bluetooth подключение между различными устройствами

Переключение с сопряжения с консолью PS на сопряжение с мобильным телефоном или ПК

1. Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 5 секунд, чтобы выключить геймпад.
2. Нажмите и удерживайте кнопки HOME и SHARE, пока индикатор геймпада не начнет мигать белым цветом.

1. Включите Bluetooth на смартфоне или ПК, найдите и выберите в списке доступных устройств Bluetooth «DualShock 4 Wireless Controller» (для iOS) / «Wireless Controller» (для Android).
2. После успешного сопряжения индикатор будет гореть белым цветом, что свидетельствует об успешном сопряжении.

Переключение с сопряжения с мобильным телефоном или ПК на сопряжение с консолью PS

1. Нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течение 5 секунд, чтобы выключить геймпад.
2. Включите консоль и подключите к ней геймпад с помощью USB-кабеля.
3. После успешного подключения индикатор будет гореть синим цветом.
4. Отсоедините USB-кабель, и устройство автоматически переключится на беспроводной режим соединения.
5. Примечание: обновление прошивки устройства происходит через проводное подключение устройства.

Аудио

В геймпад встроен монофонический динамик, который выводит голосовые команды из некоторых игр, не мешая музыке и звуковым эффектам игры. Геймпад также оснащен разъемом для наушников, что позволяет игрокам выбирать тип вывода звука: только голос или все звуковые эффекты.

Шестиосевая система

Шестиосевая система состоит из трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра, охватывающих оси X, Y, Z, рысканья, вращения и тангажа — в общей сложности шесть осей.

- Ось X: ускорение влево и вправо (направление X+/X-), движение слева направо и справа налево.

- Ось Y: ускорение вперед и назад (направление Y+/Y-), движение спереди назад и сзади вперед.
- Ось Z: ускорение вверх и вниз (направление Z+/Z-), движение сверху вниз и снизу вверх.
- Ось вращения: движение вращения вверх и вниз вокруг оси Y.
- Ось тангажа: движение вращения вперед и назад вокруг оси X.
- Ось рысканья: движение вращения влево и вправо вокруг оси Z.

Сенсорная панель

Сенсорная панель расположена в центре верхней части передней панели устройства. Она оснащена двухточечным датчиком касания, автоматически распознающим касания одним или двумя пальцами.

Порт расширения EXT

Геймпад оснащен портом расширения EXT, который позволяет заряжать устройство через специальную зарядную док-станцию. Порт поддерживает официальные аксессуары для консолей PlayStation

Низкий заряд аккумулятора

Когда геймпад разрядится, появится предупреждение о низком заряде аккумулятора, отображаемое на консоли PlayStation или телевизоре. При полном разряде аккумулятор геймпад автоматически отключается.

Зарядка устройства

Геймпад можно заряжать с помощью USB-кабеля или зарядной док-станции. Во время зарядки индикатор будет мигать оранжевым цветом. После полной зарядки индикатор погаснет. При зарядке через зарядную док-станцию

используйте порт расширения EXT на устройстве для подключения к специальной зарядной док-станции (см. раздел «Порт расширения EXT»).

Примечания

Для полной зарядки потребуется около 2 часов.

Заряжайте устройство при температуре от 10 °C до 30 °C.

Рекомендуется заряжать устройство полностью по крайней мере один раз в год.

Сброс настроек

Чтобы перезагрузить устройство, необходимо вставить тонкий предмет (например, зубочистку) в отверстие с кнопкой для сброса RESET на задней панели устройства. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы выполнить сброс настроек.

Основные назначения кнопок

Кнопка	Назначение
Короткое нажатие кнопки HOME	Включение/выключение геймпада. Выход в главное меню PS4
Двойное нажатие кнопки HOME	Переключение между приложениями
Долгое нажатие кнопки HOME	Вызов быстрого меню
D-pad или левый джойстик	Выбор объекта на экране
Кнопка 	Подтверждение выбора
Кнопка 	Отмена

Кнопка	Назначение
Короткое нажатие кнопки SHARE	Вызов меню «Поделиться»
Долгое нажатие кнопки SHARE	Сделать скриншот
Двойное нажатие кнопки SHARE	Включить/выключить запись видео или игры
Кнопка OPTIONS	Вызов меню опций

Задержка ввода

Задержка из-за низкого заряда батареи

Если аккумулятор устройства разряжен, Вы можете столкнуться с задержкой ввода. Зарядите устройство, а затем перезагрузите соединение, чтобы возобновить работу.

Задержка при подключении к устройствам, не относящимся к PS (например, мобильным телефонам или ПК)

Если Вы подключаете геймпад к мобильному телефону, компьютеру или другим устройствам, не относящимся к PS4, обратите внимание на качество соединения Bluetooth Вашего устройства. Если к смартфону/компьютеру/консоли одновременно подключено несколько устройств Bluetooth (например, наушники, колонки и т.д.), это может привести к задержке ввода после подключения геймпада. В таких случаях, отключите все другие устройства Bluetooth от смартфона/ПК, а затем снова подключите геймпад, чтобы возобновить работу.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ФЭНЪЯНЬ ПЛЭСТИК ПРОДАКТС КО., ЛТД.
Каб. 302, зд. 2, зап. шоссе Цзинхай №160, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: DONGGUAN FENGYAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.
Room 302, Building 2, No.160 Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский,
г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.6

