DEXP GS

Relay

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мышь беспроводная DEXP GS Relay

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

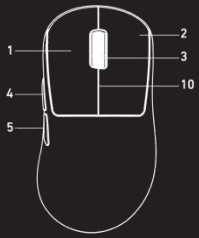

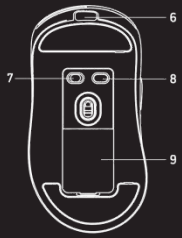

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка мыши
3. Средняя кнопка мыши (Колесо)
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Разъем USB Type-C
7. Переключатель питания: правое положение- 2.4 G беспроводное соединение; среднее положение - ВЫКЛ; левое положение - подключение по Bluetooth
8. Кнопка DPI
9. Съемный аккумулятор и расположенный ресивер под ним
10. Световой индикатор

Технические характеристики

- Модель: DGS-Relay-PAW3311
- Торговая марка: DEXP
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.3
- Параметры питания (мышь): 3,7 В ⎓ 15 мА
- Материал изготовления: ABS пластик
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3311
- Макс. скорость слежения: 300 IPS
- Ускорение: 35 G
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Режимы DPI: 800 / 1200 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000 DPI
- Батарея: Li-ion, 300 мА·ч
- Время заряда батареи: до 2 ч
- Время автономной работы:
  - до 20 часов работы без подзарядки (на 1000 Гц)
- Переключатели: HUANO 20M
- Энкодер: TTC Silver
- Кабель: USB Type-C, 1,75 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 125,5 x 66 x 40 мм
- Вес мыши: 54 ± 2 г
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0
- Область применения: бытовое
- Комплектация: мышь, кабель USB Type-C, комплект тефлоновых ножек, грипсы, дополнительный съемный аккумулятор, руководство по эксплуатации

Характеристики беспроводного соединения

Тип беспроводного соединения	Bluetooth	2.4G
Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.15.4	
Диапазон частот	2402–2480 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Инструкция по эксплуатации

Введение в эксплуатацию

Подключение мыши

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.

2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

2.4 G соединение

1. Достаньте из упаковки ресивер, расположенный под съемным аккумулятором.

2. Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

3. Включите мышь, переведя переключатель режимов на ее нижней стороне в крайнее правое положение.

4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении световой индикатор будет мигать зеленым цветом, а затем погаснет.

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что ресивер подключен к USB-порту компьютера, а переключатель режимов на мыши установлен в крайнее правое положение.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).

1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в крайнее левое положение, индикатор начнет мигать синим цветом.

2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.

3. В списке доступных устройств выберите «DGS Relay».

Внимание! Если Вам необходимо отключить Bluetooth-подключение от одного устройства и подключить мышь по Bluetooth к другому устройству, выполните следующие действия по сопряжению: убедитесь, что Ваш компьютер/ноутбук оснащен Bluetooth модулем, переключатель режимов на мыши установлен в крайнее левое положение. Нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение нескольких секунд, пока индикатор на мышке не начнет быстро мигать синим цветом. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его.

Примечание: рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по радиоканалу 2.4G.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.

2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.

3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).

4. С помощью ПО Вы можете переназначать кнопки на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменять назначения кнопок по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.

Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 800 / 1200 / 1600 / 3200 / 6400/ 12000.

2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.

3. Цвет индикатора, расположенного на лицевой стороне мыши между двух основных кнопок под колесом, будет указывать на текущий режим DPI:

• 800 DPI: красный цвет;

• 1200 DPI: зеленый цвет;

• 1600 DPI: синий цвет;

• 3200 DPI: желтый цвет;

• 6400 DPI: голубой цвет;

• 12000 DPI: фиолетовый цвет

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 12000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

• Когда батарея мыши разряжена, индикатор, расположенный на лицевой стороне мыши между двух основных кнопок под колесом, начнет мигать красным.

• Подключите мышь с помощью кабеля к USB-порту компьютера напрямую или замените съемную аккумуляторную батарею (см. раздел «Сменные перезаряжаемые аккумуляторные батареи»).

• Во время зарядки индикатор будет мигать желтым цветом. После завершения зарядки индикатор загорится зеленым и погаснет.

Сменные перезаряжаемые аккумуляторные батареи

Мышь поддерживает технологию горячей замены аккумулятора (hot-swap). Для непрерывной работы без использования кабеля достаточно заменить разряженную батарею на заряженную. Игровая сессия не прервётся.

Порядок замены:

1. Извлеките разряженную батарею из специализированного отсека, расположенного сзади мыши

2. Достаньте заряженную батарею, предварительно зарядив ее.

3. Установите заряженную батарею в отсек мыши, соблюдая полярность

4. Установите разряженную батарею на зарядку. Для этого подключите один конец кабеля к соответствующему разъему на съемной аккумуляторной батарее, а второй — к USB-порту компьютера.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan YouHua Computer Co., Ltd.
No. 2, South Third Street, East Bridge Road, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Изготовитель: Дунгуань Юхуа Компьютер Ко., Лтд.
Дом № 2, Южная Третья улица, дорога Ист-Бридж, пос. Цяотоу, г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) 08.2026 V.1

