Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сыртқы дыбыстық карта
GS3 v2

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Сыртқы дыбыстық карта компьютерге немесе ноутбукке дыбысты жаңғырту, жазу және өңдеу құрылғыларын қосуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін құрылғының корпусын бөлшектемеңіз және ашпаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, құрылғыны дыбыс көзінен ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде ашаның оқшауланған бөлігіне ғана қол тигізіңіз. Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды қысудан қорғаңыз, оған бөгде заттарды қоймаңыз.
4. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
5. Құрылғыны судың және кез келген сұйықтықтың түсуінен, ылғалдың әсерінен, сондай-ақ экстремалды температурадан, шаң мен кірден қорғаңыз. Құрылғыны ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатпаңыз.

6. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
7. Құрылғының үстіне және оған жақын жерге сұйықтықтары бар ыдыстарды (вазалар, стақандар, бөтелкелер және т.б.) қоймаңыз. Егер сұйықтық құрылғыға түссе, оны дереу желіден ажыратыңыз.
8. Құрылғыны қызып кетуден сақтаңыз. Оны қуатты жылу көздерінің (жылыту құрылғылары және т.б.) жанына орнатпаңыз, сондай-ақ тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
9. Құрылғыны тазалау үшін құрамында бензині бар заттарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыға, сондай-ақ оның боялған бетіне зиян келтіруі мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін өте жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
10. Құрылғының бұзылуына және электр тогының соғуына жол бермеу үшін тек жарамды қосқыштарды қолданыңыз.
11. Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
12. Егер құрылғы жұмысын тоқтатса немесе дұрыс жұмыс істемесе, пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сыртқы дыбыстық картаны құрылғыға USB кәбілі арқылы қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: GS3 v2.
- Қуат кернеуі: USB, 5 В.
- Номиналды қуат тұтыну: 16 мВт.
- Максималды қуат тұтыну: 20 мВт.
- Қайталанатын жиілік диапазоны: 20 Гц-20 кГц.
- Кәбілдің ұзындығы: 1,2 м.
- USB порттары: 3 дана
- ОЖ үйлесімділігі: Windows.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

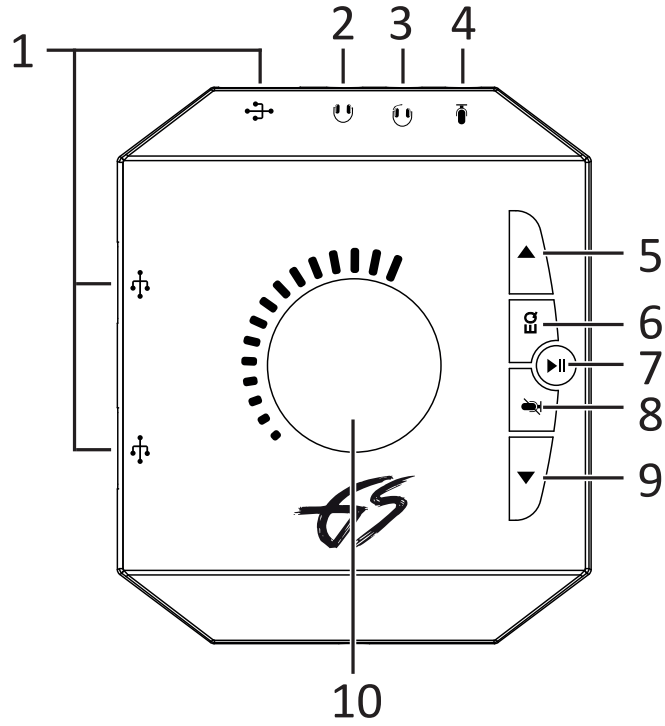

1. USB порттары.
2. 🎧 Құлаққап / белсенді бағаналар қосқышы.
3. 🎧 Гарнитура қосқышы.
4. 🎤 Микрофон қосқышы.
5. ◀ «Алдыңғы трек» батырмасы.
6. EQ Эквалайзер.

   Дыбыс әсерлері арасында ауысу үшін батырманы басыңыз.
   - A — үнсіздік бойынша дыбыстық әсер.
   - D — «Музыка» дыбыстық әсері.
   - C — «Фильм» дыбыстық әсері.
   - D — «Ойын» дыбыстық әсері.
7. ⏯ «Кідірту/Ойнату» батырмасы.
8. 🎤 Микрофонды өшіру батырмасы.
9. ▶ «Келесі трек» батырмасы.
10. Дыбыс деңгейін басқару.

Ескерту: Құлаққаптарды / белсенді динамиктерді USB порттары арқылы қосқан кезде микрофон және эквалайзер функциялары қолжетімсіз болады.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Шешім
Аудио қоңырау кезінде микрофон жұмыс істемейді	Микрофон зақымдалған немесе дұрыс қосқышқа қосылмаған
	Компьютердегі микрофон қосылымын тексеріңіз. Тапсырмалар тақтасындағы «Динамиктер» белгішесін басыңыз немесе «Басқару тақтасы» арқылы кіріп, қосылу мен дыбысты баптаңыз
Компьютер сыртқы дыбыстық картаға автоматты түрде ауыспайды	Бұл дыбыстық карта қосымша драйверлерді орнатуды қажет етпейді. Тапсырмалар тақтасындағы «Динамиктер» белгішесін басыңыз немесе «Басқару тақтасы» арқылы кіріп, қосылу мен дыбысты баптаңыз
Дыбыстық картаны қосқаннан кейін дыбыс жұмыс істемейді	Құлаққаптар мен микрофонның дыбыстық картаға қосылуын тексеріңіз. Олардың тиісті қосқыштарға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Басқару тақтасына өтіп барлық әдепкі баптауларды сыртқы дыбыстық картаға ауыстырыңыз
	Аудионы ойнатуға және дыбыс жазуға қатысатын барлық бағдарламаларды өшіріп, оларды қайта іске қосыңыз және баптауларда барлық әдепкі баптауларды сыртқы дыбыс картасына ауыстырыңыз
Фондағы дыбыстар микрофон дыбысын басып тастайды	Микрофонды өшіру батырмасы(3) басылмағанын тексеріңіз
	Дыбыс микшері арқылы фондық дыбысты баптаңыз. Басқару тақтасында микрофонның дыбыс деңгейін реттеңіз. **МАҢЫЗДЫ:** Жоғары дыбыс деңгейі есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь ди-фаст Текнолоджи Ко., Лтд. 202-кабинет, 3-ғимарат, Ланвэй тасжолы, №56, Люлянь қауымдастығы, Пиншань көшесі, Шэньчжэнь қ., провинциясы. Гуандун пров., Қытай.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының жабдықтары алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. __V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Жазбалар үшін

