Руководство по эксплуатации

Фен-щетка
HB-842

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фен-щетка — это устройство, предназначенное для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение и тип тока соответствуют значениям, указанным на заводской табличке устройства.
- Не используйте устройство в ванне, под душем, над раковиной, наполненной водой, а также в непосредственной близости от ванн, раковин и других емкостей с водой.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не используйте его мокрыми руками.
- При использовании устройства в ванной комнате после использования обязательно отключайте его от электросети, поскольку близость воды представляет опасность даже при выключенном устройстве.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, питающей ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не распыляйте аэрозольные средства во время работы устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети, когда оно не используется, а также перед очисткой.
- Не используйте устройство при повреждении шнура питания. Во избежание опасности его замена должна выполняться производителем, авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным специалистом.
- Не используйте устройство для целей, не предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия устройства. Блокировка воздушного потока может привести к перегреву.
- При перегреве встроенная система термозащиты автоматически выключит устройство. После охлаждения в течение нескольких минут устройство автоматически включится снова.

- Следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборное отверстие.
- Устройство не предназначено для использования лицами, включая детей, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от него соответствующие инструкции.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в прохладном сухом месте.


Технические характеристики

- Модель: HB-842.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 1200 Вт.
- Параметры питания (вход): 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Количество скоростей: 2.
- Количество температурных режимов: 2.
- Ионизация: есть.
- Длина шнура питания: 2,1 м.
- Тип крепления шнура: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс пылевлагозащиты: IPX0.
- Количество насадок: 4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- 4 насадки.

Схема устройства

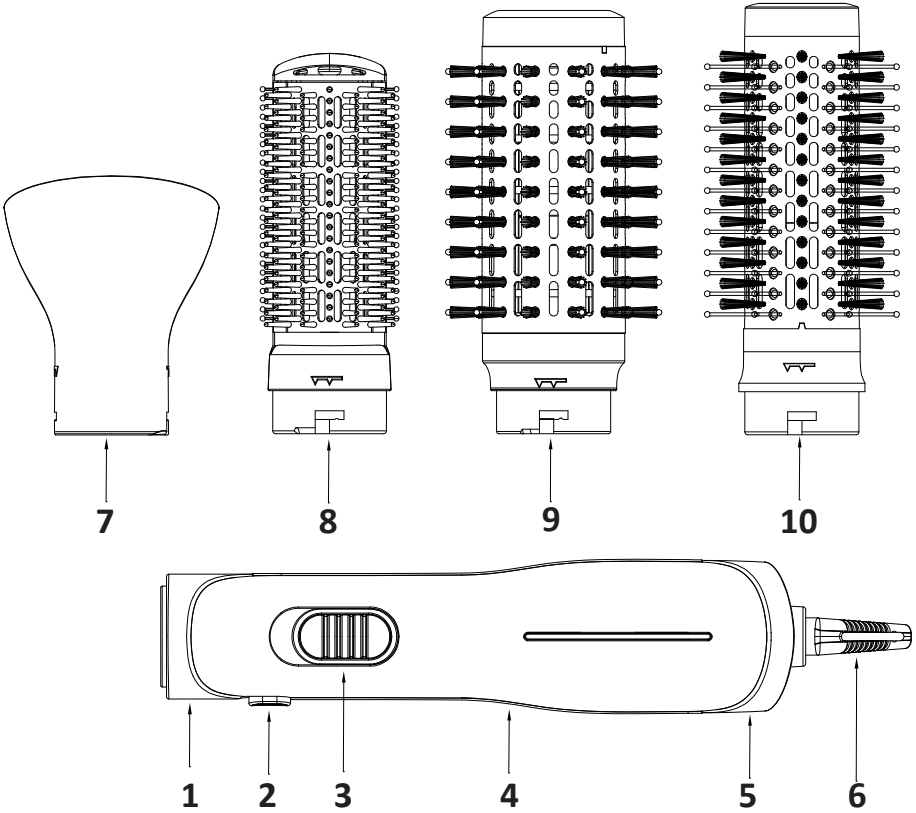

1. Передняя крышка.
2. Кнопка фиксации насадки.
3. Переключатель режимов.
4. Корпус рукоятки.
5. Задняя крышка.
6. Шнур питания.
7. Насадка-концентратор.
8. Насадка-расческа.
9. Брашинг 50 мм.
10. Брашинг 40 мм.

Инструкция по эксплуатации

Режимы работы

Переключатель режимов имеет следующие положения:

- «0» — устройство выключено.
- «1» — низкая скорость воздушного потока, низкая температура.
- «2» — высокая скорость воздушного потока, высокая температура.
- «C» — холодный воздух.

Установка и замена насадок

1. Перед установкой или заменой насадки убедитесь, что устройство выключено.
2. Переведите кнопку фиксации насадки «» в положение разблокировки.
3. Снимите установленную насадку.
4. Установите необходимую насадку на корпус устройства, слегка надавив на нее.
5. Поверните насадку до положения фиксации. При правильной установке раздастся щелчок.

Насадки

Насадка-концентратор

Направляет узкий поток воздуха для точечной сушки и укладки волос.

Насадка-расческа

Направляет теплый воздух к корням волос, помогает создать прикорневой объем и облегчает укладку.

Брашинг 50 мм

Предназначен для разглаживания и выпрямления волос, придания объема и создания локонов.

Брашинг 40 мм

Предназначен для разглаживания и выпрямления волос, придания объема и создания локонов.

Порядок работы

1. Полностью размотайте шнур питания.
2. Установите необходимую насадку.
3. Подключите устройство к электросети.
4. С помощью переключателя режимов выберите необходимую скорость воздушного потока и температуру.
5. Для подачи холодного воздуха переведите переключатель в положение «C».
6. Выполните укладку волос, используя подходящую насадку.
7. По окончании использования переведите переключатель в положение «0».
8. Отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.

Чистка и уход

- Перед очисткой выключите устройство, отключите его от электросети и дайте полностью остыть.
- Для очистки корпуса и насадок используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- После очистки убедитесь, что все части устройства полностью сухие.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yueli Group Co.,Ltd.
No.588 Zhouzhi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.
Шоссе Чжоучжи №588, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

