Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сандық ТД приставкасы
HD 7734P
HD 7789P
HD 8835P
HD 8898M

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 4

Сақтық шаралары 4
Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді пайдалану 5

Құрылғының батырмалары мен қосқыштары 5

ҚБ пульті 6

Құрылғыны қосу 7

Пайдалануды бастау 7
Бағдарламалар 8
Суретті орнату 12
Іздеу 12
Опциялар 13
Жүйе 13
USB жинақтағышынан файлдарды ойнату 15
YouTube 17
IPTV 18

Техникалық сипаттамалары 19

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері 20

Жинақталым 20

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 21

Қосымша ақпарат 21

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Приставка DVB-T2 және DVB-C стандарттарының сандық эфирлік және кәбілдік теледидар арналарын қабылдауға арналған, сонымен қатар JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC және т. б. форматтарын қолдайтын медиа ойнатқыштың мүмкіндіктеріне ие. Құрылғы EPG (Electronic Program Guide) функциясын қолдайды — теледидар экранында кез-келген ыңғайлы уақытта теледидар бағдарламаларының кестесін көруге мүмкіндік беретін интерактивті бағдарлама. Приставканы ТД-арналарын көру, радиостанцияларды тыңдау, YouTube-ті көру, сондай-ақ Wi-Fi адаптерін пайдаланып* Wi-Fi желісіне қосылу және таныс аудио-бейне техникасын пайдалану арқылы тегін IPTV арналарын пайдалану үшін пайдалануға болады:

- кинескоптық, плазмалық және СК-теледидарлар;
- үй кинотеатрлары.

Сақтық шаралары

- Өндіруші өнімнің қауіпсіздік шаралары мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
- Өрттің немесе токтың алдын алу үшін құрылғыға су кіруіне жол бермеңіз және құрылғыны жоғары ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда жоғары кернеулі компоненттер бар, сондықтан құрылғыны өзіңіз ашуға және жөндеуге тырыспаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен және теледидар антеннасының кәбілінен ажыратыңыз, егер сіз оны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, сондай-ақ найзағай алдында. Найзағай кезінде құрылғыға, желілік сымға немесе антенна кәбіліне қол тигізбеңіз.
- Бұл құрылғы көлік құралында қозғалыс кезінде теледидар сигналын қабылдамауы мүмкін.
- Құрылғының корпусына бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Дыбыстық жүйеге зақым келтірмеу үшін ойнатуды бастағаннан кейін ғана дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Суықта ұзақ уақыт болғаннан кейін, құрылғыны қосар алдында бөлме температурасында 1 сағат ұстау керек.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оған қосылған розетка сіз үшін қол жетімді жерде екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғының жұмысында кез-келген ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.

* *Тек DEXP HD 8835P үлгісімен бірге келеді.*

- Құрылғыға кез-келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан абразивті материалдарды немесе органикалық қосылыстарды (алкоголь, бензин және т.б.) пайдаланбаңыз. Тазалау үшін аз мөлшерде бейтарап жуғыш затты қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді пайдалану

- Осы бұйым үшін белгіленген қызмет мерзімі бұйымды тек жеке, отбасылық немесе үй қажеттіліктері үшін пайдаланған, сондай-ақ тұтынушы бұйымды пайдалану, сақтау және тасымалдау ережелерін сақтаған жағдайда ғана қолданылады. Бұйымды ұқыпты ұстаған және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, нақты қызмет мерзімі белгіленген қызмет мерзімінен асып кетуі мүмкін.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін сіз өнімге профилактикалық қызмет көрсету және оның одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек. Бұйымдарға профилактикалық қызмет көрсету және оны диагностикалау жөніндегі жұмыстарды сервистік орталықтар ақылы негізде орындайды.
- Өнімді уәкілетті сервис орталығында профилактикалық қызмет көрсетусіз оның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін пайдалануды жалғастыру ұсынылмайды.

Құрылғының батырмалары мен қосқыштары

Батырмалар

- **POWER**: құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз.
- **MENU**: негізгі мәзірін шақыру немесе алдыңғы мәзірге оралу үшін басыңыз.
- **CH/V-**: алдыңғы арнаға өту үшін басыңыз; дыбыс деңгейін төмендету үшін басып тұрыңыз.
- **CH/V+**: келесі арнаға өту үшін басыңыз; дыбыс деңгейін жоғарылату үшін басып тұрыңыз.

Қосқыштар

- **USB**: USB қосқышы (сыртқы дискілер мен Wi-Fi антеннасын қосу үшін).
- **RF IN**: ТД антеннасына арналған кіріс.
- **HDMI**: ТД-ға қосылуға арналған HDMI шығысы (сіздің ТД/монитор HDMI қосылымын қолдауы керек).
- **VIDEO/L/R**: RCA типті композиттік AV кәбілін қосуға арналған қосқыштар.
- **DC 5V**: қуат қосу қосқышы.**
- **RF LOOP**: ТД антеннасының шығысы.**
- **COAXIAL**: S/PDIF* коаксиалды қосқышы (дыбысты сыртқы күшейткішке шығару үшін).

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері, сондай-ақ HDMI логотипі АҚШ-тағы және басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc. сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

** Қалауы бойынша

ҚБ пульті



1. STANDBY: құрылғыны қосу/өшіру.
2. 0...9: сандық батырмалар.
3. TV/RADIO: ТД/радионы ауыстыру.
4. EPG: таңдалған арнаның хабар бағдарламасын көрсету.
5. MENU: негізгі мәзірін шақыру / алдыңғы мәзірге оралу.
6. GOTO: дұрыс уақытқа көшу.
7. OK: көру режимінде арналар тізімін шығару / мәзірден таңдауды растау.
8. CH+/🔊: келесі арнаға өту/курсорды жылжыту.
9. CH-/▼: алдыңғы арнаға өту/курсорды жылжыту.
10. SUB-T: субтитрлерді қосу/өшіру.
11. AUDIO: дыбыс жолағы немесе аудио режимін таңдау(сол/оң/стерео).
12. FAV: таңдаулы телеарналардың тізімі.
13. TIMESHIFT/PAUSE: TimeShift/кідірту.
14. PVR: PVR функциясына қол жеткізу.
15. REV: артқа айналдыру.
16. FWD: алға айналдыру.
17. PREV: алдыңғы файлға өту.
18. MUTE: дыбысты қосу/өшіру.
19. REPEAT: қайта ойнату.
20. RECALL: алдыңғы арнаға/радиостанцияға оралу.
21. EXIT: алдыңғы мәзірге оралу.
22. PAGE+: арналарды ауыстыру / мәзірде курсорды үстіге жылжыту.
23. PAGE-: арналарды ауыстыру / мәзірде курсорды төмен жылжыту.
24. VOL/▶: көру режимінде дыбыс деңгейін арттыру / баптауды өзгерту.
25. VOL-/◀: көру режиміндегі дыбыс деңгейін төмендету / баптауды өзгерту.
26. TXT: мәтіндік ақпаратты көрсету.
27. INFO: ағымдағы телеарна туралы ақпарат.
28. NEXT: келесі файлға өтіңіз.
29. STOP: файлды ойнатуды тоқтату.
30. REC: жазуды бастау.
31. PLAY/▶: ойнатуды бастау.
32. V-FORMAT: әртүрлі бейне ажыратымдылықтары арасында ауысу.
33. TIMER: таймер баптаулары.
34. ASPECT: экранның арақатынасын өзгерту.

Ескерту: сурет танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Құрылғыны қосу


1. **Қуат адаптері бар үлгілер үшін:** қуат адаптерінің коннекторын құрылғыдағы қуат қосқышына, ал қуат адаптерінің өзін 100–240 В, 50/60 Гц желісіне қосыңыз. **Қуат адаптері жоқ үлгілер үшін:** қуат сымының ашасын 100–240 В, 50/60 Гц желісіне қосыңыз.
2. IEC 169-2 ТД антеннасының коаксиалды кәбілін құрылғыдағы RF IN қосқышына қосыңыз.
   - **HDMI қосылымы:** HDMI кәбілінің бір ұшын (жинақта жоқ) құрылғыдағы HDMI қосқышына, ал екіншісін теледидар/монитордың HDMI қосқышына қосыңыз. HDMI арқылы қосылған кезде дыбыс осы интерфейс арқылы да шығады.
   - **Композиттік қосқышқа қосылу**: құрылғымен бірге келген композиттік кәбіл коннекторларын құрылғыдағы және ТД-дағы сәйкес түстердің композиттік қосқыштарына қосыңыз.

Сыртқы дыбыстық жүйесі мен күшейткіші бар болса, Dolby Digital дыбысын COAXIAL қосқышы арқылы шығаруға болады (барлық үлгілер қолдамайды). Ол үшін коаксиалды кәбілдің бір ұшын (жинақта жоқ) құрылғыдағы COAXIAL қосқышына, ал екіншісін Dolby Digital күшейткішіндегі COAXIAL қосқышына қосыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: сізге сәйкес келетін қосылым түрін ғана пайдалану керек. Құрылғыны композиттік кәбілмен бір уақытта HDMI кәбілімен қоспаңыз.

Пайдалануды бастау


1. Антеннаны приставканың антенна кірісіне қосыңыз.
2. Теледидарды/мониторды қосыңыз.
3. ЦТД приставкасын қосыңыз.
4. Теледидардан құрылғы қосылған көзді таңдаңыз (AV/HDMI).
5. Экранда сіз жүйенің тілін таңдауға, сондай-ақ қол жетімді арналарды автоматты түрде іздеуге және сақтауға шақыратын терезені көресіз. Автоматты іздеуді бастау үшін ҚБ пультіндегі OK батырмасын басыңыз. Табылған арналар іздеу жолағында көрсетіледі.

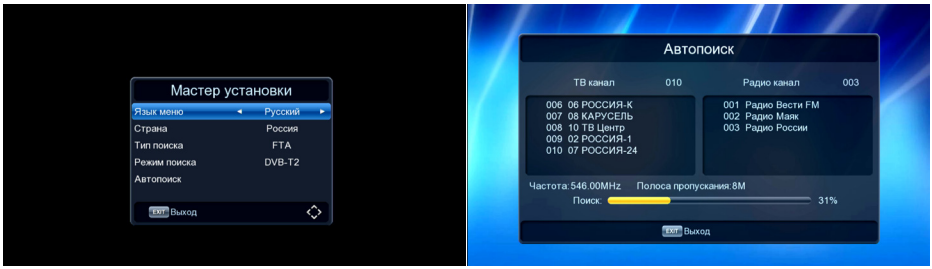

Бағдарламалар

Арнаны таңдау

1. Егер сіз қалаған арнаның нөмірін білсеңіз, нөмір батырмаларын пайдаланып арналарды ауыстыра аласыз. Мысалы, 9 арнаға өту үшін 9 батырмасын, ал 44 арнаға өту үшін 4 батырмасын қатарынан екі рет басыңыз. Егер сіз қалаған арна нөмірін енгізгеннен кейін бірден OK батырмасын бассаңыз, сіз оған бірден өтесіз. Әйтпесе, арнаға өткенге дейін 2 секунд күту керек.
2. Арналарды таңдаудың тағы бір тәсілі – тізім функциясын пайдалану. Арналар тізімін көрсету үшін OK батырмасын басыңыз. Қажет болса, OK батырмасын баспас бұрын TV/RADIO батырмасын басу арқылы ТД арналары мен радиостанциялар тізімі арасында ауысуға болады. Тізімді шығарғаннан кейін тізім бойынша жылжу үшін ◀ / ▶ батырмаларды пайдаланыңыз және қажетті арнаны тапқаннан кейін таңдауды растау үшін OK батырмасын басыңыз.

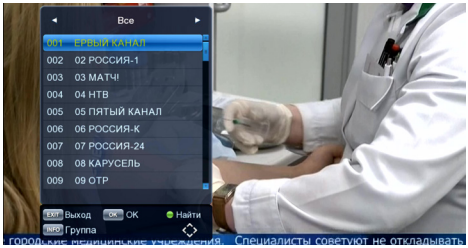

- Тізімнің соңына жылдам жылжу үшін PAGE батырмасын басыңыз.
- Таңдаулылар тізіміндегі бірінші арнаны көру үшін FAV батырмасын басыңыз. Әрі қарай, таңдаулылар тізімін шарлау үшін батырмаларды пайдаланыңыз.
- Электрондық тасымалдау бағдарламасының мәзірінен арнаны таңдау үшін EPG батырмасын басып, EPG батырмасын қайтадан басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Көру кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту үшін ◀ / ▶ батырмаларын басыңыз.

Арна туралы ақпаратты қарау

Арна туралы ақпарат терезесін шығару үшін INFO батырмасын басыңыз.




Нашар еститіндерге арналған субтитрлер

Есту қабілеті нашар адамдарға арнайы субтитрлерді көрсетуді қосу үшін SUB батырмасын басыңыз. Сіз қалаған субтитр тілін таңдай аласыз (егер арна қолдаса) немесе пайда болған терезеде оларды өшіре аласыз.



Таңдаулыларға қосу

Негізгі мәзірді шығару үшін MENU батырмасын басыңыз. Экранда «Бағдарлама» мәзірін көрмейінше, ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

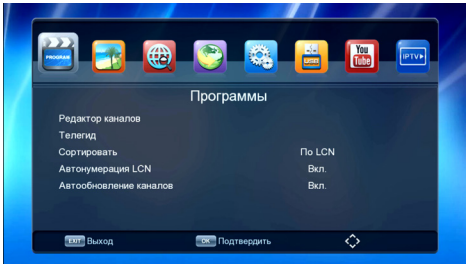


Таңдаулылар тізіміне арна(лар) қосқыңыз келсе, курсорды қажетті арнаға жылжытқанда FAV батырмасын басыңыз. Таңдалған арналар белгішемен белгіленеді. Қажетті арналарды таңдауды аяқтағаннан кейін EXIT батырмасын басыңыз. Өзгерістерді сақтау туралы сұрайтын терезе пайда болады. Өзгерістерді сақтағыңыз келсе, «Иә» және сақтамай шыққыңыз келсе, «Жоқ» таңдаңыз. Таңдауды OK батырмасын басу арқылы растаңыз. Енді FAV пернесін басу арқылы таңдаулы арналар тізімін ашып, одан арналарды тікелей таңдауға болады.

Арналар тізімін басқару

«Бағдарлама» — «Бағдарламаларды өңдеу» мәзірінде арналар тізімін көрсету параметрлерін басқаруға болады. ҚБ пультіндегі қажетті түс функциясына сәйкес келетін батырманы басу арқылы арналарды жылжытуға, блоктауға, өткізіп жіберуге және жоюға болады. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**

- Арнаны бұғаттаған кезде оған одан әрі қол жеткізу үшін құпиясөзді енгізу қажет болады. Әдепкі құпиясөз: 000000.
- Арнаны жойған кезде оны болашақта көру үшін қайтадан іздеп, берілген арнаны сақтау керек.

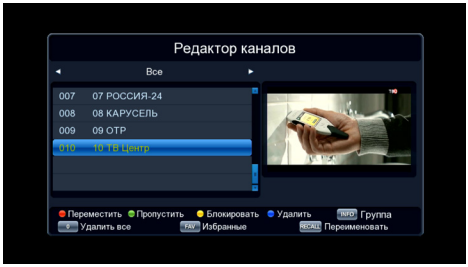

ТВ хабарларды жазу (PVR функциясы)

USB жинақтағышына жазуды бастау үшін теледидарды қарау кезінде REC батырмасын басыңыз. Әдепкі жазу ұзақтығы – 2 сағат. Жазу ұзақтығын өзгерткіңіз келсе, REC батырмасын қайтадан басыңыз, содан кейін ұзақтық мәнін қолмен енгізіп, OK батырмасын басыңыз.

Сонымен қатар, сіз жазуды EPG (электронды хабарлар бағдарламасы) мәзірінен бастай аласыз. Қашықтан басқару пультіндегі EPG батырмасын басыңыз, содан кейін ▲/▼ батырмаларын пайдаланып жазғыңыз келетін арнаны таңдап, жасыл батырманы басыңыз. Арна туралы ақпарат таймер мәзірінде көрсетіледі. «Режим» — «Жазу» тармағын таңдап, таңдауды растау үшін OK батырмасын басыңыз және көру режиміне оралу үшін шығыңыз. Құрылғы көрсетілген арнаны жаза бастайды. Егер сіз осы кезде басқа арнаны қарап жатсаңыз, құрылғы автоматты түрде жазу үшін орнатылған арнаға ауысады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жазбаны жасау кезінде немесе оны EPG функциясын, субтитрлерді және аудио тілді ауыстыруды қарау кезінде қол жетімді болмайды.


Диск бөлімдерін ▲/▼ батырмаларын пайдаланып жазу үшін орнату үшін USB мәзірінен «PVR баптаулары» тармағын таңдауға болады Таңдауыңызды OK батырмасын басу арқылы растаңыз және жазбалар әрқашан таңдалған бумаға (автоматты түрде жасалатын «DVRRECORD» директориясына) сақталады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Дискінің зақымдану қаупін болдырмау үшін теледидар бағдарламаларын жазу үшін flash жады бар USB жинақтағышын пайдалану ұсынылмайды. USB HDD пайдаланыңыз.
- Кез-келген файлдық операцияларды орындау кезінде USB жинақтағышын құрылғыдан ажыратпаңыз (жазу, жою және т.б.).


Электрондық хабарлар бағдарламасы (EPG функциясы)

Егер сіздің ТД провайдеріңіз бұл мүмкіндікті қолдаса, сіз белгілі бір арналарда бағдарламаларды көре аласыз. Хабарлар бағдарламасының мәзірін шығару үшін EPG батырмасын басыңыз.
Басқа арналарды беру бағдарламасына ауысу үшін ◀ / ▶ батырмаларын пайдаланыңыз. EPG немесе EXIT батырмасын басу арқылы кез келген уақытта EPG мәзірін жабуға болады.

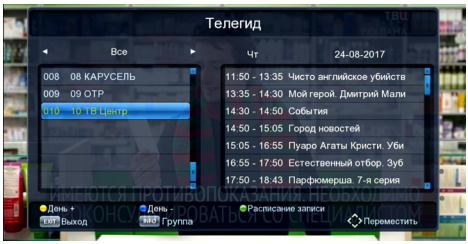

Жазу таймері


Арнаны қарау кезінде жазу таймері мәзірін ашу үшін көк батырманы басыңыз. Таймерді қосу үшін қызыл батырманы басыңыз. Экранда жаңа оқиғаны қосу терезесі пайда болады.

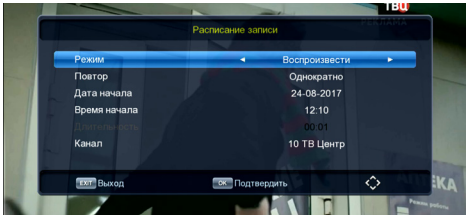

Таймер параметрлерін реттеу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, жасалған таймерді жоюға болады. Бұрыннан жасалған таймерді өңдеу үшін жасыл батырманы немесе оны жою үшін көк батырманы басыңыз.

Аудио тілі


Егер арна бір уақытта бірнеше тілде таратылса, сәйкес аудио тілін таңдауға болады. Сондай-ақ, сіз дұрыс дыбыстық форматты таңдай аласыз. Аудио тілінің баптаулары терезесін шығару үшін жасыл батырманы басыңыз.

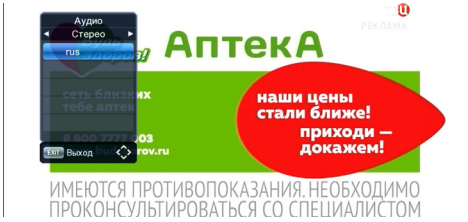

Қол жетімді хабар тарату тілдері арасында ауысу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз. Егер арна Dolby Digital-да хабар таратса, хабар тарату тілі AC3 белгішесімен көрсетіледі. Dolby Digital қолдамайтын арналарда MP2 белгішесі болады.

Суретті баптау

Пульттегі MENU батырмасын басып, «Сурет» мәзірін таңдаңыз.
Сіз экранның арақатынасын, ажыратымдылығын және ТД хабар тарату форма-

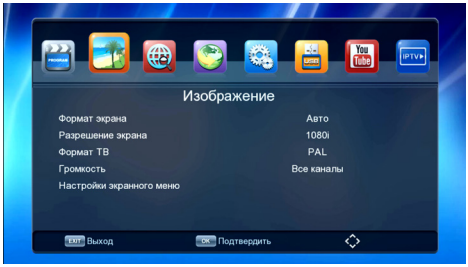

тын реттей аласыз.
Опциялар арасында ауысу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз және қажетті опция бөлектелген кезде OK батырмасын басыңыз. Орнату аяқталғаннан кейін мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

Іздеу

Қол жетімді арналарды қайта іздеу қажет болса, мұны автоматты түрде немесе қолмен жасауға болады.

Автоматты іздеу



ҚБ пультіндегі мәзірді нұқыңыз және «Арналарды іздеу» мәзіріне өтіңіз, содан кейін «Автоматты іздеу» опциясын таңдап, OK батырмасын басыңыз. Автоматты іздеу басталады және табылған барлық арналар іздеу жолағында көрсетіледі.

Қолмен іздеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: көп жағдайда құрылғы автоматты іздеу арқылы барлық қол жетімді арналарды таба алады. Егер сіз бұрын кез-келген арнаны жойған болсаңыз және оны қайтадан көргіңіз келсе, қолмен іздеу қажет болуы мүмкін.
ҚБ пультіндегі MENU басыңыз және «Арналарды іздеу» мәзіріне өтіңіз, содан кейін «Қолмен іздеу» опциясын таңдап, OK батырмасын басыңыз. Іздеуді бастау үшін OK батырмасын қайтадан басыңыз. Аяқтағаннан кейін сіз экранда табылған жаңа арналарды көресіз. Егер жаңа арна табылмаса, сіз бұрын ағымдағы жиіліктегі арнаға орала-сыз.

Опциялар


Опцияларда мәзір тілін, субтитр тілін, аудио тілін, сондай-ақ сандық аудио пішімін таңдауға болады.

Жүйе


Пульттегі MENU басып, «Жүйе» мәзірін таңдаңыз.

Ата-ана бақылауы

Пульттегі MENU басып, «Жүйе» мәзірін таңдаңыз.

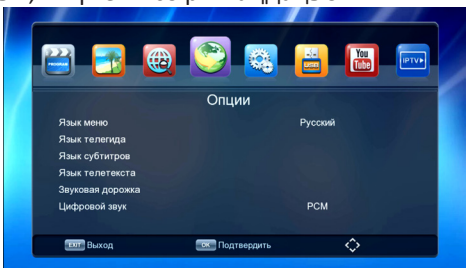

«Ата-ана бақылауы» опциясын таңдап, әдепкі қауіпсіздік кодын енгізіңіз. Ата-аналық бақылау терезесі пайда болады, онда сіз арналардың рейтингін ◀ / ▶ батырмаларын қолдана отырып орната аласыз (4 жастан 18 жасқа дейін). Арнаға рейтинг бергеннен кейін, сіз жасаған кодты енгізбестен оны қарау мүмкін болмайды.

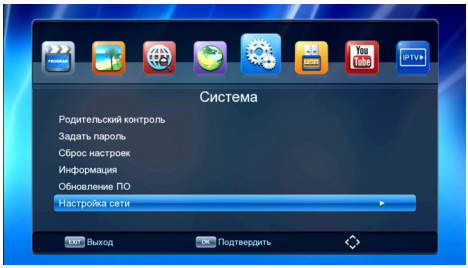

Құпиясөзді орнату

Құрылғыда әдепкі бойынша орнатылған қауіпсіздік құпиясөзі — 000000. Ата-аналық бақылау функциясын іске қосқан кезде оны өзіңіздің қауіпсіздік кодыңызды жасамас бұрын енгізуіңіз керек. Кодты өзгерту үшін «Құпия сөзді орнату» опциясына өтіңіз.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

Бұл опцияда сіз құрылғының барлық теңшелетін баптауларын қалпына келтіріп, оны зауыттық баптауларға қайтара аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: зауыттық баптауларды қалпына келтіру кезінде пайдаланушының барлық деректері (уақыт белдеулері, арналар, таймерлер және т.б.) жойылады.

Ақпарат

Бұл опцияда сіз құрылғы туралы ақпаратты көре аласыз.

БЖ-ны жаңарту

USB жинақтағышынан жаңарту

Құрылғыға арналған жаңарту шыққан кезде оны компьютерге жүктеп, содан кейін USB жинақтағышынан СТД приставкасына орнатуға болады.

Назар аударыңыз! Жаңарту файлы жинақтағышының түбірлік директоориясына орналастырылуы керек.

Жаңарту USB жинақтағышын құрылғыға қосқаннан кейін пульттегі мәзірді басып, «Жүйе» мәзірінен «БЖ-ны жаңарту» опциясын таңдаңыз. Жаңарту үдерісі басталған кезде экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Серверден жаңарту

Қолданыстағы Wi-Fi желісі болған кезде серверден жаңарту қол жетімді.

«Желіден жаңарту» бөліміне өтіңіз, терезенің төменгі жағында микробағдарлама нұсқасы және қол жетімді жаңарту туралы ақпарат көрсетіледі.

Жаңа бағдарламалық жасақтаманы жүктеуді бастау үшін «Старт» батырмасын басыңыз.

БЖ орнату аяқталғаннан кейін приставка қайта жүктеледі.




Желіні орнату


Бұл бөлімшеде сіз үй роутерінен Wi-Fi сигналын қабылдауға арналған приставканы орната аласыз. Қосылу үшін сыртқы Wi-Fi адаптерін пайдаланыңыз және құпиясөзді енгізу арқылы үй роутерінің деректерін реттеңіз. Осыдан кейін Сіз «Интернет» ішкі бөлімшесіне және онымен бірге Ауа-райы, YouTube, IPTV қосымшаларына қол жеткізе аласыз. Қолданба деректерін теледидар экранында көруге болады.

- «Wi-Fi орнату» опциясын таңдап, қосылу үшін құпиясөзді енгізіңіз. Мұны приставканы алғаш қосқан кезде ғана жасау керек.
- Егер сіз осы бөлімшеде сәтті қосылсаңыз, сіз IP мекенжайы мен қосылым күйі туралы ақпаратты көресіз.





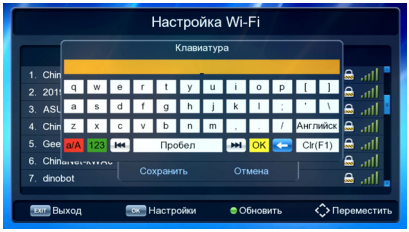


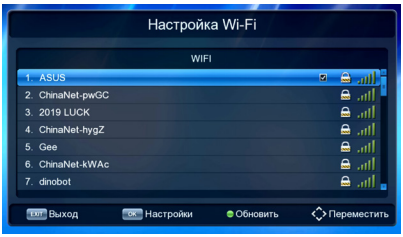

USB жинақтағышынан файлдарды ойнату

Сіздің СТД приставкаңыз USB дискісінен (JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC және т.б.) әртүрлі файл пішімдерін ойнатуды қолдайды, сонымен қатар USB жинақтағышына теледидар хабарлар жазу функциясы бар (PVR функциясы).
ҚБ пультіндегі MENU батырмасын басыңыз. ▲/▼ батырмаларын пайдаланып «USB» мәзірін таңдап, таңдауды растау үшін OK батырмасын басыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғымен дұрыс жұмыс істеу үшін USB жинақтағышында FAT32 форматындағы файлдық жүйе болуы керек.



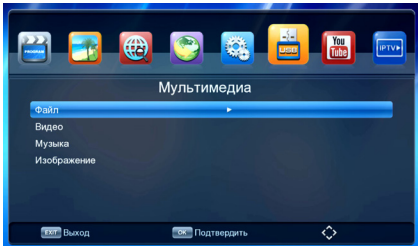



Мультимедиа

Бұл мәзір ішкі бөлімі USB порты арқылы сыртқы тасымалдағыштан бейне контентін, музыканы және кескіндерді ойнатуға арналған.
«Мультимедиа» опциясын таңдаңыз. Әрі қарай, әртүрлі дереккөздер (музыка, фотосуреттер, бейнелер, PVR) арқылы шарлау үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз. Музыка, фото немесе бейне мәзірінен қажетті файлды таңдап, оны ойнату үшін OK батырмасын басыңыз.

TimeShift функциясын пайдалану

USB порты арқылы қосылған медиа TimeShift функциясына қол жеткізуге мүмкіндік береді. TimeShift — бұл теледидарлық бағдарламада кідіртуді кейінірек көру мүмкіндігімен қосу. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.





Жазбаны орнату


USB порты арқылы қосылған сыртқы медиа теледидар бағдарламаларын жазу мүмкіндіктеріне, оларды баптауға және ақпаратты көруге мүмкіндік береді.


Жазылған файлдар


PVR (экраннан жазу) функциясымен түсірілген бейнелерді ойнатуға арналған мәзір бөлімшесі.


- Сізді қызықтыратын бағдарламаны телеарнадан таңдаңыз.
- Көру режимінде ағымдағы арнадан жазуды бастау үшін REC батырмасын басыңыз. Егер REC батырмасы қайта басылса, онда жазба оның ұзақтығын орнатуға мүмкіндік беретін режимге ауысады.
- Жазуды тоқтату үшін STOP батырмасын басыңыз, растауды сұрайтын терезе пайда болады. Жазуды тоқтату/жалғастыру үшін «Иә/Жоқ» таңдаңыз. Егер жазу тоқтатылмаса, онда онымен операцияларды орындау мүмкін емес.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



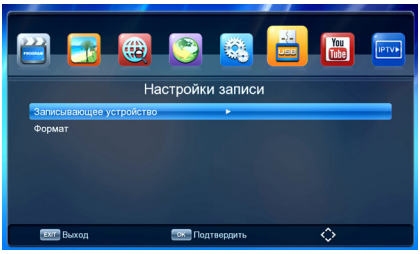

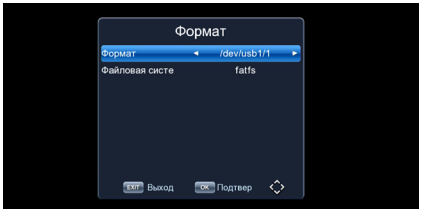


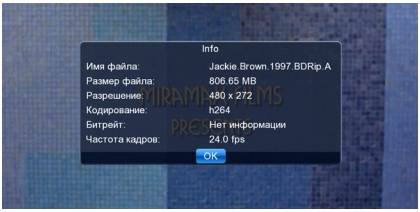

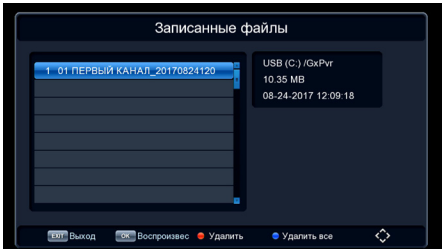

Таймер арқылы жазу және қосу

Сізді қызықтыратын берілісті жіберіп алмау немесе оны жазу үшін таймер кестесіне сәйкес тапсырманы орнату қажет. EPG батырмасымен электронды бағдарламаға қоңырау шалыңыз, ▲/▼ батырмаларын пайдаланып қызықтыратын бағдарламаны таңдаңыз және OK батырманы басыңыз. Ашылған мәзірде күн мен уақыт орнатуларының дұрыстығын тексеріңіз, қажет болған жағдайда оларды реттеңіз және осы тапсырманы қосу режимін орнатыңыз: бір рет, күнделікті және т.б., сондай-ақ қажетті әрекет: «Жазу» немесе «Көру». Орнатуларды OK батырмасымен растаңыз.
Орнатылған тапсырмаларды көру, жаңасын қосу, тапсырмаларды өңдеу немесе жою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

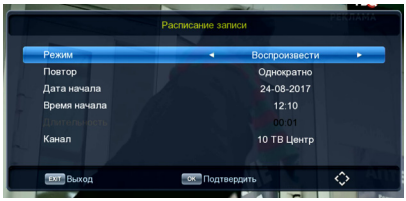

Ойнату кезінде келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Ойнатуды тоқтату үшін PAUSE батырмасын басыңыз.
- Жылдам артқа/алға ойнату үшін REV/FWD батырмаларын басыңыз.

Назар аударыңыз!

- Осы модельде USB жинақтағышына немесе сыртқы қатты дискіге жазғанда, тасымалдағыш қосылғаннан кейін бірнеше секунд күтіңіз. Әйтпесе, құрылғы сигналды «қатыруы» мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.
- Сыртқы тасымалдағышта бос орын таусылғанда, теледидар бағдарламасын жазу үдерісі тоқтайды.
- Жазу үшін сізде 4 Гб-тан асатын USB тасымалдағышы немесе қатты диск болуы керек. Қосылған қатты диск сыртқы қуат болмаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жазу үшін жалпы 2.0 USB тасымалдағышын пайдаланыңыз. Кейбір USB құрылғылары тиісті сапаны қолдамауы мүмкін.
- Қолдау көрсетілетін форматтағы кейбір файлдар оларды жазу, кодтау және т. б. ерекшеліктеріне байланысты дұрыс ойнатылмауы немесе ойнатылмауы мүмкін.

YouTube

Құрылғы YouTube қолданбасын жарамды Wi-Fi желісінде пайдалануға мүмкіндік береді. Экрандағы кеңестерді қолданыңыз.





IPTV

Бөлім жұмыс істеп тұрған Wi-Fi желісінде тегін интерактивті теледидарды көруге арналған.



M3U форматында ойнату тізімін қосу үшін оны USB жинақтағышына көшіру керек, содан кейін «Жергілікті» мәзірінде ҚБ пультіндегі көк батырманы басып, USB жинақтағышындағы файлдар тізімінен қажетті файлды таңдаңыз.



XML форматында плейлистті қосу үшін оны USB жинақтағышына көшіру керек, содан кейін «Cloud» мәзірінде ҚБ пультіндегі жасыл батырманы басып, телеарналар тізімі жүктелгенше күтіңіз. Қажет болса, жүктелген плейлистінен арналар тізімін қолмен жаңарту үшін ҚБ пультіндегі көк батырманы басыңыз.



Назар аударыңыз!
Қолдау көрсетілетін форматтар: M3U, XML.
Өндіруші жүктеген аймақтық арналармен плейлистіне оралу үшін тиісті мәзір элементіндегі зауыттық баптауларға оралу керек.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	HD 7734P	HD 7789P	HD 8835P	HD 8898M
Корпус материалы	Пластик			Металл
Дисплейдің болуы	+	—	—	+
Тюнер	Silicon labs2141			Rafael 850
Жад	4 Мб Flash; 512 Мб DDR2 SDRAM			
Чипсет	GX6705			GX6701
Жиілік диапазоны	VHF 174–230 МГц, UHF 470–862 МГц			
Қуат желісінің параметрлері	100–240 В, 50–60 Гц			
Dolby Digital қолдауы	—			+
Интерфейстер	USB 2.0, RCA, HDMI 1.3, ИҚ қабылдағыш (38 кГц)	2*USB 2.0, AV шығысы, HDMI 1.3, ИҚ қабылдағышы (38 кГц)	2*USB 2.0, HDMI 1.3, AV шығысы, ИҚ қабылдағышы (38 кГц)	2*USB 2.0, HDMI 1.3, коаксиалды шығыс, RCA шығысы, ИҚ қабылдағышы (38 кГц)
Бейне декодері	MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL			
Арақатынасы	4:3, 16:9			
Бейне ажыратымдылығы	480i/480p/576i/576p/720p/1080p/1080i			
Аудио Декодер	ISO/IEC 14.496-3, AAC, AAC+			
Файл форматтары	JPEG,BMP, MP3, AAC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, NTFS, FAT32, FAT16, AVI, MKV			
Макс. қуат тұтыну	7,5 Вт			
Күту режимінде энергия тұтыну	1 Вт			
Қосымша функциялар	EPG, TimeShift, PVR, YouTube, IPTV, ауа райы болжамы (Wi-Fi қосылымы болған кезде), DVB-C кабельді теледидарды қолдау, DVB-T2 эфирлік арналарын қолдау			
Өлшемдері, мм	120x30x64	90x25x61	97x97x30	148x82x35
Wi-Fi адаптері	Жиілік диапазоны: 2400–2483. 5 МГц Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.11b/g/n Таратқыштың қуаты: 13±1.5 дБм			
ҚБ пульті	Инфрақызыл			

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Құрылғының жұмысында ақаулар болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін төмендегі кестені де қолдануға болады. Егер ақаулық жойылмаса, көмек алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Тек 10 арна табылды	Антенна дұрыс таңдалмаған немесе орналастырылмаған	ТД сигнал күшейткіші бар антенна сияқты қуатты антеннаны пайдаланыңыз. Сигналдың жақсы қабылдануын қамтамасыз ету үшін антеннаның орнын реттеңіз
Сурет жоқ	Желілік кәбіл ажыратылған	Қосқышты қосыңыз
	Қуат жоқ	Қуатты қосыңыз
Сигнал жоқ	Антенна кәбілі қосылмаған	Кәбілді қосыңыз
	Баптаулар дұрыс орындалмады	Баптауды қайта іске қосыңыз
	Қосылу мәселелері	Кәбілді қайта қосыңыз
Дыбыс жоқ	Дыбыс өшірулі (MUTE батырмасы басылған)	Дыбысты қосу үшін MUTE батырмасын басыңыз
	Дыбыс деңгейі тым төмен	Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз
	Дыбыс жолаққа қолдау көрсетілмейді	Басқа жолақты қолданып көріңіз
Тек дыбыс, суретсіз	Таңдалған арна радиостанция болып табылады	ТД режиміне өту үшін TV/RADIO батырмасын басыңыз
	Қосылу мәселелері	Бейне кәбілін қайта қосыңыз
ҚБ пульті жұмыс істемейді	Батареялар таусылды	Батареяларды ауыстырыңыз

Жинақталым

- Сандық ТД приставкасы.
- ҚБ пульті.
- AV кәбілі.
- Сыртқы желілік адаптер (HD 8898M үлгісінен басқа).
- Wi-Fi адаптері (тек HD 8835P үлгісі үшін).
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭйчДи Ресивер Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2F, C5 ғим., Синьань екінші өндірістік аймағы, Сисян, Баоань, Шэньчжэнь қ., Қытай.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Қытайда жасалған.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.17

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

