Руководство по эксплуатации

Плитка электрическая INC-2001 Slim Plus

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Принцип работы индукционного нагрева 7
Подходящая посуда 7
Неподходящая посуда 8
Начало приготовления 8
Регулировка уровня мощности 8
Таймер приготовления 8
Функция блокировки 9
Завершение приготовления 9

Обслуживание и уход **9**

Возможные проблемы и их решения **10**

Коды ошибок **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставьте его на горячие поверхности.
- Во избежание пожара подключайте устройство в отдельную розетку.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стен, краев стола и других предметов. Не размещайте его на ткани или ином подобном покрытии.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду, не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса во избежание короткого замыкания.
- Если устройство не включается, не разбирайте его самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт, включая замену шнура, должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не кладите на плитку металлические или намагниченные предметы.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
- Варочная поверхность остаётся горячей некоторое время после выключения устройства — не прикасайтесь к ней во время работы и до полного остывания во избежание ожогов.
- Перед использованием устройства убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- Оберегайте устройство от воздействия острых предметов и ударов. В случае появления сколов или трещин на варочной поверхности немедленно выключите плитку и отсоедините ее от сети, а затем обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание перегрева не ставьте пустую посуду на включенную плитку.
- При разогреве консервов открывайте крышку.

- Не подкладывайте бумагу, ткань и любые другие предметы под посуду на плитке во избежание возгорания.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключайте его от сети.
- Не отсоединяйте устройство от электросети во время работы и сразу после завершения приготовления: вентилятор продолжает охлаждать устройство в течение некоторого времени. Выключите устройство кнопкой питания, дождитесь остановки вентилятора, затем извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед эксплуатацией плитки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: INC-2001 Slim Plus.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип плитки: индукционная.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 2000 Вт.
- Количество конфорок: 1.
- Количество уровней мощности: 8.
- Диапазон рабочей температуры: 80–240 °C.
- Управление: сенсорное.
- Таймер: до 4 часов.
- Длина шнура питания: 1,2 м.
- Толщина устройства: 28 мм.
- Материал корпуса: пластик.
- Материал конфорки: стеклокерамика.
- Защита от детей.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

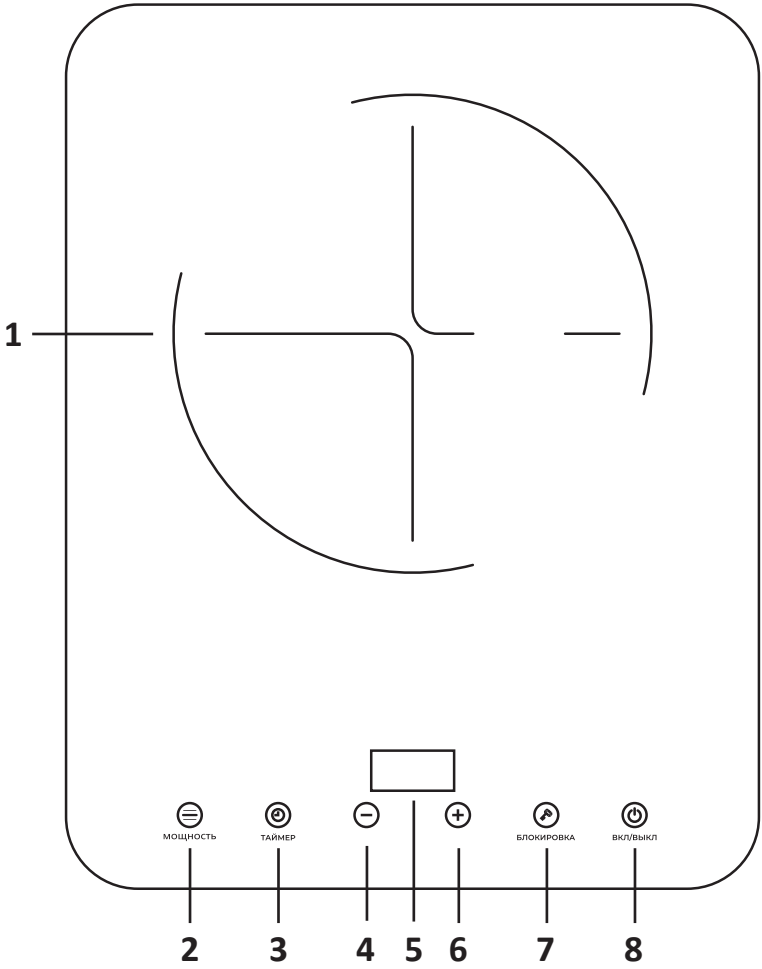

1. Конфорка.
2. Кнопка «Мощность».
3. Кнопка «Таймер».
4. Кнопка «–».
5. Дисплей.
6. Кнопка «+».
7. Кнопка «Блокировка».
8. Кнопка питания.

Инструкция по эксплуатации

Принцип работы индукционного нагрева

Принцип работы данного устройства заключается в электромагнитной индукции. Нагревание поверхности происходит за счет изменения интенсивности магнитного потока, который движется в замкнутом контуре. По индукционной катушке проходит электрический ток, который трансформируется и нагревает посуду через поверхность плиты.

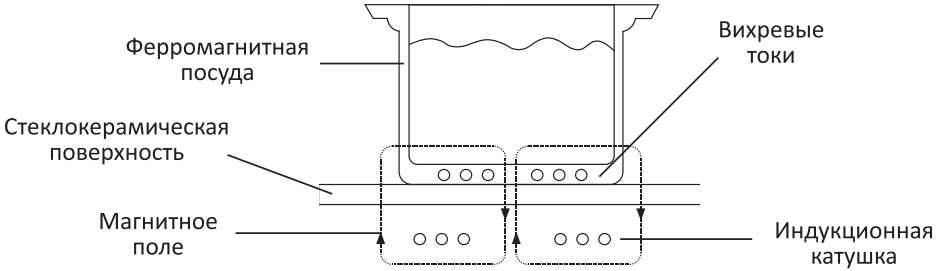

Подходящая посуда

При работе с плиткой используйте посуду с плоским дном диаметром от 12 до 26 см, изготовленную из ферромагнитных материалов (например, стали, нержавеющей стали или чугуна), либо посуду, специально предназначенную для индукционных плит. В крышке для посуды должны быть отверстия для выхода пара. Запрещается использовать посуду с рельефным дном или дном с ножками, диаметром менее 12 см, из жаропрочного стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали или чугуна, не имеющих ферромагнитных свойств.

Внимание! Вытирайте насухо дно посуды перед ее установкой на плиту.



Неподходящая посуда



Керамическая кастрюля



Стеклянная посуда



Посуда с изогнутым дном



Кастрюля с ножками



Посуда с внешним диаметром меньше 12 см



Посуда из сплава с низким содержанием железа

Начало приготовления

1. Поставьте подходящую посуду в центр конфорки.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Нажмите кнопку питания. На дисплее отобразится «----».
4. Нажмите кнопку ⏻, чтобы начать приготовление. На дисплее отобразится «5» — уровень мощности по умолчанию.
5. При необходимости установите желаемый уровень мощности с помощью кнопок ⊖ и ⊕.

Регулировка уровня мощности

- Доступно 8 уровней мощности: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8. Текущее значение отображается на дисплее.
- Касание кнопки ⊕ увеличивает выбранный уровень, а кнопки ⊖ — уменьшает.

Примечание: при отсутствии действий с панелью управления в течение 2 часов устройство автоматически отключается. При необходимости продолжить приготовление включите устройство повторно.

Таймер приготовления

Таймер позволяет установить продолжительность приготовления в пределах от 1 минут до 4 часов.

- Во время приготовления нажмите кнопку ◎. На дисплее отобразится «0:00».
- Установите нужное время кнопками ⊖ и ⊕. Каждое нажатие изменяет время на 1 минуту.
- Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку ⊖ или ⊕ в течение 3 секунд.
- Для отмены нажмите кнопку ◎ или выключите устройство кнопкой питания.

Функция блокировки

Используйте данную функцию, чтобы предотвратить случайное нажатие кнопок панели управления.

- Для блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. На дисплее отобразится «Loc», указывая на то, что панель управления заблокирована.
- Чтобы снять блокировку, повторно удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
- При активной блокировке устройство можно выключить кнопкой питания.

Завершение приготовления

1. Для завершения приготовления нажмите кнопку питания.
2. Дождитесь остановки вентилятора охлаждения, после чего извлеките вилку шнура питания из розетки.

Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте устройство, чтобы предотвратить накопление загрязнений в вентиляционных отверстиях.
- Перед чисткой выключите устройство, дождитесь остановки вентилятора, отключите его от электросети и дайте полностью остыть.
- Не погружайте устройство, шнур питания и вилку в воду и другие жидкости. Не мойте устройство под струей воды.
- Протрите поверхность и корпус мягкой тканью. Жировые загрязнения удаляйте чистой влажной тканью с нейтральным моющим средством.
- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия устройства от пыли и загрязнений с помощью мягкой щетки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, острые предметы и жесткие металлические щетки для очистки варочной поверхности.

Внимание! Варочная поверхность может оставаться горячей после выключения устройства. Приступайте к очистке только после полного остывания.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Перебой в подаче электроэнергии	Проверьте наличие питания. Попробуйте включить устройство после возобновления подачи электричества
	Вилка неплотно вставлена в розетку	Установите вилку в розетку до полного контакта
	Предохранитель вышел из строя	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство подает звуковой сигнал	На конфорку не установлена посуда / используется посуда неверного типа	Используйте подходящую для индукционной плиты посуду (см. раздел «Подходящая посуда»)
	Посуда расположена не по центру конфорки	Расположите посуду по центру конфорки
Нагрев прекратился	Перегрев; засорены вентиляционные отверстия	Дайте устройству остыть и очистите доступные отверстия
	Более 2 часов не выполнялись действия	При необходимости включите устройство повторно

Коды ошибок

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E0	На конфорку не установлена посуда / используется посуда неверного типа	Используйте подходящую для индукционной плиты посуду (см. раздел «Подходящая посуда»)
E1	Низкое напряжение электросети	Отключите устройство, проверьте параметры сети. При повторении ошибки обратитесь в авторизованный сервисный центр
E2	Высокое напряжение электросети	
E3	Короткое замыкание датчика температуры варочной поверхности	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E4	Разрыв цепи датчика температуры поверхности	
E5	Перегрев или короткое замыкание БТИЗ	Дайте устройству остыть. При повторении ошибки обратитесь в сервис
E6	Разрыв цепи датчика БТИЗ	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
EC	Ошибка связи с основной платой	

Если вышеуказанные способы решения проблем не сработали, отключите устройство от сети, запишите код ошибки и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Ай Ли Пу Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
3д. B, №9, шоссе Фэншо, Наньтоу, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Zhongshan Ai Li Pu Electrical Appliance Co., Ltd.
Building B, No.9, Fengshuo Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

