Руководство по эксплуатации

Трипод для селфи Q31

DEXP

Содержание

Назначение устройства 3

Меры предосторожности 3

Схема устройства 4

Инструкция по эксплуатации 5

Технические характеристики 12

Комплектация 12

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 13

Дополнительная информация 14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Трипод для селфи предназначен для установки и фиксации смартфона.

Меры предосторожности

- Размещайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не используйте устройство в не предназначенных для съемки местах.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства




1. Стабилизатор.
2. Фиксатор стабилизатора.
3. Подсветка.
4. Зажим для крепления смартфона.
5. Телескопическая трубка.
6. Пульт дистанционного управления (ДУ).
7. Ножки.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

Подсоедините один конец кабеля USB Type-C к источнику питания, а другой конец к соответствующему разъему пульта ДУ / стабилизатора / подсветки.


Пульт ДУ

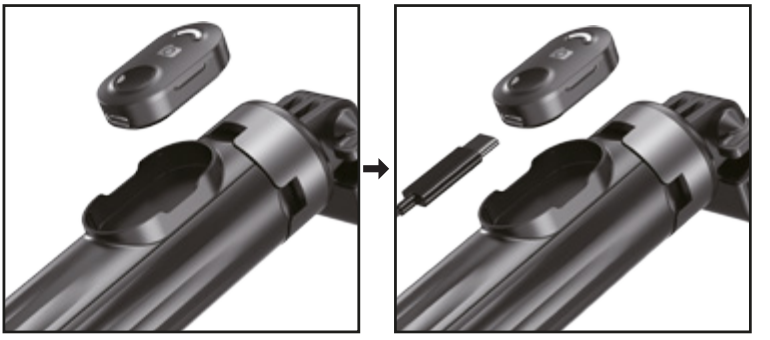

Стабилизатор




Подсветка

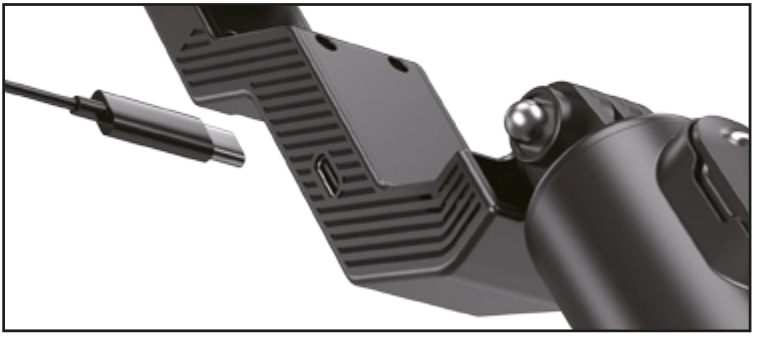

Раскрытие/закрытие трипода

1. В нижней части телескопической трубки нажмите кнопку «PUSH» — ножки автоматически раскроются. Вы можете установить их под нужным углом.

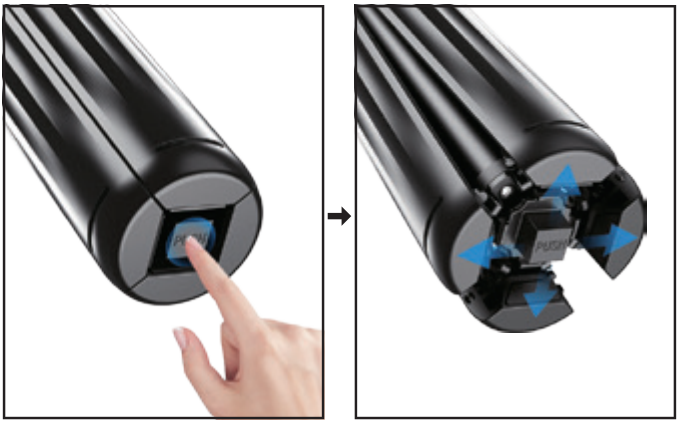

2. Чтобы выдвинуть или задвинуть телескопическую трубку, сожмите и сдвиньте металлическую деталь над пультом ДУ вверх или вниз соответственно.




Включение/выключение стабилизатора и подсветки

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить/выключить стабилизатор и подсветку.




Поворот стабилизатора


- Нажмите кнопку питания — стабилизатор повернется на 90°.
- Нажмите кнопку питания еще раз — стабилизатор вернется в исходное положение.

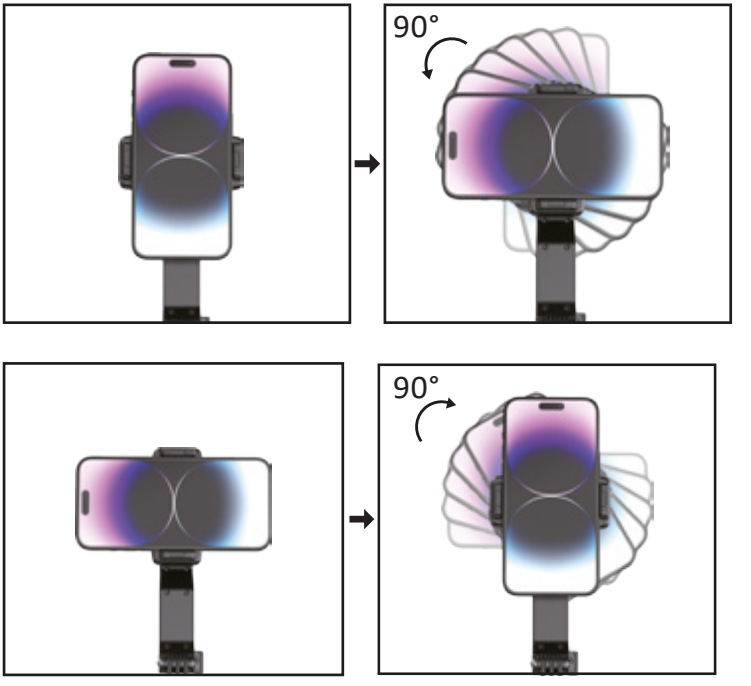

- Когда смартфон расположен вертикально, нажмите кнопку питания дважды, чтобы стабилизатор повернулся сначала на 125° против часовой стрелки, затем на 270° по часовой стрелке, а после этого вернулся в исходное положение.

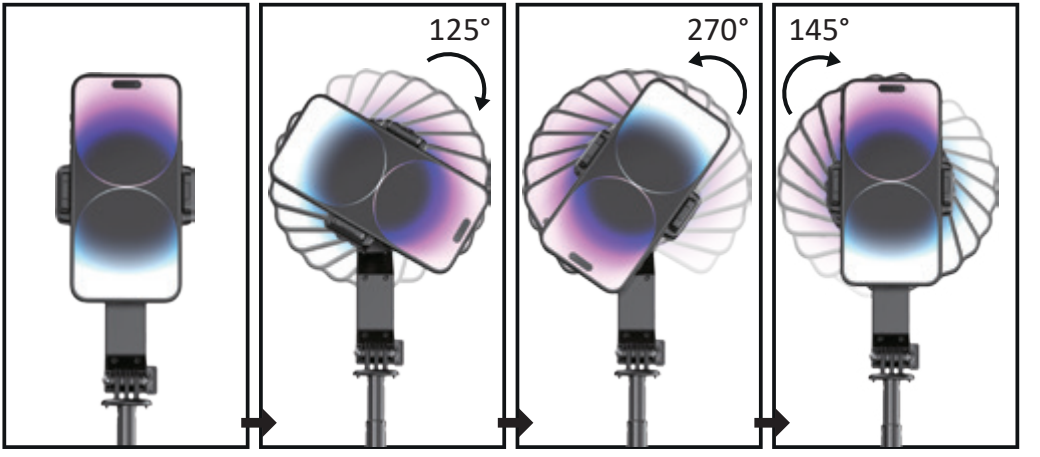

- Когда смартфон расположен горизонтально, нажмите кнопку питания дважды, чтобы стабилизатор повернулся сначала на 40° против часовой стрелки, затем на 230° по часовой стрелке, далее на 230° против часовой стрелки, а после этого вернулся в исходное положение.

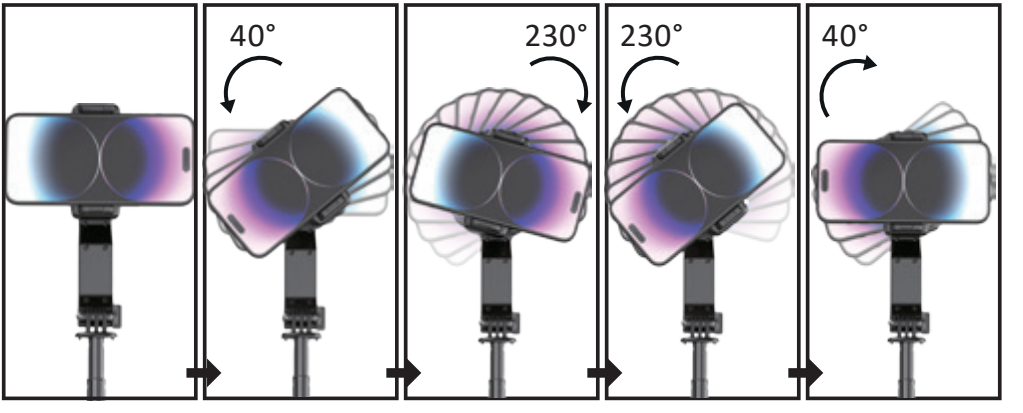


Кнопки поворота


Кнопка поворота влево



Нажмите 1 раз для поворота влево на 90°.

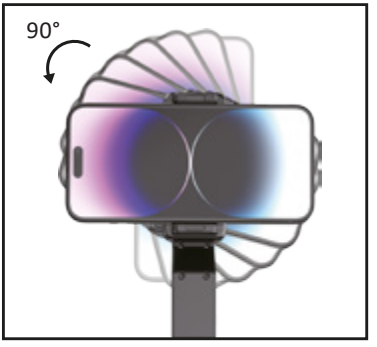


Нажмите 2 раза для поворота влево на 360°.

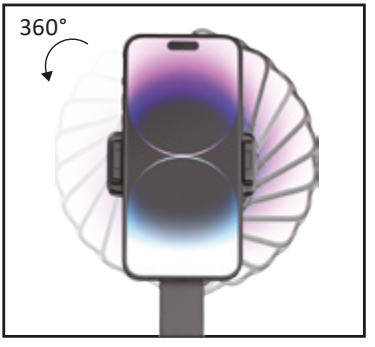


Кнопка поворота вправо



Нажмите 1 раз для поворота вправо на 90°.

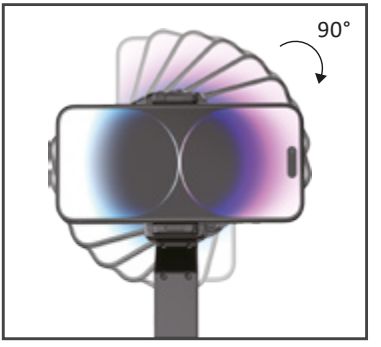


Нажмите 2 раза для поворота вправо на 360°.

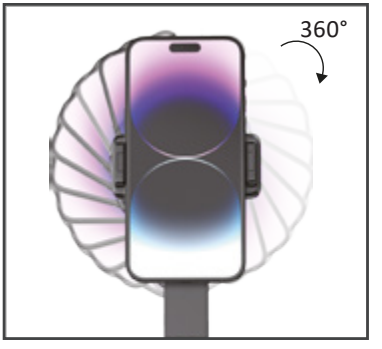

Примечание: при отклонении от нужного положения нажмите любую из кнопок поворота, чтобы устройство встало в правильную позицию.

Фиксатор стабилизатора

- Чтобы заблокировать стабилизатор в одном положении, сдвиньте фиксатор вверх — его индикатор начнет мигать красным, примерно через 40 секунд стабилизатор выключится.
- Чтобы разблокировать стабилизатор, сдвиньте фиксатор вниз.

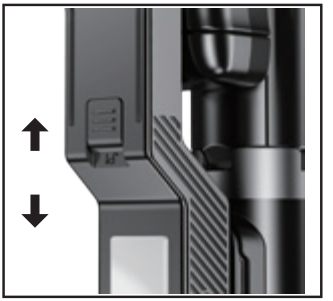



Подсветка

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Нажимайте кнопку питания, чтобы переключаться между режимами подсветки.
3. Чтобы выключить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд.


Холодный



Теплый



Мягкий

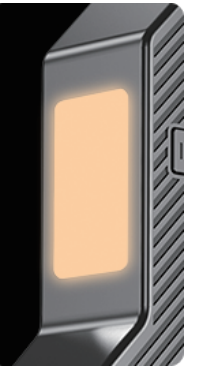



1 уровень

9 уровень

Включение/выключение пульта ДУ

- Чтобы включить пульт, нажмите и удерживайте кнопку « 📷 » около 3 секунд.
- Чтобы выключить пульт, нажмите и удерживайте кнопку « 📷 » около 3 секунд, при этом его индикатор мигнет и погаснет.

Сопряжение пульта ДУ и смартфона

1. Нажмите и удерживайте кнопку « 📷 » на пульте ДУ около 3 секунд — пульт войдет в режим поиска устройства для сопряжения, индикатор при этом будет мигать.
2. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и выберите «DEXP Q31» в списке устройств для сопряжения. После успешного сопряжения индикатор погаснет.
3. Откройте приложение для съемки на Вашем смартфоне и нажмите кнопку « 📷 » на пульте ДУ, чтобы сделать снимок — индикатор пульта мигнет, фото готово.

Примечания

- Пульт выключается автоматически через 5 минут бездействия.
- Пульт запоминает подключенный смартфон и подсоединяется к нему автоматически при его обнаружении.

Если пульт ДУ не подключается к смартфону

1. Перейдите в настройки Bluetooth смартфона и удалите похожие устройства из списка сопряженных.
2. Перезагрузите смартфон.
3. Перезагрузите пульт ДУ.
4. Включите Bluetooth на смартфоне.
5. Включите пульт.
6. Найдите «DEXP Q31» в списке устройств для сопряжения на смартфоне и подключитесь к нему. При этом быстро нажимайте кнопку на пульте ДУ, чтобы завершить сопряжение.

Примечание: данная настройка выполняется только при первом подключении пульта к смартфону. В дальнейшем пульт будет подключаться автоматически.

iOS

- В приложениях, не предназначенных для съемки, пульт выполняет функцию регулировки громкости.
- В приложениях для съемки:
  - Нажмите кнопку « 📷 » на пульте, чтобы сделать фото.
  - В режиме видеозаписи нажмите кнопку « 📷 » на пульте, чтобы начать съемку видео. Нажмите кнопку повторно, чтобы завершить съемку.

Android

Если Ваше устройство не реагирует при нажатии кнопки на пульте ДУ или реагирует некорректно (вместо съемки регулируется громкость/фокусировка), выполните следующие действия:

1. Перейдите в настройки камеры.
2. Установите кнопку громкости в качестве затвора.

Технические характеристики

- Модель: Q31.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип питания: аккумулятор.
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Напряжение питания (при зарядке): 5 В.
- Напряжение аккумулятора: 3,7 В.
- Зарядный ток: 1 А.
- Емкость аккумулятора 55 мА·ч.
- Материал: пластик.
- Макс. диагональ смартфона: 6,9″.
- Поддерживаемые ОС: iOS, Android.
- Параметры Bluetooth:
  - Стандарт: IEEE 802.15.
  - Частотный диапазон: 2400–2483,5 МГц.
  - Мощность передатчика: < 6 дБм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ШэньЧжэнь ВиАйПи Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 301, зд. А, Фэктори Билдинг, №2, 3-е шоссе Тэнфэн, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

