Руководство по эксплуатации

Настенный экран
WM-60, WM-70,
WM-80, WM-96,
WM-100, WM-120,
WMD-100, WMD-120,
WMD-150, WB-100

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Данное изделие предназначено для отображения медиафайлов, воспроизводимых с помощью проекционного оборудования.


Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием изделия и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не располагайте и не храните вблизи открытых нагревательных приборов. Не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла.
- Не допускайте механических повреждений полотна.
- Не рекомендуется хранить экран в развернутом виде.
- При установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции.
- Не используйте экран в пыльных, задымленных помещениях.
- Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.


Инструкция по установке

Установка на стену

1. С помощью рулетки измерьте и отметьте расстояние от края экрана до монтажного отверстия в корпусе. Сделайте это с обеих сторон. С учетом замеров просверлите отверстия в стене.
2. Вставьте крепежные винты (не входят в комплект поставки) в отверстия и подвесьте экран.

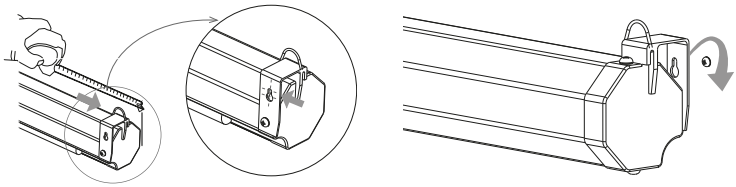


3. Используя уровень, проверьте положение экрана, и, при необходимости поправьте его.

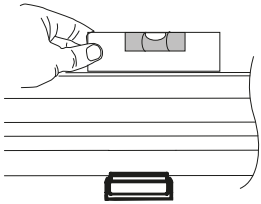


Установка на потолок

1. С помощью рулетки измерьте и отметьте расстояние от края экрана до монтажного отверстия в корпусе. Сделайте это с обеих сторон. С учетом замеров просверлите в потолке отверстия для крюков.
2. Вставьте крюки (не входят в комплект поставки) в отверстия в потолке и подвесьте экран.

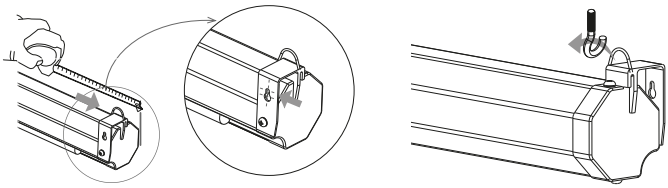


3. Используя уровень, проверьте положение экрана, и, при необходимости поправьте его.

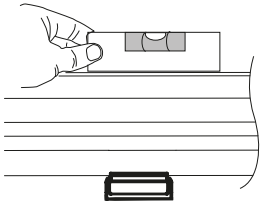


Инструкция по эксплуатации


- Потяните за ручку экрана вниз, чтобы раскрыть его. Перестаньте тянуть, чтобы экран зафиксировался автоматически.

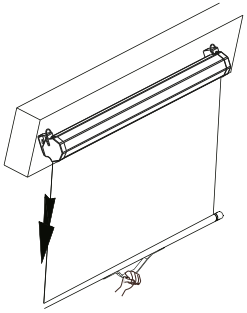

- Не тяните экран дальше, если он раскрыт полностью.

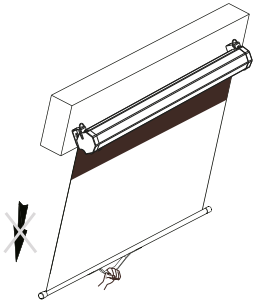


- Чтобы закрыть экран, потяните за ручку немного вниз. Экран автоматически свернется.
- Следите, чтобы экран не закрывался слишком быстро, это может повредить изделие.
- Сворачивайте экран, если он не используется. Прежде чем свертывать экран в корпус, убедитесь, что на экране нет насекомых, пыли или других частиц.

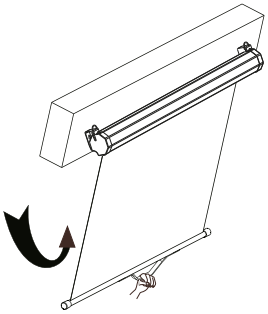

Технические характеристики

- Модель: WM-60, WM-70, WM-80, WM-96, WM-100, WM-120, WMD-100, WMD-120, WMD-150, WB-100.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип проекции: прямая.
- Установка: потолочный/настенный
- Угол обзора: 160°.
- Область применения: бытовое.

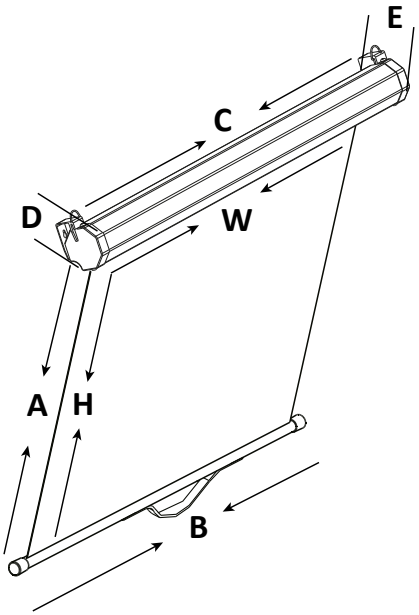

Модель	W	H	A	B	C	D	E
WM-60	160	160	170	166	173	8	7
WM-70	178	178	188	184	191	8	7
WM-80	203	203	213	209	216	8	7
WM-96	244	244	254	252	258	9,7	8
WM-100	203	152	162	209	216	8	7
WM-120	244	183	193	252	258	8	7
WMD-100	221	124	134	227	235,4	8	7
WMD-120	265	149	159	273	281,4	8	7
WMD-150	330	187	197	338	348,4	8	8
WB-100	221	124	130	227	–	–	–

* Единица измерения — сантиметры (см).

Комплектация

- Экран.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в разделе «Инструкция по установке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Пужуй Метал Ко., Лтд.
Промзона Тяньян, Луншань, ЦыСи, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг.):_____v.4

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

