DIGMA

Портативті B4 мультимедиа плеері

Пайдаланушы нұсқаулығы



КІРІСПЕ

DIGMA өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Портативті мультимедиа плеер - сандық түрде сақталған музыка/мультимедиа файлдарын жеке флэш-жадқа, жад картасына сақтайтын, ұйымдастыратын және ойнататын құрылғы.

Осы құрылғыны пайдалануды бастар алдында бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

Бағдарламалық жасақтама, құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді дайындаушы мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Дайындаушы тауардың жиынтықтылауын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- 1.8'' LCD-дисплей 128 x 160
- Кіріктірілген жад: 8 ГБ
- Жад карталарын қолдау: microSD.
- Li-PoL аккумуляторы, 3.7 В, 220 мАсағ
- Жұмыс уақыты: 15 сағатқа дейін
- USB 2.0 интерфейсі
- Аудиопроцессор: ATJ2127
- Аудиопішімі*: WAV, APE, FLAC, MP3, OGG, AAC, M4A
- AMV, AVI бейнепішімі
- JPG, BMP, GIF кескін пішімі
- MP3, WAV аудиожазу файл пішімі
- Кіріктірілген микрофон
- FM-радио
- Өлшемдері 84 x 40.5 x 9.3 мм
- Салмағы 26 г

**Аудиодекодер: 8-448 кб/с, CBR/VBR, 8-48 кГц*

ЖИЫНТЫҚТЫЛАУ

- Плеер B4
- Құлаққаптар
- USB-кабель
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Плеерді өз бетіңізше бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулық болған жағдайда сервис орталығына хабарласыңыз.
- Плеерді тікелей күн сәулесі мен жылыту құрылғыларының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Жарылыс немесе өрттің алдын алу үшін құрылғының от көздерімен түйісуіне жол бермеңіз.
- Плеерді өте жоғары немесе өте төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Плеерді ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ шаңды немесе лас жерлерде сақтамаңыз.
- Плеерге су кіруін болдырмаңыз.
- Плеердің құлап кетуіне және оның басқа заттарға соғуына жол бермеңіз.
- Плеерді күшті механикалық әсерге ұшыратпаңыз. Пайдаланушы экранды зақымдаған жағдайда өндіруші компания жауап бермейді.
- Құрылғының электромагниттік сәулелену көздеріне жанасуын болдырмаңыз.
- Тазалау үшін химиялық заттарды немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз; тазаламас бұрын әрдайым плеерді өшіріңіз.
- Файлдарды пішімдеу немесе көшіру кезінде құрылғыны ДК-дан ажыратпаңыз.
- Плеерді алмалы-салмалы диск ретінде пайдалану кезінде әрдайым операцияларды орындау бойынша нұсқауларды нақты орындаңыз. Кез келген қате әрекет файлдардың жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Сіздің ДК-дағы маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз, өйткені құрылғыны жөндеу немесе басқа себептер деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Тек дайындаушы мақұлдаған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДЫ ҚОЛДАНУ

- Жол қауіпсіздігі үшін, егер сіз көлік жүргізсеңіз немесе велосипедпен жүрсеңіз, құлаққаптары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жолдың жүру бөлігінен өткен кезде дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Құлаққапты пайдаланып, ұзақ уақыт бойы музыканы тым жоғары дыбыс деңгейінда тыңдаудан аулақ болыңыз - әйтпесе бұл есту мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер Сіздің құлақтарыңызда шу естілсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз немесе дыбысты азайтыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

1. Ойнату / Үзіліс және таңдауды растау ⏯ батырмасы
2. **M** мәзір батырмасы
3. +/- дыбыс деңгейін Жоғарылату / Төмендету және мәзір бойынша Жоғары және Төмен навигация батырмалары
4. Алдыңғы / Артқа ⏮ батырмасы Келесі / Алға ⏭ батырмасы
5. Алдыңғы интерфейске қайту / Басты мәзірге шығу батырмасы
6. Бұғаттауға / бұғатан босатуға арналған ауыстырып-қосқыш
7. Құлаққаптарды қосатын ағытпа
8. Құрылғының баптауларын арылту функциясы (қайта жүктеу)
9. Micro USB ағытпасы
10. Micro SD жад картасының слоты

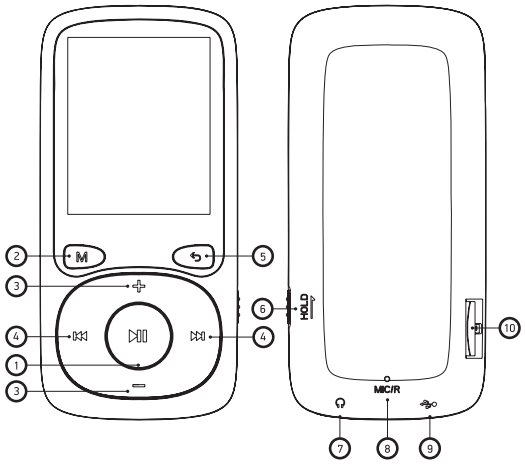

ЭКРАН



1. Жалпы тректер саны
2. Ағымдағы трек
3. Дыбыс деңгейі
4. Файл пішімі
5. Тректің ағымдағы уақыты
6. Тректің жалпы уақыты
7. Эквалайзер
8. Тректің атауы
9. Қайталау режимі
10. Батарея деңгейі
11. Эквалайзер режимі
12. Битрейт

ҚОЛДАНУ

Қосу/Өшіру.
Плеерде қайта зарядталатын батарея бар. Пайдалануды бастар алдында, батареяны 3 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Батареяны зарядтау үшін плеерді компьютердің USB портына қосыңыз.
Плеерді қосу үшін (7) батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз . Плеерді кез келген режимнен өшіру үшін (7) батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.
Плеерді арылту.
Егер плеер батырмаларды басуға жауап беруді тоқтатса, қуат батырмасын (7) басыңыз және 8 секунд ұстап тұрыңыз. Плеер қайта іске қосылады және басты мәзірге шығады.
Плеерді зарядтау.
Плеерді компьютердің USB портына немесе шығыс кернеуі 5 В және қуаты 3-5 Вт қуат бейімдегішіне (жиынтыққа кірмейді) жиынтықтың USB кабелінің көмегімен қосыңыз. Батареяны 3-4 сағат ішінде зарядтау керек.

БАСТЫ МӘЗІР

Плеерді қосқаннан кейін экранда тоғыз тармақтан тұратын басты мәзір пайда болады. + (3) немесе - (3) батырмаларын пайдаланып, мәзірдің қажетті тармағын таңдап, таңдауды растау үшін ⏯ (1) батырмасын басыңыз. Басты мәзірге қайту үшін ⮌ (5) батырмасын басыңыз. Ұқсас әдіс басқа мәзірлерде қолданылады.
Қолжетімді опциялар:
Радио: FM-радио
Плеер: музыканы ойнату
Диктофон: кіріктірілген микрофонның көмегімен дыбыс жазу
Фото: кескін файлдарын қарау
Бейне: бейнефайлдарды ойнату
Оқырман: мәтіндік файлдарды қарау

Файлдар: плеердің жадында немесе TF картасында сақталған файлдарды шолу/жою
Баптаулар: жүйелік баптаулар мәзірі

РАДИО РЕЖИМІ

Назар аударыңыз! Радио режимін қосар алдында, құлаққапты плеерге антенна ретінде қосыңыз.
Басты мәзірден Радио тармағын таңдау арқылы РАДИО режиміне кіріңіз. Егер станциялар алдын ала бапталған болса, олардың арасында ауысу үшін ▶II батырмасын басыңыз. Радио режимінің мәзірін шақыру үшін **M** батырмасын басыңыз.

Радио режимінің мәзірі
Автоіздеу: станцияларды автоматты түрде іздеу және сақтау
Жазу: ағымдағы радиостанцияны аудиофайлға жазу (WAV немесе MP3)
Сақтау: ағымдағы радиостанцияны (жиілікті) сақтау. Плеерде отыз арнаның жады бар
Баптауларды жою: бұрын бапталған арналарды жою
Ауқымы: 76-90МГц немесе 87-108МГц ауқымын таңдау

Автоматты іздеу
Автоматты іздеу кезінде плеер эфирдегі станциялардың тұрақты радиосигналдарын іздейді және оларды жадта сақтайды. Барлығы отыз жад ұяшығы бар

Жазу
Плеер ағымдағы радиостанцияны аудиофайлға, WAV немесе MP3-ке жазуға мүмкіндік береді.
Ағымдағы станцияны аудиофайлға жазу үшін радио мәзірін ашып, “Жазу” тармағын таңдап, ашылған мәзірден “Жазуды бастау” тармағын таңдаңыз. Плеер жазу режиміне ауысады және автоматты түрде жазуды бастайды Жазуды уақытша тоқтату үшін ▶II батырмасын басыңыз. Жазуды жалғастыру

үшін ⏯ батырмасын қайта басыңыз. Жазуды толығымен тоқтату, файлды сақтау және “Радио” режиміне қайту үшін ⮌ батырмасын басыңыз: плеер жазуды тоқтатады және файлды сақтауды немесе жоюды ұсынады. Тармақтардың біреуін таңдағаннан кейін плеер тиісті процедураларды орындайды және “Радио” режиміне оралады.

Жазылған файлдарды тыңдау

Файлдарды тыңдау үшін радио мәзірін ашып, “Жазу” тармағын таңдап, ашылған мәзірден “Жазбалар” тармағын таңдаңыз. Сіз бұрын жазылған барлық файлдардың тізіміне енесіз. Таңдалған файлды ойнатуды бастау үшін қажетті файлды таңдап, ⏯ батырмасын басыңыз. “Радио” мәзіріне қайту үшін ⮌ батырмасын басыңыз.

Жазылған файлдарды “Диктофон” режимінен де тыңдауға болады (ДИКТОФОН РЕЖИМІН қараңыз)

Жазбаны баптау

Плеер радиостанцияларды келесі аудиопішімдердің біріне жазуға мүмкіндік береді: WAV немесе MP3, әртүрлі сапамен (битрейтпен). Себебі радиостанцияларды жазу үшін плеер “Диктофон” режимін пайдаланады, жазу пішімін және оның сапасын таңдау “Диктофон” режимінде жүргізіледі.

Басты мәзірден жазуды бастамас бұрын “Диктофон” режиміне кіріп, тиісті баптаулар жасаңыз. ДИКТОФОН РЕЖИМІН қараңыз

Станцияны қолмен іздеу және сақтау

0.1 МГц (100 кГц) қадамымен станция жиілігін баптау үшін ⏮ немесе ⏭ батырмаларын қысқа мерзімді басуды пайдаланыңыз. Эфирдегі алғашқы станцияны автоматты түрде іздеу үшін ⏮ немесе ⏭ батырмаларын ұзақ басып тұрыңыз. Станция табылғаннан кейін радио мәзірін ашып, «Сақтау» тармағын таңдап, ағымдағы станцияны сақтау үшін қажетті жад ұяшығын таңдаңыз.

Станцияны жою

Бұрын плеердің жадында сақталған кез келген станцияны жою үшін радио мәзірін ашып, “баптауларды жою” тармағын таңдаңыз және пайда болған тізімнен бұрын сақталған арнаның жиілігі бар қажетті ұяшықты таңдаңыз. Содан кейін таңдауды растаңыз.

Ауқымы

Радиоплеерлер екі ауқымның бірінде жұмыс істей алады:

- Жапонияда және басқа да бірқатар елдерде қолданылатын 76-90МГц ауқымы
- Ресейде және ТМД елдерінде қолданылатын 86-108МГц

Ауқымды ауыстыру үшін радио мәзірін ашып, “Ауқым” тармағын таңдап, ашылған мәзірден қажетті ауқымды таңдаңыз.

«МУЗЫКА» РЕЖИМІ

“Музыка” режимі аудиофайлдарды ойнату үшін қолданылады. Басты мәзірден “Музыка” тармағын таңдау арқылы “Музыка” режиміне кіріңіз. Егер сіз файлдарды Музыка режимінде тыңдап, жалғастырғыңыз келсе, пайда болған мәзірден “Жалғастыру” тармағын таңдаңыз. Тізімнен қажетті файлды таңдау үшін “Файлдар” тармағын таңдаңыз. Ойнату тізімін таңдау, файлдарды орындаушы, жанр немесе альбом бойынша сұрыптау үшін “Ойнату тізімдері” тармағын таңдаңыз.

Ағымдағы тректі ойнату үшін плеер мәзірінде ⏯ батырмасын басыңыз. Ойнатуды уақытша тоқтату үшін ⏯ батырмасын тағы да басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін батырманы ⏯ тағы бір рет басыңыз. Алдыңғы немесе келесі трекке өту үшін сәйкесінше ⏮ немесе ⏭ батырмасын басыңыз. Тректі артқа немесе алға айналдыру үшін ⏮ немесе ⏭ батырмаларын сәйкесінше басып тұрыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - батырмасын пайдаланыңыз. Плеер ойнатуды тоқтатпай басты мәзірге кіруге мүмкіндік береді. Басты мәзірге шығу үшін батырманы ⮌ пайдаланыңыз. Файлдар

тізіміне плеер режимінен шығу үшін ⮌ батырмасын басыңыз. Меңзерді жылжыту үшін + немесе-батырмаларын, файлды немесе каталогты таңдау үшін - ⏯ батырмасын және алдыңғы деңгейге өту үшін - ⮌ батырмасын пайдаланыңыз. TF картасы орнатылған кезде, плеердің режимінен тасымалдағышты таңдау үшін ⮌ батырмасын бірнеше рет басыңыз.
“Музыка” режимінің баптаулар мәзіріне кіру үшін **M** батырмасын басыңыз.

“Музыка” режиміндегі батырмалардың функциялары:

- *Режим:* ойнату режимдерімен жұмыс істеуге арналған мәзір. Мынадай ойнату режимдері қол жетімді:
  - ► *Қайталау:* қайталау режимдері
    - ○ *Қалыпты (өшірілген):* қайталау өшірілген. Плеер ағымдағы медиада қол жетімді барлық файлдарды рет-ретімен ойнатады және тоқтайды.
    - ○ *Файл:* ағымдағы файлды қайталау. Плеер сол файлды қайталайды
    - ○ *Барлығын қайталау:* плеер тасымалдағыштағы барлық қол жетімді файлдарды ойнатуды рет-ретімен қайталайды
    - ○ *Интро:* әр файлдың алғашқы он секундын ойнату
    - ○ *Кездейсоқ:* файлдарды кездейсоқ ретпен ойнату
  - ► *Фрагмент:* плеер таңдалған тректің фрагментін қайталауға мүмкіндік береді. Қолжетімді опциялар:
    - ○ *Фрагмент:* осы тармақты таңдап, қажетті фрагментті таңдауды бастау үшін ⏯ батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда плеерде ағымдағы тректің ойнату экраны көрсетіледі, ал төменгі сол жақ бұрышта жыпылықтайтын **A** белгісі бар A-B белгіше ⏯ пайда болады, бұл плеер фрагменттің басталуын есте сақтауға дайын екенін білдіреді. Тректің қажетті жерінде ⏭ батырмасын басыңыз. Бұл сәт таңдалған фрагменттің басы болады. Бұл жағдайда экранның төменгі сол жақ бұрышында **B** белгісі жыпылықтай

бастайды, бұл плеер фрагменттің басталуын есте сақтағанын және таңдалған фрагменттің соңын есте сақтауға дайын екенін көрсетеді. Тректің қажетті жерінде ⏭ батырмасын тағы басыңыз. Бұл жағдайда экранның бұрышындағы **B** таңбасы жыпылықтауды тоқтатады, ал таңдалған фрагмент қайталана бастайды. Фрагменттің қайталану саны «Қайталау саны» тармағымен, ал қайталау арасындағы үзілістің ұзақтығы - «Аралық» тармағымен, секундпен анықталады

- *Қайталау саны:* таңдалған фрагменттің қайталану саны
- *Аралық:* таңдалған фрагменттің қайталануы арасындағы секундтардағы үзіліс.

► *Жылдамдық:* ойнату жылдамдығы. Файлдарды ойнату жылдамдығын үдетуге немесе баяулатуға мүмкіндік береді.

- *Эквалайзер: жеті эквалайзер режимі қол жетімді:* қалыпты (өшірілген), Рок, Фанн, Хип-Хоп, Джаз, Классика, Техно.
- *Тізімге қосу:* ағымдағы файлды жеке тізімге қосыңыз. Барлығы үш пайдаланушылық ойнату тізімі бар.
- *Тізімнен жою:* егер ол бұрын “Тізімге қосу” функциясымен қосылған болса, ағымдағы файлды пайдаланушы тізімінен жою
- *Жою:* ағымдағы тректі плеердің жадынан немесе TF картасынан жою.
- *Бетбелгілер:* бетбелгілермен жұмыс істеуге арналған мәзір. Плеер бір жолға он бетбелгі жасауға мүмкіндік береді. Қолжетімді опциялар: Бетбелгіні қосу. Бетбелгіге өту, Бетбелгіні жою

ДИКТОФОН РЕЖИМІ

Диктофон режимі дыбысты кіріктірілген микрофон арқылы жазу үшін қолданылады. Бұл режим радиостанцияларды жазу үшін де қолданылады.
Басты мәзірден Диктофон режиміне кіріңіз. Пайда болған мәзірден ағымдағы баптаулармен жазуды бастау үшін “Жазуды бастау” тармағын таңдаңыз. Жазбаны уақытша тоқтату үшін ▶II батырмасын басыңыз.
Жазуды жалғастыру үшін ▶II батырмасын қайта басыңыз. Ағымдағы файлды жазуды және сақтауды толығымен тоқтату үшін ⮌ батырмасын басып, пайда болған мәзірде файлдың сақталуын растаңыз.

Диктофон режимінің баптаулары:
- *Жазуды бастау:* таңдалған баптаулармен жазуды бастаңыз
- *Жазбалар кітапханасы:* жазбаларды ойнату
- *Жад:* файлдарды жазу үшін жадты таңдау. TF картасы болмаған кезде жазба автоматты түрде ішкі жадқа енгізіледі
- *Жазу пішімі: жазу пішімін таңдау:* WAV немесе MP3
- *Жазу баптаулары:* жазу сапасын (битрейт) баптаңыз және VOX функциясын қосыңыз/өшіріңіз, онда жазу жеткілікті дыбыс болған кезде ғана пайда болады. Мысалы, дауыс болған кезде. Битрейттің қолжетімді мәндері: 32кб/с, 64кб/ч, 128кб/с, 192кб/с

Радиостанцияларды жазу кезінде плеер Диктофон режимін қолданады. Радиостанцияларды жазу алдында, Диктофон режиміне кіріп, қажетті жазу пішімі мен битрейтті орнатыңыз.

ФОТО РЕЖИМІ

Фото режимі кескін файлдарын қарау үшін қолданылады.
Басты мәзірден “Фото” режимін таңдаңыз. Егер плеерде TF картасы орнатылған болса, экранда жадты таңдау мәзірі пайда болады (ішкі жад немесе TF картасы). Жад таңдалғаннан кейін

экранда қолдау көрсетілетін файлдардың тізімі пайда болады. Көруді бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз. Автоматты түрде көру үшін ▶II батырмасын тағы бір рет басыңыз. Автоматты түрде қарауды тоқтату үшін ▶II батырмасын қайта басыңыз. Фотосуреттерді қолмен айналдыру үшін ⏮ немесе ⏭ батырмаларын пайдаланыңыз. “Фото” режимінің баптаулар мәзірін ашу үшін **M** батырмасын басыңыз.

«БЕЙНЕ» РЕЖИМІ

“Бейне” режимі клиптерді AMV және AVI пішімінде ойнатуға мүмкіндік береді. Бұл функцияны іске қосу үшін мынадай нұсқауларды орындаңыз:

1. Плеерді қосыңыз, экранда басты мәзір ашылады.
2. + немесе - батырмаларын басып, “Бейне” тармағын таңдап, ▶II батырмасын басыңыз
3. Клипті ойнатуды бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз

Ескертпе. Плеерде тек AMV және AVI пішіміндегі файлдарды ойнатуға болады. Плеерде басқа пішімдегі файлдарды көру үшін оларды жоғарыдағы пішімдерге түрлендіру керек. Түрлендіру кезінде шығыс бейнефайлының ажыратымдылығы 128x128 пиксельден аспауы керек

“Бейне” режиміндегі батырмалардың функциялары:

Ойнату кезінде мынадай басқару пәрмендері қол жетімді:

Бастау/Үзіліс. Клипті ойнатуды бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз Үзіліс жасау үшін ▶II батырмасын қайта басыңыз. Ағымдағы клипті ойнату үшін алдымен осы батырманы қайтадан басыңыз.

Артқа/Алға. Алдыңғы немесе келесі клипке өту үшін сәйкесінше ⏮ немесе ⏭ батырмаларды қысқа басыңыз. Бұл батырмаларды ұзақ уақыт басу - клиптің ішіне артқа немесе алға айналдыру.

Дыбыс деңгейінің батырмалары. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - батырмасын пайдаланыңыз.

“Бейне” режимінің ішкі мәзірі

M батырмасын қысқаша басу “Бейне” режимінің ішкі мәзірін ашады. Мәзір тармақтары арасында ауысу үшін + немесе - батырмаларын қолданыңыз, таңдауды растау үшін ▶II батырмасын басыңыз. Басқа мәзірлерде жұмыс істеген кезде ұқсас навигация техникасын қолданыңыз.

“Бейне” режимінің ішкі мәзірінің опциялары

- *Жарықтық:* экран жарықтығын реттеу
- *Қайталау:* қайталау опциялары. Үш опция қол жетімді: Қайталау өшірілген, Файлды қайталау, Барлығын қайталау
- *Жою:* ағымдағы файлды жою
- *Ойнату тізімін құру:* бейнефайлдардың ойнату тізімін құру

Үзіліс кезінде ішкі мәзір опциялары:

- *Ішкі жад.* Жоғарғы деңгей қалтасына өту үшін батырманы басыңыз. Мұнда Сіз ойнату үшін басқа қалтаны таңдай аласыз.
- *TF-карта.* Сыртқы TF картасының түбірлік каталогына өту үшін батырманы басыңыз. Бұл мәзір тармағы TF картасы плеерге салынған жағдайда ғана пайда болады.
- *Жою.* Қандай да бір клипті жою.
- *Барлығын жою.* Барлық клиптерді жою.
- *Қайталау режимі.* “Музыка” режиміндегідей опциялар қол жетімді (жоғарыдан қараңыз).

ОҚЫРМАН РЕЖИМІ

Оқырман режимі мәтіндік файлдарды қарау үшін қолданылады. Басты мәзірден “Оқырман” режимін таңдаңыз. Пайда болған файлдар тізімінде файлды таңдап, көруді бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз.

“Оқырман” режимінің баптаулар мәзіріне кіру үшін **M** батырмасын басыңыз.

Оқырман режимінің баптаулары

- *Баптаулар:* файлды автоматты түрде қарау кезінде парақты айналдыру жылдамдығын реттеңіз. Мәндер секундтарда таңдалады. Автоматты түрде айналдыруды бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз. Автоматты түрде қарауды (парақтауды) тоқтату үшін ▶II батырмасын қайта басыңыз
- *Жою:* ағымдағы файлды жою
- *Бетбелгіні таңдау:* бұрын сақталған бетбелгіге өтіңіз
- *Бетбелгіні жою:* бұрын сақталған бетбелгіні жою
- *Бетбелгі қосу:* бетбелгіні қосу
- *Бетті таңдау:* қажетті бетті таңдау

ФАЙЛДАР РЕЖИМІ

Файлдар режимі плеердің жадында немесе TF картасында сақталған файлдарды қарау үшін қолданылады.
Басты мәзірден “Файлдар” режимін таңдаңыз. Егер плеерде TF картасы орнатылған болса, экранда жадты таңдау мәзірі пайда болады (ішкі жад немесе TF картасы). Жад таңдалғаннан кейін экранда файлдардың тізімі пайда болады. Файлдар тізімін навигация үшін - немесе + батырмаларын пайдаланыңыз. Жоғарғы деңгейге ата-ана каталогына қайту үшін ⮌ батырмасын пайдаланыңыз. Таңдалған файлды жою үшін **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз. Таңдалған файлды ашу үшін ▶II батырмасын басыңыз: егер файлға қолдау көрсетілсе, плеер оны тиісті режимді қолдана отырып ашады.

БАПТАУЛАР

- *Тіл:* тілді таңдау. Қол жетімді мәндер: орыс, Ағылшын
- *Дисплей*
  - ▶ *Жарықтық:* экран жарықтығын реттеу
  - ▶ *Көмескі жарық таймері:* экранды өшіру таймері. Қолжетімді мәндер: 10с, 20с, 30с, Әрқашан қосылған
- *Өшіру*

- ► *Өшіру таймері:* өшіру таймерін орнату, онда плеер жұмыс істейтін режимге қарамастан автоматты түрде өшеді. Қолжетімді мәндер: 1-99 минут қадаммен 1 минут
- ► *Автоөшіру:* әрекетсіздік жағдайында плеерді автоөшіру таймерін орнату. Қолжетімді мәндер: 1мин, 2мин, өшірілген (әрқашан қосылған)

- *Ақпарат*
  - ► *БЖ:* бағдарламалық жасақтама нұсқасы туралы ақпарат.
  - ► *Дискідегі бос орын:* қол жетімді жад мөлшері туралы ақпарат
- *Пішім:* жадты пішімдеу
- *Арылту:* барлық баптауларды арылту

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

Плеерді компьютерге қосу

- Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Плеерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Компьютерден файлдарды жүктеу

Компьютерден файлдарды жүктеу үшін мынадай қадамдарды орындаңыз:

- «Өткізгіш» мәзірін немесе «Менің компьютерім» қалтасын ашыңыз. Плеер “Алмалы-салмалы жинақтауыш” ретінде көрсетіледі.
- Компьютерден беру үшін файлдарды/қалталарды таңдап, оларды тінтуірдің көмегімен кезкелген алмалы-салмалы жинақтауыштың қажетті қалтасына жіберіңіз (сондай-ақ файлдарды ДК-дан құрылғыға «Көшіру» және «Қою» функцияларының көмегімен тасымалдауға болады).
- Файлдарды алмалы-салмалы жинақтауыштан жою үшін «Жою» командасын пайдаланыңыз.

USB кабелін ажырату

Файлдарды көшіру процесі аяқталғаннан кейін USB кабелін құрылғыдан мынадай ажыратыңыз:

- Жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышындағы Тапсырмалар тақтасындағы «Құрылғыны қауіпсіз шығару» пиктограммасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басыңыз.
- «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде қажетті USB-құрылғыны таңдаңыз және «Тоқтату» батырмасын басыңыз.
- Тек «Енді Сіз USB құрылғысын қауіпсіз түрде ажырата аласыз» терезесі пайда болғаннан кейін ғана электрондық кітапты компьютерден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Сіздің ДК-да құрылғының жадында сақталған файлдарды ойнату кезінде құрылғыны ажыратпаңыз.
- Деректерді беру кезінде плеерді компьютерден ажыратпаңыз - әйтпесе бұл деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін.

БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Құрылғыны бастапқы пайдалану алдында аккумуляторды 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Кейінгі циклдарда MP3-плеерді зарядтаудың стандартты уақыты шамамен 3 сағатты құрайды.

- *Плеерді зарядтау плеерді компьютерге қосқаннан кейін автоматты түрде басталады. Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.*
- *Егер Сіз зарядтау кезінде файлдарды бір уақытта плеерге көшірсеңіз, аккумуляторды ұзақ зарядтауға болады.*
- *Сыртқы қуат бейімдегішін USB кабелімен қосу арқылы плеерді зарядтауға болады*

БАТАРЕЯ КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ:

Батареяны толық зарядтау.

Батарея разрядталған, зарядтау талап етіледі.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

- Аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C-ден 35°C-қа дейін.
- Егер плеер ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумуляторлық батареяны әр 2-3 ай сайын зарядтаңыз.
- Егер аккумулятордың төмен заряды туралы хабарлама пайда болса, плеерді дереу зарядтаңыз.
- Плеерді аккумуляторды оңтайлы зарядтау уақытынан артық зарядтауға жол бермеңіз. Әйтпесе, бұл аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторлық батареяның дұрыс зарядталмауы өрт немесе құрылғының жарылуына әкелуі мүмкін. Ауыстыру үшін тек баламалы түрдегі батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяны бөлшектемеңіз, бұзбаңыз немесе күйдірмеңіз, себебі бұл өртке, күйікке және т. б. әкелуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ҚУАТ ЖОҚ
- Құрылғының қосылған екенін тексеріңіз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДА ДЫБЫС ЖОҚ
- Дыбыс деңгейінің деңгейі “0” мәніне орнатылғанын тексеріңіз және құлаққап ағытпасы ұяға мықтап салынғанын тексеріңіз.
- Құлаққап ұясының кірленбегенін тексеріңіз.
- Зақымдалған файлдарда дыбыстық мәселелер туындауы мүмкін, MP3 файлының бүлінбегенін тексеріңіз.

ДИСПЛЕЙДЕ ТАҢБАЛАРДЫҢ БҰРМАЛАНУЫ
- Тілдің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.

ӘЛСІЗ FM СИГНАЛЫ
- Құлаққаптар мен плеердің орнын реттеңіз.
- Жақын жерде орналасқан электр аспаптарын өшіріңіз.
- Құлаққаптар антенна ретінде қолданылады.

ФАЙЛДАР КӨШІРІЛМЕЙДІ
- Плеердің ДК-ға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Батареяларды орнатудың дұрыстығын тексеріңіз.
- Құрылғының жад күйін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ!

Монтаждау ережелері мен шарттары
Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды талап етпейді.
Тасымалдау және сақтау шарттары
Оралған құрылғыны атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулесінің және механикалық зақымданудың тікелей әсерінен қорғайтын минус -25 °C-тан плюс +35 °C-қа дейінгі температурада тасымалдауға және сақтауға болады. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның оңтайлы қызмет мерзімін сақтау үшін оны 23±5°C температурада және 65±20% ылғалдылықта сақтаңыз.

Сатып өткізу шарттары
Құрылғы бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары
Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қаптау материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек кәдеге жаратуды сұраймыз. Бұл құрылғыны дұрыс емес кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ұқсас салдарды болдырмау үшін құрылғыны кәдеге жарату бойынша арнайы талаптарды орындау қажет. Бұл материалдарды өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Құрылғыны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қала басқару органдарына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне, құрылғыны сатып алған дүкенге немесе авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Бұйымның қызмет мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды, бірақ өндіру күнінен бастап ең көбі 30 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл*

* кепілдікті шарттарға сәйкес

DIGMA

Мультимедиялық өнім

ДАЙЫНДАУШЫ:
Ниппон Клик Системе ЛЛП
Мекенжайы: 32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Патшалығы
Қытайда жасалған

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТТАУШЫ:
«Марсала» ЖШҚ
123007, Мәскеу қ., Хорошевское тасжолы, 38-үй, 1-корп., 6-қабат, 21-бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Сеть компьютерных клиник» ЖШҚ.
Мекенжайы: 127521, Мәскеу қ., Шереметьевская к-сі, 47-үй, 3-қаб., 26-бөлме

Компанияның ресми сайты: **www.digma.ru**
Сервис орталықтарының мекенжайлары: **http://digma.ru/support/service/**
Техникалық қолдау қызметі: **www.digma.ru/support/help**
Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттары: **http://digma.ru/support/warranty/**