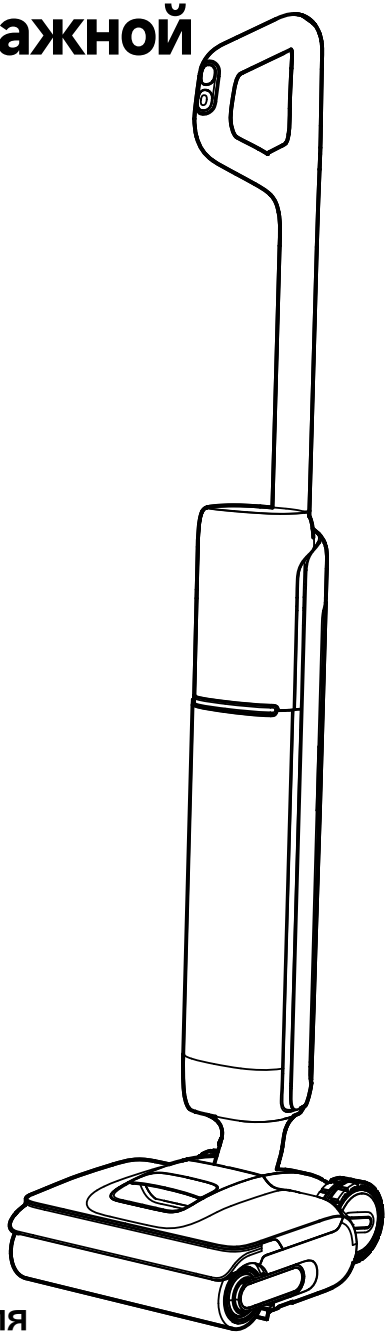
Пылесос для влажной и сухой уборки

G12 Dual



Руководство пользователя

Изображения в данном руководстве приведены исключительно для справки.

DREAME

БЛАГОДАРИМ ВАС

ЗА ПОКУПКУ ДАННОГО ПЫЛЕСОСА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Конструкция этого высококачественного устройства обеспечивает оптимальную производительность.
Если у вас есть какие-либо вопросы по устройству, свяжитесь с нами по адресу:
dreamesupport@dreame.tech

RU

Важные меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом использования пылесоса, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или травмирования. Сохраните руководство пользователя, так как оно может пригодиться в дальнейшем.

Ограничения на использование

- Это устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, в тех случаях, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или проинструктированы им относительно использования устройства. Дети не должны играть с пылесосом. Не позволяйте детям выполнять уборку и производить техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Пылесос должен использоваться только с блоком питания, входящим в комплект поставки.
- Пылесос снабжен аккумулятором, который могут менять только квалифицированные специалисты.
- Запрещается устанавливать, заряжать и использовать пылесос в ванных комнатах или около бассейнов.
- Данный пылесос снабжен роликовой щеткой, поэтому его столкновение со шнуром питания может привести к опасной ситуации.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса необходимо извлечь вилку из розетки.
- Защитные полимерные материалы могут оказаться опасными. Не храните их рядом с детьми во избежание удушения. Дети не должны играть с пылесосом.
- Используйте пылесос только в помещениях для уборки таких нековровых поверхностей, как винилопласт, плитка, ламинат и другие. Пылесос не должен перемещаться по незакрепленным предметам или вдоль краев ковриков. Заклинивание щетки может привести к преждевременному повреждению приводного ремня.
- Используйте пылесос исключительно в соответствии с указаниями, содержащимися в данном руководстве пользователя. Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию огня или высокой температуры. При контакте с огнем или воздействии высокой температуры может произойти взрыв.
- Не используйте устройство в экстремально жарких или холодных условиях (при температуре ниже 5 °C или выше 40 °C). Заряжайте устройство при температуре выше 5 °C и ниже 40 °C.
- Запрещается погружать пылесос в жидкости.
- Запрещается использовать пылесос для уборки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, например, бензина.
- Запрещается использовать пылесос в местах возможного присутствия вышеуказанных жидкостей.
- Запрещается вставлять предметы в отверстия. Запрещается использовать пылесос в случае засорения любого из его отверстий. Удаляйте пыль, ворсинки, волосы и всё, что может препятствовать потоку воздуха через отверстия.
- Не используйте пылесос для уборки токсичных веществ (отбеливателя, аммиака, очистителя водосточных труб и т. п.). Запрещается собирать с

Важные меры предосторожности

помощью пылесоса стекло, гвозди, болты, монеты и т. п.
- Запрещается использовать пылесос в замкнутых пространствах, заполненных воспламеняющейся пылью, испарениями масляной краски, разбавителя, средства от моли и другими взрывоопасными или токсичными парами. Запрещается собирать горящие или дымящиеся предметы, например, сигареты, спички или пепел.
- Запрещается использовать пылесос без фильтров.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела на безопасном расстоянии от отверстий и движущихся деталей пылесоса и его принадлежностей.
- Уберите с пола все кабели перед началом уборки. так как в случае наезда на них пылесоса возможно возникновение опасных ситуаций.
- Будьте предельно осторожны во время уборки на лестницах.
- Не допускайте непреднамеренных включений пылесоса. Перед подъемом или переносом пылесоса убедитесь, что кнопка питания находится в положении «ВЫКЛ». Если во время переноса пылесоса пользователь касается пальцем кнопки питания или пылесос находится во включенном состоянии, возможно возникновение несчастных случаев.
- Убедитесь, что пылесос размещен на горизонтальной поверхности. Не используйте пылесос на одном месте, если он снабжен роликовой щеткой и ручка не находится в полностью вертикальном положении. Запрещается хранить пылесос в местах его возможного замораживания.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием пылесоса обязательно отсоедините шнур питания от розетки, чтобы избежать травмирования при соприкосновении с роликовой щеткой.
- Не используйте пылесос без всех необходимых принадлежностей, установленных надлежащим образом.
- Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и поместите пылесос на хранение в сухое, защищенное от пыли и насекомых место. Запрещается использовать пылесос с неисправностями или конструкционными изменениями. Поврежденные или модифицированные пылесосы могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или травмы.
- Запрещается модифицировать или ремонтировать пылесос способами, отличными от указанных в руководстве пользователя.
- Запрещается использовать пылесос с поврежденными принадлежностями (например, с поврежденной док-станцией). Категорически запрещается использовать пылесос, если он или любой из его компонентов падал, поврежден, оставался вне помещений под атмосферными осадками, погружался в воду или не работает должным образом. Необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр для их ремонта.
- Выполняйте техническое обслуживание только с помощью квалифицированного техперсонала и используйте только идентичные детали для замены. В этом случае можно гарантировать безопасную работу пылесоса.
- Во избежание потенциальных опасностей, заменой поврежденного шнура питания должен заниматься производитель, сервисный агент или специалист с подходящей квалификацией.
- В резервуар для чистой воды можно добавлять только чистую воду и одобренный чистящий раствор. Не добавляйте никакие другие жидкости, например спирт или дезинфицирующее средство. Соотношение чистящего раствора и чистой воды указано на этикетке флакона с чистящим раствором. Храните чистящий раствор в недоступном для детей месте.
- Перед транспортировкой убедитесь, что пылесос выключен и, если возможно, упакован в оригинальные упаковочные материалы.

RU

Важные меры предосторожности

- Используйте пылесос согласно указаниям, содержащимся в руководстве пользователя. Пользователь несет ответственность за убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения указаний.
- При указанных условиях эксплуатации, внешних условиях и условиях обслуживания прогнозируемый срок службы оборудования составляет 3 лет. (Примечание:Эта оценка является теоретической и не гарантирует работу оборудования в течение указанного периода времени. Фактический срок службы может меняться и зависит от интенсивности использования, внешних условий, качества технического обслуживания и других факторов.)
- Дата изготовления: см. на упаковке
- Устройство должно транспортироваться в упаковке. Не подвергайте устройство давлению или ударам во время транспортировки.
- Избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Не транспортируйте устройство при температуре выше 50 °C или ниже −20 °C.
- В течение короткого периода, например одного месяца, устройство рекомендуется хранить при температуре от −20 до 50 °C и относительной влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните устройство при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Утилизируйте устройство надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте устройство в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором оно используется.

Аккумулятор и зарядка

- Для подзарядки аккумулятора используйте только док-станцию, поставляемую в комплекте с пылесосом. Используйте только с док-станцией HCBCB.
- Следуйте инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор пылесоса вне температурного диапазона, указанного на этикетке аккумулятора, поскольку это повышает вероятность возгорания.
- Зарядная станция оснащена функцией сушки и подходит только для просушки щетки устройства.
- Держите шнур док-станции вдали от нагретых поверхностей. Запрещается трогать влажными руками пылесос или вилку шнура питания док-станции. Для отключения док-станции от сети беритесь за вилку, а не за шнур питания.
- Запрещается тащить и нести док-станцию с помощью шнура питания, а также использовать его в качестве ручки, прижимать его дверью или обматывать вокруг острых краев и углов.
- Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Запрещается брать аккумуляторы в рот. При проглатывании обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.
- Обязательно утилизируйте старые аккумуляторы надлежащим образом. Ненужные аккумуляторы следует сдать в подходящий пункт переработки отходов.
- Зарядная станция способна заряжать 6-элементный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч. Запрещается использовать док-станцию для зарядки неперезаряжаемых батарей. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию литий-ионного аккумулятора.

Важные меры предосторожности

Символы


Оборудование класса II



Миниатюрная плавкая вставка с задержкой срабатывания, где «T 3.15A» указывает время-токовую характеристику


Только для использования в помещении


Прочитайте руководство пользователя


Моторизованная чистящая головка для уборки с всасыванием воды


Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТРАНС-БИЗНЕС БРОКЕР"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 198035, Россия, город Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 5, литер А, офис 408
Основной государственный регистрационный номер 1037811118091.
Телефон: +79112666131 Адрес электронной почты: saexpert@mail.ru


Подробное электронное руководство доступно по адресу

https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


RU

Обзор пылесоса


Комплект поставки



Ручка

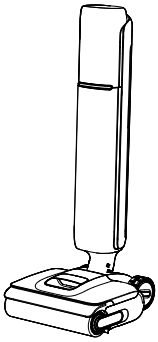


Основной корпус

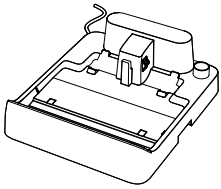


Док-станция



Чистящая щетка




Ручка с двигателем

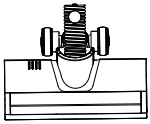

Универсальная щетка




Штанга для хранения



База для хранения



Удлинитель




Электрическая мини-щетка



Комбинированная насадка


Обзор пылесоса

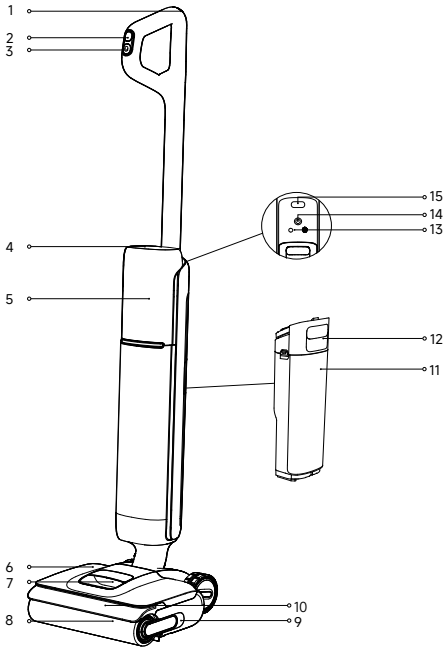Пылесос для сухой и влажной уборки пола



1 Кнопка автоматической очистки
2 Кнопка выбора режима
3 Кнопка питания
4 Экран дисплея
5 Электродвигатель
6 Резервуар для чистой воды
7 Ручка резервуара для использованной воды
8 Роликовая щетка
9 Держатель роликовой щетки
10 Крышка роликовой щетки
11 Резервуар для использованной воды
12 Ручка резервуара для использованной воды
13 Кнопка голосовых подсказок
• Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти в языковые настройки.
• Нажмите, чтобы переключить язык.
Нажмите и удерживайте, чтобы подтвердить выбор.
14 Всенаправленное колесо
15 Кнопка отсоединения двигателя

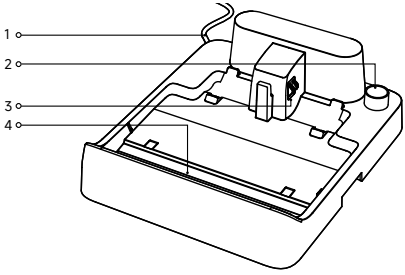Док-станция



1. Кабель питания
2. Щель отсека для хранения принадлежностей
3. Зарядные контакты
4. Выпускное отверстие для воздушной сушки

RU

Обзор пылесоса

Экран дисплея



Умный режим
Устройство определяет уровень загрязнения, и его интеллектуальная система соответствующим образом регулирует расход воды.

Турборежим
При включении Турборежима устройство легко справляется с сильными загрязнениями пола.

Экономичный режим
Обеспечивает умеренную силу всасывания и расход воды, продлевая время работы от аккумулятора.

Режим всасывания
Всасывает большое количество воды с пола.

Режим автоматической очистки

Режим сушки

Турборежим (пылесос)
Высокая мощность всасывания для сильных загрязнений.

Трехсегментный индикатор
Цветные сегменты и индикаторы прогресса отображают состояние в режиме реального времени: Концентрация пыли / уровень всасывания пылесоса / процесс выполнения самоочистки и сушки / процесс выполнения зарядки.

Кнопки источника питания
Кнопка питания
Только для включения/выключения режима сухой уборки.

Кнопка выбора режима
Только для переключения между уровнями режима всасывания.

Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Использование:
Зеленый: 50% < Уровень заряда аккумулятора ≤ 100 %
Мигает красным: уровень заряда аккумулятора ≤ 20 %
* Цвет индикатора меняется с зеленого на желтый, оранжевый и красный по мере уменьшения заряда. Если индикатор красный, зарядите аккумулятор.
• Зарядка:
Зеленый: 20 % < Уровень заряда аккумулятора ≤ 100 %
Красный: 0 % < Уровень заряда аккумулятора ≤ 20 %

Недостаточно воды
Заполните резервуар для чистой воды.

Заполнен резервуар для использованной воды
Опорожните резервуар для использованной воды.



Максимальная вместимость — в вертикальном положении



Максимальная вместимость — в горизонтальном положении

Застряла роликовая щетка
Очистите роликовую щетку с помощью чистящей щетки, входящей в комплект поставки.

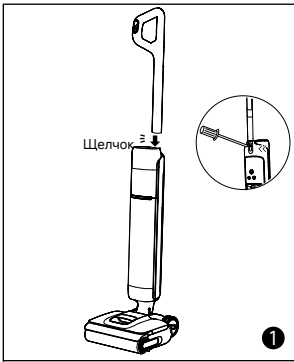
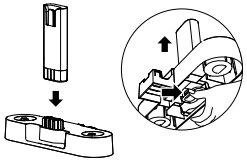
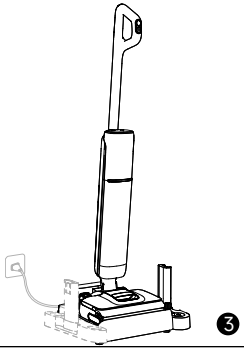
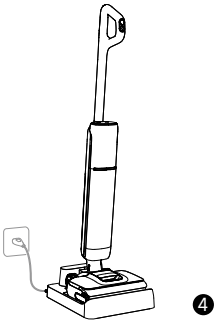
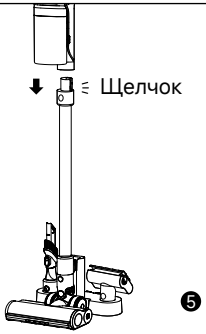
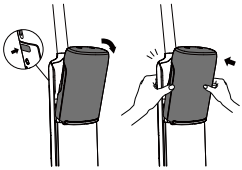
Воздуховод заблокирован
Очистите и обслужите фильтр ручного пылесоса и фильтр резервуара для использованной воды. Очистите трубку и датчик загрязнения

Датчик загрязнения
Поместите устройство обратно на док-станцию для выполнения автоматической очистки.

Устройство неисправно
Перезапустите устройство для поиска и устранения неисправности. Если проблема сохранится, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Установка и зарядка

Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием пылесоса.





		
1. Вставьте конец ручки в углубление вверху пылесоса до щелчка. Для разборки вставьте в отверстие подходящий инструмент, чтобы нажать на фиксатор, как показано на рисунке, и с силой потяните ручку вверх.	2. Вставьте штангу для хранения в базу для хранения в вертикальном положении, чтобы собрать крепление для хранения аксессуаров. Для его разборки нажмите на расположенный в нижней части фиксатор и извлеките штангу для хранения.	3. Установите док-станцию возле стены на ровный пол и подключите ее к источнику питания. Вставьте крепление для хранения приспособлений в один из пазов, расположенных по бокам зарядной станции.
		
4. Поместите пылесос на док-станцию. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием пылесоса.	5. Вставьте удлинитель в универсальную щетку. Вставьте ручку двигателя в удлинитель. Храните принадлежности пылесоса на соответствующем креплении, как показано на рисунке.	Нажмите кнопку отсоединения двигателя и снимите его. *Чтобы установить снова: Совместите с отверстием и нажмите, пока не услышите щелчок.

Примечание:

- Если устройство не используется в течение 10 минут после полной зарядки, оно переходит в режим ожидания.
- Для увеличения срока службы аккумулятора перед повторной зарядкой после длительного использования производится его охлаждение.
- Не оставляйте электродвигатель или аккумуляторный блок на креплении для хранения аксессуаров в течение длительного времени во избежание их падения и повреждения.

RU

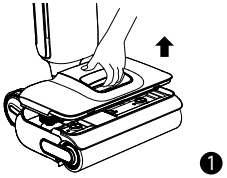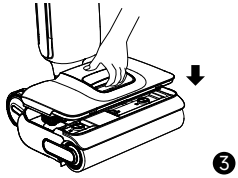
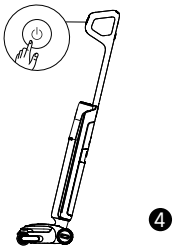
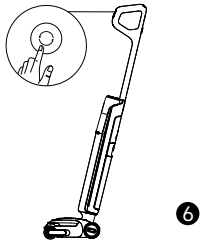
Порядок использования

		
1. Потяните вверх ручку резервуара для чистой воды, чтобы извлечь этот резервуар.	2. Откройте крышку резервуара и наполните его чистой водой.	3. Установите на свое место резервуар для чистой воды. Правильность установки подтверждается щелчком.
		
4. Кратковременно нажмите ⏻ кнопкудля включения/ выключения питания. Осторожно наступите на щетку для пола и отклоните устройство назад, чтобы начать уборку.	5. Устройство может лежать горизонтально под углом 180 градусов и благодаря этому проникать в труднодоступные места под мебелью для выполнения уборки.	6. Кратковременно нажмите ⟳ кнопкудля переключения между режимами.

Примечание:

- Запрещается использовать пылесос для уборки пенящихся жидкостей.
- В процессе использования щетка должна оставаться плотно прижатой к полу.
- Устройство будет расположено вертикально во время работы.
- Устройство подходит для очистки обычных полов, мрамора, кафельной плитки и других твердых поверхностей.
- Во избежание попадания грязной воды в двигатель запрещается поднимать и переносить работающий пылесос.
- Запрещается добавлять любые жидкости, кроме официально одобренных чистящих средств. Чистящее средство можно приобрести в официальном интернет-магазине. Ознакомьтесь с инструкциями по применению, размещенными на этикетке чистящего средства.

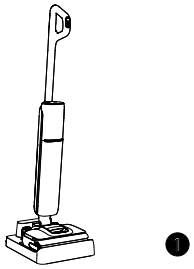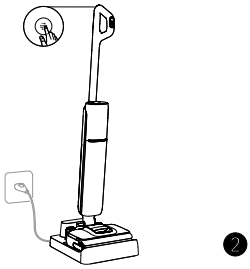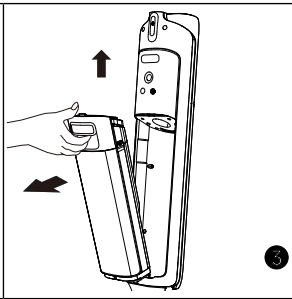
Режим сушки и автоматической очистки

		
1. Установите устройство обратно на базовую станцию и убедитесь в том, что резервуар для чистой воды достаточно заполнен для выполнения автоматической очистки.	2. Кратковременно нажмите кнопку автоматической очистки в верхней части ручки, чтобы начать/ остановить выполнение соответствующей операции (уровень заряда аккумулятора ≥ 20 %).	3. После завершения самоочистки устройство автоматически переходит в режим сушки. Своевременно опорожняйте резервуар для использованной воды.

	Чтобы переключиться с 30-минутной сушки (по умолчанию) на быструю 5-минутную сушку, в течение 3 секунд нажмите кнопку еще раз.
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим 30-минутной автономной сушки.
	Если устройство работает в режиме сушки, кратковременно нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него.




RU

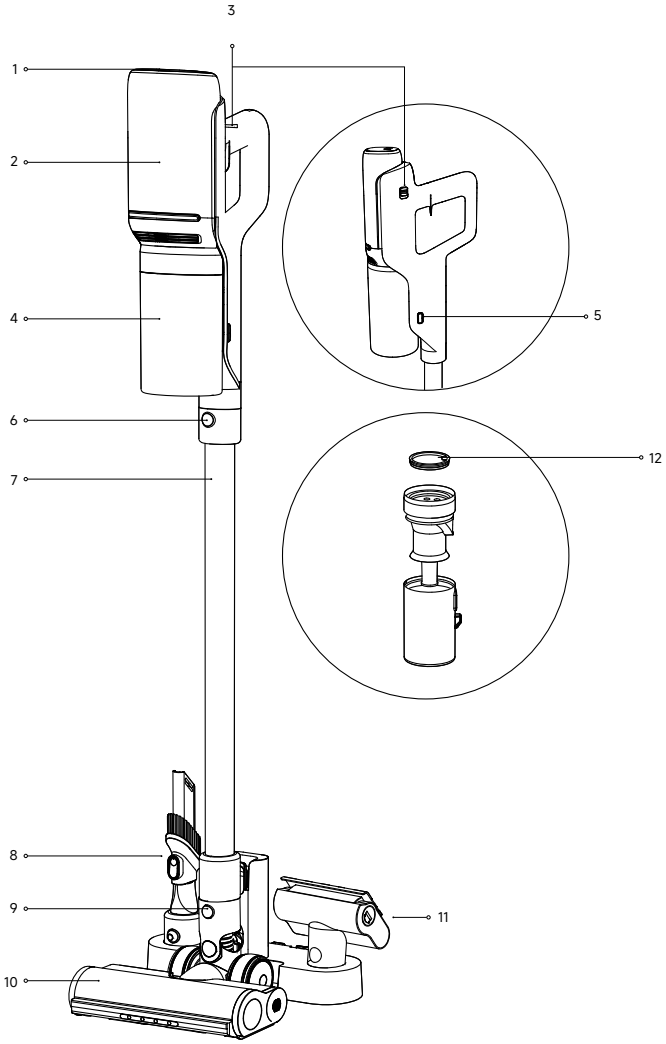
Использование пылесоса






1 Экран дисплея
2 Электродвигатель
3 Кнопка отсоединения двигателя
4 Контейнер для пыли
5 Кнопка отсоединения контейнера для пыли
6 Кнопка отсоединения удлинителя кнопка
7 Удлинитель
8 Комбинированная насадка
9 Кнопка отсоединения щетки
10 Универсальная щетка
11 Электрическая мини-щетка
12 Фильтр

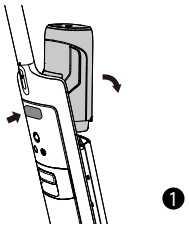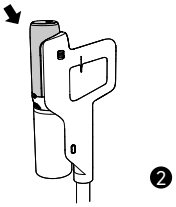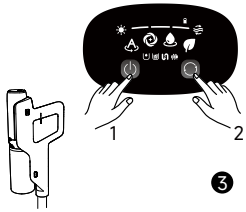Использование пылесоса

		
1. Нажмите кнопку отсоединения двигателя и снимите его.	2. Установите электродвигатель на ручку двигателя.	3. Кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы начать уборку. Для переключения между стандартным режимом, режимом сухой уборки и турборежимом кратковременно нажмите на кнопку выбора режима.

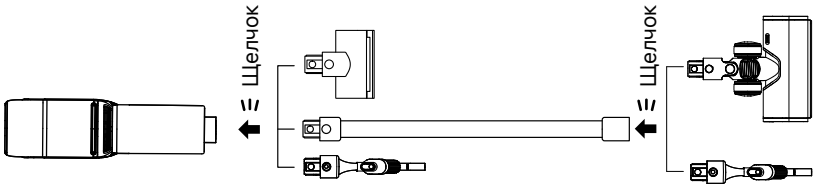

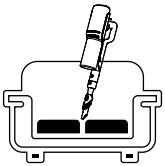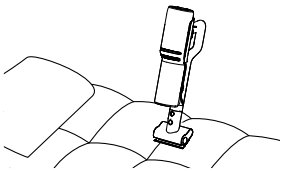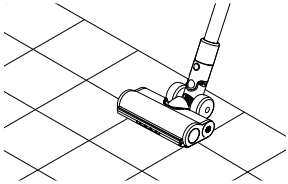Установите на пылесос нужные принадлежности.

		
Универсальная комбинированная насадка. Подходит для уборки узких пространств возле дверей, окон, штор, углов и ступеней, для уборки пола под сиденьями автомобиля, а также для очистки диванов, столов и клавиатур от пыли.	Электрическая мини-щетка. Подходит для удаления пыли, волос и клещей с матрасов, диванов с вязаным покрывалом и одеял. Не рекомендуется использовать для уборки чувствительных поверхностей, подверженных обдиранию или царапанию (например, шелка).	Универсальная щетка. Подходит для уборки ковров с низким ворсом, а также плитки и твердых полов.

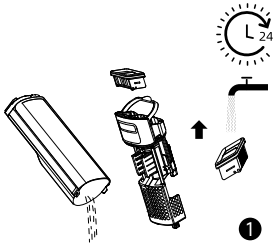
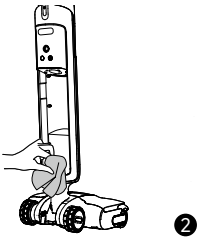
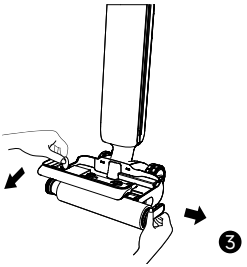
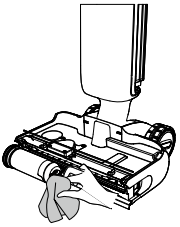
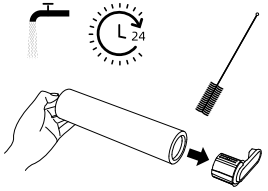
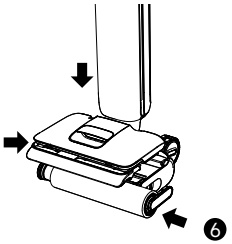
Примечание: Использовать электрическую мини-щетку с удлинителем не рекомендуется.

RU

Уход и обслуживание

Советы:


- Выключите пылесос перед началом технического обслуживания. Не прикасайтесь к выключателю питания.
- При необходимости замените детали. Запасные части можно приобретать только у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, полностью зарядите его, извлеките вилку из розетки и поместите устройство на хранение в прохладном месте с низкой влажностью, вдали от прямых солнечных лучей. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.

		
1. Вылейте грязную воду. Снимите фильтр и аккуратно постучите им, чтобы вытряхнуть из него сыпучую пыль. Промойте фильтр, крышку резервуара и сам резервуар чистой водой. Перед повторной установкой дождитесь их полного высыхания.	2. Перед использованием осторожно протрите трубку и датчик загрязнения влажной тканью. Установите резервуар для использованной воды в нижнюю часть основного корпуса и поверните его в направлении основного корпуса.	3. Сняв резервуар для чистой воды, поверните с помощью монеты фиксатор на крышке роликовой щетки и отсоедините эту крышку. Извлеките роликовую щетку, потянув ее ручку.
		
4. Протрите всасывающее отверстие сухой или влажной тканью. Не промывайте водой насадку для пола.	5. Удалите с роликовой щетки волосы и мусор, воспользовавшись чистящей щеткой из комплекта поставки пылесоса. Промойте роликовую щетку чистой водой и позвольте ей полностью высохнуть перед установкой на место.	6. Вставьте роликовую щетку на свое место. Совместите крышку роликовой щетки с насадкой для пола и поверните фиксатор таким образом, чтобы закрепить крышку. Совместите резервуар для чистой воды с крышкой роликовой щетки и прижмите его вниз до щелчка.


Примечание:

- Рекомендуется выполнять замену фильтра через каждые 3–6 месяцев.
- Очищайте его по мере необходимости. Рекомендуется выполнять замену роликовой щетки через каждые 3–6 месяцев.
- Не промывайте трубку и датчик загрязнения.

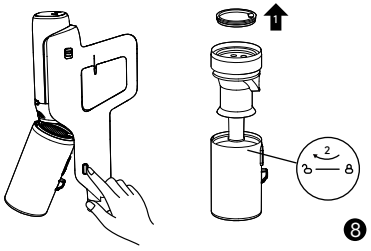
Уход и обслуживание



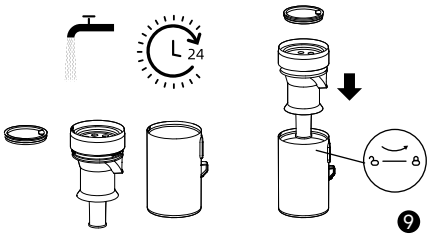
8. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника и снимите его. Потяните фильтр вверх, поверните циклонную систему против часовой стрелки и извлеките ее. Вытряхните пыль.



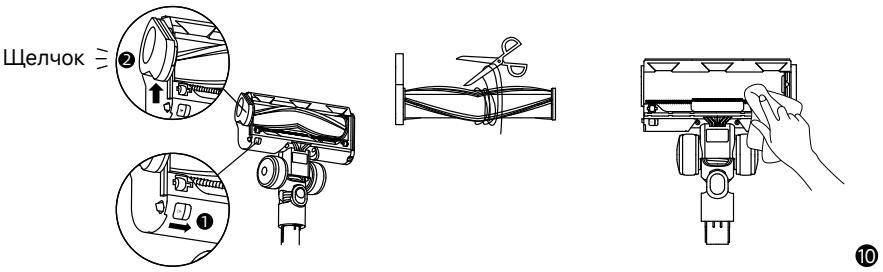
9. Промойте чистой водой фильтр, циклонную систему и пылесборник. Перед повторной установкой позвольте им просохнуть на протяжении не менее 24 часов, чтобы обеспечить полное высыхание. Поверните циклонную систему по часовой стрелке, чтобы установить ее на место.



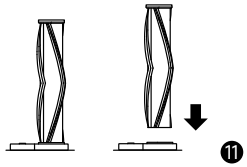
10. Поверните фиксатор против часовой стрелки до упора, чтобы извлечь роликовую щетку из паза. Удалите сухой тканью пыль из паза и с прозрачной крышки. Воспользуйтесь ножницами, чтобы перерезать волосы и волокна, намотавшиеся на роликовую щетку.



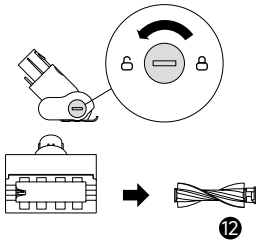11. Для замены роликовой щетки откройте боковую крышку роликовой щетки, замените щетку на новую и установите боковую крышку на место.



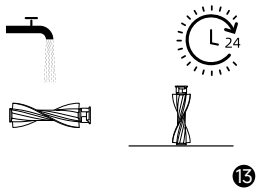12. Воспользуйтесь монетой, как показано на рисунке, чтобы повернуть защелку против часовой стрелки и снять роликовую щетку с приводной насадки.



13. Промойте и очистите роликовую щетку. После промывки расположите ее вертикально, чтобы высушить на воздухе в течение не менее 24 часов.

Уход и обслуживание

Примечание:

- Очищайте контейнер для пыли по мере необходимости.
- Рекомендуется чистить циклонную систему и фильтр предварительной очистки через каждые 3–4 месяца.
- Рекомендуется заменять фильтр через каждые 3–6 месяцев.
- Для очистки следует использовать только воду; добавление каких-либо чистящих растворов не допускается.
- Не пытайтесь очищать фильтр щеткой или пальцами.
- Для работы в режиме пылесоса необходимо установить фильтр. Однако при использовании функции влажной уборки рекомендуется извлекать фильтр во избежание повреждений, вызванных воздействием влаги.

Устранение неисправностей

В случае возникновения ошибки устройство перестанет работать. Для диагностики и устранения неисправностей используйте приведенную ниже таблицу. Если проблема сохранится, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство разрядилось или уровень заряда низкий	Полностью зарядите аккумулятор перед использованием
	Устройство находится в вертикальном положении	Наклоните устройство назад
	Из-за засора включился режим защиты от перегрева	Удалите блокирующие предметы и подождите, пока температура вернется в норму
	Заполнен резервуар для использованной воды	Опорожните резервуар для грязной воды
	Ручка, роликовая щетка или резервуар для использованной воды установлены неправильно	Убедитесь, что ручка, роликовая щетка и резервуар для использованной воды установлены правильно в соответствующем месте
Устройство заряжается медленно	Температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая	Подождите, пока температура аккумулятора вернется к нормальному значению
Сила всасывания устройства слабая	Фильтр засорился	Очистите фильтр
	Всасывающее отверстие или трубка заблокированы посторонним предметом	Очистите трубку и всасывающее отверстие
Двигатель издает странный шум	В резервуаре для использованной воды слишком много грязной воды	Опорожните резервуар для грязной воды
	Всасывающее отверстие засорилось	Удалите предметы, блокирующие всасывающее отверстие
Дисплей не светится во время зарядки	Зарядная станция не подключена к электрической розетке	Убедитесь, что кабель зарядной станции включен в розетку
	Устройство некорректно установлено на зарядной станции	Правильно установите устройство на зарядной станции

RU

Устранение неисправностей

Из устройства не появляется вода	Резервуар для чистой воды установлен неправильно или в нем недостаточно воды	Установите резервуар для чистой воды на место или заполните его
	Для увлажнения роликовой щетки требуется 30 секунд	Включите устройство и проверьте еще раз через 30 секунд
Вода вытекает из вентиляционного отверстия	Из-за удара или резкого движения вода попала в двигатель	Когда пылесос выключится, перемещайте его аккуратными движениями
	После очистки фильтр был просушен не полностью	Перед использованием тщательно просушите фильтр
Сбой автоматической очистки	Крупные частицы могут блокировать роликовую щетку	Снимите крышку роликовой щетки, чтобы проверить и очистить щетку
	Устройство некорректно установлено на зарядной станции	Перед включением функции автоматической очистки убедитесь, что устройство заряжается
	Функция автоматической очистки не может быть включена, если уровень заряда аккумулятора ниже 20 %	Функция автоматической очистки может быть включена только в режиме зарядки и при уровне заряда аккумулятора более 20 %
	Резервуар для использованной установлен неправильно или переполнен	Повторно установите резервуар для использованной воды или опорожните его
	Резервуар для чистой воды не установлен или в нем недостаточно воды	Установите резервуар для чистой воды на место или заполните его
Плохое качество просушки	Во впускное и выпускное отверстия для воздуха на док-станции мог попасть мусор.	Проверьте впускное и выпускное отверстия для воздуха и очистите их в случае засора.

Для получения дополнительных услуг свяжитесь с нами по адресу https://global.dreametech.com/pages/contact-us

Веб-сайт: https://global.dreametech.com

Технические характеристики

Пылесос для сухой и влажной уборки пола			
Модель	HHV24A	Время зарядки	Около 4 часов
Номинальное напряжение	21,6 V ⎓	Номинальная мощность	400 W
Док-станция			
Модель	HCBCB	Номинальная входная мощность*	370 W
Номинальное входное напряжение	220–240 V~ 50–60 Hz	Номинальное выходное напряжение	27,0 V ⎓ 1,6 A
Механизированная чистящая головка			
Модель	HCRX	Номинальное напряжение	21,6 V
Номинальная мощность	50 W		

* Номинальная входная мощность относится к мощности, измеренной в течение репрезентативного цикла перехода в режим сушки.

RU

Извлечение и утилизация аккумулятора

Встроенный литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией аккумулятора в соответствующем пункте переработки его должен извлечь из устройства квалифицированный специалист.
– Перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из устройства;
– Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить пылесос от сети питания.
– Аккумулятор должен утилизироваться безопасным способом.

Рекомендации по извлечению

1. С помощью инструментов последовательно разберите основной блок прибора и компоненты источника питания.
2. Отсоедините клемму, соединяющую аккумулятор с материнской платой.
3. С помощью инструмента последовательно открутите винты крепления кронштейна аккумулятора, затем подденьте кронштейн инструментом и извлеките аккумулятор.
4. Демонтаж должен выполняться производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ:

- Перед извлечением аккумулятора отключите устройство от источника питания и максимально израсходуйте заряд аккумулятора.
- Ненужные аккумуляторы следует сдать в подходящий пункт переработки отходов.
- Запрещается оставлять устройство при высокой температуре во избежание взрывов.
- При нарушении правил эксплуатации из аккумулятора может вылиться жидкость. В случае контакта с такой жидкостью промойте пораженный участок водой и обратитесь за медицинской помощью.

Гарантийные обязательства

1. Компания Dreame отвечает перед потребителем за любое несоответствие в отношении материалов и изготовления, которое невозможно обнаружить при совершении покупки.
2. Гарантийный срок: обратитесь за дополнительной информацией в отдел обслуживания клиентов. Если на территории, где находится потребитель, действуют иные правила, то они имеют преимущественную силу.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
a) проблемы, возникшие вследствие небрежности, а также из-за несоблюдения указаний, предоставленных компанией Dreame, при эксплуатации и установке данного изделия.
b) Вскрытие данного изделия и/или внесение в него изменений организациями или лицами, не получившими на это специальное разрешение компании Dreame.
c) Повреждения, возникшие по случайным причинам и (или) вследствие халатности со стороны потребителя, особенно в отношении внешних деталей.
d) Детали, подверженные износу, но не имеющие производственных дефектов.
e) Отсутствие документа (квитанции, счета-фактуры или иного документа), подтверждающего дату покупки устройства.
f) Модель и (или) номер изделия в документе о покупке не соответствуют модели и (или) номеру, указанным на изделии.
4. Дополнительная информация о гарантийных обязательствах приведена на официальном веб-сайте компании Dreame: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Все устройства с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.