

Руководство по эксплуатации

Электрочайник
Nuvo EK05

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА **5**
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ **5**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **7**
КОМПЛЕКТАЦИЯ **7**
СХЕМА УСТРОЙСТВА **8**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ **9**
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **10**
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 10
КИПЯЧЕНИЕ 10
РЕЖИМЫ НАГРЕВА ВОДЫ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 11
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI 12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ **13**
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 13
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI 13
ЧИСТКА И УХОД **14**
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 14
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ **14**
КОДЫ ОШИБОК 15
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ **15**
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрочайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- При подключении устройства через удлинитель обязательно соблюдайте следующие требования:
    - Параметры питания удлинителя должны быть совместимы с параметрами питания устройства.
    - Удлинитель должен иметь трехжильный провод с заземлением.
    - Располагайте удлинитель так, чтобы об него нельзя было споткнуться или случайно задеть.
- Размещайте устройство только на ровных устойчивых поверхностях. Не располагайте его вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.) и горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в воду, а также другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Будьте осторожны при обращении с устройством во избежание ожога паром.
- Следите за тем, чтобы горячий пар из устройства не попадал на стоящую рядом мебель, так как со временем это может привести к ее повреждению.

- Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Некоторые части устройства сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь руками горячих поверхностей, берите устройство только за ручку.
- Будьте осторожны при перемещении чайника с горячей водой, чтобы избежать ее выплескивания.
- Устройство разрешается использовать только по назначению и только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травмы или повреждения устройства.
- Отключайте устройство от электросети, когда оно не используется, а также перед очисткой.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не пытайтесь нагревать воду с открытой крышкой.
- Не включайте чайник без воды либо с недостаточным количеством воды.
- Не заполняйте чайник водой сверх положенного объема, поскольку она может выплеснуться при закипании. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку.
- Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении сбоев в работе немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, аннулирует гарантию и может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании чайника рядом с детьми.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для кипячения каких-либо других жидкостей, кроме воды.
- Не вставляйте какие-либо предметы или пальцы в отверстия устройства.
- Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Nuvo EK05.
- Торговая марка: Eigen.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь.
- Емкость: 1,7 л.
- Длина шнура питания: 0,75 м.
- Регулировка температуры: 5 режимов.
- Холодная внешняя стенка.
- Съемная крышка.
- Контроллер «Strix».
- Характеристики Wi-Fi:
  - Стандарт связи: IEEE 802.11b.
  - Диапазон частот: 2400–2483 МГц.
  - Мощность передатчика: 17,5 дБм.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Устройство.
- Книга рецептов.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

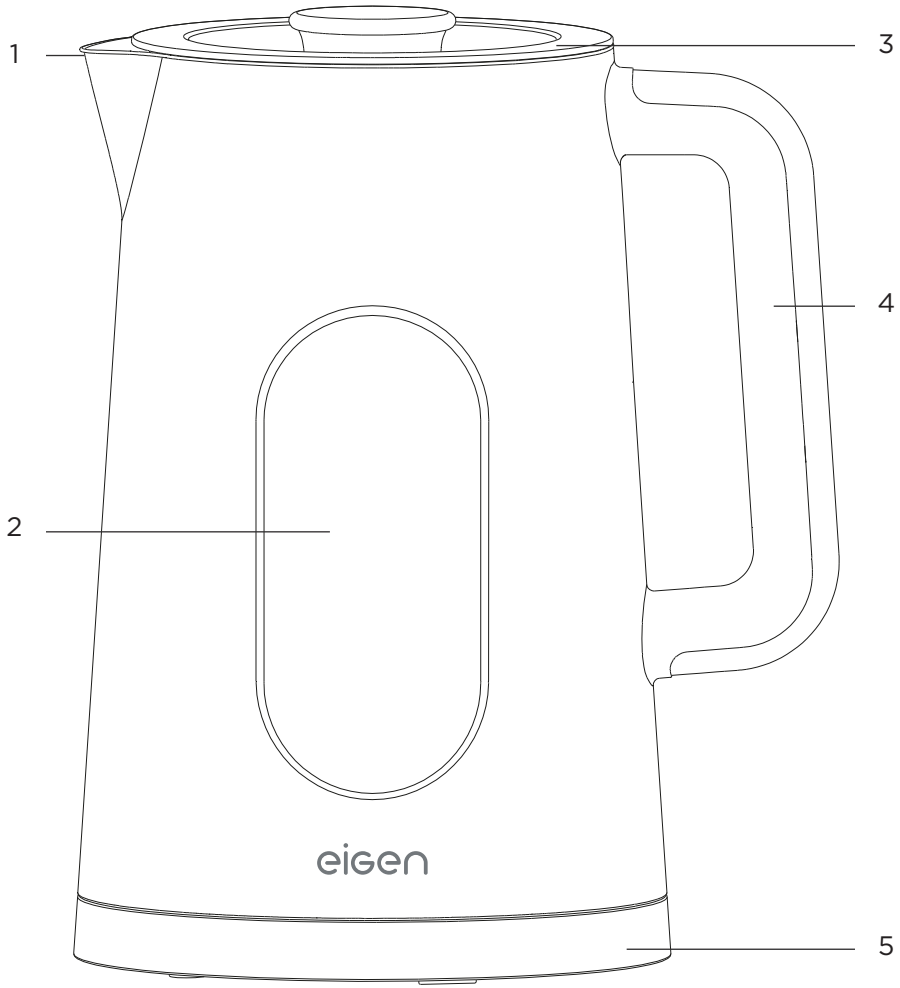

1. Носик чайника.
2. Панель управления.
3. Крышка чайника.
4. Ручка.
5. Подставка.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

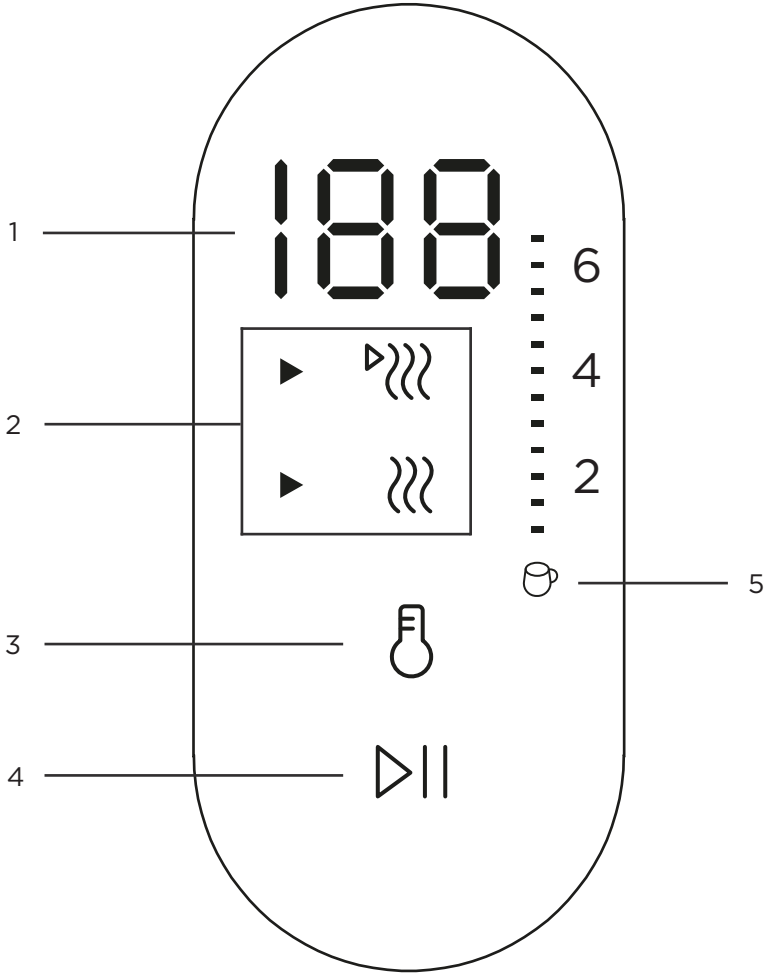

1. Температура.
2. Индикаторы режимов работы.
3. Кнопка поддержания температуры.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Индикатор уровня воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Аккуратно извлеките устройство и его съемные детали из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и наклейки, за исключением наклейки с серийным номером!

1. Размотайте шнур питания, расположенный с нижней стороны подставки, и подключите чайник к сети питания.
2. Разместите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
3. Снимите крышку, наполните чайник водой до максимальной отметки и наденьте крышку обратно. Убедитесь, что она плотно закрыта.
4. Нажмите кнопку « ▷|| », чтобы начать нагрев. Загорится верхний световой индикатор работы.
5. По достижении точки кипения чайник отключится.
6. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.
7. Повторите описанные выше операции еще 1–2 раза.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не превышайте максимальную отметку во избежание пролития воды при закипании.
- Не открывайте крышку, пока вода кипит.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите чайник вместе с основанием на сухую, твердую, горизонтальную поверхность. Убедитесь, что выходящий пар не попадает на обои, декоративные покрытия, электроприборы и другие предметы, которые могут быть повреждены паром и высокой температурой.
- Размотайте шнур питания до нужной длины. Излишек шнура уберите в отсек, расположенный в нижней части основания. При необходимости используйте удлинитель соответствующей мощности (не менее 2,5 кВт).

КИПЯЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Всегда соблюдайте осторожность при разливании воды из чайника, так как кипящая вода может стать причиной ожога. Не открывайте крышку во время кипения воды.

1. Снимите чайник с подставки. Снимите крышку.
2. Налейте воду в чайник, уровень воды должен находиться между отметками «Мин.» (0,5 л) и «Макс.» (1,7 л) на шкале. Если уровень воды выше отметки «Макс.», кипящая вода может выплескиваться. При недостаточном количестве воды прибор может отключиться преждевременно.

ВНИМАНИЕ!

Устройство предназначено исключительно для нагрева и кипячения воды.

3. Наденьте крышку чайника и установите чайник на подставку. Устройство будет работать только при правильной установке.
4. Подключите устройство к сети. Индикатор уровня воды будет перемещаться взад-вперед, указывая на определение уровня воды. После того, как уровень воды будет стабильно определен, отобразится текущий уровень воды. 1 чашка = 250мл; 2 чашки = 500мл. Устройство перейдет в режим ожидания.
5. Нажмите кнопку « ▷|| ». Устройство издаст звуковой сигнал, загорится индикатор рабочего состояния, начнется процесс нагрева.
6. По завершении кипячения воды прибор издаст три коротких звуковых сигнала, индикатор нагрева погаснет, и устройство перейдет в режим ожидания (без индикации).
7. Чтобы прервать процесс нагрева воды, нажмите кнопку « ▷|| ». Не рекомендуется снимать чайник с подставки во время работы.

ВНИМАНИЕ!

Нажимайте кнопки на панели управления только подушечками пальцев. Нажатие ногтями может повредить кнопки!

РЕЖИМЫ НАГРЕВА ВОДЫ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Для стандартного кипячения воды. Нажмите кнопку « ▷|| », выполнив стандартные условия для правильной работы прибора.
- Для поддержания температуры с кипячением. Сначала нажмите кнопку « ▷|| », затем нажмите кнопку « 🌡 », чтоб выбрать желаемую температуру (40/55/80/90), подождите несколько секунд. Вода будет нагрета до 100 градусов, и затем поддерживаться на уровне выбранной температуры в течение 2 часов. Данный режим подходит для работы с нефильтрованной водопроводной водой.
- Для нагрева воды до нужной температуры без кипячения. Нажмите кнопку « 🌡 », чтоб выбрать желаемую температуру (40/55/80/90), подождите несколько секунд. Вода будет нагрета до выбранной температуры и поддерживаться в течение 2 часов. Данный режим подходит для работы с чистой фильтрованной водой.
- По завершении работы функции прозвучит короткий звуковой сигнал. Чтобы остановить функцию нагрева, нажмите кнопку « ▷|| ».

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если уровень воды ниже минимальной отметки: отображается «Lo».
- Если уровень воды выше максимальной отметки: отображается «Hi».
- Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чайник оснащен системой автоматического отключения при закипании или снятии с подставки.
- В случае недостатка воды система автоматической защиты от перегрева отключает чайник. Дайте устройству остыть, после этого чайник будет готов к дальнейшей эксплуатации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

- Установите электрочайник на подставку.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания « ▷|| ». Раздастся звуковой сигнал, и кнопка « ▷|| » начнет мигать. Устройство находится в режиме сопряжения и готово к подключению (см. раздел «Подключение к приложению»).
- По завершении сопряжения индикация кнопок погаснет, и на дисплее будет отображаться только текущая температура воды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI

1. Включите режим сопряжения Wi-Fi (см. раздел «Подключение Wi-Fi»).
2. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства проходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
3. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
4. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.
5. Если при подключении возникает ошибка, убедитесь, что:

    - используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
    - не используется стандарт безопасности WPA3;
    - в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удается подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Регулярно протирайте корпус чайника и подставку влажной тканью. Дайте чайнику и подставке полностью высохнуть перед использованием.
- Не используйте губку или ткань с твердой или абразивной поверхностью, химически агрессивные вещества, а также любые другие средства, не рекомендованные для очистки предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.
- Во время эксплуатации на нагревательном элементе и внутренних стенках корпуса устройства может образовываться накипь в зависимости от типа используемой воды. Используйте специальные неабразивные чистящие средства для кухонной посуды и приборов. Следуйте инструкциям по применению используемого средства. После очистки тщательно промойте устройство водой и протрите влажной тканью.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Минеральные примеси в водопроводной воде способствуют образованию накипи на металлических стенках нагревательной колбы. Для продления срока службы устройства и минимизации последствий для здоровья рекомендуем очищать прибор от накипи несколько раз в год в зависимости от жесткости воды. Для этого необходимо использовать растворы исключительно с органическими кислотами в правильной концентрации, такие как:

- Специализированные средства для удаления накипи.
- Раствор из гранулированной лимонной кислоты. Для получения нужной концентрации рекомендуем использовать 4 чайных ложки без горки на 1 литр воды.

Инструкция очищения от накипи с помощью раствора лимонной кислоты: залейте раствор в колбу, доведите до кипения и оставьте остыть до комнатной температуры. При наличии плотного слоя минеральных отложений повторите процедуру. Слейте кислотный раствор, залейте вместо него чистую воду. Доведите ее до кипения и слейте. После проведенной процедуры устройством снова можно пользоваться по назначению.

Для очищения от накипи с помощью специализированного средства обратитесь к его руководству по эксплуатации.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Отсутствует питание	Подключите устройство к исправной розетке
Преждевременное отключение	На нагревательном элементе есть отложения накипи	Удалите накипь с нагревательного элемента (см. «Чистка и уход»)
Чайник отключается через несколько секунд	В чайнике нет воды, сработала защита от перегрева (защита от кипения без воды)	Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Налейте воду выше отметки «Мин.»

Проблема	Возможная причина	Решение
Запах пластика во время использования	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких использований
Индикатор рабочего состояния не горит	Необходимо сбросить настройки	Нажмите и удерживайте кнопку « ⏻ » до второго звукового сигнала

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание	Решение
E1	Защита от кипения без воды	Добавьте холодную воду или после естественного охлаждения устройство восстановит работу
E2/E3	Неисправность платы управления	Замените плату управления

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ФОШАНЬ ГРИЛТ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Промзона Иньхэ, Даньцзао, р-н Наньхай, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: FOSHAN GREALT APPLIANCE CO., LTD.
Yinhe Industrial Zone, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 36 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen