Электробритва с тремя лезвиями P3 Pro

Руководство пользователя

laifen

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая перечисленные ниже.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ИХ

⚠ ОПАСНОСТЬ

Чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током:

1. Если во время зарядки прибор упадет в воду, не пытайтесь достать его из воды. Немедленно отключите прибор от источника питания.
2. Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа.
3. Всегда отключайте прибор от источника питания сразу же после использования, если он не заряжается.
4. Не чистите прибор во время зарядки.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в руководстве пользователя. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
3. Регулярно проверяйте прибор в целом, зарядный кабель и аксессуары на предмет повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений немедленно прекратите использование прибора и замените или отремонтируйте его через официальные каналы.
4. Держите зарядный кабель вдали от нагретых поверхностей.
5. Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в отверстия.

6. Не используйте прибор на открытом воздухе или в помещениях, где распыляются аэрозольные вещества.
7. Не используйте прибор в случае повреждения или поломки бритвенной головки, так как это может привести к травме лица.
8. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим его маркировке.
9. Бритва водонепроницаемая, и ее можно мыть проточной водой под краном.



Внимание! Перед промыванием прибора водой отсоедините зарядный кабель.

⚠ ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Прибор соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. Если у вас установлен кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, перед использованием проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантата.
2. Во избежание короткого замыкания клеммы батареи должны быть изолированы от металлических предметов.
3. В изделии используется несъемная батарея. По окончании срока службы батареи ее следует утилизировать силами специализированной организации в соответствии с инструкциями по разборке, приведенными в руководстве, и действующими в вашем регионе правилами утилизации.
4. При обнаружении вытекания жидкости из батареи немедленно прекратите использование изделия. Утилизируйте протекшую батарею в соответствии с экологическими нормами, действующими в вашем регионе. Не выбрасывайте ее вместе с обычными бытовыми отходами. В случае попадания вытекшей из батареи жидкости в глаза не трите глаза. Промойте глаза чистой водой (например, водопроводной) и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
5. Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке составляет 0°C – 30°C (32°F – 86°F). При очень высоких или очень низких температурах зарядка может занять больше времени, или батарея может не зарядиться должным образом.
6. Не используйте для чистки прибора сжатый воздух, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.
7. При транспортировке прибора включайте дорожный режим во избежание его случайного включения.

8. Для поддержания оптимального качества бритья рекомендуем раз в год менять бритвенную головку.
   В случае какого-либо ее повреждения или деформации замените ее незамедлительно.
9. Легкое раздражение кожи после первых нескольких сеансов бритья является нормальным. Дайте себе две-три недели на адаптацию.
10. Не пользуйтесь прибором совместно с другими людьми, так как это может привести к инфекциям или воспалениям.

О зарядке

Если внутрь зарядного разъема попала вода, перед зарядкой тщательно высушите его.

1. Адаптер стороннего производителя приобретается отдельно. Необходимо использовать адаптер с напряжением 5 В, желательно с классом защиты IPX4 или выше. В целях электробезопасности не заряжайте прибор во влажных помещениях, таких как ванная комната.
2. Перед первым использованием полностью зарядите бритву, чтобы индикатор питания загорелся ровным белым светом.
3. Во время зарядки бритву использовать нельзя. Перед использованием бритвы отсоедините зарядный кабель.
4. При зарядке обращайте внимание на следующее:
   - Подключайте зарядный кабель к нижней части бритвы тем концом, на котором находится разъем USB-C (при использовании кабеля с двумя разъемами USB-C его можно подключать любым концом). Во избежание повреждений не вставляйте кабель в разъем с силой.
   - Подключите зарядный кабель к адаптеру питания и заряжайте прибор от розетки переменного тока напряжением 100–240 В, частотой 50–60 Гц.
   - Во время зарядки индикатор питания будет мигать белым светом, указывая на то, что идет зарядка.
   - При полной зарядке индикатор питания загорится ровным белым светом.
5. Используйте для зарядки только источник питания стандарта USB на сертифицированном изделии, например на компьютере, розетке, лампе, блоке питания класса 2 или автомобильном адаптере.

Об утилизации и переработке

Правильная утилизация данного изделия (отходы электрического и электронного оборудования) (применимо в странах с раздельной системой сбора отходов)



Эта маркировка на изделии, аксессуарах или литературе указывает на то, что изд елие и его электронные аксессуары не следует утилизировать вместе с другими бытовы ми отходами по окончании срока их службы.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте эти предметы от других видов отходов и перерабатывайте их ответственно, тем самым способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовым пользователям следует обратиться либо к продавцу, у которого они приобрели изделие, либо в местные органы власти, чтобы узнать, куда и как они могут сдать эти предметы для экологически безопасной переработки. Корпоративным пользователям следует связаться со своим поставщиком и свериться с условиями и положениями договора купли-продажи. Данное изделие и его электронные аксессуары нельзя утилизировать вместе с другими отходами оптово-розничной торговли.

Об утилизации батареи

Данный прибор оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей. Как правило, срок службы такой батареи и время работы от нее прибора зависят от интенсивности использования, поэтому не оставляйте ее разряженной или без использования на длительн ое время. Важно: не вскрывайте батарею, не повреждайте ее и не подвергайте воздействию токопроводящих материалов (металла), влаги, жидкости, огня или тепла. Это может вызвать протечку электролита или взрыв батареи, что может привести к травме. Встроенные аккумуляторные батареи содержат вещества, которые могут нанести вред окружающей среде, и могут требовать разборки для надлежащей переработки в соответствии с з аконодательством вашей страны или региона. Для получения профессиональной помощи по извлечению батареи или если извлечь батарею не удается, обратитесь непосредственно в компанию Laifen или отнесите электробритву в официальный центр переработки.



Battery Removal Steps:

1. Перед извлечением батареи убедитесь, что она полностью разряжена.
2. Снимите с прибора все аксессуары.
3. С помощью соответствующего инструмента открутите винты с нижней крышки. Затем снимите крышку с мотором и батарейным узлом.
4. С помощью соответствующего инструмента открутите винты с обеих сторон батарейного узла. Затем отделите батарейный узел от крышки и мотора.
5. С помощью соответствующих инструментов удалите винты, пайку и клеммы с печатной платы. Затем извлеките печатную плату и с помощью соответствующего инструмента снимите батарею.

О приборе

Введение

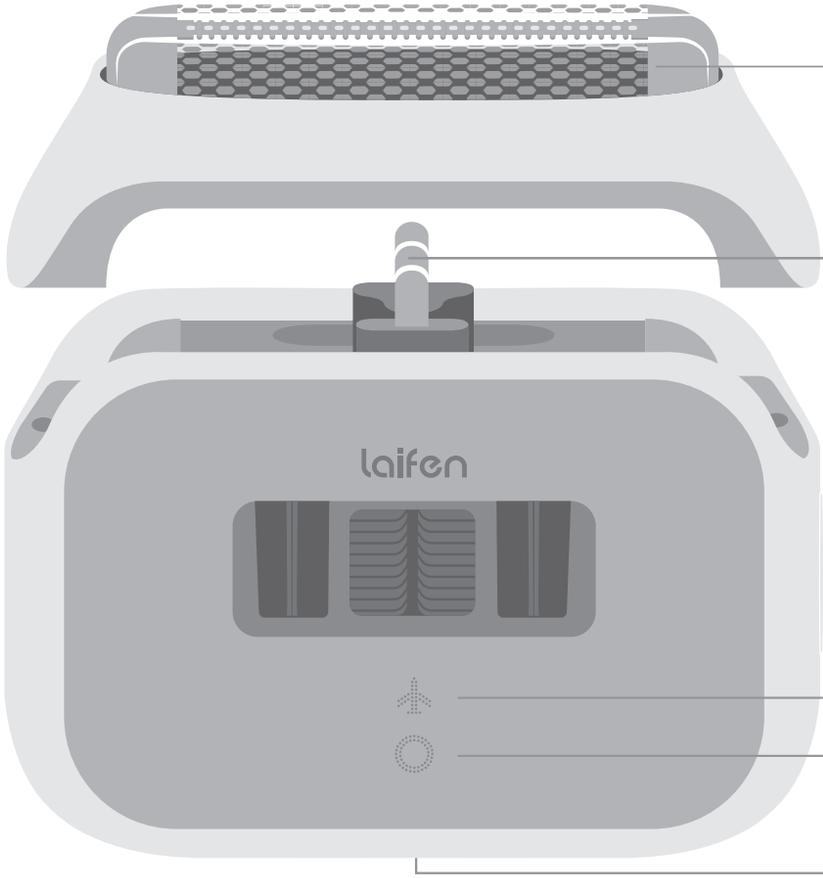

Бритвенная головка

Приводной вал

Кнопка, чувствительная к нажатию

Индикатор дорожного режима

Индикатор питания

Зарядный разъем USB-C

Основные части и аксессуары

Корпус бритвы① × 1, бритвенная головка② × 1, зарядный кабель③ × 1, защитный колпачок④ × 1.

①

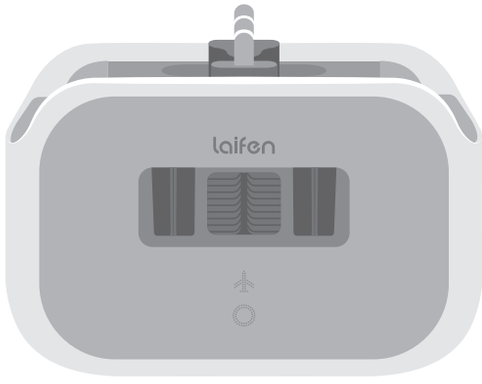

②

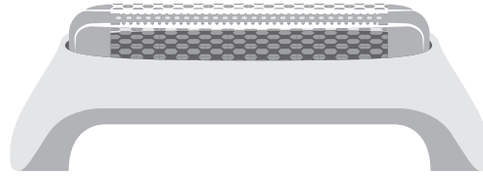

③



④

Технические характеристики

Название: электробритва с тремя лезвиями Laifen P3 Pro • Модель: LFESP3 • Рабочее напря жение: 3.8V⎓ • Напряжение и ток зарядки: 5V⎓1A • Емкость батареи: 1000мА·ч • Время заря дки: ~1.5 часа • Степень защ иты: IPX7

Первое бритье

Шаг 1. Включение/выключение дорожного режим «В самолёте»

В бритве предусмотрен дорожный режим «В самолёте», который предотвращает случайное включение во время хранения или транспортировки. Включение: при выключенном дорожном режиме нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока не загорится индикатор дорожного режима.
Выключение: при включенном дорожном режим «В самолёте» нажмите и удерживайте кнопку питания, пока индикатор режима путешествия не погаснет.

Шаг 2. Включение/выключение бритвы

При выключенной бритве и выключенном дорожном режим «В самолёте» кратко нажмите кнопку питани я, чтобы включить бритву.
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы ее выключить.

Шаг 3. Бритье

Приложите сетку бритвы под нужным углом к коже и брейтесь против направления роста волос. Не давите слишком сильно во избежание раздражения или травмирования кожи.
Брея под подбородком и вокруг горла, натягивайте кожу, чтобы приподнять волоски: так бритье будет чище.



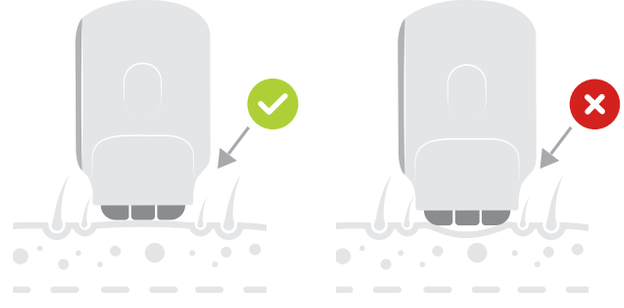

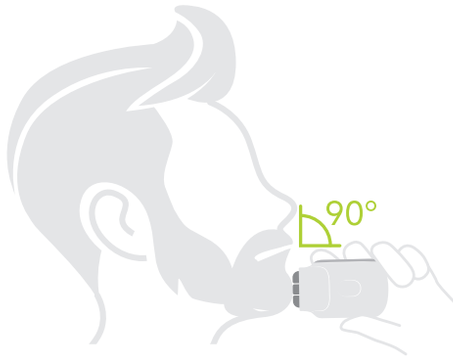

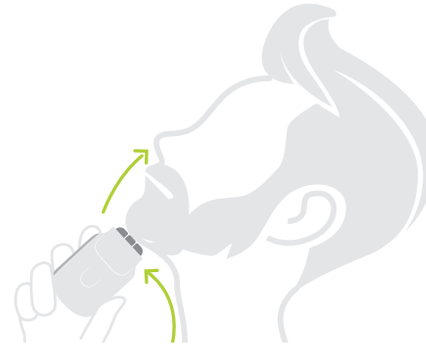





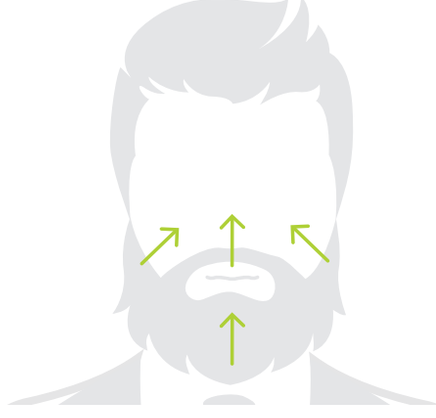



* Чтобы не повредить сетку бритвы, не брейтесь только небольшой частью сетки.

О зарядке

Если внутрь зарядного разъема попала вода, перед зарядкой тщательно высушите его.

1. Адаптер стороннего производителя приобретается отдельно. Необходимо использовать адаптер с напряжением 5 В, желательно с классом защиты IPX4 или выше. В целях электробезопасности не заряжайте прибор во влажных помещениях, таких как ванная комната.
2. Перед первым использованием полностью зарядите бритву, чтобы индикатор питания загорелся ровным белым светом.
3. Во время зарядки бритву использовать нельзя. Перед использованием бритвы отсоедините зарядный кабель.
4. При зарядке обращайте внимание на следующее:
   - Подключайте зарядный кабель к нижней части бритвы тем концом, на котором находится разъем USB-C (при использовании кабеля с двумя разъемами USB-C его можно подключать любым концом). Во избежание повреждений не вставляйте кабель в разъем с силой.
   - Подключите зарядный кабель к адаптеру питания и заряжайте прибор от розетки переменного тока напряжением 100–240 В, частотой 50–60 Гц.
   - Во время зарядки индикатор питания будет мигать белым светом, указывая на то, что идет зарядка.
   - При полной зарядке индикатор питания загорится ровным белым светом.
5. Используйте для зарядки только источник питания стандарта USB на сертифицированном изделии, например на компьютере, розетке, лампе, блоке питания класса 2 или автомобильном адаптере.

Индикаторы

<table>
<tr><td rowspan="2">Индикатор дорожного режим «В самолёте»</td><td colspan="2">При включении дорожного режим «В самолёте» быстро включается и гаснет; одновременно воспроизводится звуковой сигнал.</td></tr>
<tr><td colspan="2">При выключении дорожного режима горит до тех пор, пока дорожный режим «В самолёте» не будет выключен и не прозвучит сигнал.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Индикатор питания</td><td rowspan="3">Во время использования</td><td>Постоянный белый свет: осталось более 15 % заряда батареи.</td></tr>
<tr><td>Мигающий красный свет: низкий уровень заряда батареи. Зарядите бритву.</td></tr>
<tr><td>Постоянный красный свет: батарея близка к полной разрядке. Зарядите бритву.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Во время зарядки</td><td>Постоянный белый свет: батарея полностью заряжена.</td></tr>
<tr><td>Мигающий белый свет: идет зарядка.</td></tr>
</table>

Чистка и обслуживание

Для поддержания оптимального качества бритья рекомендуем регулярно чистить бритву.

* Перед чисткой отсоедините зарядный кабель от бритвы.

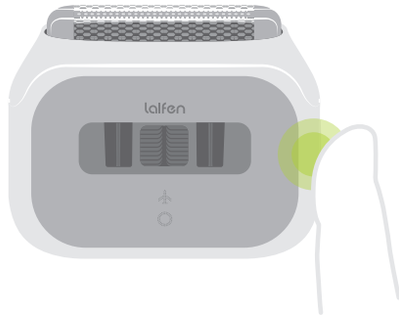

1. Перед чисткой выключите питание.

Чистка головки бритвы

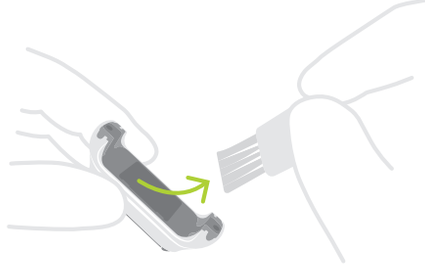

2. Для очистки бритвенной головки от волос используйте чистящую щетку.

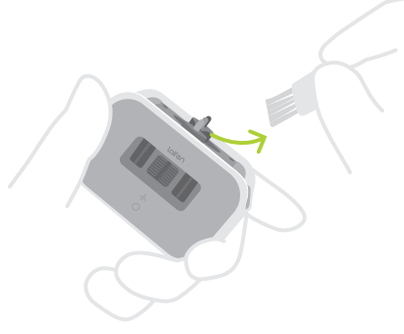

Промывание водой

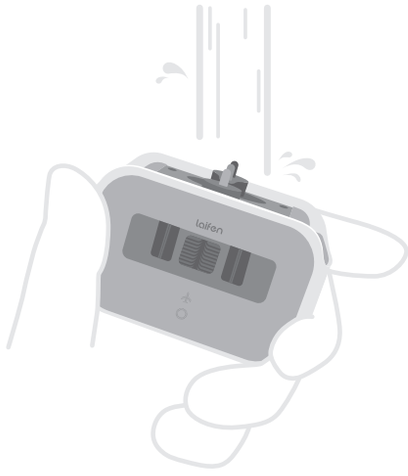

3. Снимите бритвенную головку и промойте ее и приводной вал чистой водой.

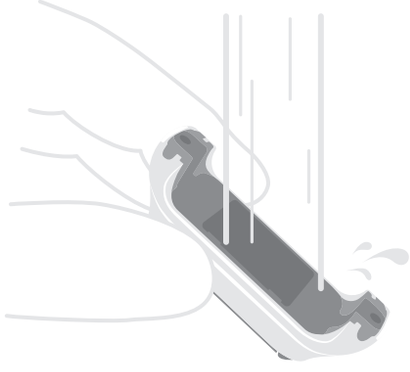



4. После промывания слегка встряхните корпус бритвы несколько раз, чтобы удалить излишки воды, затем вытрите оставшиеся капли сухой тканью.

*При встряхивании бритвы будьте осторожны, чтобы не ударить ее о раковину или другие предметы, так как это может привести к повреждению.

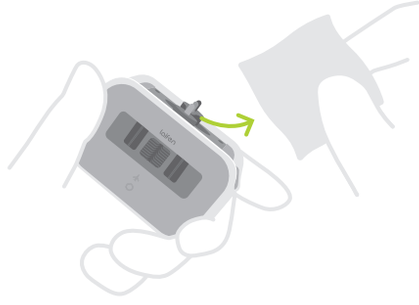

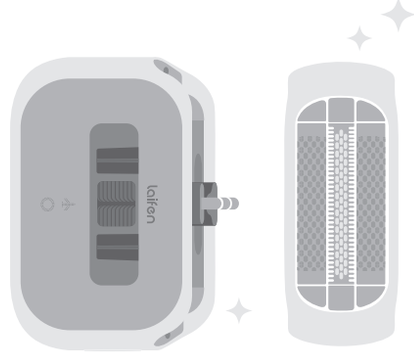

5. Дайте бритве высохнуть на воздухе в прохладном месте, защищенном от пр ямых солнечных лучей.

*Не используйте никаких чистящих средств, кроме чистой воды, так как это может привести к повреждению.

Использование смазочного масла

Чтобы бритье оставалось комфортным и качественным в долгосрочной перспективе, рекомендуем использовать прилагаемое смазочное масло.



1. Выключите бритву.
2. Нанесите по одной капле смазочного масла на каждую сетку бритвы.
3. Включите бритву и дайте ей поработать примерно десять секунд.
4. Выключите бритву и вытрите излишки масла мягкой тканью.

* Масло для смазки и щетка не входят в комплект этого бритвы.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Плохое качество бритья	Бритва забита грязью или волосами	Очистите бритвенную головку.
	Бритвенная головка повр еждена или изношена	Замените бритвенную головку.
Кнопка питания не работает	Бритва заряжается.	Перед использованием отсоедините зарядный кабель.
	Включен дорожный Режим «В самолёте»	Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтоб ы отключить дорожный Режим «В самолёте».
	Батарея разряжена	Зарядите бритву.
	Неисправность кнопки питания	Обратитесь за помощью в службу поддержки (см. ниже).
Во время зарядки не горит индикатор	Плохой контакт между зарядным кабелем и разъемом	Очистите зарядный разъем.
	Зарядный кабель поврежден	Замените зарядный кабель.
	Неисправность индикаторной лампы или цепи	Обратитесь за помощью в службу поддержки (см. ниже).
Зарядка занимает слишком много времени	Неисправность батареи или цепи	Обратитесь за помощью в службу поддержки (см. ниже).
Раздражение кожи после бритья	Чрезмерное давление	Не давите слишком сильно во избежание раздражения или травмирования кожи.
	Кожа еще не адаптировалась	Через 2–3 недели использования ваша кожа адаптируется к бритве, и чувствительность снизится.
Служба поддержки Laifen: csteam@laifentech.com		

Политика возврата

Сервис возврата

Срок возврата может различаться в зависимости от правил региона и магазина, в котором бы л сделан заказ. Пожалуйста, ознакомьтесь со страницей заказа или информацией магазина, чт обы узнать точный срок возврата. По вопросам обращайтесь в службу поддержки клиентов: csteam@laifentech.com.

Для получения возмещения необходимо:

- Вернуть устройство со всеми входящими в комплект аксессуарами и подарками.
- Вернуть в оригинальной упаковке.
- Предоставить действительное подтверждение покупки.
- Убедитесь, что изделие и аксессуары находятся в состоянии, пригодном для перепродажи.

Стоимость доставки при возврате:

- Возвраты из-за проблем с качеством товара оплачиваются компанией Laifen.
- Возвраты по другим причинам оплачиваются покупателем.
- Все расходы, связанные с возвратом, включая стоимость доставки, оплачиваются покупателем.

Гарантия и Поддержка

Ограниченная гарантия Laifen на 2 года*

Laifen предоставляет ограниченную двухлетнюю гарантию на электробритвы (за исключением бритвенной головки). В течение двух лет с даты покупки, если ваш прибор перестанет работать должным образом из-за дефектов материалов или изготовления, мы предоставим услуги по ремонту или замене. Обратите внимание, что в зависимости от наличия запасов замена может быть другого цвета или эквивалентной модели. Гарантия действительна только в стране или регионе покупки.

Ограниченная гарантия Laifen не отменяет ваших законных прав в соответствии с местным законодательством о защите прав потребителей. Условия покрытия могут различаться в зависимости от региональных правовых требований.

Что не покрывается гарантией:

- Бритвенная головка
- Приобретено у неавторизованных продавцов.
- Срок гарантии истёк.
- Устройства без действительного подтверждения покупки.
- Устройства, которые были модифицированы, изменены или отремонтированы через неофициальные каналы.
- Устройства, использованные не для бритья.
- Для профессионального или коммерческого использования
- Повреждения, вызванные использованием, не соответствующим руководству пользователя Laifen.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием или несчастным случаем.
- Повреждения, вызванные чрезмерным использованием, не являющимся нормальным износом.
- Повреждение или потеря водонепроницаемой силиконовой заглушки порта зарядки.
- Повреждение экрана/стекла, вызванное внешними факторами
- Старение и износ продукта, вызванные нормальным использованием, которые не влияют на его правильное функционирование (например, естественный износ компонентов, таких как лезвия и батареи, нормальный износ).

Получите профессиональную помощь от Laifen

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно нашей политики гарантии или использования продукта, свяжитесь с нами по электронной почте csteam@laifentech.com.
Мы очень ценим ваши отзывы и будем рады помочь вам.

Более подробную информацию об использовании изделия можно найти на официальном сайте Laifen: www.laifentech.com

Производитель: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Адрес: Room 1301, Building T7, Qianwan 1st Road No. 399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)