morphy richards
smart ideas for your home

Чайник Tea maker



Меры безопасности

1. Пожалуйста, перед использованием прибора, внимательно прочитайте инструкцию.
2. Перед подключением источника питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению в вашем доме. Если не соответствует, то, пожалуйста, не используйте чайник и свяжитесь с магазином, в котором вы его купили.
3. Вилка питания должна быть вставлена в розетку с заземляющим проводом.
4. Прибор должен использоваться вместе с подставкой для питания в комплекте, и она не может применяться для других целей.
5. Не кладите шнур питания на край стола и избегайте его прикосновения к горячей поверхности.
6. Прибор нельзя ставить на горячие поверхности газовой и электрической плиты.
7. Пожалуйста, не включайте чайник без воды, чтобы не повредить нагревательные элементы.
8. Если количество воды в чайнике слишком мало, или вода испарилась во время кипячения, отсоедините шнур питания и подождите 15 минут пока прибор охлаждается, затем налейте холодную воду.
9. Во время использования чайник следует устанавливать в устойчивом месте, недоступном для детей, чтобы дети не могли потянуть за шнур питания или опрокинуть чайник, что может привести к ожогу или повреждению чайника.
10. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости во избежание пожара, утечки электричества или угрозы личной безопасности.
11. После того как вода закипит, не прикасайтесь к выходящему из носика пару и не спешите открывать крышку, чтобы не ошпариться паром.
12. Наливайте кипяток из чайника медленно и аккуратно, чтобы никого не ошпарить.
13. Если чайник не остыл, и его снова необходимо наполнить, будьте осторожны, открывая крышку.
14. Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника, чтобы избежать ожога. Используйте только ручки и кнопки переключения.
15. Не перемещайте чайник, пока он работает.
16. Перемещая чайник, наполненный горячей водой, будьте очень осторожны, чтобы не ошпариться.
17. Ребенок должен быть под присмотром во время использования прибора.
18. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
19. Не используйте детали, не рекомендованные производителем, во избежание пожара, утечки электричества или получения травм.
20. Когда чайник не используется или готовится к чистке, пожалуйста, выньте вилку из розетки, перед чисткой чайнику необходимо дать остыть.
21. При кипячении воды, пожалуйста, убедитесь, что крышка закрыта; во время работы чайника не открывайте крышку, чтобы избежать ожога.

Внимание: не двигайте крышку чайника во время нагрева воды.

22. В отсутствие присмотра ребенок не должен самостоятельно пользоваться прибором.
23. Приборами не могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибора.
24. Прибор не должен использоваться на открытом воздухе.
25. Если чайник наполнен слишком большим объемом воды, может произойти выплеск кипящей воды.
26. Прибор не должен погружаться в воду.
27. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Обзор продукта



Артикул	MR6086
Напряжение	220 В
Мощность	400 Вт

При первом использовании

При первом использовании прибора рекомендуется его очистить.

Способ заключается в следующем: наполните чайник водой до краев, вылейте всю воду после закипания и повторите эту процедуру дважды.

Примечание: Прибор не должен погружаться в воду, а добавляемая вода не должна превышать максимального уровня (вместимость стеклянной емкости составляет 600 миллилитров, а заварочной чаши 150 миллилитров), чтобы предотвратить разбрызгивание горячей воды.

Внимание: в районах выше 1000 м над уровнем моря, пожалуйста, соответствующим образом уменьшите стандартный объем воды в чайнике.

Схема панели управления



1. Показывает выбранную температуру: 45°C, 80°C или 100°C.
2. Индикатор единицы измерения температуры – Цельсий.
3. Индикатор выбора времени: 15, 45 и 90 минут.
4. Индикатор единицы измерения времени- минуты.
5. Кнопка выбора температуры. Доступны три поочередно переключающихся варианта: 45°C, 80°C и 100°C (одно нажатие – один шаг). Индикатор мигает три раза для подтверждения выбора температуры.
6. Кнопка выбора времени. Доступны три поочередно переключающихся варианта: 15, 45 и 90 минут (одно нажатие – один шаг). Индикатор мигает три раза для подтверждения выбора времени.
7. Кнопка «Старт/стоп», которая может использоваться как для включения нагрева, так и для приостановки и отключения чайника.

А. После выбора температуры (5) или температуры и времени (5 и 6) нажмите на кнопку «старт/стоп», и чайник начнет работу. По истечении указанного, выбранного времени чайник выключится, а индикаторы погаснут.

Б. Во время процесса нагрева нажмите кнопку «старт/стоп», чтобы приостановить функцию нагрева. За исключением индикатора кнопки «старт/стоп», другие индикаторы погаснут, а чайник перейдет в режим ожидания.

Если в режиме ожидания в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, то чайник возобновит функцию нагрева и будет работать до тех пор, пока время нагрева не достигнет выбранного значения, затем чайник выключится, а все индикаторы погаснут.

С. Нажмите и удерживайте кнопку «старт/стоп» в течение 2 секунд, затем чайник завершит процесс нагрева, и все индикаторы погаснут.

Описание режимов

Режим ожидания: когда вилка подключена к источнику питания, все индикаторы мигнут один раз и активируется режим ожидания. Затем можно выбрать температуру, время и нажать на кнопку «старт/стоп». Если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, экран погаснет.

Функция пробуждения: когда на экране не горят индикаторы, нажмите любую кнопку («температура», «время», кнопка «старт/стоп») один раз, и прибор перейдет в режим ожидания.

Режим нагрева: в режиме ожидания нажмите кнопку «старт/стоп», после этого загорятся показатель 100°C, индикатор температуры и кнопка «Пуск/Стоп», а другие индикаторы погаснут. Когда температура воды достигнет выбранного значения, чайник автоматически выключится, и все индикаторы погаснут.

А. Выбор температуры: можно установить температуру: 100°C, 45°C или 80°C (затем можно установить время нагрева).

Б. Выбор времени: можно установить время: 15, 45 или 90 минут (затем можно установить температуру нагрева). Если не выбрать температуру, то по умолчанию прибор выберет 100°C.

В. При выборе температуры 100°C нельзя установить время. При достижении температуры кипения, чайник отключится, а жидкость внутри будет охлаждаться естественным способом.

Совет: можно выбрать температуру, а потом время и наоборот, очередность выбора двух индикаторов не влияет на результат. После выбора времени и температуры кнопка «Старт/Стоп» мигнет 5 раз (или сами нажмите кнопку «Старт/Стоп»), затем чайник заработает. Когда выбрано только время, без температуры, то чайник не сможет начать работу.

Описание функций

1. Возьмитесь за ручку и поднимите крышку чайника. Налейте в чайник воду, положите ингредиенты внутрь как указано в пунктах А, Б или В, и затем закройте крышку.

А. Для подогрева воды можно использовать только стеклянную емкость чайника (Рис. 1).



Рис.1

Б. Для приготовления чая, глинтвейна и т.д. поместите ингредиенты в сетчатую корзинку, а затем прикрутите ее к внутренней части крышки чайника, защелкнув замок, как показано на картинке. Затем погрузите корзинку вместе с крышкой чайника внутрь стеклянной емкости и затяните крышку до закрытого состояния (Рис. 2).

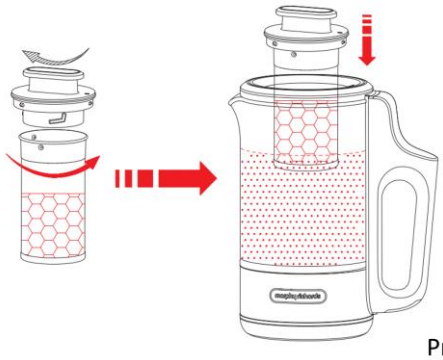

Рис.2

В. Для приготовления каш, соусов и т.д. поместите ингредиенты в варочную чашу и положите ее внутрь стеклянной емкости. Затем затяните крышку чайника к стеклянной емкости до закрытого состояния (Рис. 3).



Рис.3

Примечание: если объем воды ниже минимального значения, то вода может испариться в процессе кипячения; если объем воды выше максимального значения, то она может вылиться через носик чайника в процессе кипячения. Во время использования варочной чаши или сетчатой

корзинки рекомендуется налить воду ниже 400 миллилитров. Убедитесь, что крышка плотно закрыта перед кипячением.

2. Вставьте конец шнура питания в разъем для шнура в основании чайника (Рис. 4).

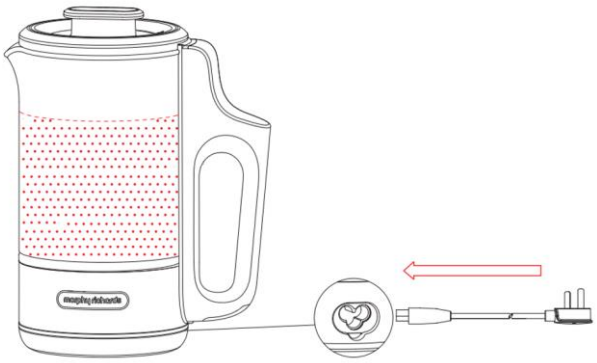

Рис.4

3. Включите питание, и чайник начнет работать в соответствии с выбранным режимом (Рис 5). Когда чайник нагреет воду до установленной температуры и времени, чайник остановит работу, а индикаторы погаснут.

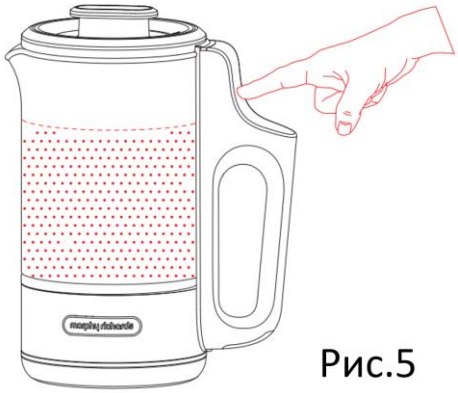

Рис.5

4. После того, как чайник завершит работу, содержимое стеклянной емкости или варочной чаши можно будет вылить в посуду для употребления.

Защита от кипячения без воды

Если чайник начал работать без воды внутри, система защиты от сухого кипячения отключит питание. В этом случае, если вам нужно вскипятить воду, то, пожалуйста, подождите пока чайник остынет прежде, чем залить холодную воду.

Очистка и техническое обслуживание

Перед чисткой чайника обязательно выньте вилку чайника из розетки.

Не погружайте чайник или подставку для питания в воду и не мочите их, чтобы предотвратить утечку тока.

Внешняя чистка: протрите внешнюю поверхность чайника влажной мягкой тканью и высушите ее сухой тканью.

Чистка емкостей: крышку чайника, сетчатую корзинку и варочную чашу могут быть замочены в воде или вымыты под струей воды.

Примечание: не чистите прибор с помощью химикатов, железной, древесной стружки или другими абразивными средствами.

Очистка накипи: минералы в водопроводной или не дистиллированной воде могут оседать на дне чайника, приводя к загрязнению, что влияет на эксплуатационные характеристики чайника. Поэтому, пожалуйста, регулярно очищайте чайник от накипи. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации средства для удаления накипи.

Прозрачный уксус можно использовать для удаления накипи следующими способами:

1. Добавьте в чайник 3 ложки прозрачного уксуса, а затем добавляйте воду до тех пор, пока уксусно-водная смесь полностью не покроет накипь, и оставьте на всю ночь.
2. Вылейте смесь, налейте в чайник чистую воду до максимальной отметки, вскипятите воду и затем вылейте. Повторите процедуру кипячения несколько раз, пока в чайнике не исчезнет запах уксуса.

Защита окружающей среды



Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство: сдавайте отработанные электрические изделия и устройства на надлежащий пункт переработки отходов.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений генерального сервисного партнера Morphy Richards в России компании BRAND ASC: https://brandasc.ru/

Телефон в России: 8 (800) 600-33-67

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или хотите получить больше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: https://morphyrichards.su/blog

Сайт: https://morphyrichards.su

Дополнительная гарантия в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, зарегистрируйтесь на странице: https://morphyrichards.su/register

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр: https://morphyrichards.su/servis

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю. Если у вас есть подозрение на неисправность, прочитайте раздел «Устранение неисправностей» перед обращением в сервис.

Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Неисправность была вызвана небрежным использованием или использованием вопреки рекомендации изготовителя, скачками напряжения, повреждениями при транспортировке.

2. Кабели повреждены из-за чрезмерных перегибов или приложения грубой силы.

3. Прибор использовался с неподходящим по параметрам источником напряжения.

4. Ремонт был предпринят лицами неуполномоченными осуществлять ремонт и обслуживание.

5. Прибор использовался для целей проката, на производстве, или не в целях домашнего использования.

6. Прибор приобретен бывшим в употреблении.

7. Morphy Richards оставляет за собой право не осуществлять тип обслуживания по гарантии на свое усмотрение.

8. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь или ущерба.

Название оборудования	
Модель	
Дата продажи	От даты чека*
Срок гарантийной поддержки	12 мес.**

Гарантийный талон

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте устройство на странице https://morphyrichards.su/register

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: https://morphyrichards.su/servis

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Брошюрка

Первое использование:



1. Вставьте конец шнура питания в разъем для шнура в основании чайника.



2. Все индикаторы мигнут один раз и активируется режим ожидания.



3. Выберите температуру: 45°C, 80°C или 100°C.



4. Выберите время, в течение которого чайник будет поддерживать температуру воды: 15, 45 или 90 минут.



5. После выбора времени и температуры нажмите на самую нижнюю кнопку «старт/стоп» (или подождите, пока она мигнет 5 раз), после чего чайник заработает.

Примечание:

- Если вы выбрали время и не выбрали температуру, то по умолчанию прибор выберет 100°C.
- Если вы выбрали температуру и не выбрали время, то прибор не начнет работу.

Чайник автоматически выключится, и все индикаторы погаснут, когда температура жидкости достигнет выбранного значения и истечет выбранное время.

Функции чайника:



1. Для подогрева воды, приготовления каши и т.д. можно использовать только стеклянную емкость чайника.



2. Для приготовления соусов, подогрева молока и т.д. используйте варочную чашу, поместив ее внутрь стеклянной емкости. Затем затяните крышку чайника к стеклянной емкости до закрытого состояния.



3. Для приготовления чая, глинтвейна и т.д. используйте сетчатую корзинку, прикрутив ее к внутренней части крышки чайника, и защелкнув замок. Затем погрузите корзинку вместе с крышкой чайника внутрь стеклянной емкости и затяните крышку до закрытого состояния.