WATTICO

ENERGY AUTONOMY

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ПОРТАТИВНЫЙ ЧАЙНИК
BACKPACK KETTLE

WATTICO.RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИНИ-ЧАЙНИК BACKPACK KETTLE

Предисловие

Благодарим за приобретение портативного мини-чайника Wattico Backpack Kettle!

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по его эксплуатации.

Упаковка содержит

1* Мини - чайник объемом 350 мл.

1* Шнур питания 220В
1* Инструкция по применению

Предупреждение об опасности и меры предосторожности при использовании



Предупреждение: несоблюдение указаний, приведенных в данном паспорте, может привести к возникновению опасных ситуаций.



За изделием необходимо следить в процессе эксплуатации. Пожалуйста, отключайте его от сети, если оно не используется.
В режиме ожидания устройство все еще находится под напряжением.



Не распыляйте на изделие эфирные масла, краску или инсектициды.
Это может привести к поражению электрическим током и пожару.



Не допускайте попадания легковоспламеняющихся материалов на изделие, а также не используйте его в местах скопления механических масляных компонентов.
Это может привести к появлению трещин на корпусе чайника, неприятных запахов и возгоранию.



Не используйте в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИНИ-ЧАЙНИК BACKPACK KETTLE



Перед использованием обязательно подключите шнур питания к розетке. Убедитесь, что вилка плотно прилегает к розетке.



Не используйте поврежденный шнур питания или вилку.
Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
Если шнур питания поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций, обратитесь к производителю для ремонта или замены.



Не подключайте и не эксплуатируйте данный чайник вместе с другими бытовыми устройствами. Это может привести к перегреву изделия.

Состав изделия



Данное изображение предназначено для ознакомления. Внешний вид и цвет продукта могут отличаться от чайника, представленного в данной инструкции.

Инструкция по использованию

1. Налейте в чайник необходимое количество воды.

2. Подключите вилку чайника к розетке.

3. Поверните верхнюю крышку, чтобы стрелка «НАЧНИТЕ НАГРЕВ» совпала с экраном дисплея / панелью управления, отверстие будет открыто, активирован режим предохранительной блокировки, все функциональные клавиши на экране дисплея чайника загорятся вместе со звуковым уведомлением.

4. Выберите и нажмите функциональную кнопку. Подробная инструкция по эксплуатации каждой из функциональных кнопок приведены в следующем разделе данного руководства пользователя.

5. Прежде чем открыть чайник, поверните верхнюю крышку , чтобы стрелка и надпись «ПРЕКРАТИТЕ НАГРЕВ» совпала с экраном дисплея / панелью управления, отверстие для выхода пара будет закрыто, режим блокировки отключен.

Инструкция по эксплуатации функциональных кнопок

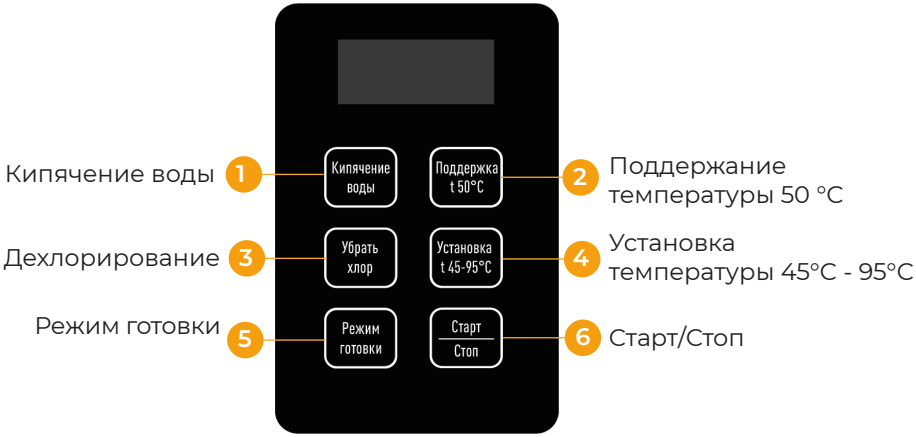

1. Кипячение воды: подключите шнур питания и включите чайник в сеть. После поворота верхней крышки в положение «НАЧНИТЕ НАГРЕВ», выберите и нажмите функциональную клавишу «Кипячение воды», а затем клавишу «Старт». После этого, чайник нач-

нёт кипятить воду до 100°C. После кипячения устройство подаст 3 звуковых сигнала и автоматически установит функцию поддерживания температуры в 50°C, поддерживая данный температурный режим в течение 8 часов. Индикатор функции будет мигать.

2. Поддержание температуры 50°C: подключите шнур питания и включите чайник в сеть. После поворота верхней крышки в положение «НАЧНИТЕ НАГРЕВ», выберите и нажмите функциональную клавишу «Поддержание температуры 50°C», а затем клавишу «Старт». После завершения нагрева до температуры 50 градусов, чайник подаст звуковой сигнал. После 3 звуковых сигналов он автоматически установит температуру в 50°C, поддерживая данный температурный режим в течение 8 часов. Индикатор функции будет мигать.

3. Дехлорирование: подключите шнур питания и включите чайник в сеть. После поворота верхней крышки в положение «НАЧНИТЕ НАГРЕВ», выберите и нажмите функциональную клавишу «Дехлорирование», а затем клавишу «Старт». После этого, чайник начнёт кипятить воду до 100°C. После кипячения в течение 3 минут, чайник подаст 3 звуковых сигнала и автоматически установит температуру в 50°C, поддерживая данный температурный режим в течение 8 часов. Индикатор функции будет мигать.

4. Установка температуры 45°C -95°C: подключите шнур питания и включите питание. После поворота верхней крышки в положение «НАЧНИТЕ НАГРЕВ» выберите функциональную кнопку «Установка температуры 45°C -95°C». Диапазон регулировки температуры: 45-95°C. При каждом нажатии кнопки «Установка температуры 45°C -95°C» температура будет увеличиваться на +10°C до максимальной 95°C, затем нажмите клавишу «Старт», и чайник начнет нагреваться до заданной температуры. Время поддержания данной температуры по умолчанию составляет 8 часов.

5. Режим готовки: подключите шнур питания и включите питание. После поворота верхней крышки в положение «НАЧНИТЕ НАГРЕВ» выберите функциональную клавишу «РЕЖИМ ГОТОВКИ» затем нажмите клавишу «Старт». После того как чайник нагреется до 100 градусов, можно начинать приготовление пищи. Готовьте в течение 40 минут. После завершения работы прибор подаст 3 звуковых сигнала и автоматически установит температуру в 50 градусов, чтобы поддерживать температуру в течение 8 часов. Индикатор функции будет мигать.

Примечание: Если температура воды в чашке выше заданной, чайник не начнет кипеть до тех пор, пока температура воды не снизится до заданной температуры в соответствии с показателем датчика.

Уход за устройством

1. Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство от сети и подождите, пока оно остынет.

2. Не подключайте и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

3. Не погружайте устройство в воду для чистки.

4. Не используйте для чистки агрессивные чистящие средства.

5. Не используйте губки из стальной проволоки для чистки внутренней чаши чайника.

6. В процессе нагревания в воде обычно образуется смесь карбоната кальция и карбоната магния. Они оседают на дно стальной чаши чайника, образуя известковый налет на поверхности. Из-за известкового налета увеличивается время кипячения воды и шум кипячения становится громче. Известковый налет можно очистить с помощью средства для удаления накипи, лимонной кислоты или пищевого уксуса.

Советы по удалению известкового налета в чайнике:

a. Вскипятите воду вместе с пищевым уксусом в соотношении 2:1 и оставьте на ночь.

b. Перед использованием чайника помойте его и вскипятите чистую воду.

Параметры изделия

Наименование изделия:	Портативный электрический чайник WATTICO
Модель:	1015A
Серия:	Backpack Kettle
Напряжение:	220-240В/~50Гц
Мощность:	300Вт
Объем:	350 мл

CE RoHS EAC

Придумано в России
Произведено в Китае

sales@wattico.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	**12 месяцев**

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____