EVOLUTION

RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводной пылесос

AIRO V20, AIRO V30 PRO

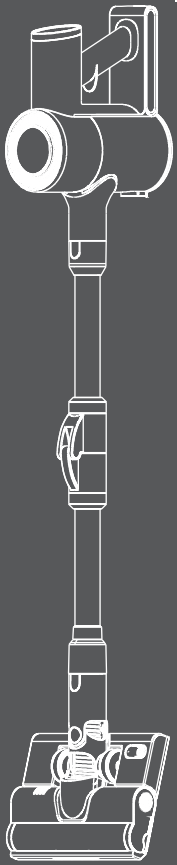

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ:

Меры безопасности 4
Технические характеристики 6
Комплектация 6
Устройство прибора 7
Перед началом использования 9
Установка и обзор прибора 9
Схема сборки и использования прибора 11
Зарядка устройства 12
Эксплуатация прибора 13
Обслуживание и уход 13
Утилизация 16
Хранение и транспортировка 18
Перед обращением в сервисный центр 19
Гарантийные обязательства 20
Гарантийный талон 22

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. Запрещено использовать вне помещения или на влажной поверхности.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Используйте прибор при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
5. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, заполненных парами масляных красок, растворителей, некоторых средств от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или ядовитыми парами.
6. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей. Роликовая щетка постоянно вращается во время использования.
7. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае это может вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям:
– высокотемпературные вещества (огонь и т.д.);
– большие острые фрагменты (стекло и т.д.);
– опасные вещества, воду и жидкости (растворители, корродирующие вещества и т.д.);
– легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (бензин или алкогольные продукты).
8. Напряжение сети должно соответствовать напряжению адаптера питания.
9. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием пылесоса.
Сначала выключите пылесос и извлеките аккумуляторную батарею при необходимости его очистки, обслуживания или временном неиспользовании пылесоса. Всегда выключайте устройство перед подсоединением или отсоединением электрощетки.

10. В случае повреждения шнура адаптера питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
11. Не допускайте попадания воды на пылесос, аккумулятор и адаптер питания. Запрещается погружать в воду пылесос, аккумулятор и адаптер питания.
12. Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.
13. Во избежание повреждения и деформации электродвигателя из-за перегрева пылесоса, избегайте длительной работы пылесоса с заблокированным всасывающим отверстием.
14. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.
15. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
16. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений в работе адаптера питания, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.
17. Не используйте без пылесборника или установленных фильтров.
18. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.
19. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.
20. Используйте только с аккумулятором и адаптером питания, поставляемых с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	AIRO V20	AIRO V30 PRO
Мощность	250 W	350 W
Тип мотора	BLDC	BLDC
Напряжение аккумулятора	22,2 В	25,9 В
Ёмкость аккумулятора	2500 мА*ч	2500 мА*ч
Сила всасывания	7/14/24	7/14/27
Время непрерывной работы	до 50 мин	55/13
Емкость пылесборника	500 мл	500 мл
Количество скоростей	3	3
LCD экран	LED	LED
Тип трубы	складная	складная
Тип роллера для ковров	V образный	V образный
Съемная батарея	да	да
Антиклещевая насадка	нет	да

Комплектация AIRO V20:
Пылесос, аккумулятор, адаптер питания, гибкая труба, щелевая насадка 2 в 1, настенный держатель без функции зарядки, насадка-контейнер для мойки пола, инструкция.

Комплектация AIRO V30 PRO:
Пылесос, аккумулятор, адаптер питания, гибкая труба, щелевая насадка 2 в 1, настенный держатель без функции зарядки, насадка-контейнер для мойки пола, мебельная (антиклещевая насадка), инструкция.

В рамках постоянного улучшения продукта производитель может обновлять его внешний вид, состав комплекта и параметры без предупреждения. Возможные отклонения в характеристиках составляют ±10%.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Основной корпус
2. Панель управления
3. Пылесборник
4. Кнопка открытия пылесборника
5. Входной фильтр, циклон
6. Складная труба
7. Кнопка для сгибания трубы
8. Кнопка отсоединение гибкой трубы
9. Электрощетка с подсветкой
10. Настенный держатель
11. Съёмная батарея
12. Щелевая насадка 2 в 1
13. Антиклещевая щетка для чистки матрасов и мебели (**только для модели AIRO V30 PRO**)
14. Адаптер питания
15. V-образный роллер
16. Резервуар для воды
17. Насадка для швабры



ДИСПЛЕЙ

1. Индикатор уровня заряда аккумулятора
2. Эко режим
3. Средний режим
4. Турбо режим
5. Регулировка мощности
6. Индикатор блокировки ролика
7. Индикатор блокировки трубы (засор)
8. Кнопка питания

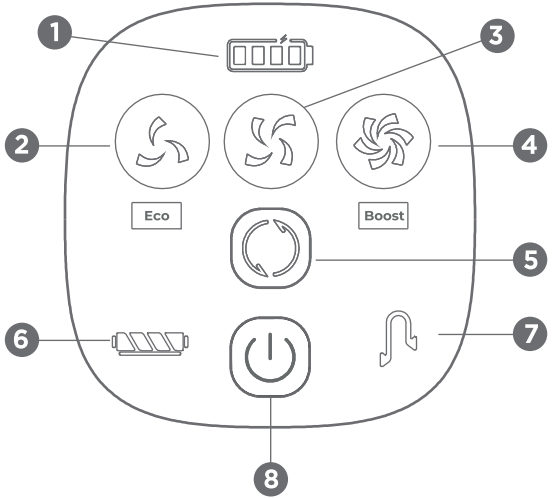

Нажмите кнопку питания (8), чтобы включить устройство. По умолчанию устанавливается средняя скорость. Нажмите кнопку питания снова, чтобы выключить его.

Регулировка мощности

Нажмите переключатель уровня всасывания (5) для переключения между низкой, средней и высокой скоростями.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

> Распаковка: Осторожно извлеките пылесос и аксессуары из упаковки. Снимите все транспортировочные пленки и рекламные стикеры.

> Важно: Не удаляйте с корпуса информационные таблички, предупреждающие знаки и наклейку с серийным номером — они необходимы для идентификации модели и сохранения гарантии.

> Акклиматизация: Если прибор находился на холоде, оставьте его в помещении минимум на 2 часа перед запуском. Это предотвратит поломку из-за конденсата.

> Гигиена: Протрите корпус влажной салфеткой и вытрите насухо. Рекомендуется провести первую очистку контейнера, чтобы устранить возможный «технический» запах нового пластика.

> Проверка: Используйте пылесос только в полной сборке. Перед включением осмотрите корпус и детали на предмет трещин или сколов. Убедитесь, что все фильтры и узлы установлены плотно и правильно.

> Зарядка: Перед первым полноценным циклом уборки зарядите аккумулятор до 100%.

УСТАНОВКА И ОБЗОР ПРИБОРА

Установка Вертикального Пылесоса

а) Подключите пылесборник к основному корпусу согласно положению, показанному на схеме. Установка завершена, когда вы услышите звук "щелчок".

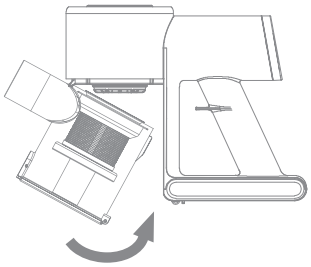

b) Подключите один конец складной штанги к воздухозаборнику пылесборника согласно положению, показанному на схеме. Установка завершена, когда вы услышите звук "щелчок".

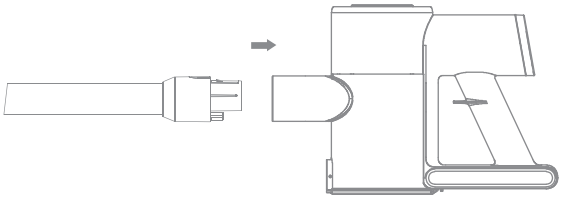

c) Подключите электрощетку с подсветкой к другому концу складной трубы согласно рисунку ниже. Установка завершена, когда вы услышите "щелчок".

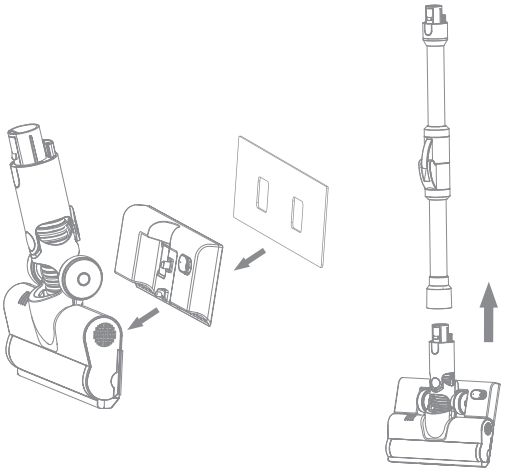

СХЕМА СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

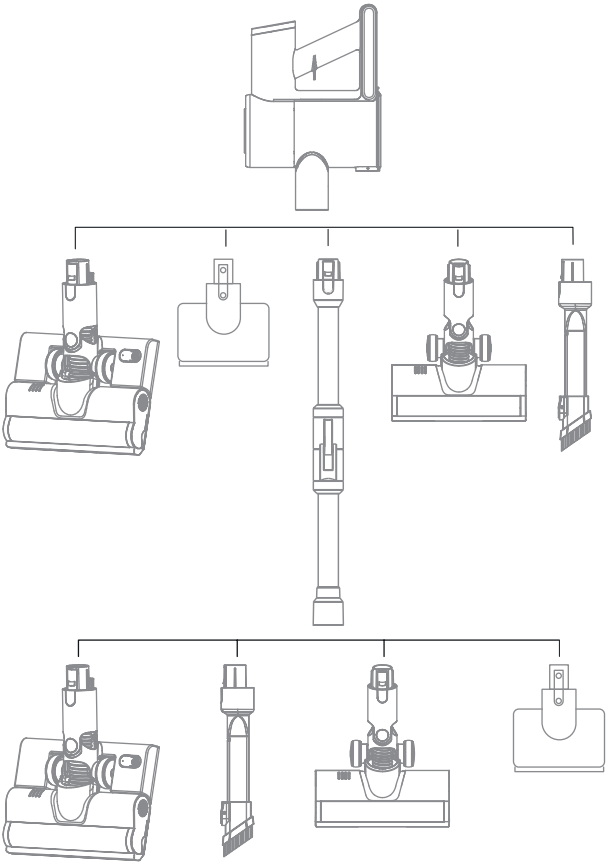

Стойка хранения – необязательное приспособление. Вы можете установить её при необходимости.

Стойку хранения следует устанавливать на прохладную сухую поверхность около электрической розетки. Перед установкой убедитесь, что в стене непосредственно за местом установки не проходят электрические провода или трубы.

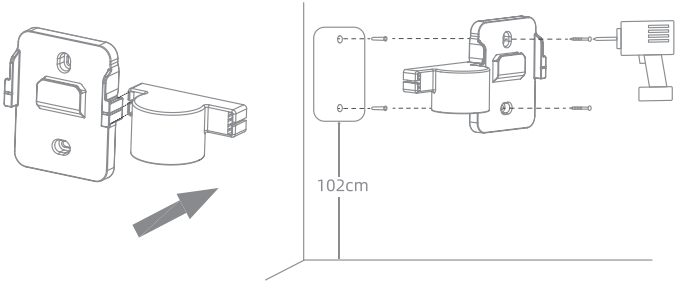

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

> Индикация: Когда последний индикатор на экране мигает, это означает, что заряд батареи низкий и устройство нуждается в зарядке.

> Завершение зарядки: Подключите зарядное устройство к источнику питания и зарядному порту. Устройство заряжается, когда индикаторы продолжают мигать. Когда уровень достигнет 100%, а индикаторы перестанут мигать – прибор полностью готов к работе.

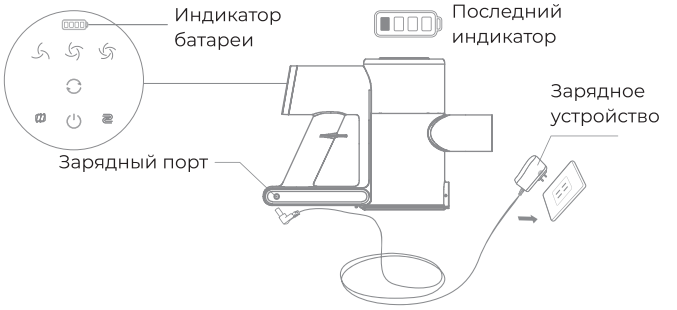

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

> Щетка для различных поверхностей с подсветкой: предназначена для очистки твердых напольных покрытий и ковров с коротким ворсом. Система подсветки помогает находить пыль в темных зонах.

> Щетка для различных поверхностей с подсветкой с резервуаром для воды и насадкой для швабры: позволяет осуществлять влажную уборку пола одновременно со всасыванием мусора.

> 2 в 1 щелевая насадка: незаменима для уборки в углах, узких зазорах и темных нишах, а также для быстрой очистки обивки кресел, диванов и элементов салона автомобиля.

> Антиклещевая щетка насадка (модель AIRO V30 PRO): предназначена для эффективного удаления аллергенов, пылевых клещей с различных видов текстильных покрытий.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Порядок очистки контейнера-пылесборника, входного фильтра и циклона

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.
Протирайте корпус прибора слегка влажной мягкой тканью.

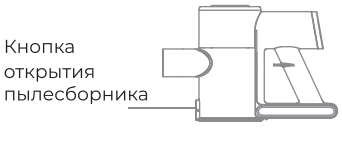

1
Откройте пылесборник

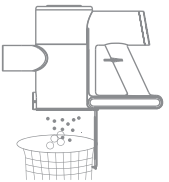

2
Опустошите пылесборник

Очистка входного фильтра и циклонной сборки

1. Нажмите кнопку открытия пылесборника, чтобы снять пылесборник.

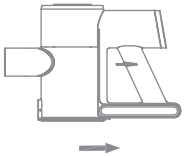

2. Сначала снимите входной фильтр, достаньте циклонный фильтр и поверните его против часовой стрелки до упора, а затем потяните, чтобы извлечь.

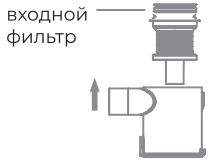

3. Очистите входной и циклонный фильтр.

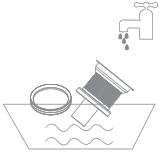

4. Высушите входной и циклонный фильтры.

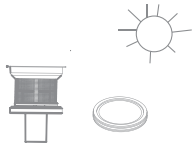

5. Соберите входной и циклонный фильтр.



6. Установите пылесборник на основной корпус.

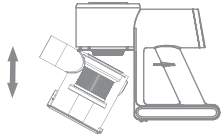

Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.

Очистка электрощетки с подсветкой и резервуара для воды

1. Придержите резервуар для воды и поднимите электрощетку вверх, чтобы снять её.

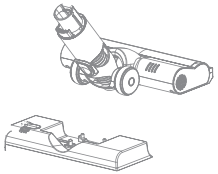

2. Очистите резервуар для воды и насадку для швабры.

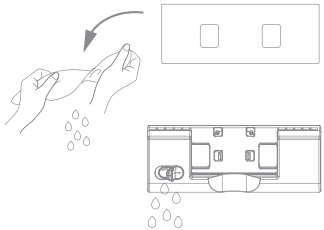

3. Как показано на рисунке, нажмите кнопку, чтобы снять валик с щетки.

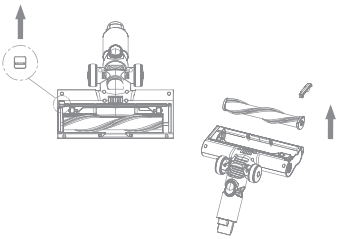

4. Когда валик щетки загрязнён, промойте его чистой водой. Затем дождитесь полного высыхания валика (не менее 24-х часов).

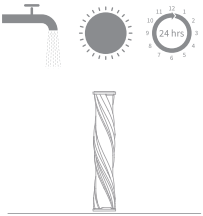

5. После высыхания валика щетки переустановите его, как показано на рисунке.

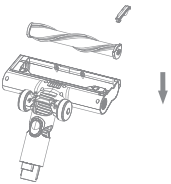

УТИЛИЗАЦИЯ

Замена и утилизация аккумулятора

Замена: Если время работы значительно сократилось, аккумулятор подлежит замене (порядок действий указан на схеме). Используйте только оригинальные комплектующие.

Экология и утилизация: Не выбрасывайте отработанный аккумулятор вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, проявите заботу о природе: сдайте его в специализированный пункт приема или воспользуйтесь местной программой переработки электронных отходов.

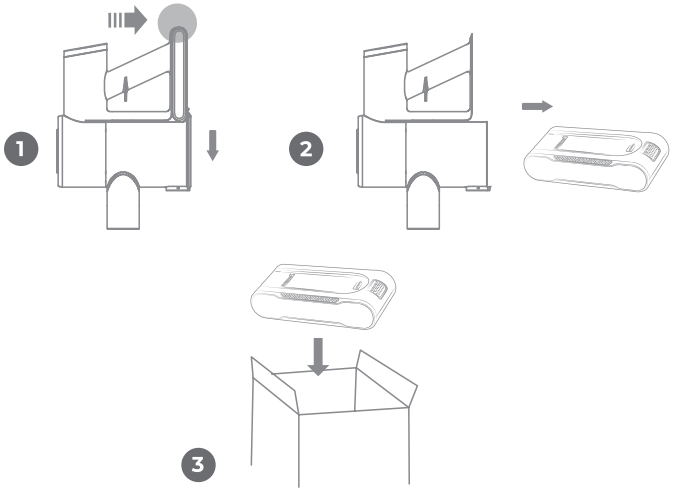



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПАРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 ° С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание повреждения аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Пылесос не работает	Аккумулятор прибора разряжен или уровень батареи низкий	Полностью зарядите аккумулятор
	Режим защиты от перегрева, вызванный блокировкой	Очистите всасывающее отверстие или воздуховод. Подождите, пока пылесос остынет, затем активируйте его снова
	Всасывающее отверстие или воздуховод заблокированы	Устраните засор всасывающего отверстия или воздуховода
Мощность всасывания снизилась, или прибор издает сильный шум	Переполнен контейнер-пылесборник и/или фильтр засорен	Очистите контейнер-пылесборник и/или очистите фильтр
	Насадка заблокирована	Устраните любую блокировку в насадке
Мотор издает странный шум	Основное всасывающее отверстие или складная штанга заблокированы	Устраните засор в основном всасывающем отверстии или складной трубе
Индикатор батареи не загорается при зарядке	Вилка питания неправильно подключена	Проверьте правильность подключения вилки питания
	Если проблема сохраняется после исключения возможностей, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для технического обслуживания	
Слишком медленная зарядка	Температура батареи слишком низкая или слишком высокая	Подождите, пока температура батареи вернется к нормальной, а затем перезарядите
Светодиодные индикаторы щетки для различных поверхностей с подсветкой не работают	Светодиодные индикаторы повреждены	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для технического обслуживания

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.
Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).
Условием бесплатного гарантийного обслуживания вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.
Товар принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде.
Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения

изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.
Неполное, неправильное, либо заполнение талона с исправлениями, может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Беспроводной пылесос EVOLUTION	
Модель устройства		
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Дата производства: Апрель 2026
Использовать только по назначению. Не разбирать устройство.
Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,
Республика Беларусь, 220055,
г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203.
Тел. +375 (33)-300-13-14
info@neolink.by | www.evolution.by

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45.
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площаках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

wildberries

ozon

WILDBERRIES

5 ЭЛЕМЕНТ

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

XISTORE
Первый фирменный магазин умных устройств в Беларуси

onliner

DNS

EVOLUTION

KAZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз шаңсорғыш

AIRO V20,
AIRO V30 PRO

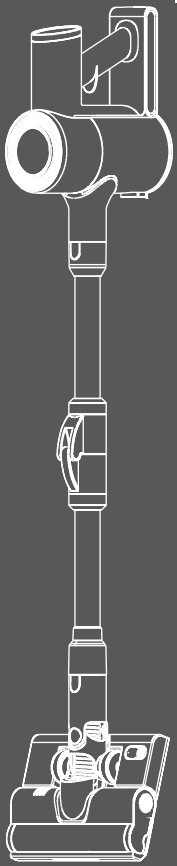

Құрметті сатып алушы!

«Evolution» сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз.

Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Осы Нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз, құрылғыны одан әрі пайдалану барысында оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

МАЗМҰНЫ:

Қауіпсіздік шаралары 28
Техникалық сипаттамалар 30
Жинақтама 30
Құрылғының құрылымы 31
Пайдалануды бастамас бұрын 33
Құрылғыны орнату және шолу 33
Құрылғыны жинау және пайдалану сызбасы 35
Құрылғыны зарядтау 36
Құрылғыны пайдалану 37
Қызмет көрсету және күтім жасау 37
Кәдеге жарату 40
Сақтау және тасымалдау 42
Сервистік орталыққа хабарламас бұрын 43
Кепілдік міндеттемелері 44
Кепілдік талоны 46

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны тек осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз. Үй-жайдан тыс жерде немесе дымқыл бетте пайдалануға тыйым салынады.
2. Құрылғы физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (соның ішінде балалардың), сондай-ақ өмірлік тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олар қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулық алмаған болса.
3. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау қажет.
4. Құрылғыны +5 °C-тан +35 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында пайдаланыңыз.
5. Шаңсорғышты майлы бояулардың, еріткіштердің, күйеге қарсы кейбір заттардың буларымен, тез тұтанғыш шаңмен немесе басқа да жарылыс қаупі бар немесе улы булармен толтырылған жабық үй-жайларда пайдаланбаңыз.
6. Шашты, кең киімді, саусақтарды және дененің басқа бөліктерін саңылаулар мен қозғалмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз. Пайдалану кезінде роликті щетка үздіксіз айналады.
7. Келесі заттарды соруға тыйым салынады, әйтпесе бұл шаңсорғыштың зақымдануына немесе өртке әкеп соғуы мүмкін, бұл жарақаттарға және басқа да жазатайым оқиғаларға себеп болуы ықтимал:
- жоғары температуралы заттар (от және т.б.);
- ірі өткір сынықтар (шыны және т.б.);
- қауіпті заттар, су және сұйықтықтар (еріткіштер, коррозиялық заттар және т.б.);
- тез тұтанғыш және жарылыс қаупі бар заттар (бензин немесе алкоголь өнімдері).
8. Желі кернеуі қуат адаптерінің кернеуіне сәйкес келуі тиіс.
9. Шаңсорғышты тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету алдында ашаны розеткадан суыру керек.

Шаңсорғышты тазалау, оған қызмет көрсету қажет болғанда немесе оны уақытша пайдаланбаған жағдайда, алдымен құрылғыны өшіріп, аккумуляторлық батареяны шығарып алыңыз. Электр щеткасын қосу

немесе ажырату алдында құрылғыны әрдайым өшіріп отырыңыз.
10. Қуат адаптерінің сымы зақымдалған жағдайда, қауіп-қатердің алдын алу үшін оны өндіруші, оның жөндеу бөлімі немесе соған ұқсас бөлімдердің арнайы мамандары ауыстыруы тиіс.
11. Шаңсорғышқа, аккумуляторға және қуат адаптеріне су тигізбеңіз. Шаңсорғышты, аккумуляторды және қуат адаптерін суға батыруға тыйым салынады.
12. Құрылғыны жылу көздерінен алыс ұстаңыз. Оған тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.
13. Шаңсорғыштың қызып кетуіне байланысты электр қозғалтқышының зақымдануын және деформациялануын болдырмау үшін, сору саңылауы бітелген күйде шаңсорғыштың ұзақ жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
14. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа сорғышты немесе ауа шығару саңылауын түрлі заттармен жаппаңыз.
15. Тек өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
16. Қуат адаптерінің жұмысында қандай да бір ауытқулар байқалған жағдайда, қуат ашасын дереу ажыратыңыз. Жөндеу жұмыстарын тек өндіруші, оның жөндеу бөлімі немесе соған ұқсас арнайы мамандар жүргізуі тиіс.
17. Шаң жинағышсыз немесе сүзгілер орнатылмаған күйде пайдаланбаңыз.
18. Зарядталып жатқан құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
19. Құрылғыны кәдеге жарату алдында одан батареяны шығарып алу керек. Батареяны шығару кезінде құрылғы қуат желісінен ажыратылған болуы тиіс. Батарея қауіпсіз түрде кәдеге жаратылуы керек.
20. Тек құрылғымен бірге жеткізілетін аккумуляторды және қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Характеристики	**AIRO V20**	**AIRO V30 PRO**
Қуаты	250 W	350 W
Қозғалтқыш түрі	BLDC	BLDC
Аккумулятор кернеуі	22,2 В	25,9 В
Аккумулятор сыйымдылығы	2500 мА*сағ	2500 мА*сағ
Сору қуаты	7/14/24	7/14/27
Үздіксіз жұмыс уақыты	50 минутқа дейін	55/13
Шаң жинағыш сыйымдылығы	500 мл	500 мл
Жылдамдықтар саны	3	3
LCD экраны	LED	LED
Түтік түрі	Жиналмалы	Жиналмалы
Кілемге арналған роллер түрі	V-тәрізді	V-тәрізді
Алынбалы батарея	Иә	Иә
Кенеге қарсы саптама	Жоқ	Иә

Жиынтықталым AIRO V20:
Шаңсорғыш, Аккумулятор, Қуат адаптері, Иілгіш түтік, 2-і 1-де саңылаулы қондырма, Зарядтау функциясы жоқ қабырғаға орнатылатын ұстағыш, Еден жууға арналған контейнер-қондырма, Нұсқаулық..

Жиынтықталым AIRO V30 PRO:
Шаңсорғыш, Аккумулятор, Қуат адаптері, Иілгіш түтік, 2-і 1-де саңылаулы қондырма, Зарядтау функциясы жоқ қабырғаға орнатылатын ұстағыш, Еден жууға арналған контейнер-қондырма, Кенеге қарсы қондырма, Нұсқаулық..

Өнімді үнемі жетілдіру мақсатында өндіруші оның сыртқы түрін, жиынтықталымын және сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы. Сипаттамалардағы ауытқулар ±10% құрауы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1. Негізгі корпус
2. Басқару панелі
3. Шаң жинағыш
4. Шаң жинағышты ашу түймесі
5. Кіріс сүзгісі, циклон
6. Жиналмалы түтік
7. Түтікті бүгу түймесі
8. Иілгіш түтікті ажырату түймесі
9. Жарықтандыруы бар электрлік щетка
10. Қабырғаға орнатылатын ұстағыш
11. Алынбалы батарея
12. 2-і 1-де саңылаулы қондырма
13. Матрастар мен жиһаздарды тазалауға арналған кенеге қарсы щетка (**тек AIRO V30 PRO үлгісі үшін**)
14. Қуат адаптері
15. V-тәрізді роллер
16. Суға арналған резервуар
17. Жуғыш қондырма

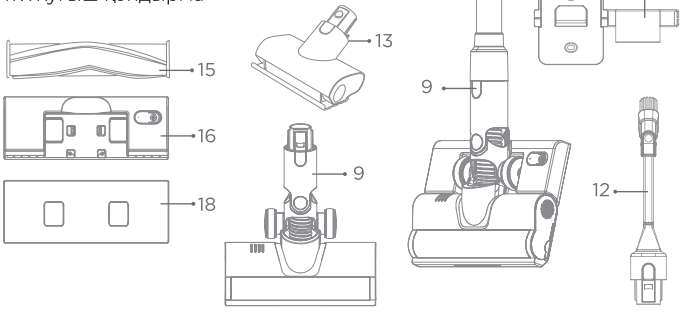

ДИСПЛЕЙ

1. Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы
2. Эко режим
3. Орташа режим
4. Турбо режим
5. Қуатты реттеу
6. Роликтің блокталу индикаторы
7. Түтіктің блокталу индикаторы (бітелу)
8. Қуат түймесі

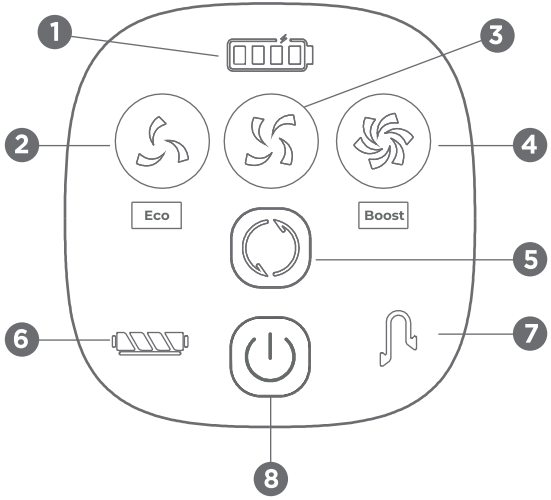

Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін (8) басыңыз. Әдепкі бойынша орташа жылдамдық орнатылады. Оны өшіру үшін қуат түймесін қайтадан басыңыз.

Қуатты реттеу
Төменгі, орташа және жоғары жылдамдықтар арасында ауысу үшін сору деңгейін ауыстырып-қосқышты (5) басыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН

> Қораптан шығару: Шаңсорғыш пен аксессуарларды қаптамадан абайлап шығарыңыз. Барлық тасымалдау пленкалары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

> Маңызды: Корпустағы ақпараттық тақтайшаларды, ескерту белгілерін және сериялық нөмірі жазылған жапсырманы алмаңыз – олар үлгіні сәйкестендіру және кепілдікті сақтау үшін қажет.

> Акклиматизация: Егер құрылғы суықта болса, оны іске қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында қалдырыңыз. Бұл конденсаттың түзілуінен болатын бұзылудың алдын алады.

> Гигиена: Корпусты дымқыл майлықпен сүртіп, содан кейін құрғатыңыз. Жаңа пластиктің ықтимал «техникалық» иісін кетіру үшін контейнерді алғаш рет тазалап алу ұсынылады.

> Тексеру: Шаңсорғышты тек толық жиналған күйде пайдаланыңыз. Қосар алдында корпусты және бөлшектерді сызаттар немесе сынықтардың жоқтығына тексеріңіз. Барлық сүзгілер мен тораптардың тығыз әрі дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

> Зарядтау: Алғашқы толыққанды тазалау циклінің алдында аккумуляторды 100%-ға дейін зарядтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ШОЛУ

Тік шаңсорғышты орнату

а) Шаң жинағышты схемада көрсетілген күйге сәйкес негізгі корпусқа жалғаңыз. "Сырт" еткен дыбысты естігенде, орнату аяқталды деп саналады.

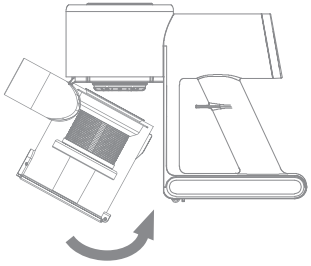

ә) Жиналмалы түтіктің бір ұшын схемада көрсетілген күйге сәйкес шаң жинағыштың ауа сорғышына жалғаңыз. "Сырт" еткен дыбысты естігенде, орнату аяқталды деп саналады.

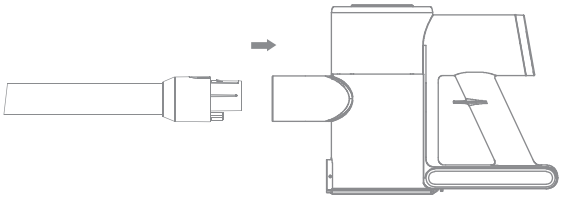

б) Жарықтандыруы бар әртүрлі беттерге арналған щетканы схемада көрсетілген күйге сәйкес жиналмалы түтіктің (штанганың) екінші ұшына жалғаңыз. "Сырт" еткен дыбысты естігенде, орнату аяқталды деп саналады.

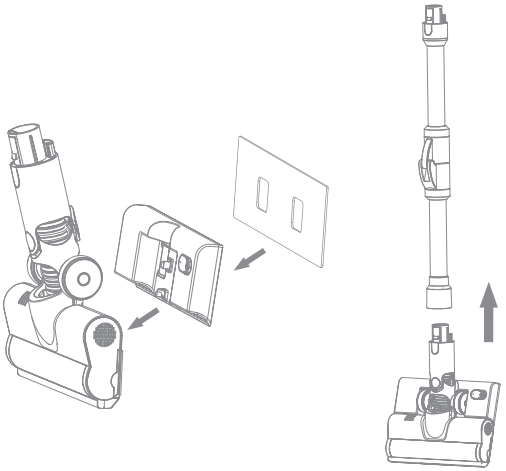

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ СХЕМАСЫ

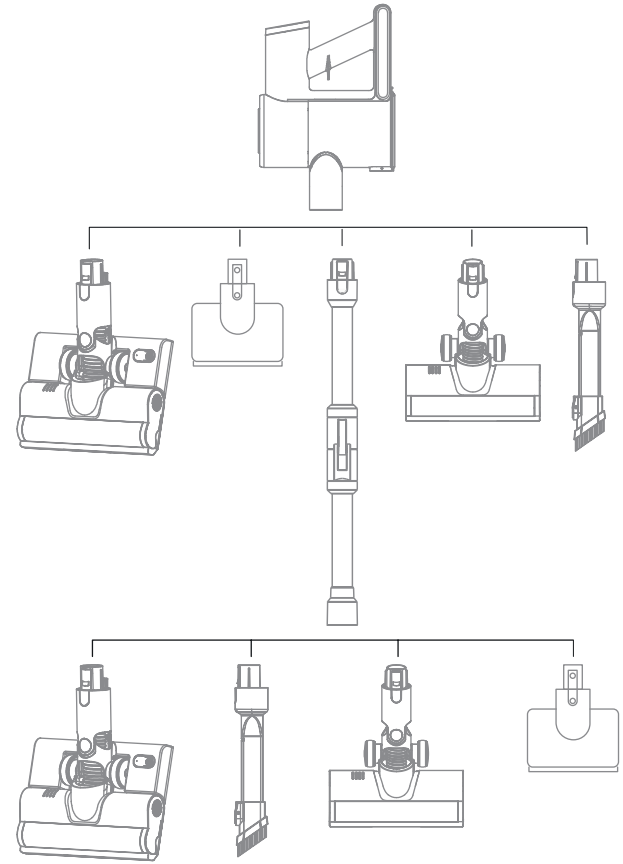

Сақтау тіреуіші – міндетті емес керек-жарақ. Қажет болған жағдайда оны орнатуыңызға болады.

Сақтау тіреуішін электр розеткасына жақын, салқын әрі құрғақ бетке орнату керек. Орнату алдында қабырғаның дәл артында электр сымдары немесе құбырлар өтпейтіндігіне көз жеткізіңіз.

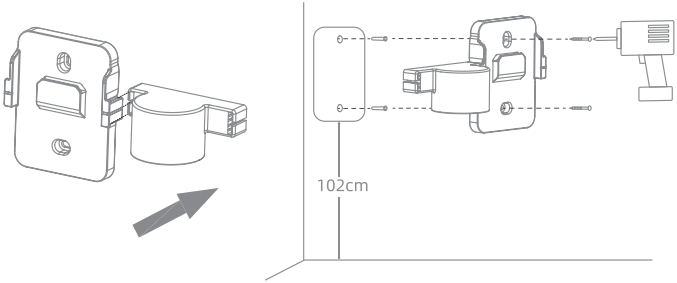

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАРЯДТАУ

> Индикация: Экрандағы соңғы индикатор жыпылықтаса, бұл батарея зарядының төмен екенін және құрылғыны зарядтау қажеттігін білдіреді.

> Зарядтауды аяқтау: Зарядтау құрылғысын қуат көзіне және зарядтау портына жалғаңыз. Индикаторлар жыпылықтап тұрса, бұл құрылғының зарядталып жатқанын білдіреді. Заряд деңгейі 100%-ға жетіп, индикаторлар жыпылықтауын тоқтатқанда – құрылғы жұмысқа толық дайын.

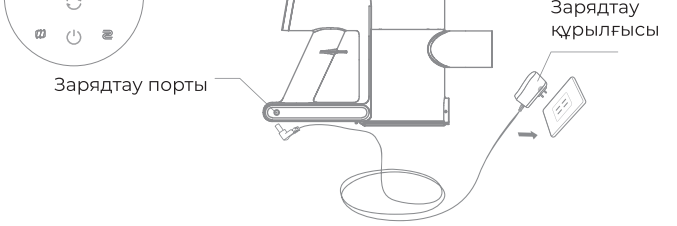

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

> Жарықтандыруы бар әртүрлі беттерге арналған щетка: Қатты еден жабындарын және түгі қысқа кілемдерді тазалауға арналған. Жарықтандыру жүйесі қараңғы жерлердегі шаңды табуға көмектеседі.

> Суға арналған резервуары және жуғыш (швабра) жапсырмасы бар жарықтандырылған щетка: Қоқысты сорумен қатар еденді ылғалды тазалауға (сүртіп шығуға) мүмкіндік береді.

> 2-і 1-де саңылаулы қондырма: Бұрыштарды, тар саңылауларды және қараңғы қуыстарды тазалау үшін, сондай-ақ креслолардың, дивандардың қаптамаларын және автомобиль салонының элементтерін жылдам тазалау үшін таптырмас құрал.

> Кенеге қарсы щетка-қондырма (AIRO V30 PRO моделі үшін): Тоқыма жабындарының әртүрлі түрлерінен аллергендер мен шаң кенелерін тиімді жоюға арналған.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Шаң жинағыш контейнерді, кіріс сүзгісін және циклондық блокты тазалау тәртібі

Құрылғыны тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына (зарядталып тұрмағанына) көз жеткізіңіз. Құрылғының корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

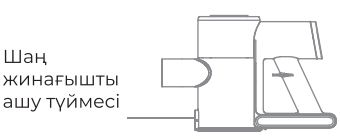

1 Шаң жинағышты ашыңыз

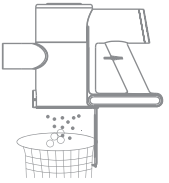

2 Шаң жинағышты босатыңыз

Кіріс сүзгісін және циклондық блокты тазалау

1. Шаң жинағышты шаңсорғыштан ажырату үшін оны босату түймесін басыңыз.

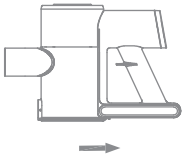

2. Алдымен кіріс сүзгісін алыңыз, содан кейін циклондық блоктың тұтқасын көтеріп, оны сағат тіліне қарсы тірелгенше бұраңыз, содан соң циклондық блокты шығарып алу үшін өзіңізге қарай тартыңыз.

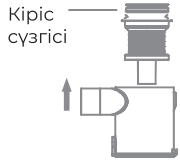

3. Кіріс сүзгісін және циклондық блокты тазалаңыз.



4. Кіріс сүзгісін және циклондық блокты күн көзіне (немесе ашық жерде) кептіріңіз.

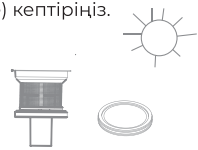

5. Кіріс сүзгісін және циклондық блокты қайта жинаңыз.



6. Шаң жинағышты шаңсорғышқа орнатыңыз.

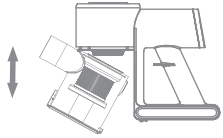

Шаң жинағыш контейнерді толуына қарай тазалап тұрыңыз. Сүзгілерді айына кемінде бір рет тазалаңыз.

Жарықтандыруы бар электр щетканы және су резервуарын тазалау

1. Су резервуарын ұстап тұрып, оны ажырату үшін электр щетканы жоғары көтеріңіз.

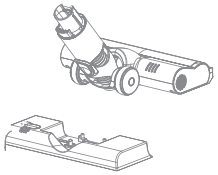

2. Су резервуарын және жуғыш (швабра) жапсырмасын тазалаңыз.

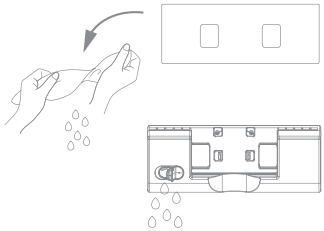

3. Суретте көрсетілгендей, роликті (валикті) щеткадан шығарып алу үшін түймені басыңыз.

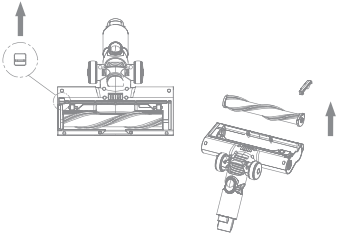

4. Ролик ластанған болса, оны таза сумен жуыңыз. Содан кейін роликті толық кепкенше кем дегенде 24 сағат бойы тік күйінде қойыңыз.

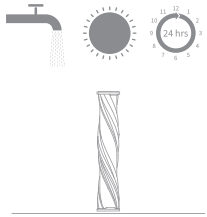

5. Ролик толық кепкеннен кейін, оны суретте көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

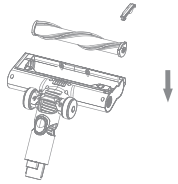

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аккумуляторды ауыстыру және кәдеге жарату

Ауыстыру: Егер құрылғының жұмыс уақыты айтарлықтай қысқарса, аккумуляторды ауыстыру қажет (іс-әрекеттер реті сызбада көрсетілген). Тек түпнұсқа (оригинал) жинақтауыштарды пайдаланыңыз.
Экология және кәдеге жарату: Пайдаланылған аккумуляторды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Табиғатқа қамқорлық танытуыңызды сұраймыз: оны арнайы қабылдау пунктіне өткізіңіз немесе электронды қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті бағдарламасын пайдаланыңыз.

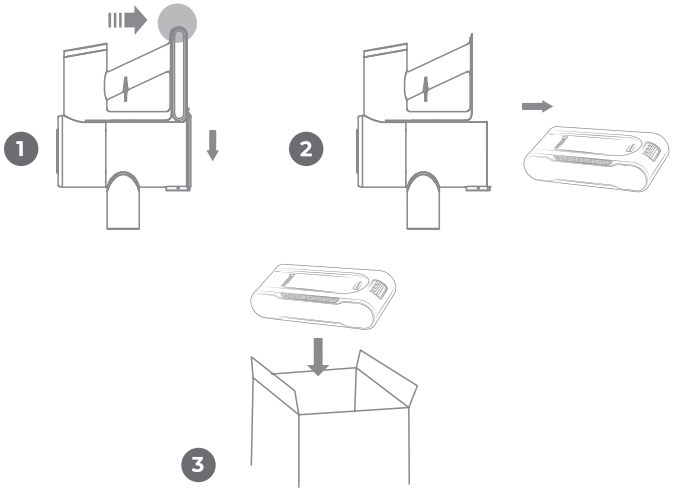



Қаптаманы, пайдаланушы нұсқаулығын, сондай-ақ құрылғының өзін қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті бағдарламасына сәйкес кәдеге жарату қажет. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны әрі қарай кәдеге жарату үшін маман дандырылған пунктке өткізіңіз. Қоршаған ортаға қамқорлық жасаңыз. Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес міндетті түрде жиналуға және кейіннен кәдеге жаратылуға тиіс.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САТУ

Сақтау, тасымалдау және сату өндірушінің қаптамасында, ауа температурасы +5 °С-тан +35 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүзеге асырылуы тиіс. Құрылғы атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулесінің тікелей әсерінен және механикалық зақымданудан қорғалуы керек.

Сақтауға қояр алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, кептіріңіз. Құрылғыны жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулесі түспейтін, құрғақ, желдетілетін жерде сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде немесе ауа райы жағдайларының (тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл градустан төмен температура) тікелей әсеріне ұшырайтын жерлерде сақтамаңыз. Тез тұтанатын, жарылғыш газдардан алыс сақтаңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толық заряд-тап, өшіріп, құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз. Аккумулятордың зақымдалуын болдырмау үшін шаңсорғышты кемінде 3 айда бір рет зарядтап тұрыңыз.

СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚҚА ХАБАРЛАСАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Шаңсорғыш жұмыс істемей тұр	Құрылғының аккумуляторы таусылған немесе батарея зарядының деңгейі төмен	Аккумуляторды толық зарядтаңыз
	Блокталудан (бітелуден) туындаған қызып кетуден қорғау режимі	Сору тесігін немесе ауа өткізгішті тазалаңыз. Шаңсорғыш суығанша күтіңіз, содан кейін оны қайта іске қосыңыз
	Сору тесігі немесе ауа өткізгіш блокталған (бітелген)	Сору тесігіндегі немесе ауа өткізгіштегі кез келген блокталуды (бітелуді) жойыңыз
Сору қуаты төмендеді немесе құрылғыдан қатты шу шығады	Шаң жинағыш контейнер толып кеткен және/немесе сүзу блогы (жинағы) бітелген	Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз және/немесе сүзу блогын (жинағын) тазалаңыз
	Саптама блокталған	Саптамадағы кез келген блокталуды жойыңыз
Қозғалтқыштан оғаш дыбыс шығады	Негізгі сору тесігі немесе жиналмалы штанга блокталған	Негізгі сору тесігіндегі немесе жиналмалы штангадағы кез келген блокталуды (бітелуді) жойыңыз
Зарядтау кезінде батарея индикаторы жанбайды	Қуат ашасы дұрыс қосылмаған	Қуат ашасының дұрыс қосылғанын тексеріңіз
	Егер барлық себептерді тексергеннен кейін мәселе шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз	
Зарядтау тым баяу	Батарея температурасы тым төмен немесе тым жоғары	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күте тұрыңыз, содан кейін қайта зарядтаңыз
Жарықтандыруы бар әртүрлі беттерге арналған щетканың жарықдиодты индикаторлары жұмыс істемейді	Жарықдиодты индикаторлар зақымдалған	Техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауарды сатып алған кезде оны өз қатысуыңызбен тексеруді сұраңыз. Кепілдік талоны болмаса немесе ол тиісті түрде толтырылмаса, сапа бойынша шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонын бүкіл кепілдік мерзімі ішінде сервистік орталықтың мекенжайы бойынша көрсету қажет. Бұйым кепілдік жөндеуге тек толық жиынтықта қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатылған сәттен бастап есептеледі. Тауарды сатып алу күнін растайтын құжаттарды (кассалық чекті) сақтаңыз.

Құрылғыға тегін кепілдік қызмет көрсетудің шарты — оны тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттіліктер шеңберінен шықпайтын дұрыс пайдалану, механикалық зақымданулардың болмауы және тауарды ұқыпсыз пайдалану салдарының болмауы.

Тауар кепілдік қызмет көрсетуге таза күйінде қабылданады.

Кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік ақауларға («Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар» бөлімінде көрсетілгендерден басқа) кепілдік беріледі. Осы кезең ішінде шығын материалдарын қоспағанда, ақаулы бөлшектер кепілдік қызмет көрсету орталығында тегін ауыстырылуға жатады.

Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

1. Еңсерілмейтін күш жағдайларынан туындаған ақауларға.

2. Құрылғыны жеке тұрмыстық қажеттіліктерден тыс мақсаттарда (яғни өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда) пайдаланудан болған зақымдарға.

3. Шығын материалдарына (фильтрлер, щеткалар) және керек-жарақтарға.

4. Шамадан тыс жүктемеден, дұрыс пайдаланбаудан, бұйымның ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің немесе бөгде заттардың түсуінен болған ақауларға.

5. Авторизацияланған сервистік орталықтардан тыс жерде немесе кепілдік міндеттемелерден тыс жөнделген тауарларға.

6. Пайдаланушының құрылғы конструкциясын өзгертуі немесе оның компоненттерін біліксіз ауыстыруы нәтижесінде пайда болған зақымдарға.

7. Механикалық зақымдануларға, соның ішінде ұқыпсыз пайдалану, дұрыс тасымалдамау және сақтамау, құрылғының құлауы салда-

рынан болған зақымдарға.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзуға.
9. Желілік кернеудің дұрыс берілмеуіне.
10. Техникалық өзгерістер енгізуге.
11. Жануарлардың (соның ішінде кеміргіштер мен жәндіктердің) кінәсінен болған зиянға.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Талон барлық мөрлер мен белгілер болған жағдайда ғана жарамды.
Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талонын толық толтыруды талап етіңіз.
Талонды толық емес, дұрыс емес немесе түзетулермен толтыру кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкеп соғуы мүмкін.

Сатушы толтырады		Сатып алушының аты-жөні және телефоны
Құрылғының атауы	Сымсыз шаңсорғыш EVOLUTION	
Құрылғы моделі		
Сериялық нөмір		
Сатушының атауы		
Сату күні		

Тауар ақаусыз, көрінбейтін зақымданусыз, толық жиынтықта алынды, менің қатысуымда тексерілді, тауардың сапасына қатысты шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Клиенттің қолы

Жөндеу			
Жөндеу күні	Ақаулар	Орындалған жұмыстар	Ескертпелер

Шығарылған күні: Сәуір 2026
Тек тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз.
Қызмет ету мерзімі: 24 ай. Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Өндіруші:
ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO.,Ltd
Мекенжайы: No. 245 Huanshi DADAO XI, Nansha district, Guangzhou, China. Қытайда жасалған

Беларусь Республикасының аумағына импорттаушы:
«Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны, Республика Беларусь, 220055, Минск қ., Каменногорская к-сі, 45-үй, 203-кеңсе
тел. +375 (33) 3001314
Info@neolink.by | evolution.by

Сервистік орталық:
«Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны,
Беларусь Республикасы, 220055, Минск қ.,
Каменногорская к-сі, 45-үй
Тел.+375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Егер сіз біздің өнімдерді интернет-сайттардан
сатып алсаңыз,қандай болса да, өз пікіріңізді қалдыруыңызды
сұраймыз, бұл бізді қолдайды және жақсаруға мүмкіндік береді.