EVOLUTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводной пылесос

Evolution VCF3040

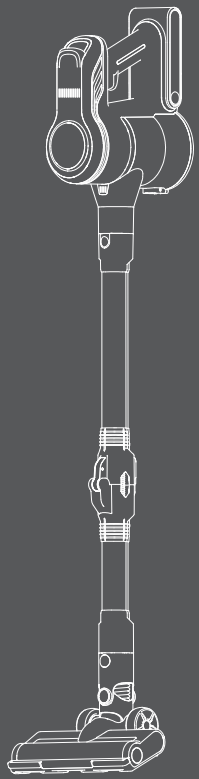

RU

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ:

Меры безопасности 4
Технические характеристики 6
Комплектация 6
Устройство прибора 7
Перед началом использования 8
Установка аккумулятора 8
Зарядка устройства 9
Эксплуатация прибора 9
Использование аксессуаров 12
Обслуживание и уход 14
Утилизация 19
Хранение и транспортировка 20
Перед обращением в сервисный центр 21
Гарантийные обязательства 22
Гарантийный талон 24

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. Запрещено использовать вне помещения или на влажной поверхности.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Используйте прибор при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
5. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, заполненных парами масляных красок, растворителей, некоторых средств от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или ядовитыми парами.
6. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей. Роликовая щетка постоянно вращается во время использования.
7. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае это может вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям:
– высокотемпературные вещества (огонь и т.д.);
– большие острые фрагменты (стекло и т.д.);
– опасные вещества, воду и жидкости (растворители, корродирующие вещества и т.д.);
– легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (бензин или алкогольные продукты).
8. Напряжение сети должно соответствовать напряжению адаптера питания.
9. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием пылесоса.
Сначала выключите пылесос и извлеките аккумуляторную батарею при необходимости его очистки, обслуживания или временном неиспользовании пылесоса. Всегда выключайте устройство перед подсоединением или отсоединением электрощетки.

10. В случае повреждения шнура адаптера питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
11. Не допускайте попадания воды на пылесос, аккумулятор и адаптер питания. Запрещается погружать в воду пылесос, аккумулятор и адаптер питания.
12. Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.
13. Во избежание повреждения и деформации электродвигателя из-за перегрева пылесоса, избегайте длительной работы пылесоса с заблокированным всасывающим отверстием.
14. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.
15. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
16. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений в работе адаптера питания, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.
17. Не используйте без пылесборника или установленных фильтров.
18. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.
19. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.
20. Используйте только с аккумулятором и адаптером питания, поставляемых с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	**Evolution VCF3040**
Мощность	400 Вт
Тип мотора	BLDC
Напряжение аккумулятора	22,2 В
Ёмкость аккумулятора	2500 мАч
Сила всасывания	30 кПа
Время непрерывной работы	до 60 мин
Емкость пылесборника	600 мл
Количество скоростей	3
LCD экран	LED
Тип трубы	складная
Тип роллера для ковров	V-образный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос, адаптер питания, гибкая труба, щелевая насадка, мебельная насадка 2 в 1, настенный держатель без функции зарядки, насадка-контейнер для мойки пола, инструкция.

В рамках постоянного улучшения продукта производитель может обновлять его внешний вид, состав комплекта и параметры без предупреждения. Возможные отклонения в характеристиках составляют ±10%.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка входного фильтра
2. Дисплей
3. Кнопка открытия пылесборника
4. Кнопка фиксатора складной трубки
5. Складная трубка
6. Кнопка отсоединения щетки для пола
7. Щетка для пола
8. Кнопка включения/выключения
9. Кнопка отсоединения аккумулятора
10. Пылесборник
11. Кнопка открытия нижней крышки пылесборника (для быстрой очистки)
12. Адаптер питания
13. Мебельная насадка 2 в 1
14. Щелевая насадка
15. Набор крепежа (2 винта, 3 дюбеля)
16. Настенное крепление
17. Резервуар для воды



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

> Распаковка: Осторожно извлеките пылесос и аксессуары из упаковки. Снимите все транспортировочные пленки и рекламные стикеры.

> Важно: Не удаляйте с корпуса информационные таблички, предупреждающие знаки и наклейку с серийным номером – они необходимы для идентификации модели и сохранения гарантии.

> Акклиматизация: Если прибор находился на холоде, оставьте его в помещении минимум на 2 часа перед запуском. Это предотвратит поломку из-за конденсата.

> Гигиена: Протрите корпус влажной салфеткой и вытрите насухо. Рекомендуется провести первую очистку контейнера, чтобы устранить возможный «технический» запах нового пластика.

> Проверка: Используйте пылесос только в полной сборке. Перед включением осмотрите корпус и детали на предмет трещин или сколов. Убедитесь, что все фильтры и узлы установлены плотно и правильно.

> Зарядка: Перед первым полноценным циклом уборки зарядите аккумулятор до 100%.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Совместите аккумуляторный блок с задней частью корпуса пылесоса, задвиньте его внутрь до щелчка.
2. Чтобы снять аккумулятор, нажмите кнопку отсоединения и потяните блок наружу.

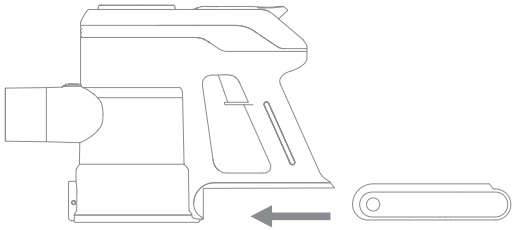

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Вставьте штекер адаптера питания в зарядный порт на корпусе пылесоса. Аккумуляторный блок можно отсоединить и заряжать отдельно.

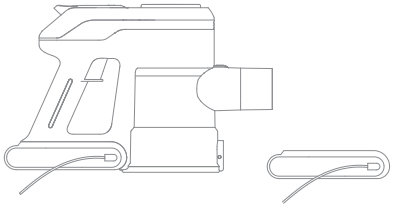

2. Во время зарядки число на дисплее показывает текущий уровень заряда в процентах. Когда значение достигнет «100», зарядка завершена.

ВАЖНО:

1. Держите питание выключенным во время зарядки. Не вынимайте аккумулятор, если вы заряжаете его непосредственно через корпус пылесоса. Полная зарядка занимает около 4,5 часов.

2. Перед первым использованием рекомендуется произвести 1–3 полных цикла зарядки и разрядки, чтобы полностью активировать емкость аккумулятора.

3. Разъем шнура питания можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Использование в качестве вертикального пылесоса

1. Раскройте складную трубку и выпрямите ее.

2. Совместите трубку с разъемом универсальной щетки с подсветкой и защелкните до фиксации.

3. Вставьте всасывающий конец корпуса пылесоса в соединительный конец складной трубки до щелчка.

4. Наклоните корпус пылесоса назад, нажмите выключатель

питания и перемещайте пылесос вперед-назад, чтобы начать уборку. Нажмите выключатель еще раз, чтобы остановить работу.

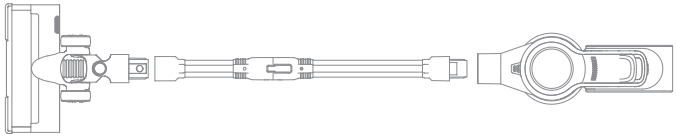

Использование в качестве ручного пылесоса

При необходимости к корпусу пылесоса можно напрямую подсоединить щелевую насадку, мебельную насадку 2 в 1 , универсальную щетку с подсветкой.

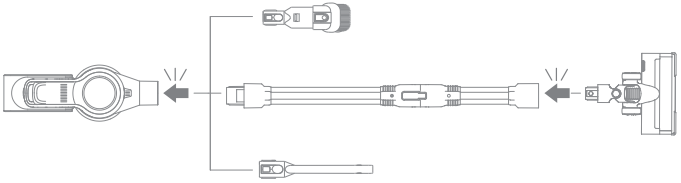

Запуск и использование

При включении по умолчанию активируется энергосберегающий режим. Используйте кнопки «+» и «-» на дисплее для регулировки скорости. Всего доступно 3 режима скорости.

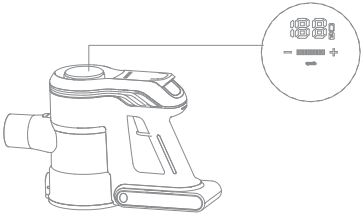

ВАЖНО:

Во время работы на дисплее отображается текущий уровень заряда батареи и выбранный режим скорости. Если уровень заряда опускается ниже 20%, пожалуйста, своевременно зарядите устройство.

Использование резервуара для воды

1. Смочите насадку-швабру (салфетку), тщательно выжмите лишнюю воду и плотно прикрепите ее к нижней части резервуара.

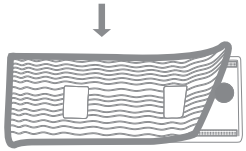

2. Откройте пробку резервуара, залейте необходимое количество чистой воды и закройте пробку.



3. Совместите резервуар с нижней частью универсальной щетки с подсветкой и защелкните его до фиксации.

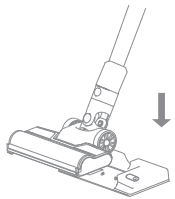

4. Когда резервуар соприкасается с полом, вода будет поступать через отверстия дозатора и увлажнять швабру.

5. После включения пылесос начнет комбинированную уборку: одновременное всасывание пыли и мытье пола.

6. После завершения уборки снимите резервуар, откройте пробку, вылейте остатки воды и закройте пробку.

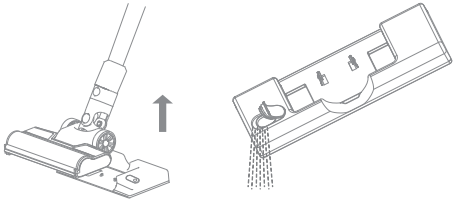

ВАЖНО:

1. Запрещается заливать в резервуар агрессивные (коррозийные) жидкости.
2. Не используйте пылесос в местах с лужами. Не допускайте всасывания воды внутрь пылесоса, это приведет к поломке устройства.
3. Выливайте остатки воды сразу после использования, чтобы избежать протечек, которые могут повредить пол или мебель.
4. Снимайте и просушивайте швабру после каждого использования, чтобы избежать появления неприятного запаха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Универсальная щетка с подсветкой

Во время работы щетки включается светодиодная подсветка на передней панели, что облегчает уборку в темных местах.

ВАЖНО:

1. Во время всасывания пыли универсальная щетка постоянно вращается на высокой скорости. Пожалуйста, не задерживайтесь на одном месте слишком долго, чтобы не повредить поверхность пола.
2. Устройство оснащено защитой от перегрузки по току (если щетка

щетка заблокируется, она автоматически остановится).

3. После завершения уборки снимите резервуар, откройте пробку, вылейте остатки воды и закройте пробку.

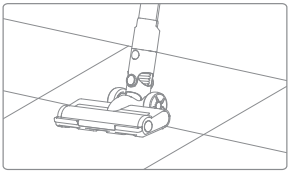

Мебельная насадка 2 в 1

Подходит для чистки рабочих столов, клавиатур, зазоров в диванах и бытовой техники.

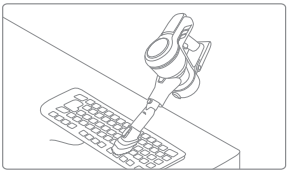

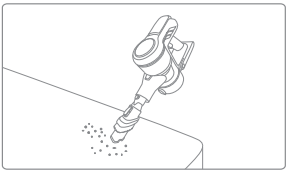

Щелевая насадка

Подходит для очистки углов стен, дверных и оконных рам, а также узких мест.

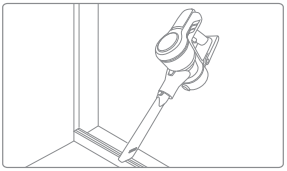

Защита щетки с подсветкой

Если универсальная щетка намотала мусор или заблокирована, сработает защитная программа: питание отключится, щетка перестанет вращаться, а 3 индикатора емкости будут постоянно мигать.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ:

1. Немедленно выключите устройство и извлеките аккумулятор.
2. Проверьте и очистите щетку, удалив засор.
3. Установите аккумулятор обратно и запустите пылесос.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Порядок очистки контейнера-пылесборника, входного фильтра и циклона

Перед очисткой пылесборника убедитесь, что зарядное устройство отключено, а кнопка питания находится в положении «OFF». Протирайте корпус прибора слегка влажной мягкой тканью.

1. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника и снимите его с корпуса.

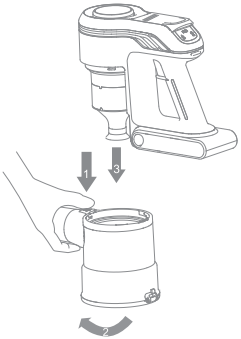

2. Возьмитесь за сепаратор и поверните его по часовой стрелке, чтобы извлечь.

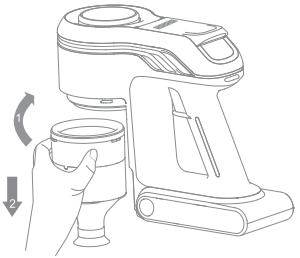

3. Выньте входной фильтр (Air Inlet Filter) из циклонного сепаратора.



4. Промойте циклонный блок, фильтр и пылесборник водой до полной чистоты, после этого сушите эти детали на воздухе не менее 24 часов.

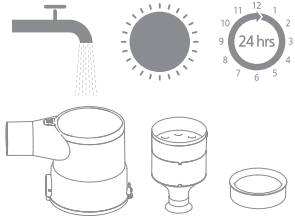

Установка пылесборника и фильтров

1. Вставьте входной фильтр обратно в циклонный сепаратор.



2. Удерживая сепаратор, поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать в корпусе пылесоса.

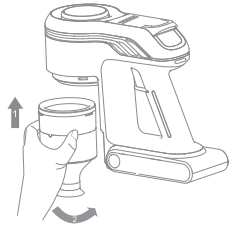

3. Совместите пылесборник с пазом на корпусе и медленно поворачивайте его до щелчка.

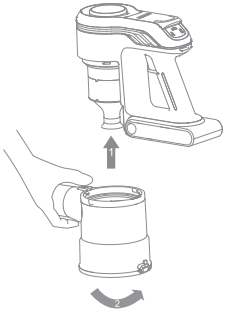

Очистка выходного фильтра

1. Откройте крышку выходного фильтра.

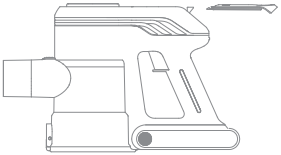

2. Извлеките фильтр.

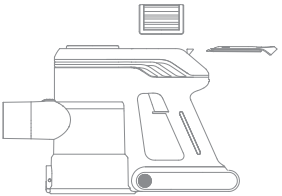

3. Промойте его чистой водой и сушите на воздухе не менее 24 часов перед установкой.

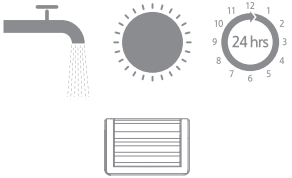

Очистка основной щетки с подсветкой

1. Сдвиньте фиксатор валика в направлении стрелки, одновременно поднимите прижимную пластину и выньте валик.

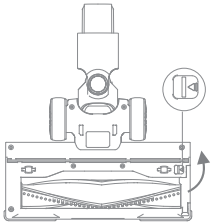

2. Срежьте намотавшиеся волосы и нити ножницами. Протрите пыль из желоба и с прозрачной крышки сухой тканью.

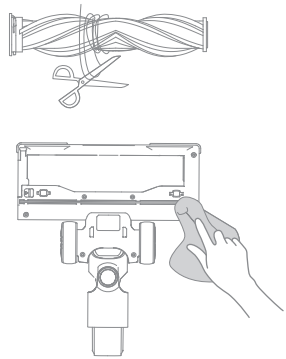

3. Если валик сильно загрязнен, промойте его водой.



4. Поставьте валик вертикально минимум на 24 часа до полного высыхания.

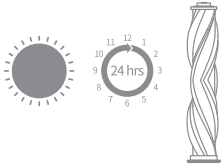

Уход за резервуаром для воды

Снимите насадку-швабру (салфетку) с нижней части резервуара. Промойте ее водой или постирайте в стиральной машине. Обязательно просушите перед следующим использованием.



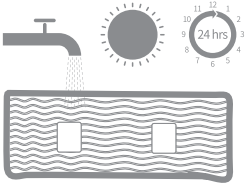

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПАРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 ° С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание повреждения аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Пылесос не работает	Аккумулятор прибора разряжен или уровень батареи низкий	Полностью зарядите аккумулятор
	Режим защиты от перегрева, вызванный блокировкой	Очистите всасывающее отверстие или воздуховод. Подождите, пока пылесос остынет, затем активируйте его снова
	Всасывающее отверстие или воздуховод заблокированы	Устраните любую блокировку всасывающего отверстия или воздуховода
Мощность всасывания упала, или прибор издает сильный шум	Переполнен контейнер-пылесборник и/или фильтрующая сборка засорена	Очистите контейнер-пылесборник и/или очистите фильтрующую сборку
	Насадка заблокирована	Устраните любую блокировку в насадке
Мотор издает странный шум	Основное всасывающее отверстие или складная штанга заблокированы	Устраните любую блокировку в основном всасывающем отверстии или складной штанге
Индикатор батареи не загорается при зарядке	Вилка питания неправильно подключена	Проверьте правильность подключения вилки питания
	Если проблема сохраняется после исключения возможностей, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для технического обслуживания	
Слишком медленная зарядка	Температура батареи слишком низкая или слишком высокая	Подождите, пока температура батареи вернется к нормальной, а затем перезарядите
Светодиодные индикаторы щетки для различных поверхностей с освещением не работают	Светодиодные индикаторы повреждены	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для технического обслуживания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.
Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).
Условием бесплатного гарантийного обслуживания вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.
Товар принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде.
Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения

изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.
Неполное, неправильное, либо заполнение талона с исправлениями, может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Беспроводной пылесос EVOLUTION	
Модель устройства	VCF3040	
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.	Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Дата производства зашифрована в серийном номере
на устройстве: 20xx - год / xx - месяц
Использовать только по назначению. Не разбирать устройство.
Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203.
Тел. +375 (33)-300-13-14
info@neolink.by | www.evolution.by

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45.
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

wildberries

ozon

WILDBERRIES

5 ЭЛЕМЕНТ

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

XISTORE
Первый фирменный магазин умных устройств в Беларуси

onliner

DNS

Рекомендуем к покупке другие товары EVOLUTION



Настольный вентилятор
AirLeaf AL-101 Black



Увлажнитель воздуха
SmartAir Evaporative Pure 2 (HF-977 Smart)



Аэрофритюрница
AIRO 7700TW



Электрический чайник
KP17153 Steel (Gold)



EVOLUTION

СТАНЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА
EVOLUTION FOOD LAB!

И поделись впечатлениями от использования техники **EVOLUTION.**

Лучшие видеоотзывы получат бонусы!

Мы в Вконтакте

Мы в YouTube

EVOLUTION

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз шаңсорғыш

Evolution VCF3040

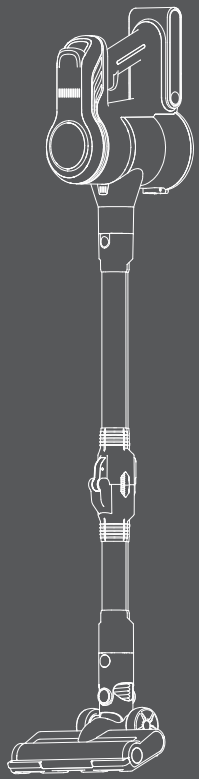

KZ

Құрметті сатып алушы!

«Evolution» сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз.

Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Осы Нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз, құрылғыны одан әрі пайдалану барысында оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

МАЗМҰНЫ:

Қауіпсіздік шаралары 32
Техникалық сипаттамалары 34
Жиынтықталым 34
Құрылғының құрылымы 35
Пайдалануды бастамас бұрын 36
Аккумуляторды орнату 36
Құрылғыны зарядтау 37
Құрылғыны пайдалану 37
Аксессуарларды пайдалану 40
Техникалық қызмет көрсету және күту 42
Кәдеге жарату 47
Сақтау, тасымалдау және сату 48
Сервистік орталыққа жүгінер алдын 49
Кепілдік міндеттемелері 50
Кепілдік талоны 52

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны тек осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
Үй-жайдан тыс жерде немесе дымқыл бетте пайдалануға тыйым салынады.
2. Құрылғы физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (соның ішінде балалардың), сондай-ақ өмірлік тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олар қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулық алмаған болса.
3. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау қажет.
4. Құрылғыны +5 °C-тан +35 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында пайдаланыңыз.
5. Шаңсорғышты майлы бояулардың, еріткіштердің, күйеге қарсы кейбір заттардың буларымен, тез тұтанғыш шаңмен немесе басқа да жарылыс қаупі бар немесе улы булармен толтырылған жабық үй-жайларда пайдаланбаңыз.
6. Шашты, кең киімді, саусақтарды және дененің басқа бөліктерін саңылаулар мен қозғалмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз. Пайдалану кезінде роликті щетка үздіксіз айналады.
7. Келесі заттарды соруға тыйым салынады, әйтпесе бұл шаңсорғыштың зақымдануына немесе өртке әкеп соғуы мүмкін, бұл жарақаттарға және басқа да жазатайым оқиғаларға себеп болуы ықтимал:
- жоғары температуралы заттар (от және т.б.);
- ірі өткір сынықтар (шыны және т.б.);
- қауіпті заттар, су және сұйықтықтар (еріткіштер, коррозиялық заттар және т.б.);
- тез тұтанғыш және жарылыс қаупі бар заттар (бензин немесе алкоголь өнімдері).
8. Желі кернеуі қуат адаптерінің кернеуіне сәйкес келуі тиіс.
9. Шаңсорғышты тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету алдында ашаны розеткадан суыру керек.
Шаңсорғышты тазалау, оған қызмет көрсету қажет болғанда немесе оны уақытша пайдаланбаған жағдайда, алдымен құрылғыны өшіріп, аккумуляторлық батареяны шығарып алыңыз. Электр щеткасын қосу

немесе ажырату алдында құрылғыны әрдайым өшіріп отырыңыз.
10. Қуат адаптерінің сымы зақымдалған жағдайда, қауіп-қатердің алдын алу үшін оны өндіруші, оның жөндеу бөлімі немесе соған ұқсас бөлімдердің арнайы мамандары ауыстыруы тиіс.
11. Шаңсорғышқа, аккумуляторға және қуат адаптеріне су тигізбеңіз. Шаңсорғышты, аккумуляторды және қуат адаптерін суға батыруға тыйым салынады.
12. Құрылғыны жылу көздерінен алыс ұстаңыз. Оған тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.
13. Шаңсорғыштың қызып кетуіне байланысты электр қозғалтқышының зақымдануын және деформациялануын болдырмау үшін, сору саңылауы бітелген күйде шаңсорғыштың ұзақ жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
14. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа сорғышты немесе ауа шығару саңылауын түрлі заттармен жаппаңыз.
15. Тек өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
16. Қуат адаптерінің жұмысында қандай да бір ауытқулар байқалған жағдайда, қуат ашасын дереу ажыратыңыз. Жөндеу жұмыстарын тек өндіруші, оның жөндеу бөлімі немесе соған ұқсас арнайы мамандар жүргізуі тиіс.
17. Шаң жинағышсыз немесе сүзгілер орнатылмаған күйде пайдаланбаңыз.
18. Зарядталып жатқан құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
19. Құрылғыны кәдеге жарату алдында одан батареяны шығарып алу керек. Батареяны шығару кезінде құрылғы қуат желісінен ажыратылған болуы тиіс. Батарея қауіпсіз түрде кәдеге жаратылуы керек.
20. Тек құрылғымен бірге жеткізілетін аккумуляторды және қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар	**Evolution VCF3040**
Қуаты	400 Вт
Қозғалтқыш түрі	BLDC
Аккумулятор кернеуі	22,2 В
Аккумулятор сыйымдылығы	2500 мАсағ
Сору қуаты	30 кПа
Үздіксіз жұмыс уақыты	60 минутқа дейін
Шаң жинағыш сыйымдылығы	600 мл
Жылдамдықтар саны	3
LCD экраны	LED
Түтік түрі	жиналмалы
Кілемге арналған роллер түрі	V-тәрізді

ЖЫНЫСТЫҚТАЛЫМ

Шаңсорғыш, қуат адаптері, иілімді түтік, саңылаулы қондырма, жиһазға арналған «2-і 1-де» қондырмасы, зарядтау функциясы жоқ қабырғалық ұстағыш, еден жууға арналған қондырма-контейнер, нұсқаулық.

Өнімді үнемі жетілдіру мақсатында өндіруші оның сыртқы түрін, жиынтықталымын және сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы. Сипаттамалардағы ауытқулар ±10% құрауы мүмкін..

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1. Кіріс сүзгісінің қақпағы
2. Дисплей
3. Шаң жинағышты ашу түймесі
4. Жиналмалы түтік фиксаторының түймесі
5. Жиналмалы түтік
6. Еденге арналған щетканы ажырату түймесі
7. Еденге арналған щетка
8. Қосу/өшіру түймесі
9. Аккумуляторды ажырату түймесі
10. Шаң жинағыш
11. Шаң жинағыштың төменгі қақпағын ашу түймес
12. Қуат адаптері
13. Жиһазға арналған «2-і 1-де» қондырмасы
14. Саңылаулы қондырма
15. Бекіткіштер жиынтығы (2 бұранда, 3 дюбель)
16. Қабырғалық бекіткіш
17. Суға арналған резервуар

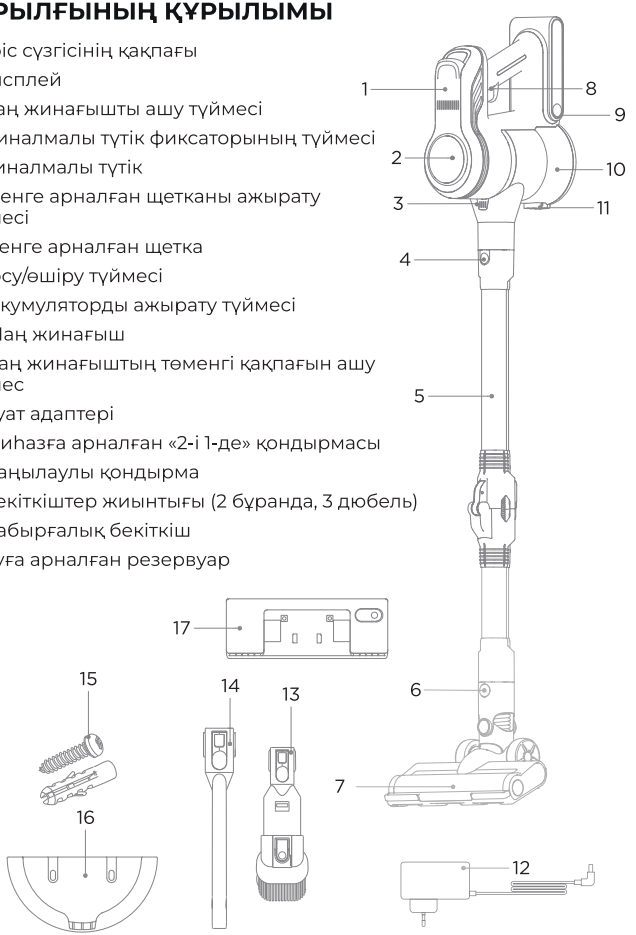

ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН

> Қораптан шығару: Шаңсорғыш пен аксессуарларды қаптамадан абайлап шығарыңыз. Барлық тасымалдау пленкалары мен жарнамалық стикерлерді алып тастаңыз.

> Маңызды: Корпустағы ақпараттық тақтайшаларды, ескерту белгілерін және сериялық нөмірі жазылған жапсырманы алмаңыз – олар үлгіні сәйкестендіру және кепілдікті сақтау үшін қажет.

> Акклиматизация: Егер құрылғы суықта болса, оны іске қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында қалдырыңыз. Бұл конденсаттың түзілуінен болатын бұзылудың алдын алады.

> Гигиена: Корпусты дымқыл майлықпен сүртіп, содан кейін құрғатыңыз. Жаңа пластиктің ықтимал «техникалық» иісін кетіру үшін контейнерді алғаш рет тазалап алу ұсынылады.

> Тексеру: Шаңсорғышты тек толық жиналған күйде пайдаланыңыз. Қосар алдында корпусты және бөлшектерді сызаттар немесе сынықтардың жоқтығына тексеріңіз. Барлық сүзгілер мен тораптардың тығыз әрі дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

> Зарядтау: Алғашқы толыққанды тазалау циклінің алдында аккумуляторды 100%-ға дейін зарядтаңыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ ОРНАТУ

1. Аккумулятор блогын шаңсорғыш корпусының артқы бөлігімен сәйкестендіріп, сырт еткен дыбыс шыққанша ішке қарай сырғытыңыз.
2. Аккумуляторды алу үшін ажырату түймесін басып, блокты сыртқа қарай тартыңыз.

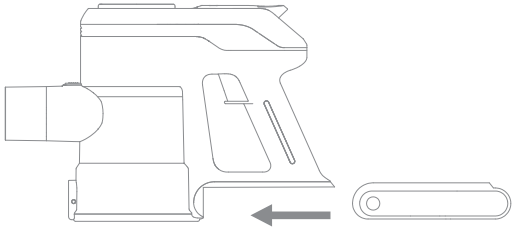

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАРЯДТАУ

1. Қуат адаптерінің штекерін шаңсорғыш корпусындағы зарядтау портына салыңыз. Аккумулятор блогын ажыратып, бөлек зарядтауға болады.

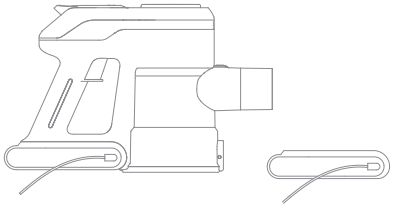

2. Зарядтау кезінде дисплейдегі сан ағымдағы заряд деңгейін пайызбен көрсетеді. Мән «100»-ге жеткенде, зарядтау аяқталды.

МАҢЫЗДЫ:

1. Зарядтау кезінде қуатты өшірулі күйде ұстаңыз. Егер аккумуляторды тікелей шаңсорғыш корпусы арқылы зарядтап жатсаңыз, оны шығармаңыз. Толық зарядтау шамамен 4,5 сағатты алады.

2. Алғаш пайдаланар алдында аккумулятордың сыйымдылығын толық белсендіру үшін 1–3 толық зарядтау және разрядтау циклін орындау ұсынылады.

3. Қуат сымының қосқышын пайдаланушының қажеттілігіне қарай реттеуге болады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Тік шаңсорғыш ретінде пайдалану

1. Жиналмалы түтікті ашып, оны түзулеңіз.

2. Түтікті жарығы бар әмбебап щетканың қосқышымен сәйкестендіріп, бекітілгенше сырт еткізіп жабыңыз.

3. Шаңсорғыш корпусының сору ұшын жиналмалы түтіктің жалғау ұшына сырт еткен дыбыс шыққанша салыңыз.

4. Шаңсорғыш корпусын артқа қарай еңкейтіп, қосқышты басыңыз

және тазалауды бастау үшін шаңсорғышты алға-артқа жылжытыңыз. Жұмысты тоқтату үшін қосқышты қайтадан басыңыз.

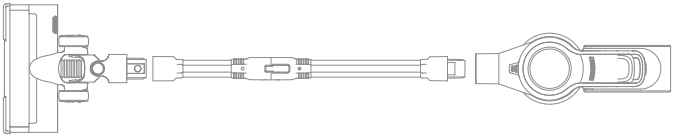

Қол шаңсорғышы ретінде пайдалану

Қажет болған жағдайда шаңсорғыш корпусына саңылаулы қондырманы, жиһазға арналған «2-і 1-де» қондырмасын немесе жарығы бар әмбебап щетканы тікелей қосуға болады.

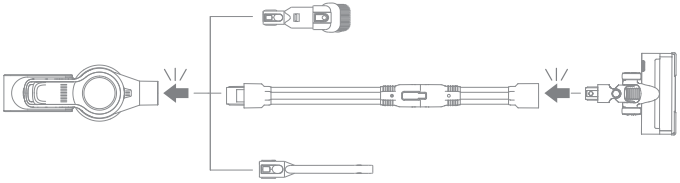

Іске қосу және пайдалану

Қосылған кезде әдепкі бойынша энергия үнемдеу режимі белсендіріледі. Жылдамдықты реттеу үшін дисплейдегі «+» және «-» түймелерін пайдаланыңыз. Барлығы 3 жылдамдық режимі қолжетімді.

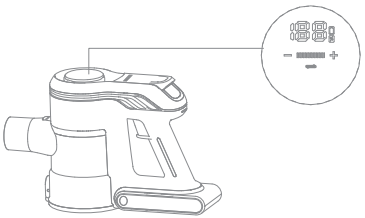

МАҢЫЗДЫ:
Жұмыс кезінде дисплейде батареяның ағымдағы заряд деңгейі және таңдалған жылдамдық режимі көрсетіледі. Егер заряд деңгейі 20%-дан төмен түссе, құрылғыны уақытылы зарядтаңыз.

Су резервуарын пайдалану
1. Насадка-швабраны (салфетканы) сулап, артық суын жақсылап сығыңыз және оны резервуардың төменгі бөлігіне тығыз етіп бекітіңіз.

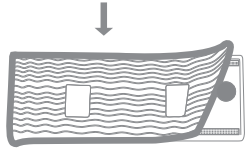

2. Резервуардың тығынын ашып, қажетті мөлшерде таза су құйыңыз және тығынды жабыңыз.



3. Резервуарды жарығы бар әмбебап щетканың төменгі бөлігімен сәйкестендіріп, бекітілгенше сырт еткізіп бекітіңіз.

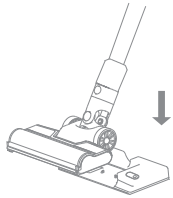

4. Резервуар еденге тиген кезде, су мөлшерлегіш саңылаулар арқылы ағып, швабраны сулайды.

5. Қосылғаннан кейін шаңсорғыш аралас тазалауды бастайды: шаңды сору және еденді жуу бір мезгілде жүреді.

6. Тазалау аяқталғаннан кейін резервуарды шешіп, тығынын ашыңыз, қалған суды төгіп тастаңыз және тығынды жабыңыз.

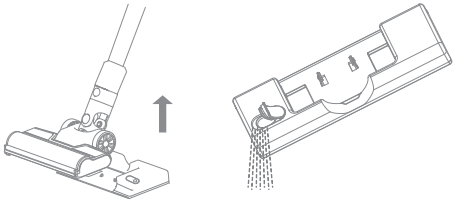

МАҢЫЗДЫ:

1. Резервуарға агрессивті (коррозиялық) сұйықтықтарды құюға тыйым салынады.
2. Шаңсорғышты шалшық суы бар жерлерде пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ішіне судың сорылуына жол бермеңіз, бұл құрылғының бұзылуына әкеп соғады.
3. Еденді немесе жиһазды зақымдауы мүмкін судың ағуын болдырмау үшін пайдаланғаннан кейін қалған суды дереу төгіп тастаңыз.
4. Жағымсыз иістің пайда болуын болдырмау үшін әр қолданғаннан кейін швабраны шешіп, кептіріп отырыңыз.

АКСЕССУАРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Жарығы бар әмбебап щетка

Щетка жұмыс істеп тұрған кезде алдыңғы панельдегі жарықдиодты шамдар қосылады, бұл қараңғы жерлерді тазалауды жеңілдетеді.

МАҢЫЗДЫ:

1. Шаңды сору кезінде әмбебап щетка жоғары жылдамдықпен үздіксіз айналады. Еденнің бетін зақымдап алмау үшін, бір орында тым ұзақ тұрып қалмаңыз.

2. Құрылғы тоқ шамадан тыс жүктелгенде қорғаныспен жабдықталған (егер щетка бұғатталса, ол автоматты түрде тоқтайды).

3. Тазалау аяқталғаннан кейін резервуарды шешіп, тығынын ашыңыз, қалған суды төгіп тастаңыз және тығынды жабыңыз.

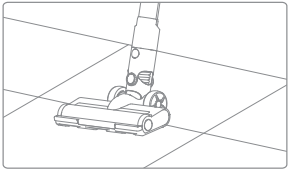

Жиһазға арналған «2-і 1-де» қондырмасы

Жұмыс үстелдерін, пернетақталарды, диван саңылауларын және тұрмыстық техниканы тазалауға арналған.

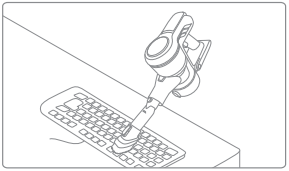

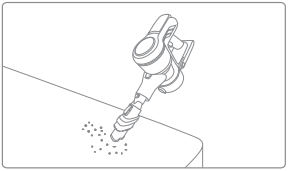

Саңылаулы қондырма

Қабырға бұрыштарын, есік және терезе жақтауларын, сондай-ақ тар жерлерді тазалауға арналған.

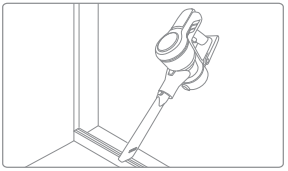

Жарығы бар щетканың қорғанысы

Егер әмбебап щеткаға қоқыс оралып қалса немесе ол бұғатталса, қорғаныс бағдарламасы іске қосылады: қуат өшеді, щетка айналуын тоқтатады, ал 3 сыйымдылық индикаторы үздіксіз жыпылықтайды.

МҰНДАЙ ЖАҒДАЙДА:

1. Құрылғыны дереу өшіріп, аккумуляторды шығарып алыңыз
2. Щетканы тексеріп, кептеліп қалған қоқысты тазалаңыз.
3. Аккумуляторды қайта орнатып, шаңсорғышты іске қосыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Шаң жинағыш контейнерді, кіріс сүзгісін және циклонды тазалау тәртібі

Шаң жинағышты тазаламас бұрын зарядтау құрылғысының ажыратылғанына және қуат түймесінің «OFF» күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғының корпусын сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

1. Шаң жинағышты ажырату түймесін басып, оны корпустан шешіп алыңыз.

2. Сепаратордан ұстап, оны шығарып алу үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

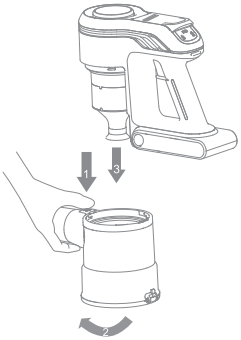

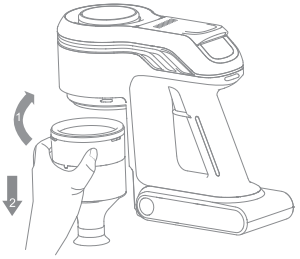

3. Кіріс сүзгісін (Air Inlet Filter) циклондық сепаратордан шығарып алыңыз.



4. Циклондық блокты, сүзгіні және шаң жинағышты толық тазарғанша сумен жуыңыз, содан кейін бұл бөлшектерді кем дегенде 24 сағат бойы ауада кептіріңіз.

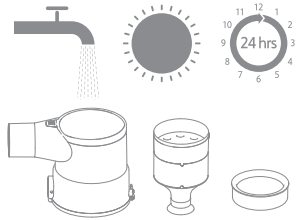

Шаң жинағыш пен сүзгілерді орнату

1. Кіріс сүзгісін қайтадан циклондық сепараторға салыңыз.



2. Сепаратордан ұстап тұрып, оны шаңсорғыш корпусына бекіту үшін сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

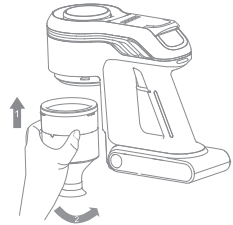

3. Шаң жинағышты корпустағы ойықпен сәйкестендіріп, ол сырт етіп орнына түскенше баяу бұраңыз.

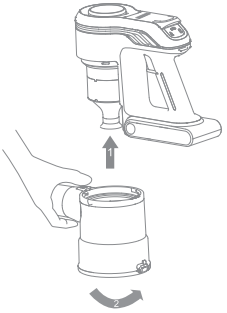

Шығыс сүзгісін тазалау

1. Шығыс сүзгісінің қақпағын ашыңыз.

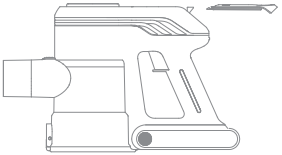

2. Сүзгіні шығарып алыңыз.

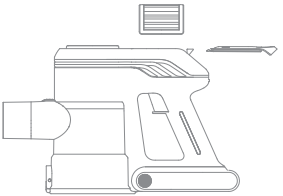

3. Оны таза сумен жуыңыз және орнына орнатпас бұрын кем дегенде 24 сағат бойы ауада кептіріңіз.

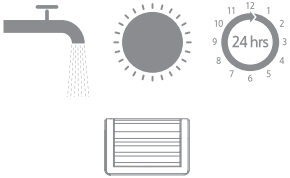

Жарығы бар негізгі щетканы тазалау

1. Біліктің (валиктің) бекіткішін көрсеткі бағытымен жылжытыңыз, сонымен бірге қысқыш пластинаны көтеріп, білікті шығарып алыңыз.

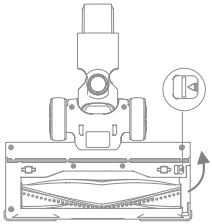

2. Оралған шаштар мен жіптерді қайшымен қиып алыңыз. Ойықшадағы және мөлдір қақпақтағы шаңды құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

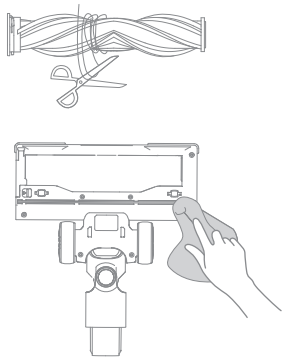

3. Егер білік (валик) қатты ластанған болса, оны сумен жуыңыз.



4. Білікті (валикті) толық кепкенше кем дегенде 24 сағатқа тік күйінде қойыңыз.

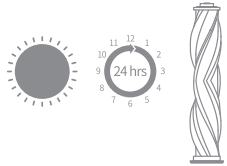

Су резервуарын күту

Насадка-швабраны (салфетканы) резервуардың төменгі бөлігінен шешіп алыңыз. Оны сумен жуыңыз немесе кір жуғыш машинада жуыңыз. Келесі пайдалану алдында міндетті түрде кептіріңіз.



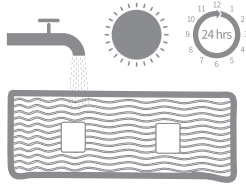

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Қаптаманы, пайдаланушы нұсқаулығын, сондай-ақ құрылғының өзін қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті бағдарламасына сәйкес кәдеге жарату қажет. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны әрі қарай кәдеге жарату үшін маман дандырылған пунктке өткізіңіз. Қоршаған ортаға қамқорлық жасаңыз. Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес міндетті түрде жиналуға және кейіннен кәдеге жаратылуға тиіс.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САТУ

Сақтау, тасымалдау және сату өндірушінің қаптамасында, ауа температурасы +5 °С-тан +35 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүзеге асырылуы тиіс. Құрылғы атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулесінің тікелей әсерінен және механикалық зақымданудан қорғалуы керек.

Сақтауға қояр алдында құрылғының барлық бөліктерін тазалап, кептіріңіз. Құрылғыны жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулесі түспейтін, құрғақ, желдетілетін жерде сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде немесе ауа райы жағдайларының (тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл градустан төмен температура) тікелей әсеріне ұшырайтын жерлерде сақтамаңыз. Тез тұтанатын, жарылғыш газдардан алыс сақтаңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толық заряд-тап, өшіріп, құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз. Аккумулятордың зақымдалуын болдырмау үшін шаңсорғышты кемінде 3 айда бір рет зарядтап тұрыңыз.

СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚҚА ХАБАРЛАСАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Шаңсорғыш жұмыс істемей тұр	Құрылғының аккумуляторы таусылған немесе батарея зарядының деңгейі төмен	Аккумуляторды толық зарядтаңыз
	Блокталудан (бітелуден) туындаған қызып кетуден қорғау режимі	Сору тесігін немесе ауа өткізгішті тазалаңыз. Шаңсорғыш суығанша күтіңіз, содан кейін оны қайта іске қосыңыз
	Сору тесігі немесе ауа өткізгіш блокталған (бітелген)	Сору тесігіндегі немесе ауа өткізгіштегі кез келген блокталуды (бітелуді) жойыңыз
Сору қуаты төмендеді немесе құрылғыдан қатты шу шығады	Шаң жинағыш контейнер толып кеткен және/немесе сүзу блогы (жинағы) бітелген	Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз және/немесе сүзу блогын (жинағын) тазалаңыз
	Саптама блокталған	Саптамадағы кез келген блокталуды жойыңыз
Қозғалтқыштан оғаш дыбыс шығады	Негізгі сору тесігі немесе жиналмалы штанга блокталған	Негізгі сору тесігіндегі немесе жиналмалы штангадағы кез келген блокталуды (бітелуді) жойыңыз
Зарядтау кезінде батарея индикаторы жанбайды	Қуат ашасы дұрыс қосылмаған	Қуат ашасының дұрыс қосылғанын тексеріңіз
	Егер барлық себептерді тексергеннен кейін мәселе шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз	
Зарядтау тым баяу	Батарея температурасы тым төмен немесе тым жоғары	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күте тұрыңыз, содан кейін қайта зарядтаңыз
Жарықтандыруы бар әртүрлі беттерге арналған щетканың жарықдиодты индикаторлары жұмыс істемейді	Жарықдиодты индикаторлар зақымдалған	Техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауарды сатып алған кезде оны өз қатысуыңызбен тексеруді сұраңыз. Кепілдік талоны болмаса немесе ол тиісті түрде толтырылмаса, сапа бойынша шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонын бүкіл кепілдік мерзімі ішінде сервистік орталықтың мекенжайы бойынша көрсету қажет. Бұйым кепілдік жөндеуге тек толық жиынтықта қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатылған сәттен бастап есептеледі. Тауарды сатып алу күнін растайтын құжаттарды (кассалық чекті) сақтаңыз.

Құрылғыға тегін кепілдік қызмет көрсетудің шарты — оны тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттіліктер шеңберінен шықпайтын дұрыс пайдалану, механикалық зақымданулардың болмауы және тауарды ұқыпсыз пайдалану салдарының болмауы.

Тауар кепілдік қызмет көрсетуге таза күйінде қабылданады.

Кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік ақауларға («Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар» бөлімінде көрсетілгендерден басқа) кепілдік беріледі. Осы кезең ішінде шығын материалдарын қоспағанда, ақаулы бөлшектер кепілдік қызмет көрсету орталығында тегін ауыстырылуға жатады.

Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

1. Еңсерілмейтін күш жағдайларынан туындаған ақауларға.

2. Құрылғыны жеке тұрмыстық қажеттіліктерден тыс мақсаттарда (яғни өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда) пайдаланудан болған зақымдарға.

3. Шығын материалдарына (фильтрлер, щеткалар) және керек-жарақтарға.

4. Шамадан тыс жүктемеден, дұрыс пайдаланбаудан, бұйымның ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің немесе бөгде заттардың түсуінен болған ақауларға.

5. Авторизацияланған сервистік орталықтардан тыс жерде немесе кепілдік міндеттемелерден тыс жөнделген тауарларға.

6. Пайдаланушының құрылғы конструкциясын өзгертуі немесе оның компоненттерін біліксіз ауыстыруы нәтижесінде пайда болған зақымдарға.

7. Механикалық зақымдануларға, соның ішінде ұқыпсыз пайдалану, дұрыс тасымалдамау және сақтамау, құрылғының құлауы салда-

рынан болған зақымдарға.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзуға.
9. Желілік кернеудің дұрыс берілмеуіне.
10. Техникалық өзгерістер енгізуге.
11. Жануарлардың (соның ішінде кеміргіштер мен жәндіктердің) кінәсінен болған зиянға.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Талон барлық мөрлер мен белгілер болған жағдайда ғана жарамды.
Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талонын толық толтыруды талап етіңіз.
Талонды толық емес, дұрыс емес немесе түзетулермен толтыру кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкеп соғуы мүмкін.

Сатушы толтырады		Сатып алушының аты-жөні және телефоны
Құрылғының атауы	Сымсыз шаңсорғыш EVOLUTION	
Құрылғы моделі	VCF3040	
Сериялық нөмір		
Сатушының атауы		
Сату күні		

Тауар ақаусыз, көрінбейтін зақымданусыз, толық жиынтықта алынды, менің қатысуымда тексерілді, тауардың сапасына қатысты шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Клиенттің қолы

Жөндеу			
Жөндеу күні	Ақаулар	Орындалған жұмыстар	Ескертпелер

Өндірілген күні құрылғыдағы сериялық нөмірде
көрсетілген: 20xx — жыл / xx — ай.
Тек тағайындалуы бойынша пайдаланылсын. Құрылғыны бөлшектемеңіз.
Қызмет ету мерзімі: 24 ай. Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Өндіруші: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD
Мекенжайы: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Қытайда жасалған.

Беларусь Республикасының аумағына импорттаушы: «Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны, Беларусь Республикасы, 220055, Минск қ., Каменногорская көш., 45-үй, 203-кеңсе.
Тел. +375 (33)-300-13-14
info@neolink.by | www.evolution.by

Сервистік орталық: «Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны, Беларусь Республикасы, 220055, Минск қ., Каменногорская көш., 45-үй.
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Егер сіз біздің өнімдерді интернет-сайттардан
сатып алсаңыз,қандай болса да, өз пікіріңізді қалдыруыңызды
сұраймыз, бұл бізді қолдайды және жақсаруға мүмкіндік береді.

EVOLUTION брендінің басқа да тауарларын сатып алуға кеңес береміз



Үстел желдеткіші
AirLeaf AL-101 Black



Ауа ылғалдандырғыш
SmartAir Evaporative Pure 2
(HF-977 Smart)



Аэрофритюрница
AIRO 7700TW



Электр шәйнегі
KP17153 Steel (Gold)





EVOLUTION

ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ БІР БӨЛІГІ
EVOLUTION FOOD LAB!

Және **EVOLUTION** техникасын пайдаланудан алған әсеріңмен бөліс.

Ең үздік бейнешолулар үшін бонустар беріледі!

Мы в Вконтакте

Мы в YouTube



