说明书：材质双胶纸100g，成品尺寸90×210mm，展开尺寸450×210mm

RU

Меры безопасности

Для обеспечения правильного и безопасного использования данного прибора и во избежание травм или материального ущерба, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора. Прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для сушки и укладки волос.

Предупреждение

1. В случае повреждения шнура питания необходимо прекратить использование прибора. Замена шнура питания может быть произведена только квалифицированным специалистом.
2. Избегайте использования фена в ванной комнате. При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
3. Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
5. Дети от 8 лет и младше, а таже лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, могут использовать прибор, только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, и понимают опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
6. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
7. Храните прибор в местах, недоступных для детей и младенцев, не позволяйте детям и младенцам использовать прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ – Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах или т.д.

8. При повреждении или перегреве шнура питания или штепсельной вилки, прекратите использование прибора во избежание короткого замыкания и возгорания.
9. Не используйте прибор, если штепсельная вилка, вставленная в розетку, не плотно прилегает, это может привести к возгоранию из-за короткого замыкания, вызванного плохим контактом.
10. Не трогайте прибор или шнур питания мокрыми руками, запрещено погружать прибор в воду.
11. При использовании прибора шнур питания не должен быть намотан или запутан.
12. Во избежание повреждения шнура питания, не наматывайте шнур питания на прибор.

Использование и хранение

1. При отключении от сети питания не тяните за шнур питания, тяните за вилку и вытаскивайте ее из розетки. Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется, перед очисткой и обслуживанием.
2. Номинальное напряжение сети питания должно соответствовать номинальному напряжению прибора.
3. Во время работы прибора не допускайте блокировки отверстия для забора или выпуска воздуха различными предметами во избежание ожогов и возгорания прибора.
4. Блокировка отверстия для забора воздуха может привести к короткому замыканию и пожару.
5. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на него.
6. При появлении дыма, пожалуйста, немедленно прекратите использование прибора, отсоедините его от источника питания и незамедлительно обратитесь в сервисную службу
7. Держите фен в сухом состоянии, и не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
8. Не используйте фен в помещениях, заполненных газами или другими легковоспламеняющимися веществами, такими как летучие вещества, растворители, аэрозоли и т.д., чтобы избежать взрыва и пожара
9. Когда прибор подключено к источнику питания, не оставляйте его без присмотра, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
10. Не храните прибор в местах с высокой влажностью, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
11. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте прибор, в противном случае это может привести к травмам. Если прибору нужен ремонт, пожалуйста, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Примечание

1. Во время использования отверстие выпуска воздуха может нагреться, не прикасайтесь к нему руками во избежание ожогов.
2. Не допускайте механических повреждений и не роняйте прибор. В случае повреждения прибора прекратите его использование.
3. Не используйте прибор при сломанном воздухозаборнике, иначе волосы могут попасть в воздухозаборник и вызвать повреждение.
4. Не используйте этот прибор на младенцах, чтобы избежать ожогов.
5. Прибор автоматически выключается при перегреве. Отсоедините вилку от розетки и дайте прибору остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением осмотрите воздухозаборник и выпускное отверстие, чтобы убедиться, что они не забиты пухом, волосами и т.д.

Схема устройства

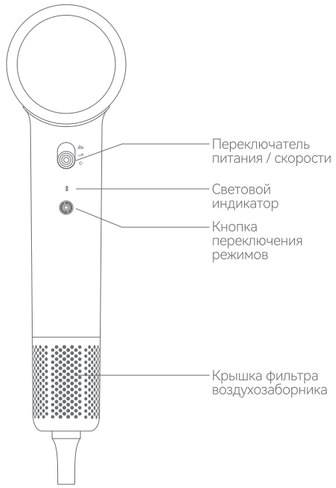

Технические характеристики

Название продукта: Высокоскоростной фен
Модель: DEM-CF51W
Номинальное напряжение: 220-240 В~
Номинальная частота: 50-60 Гц
Номинальная мощность: 1400 Вт
Комплектация: Высокоскоростной фен для волос, руководство пользователя, магнитная насадка, магнитный диффузор, 3 в 1 магнитная вешалка, мешок.

Instructions for use

1. Переключатель питания / скорости
Подключите прибор к сети питания, передвиньте переключатель вверх один раз – прибор включится и будет работать на низкой скорости подачи воздуха, затем аккуратно передвиньте переключатель вверх во второй раз – включится высокая скорость подачи воздуха. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель полностью вниз в положение ○ .

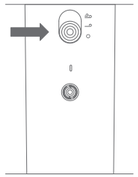

2. Кнопка переключения режимов
(1). Фен сохраняет последний температурный режим, который был включен, и начинает работу с него; индикатор отображает текущий режим.
(2). Для выбора режима во включенном состоянии коротко нажмите кнопку переключения режимов:
① режим: воздух нормальной температуры, горит индикатор синего цвета;
② режим: теплый воздух, горит индикатор желтого цвета;
③ режим: горячий воздух: горит индикатор оранжевого цвета;
④ режим:режим горячего и холодного цикла,Попеременно мигающие синие и оранжевые огни.

(3). Для перехода в детский режим: во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 2 секунд, загорится индикатор зеленого цвета.
(4). Для перехода в режим быстрой сушки: в детском режиме нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 10 секунд. Индикатор будет последовательно загорятся синим, желтым и оранжевым цветом.

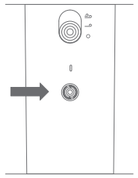

3. Не держитесь рукой за воздухозаборник во время работы прибора для беспрепятственного поступления воздуха, предотвращения перегрева и повреждение фена.



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Адрес: No.4–1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

4. После использования для выключения переведите переключатель питания / скорости полностью вниз в положение ВЫКЛ ○ , отсоедините прибор от сети питания.

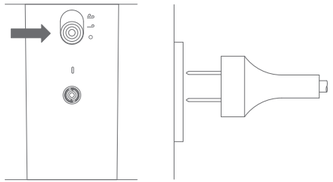

5. Демонтаж и установка крышки фильтра воздухозаборника.
Демонтаж: крепко возьмитесь за крышку фильтра воздухозаборника и поверните ее по часовой стрелке.

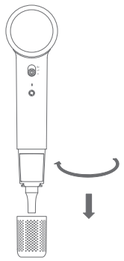

Установка: совместите сплошную точку на крышке фильтра воздухозаборника с полой точкой на приборе, затем поверните крышку фильтра против часовой стрелки, чтобы зафиксировать ее.

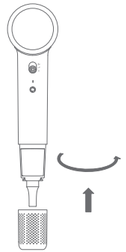

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой и обслуживанием прибора отсоедините его от сети питания.
2. Регулярно протирайте насадки воздухозаборника и воздуховыпускного отверстия полотенцем, ватным тампоном или зубной щеткой.
3. Периодически очищайте крышку фильтра воздухозаборника. Поверните крышку фильтра по часовой стрелке, чтобы отсоединить ее, и маленькой щеткой очистите с фильтрующую сетку.
4. Не давите и не трите воздухозаборник ногтями или острыми предметами, чтобы не повредить его.
5. Не используйте спирт, жидкость для снятия лака или моющее средство для чистки прибора, иначе это может привести к неисправности, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не работает после нажатия кнопки включения	Прибор не подключен к источнику питания	Убедитесь, что прибор правильно подключен к источнику питания
	Плохо подсоединен штекер питания к электрической розетке	Убедитесь, что вилка питания надежно подсоединена.
	Напряжение источника питания не соответствует номинальному напряжению прибора.	Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению прибора
Внезапное отключение прибора во время использования	Воздухозаборник забит посторонними предметами. Защита от перегрева прибора.	Отключите прибор от источника питания, дайте прибору остыть и удалите посторонние предметы из воздухозаборника

*Если у Вас не получилось устранить неисправность приведенными выше решениями, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Все изделия, обозначенные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), их не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. С целью защиты окружающей среды и здоровья человека, сдавайте свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и вторичная переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также о правилах и условиях работы таких пунктов сбора.

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Деректива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

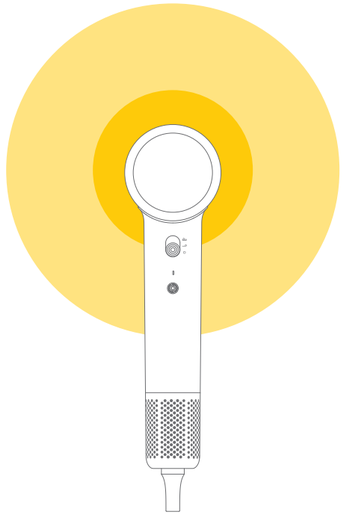

Высокоскоростной фен для волос Deerma

Сверхвысокая скорость потока воздуха для быстрой сушки волос

Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость потока воздуха и быструю сушку волос
Благодаря отрицательным ионам волосы становятся гладкими и не пушатся
Технология шумоподавления обеспечивают сверхнизкий уровень шума
Современный индикатор позволяет сразу увидеть четкие изменения температуры потока воздуха

Руководство по эксплуатации

DEM–CF51W

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием и сохраните его для дальнейшей справки. Также с данным руководством можно ознакомиться на сайте: http://www.deerma.com