Руководство по эксплуатации

Домашняя аудиосистема FHS-100

Fiero

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Схема устройства **6**

Сборка **7**

Эксплуатация **8**
Включение/выключение 8
Подключение по Bluetooth 8
Режим TWS 8
Регулировка яркости подсветки 9
Сброс к заводским настройкам 9

Возможные проблемы и их решение **9**

Обслуживание и уход **9**

Технические характеристики **10**

Комплектация **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Домашняя аудиосистема предназначена для воспроизведения музыки, озвучивания игр, фильмов и прочего. Может быть подключена к ПК, ноутбуку, MP3 или CD-плееру либо другим источникам звука, а также может воспроизводить музыку с внешних носителей.

Меры предосторожности

- Не прикасайтесь к устройству, кабелю питания мокрыми руками.
- Используйте устройство только по назначению. Не перекрывайте вентиляционные отверстия на устройстве.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, печей и других генерирующих тепло устройств (включая усилители).
- Во избежание случайных повреждений кабеля питания закрепляйте его силиконовыми держателями из комплекта поставки.
- Используйте только те комплектующие, что поставляются вместе с устройством. Использование любых других комплектующих лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Отключайте устройство от электросети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не размещайте на нем емкости с жидкостью (например, вазы).
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, а также вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Во избежание повреждения слуха соблюдайте надлежащее расстояние при прослушивании музыки. Рекомендуется использовать устройство на безопасных уровнях громкости.
- Используйте устройство на ровной и устойчивой поверхности. Во избежание падения угол наклона поверхности, где размещается устройство, не должен превышать 10°.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание риска возгорания или поражения электрическим током.

- Держите кабель питания и устройство подальше от источников тепла, раскаленного масла, острых краев или предметов.
- Отключая устройство от сети, держитесь за корпус адаптера, не тяните за шнур питания.
- Перед подключением внешнего устройства к домашней аудиосистеме убедитесь, что оно совместимо с ним. Подробную информацию смотрите в руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
- Не вставляйте гвозди, проволоку и другие предметы в разъем для кабеля питания. В противном случае короткое замыкание может стать причиной задымления и пожара.
- Используйте только адаптер питания из комплекта поставки. Другие адаптеры питания могут повредить устройство и вызвать возгорание.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

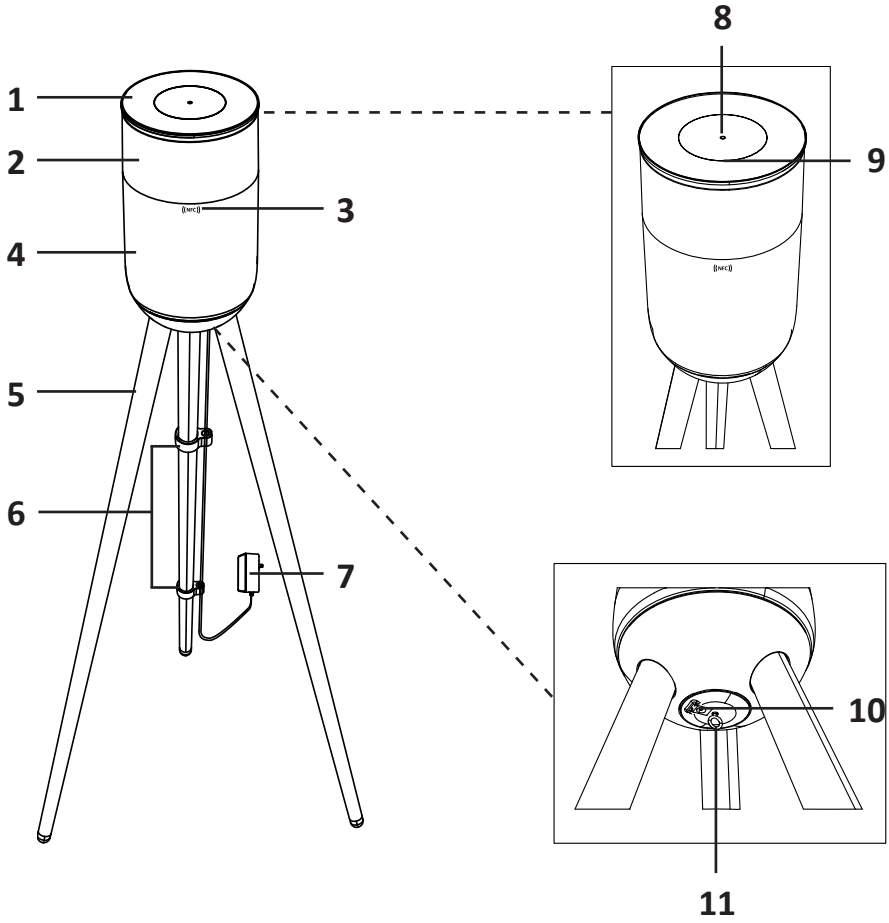


1. Панель управления.
2. Подсветка.
3. NFC-модуль.
4. Динамики.
5. База.
6. Силиконовые держатели кабеля питания.
7. Адаптер питания.
8. Кнопка питания.
9. Зона управления подсветкой.
10. Разъем для кабеля питания.
11. Подвесной кронштейн для растений*.


* Допускается подвешивание различных предметов, например декоративных или комнатных растений, весом не более 2 кг.

Сборка

1. Поочередно вставьте деревянные ножки в отверстия на базе и закрутите их по часовой стрелке.
2. Вставьте подвесной кронштейн для растений в основание базы и закрутите его.

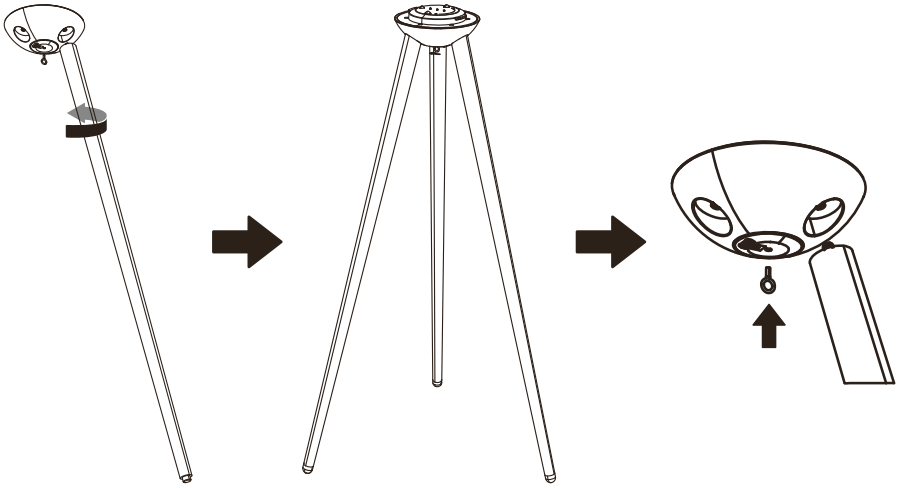

3. Поместите устройство на базу, совместив символ « ▲ » на основании устройства, с символом « 🔓 » на базе.
4. Поверните устройство по часовой стрелке, пока не раздастся щелчок. Устройство зафиксировано.

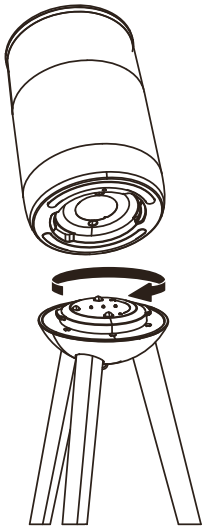

Эксплуатация

Включение/выключение

1. Вставьте кабель питания в разъем на основании базы и подключите адаптер питания к сети электропитания.
2. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.

Подключение по Bluetooth


Стандартное подключение

Включив домашнюю аудиосистему, выполните следующие действия:

1. На внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск.
2. Среди найденных устройств выберите «FHS-100» и нажмите на него для выполнения сопряжения.
3. После успешного подключения раздастся звуковой сигнал.

Подключение с помощью NFC*

1. Убедитесь, что на Вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC.
2. Поднесите смартфон к NFC-модулю на колонке.
3. Следуйте подсказкам на экране.
4. После успешного подключения раздастся звуковой сигнал.

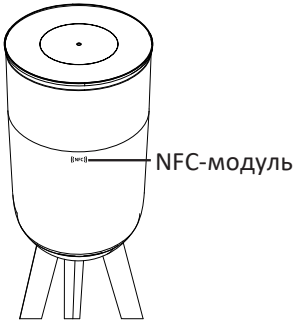

Примечания

- Чтобы прервать Bluetooth-соединение, трижды нажмите кнопку питания.
- Регулировка громкости осуществляется с помощью подключенного устройства.

Режим TWS

В данном режиме основное устройство (подключенное к телефону первым) может транслировать звук на несколько устройств одной и той же модели.

1. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к основному устройству.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд на основном устройстве, подсветка начнет мигать. Проделайте то же самое на втором устройстве.

   Примечание: если по истечении 1 минуты к основному устройству не будет подключено ни одно устройство, режим TWS автоматически отключится.
3. По окончании сопряжения раздастся звуковой сигнал. Настройки подсветки и воспроизведение музыки на всех дополнительных устройствах будут синхронизированы с основным устройством.

Чтобы выйти из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку питания на основном или подключенном устройстве в течение 2 секунд.

* только для Android.

Регулировка яркости подсветки

Устройство поддерживает 16 уровней яркости подсветки (0–15). По умолчанию установлен 10-й уровень яркости.

Коснитесь зоны управления подсветкой и проведите пальцем по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость и против часовой стрелки — чтобы уменьшить яркость.

Примечание: регулировка яркости выполняется только при касании зоны управления подсветкой. Проводите пальцем строго по окружности.

Сброс к заводским настройкам

Чтобы сбросить настройки до заводских, отключите адаптер питания от устройства, затем снова подключите его. После повторного подключения настройки будут сброшены.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Устройство не включается	Убедитесь, что для подключения устройства используется адаптер питания из комплекта поставки
Не удается отрегулировать громкость	Данная модель не оснащена отдельными кнопками регулировки громкости. После подключения по Bluetooth регулировка громкости осуществляется с помощью подключенного устройства
Не удается найти устройство по Bluetooth	Возможно, колонка уже подключена к другому устройству. Трижды коснитесь кнопки питания, чтобы разорвать текущее Bluetooth-соединение. После этого устройство снова станет доступно для поиска и выполнения подключения

Обслуживание и уход

- В процессе очистки не распыляйте воду непосредственно на устройство. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- При очистке устройства не используйте растворители, абразивные и химические моющие средства. Они могут испортить поверхность устройства.
- Протирайте устройство сухой тканью.

Технические характеристики

- Модель: FHS-100.
- Торговая марка: Fiero.
- Параметры питания (устройство): 20 В ⎓ 3,25 А.
- Выходная мощность RMS: 60 Вт.
- Параметры питания (адаптер):
  - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Выход: 20 В ⎓ 3,25 А.
  - Выходная мощность: 65 Вт.
- Материал корпуса: ABS-пластик, ткань, дерево.
- Количество динамиков: 4 шт.
- Количество каналов: 2 шт.
- Диаметр НЧ-динамика: 76,2 мм.
- Диаметр ВЧ-динамика: 38,1 мм.
- Сопротивление ВЧ-динамика: 8 Ом.
- Сопротивление НЧ-динамика: 4 Ом.
- Минимальная частота: 45 Гц.
- Максимальная частота: 18000 Гц.
- THD: ≤ 1%.
- Соотношение сигнал/шум: 114 дБ.
- Версия Bluetooth: 5.4.
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
- Радиус действия Bluetooth: 10 м.
- Кодеки Bluetooth: SBC.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: < 10 дБм.
- Тип крепления кабеля питания: X.
- Класс защиты от поражения эл. током (устройство): III.
- Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер): II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Габариты (Ш × Г × В): 162 × 162 × 257 мм.
- Вес нетто: 3,8 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Ножки.
- Крепления кабеля питания.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хуэйчжоу Цземэйсы Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№63, ул. Хумэй, Дашулин, Цинтан, подрайон Сяоцзинькоу, р-н Хуэйчэн, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd.
No.63, Humei Street, Dashuling, Qingtang, Xiaojinkou Subdistrict, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong province, China.

Сделано в Китае

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


Fiero