DIGMA

Портативті сымсыз медиа плеер Y4

Пайдаланушы нұсқаулығы



КІРІСПЕ

DIGMA өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Осы құрылғыны пайдалануды бастар алдында бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

Бағдарламалық жасақтама, құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді дайындаушы мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Дайындаушы тауардың жиынтықтылауын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулығы болған жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Плеерді тікелей күн сәулесі мен жылыту құрылғыларының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғының электромагниттік сәулелену көздеріне жанасуын болдырмаңыз.
- Жарылуды немесе өртті болдырмау үшін от көздеріне жанасуды болдырмаңыз.
- Құрылғыны өте жоғары немесе өте төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Плеерді ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ шаңды немесе лас жерлерде сақтамаңыз.

- Құрылғыға су кіруін болдырмаңыз.
- Плеердің құлауын және оған механикалық әсер етуді болдырмаңыз. Пайдаланушы экранды зақымдаған жағдайда өндіруші компания жауап бермейді.
- Бұйымды тазарту үшін химиялық заттарды немесе жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
- Тазалау алдында плеерді әрқашан өшіріңіз.
- Файлдарды пішімдеу немесе көшіру кезінде құрылғыны ДК-дан ажыратпаңыз.
- Плеерді алмалы-салмалы диск ретінде пайдалану кезінде әрдайым операцияларды орындау бойынша нұсқауларды нақты орындаңыз. Кез келген қате әрекет файлдардың жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Сіздің ДК-дағы маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз, өйткені құрылғыны жөндеу немесе басқа себептер деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Тек дайындаушы мақұлдаған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДЫ ҚОЛДАНУ



- Жол қауіпсіздігі үшін, егер сіз көлік жүргізсеңіз немесе велосипедпен жүрсеңіз, құлаққаптары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жолдың жүру бөлігінен өткен кезде дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Құлаққапты пайдаланып, ұзақ уақыт бойы музыканы тым жоғары дыбыс деңгейінда тыңдаудан аулақ болыңыз - әйтпесе бұл есту мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер Сіздің құлақтарыңызда шу естілсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз немесе дыбысты азайтыңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР:


- Экран: 2.4” | IPS 240 x 320 пикс
- Кіріктірілген жад: 16 ГБ
- Аудиопроцессор: ATJ2127
- Қолдалатын аудиопішімдер*. MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
- Қолдау көрсетілетін аудиожазба пішімдері: MP3, WAV
- Қолдау көрсетілетін бейнепішімдер: AMV, AVI
- Қолданылатын кескін пішімдері: JPEG, BMP, GIF
- Қолдау көрсетілетін жад картасының пішімдері: microSD
- Bluetooth 4.0 қолдауы
- Кіріктірілген микрофон
- Динамик: кіріктірілген
- FM-радио
- Интерфейс: USB 2.0
- Батарея: Li-Polymer 1480 мАсағ
- Құрылғының өлшемі: 101 x 50 x 10 мм
- Салмағы: 65 г | 100 г (жиынтық)

ЖИЫНТЫҚТЫЛАУ:

- Y4 плеері
- Құлаққаптар
- USB-кабель
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

* Аудиодекодер: 8-448 кб/с, CBR/VBR, 8-48 кГц

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

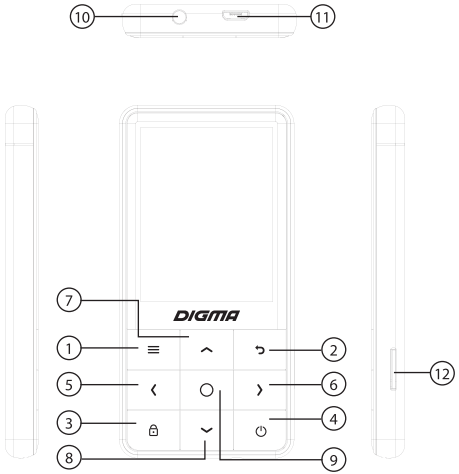

1. ≡ батырмасы - мәзір
2. ⮌ батырмасы - алдыңғы мәзірге қайту, басты мәзірге шығу.
3. ⍰ батырмасы - экранды бұғаттау/бұғаттан босату
4. ⏻ батырмасы - қуатты қосу / өшіру (ұзақ басу) дисплейді қосу / өшіру үшін (қысқа басу)
5. ❮ батырмасы - алдыңғы трек (қысқа басу) | артқа (ұзақ басу)
6. ❯ батырмасы - келесі трек (қысқа басу) | алға (ұзақ басу)
7. ∧ батырмасы - дыбыс деңгейі + (арттыру) | тізім бойынша жоғары жылжу мәзірінде
8. ∨ батырмасы - дыбыс деңгейі - (азайту) | тізім бойынша төмен жылжу мәзірінде
9. ○ батырмасы - ойнату / үзіліс
10. Құлаққаптарды қосатын ағытпа
11. Micro USB ағытпасы
12. microSD картасына арналған слот

ҚОЛДАНУ

Қосу/Өшіру

Плеерде қайта зарядталатын батарея бар. Пайдалануды бастар алдында, батареяны 3 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Батареяны зарядтау үшін плеерді компьютердің USB портына қосыңыз.

Плеерді қосу үшін қуат батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз (4). Плеерді кез келген режимнен өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Плеерді зарядтау

Плеерді компьютердің USB портына немесе шығыс кернеуі 5 В және қуаты 3-5 Вт қуат бейімдегішіне (жиынтыққа кірмейді) USB кабелінің көмегімен қосыңыз. Батареяны 3-4 сағат ішінде зарядтау керек.

БАСТЫ МӘЗІР

Плеерді қосқаннан кейін экранда он тармақтан тұратын басты мәзір пайда болады. < (5) немесе > (6) батырмаларын пайдаланып, мәзірдің қажетті тармағын таңдап, растау үшін Таңдау (9) батырмасын басыңыз. Басты мәзірге қайту үшін (2) батырмасын басыңыз. Ұқсас әдіс басқа мәзірлерде қолданылады

Қолжетімді опциялар:

Радио: FM-радио
Плеер: музыканы ойнату
Bluetooth: Bluetooth модулін қосу, BT құрылғыларын іздеу және қосу
Диктофон: кіріктірілген микрофонның көмегімен дыбыс жазу
Фото: кескін файлдарын қарау
Бейне: бейнефайлдарды ойнату
Оқырман: мәтіндік файлдарды қарау

Файлдар: плеердің жадында немесе TF картасында сақталған файлдарды шолу/жою **баптаулар**: жүйелік баптаулар мәзірі
Секундомер: секундомерге қолжетімділік

РАДИО РЕЖИМІ
Назар аударыңыз! Радио режимін қосар алдында, құлаққапты плеерге антенна ретінде қосыңыз. Басты мәзірден Радио тармағын таңдау арқылы РАДИО режиміне кіріңіз. Егер станциялар алдын ала бапталған болса, олардың арасында ауысу үшін Растау батырмасын басыңыз. Радио режимінің мәзірін шақыру үшін Мәзір батырмасын басыңыз.

Радио режимінің мәзірі
Автоіздеу: станцияларды автоматты түрде іздеу және сақтау
Жазу: ағымдағы радиостанцияны аудиофайлға жазу (WAV немесе MP3)
Сақтау: ағымдағы радиостанцияны (жиілікті) сақтау. Плеерде отыз арнаның жады бар
Баптауларды жою: бұрын бапталған арналарды жою

Автоматты іздеу
Автоматты іздеу кезінде плеер эфирдегі станциялардың тұрақты радиосигналдарын іздейді және оларды жадта сақтайды. Барлығы отыз жад ұяшығы бар

Жазу
Плеер ағымдағы радиостанцияны аудиофайлға, WAV немесе MP3-ке жазуға мүмкіндік береді.
Ағымдағы станцияны аудиофайлға жазу үшін радио мәзірін ашып, “Жазу” тармағын таңдап, ашылған мәзірден “Жазуды бастау” тармағын таңдаңыз. Плеер жазу режиміне ауысады және автоматты түрде жазуды бастайды. Жазбаны уақытша тоқтату үшін Растау батырмасын басыңыз. Жазуды жалғастыру үшін Растау батырмасын қайта басыңыз. Жазуды толығымен тоқтату, файлды сақтау және радио режиміне қайту үшін ⮌

батырмасын басыңыз: плеер жазуды тоқтатады және файлды сақтауды немесе жоюды ұсынады. Тармақтардың біреуін таңдағаннан кейін плеер тиісті процедураларды орындайды және “Радио” режиміне оралады.

Жазылған файлдарды тыңдау

Файлдарды тыңдау үшін радио мәзірін ашып, “Жазу” тармағын таңдап, ашылған мәзірден “Жазбалар” тармағын таңдаңыз. Сіз бұрын жазылған барлық файлдардың тізіміне енесіз. Таңдалған файлды ойнатуды бастау үшін қажетті файлды таңдап, Растау батырмасын басыңыз.

“Радио” мәзіріне қайту үшін ⮌ батырмасын басыңыз.

Жазылған файлдарды “Диктофон” режимінен де тыңдауға болады (ДИКТОФОН РЕЖИМІН қараңыз)

Жазбаны баптау

Плеер радиостанцияларды келесі аудиопішімдердің біріне жазуға мүмкіндік береді: WAV немесе MP3, әртүрлі сапамен (битрейтпен). Себебі радиостанцияларды жазу үшін плеер “Диктофон” режимін пайдаланады, жазу пішімін және оның сапасын таңдау “Диктофон” режимінде жүргізіледі. Басты мәзірден жазуды бастамас бұрын “Диктофон” режиміне кіріп, тиісті баптаулар жасаңыз. ДИКТОФОН РЕЖИМІН қараңыз

Станцияны қолмен іздеу және сақтау

0.1 МГц (100 кГц) қадамымен станция жиілігін баптау үшін < немесе > батырмаларын қысқа мерзімді басуды пайдаланыңыз. Эфирдегі алғашқы станцияны автоматты түрде іздеу үшін < немесе > батырмаларын ұзақ басып тұрыңыз. Станция табылғаннан кейін радио мәзірін ашып, «Сақтау» тармағын таңдап, ағымдағы станцияны сақтау үшін қажетті жад ұяшығын таңдаңыз.

Станцияны жою

Бұрын плеердің жадында сақталған кез келген станцияны

жою үшін радио мәзірін ашып, “баптауларды жою” тармағын таңдаңыз және пайда болған тізімнен бұрын сақталған арнаның жиілігі бар қажетті ұяшықты таңдаңыз. Содан кейін таңдауды растаңыз.

МУЗЫКА РЕЖИМІ

“Музыка” режимі аудиофайлдарды ойнату үшін қолданылады. Басты мәзірден “Музыка” тармағын таңдау арқылы “Музыка” режиміне кіріңіз. Егер сіз файлдарды Музыка режимінде тыңдап, жалғастырғыңыз келсе, пайда болған мәзірден “Қазір ойнап жатыр” тармағын таңдаңыз. Тізімнен қажетті файлды таңдау үшін “Қалтаны таңдау” тармағын таңдаңыз. Ойнату тізімін таңдау, файлдарды орындаушы, жанр немесе альбом бойынша сұрыптау үшін “Ойнату тізімдері” тармағын таңдаңыз.

Ағымдағы тректі ойнату үшін плеер мәзірінде Растау батырмасын басыңыз. Ойнатуды уақытша тоқтату үшін Растау батырмасын тағы да басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін Растау батырмасын тағы бір рет басыңыз. Алдыңғы немесе келесі трекке өту үшін сәйкесінше < немесе > батырмасын басыңыз. Тректі артқа немесе алға айналдыру үшін < немесе > батырмаларын сәйкесінше басып тұрыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін ∧ немесе ∨ батырмаларды қолданыңыз Плеер ойнатуды тоқтатпай басты мәзірге кіруге мүмкіндік береді. Басты мәзірге шығу үшін ⮌ батырмасын пайдаланыңыз.
Файлдар тізіміне плеер режимінен шығу үшін ⮌ батырмасын басыңыз. “Музыка” режимінің баптаулар мәзіріне кіру үшін Мәзір батырмасын басыңыз.

“Музыка” режиміндегі батырмалардың функциялары:

- ***Режим:*** ойнату режимдерімен жұмыс істеуге арналған мәзір. Мынадай ойнату режимдері қол жетімді:
  - ***Қайталау:*** қайталау режимдері
    - ***Қалыпты (өшірілген):*** қайталау өшірілген. Плеер ағымдағы медиада қол жетімді барлық файлдарды

рет-ретімен ойнатады және тоқтайды.

- ***Файл:*** ағымдағы файлды қайталау. Плеер сол файлды қайталайды
- ***Барлығын қайталау:*** плеер тасымалдағыштағы барлық қол жетімді файлдарды ойнатуды рет-ретімен қайталайды
- ***Интро:*** әр файлдың алғашқы он секундын ойнату
- ***Кездейсоқ:*** файлдарды кездейсоқ ретпен ойнату

○ ***Қайталау баптаулары:*** плеер таңдалған тректің үзіндісін қайталауға мүмкіндік береді. Қолжетімді опциялар:

- ***Фрагмент:*** осы тармақты таңдап, қажетті фрагментті таңдауды бастау үшін Растау батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда плеерде ағымдағы тректің ойнату экраны көрсетіледі, ал төменгі сол жақ бұрышта жыпылықтайтын **A** белгісі бар белгіше A-B пайда болады, бұл плеер фрагменттің басталуын есте сақтауға дайын екенін білдіреді. Тректің қажетті жерінде >батырмасын басыңыз. Бұл сәт таңдалған фрагменттің басы болады. Бұл жағдайда экранның төменгі сол жақ бұрышында **B** белгісі жыпылықтай бастайды, бұл плеер фрагменттің басталуын есте сақтағанын және таңдалған фрагменттің соңын есте сақтауға дайын екенін көрсетеді. Тректің қажетті жерінде >батырмасын тағы басыңыз. Бұл жағдайда экранның бұрышындағы **B** таңбасы жыпылықтауды тоқтатады, ал таңдалған фрагмент қайталана бастайды. Фрагменттің қайталану саны “Қайталау саны” тармағымен, ал қайталау арасындағы үзілістің ұзақтығы - “Аралық” тармағымен, секундпен анықталады
- ***Қайталау саны:*** таңдалған фрагменттің қайталану саны
- ***Аралық:*** таңдалған фрагменттің қайталануы арасындағы секундтағы үзіліс.

- ***Жылдамдық:*** ойнату жылдамдығы. Файлдарды ойнату жылдамдығын үдетуге немесе баяулатуға мүмкіндік береді.

- ***Эквалайзер:*** сегіз эквалайзер режимі қол жетімді: қалыпты (өшірілген), Рок, Фанк, Хип-Хоп, Джаз, Классика, Техно, Пайдаланушылық.
- ***Тізімге қосу:*** ағымдағы файлды жеке тізімге қосыңыз. Барлығы үш пайдаланушылық ойнату тізімі бар.
- ***Тізімнен жою:*** егер ол бұрын «Тізімге қосу» функциясымен қосылған болса, ағымдағы файлды пайдаланушы тізімінен жою
- ***Жою:*** ағымдағы тректі плеердің жадынан немесе TF картасынан жою
- ***Бетбелгілер:*** бетбелгілермен жұмыс істеуге арналған мәзір. Плеер бір жолға он бетбелгі жасауға мүмкіндік береді. Қолжетімді опциялар: Бетбелгіні қосу, Бетбелгіге өту, Бетбелгіні жою

BLUETOOTH РЕЖИМІ

Плеер файлдарды тыңдау үшін сымсыз Bluetooth құлаққаптарын немесе Bluetooth бағандарын қосуға мүмкіндік береді.

Басты мәзірден “Bluetooth” тармағын таңдаңыз. Ашылған мәзірден «Қосу» тармағын таңдап, плеердің Bluetooth модулін қосыңыз. Егер плеерге Bluetooth ойнату құрылғылары қосылған болса, “Тізім” ішкі мәзіріне өтіңіз және осы құрылғыдағы Bluetooth-ды алдын ала іске қосу арқылы қажетті құрылғыны таңдаңыз. Егер құрылғы плеерге бірінші рет қосылған болса, қосылатын құрылғыдағы іздеуі режимін алдын ала қосып, “Іздеу” тармағына өтіңіз. Қосылған құрылғы табылған құрылғылар тізімінде пайда болғаннан кейін оны таңдап, «Қосылған» тармағын таңдап, оған қосылыңыз. Құрылғымен сәтті байланысқаннан кейін экранның жоғарғы оң жақ бұрышында жасыл Bluetooth белгішесі пайда болады. Плеерді қосылған құрылғы арқылы одан әрі тыңдау үшін ⮌ батырманы пайдаланып Басты Мәзірге өтіп, «Музыка» режимін таңдаңыз (МУЗЫКА РЕЖИМІН қараңыз)

Бұрын қосылған құрылғыларды тізімнен жою үшін құрылғылар тізіміне кіріп, жойғыңыз келетін құрылғыны таңдаңыз және пайда болған мәзірден “Жою” тармағын таңдаңыз.
Bluetooth мәзіріндегі қосылған құрылғыны ажырату үшін «Қосу»->Өшіру тармағын таңдап, плеердің Bluetooth модулін өшіріңіз немесе «Тізім» ішкі мәзіріне кіріп, қосылған құрылғыны таңдап, «Ажырату» тармағын таңдаңыз.

ДИКТОФОН РЕЖИМІ

Диктофон режимі дыбысты кіріктірілген микрофон арқылы жазу үшін қолданылады. Бұл режим радиостанцияларды жазу үшін де қолданылады.
Басты мәзірден Диктофон режиміне кіріңіз. Пайда болған мәзірден ағымдағы баптаулармен жазуды бастау үшін “Жазуды бастау” тармағын таңдаңыз. Жазбаны уақытша тоқтату үшін Растау батырмасын басыңыз. Жазуды жалғастыру үшін Растау батырмасын қайта басыңыз. Ағымдағы файлды жазуды және сақтауды толығымен тоқтату үшін батырмасын басып, пайда болған мәзірде файлдың сақталуын растаңыз.

Диктофон режимінің баптаулары:

- ***Жазуды бастау:*** таңдалған баптаулармен жазуды бастау
- ***Жазбалар кітапханасы:*** жазбаларды ойнату
- ***Жад:*** файлдарды жазу үшін жадты таңдау. TF картасы болмаған кезде жазба автоматты түрде ішкі жадқа енгізіледі
- ***Жазу пішімі:*** жазу пішімін таңдау: WAV немесе MP3
- ***Жазу баптаулары:*** жазу сапасын (битрейт) баптаңыз және AVR функциясын қосыңыз/өшіріңіз, онда жазу жеткілікті дыбыс болған кезде ғана пайда болады. Мысалы, дауыс болған кезде. Битрейттің қолжетімді мәндері: 512кб/с, 768кб/ч, 1024кб/с, 1536кб/с Радиостанцияларды жазу кезінде плеер диктофон режимін қолданады. Радиостанцияларды жазу алдында, Диктофон режиміне кіріп, қажетті жазу пішімі мен битрейтті орнатыңыз.

ОҚЫРМАН РЕЖИМІ

Оқырман режимі мәтіндік файлдарды қарау үшін қолданылады. Басты мәзірден “Оқырман” режимін таңдаңыз. Пайда болған файлдар тізімінде файлды таңдап, көруді бастау үшін Растау батырмасын басыңыз.

“Оқырман” режимінің баптаулар мәзіріне кіру үшін Мәзір батырмасын басыңыз.

Оқырман режимінің баптаулары

- ***Баптаулар:*** файлды автоматты түрде қарау кезінде парақты айналдыру жылдамдығын реттеңіз. Мәндер секундтарда таңдалады. Автоматты түрде айналдыруды бастау үшін Растау батырмасын басыңыз. Автоматты түрде қарауды (парақтауды) тоқтату үшін Растау батырмасын қайта басыңыз
- ***Жою:*** ағымдағы файлды жою
  - ***Бетбелгіні таңдау:*** бұрын сақталған бетбелгіге өтіңіз
  - ***Бетбелгіні жою:*** бұрын сақталған бетбелгіні жою
  - ***Бетбелгі қосу:*** бетбелгі қосу
- ***Бетті таңдау:*** қажетті бетті таңдау

ФОТО РЕЖИМІ

Фото режимі кескін файлдарын қарау үшін қолданылады.

Басты мәзірден “Фото” режимін таңдаңыз. Егер плеерде TF картасы орнатылған болса, экранда жадты таңдау мәзірі пайда болады (ішкі жад немесе TF картасы). Жад таңдалғаннан кейін экранда қолдау көрсетілетін файлдардың тізімі пайда болады. Көруді бастау үшін Растау батырмасын басыңыз. Автоматты түрде көру үшін Растау батырмасын тағы бір рет басыңыз. Автоматты түрде қарауды тоқтату үшін Растау батырмасын қайта басыңыз. Фотосуреттерді қолмен айналдыру үшін < немесе > батырмаларын пайдаланыңыз. «Фото» режимінің баптаулар мәзірін ашу үшін Мәзір батырмасын басыңыз.

Фото режимінің баптаулары

- Слайд-шоу параметрлері
  - ***Слайдтың уақыты:*** автоматты түрде қарау режимінде бір кескін көрсетілетін уақыт
  - ***Қайталау:*** автоматты түрде қарау кезінде барлық файлдарды қайталау
  - ***Кездейсоқ:*** кездейсоқ түрде автоматты түрде қарау кезінде кескіндерді қарау
- ***Жою:*** ағымдағы файлды жою
- ***Ойнату тізімін жасаңыз:*** қолдау көрсетілетін кескін файлдарының тізімін жасаңыз

ФАЙЛДАР РЕЖИМІ

Файлдар режимі плеердің жадында немесе TF картасында сақталған файлдарды қарау үшін қолданылады. Басты мәзірден “Файлдар” режимін таңдаңыз. Егер плеерде TF картасы орнатылған болса, экранда жадты таңдау мәзірі пайда болады (ішкі жад немесе TF картасы). Жад таңдалғаннан кейін экранда файлдардың тізімі пайда болады. Жоғарғы деңгейге ата-ана каталогына қайту үшін батырмасын пайдаланыңыз Таңдалған файлды жою үшін Мәзір батырмасын басыңыз. Таңдалған файлды ашу үшін Растау батырмасын басыңыз: егер файлға қолдау көрсетілсе, плеер оны тиісті режимді қолдана отырып ашады.

БАПТАУЛАР

- ***Тіл:*** тілді таңдау. Қолжетімді мәндер: Орыс, Ағылшын
- ***Дисплей***
  - ***Жарықтық:*** экран жарықтығын реттеу
  - ***Көмескі жарық таймері:*** экранды өшіру таймері. Қолжетімді мәндер: 10с, 20с, 30с, Әрқашан қосылған
- ***Автоөшіру***
  - ***Өшіру таймері:*** өшіру таймерін орнату, онда плеер жұмыс істейтін режимге қарамастан автоматты түрде өшеді. Қолжетімді мәндер: 1 минут қадаммен 1-99 минут

- ***Қуатты өшіру:*** әрекетсіздік жағдайында плеерді автоөшіру таймерін орнату. Қолжетімді мәндер: 1мин, 5мин, 10 мин, өшірілген (әрқашан қосылған)
- ***Ақпарат***
  - ***БЖ:*** бағдарламалық жасақтама нұсқасы туралы ақпарат.
  - ***Дискідегі бос орын:*** қол жетімді жад мөлшері туралы ақпарат
- ***Пішімдеу:*** құрылғы: жадты пішімдеу
- ***Зауыттық баптаулар:*** барлық баптауларды арылту

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

Плеерді компьютерге қосу:

- Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Плеерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Компьютерден файлдарды жүктеу:

Компьютерден файлдарды жүктеу үшін мынадай қадамдарды орындаңыз:

- «Өткізгіш» мәзірін немесе «Менің компьютерім» қалтасын ашыңыз. Плеер “Алмалы-салмалы жинақтауыш” ретінде көрсетіледі.
- Компьютерден беру үшін файлдарды/қалталарды таңдап, оларды тінтуірдің көмегімен кезкелген алмалы-салмалы жинақтауыштың қажетті қалтасына жіберіңіз (сондай-ақ файлдарды ДК-дан құрылғыға «Көшіру» және «Қою» функцияларының көмегімен тасымалдауға болады).
- Файлдарды алмалы-салмалы жинақтауыштан жою үшін «Жою» командасын пайдаланыңыз.

USB кабелін ажырату

Файлдарды көшіру процесі аяқталғаннан кейін USB кабелін құрылғыдан мынадай ажыратыңыз:

1. Жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышындағы Тапсырмалар тақтасындағы **«Құрылғыны қауіпсіз шығару»** пиктограммасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет

басыңыз.

2. **«Құрылғыны қауіпсіз шығару»** терезесінде қажетті USB-құрылғыны таңдаңыз және «Тоқтату» батырмасын басыңыз.
3. **«Жабдықты алуға болады»** терезесі пайда болғаннан кейін ғана құрылғыны компьютерден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сіздің ДК-да құрылғының жадында сақталған файлдарды ойнату кезінде құрылғыны ажыратпаңыз.

Деректерді беру кезінде құрылғыны компьютерден ажыратпаңыз, әйтпесе бұл деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін.

БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны бастапқы пайдалану алдында аккумуляторды 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Кейінгі циклдарда құрылғыны зарядтаудың стандартты уақыты шамамен 3 сағатты құрайды.

Құрылғының оңтайлы параметрлеріне батареяның бірнеше зарядтау-разрядтау циклынан кейін қол жеткізіледі.

- Плеерді зарядтау оны жұмыс істейтін компьютерге қосқаннан кейін автоматты түрде басталады. Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер Сіз зарядтау кезінде файлдарды бір уақытта құрылғыға көшірсеңіз, батареяны ұзақ зарядтауға болады.
- Сыртқы қуат бейімдегішін USB кабелімен қосу арқылы плеерді зарядтауға болады

БАТАРЕЯ КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ:

 Батареяны толық зарядтау.

 Батарея разрядталған, зарядтау талап етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аккумулятордық батареяны зарядтау үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C-ден 35°C-қа дейін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумуляторлық батареяны әр 2-3 ай сайын зарядтаңыз.
- Егер аккумулятордың төмен заряды туралы хабарлама пайда болса, құрылғыны дереу зарядтаңыз.
- Құрылғыны аккумуляторды оңтайлы зарядтау уақытынан артық зарядтауға жол бермеңіз. Әйтпесе, бұл аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторлық батареяның дұрыс зарядталмауы өрт немесе құрылғының жарылуына әкелуі мүмкін.
- Ауыстыру үшін тек баламалы түрдегі батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяны бөлшектемеңіз, бұзбаңыз немесе күйдірмеңіз, себебі бұл өртке, күйікке және т. б. әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторлық батарея толығымен разрядталған жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ҚУАТ ЖОҚ:

- Құрылғының қосылған екенін тексеріңіз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДА ДЫБЫС ЖОҚ

- Дыбыс деңгейінің деңгейі “0” мәніне орнатылғанын тексеріңіз және құлаққап ағытпасы ұяға мықтап салынғанын тексеріңіз.
- Құлаққап ұясының кірленбегенін тексеріңіз.
- Зақымдалған файлдарда дыбыстық мәселелер туындауы мүмкін, MP3 файлының бүлінбегенін тексеріңіз.

ДИСПЛЕЙДЕ ТАҢБАЛАРДЫҢ БҰРМАЛАНУЫ

- Тілдің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.

ӘЛСІЗ FM СИГНАЛЫ

- Құлаққаптар мен плеердің орнын реттеңіз.
- Жақын жерде орналасқан электр аспаптарын өшіріңіз.
- Құлаққаптар антенна ретінде қолданылады.

ФАЙЛДАР КӨШІРІЛМЕЙДІ

- Плеердің ДК-ға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Батареяларды орнатудың дұрыстығын тексеріңіз.
- Құрылғының жад күйін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ!

Мақсаты

Портативті сымсыз медиа плеер - сандық түрде сақталған музыка/мультимедиа файлдарын жеке флэш-жадқа, жад картасына сақтайтын, ұйымдастыратын және ойнататын құрылғы.

Монтаждау ережелері мен шарттары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.

Сақтау шарттары

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумулятордың оңтайлы қызмет мерзімін сақтау үшін оны 23±5°C температурада және 65±20% ылғалдылықта сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Құрылғыны түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

Сатып өткізу шарттары

Құрылғы бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қаптау материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек

кәдеге жаратуды сұраймыз. Бұл құрылғыны дұрыс емес кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ұқсас салдарды болдырмау үшін құрылғыны кәдеге жарату бойынша арнайы талаптарды орындау қажет. Осы материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Құрылғыны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қала басқару органдарына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне, құрылғыны сатып алған дүкенге немесе авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Бұйымның **қызмет мерзімі** сатылған күннен бастап 24 айды, бірақ өндіру күнінен бастап ең көбі 30 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл*

* кепілдік шарттарына сәйкес

DIGMA

V1.2020

Мультимедиялық өнім

Компанияның ресми сайты: **www.digma.ru**
Сервис орталықтарының мекенжайлары: **http://digma.ru/support/service/**
Техникалық қолдау қызметі: **www.digma.ru/support/help/**
Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттары: **http://digma.ru/support/warranty/**

ДАЙЫНДАУШЫ:
Ниппон Клик Системе ЛЛП
Мекенжайы: 32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Патшалығы
Қытайда жасалған

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Сәйкестікті растау кезінде іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға:
«Сеть компьютерных клиник» ЖШҚ.
Мекенжайы: 127521, Мәскеу қ., Шереметьевская к-сі, 47-үй, 3-қаб., 26-бөлме

ИМПОРТТАУШЫ:
«Марсала» ЖШҚ,
123007, Мәскеу қ., Хорошевское тасжолы, 38-үй, 1- корп., 6-қабат, 21-бөлме