FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX4 PRO

HELMET BLUETOOTH INTERCOM

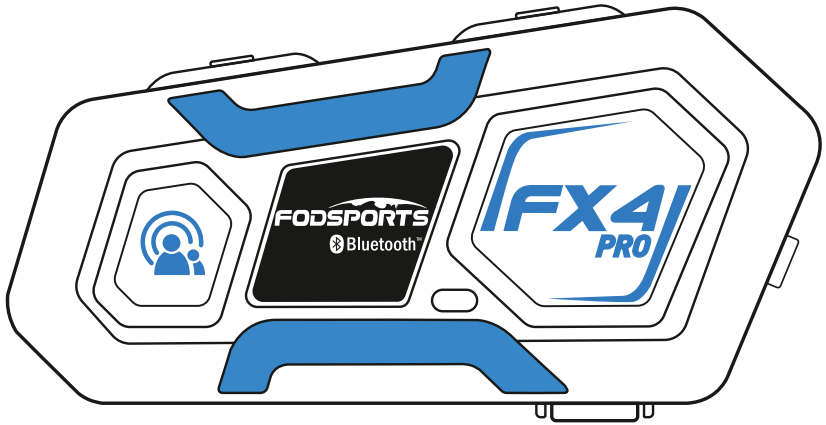

User Manual

Bluetooth™

FOCUS ON OUTDOOR SPORTS

CONTENTS

1. Package Contents ---------- 2
2. Charging ---------- 3
3. Installation Instructions ---------- 4
4. General Operation Instructions---------- 8
5. Pairing the FX4 PRO with a Bluetooth Device ---------- 11
6. Bluetooth Intercom Talk ---------- 13
7. Technical Specifications ---------- 29
8. Maintenance and Care ---------- 30
9. After-Sale Service ---------- 31

1.Package Contents

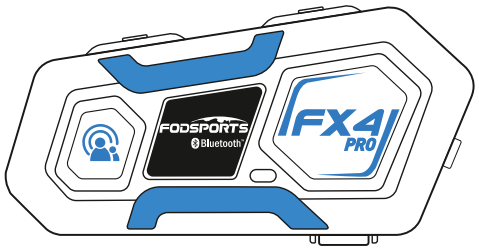

1x FX4 PRO

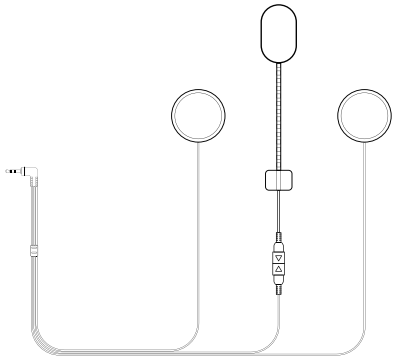

Speaker & Hard Tube Microphone

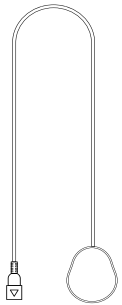

1x Soft Microphone

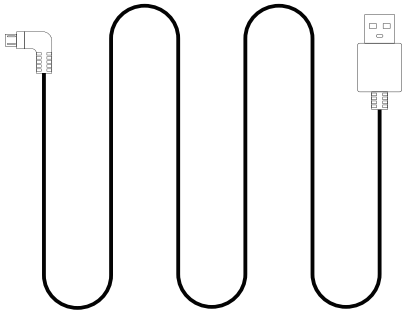

USB Cable

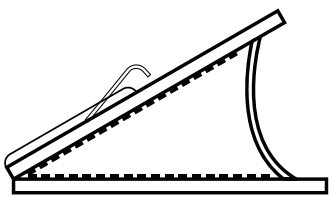

Clip Mounting Bracket

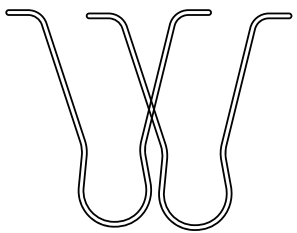

Spring Clip

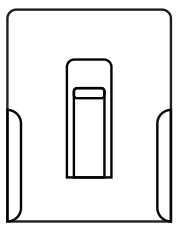

3M Tape Bracket

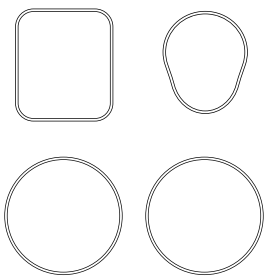

Velcro

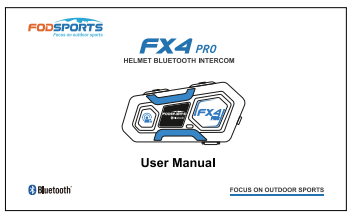

User Manual

2.Charging:

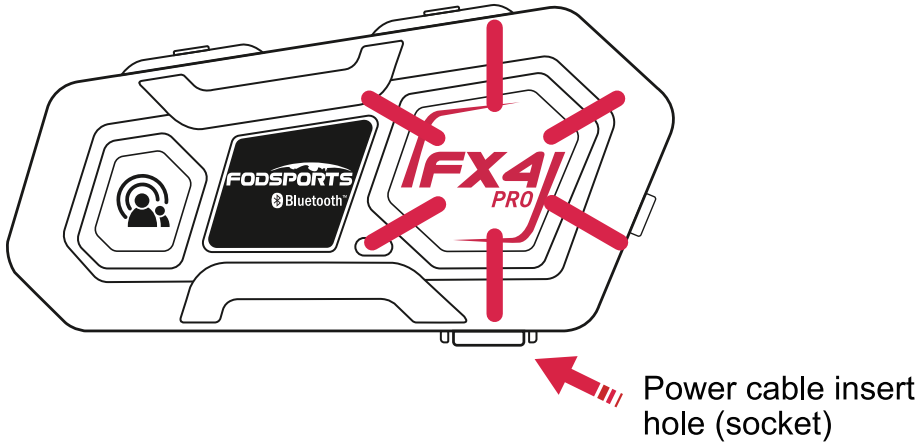

2.1 The function button lights up red when charging, and the red light goes out after finishing charging(As shown below). Please fully charge before using for the first time.

2.2 Please use a qualified charger 5V/1A±0.5A.

2.3 Please keep charging at least once every 2 months if the product is not used for a long time.

3. Installation Instructions

3.1.1 Insert the Clip Mounting Bracket between the internal padding and external shell of the helmet.

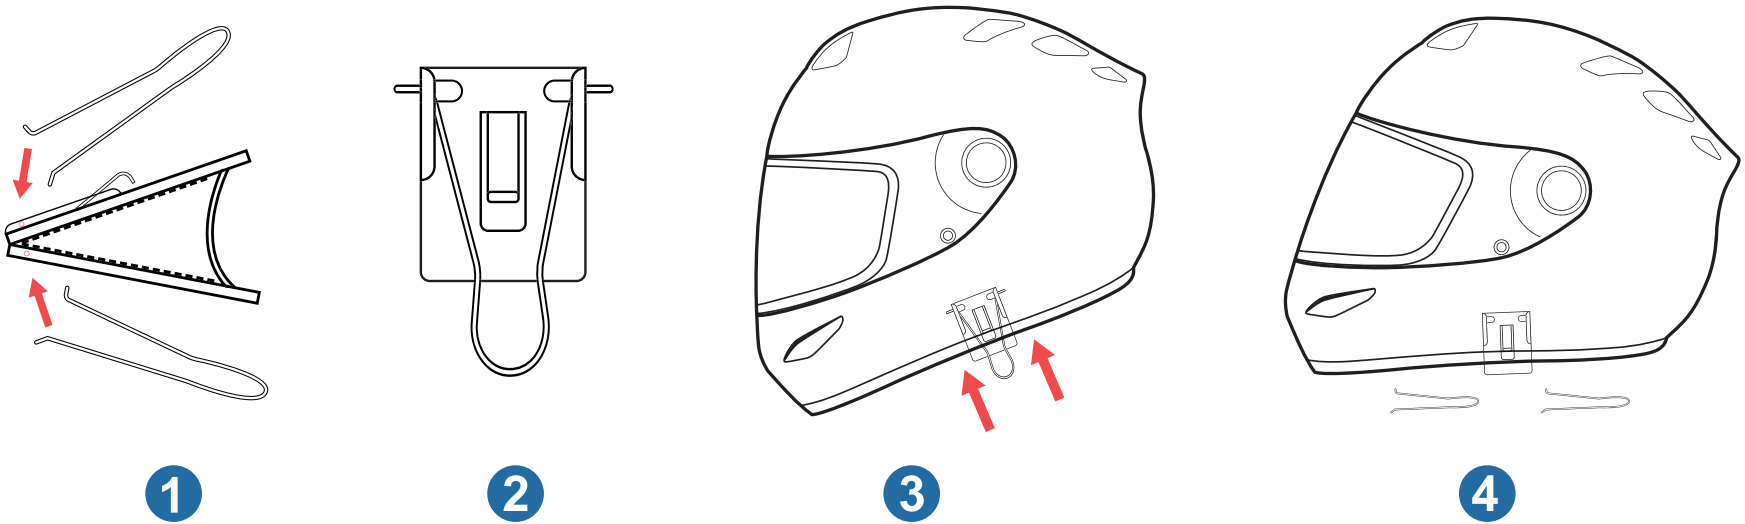

3.1.2 If there are any problems with mounting the bracket, you may use the 3M tape bracket.Peel off the protective backing sheet of the 3M tape and adhere the bracket onto the helmet.Press for 15 seconds and glue dry for 24 hours.

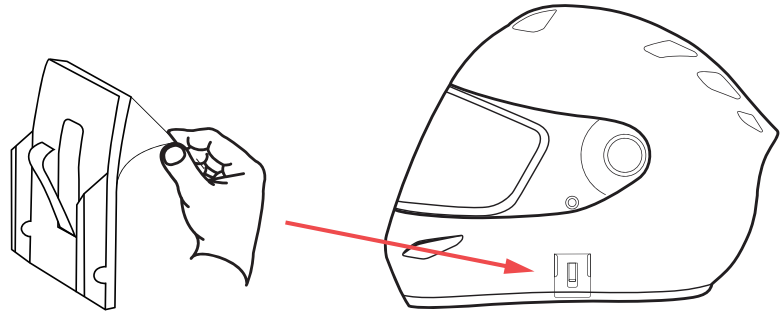

Note: Even though the 3M Tape mounting is provided for convenience, FODSPORTS recommends using the bracket mounting. The 3M Tape mounting is offered as an option that you may use at your own risk and responsibility, FODSPORTS does not assume any responsibility for use of it.

3.2 Locate an area in the nose section just to the left of center to mount the button microphone for full helmets . Place the button microphone to the velcro pad and connect it to the connector of the headset.

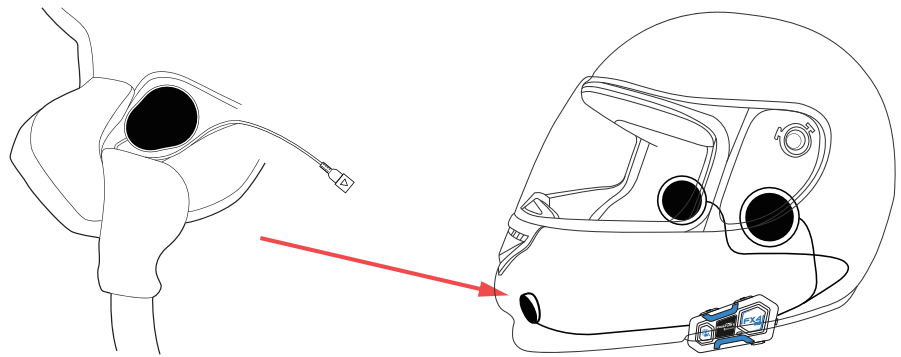

If you are installing into an open face helmet, please adjust the direction of the microphone so that the triangular mark on the microphone is pointing towards your mouth.

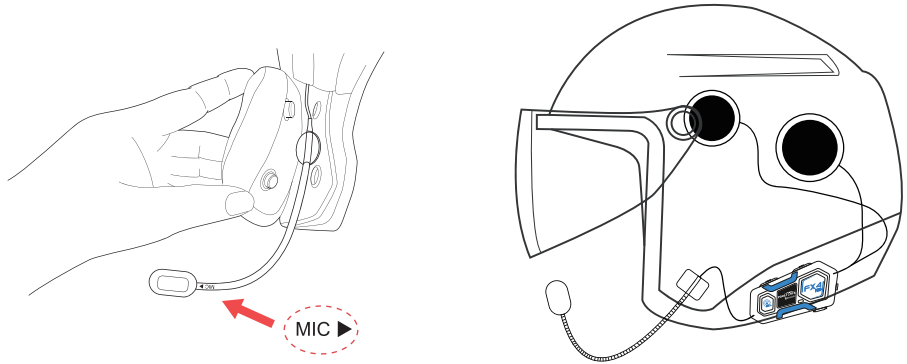

3.3 Place the speakers into the cheek pads. Push the speakers and microphone firmly against the Velcro pads.

3.4 Press the wires into the gap between the helmet liner and shell.

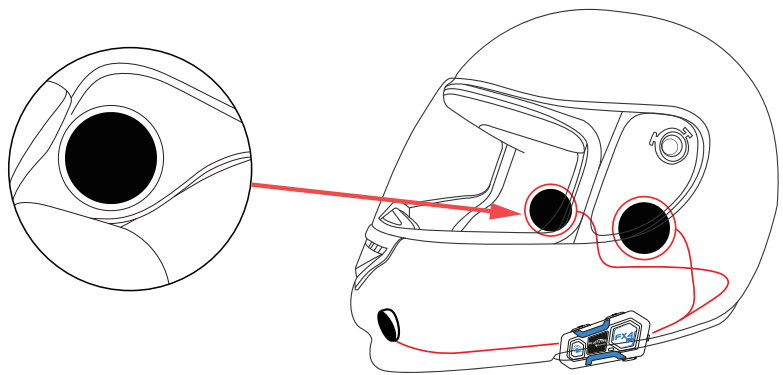

Note: The speaker with shorter wire is for the left ear and the speaker with the longer one is for the right ear, to enhance the FM radio reception as well.

3.5 Mount the **FX4 PRO** main unit on the bracket.Slide the main unit down onto the bracket until it clicks firmly into the bottom portion of the bracket.

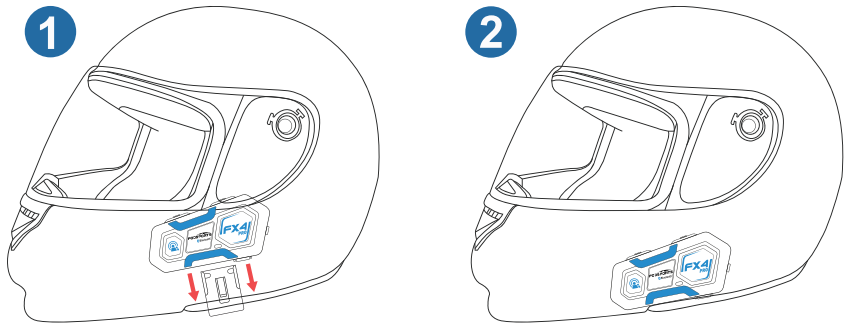

3.6 To remove the host of the **FX4 PRO** from the bracket, just push it up from the bracket.

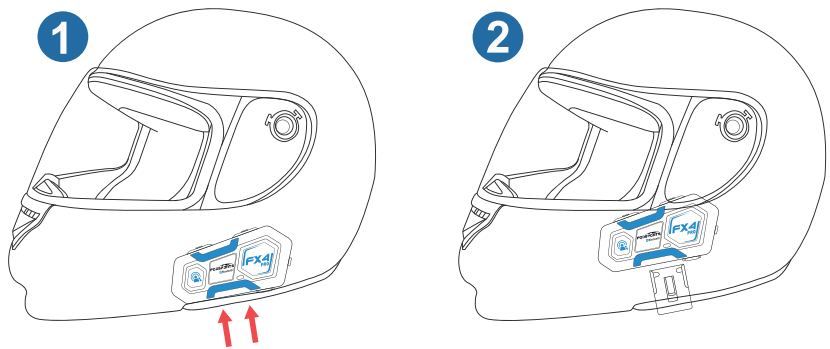

4.General Operation Instructions

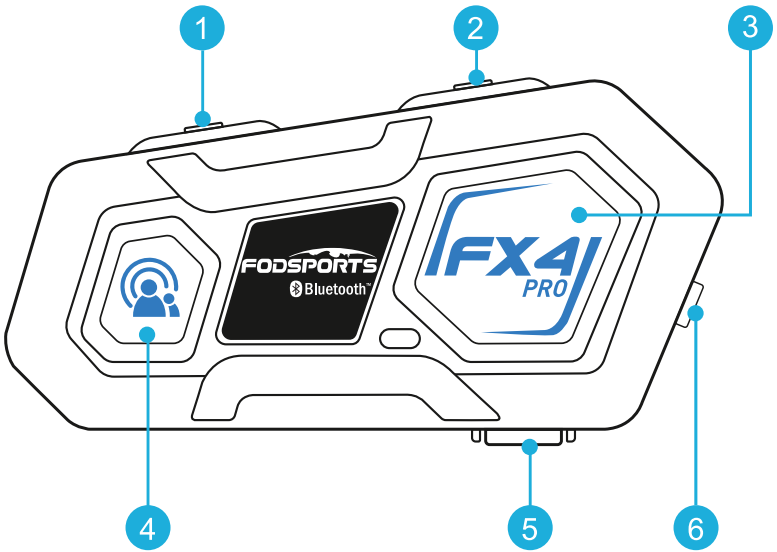

1.Volume-
2.Volume+
3.Function
4.Intercom
5.Charge slot
6.Headset

Switch On/Off

Switch On: Press and hold the Function button for about 3 seconds to switch on.The light will flash blue only.

Switch Off: Press and hold the Function button for about 3 seconds to switch off. The blue light will turn red then off.

Power Detect & Notification Function

FX4 PRO has power detect Function,when device is on, short press Function button twice,recorded voice message will tell you:

Battery Full

Battery medium

Battery Low

Low Battery Alert

When the main battery unit falls below 20% charge the light will flash red and there will be a tone alert every five minutes until the condition is remedied.

Cellphone

Answer incoming call: The unit will automatically answer the incoming phone call after 12 seconds. Or press the Function button to answer the incoming phone call immediately.

Reject incoming call: Double-click Function button.

End active phone call： Short press the Function button to end a phone call.

Last phone call number redial: When in standby mode, double click the Volume + button to redial the last phone call number.

Volume Up: short press “Volume +”button.

Volume Down: short press “Volume -”button.

Switch manual/automatic answering calls : While in standby, press and hold the “Volume - ” button for 7 seconds.（Default: answer incoming calls automatically）

Note: In some cases (e.g. high-power RF radio influence or metal blocking), the headset might disconnect from the mobile phone. Please short press the Function button to reconnect.

Voice Command

When in standby mode, double click the “Volume -” button to activate Siri or S-Voice. You will hear a beep sound, and then there will be a voice prompt from the mobile phone. Simply speak the name from your phone list to dial.

Music Function

Play: short press Function button .

Pause: short press Function button .

Play Previous: double click “Volume -” button.

Play Next: double click“Volume +” button.

Volume Up: short press “Volume +” button.

Volume Down: short press “Volume -” button .

Note: When in music mode from phone, you will need to adjust the volume on phone as well to get louder volume.

FM Function

FM ON: Long press “Volume +” button for 3 seconds.
FM OFF: Long press “Volume +” button for 3 seconds.
Volume Up: Short press “Volume +” button .
Volume Down: Short press “Volume -” button.
Search channels: short press Volume+ / “Volume +” button twice.

Intercom Function

Switch Intercom On: short press Intercom button .
Switch Intercom Off: short press Intercom button.
Volume Up: short press “Volume +” button .
Volume Down: short press “Volume -” button .

Memory Clear(Reset)

To clear the previous pairing, long press “Volume +” and “Volume -” button for 3 seconds simultaneously until the red light flashes.

5. Pairing the FX4 PRO with a Bluetooth Device

Before using the **FX4 PRO** Bluetooth headset with any Bluetooth device for the first time you need to pair them. It can be paired with mobile phones, audio devices such as MP3 or GPS, and other FODSPORTS

Bluetooth headsets. This pairing operation is only required once for each Bluetooth device, and the headset will remain pair with each device and automatically reconnects to the paired devices when within range.

Pairing a Mobile Phone

Step 1. Start with the unit powered off, press and hold the Function button for about 7 seconds until the LED light alternates between red and blue.

Step 2. Search for Bluetooth devices on your mobile phone. The headset will be listed on your mobile phone as “**FODSPORTS FX4 PRO**”.

Step 3. Enter 0000 for the PIN if needed.

Step 4. Your mobile phone will confirm that pairing is complete. The blue light flash after they are connected.

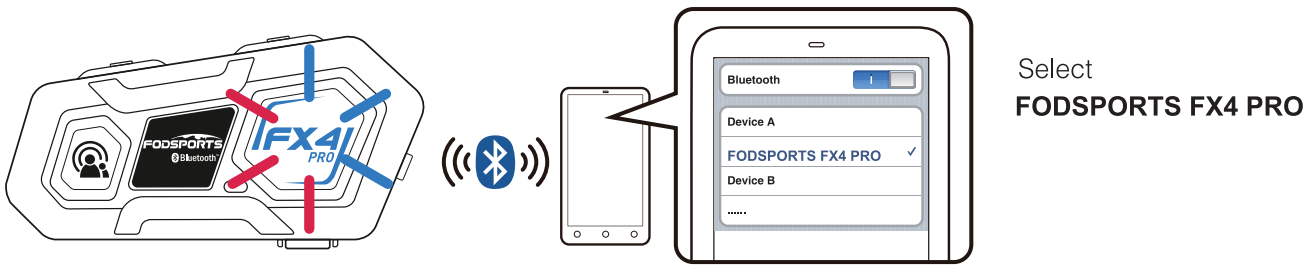

Pairing Bluetooth GPS Navigation

Step 1. The paring procedure is the same with “Pairing Mobile Phone”

Step 2. Please refer to the manual of the Bluetooth GPS navigation for details.

Step 3. You can listen to Bluetooth voice instructions from Bluetooth GPS navigation.

6. Bluetooth Intercom Talk

Pairing with other **FX4 PRO** headsets for Intercom Talk :

The **FX4 PRO** can be paired with other FX4 PRO up to four units for full duplex Bluetooth intercom talk. There is a different pairing process for each scenario: two intercoms, three intercoms, and four intercoms. When more than two units are connected, there are End units and Bridge units. To maximize range, the riders should stay in the same order that the units are connected.

Note: Prior to pairing units for communications before riding. We strongly suggest (to clear the previous connection from the intercom units) that existing connections be cleared from unit. To clear existing connections, press and hold the “volume + ”and “volume –” together until the red light flash, all previous connections are cleared from unit.

*** There are two ways pairing model,you can choose one of two models.**

Channel 1: Turn on both unit , then simultaneously hold the Intercom and “Volume +” button on both units for 2 seconds.Then click the Intercom button on either unit.

Channel 2: Turn on both unit , then simultaneously hold the Intercom and “Volume -” button on both units for 2 seconds.Then click the Intercom button on either unit.

6.1 Pairing two FX4 PRO headsets to talk



2 Persons Full Duplex Intercom Chatting

Tips: To start an intercom talk, you should pair the two units firstly.

Step 1: Pairing two FX4 PRO units firstly.

Turn on unit A and unit B, then simultaneously hold the Intercom and “Volume +” buttons on both units for 2 seconds to enter pairing mode for channel 1, until the red and blue light flash on both units .

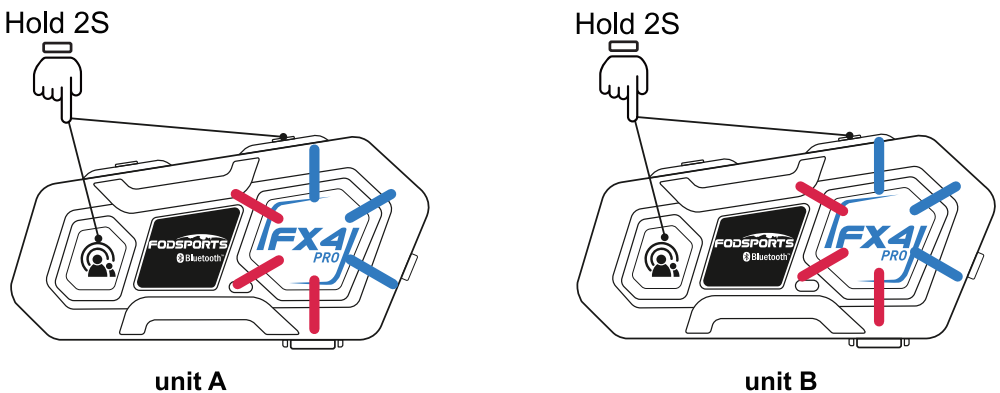

Then click the Intercom button on either unit, the blue light will flashes quickly on this unit. Once the pairing is complete you will see the blue light flashing on both units .

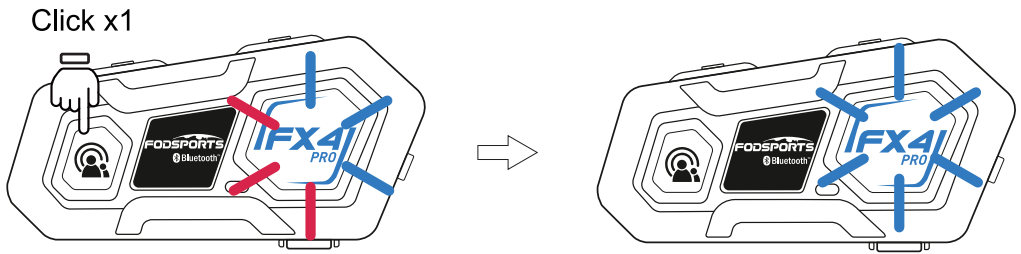

Step 2: Start an intercom talk

Click the Intercom button on one unit to start an intercom talk. Wait 3-5 seconds for the unit to connect. When in Intercom mode, you can see the blue light flashes simultaneously on both units.

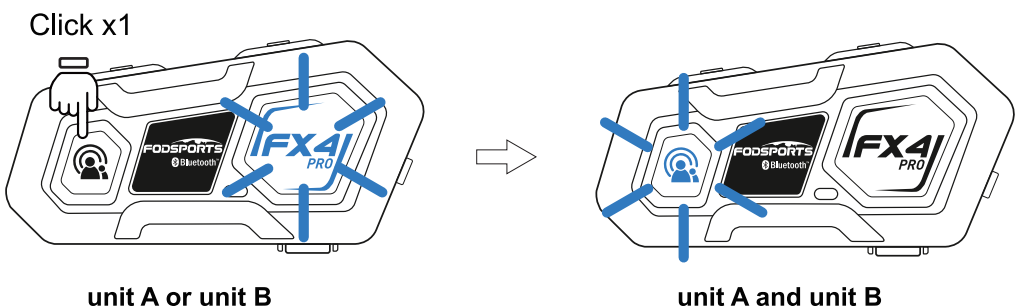

Step 3: Disconnect an intercom talk

Click the Intercom button on one unit to quit the intercom. After disconnected you will see blue light flashing on both units.

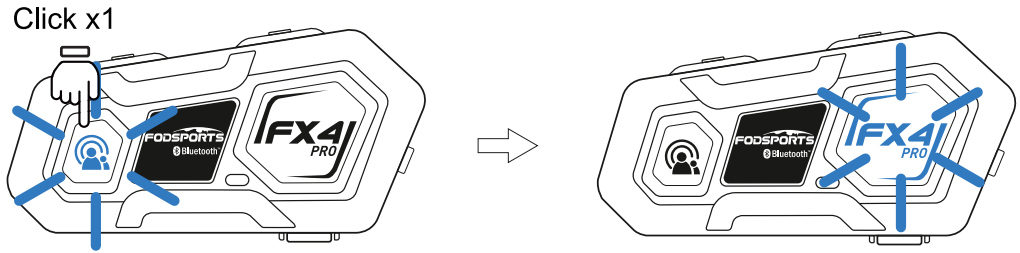

unit A or unit B **unit A and unit B**

6.2 Pairing three FX4 PRO headsets to talk



end unit A **bridge unit B** **end unit C**

3 Persons Full Duplex Intercom Chatting

Step 1: Pairing unit A with unit B firstly.

Turn on unit A and unit B, then simultaneously hold the Intercom and “Volume + ” button on both units for 2 seconds to enter pairing mode for channel 1, until the red and blue light flash on both units.

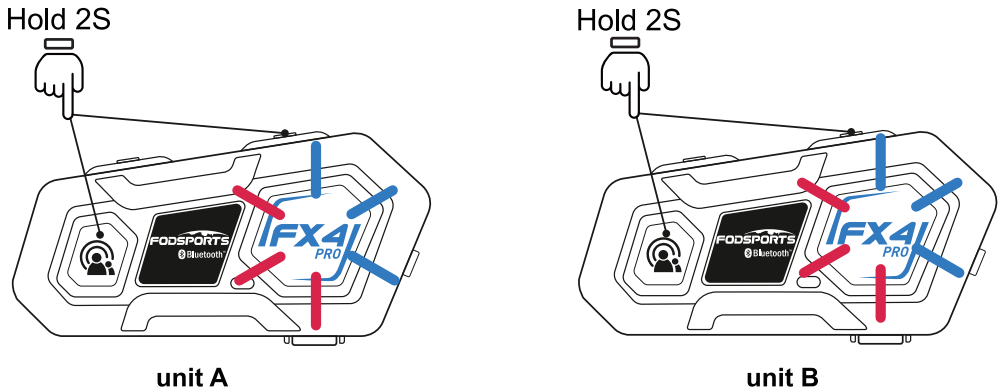

unit A **unit B**

Then click the Intercom button on either unit, the blue light will flash quickly on this unit. Once the pairing is complete you will see the blue light flashing on both units.

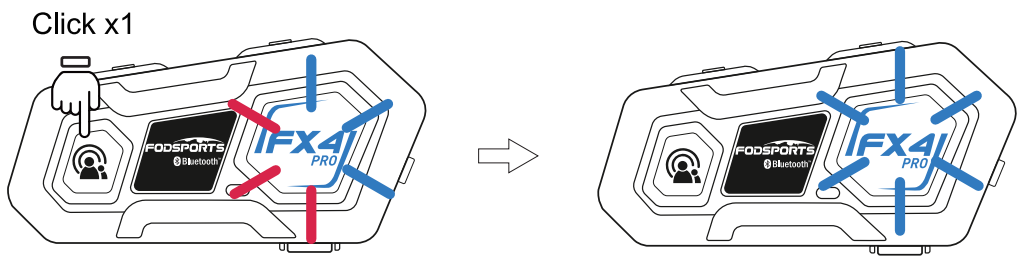

unit A or unit B **unit A and unit B**

Step 2: Then pairing unit B with unit C

Turn on unit C. Simultaneously hold the Intercom and “Volume -” button on both unit B and unit C for 2 seconds until the red and blue lights flash to enter pairing mode for channel 2.

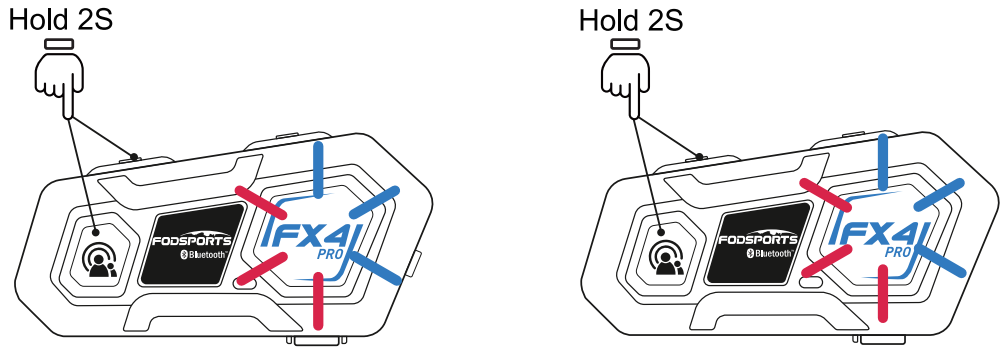

unit B **unit C**

Then press the Intercom button on either unit until the blue light flashes quickly on this unit. Once the pairing is complete you will see the blue light flashing on both units.

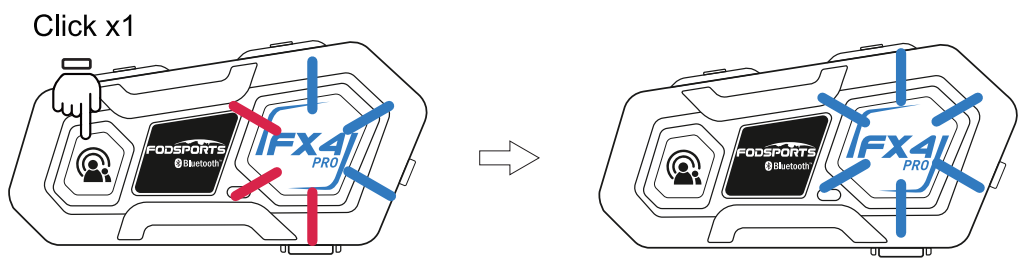

unit B or unit C **unit B and unit C**

Step 3: Start 3 way intercom talk

After all three units are paired, unit B will be set as the bridge unit.

3.1 Click the Intercom button on unit A or unit B to connect the two units.

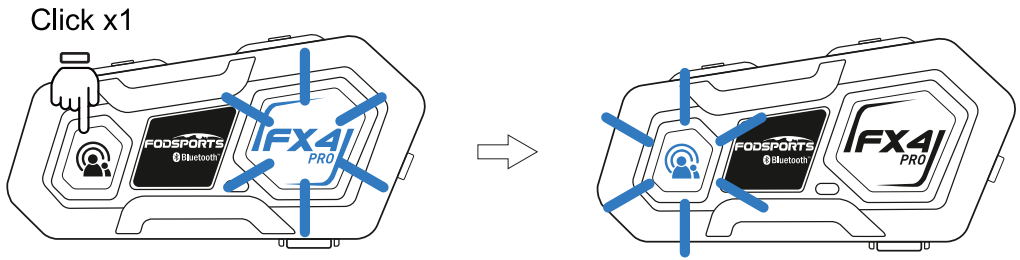

3.2 Double click the Intercom button on unit C or unit B to connect the two units. Then all three units will be connected.

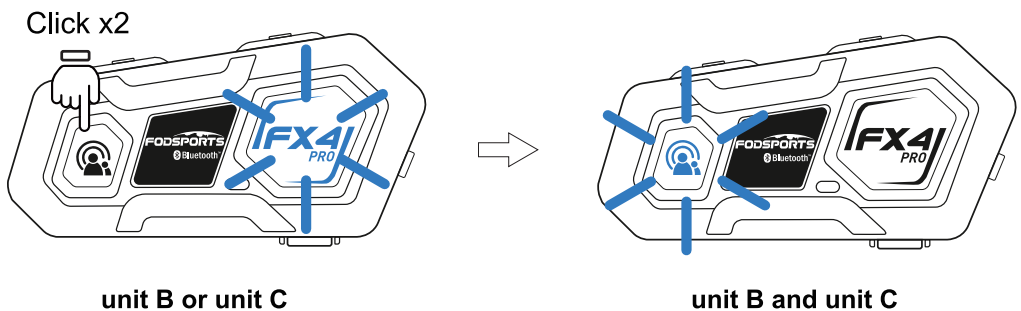

Note: When in group intercom talk, you can see blue light flashes simultaneously on each unit. When in the three persons intercom mode, all the intercom button flashes blue light.

Step 4: Disconnect the intercom talk

Use the Intercom button to disconnect the intercom talk.

4.1 Click the Intercom button on unit A or unit B to disconnect the two units, while unit B and unit C stay connected.

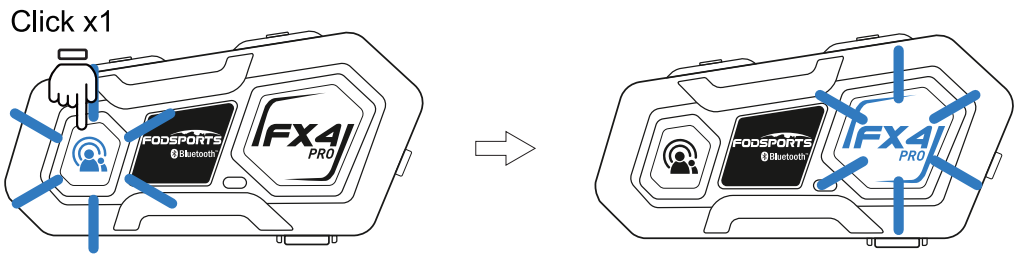

unit A or unit B **unit A and unit B**

4.2 Double click the Intercom button on unit C or unit B to disconnect the two units. Then all three units will be disconnected.

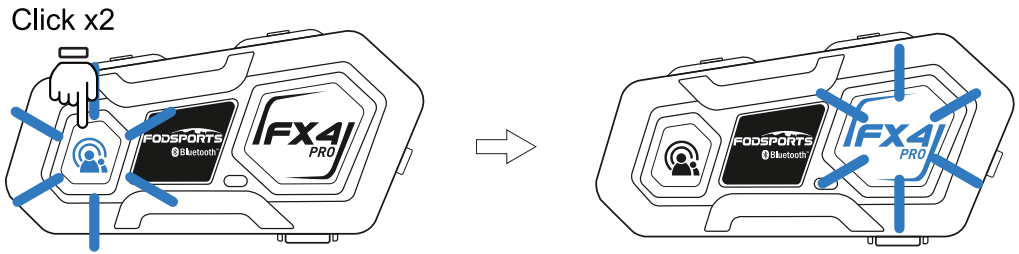

unit B or unit C **unit B and unit C**

Important Note: The Bridge unit cannot be connected with a Bluetooth device (phone or GPS) while it is being used as an Intercom Bridge unit.

6.3 Pairing four FX4 PRO headsets to talk



end unit A **bridge unit B** **bridge unit C** **end unit D**

4 Persons Full Duplex Intercom Chatting

Step 1: Pairing the two bridge units firstly.

Turn on unit B and unit C, they will be set as bridge units. Simultaneously hold the Intercom and “Volume -”

button on both units for 2 seconds until the red and blue lights flash to enter pairing mode for Channel 2.

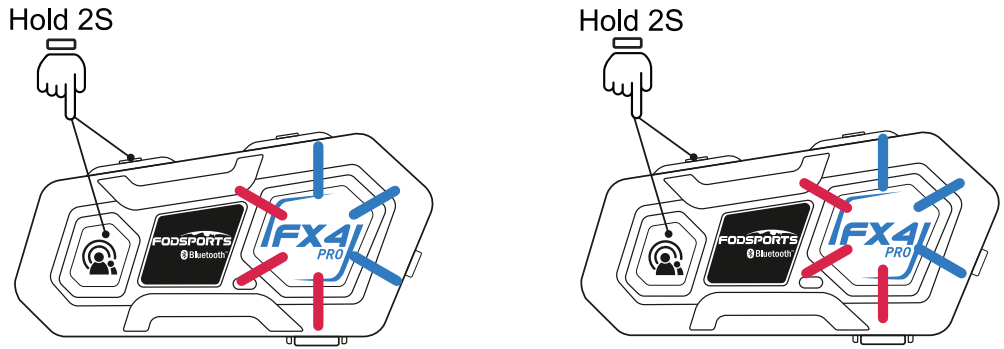

unit B **unit C**

Then press the Intercom button on either unit, the blue light will flash quickly on this unit. Once the pairing is completed you will see the blue lights flash on both units.

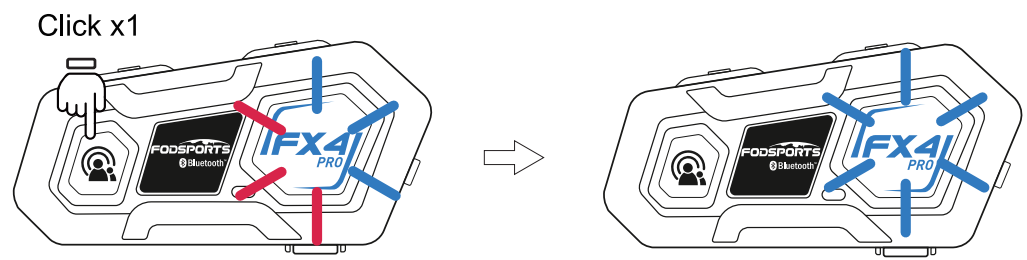

unit B or unit C **unit B and unit C**

Step 2: Pairing the bridge units with end units

Turn on unit A, simultaneously hold the Intercom and “Volume +” button on both unit A and unit B for 2 seconds until the red and blue lights of the both units flash to enter pairing mode for Channel 1.

Hold 2S

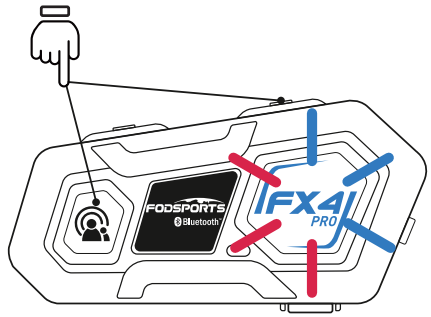

unit A

Hold 2S

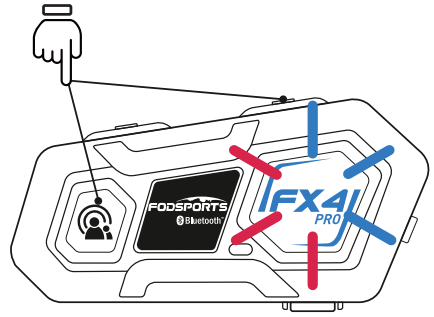

unit B

Then press the Intercom button on either unit. The blue light will flash quickly on this unit. Once pairing is completed, you will see the blue lights flash on both units.

Click x1

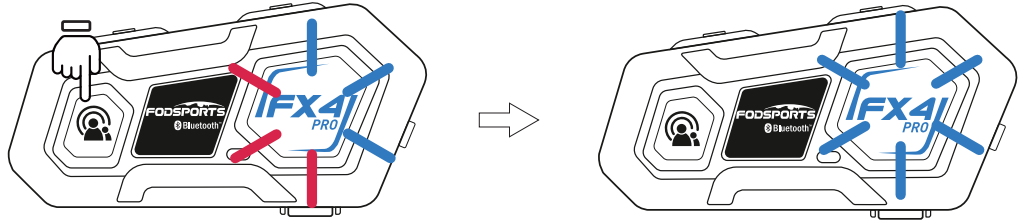

unit A or unit B

unit A and unit B

Turn on unit D. Simultaneously hold the Intercom and “Volume +” button on both unit C and unit D for 2 seconds, until the red and blue lights flashes on both units to enter pairing mode for Channel 1.

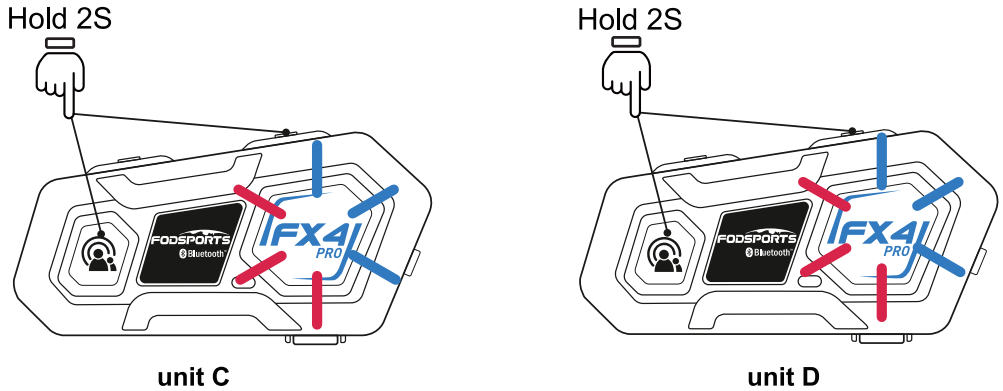

unit C **unit D**

Then Click the Intercom button on either unit, the blue light will flash quickly on this unit. Once the pairing is completed you will see the blue lights flash on both units.

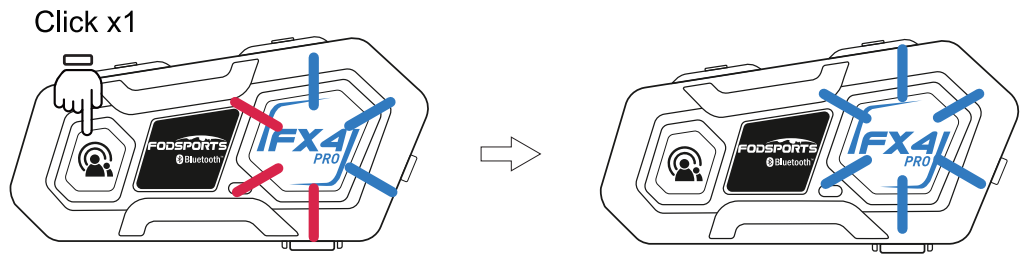

unit C or unit D **unit C and unit D**

Step 3: Start 4 way intercom talk

After all four units are paired, unit B and unit C have been set as bridge units.

3.1 Double click the Intercom button on unit B or unit C to connect the two bridge units.

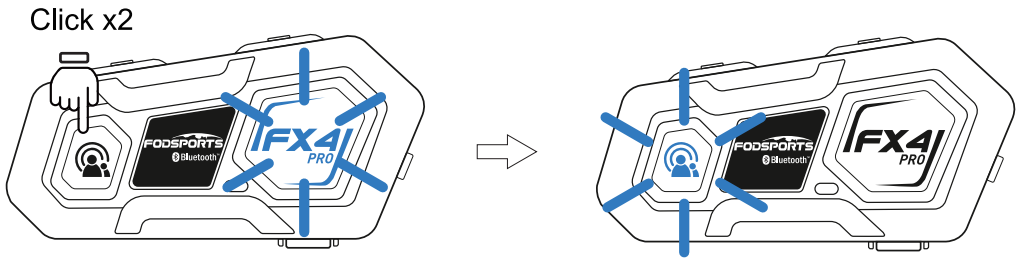

unit B or unit C **unit B and unit C**

3.2 Click the Intercom button on unit A or unit B to connect the two units.

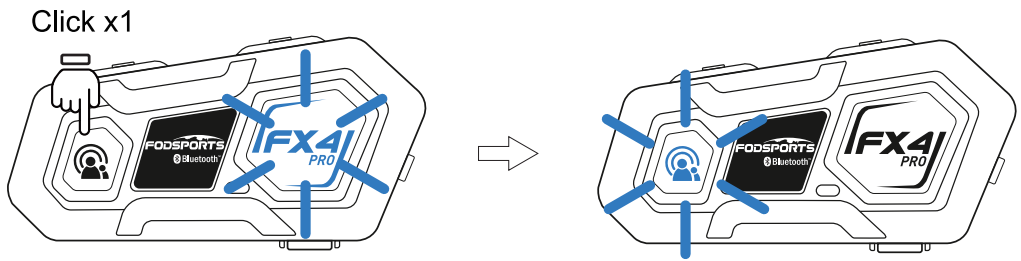

unit A or unit B **unit A and unit B**

3.3 Click the Intercom button on unit D or unit C to connect the two units.

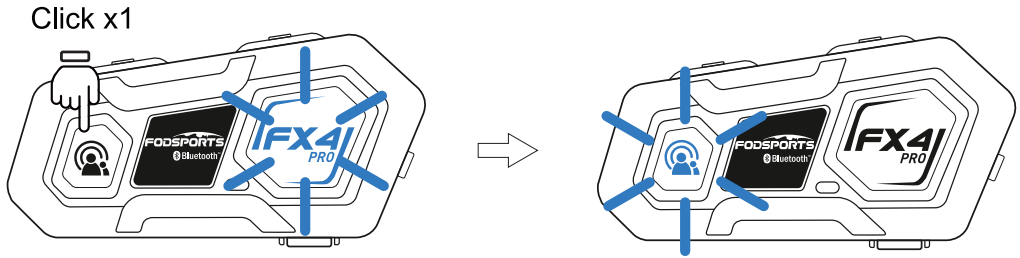

unit C or unit D **unit C and unit D**

Note: When in group intercom talk, you can see blue light flash simultaneously on each unit. When in the four persons intercom mode, all the intercom button flashes blue light.

Step 4: Disconnect the intercom talk

4.1 Double click the Intercom button on unit B or unit C to disconnect the two bridge units. While they stay connected with the end unit, say unit B stay connected with unit A, unit C stay connected with unit D.

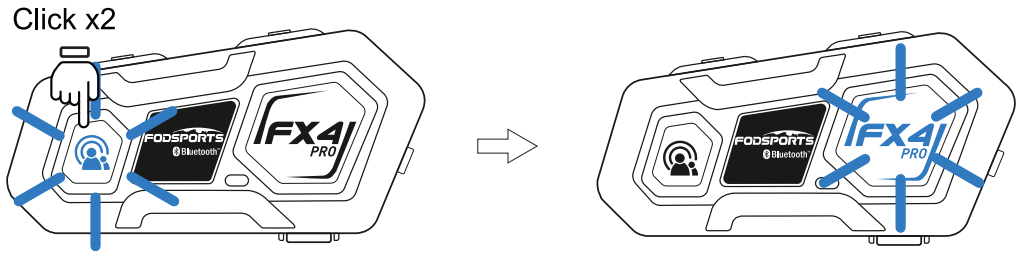

unit B or unit C **unit B and unit C**

4.2 Click the Intercom button on unit A or unit B to disconnect the two units.

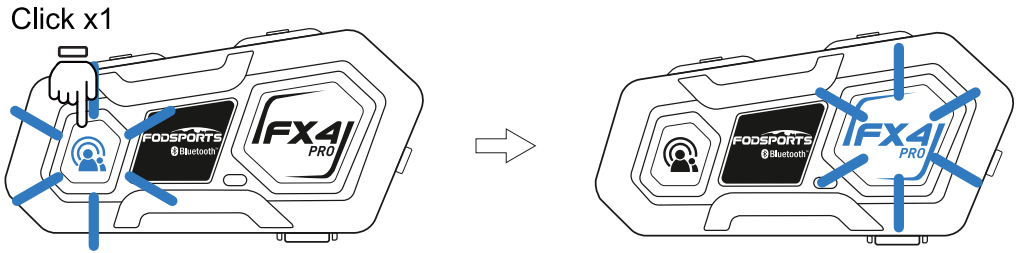

unit A or unit B **unit A and unit B**

4.3 Click the Intercom button on unit D or unit C to disconnect the two units.

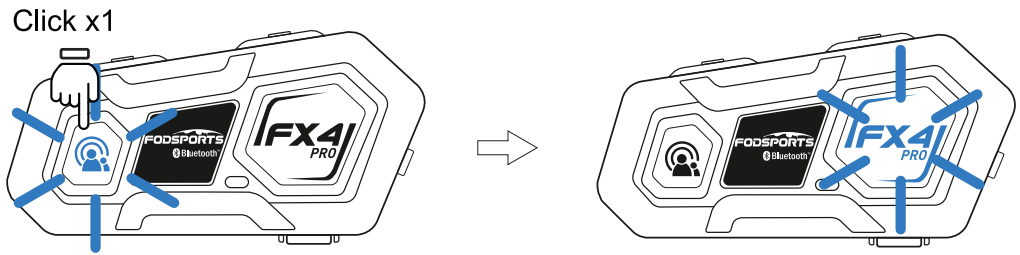

unit C and unit D **unit C and unit D**

Tips: To connect Bridge units, double-click the Intercom button. To connect Bridge unit with End unit, press once the Intercom button on the end units.

Note:

You will hear a beep sound when you start a intercom talk, it may take some seconds to connect the other unit, please wait till both units are connected to talk.

* If the bridge unit B and bridge unit C are disconnected, then the group will be disconnected.
* If the end unit A or unit D is disconnected, the other three keep connected.
* If one unit has lost connection with another, the two units on the same channel are still connected. Just follow the above connecting instruction to reconnect the other disconnected unit when it is back in Intercom range.
* If one Intercom rider goes out of range during a conversation, there may be static and eventually the intercom will disconnect. In this case, the FX4 PRO automatically tries to reconnect the Intercom rider every eight seconds and you will hear high tone double beeps until the connection is reestablished. If you don’t want to make a re-connection, press the Intercom button to stop the attempt.
* For four riders to successfully communicate, we suggest connecting the two Bridge units that are paired using the Intercom button and Volume– button first, then connect them to the End units that are paired by Intercom button and “Volume +” button. Since unit B and unit C act as a ‘bridge’ in the chain we suggest keeping them within the stated intercom range to maintain continuous communication.

Tips: To save battery power, disconnect the intercom units if you do not need to talk.

Important: The Bridge unit cannot be connected with a Bluetooth device (phone or GPS) while it is being used as an Intercom Bridge unit.

6.4 Universal pairing and intercom:

Connect with other intercom models(not FX4 PRO),the operation steps are as follows:

Step 1.Turn on other intercom and let it enter pairing mode then they are on pairing mode.

Step 2.Turn on the FX4 PRO,long press the intercom button until the red and blue light flash alternately, it is on searching and connecting mode.Click intercom button once of FX4 PRO. The light of FX4 PRO flash blue slowly and voice noticed prompt “DU,DU,DU”.Pairing is successful.

Step 3.Switch intercom on:short press “volume +” and “volume -” buttons at the same time of the FX4 PRO .

Step 4.Switch intercom off:short press the function button of FX4 PRO.

7.Technical Specifications

Bluetooth Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP, AGHSP

Battery: lithium battery, 850mA , 3.7v

Dimensions: 8.6cm * 4.4cm * 2.5cm

Weight: 50G, 100G(Include Headphone & Mic Kits)

Frequency Range: 2.4G-2.485G

Operating temperature: -20℃-50℃

Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC

USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V

USB Adapter standard charge circuit: DC 1A±0.5A

Charging time: 2-3 hours

*The **FX4 PRO** operates in the following order of priority:
1. Phone call (highest)
2. Intercom
3. Music, FM radio (lowest)
4. A lower-priority function is always interrupted by a higher-priority function. For example, stereo music is interrupted by an Intercom call, and Intercom conversation is interrupted by an incoming mobile phone call.

8.Maintenance and Care

The **FX4 PRO** should be treated with care and the following suggestions will help maintain your Warranty.
1. Do not use or store the device in dusty or dirty environments. Moving parts and electronic components can be damaged.
2. Do not store the device in high heat areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
3. Do not store the device in cold temperature areas. When the device returns to its normal temperature moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
4. Do not attempt to open the **FX4 PRO** case.
5. Do not drop or knock the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
6. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
7. Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation. These suggestions apply equally to the headset main unit, speaker-microphone clamp unit, and power charger.

9.After-Sale Service

For any quality problem or missing accessories, especially pairing problem between 2 or more **FX4 PRO** headsets, please feel free to contact us at email: **winzon.cs@outlook.com**. We're always here ready to help, will reply to you in 24 hours.

Warranty Card

Production Date		Customer Name	
Purchase Date		Customer Tel	
Dealer Name		Customer E-mail	
Item No.		Remark	

FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX4 PRO

INTERCOM BLUETOOTH POUR CASQUE

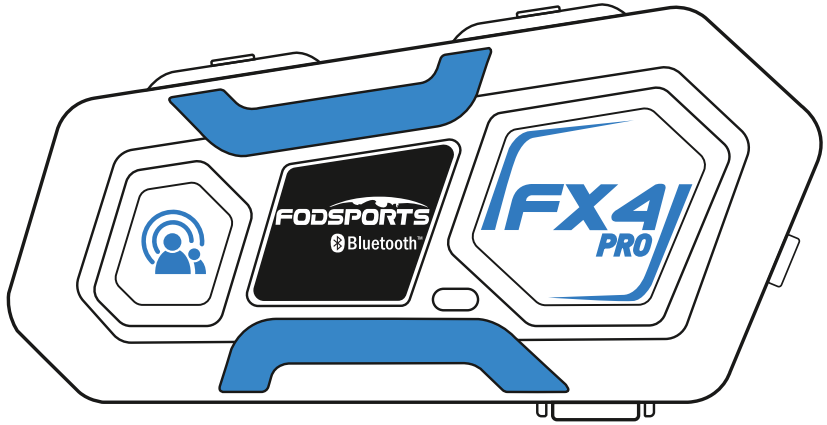

Manuel d'utilisation

Bluetooth™

FOCUS SUR LES SPORTS DE PLEIN AIR

CONTENU

1. Contenu du package ---------- 2
2. Chargement ---------- 3
3. Instructions d'installation ---------- 4
4. Instructions générales d'utilisation---------- 8
5. Associez FX4 PRO avec un appareil Bluetooth ---------- 12
6. Bluetooth talkie-walkie---------- 13
7. Spécifications techniques---------- 30
8. Maintenance et entretien---------- 31
9. Service après-vente ---------- 32

1. Contenu du package

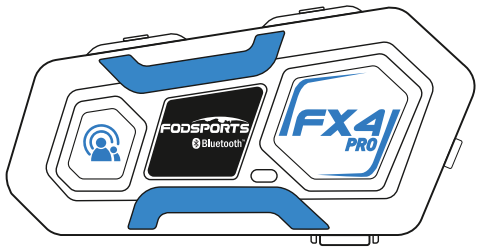

1x FX4 PRO

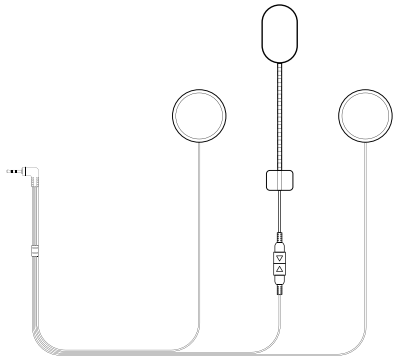

Haut-parleurs &
Microphone à tube dur

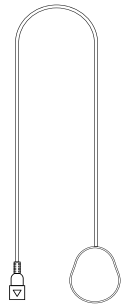

Microphone doux

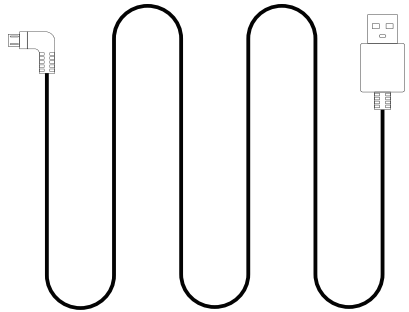

USB Câble

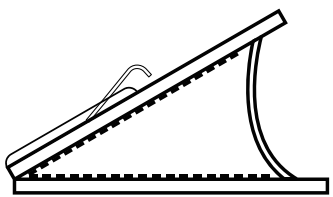

Support de
montage de clip

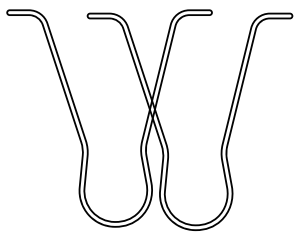

Pince à ressort

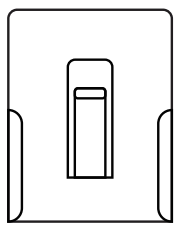

3M Support
de bande

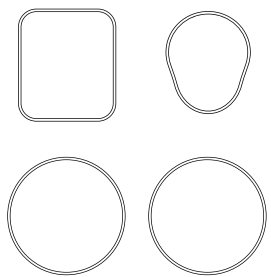

Velcro

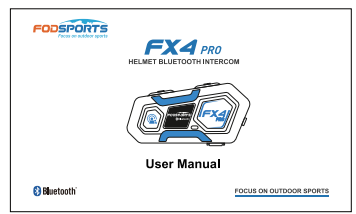

Manuel d'utilisation

2. Chargement

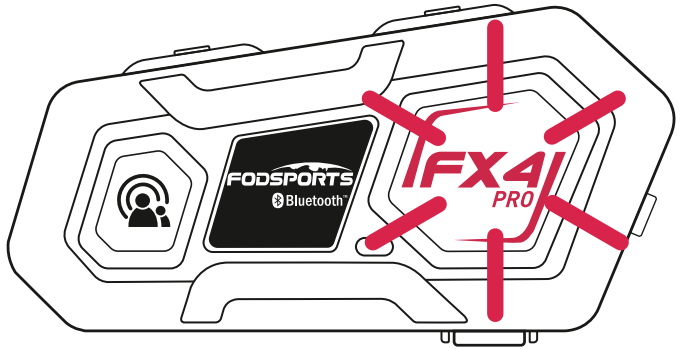

Trou d'insertion du
cordon d'alimentation (prise)

2.1 Lors de la charge, le bouton de fonction s'allume en rouge et le voyant rouge s'éteint après la charge (comme illustré dans la figure ci-dessous). Veuillez le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.
2.2 Veuillez utiliser un chargeur qualifié 5V / 1A ± 0.5A.
2.3 Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez le charger au moins une fois tous les 2 mois.

3. Instructions d'installation

3.1.1 Insérez le support de fixation du clip entre la doublure intérieure du casque et la coque extérieure.

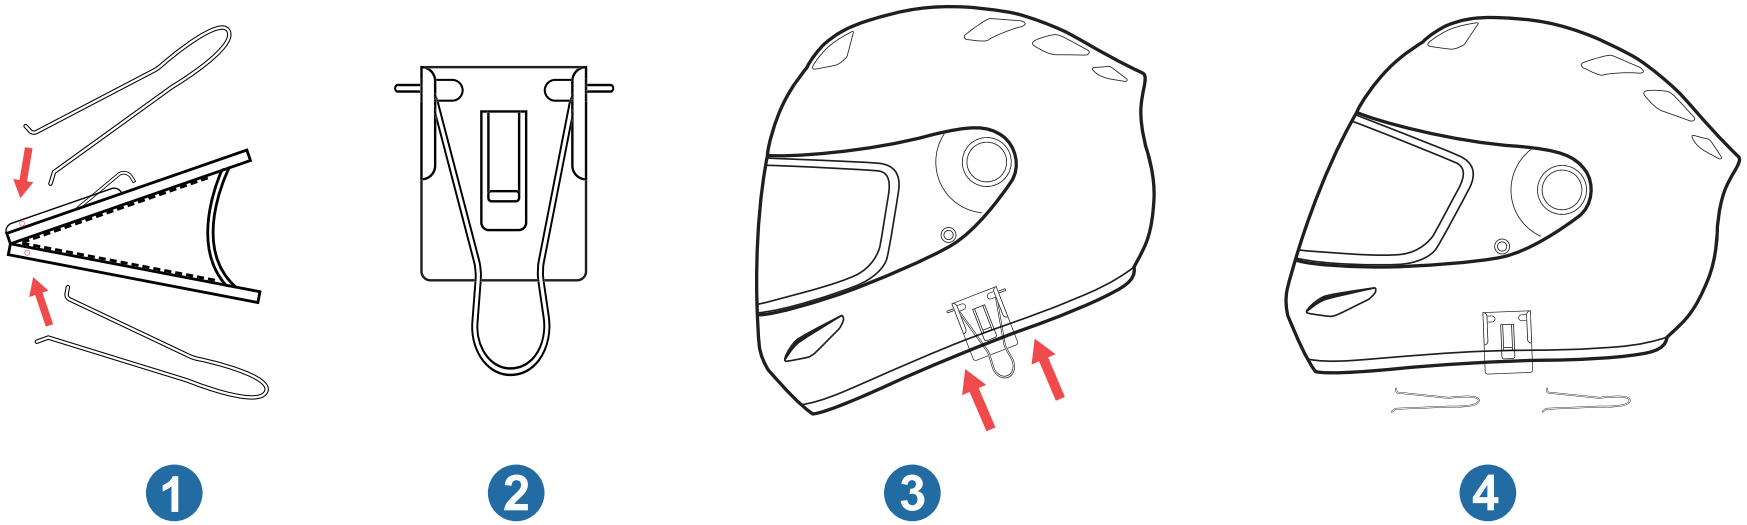

3.1.2 En cas de problème avec le support de montage, vous pouvez utiliser le support de ruban adhésif 3M, décoller le revêtement protecteur du ruban 3M et le coller sur le casque, appuyer pendant 15 secondes et le coller pendant 24 heures.

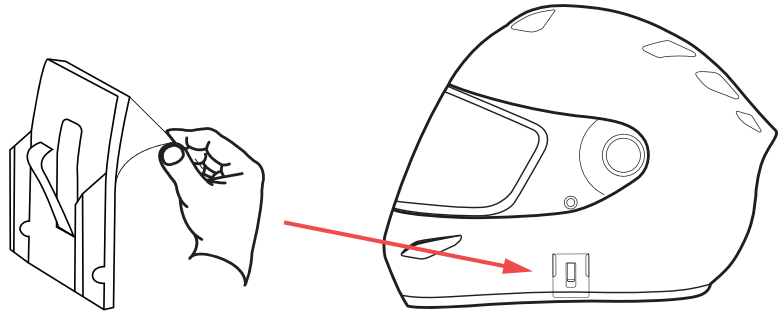

Remarque:Même si l'installation du ruban 3M est fournie pour plus de commodité, FODSPORTS recommande également l'installation du support. L'utilisateur peut choisir d'utiliser le support de bande 3M, mais à ses risques et périls, FODSPORTS n'assume aucune responsabilité d'utilisation.

3.2 Trouvez une zone sur le côté gauche de la zone médiane du nez pour installer le microphone à bouton pour le casque intégral. Placez le microphone à bouton sur le Velcro et connectez-le au connecteur du casque.

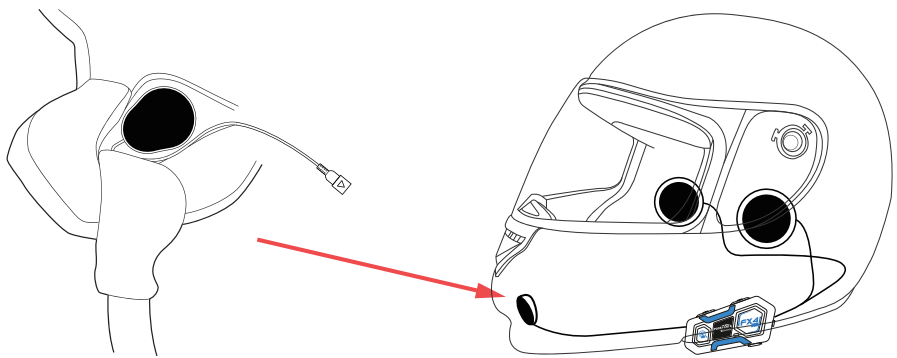

Si vous souhaitez l'installer dans un casque ouvert, ajustez la direction du microphone de sorte que le triangle sur le microphone pointe vers la bouche de l'utilisateur.

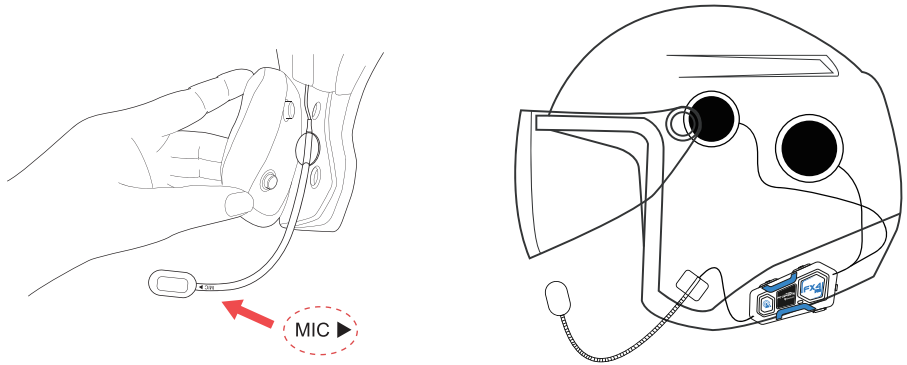

3.3 Placez le haut-parleur dans le coussin de joue. Poussez fermement le haut-parleur et le microphone sur la bande Velcro.

3.4 Enfoncez les fils dans l'espace entre la doublure du casque et la coque.

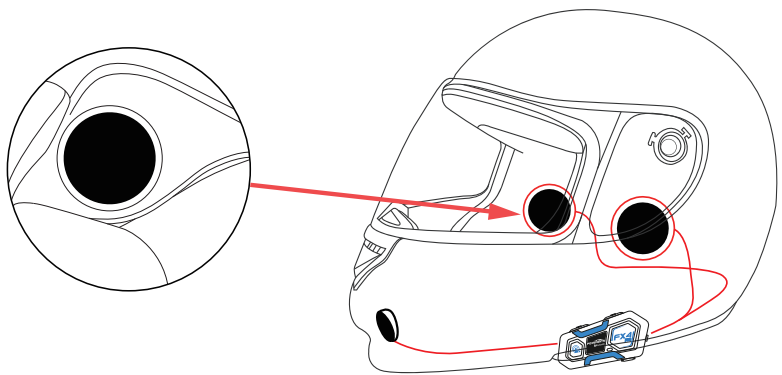

Remarque: Un haut-parleur avec un fil plus court est utilisé pour l'oreille gauche et un haut-parleur avec un fil plus long est utilisé pour l'oreille droite pour améliorer la réception radio FM.

3.5 Installez l'hôte **FX4 PRO** sur le support et faites glisser l'hôte vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement dans le bas du support.

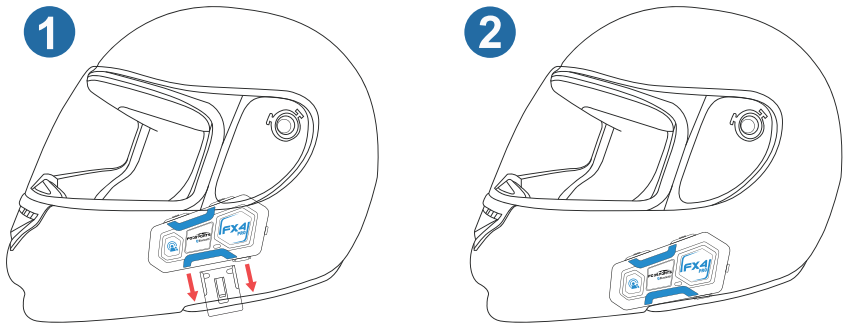

3.6 Pour retirer l'unité principale FX4 PRO du support, poussez simplement vers le haut du support.

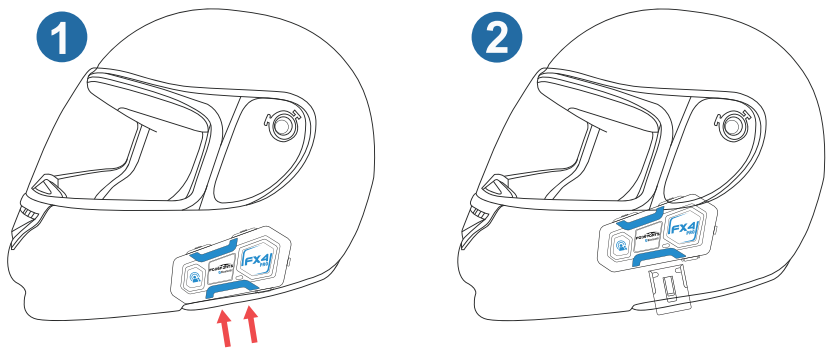

4. Instructions générales d'utilisation

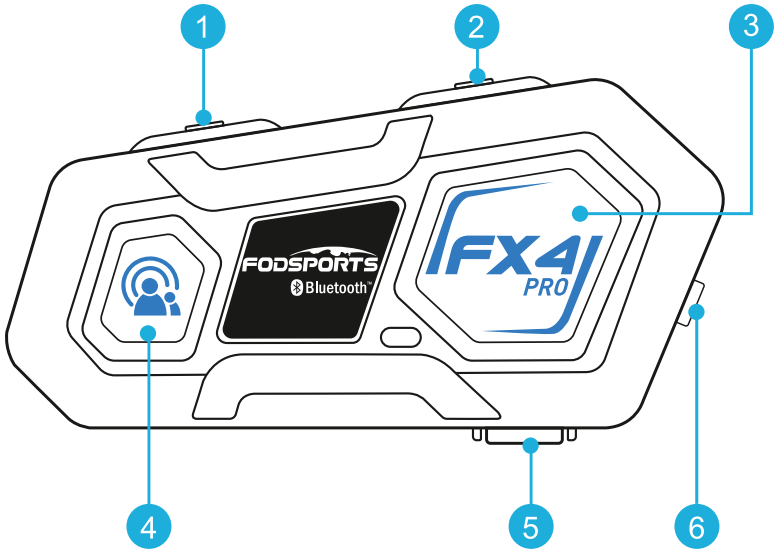

1.Volume -
2.Volume +
3.Fonction
4.Interphone
5.Emplacement de charge
6. Casque

Commutateur de Allumé /Éteint

Commutateur de Allumé: Halten Sie die Funktionstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigelampe blinkt nur blau.

Commutateur de Éteint: Halten Sie die Funktionstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Das blaue Licht wird rot und erlischt dann.

Détection de puissance & Fonction de notification

FX4 PRO a une fonction de détection de puissance, lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton de fonction deux fois, un message vocal enregistré vous dira:
Batterie pleine
Batterie moyenne
Batterie faible

Alerte de batterie faible

Lorsque la batterie principale tombe en dessous de 20% de charge, le voyant clignote en rouge et une alerte sonore retentit toutes les cinq minutes jusqu'à ce que la situation soit corrigée.

Téléphone portable

Répondre à l'appel entrant: l'appareil répondra automatiquement à l'appel entrant après 12 secondes. Ou appuyez sur le bouton de fonction pour répondre immédiatement à l'appel.
Rejeter l'appel: Double-cliquez sur le bouton de fonction.
Mettre fin à l'appel en cours: Appuyez brièvement sur le bouton de fonction pour mettre fin à l'appel.
Recomposer le dernier numéro de téléphone: En mode veille, double-cliquez sur le bouton volume + pour recomposer le dernier numéro de téléphone.
Volume Haut: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume +".
Volume Bas: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume -".

Basculer entre la réponse manuelle et la réponse automatique aux appels: En mode veille, maintenez la touche "Volume -" enfoncée pendant 7 secondes. (Par défaut: Répondre automatiquement aux appels entrants)

Remarque: Dans certains cas (tels que les interférences radio RF à haute puissance ou les barrières métalliques), le casque peut se déconnecter du téléphone. Veuillez appuyer brièvement sur le bouton de fonction pour vous reconnecter.

Commande vocale

En mode veille, double-cliquez sur le bouton "Volume -" pour activer Siri ou S-Voice. Un bip sera émis, puis le téléphone émettra une invite vocale. Dites simplement le nom dans la liste des téléphones pour composer.

Fonction musicale

Lecture: Appuyez brièvement sur le bouton de fonction.

Pause: Appuyez brièvement sur le bouton de fonction.

Lecture précédente: Double-cliquez sur le bouton "Volume -".

Jouer ensuite: Double-cliquez sur le bouton "Volume +".

Volume Haut: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume +".

Volume Bas: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume -".

Remarque: Lors de l'accès au mode musique à partir du téléphone, l'utilisateur doit également régler le

volume du téléphone pour augmenter le volume.

FM Fonction

FM ALLUMÉ: Appuyez longuement sur le bouton "Volume +" pendant 3 secondes.
FM ÉTEINT: Appuyez longuement sur le bouton "Volume -" pendant 3 secondes.
Volume Haut: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume +".
Volume Bas: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume -".
Rechercher des chaînes: Appuyez brièvement deux fois sur le bouton" Volume + / Volume -".

Fonction d'interphone

Allumé l'interphone: Appuyez brièvement sur le bouton Intercom.
Éteint l'interphone: Appuyez brièvement sur le bouton Intercom.
Volume Haut: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume +".
Volume Bas: Appuyez brièvement sur le bouton "Volume -".

Effacement de la mémoire (Réinitialisation)

Pour annuler l'appariement précédent, appuyez longuement sur les boutons "Volume +" et "Volume -" pendant 3 secondes simultanément jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

5. Associez FX4 PRO avec un appareil Bluetooth

Avant d'utiliser le casque **FX4 PRO** Bluetooth avec un appareil Bluetooth pour la première fois, les utilisateurs doivent les coupler. Il peut être couplé avec des téléphones portables, MP3 ou GPS et autres appareils audio et autres casques Bluetooth FODSPORTS. Chaque appareil Bluetooth n'a besoin d'effectuer une opération de jumelage qu'une seule fois, et le casque restera jumelé avec chaque appareil et se reconnectera automatiquement à l'appareil jumelé lorsqu'il est à portée.

Associer le téléphone mobile

Étape 1. À partir du moment où l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de fonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en alternance entre le rouge et le bleu.

Étape 2. Recherchez les appareils Bluetooth sur le téléphone mobile. Le casque sera répertorié comme "**FODSPORTS FX4 PRO**" sur votre téléphone mobile.

Étape 3. Si nécessaire, entrez 0000 comme code PIN.

Étape 4. Le téléphone mobile de l'utilisateur confirmera que l'appairage est terminé. Après la connexion, le voyant bleu clignote.

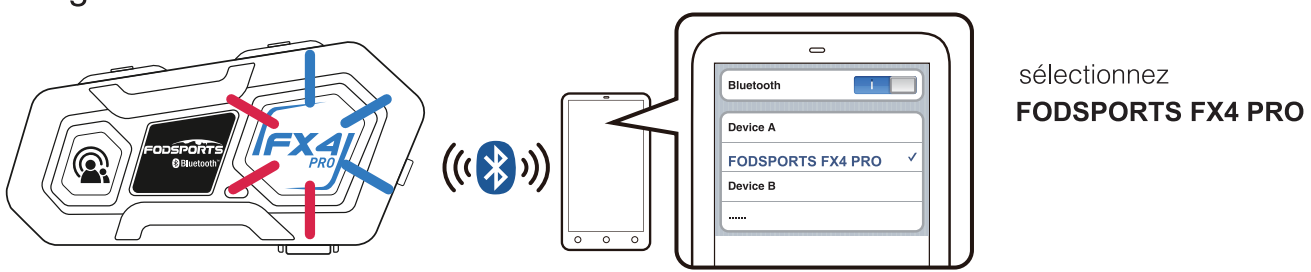

Associer la navigation GPS Bluetooth

Étape 1. Le processus de couplage est le même que celui de "Associer de téléphone mobile"

Étape 2. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de navigation GPS Bluetooth.

Étape 3. Les utilisateurs peuvent écouter les commandes vocales Bluetooth à partir de la navigation GPS Bluetooth.

6.Bluetooth talkie-walkie

Associer avec d'autres casques **FX4 PRO** pour interphone:

FX4 PRO peut être couplé avec d'autres **FX4 PRO** au maximum, et peut être couplé avec jusqu'à quatre appareils pour des appels internes Bluetooth en duplex intégral. Dans chaque cas, il existe un processus d'appairage différent: deux interphones, trois interphones et quatre interphones. Lors de la connexion de plus de deux appareils, il y aura des terminaux et des ponts. Afin d'élargir la gamme, le cycliste doit conserver le même ordre de connexion avec l'équipement.

Remarque: Avant l'appairage, l'appairage est nécessaire pour communiquer avant de rouler. Nous vous recommandons fortement (effacez la connexion précédente de l'unité de communication interne) d'effacer la connexion existante de l'unité. Pour effacer les connexions existantes, appuyez et maintenez "Volume +" et "Volume -" en même temps jusqu'à ce que le voyant rouge clignote pour effacer toutes les connexions précédentes de l'appareil.

*** Il existe deux modes d'appariement, vous pouvez choisir l'un des deux modes.**

Canal 1: Allumez les deux appareils, puis appuyez simultanément sur le talkie-walkie et sur le bouton

"Volume +" des deux appareils pendant 2 secondes. Cliquez ensuite sur le bouton interphone sur les deux appareils.
Canal 2: Allumez les deux appareils, puis appuyez simultanément sur le talkie-walkie et sur le bouton"Volume-" des deux appareils pendant 2 secondes. Cliquez ensuite sur le bouton interphone sur les deux appareils.

6.1 Associer deux casques FX4 PRO pour passer un appel



2 personnes d'interphone duplex intégral

Conseil: Pour démarrer un appel interphone, vous devez d'abord coupler les deux appareils.

Étape 1: Tout d'abord, associez deux appareils FX4 PRO.
Allumez l'appareil A et l'appareil B, puis appuyez simultanément sur les boutons interphone et "Volume +" des deux appareils et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour entrer dans le mode d'appariement du canal 1, jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu des deux appareils clignotent .

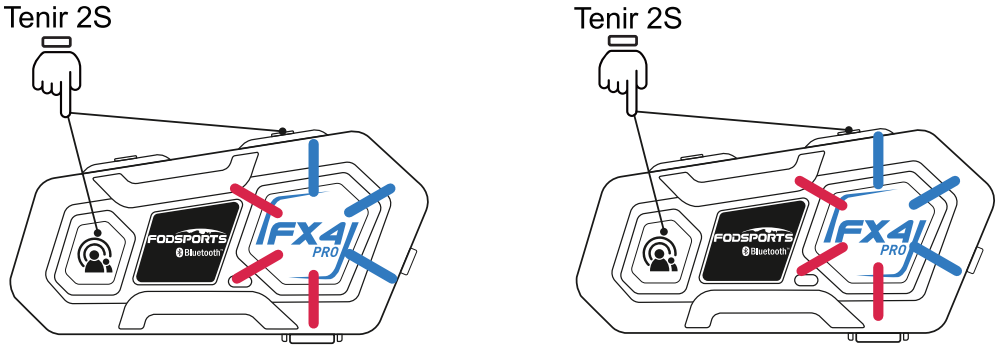

Unité A **Unité B**

Cliquez ensuite sur le bouton talkie-walkie sur n'importe quel appareil, la lumière bleue sur l'appareil clignotera rapidement. Une fois le couplage terminé, l'utilisateur verra les voyants bleus clignoter sur les deux appareils.

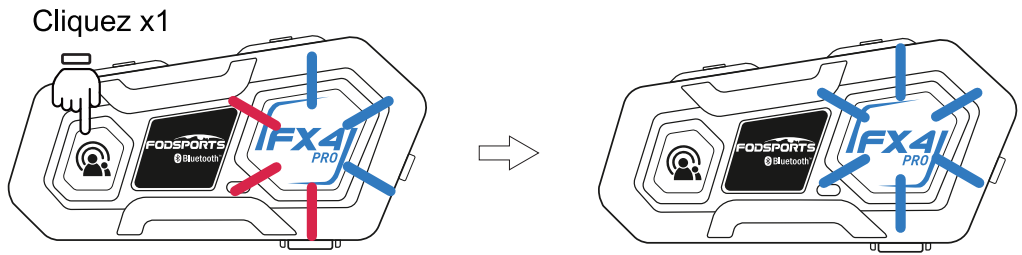

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

Étape 2: Démarrez le talkie-walkie

Cliquez sur le bouton interphone sur un appareil pour démarrer un appel interphone. Attendez 3 à 5

secondes pour que la machine se connecte. En mode interphone, vous pouvez voir les lumières bleues des deux appareils clignoter en même temps.

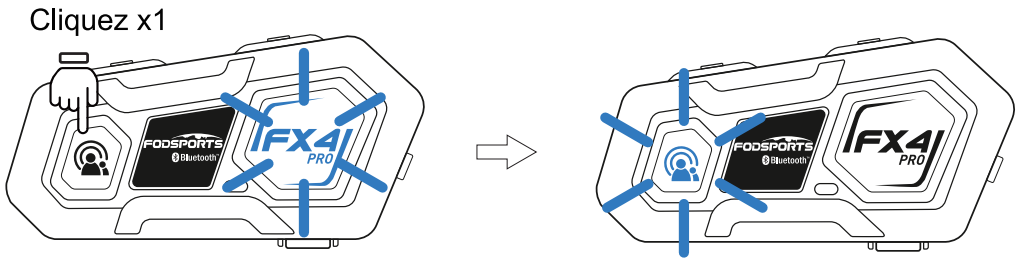

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

Étape 3: Déconnectez le talkie-walkie

Cliquez sur le bouton interphone sur un appareil pour quitter l'interphone. Après la déconnexion, vous verrez des voyants bleus clignoter sur les deux appareils.

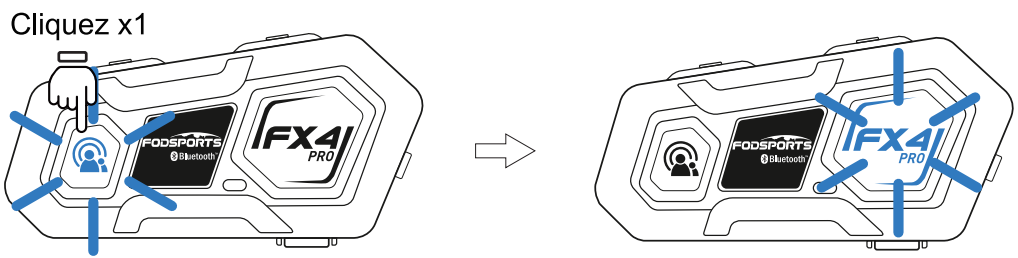

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

6.2 Associer trois casques FX4 PRO pour passer un appel



Extrémité l'unité A　　Pont l'unité B　　Extrémité l'unité C

3 personnes d'interphone duplex intégral

Étape 1: Associez d'abord l'unité A à l'unité B.

Allumez l'appareil A et l'appareil B, puis appuyez simultanément sur les boutons interphone et "Volume +" des deux appareils et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour entrer dans le mode d'appariement du canal 1, jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu des deux appareils clignotent .

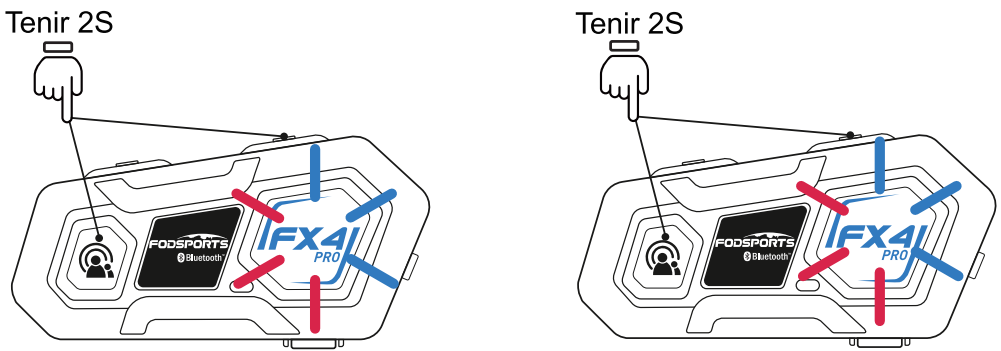

Unité A　　Unité B

Cliquez ensuite sur le bouton talkie-walkie sur n'importe quel appareil, la lumière bleue sur l'appareil clignotera rapidement. Une fois le couplage terminé, l'utilisateur verra les voyants bleus clignoter sur les deux appareils.

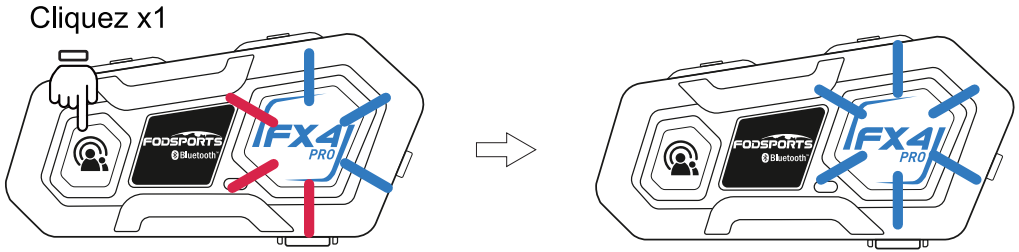

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

Étape 2: Associez ensuite l'unité B à l'unité C

Allumez l''unité C. Maintenez simultanément l'interphone et le bouton "Volume -" de l''unité B et de l''unité C pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent pour entrer en mode d'appairage pour le canal 2.

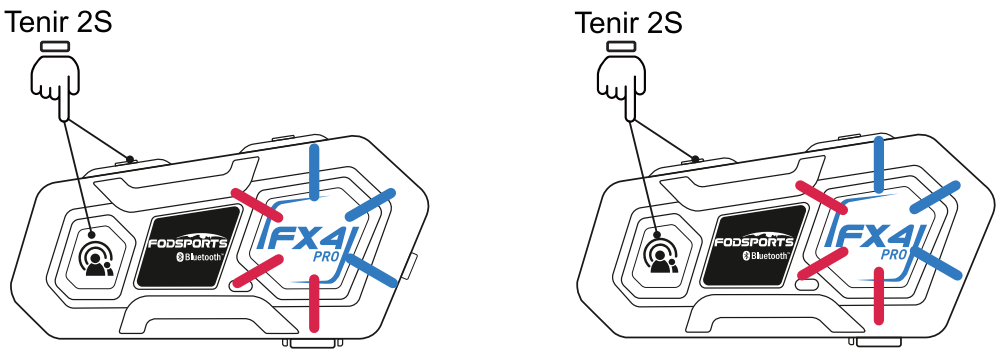

Unité B **Unité C**

Appuyez ensuite sur le bouton d'interphone de n'importe quel appareil jusqu'à ce que le voyant bleu de cet appareil clignote rapidement. Une fois le couplage terminé, les voyants bleus des deux appareils clignotent.

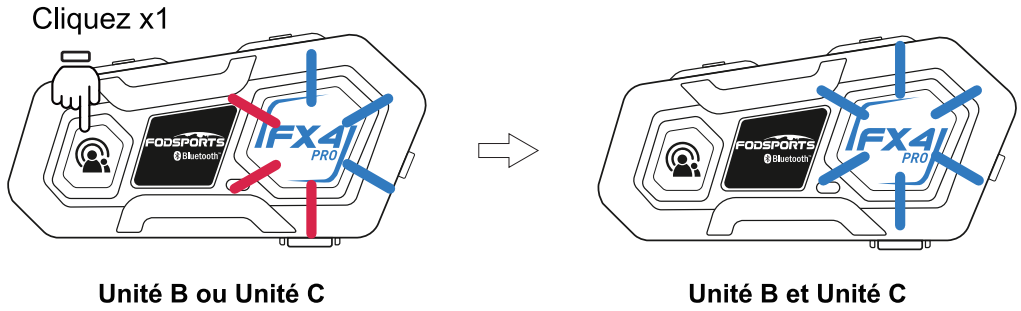

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

Étape 3: Démarrez le 3 voies talkie-walkie

Une fois que les trois unités sont jumelées, l'unité B sera définie comme unité de pont.

3.1 Cliquez sur le bouton Intercom de l'unité A ou de l'unité B pour connecter les deux unités.

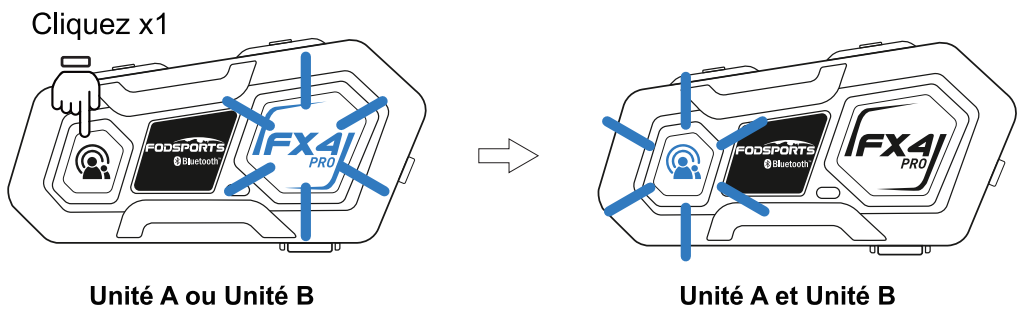

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

3.2 Double-cliquez sur le bouton d'interphone sur l'unité C ou l'unité B pour connecter les deux unités. Ensuite, les trois unités seront connectées.

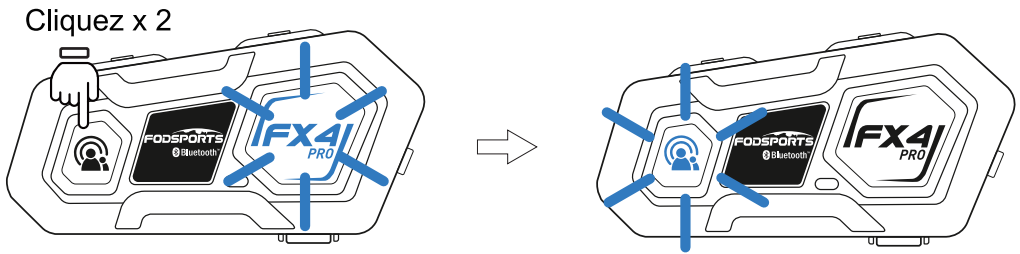

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

Remarque: Lors d'un appel interphone, vous pouvez voir que les voyants bleus de chaque appareil clignotent simultanément. En mode interphone à trois personnes, tous les boutons d'interphone clignotent en bleu.

Étape 4: Déconnectez le talkie-walkie

Utilisez le bouton interphone pour déconnecter l'appel intercom.

4.1 Pendant que l'unité B et l'unité C restent connectées, cliquez sur le bouton d'interphone sur l'unité A ou l'unité B pour déconnecter les deux unités.

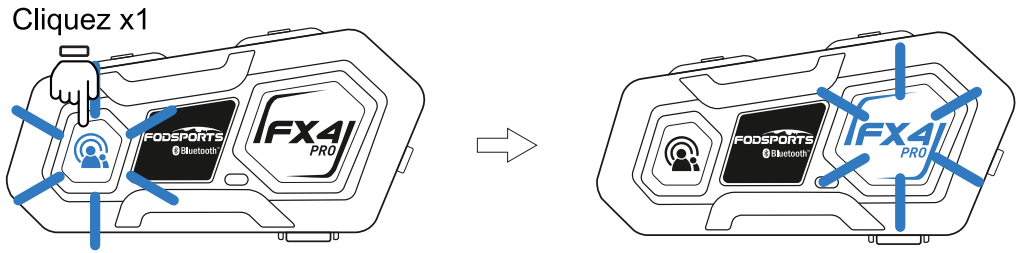

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

4.2 Double-cliquez sur le bouton d'interphone sur l'unité C ou l'unité B pour déconnecter les deux unités. Ensuite, les trois unités seront déconnectées.

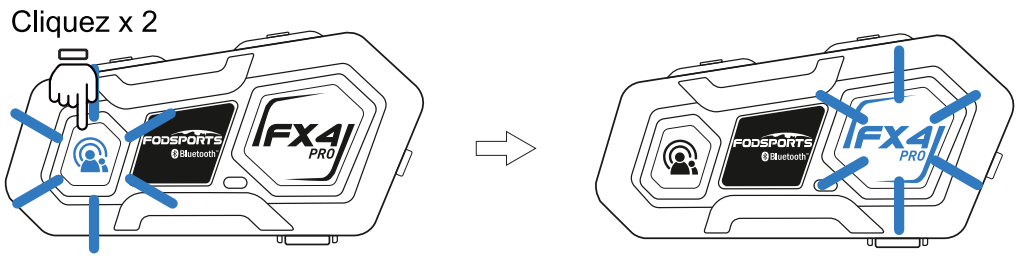

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

Remarque importante: Lorsque l'unité de pont est utilisée comme unité de pont d'interphone, elle ne peut pas être connectée à un appareil Bluetooth (téléphone ou GPS).

6.3 Associer quatre casques FX4 PRO pour passer un appel



Extrémité l'unité A　　Pont l'unité B　　Pont l'unité C　　Extrémité l'unité D

4 personnes d'interphone duplex intégral

Étape 1: Tout d'abord, associer les deux unités de pont.

Allumez l'unité B et l'unité C, elles seront définies comme unités de pont. Appuyez simultanément sur le talkie-walkie et sur le bouton "Volume-" des deux appareils et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent pour entrer en mode d'appairage du canal 2.

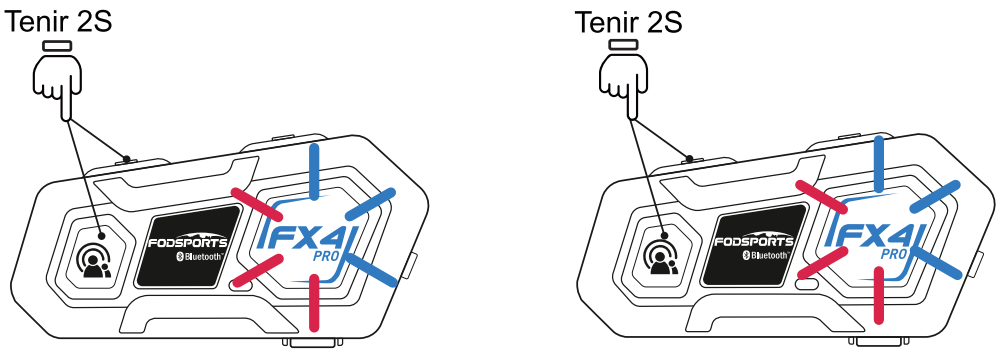

Unité B　　Unité C

Appuyez ensuite sur le bouton d'interphone de n'importe quel appareil, la lumière bleue de cet appareil clignotera rapidement. Une fois le couplage terminé, des voyants bleus clignotent sur les deux appareils.

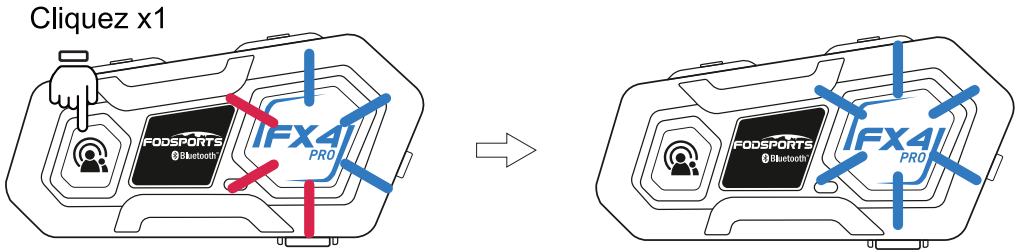

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

Étape 2: Associer l'unité de pont avec l'unité terminale

Allumez l'unité A, appuyez et maintenez enfoncés le talkie-walkie et le bouton "Volume+" sur l'unité A et l'unité B en même temps pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu des deux appareils clignotent pour entrer en mode d'appairage du canal 1.

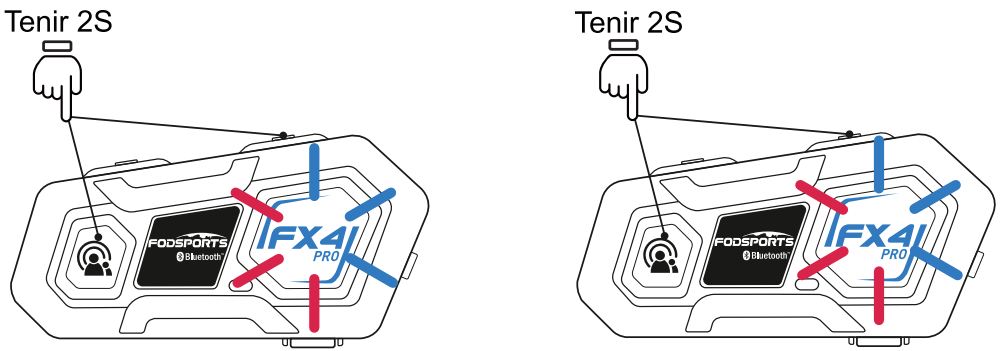

Unité A **Unité B**

Appuyez ensuite sur le bouton d'interphone de n'importe quel appareil. La lumière bleue clignotera rapidement sur l'appareil. Une fois le couplage terminé, des voyants bleus clignotent sur les deux appareils.

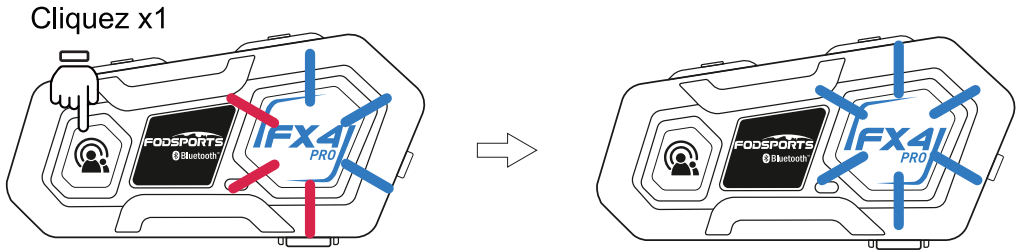

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

Ouvrez l'unité D. Appuyez simultanément sur le talkie-walkie et le bouton "Volume+" et maintenez-les enfoncés sur l'unité C et l'unité D pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu des deux unités clignotent pour entrer en mode d'appairage du canal 1.

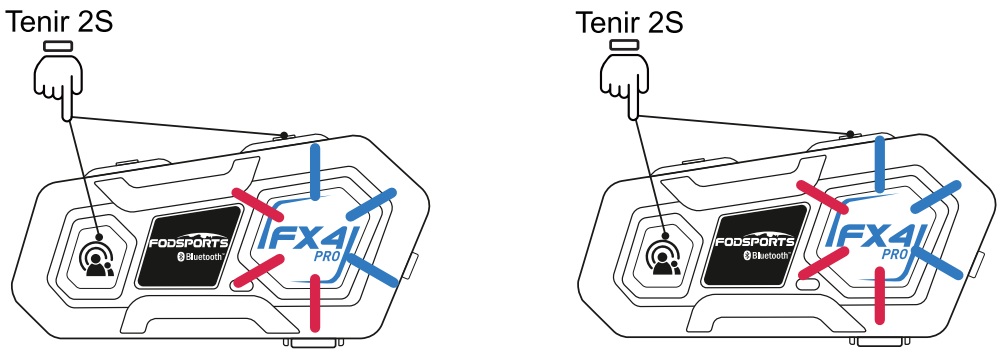

Unité C **Unité D**

Cliquez ensuite sur le bouton talkie-walkie sur n'importe quel appareil, la lumière bleue sur l'appareil clignotera rapidement. Une fois le couplage terminé, l'utilisateur verra les voyants bleus clignoter sur les deux appareils.

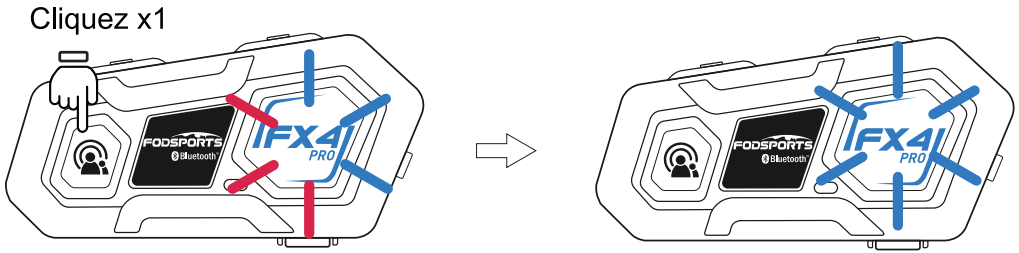

Unité C ou Unité D **Unité C et Unité D**

Étape 3: Démarrez le 4 voies talkie-walkie

Une fois que les quatre unités sont jumelées, définissez l'unité B et l'unité C comme unités de pont.

3.1 Double-cliquez sur le bouton d'interphone sur l'unité B ou C pour connecter les deux unités de pont.

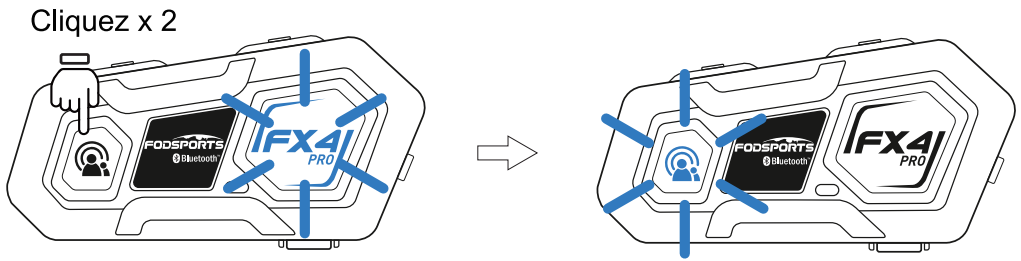

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

3.2 Cliquez sur le bouton Intercom de l'unité A ou de l'unité B pour connecter les deux unités.

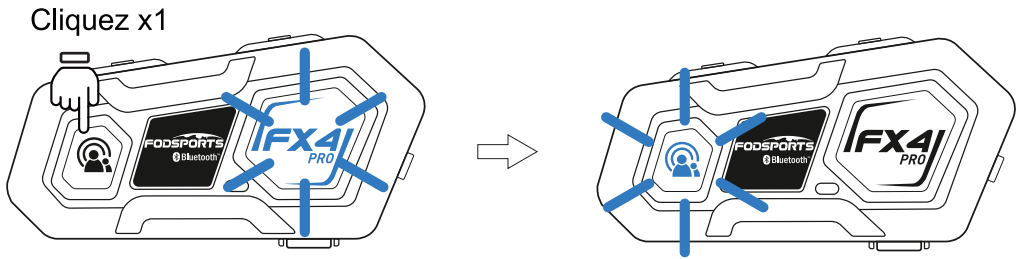

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

3.3 Cliquez sur le bouton Intercom de l'unité D ou de l'unité C pour connecter les deux unités.

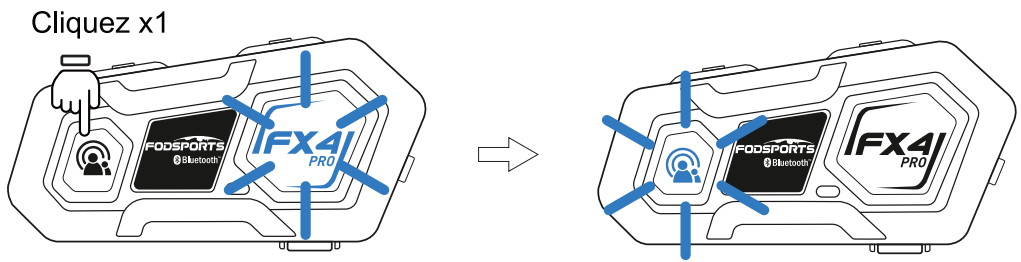

Unité C ou Unité D **Unité C et Unité D**

Remarque: Lors d'un appel interphone, vous pouvez voir le voyant bleu sur chaque appareil clignoter simultanément. En mode interphone pour quatre personnes, tous les boutons d'interphone clignotent en bleu.

Étape 4: Déconnectez le talkie-walkie

4.1 Double-cliquez sur le bouton d'interphone sur l'unité B ou C pour déconnecter les deux unités de pont. Lorsqu'elles restent connectées à l'unité terminale, par exemple, l'unité B et l'unité A restent connectées, et l'unité C et l'unité D restent connectées.

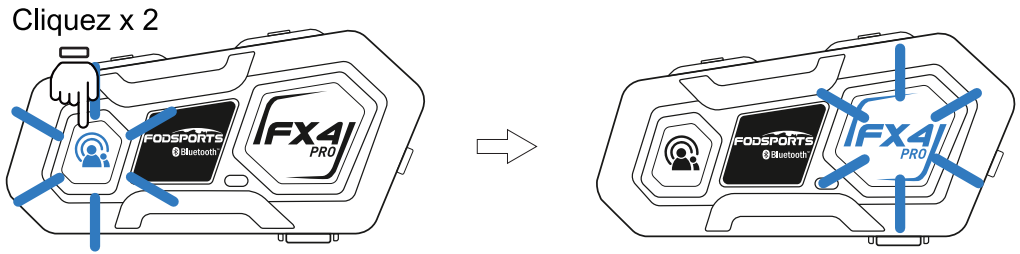

Unité B ou Unité C **Unité B et Unité C**

4.2 Cliquez sur le bouton Intercom sur l'unité A ou l'unité B pour déconnecter les deux unités.

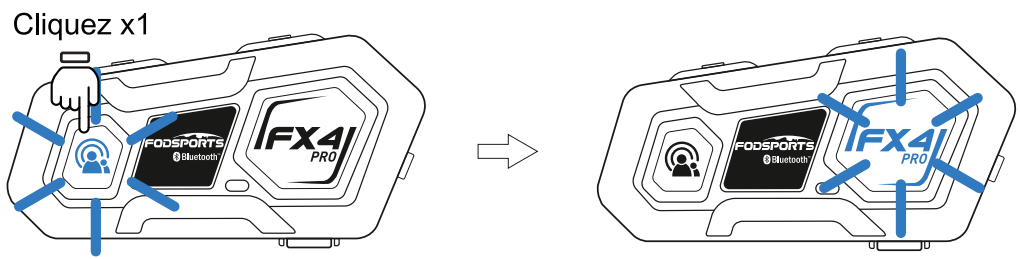

Unité A ou Unité B **Unité A et Unité B**

4.3 Cliquez sur le bouton Intercom sur l'unité D ou l'unité C pour déconnecter les deux unités.

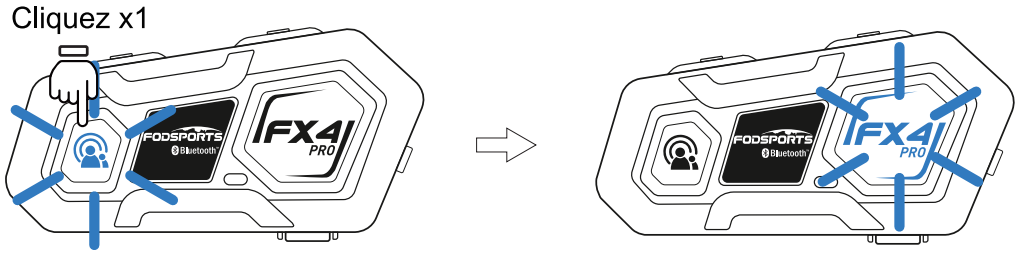

Unité C ou Unité D **Unité C et Unité D**

Conseil: pour connecter le pont, double-cliquez sur le bouton interphone. Pour connecter l'unité de pont à l'unité terminale, appuyez sur le bouton d'interphone sur l'unité terminale.

Remarque:

Lorsque vous démarrez un appel interphone, vous entendrez un bip. La connexion à un autre appareil peut prendre quelques secondes. Veuillez attendre que les deux appareils passent un appel.

* Si l'unité de pont B et l'unité de pont C sont déconnectées, le groupe sera déconnecté.
* Si le terminal A ou l'unité D est déconnecté, les trois autres restent connectés.
* Si un appareil perd la connexion avec un autre appareil, les deux appareils sur le même canal sont toujours connectés. Suivez simplement les instructions de connexion ci-dessus pour reconnecter une autre paire d'unités déconnectées (lorsqu'elle revient à portée de l'interphone).
* Si un conducteur de talkie-walkie est hors de portée pendant la conversation, il peut être statique et éventuellement le talkie-walkie se déconnectera. Dans ce cas, **FX4 PRO** essaiera automatiquement de

reconnecter le conducteur du talkie-walkie toutes les huit secondes, et vous entendrez un double bip fort jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, veuillez appuyer sur le bouton de l'interphone pour arrêter d'essayer.

* Pour que les quatre pilotes communiquent avec succès, nous vous recommandons de connecter d'abord les deux unités de pont jumelées avec le bouton d'interphone et le bouton de Volume - , puis de les connecter au terminal associé au bouton d'interphone et au bouton "Volume +". Étant donné que l'unité B et l'unité C agissent comme un "pont" dans la chaîne, nous vous recommandons de les maintenir dans la portée d'interphone spécifiée pour maintenir une communication continue.

Conseil: Pour économiser la batterie, si vous n'avez pas besoin de parler, veuillez déconnecter le talkie-walkie.

Remarque importante: lorsque le pont est utilisé comme pont d'interphone, il ne peut pas être connecté à un appareil Bluetooth (téléphone ou GPS).

6.4 Associez universel et interphone:

Pour vous connecter à d'autres modèles de talkie-walkie (non-**FX4 PRO**), les étapes de fonctionnement sont les suivantes:

Étape 1. Allumez les autres talkies-walkies et faites-les entrer en mode de couplage, puis ils passent en mode de couplage.

Étape 2. Allumez le **FX4 PRO**, maintenez le bouton de l'interphone enfoncé jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent en alternance et qu'il soit en mode de recherche et de connexion. Le voyant

lumineux du **FX4 PRO** clignote lentement en bleu et le message vocal "DU, DU, DU" indique que l'appairage est réussi.
Étape 3: Allumé l'interphone: Appuyez brièvement sur les boutons "volume+" et "volume-" de **FX4 PRO**.
Étape 4. Éteint l'interphone: Appuyez brièvement sur le bouton de fonction de **FX4 PRO**.

7. Spécifications techniques

Prise en charge Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP
Batterie: Batterie au lithium, 650mA, 3.7v
Dimension: 8.6 cm * 4.4 cm * 2.5 cm
Poids: 50G, 100G (Compris le kit casque & microphone)
Gamme de fréquences: 2.4G-2.485G
Température de travail: -20 ℃ -50 ℃
Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
Tension de charge standard de l'adaptateur USB: DC 5V ± 0.2V
Circuit de charge standard de l'adaptateur USB: DC 1A ± 0.5A
Temps de charge: 2-3 heures

* Le FX4 PRO fonctionne dans l'ordre de priorité suivant:
1. Téléphone (le plus élevé)
2. Talkie-walkie

3. Musique, radio FM (minimum)
4. Les fonctions avec une priorité inférieure seront toujours interrompues par des fonctions avec une priorité plus élevée. Par exemple, la musique stéréo est interrompue par un appel intercom et la conversation intercom est interrompue par un appel téléphonique entrant.

8. Maintenance et entretien

Le **FX4 PRO** doit être traité avec soin, les suggestions suivantes aideront à maintenir la garantie de l'utilisateur.

1. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et les pièces électroniques peuvent être endommagées.
2. Ne stockez pas l'équipement dans des zones à haute température. Les températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
3. Ne stockez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'équipement revient à une température normale, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'équipement et endommage les cartes de circuits électroniques.
4. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier **FX4 PRO.**
5. Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le cognez pas. Une manipulation brutale peut endommager le circuit imprimé interne et la structure mécanique délicate.
6. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'agents de nettoyage ou de détergents puissants pour

nettoyer l'équipement.
7. Ne vaporisez pas l'équipement. La peinture peut obstruer les pièces mobiles et empêcher un bon fonctionnement. Ces recommandations s'appliquent également au corps du casque, à l'unité de clip haut-parleur-microphone et au chargeur d'alimentation.

9. Service après-vente

Si vous avez des problèmes de qualité ou des accessoires manquants, en particulier le couplage entre deux ou plusieurs casques **FX4 PRO**, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail: **winzon.cs@outlook.com.** Nous sommes toujours prêts à vous aider et vous répondrons dans les 24 heures.

Carte de garantie

Date de production		Nom du client	
Date d'achat		Client Tel	
Nom du revendeur		Email client	
Numéro d'article		Remarqu	

FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX4 PRO

CASCO BLUETOOTH INTERCOMUNICADOR

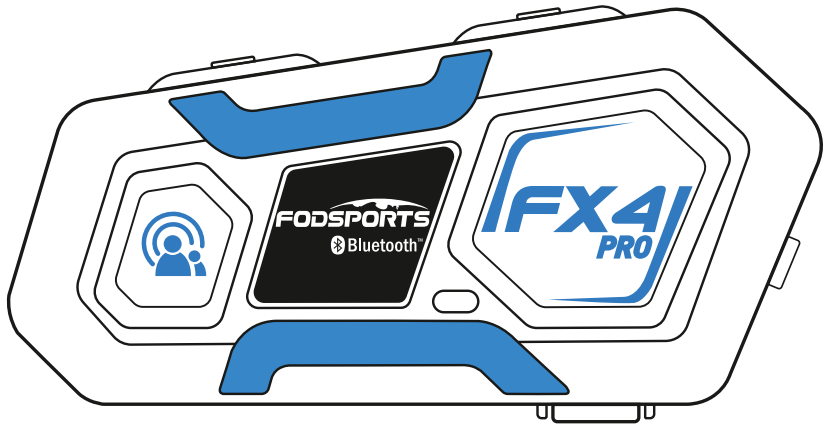

Manual de usuario

Bluetooth™

ENFOQUE EN LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE

CONTENIDO

1. Paquete del incluye ---------- 2
2. Carga ---------- 3
3. Instrucciones de instalación ---------- 4
4. Instrucciones de funcionamiento generales---------- 8
5. Empareje FX4 PRO con dispositivo Bluetooth ---------- 12
6. Bluetooth de walkie-talkie---------- 13
7. Especificaciones técnicas---------- 30
8. Mantenimiento y conservación---------- 31
9. Servicio posventa ---------- 32

1. Paquete del incluye

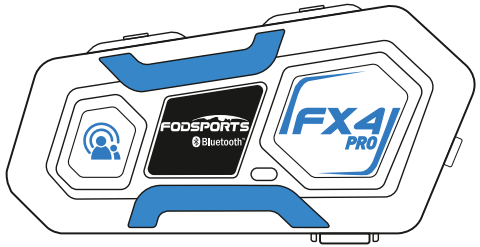

FX4 PRO

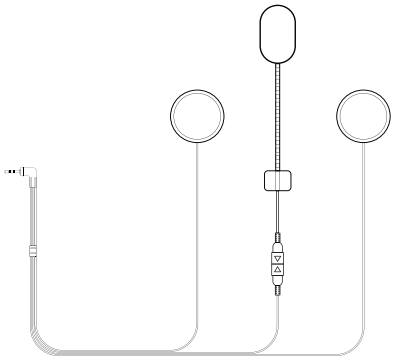

Altavoces &
Micrófono de tubo duro

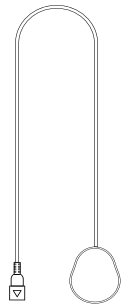

Micrófono suave

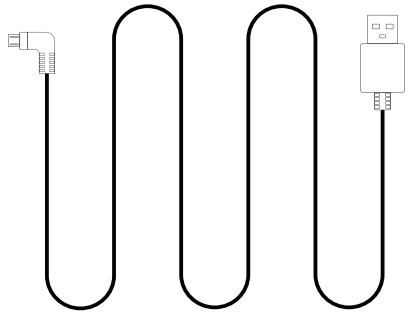

USB Cable

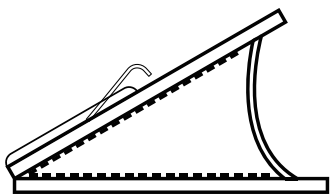

Soporte de
montaje de clips

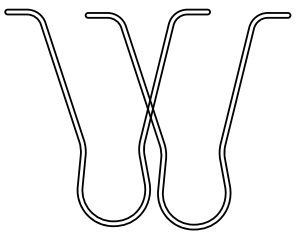

Clip de resorte

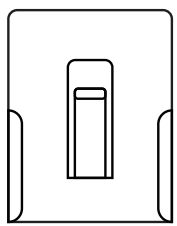

3M Soporte
de cinta

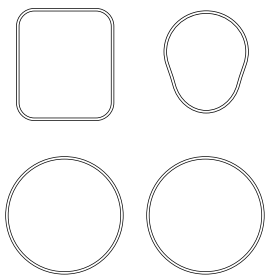

Velcro

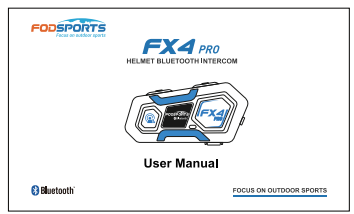

Manual de usuario

Español

2. Carga

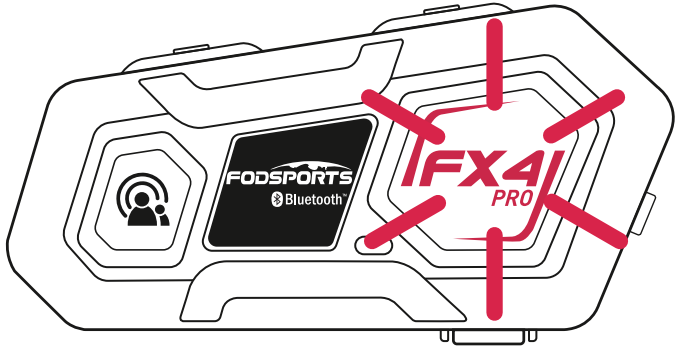

Orificio de inserción del
cable de alimentación (enchufe)

2.1 Durante la carga, el botón de función se ilumina en rojo y la luz roja se apaga después de la carga (como se muestra en la figura siguiente). Cárguelo completamente antes de usarlo por primera vez.
2.2 Utilice un cargador calificado de 5V / 1A ± 0.5A.
2.3 Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez cada 2 meses.

3. Instrucciones de instalación

3.1.1 Inserte el soporte de montaje del clip entre el forro interior del casco y la carcasa exterior.

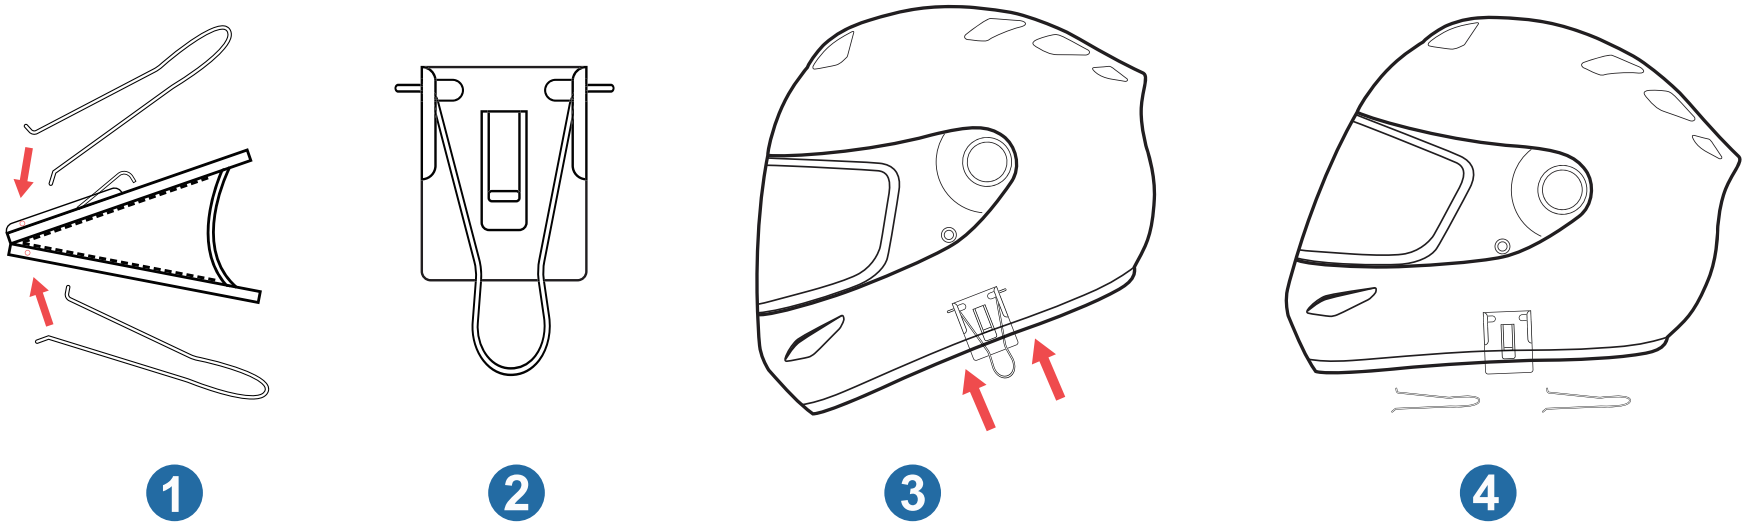

3.1.2 Si hay algún problema con el soporte de montaje, puede utilizar el soporte de cinta 3M, quitar el revestimiento protector de la cinta 3M y pegarlo en el casco, presionar durante 15 segundos y pegarlo durante 24 horas.

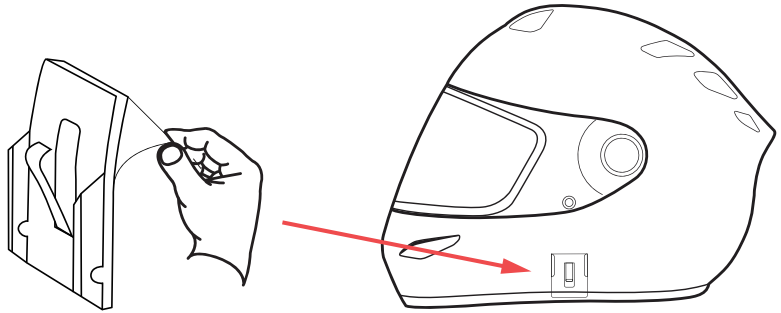

Nota: Incluso si se proporciona la instalación de cinta 3M para su conveniencia, FODSPORTS también recomienda la instalación de soportes. El usuario puede optar por usar el soporte de cinta 3M, pero bajo su propio riesgo, FODSPORTS no asume ninguna responsabilidad por su uso.

3.2 Busque un área en el lado izquierdo del área central de la nariz para instalar el micrófono de botón para el casco completo. Coloque el micrófono de botón en el Velcro y conéctelo al conector de los auriculares.

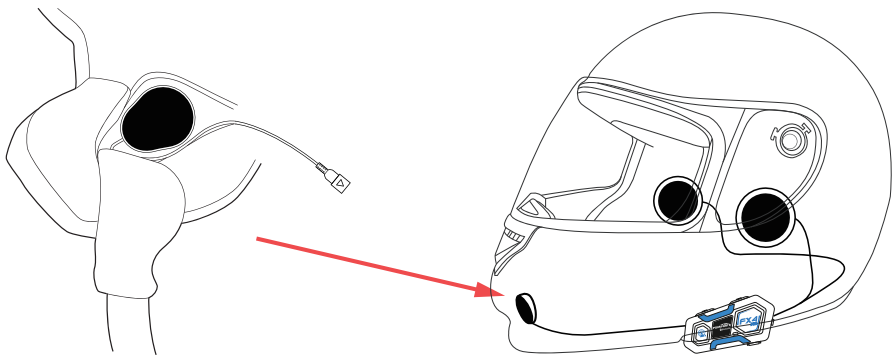

Si desea instalarlo en un casco abierto, ajuste la dirección del micrófono de modo que la marca triangular del micrófono apunte a la boca del usuario.

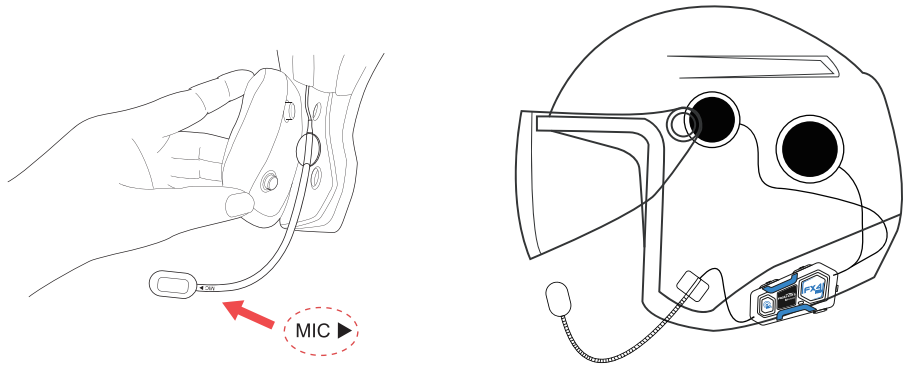

3.3 Coloque el altavoz en la almohadilla de la mejilla. Empuje el altavoz y el micrófono firmemente contra la almohadilla de velcro.

3.4 Presione los cables en el espacio entre el forro del casco y la carcasa.

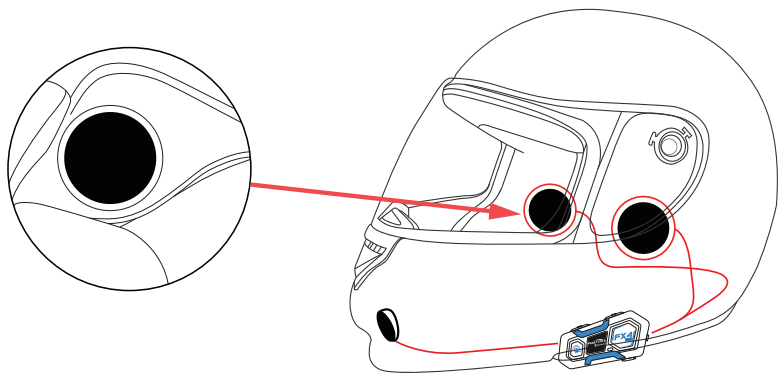

Nota: El altavoz con un cable más corto se usa para el oído izquierdo y el altavoz con un cable más largo se usa para el oído derecho para mejorar la recepción de la radio FM.

3.5 Instale el host **FX4 PRO** en el soporte y deslice el host hacia abajo en el soporte hasta que haga clic firmemente en la parte inferior del soporte.

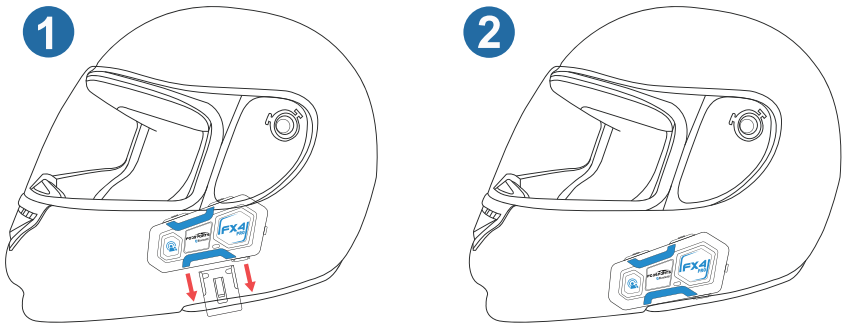

3.6 Para quitar la unidad principal **FX4 PRO** del soporte, simplemente empuje hacia arriba desde el soporte.

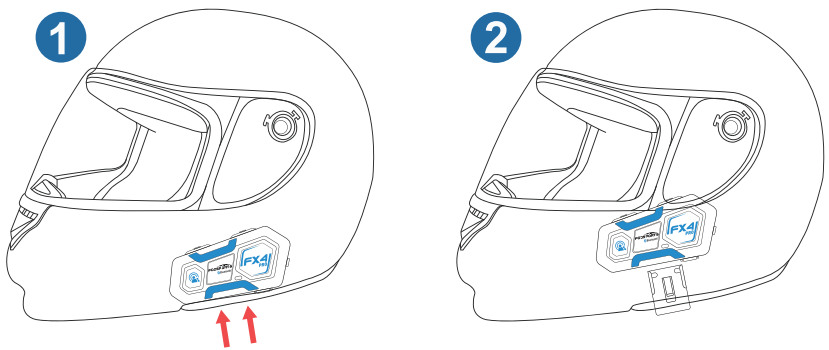

4. Instrucciones de funcionamiento generales

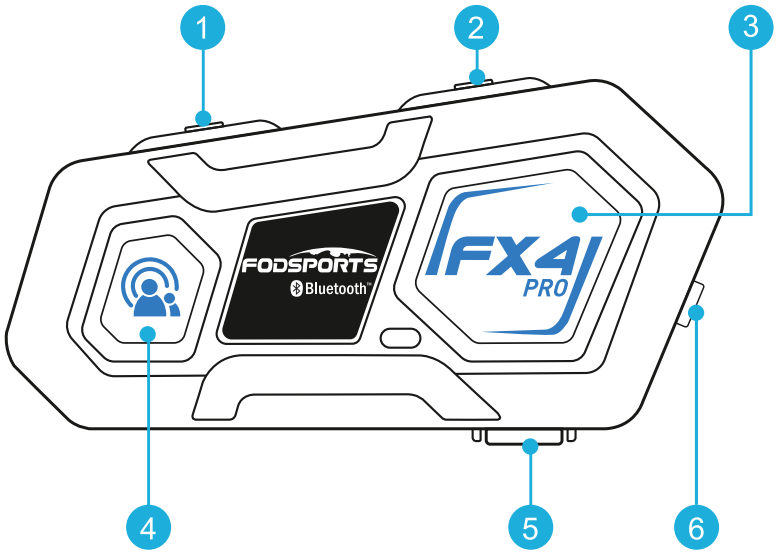

1.Volumen -

2.Volumen +

3.Función

4.Intercomunicador

5.Ranura de carga

6. Auriculares

Cambiar de Encendido / Apagado

Cambiar de Encendido: Mantenga presionado el botón de función durante aproximadamente 3 segundos para encender la alimentación, la luz indicadora solo parpadea en azul.

Cambiar de Apagado: Mantenga pulsado el botón de función durante unos 3 segundos para apagar. La luz azul se volverá roja y luego se apagará.

Detección de energía & Función de notificación

FX4 PRO tiene función de detección de energía, cuando el dispositivo está encendido, presione brevemente el botón Función dos veces, el mensaje de voz grabado le dirá:
Bateria llena
Batería medio
Batería baja

Alerta de batería baja

Cuando la unidad de la batería principal cae por debajo del 20% de carga, la luz parpadeará en rojo y habrá un tono de alerta cada cinco minutos hasta que se solucione la condición.

Teléfono móvil

Responder la llamada entrante: La máquina responderá automáticamente la llamada entrante después de 12 segundos. O presione el botón de función para contestar la llamada inmediatamente.
Rechazar la llamada: Haga doble clic en el botón Función.
Finalizar la llamada actual: Presione brevemente el botón de función para finalizar la llamada.
Volver a marcar el último número de teléfono: En el modo de espera, haga doble clic en el botón de Volumen + para volver a marcar el último número de teléfono.
Subir volumen: Presione brevemente el botón "Volumen +".
Bajar volumen: Presione brevemente el botón "Volumen -".

Cambiar entre las llamadas de respuesta manual y automática: En el estado de espera, mantenga presionado el botón "Volumen -" durante 7 segundos. (Predeterminado: Responder automáticamente las llamadas entrantes)

Nota: En algunos casos (como interferencias de radio RF de alta potencia o barreras metálicas), los auriculares pueden desconectarse del teléfono. Presione brevemente el botón de función para volver a conectarse.

Control de voz

En el modo de espera, haga doble clic en el botón "Volumen -" para activar Siri o S-Voice. Escuchará un pitido y luego el teléfono emitirá un mensaje de voz. Simplemente diga el nombre de su lista de teléfonos para marcar.

Función de música

Reproducir: Presione brevemente el botón Función.

Pausa: Presione brevemente el botón Función.

Reproducir anterior: Haga doble clic en el botón "Volumen -".

Reproducir siguiente: Haga doble clic en el botón "Volumen +".

Subir volumen: Presione brevemente el botón "Volumen +".

Bajar volumen: Presione brevemente el botón "Volumen -".

Nota: Al ingresar al modo de música desde el teléfono, el usuario también debe ajustar el volumen del

teléfono para aumentar el volumen.

FM Función

FM ENCENDIDO: Mantenga pulsado el botón "Volumen +" durante 3 segundos.
FM APAGADO: Mantenga pulsado el botón "Volumen -" durante 3 segundos.
Subir volumen: Presione brevemente el botón "Volumen +".
Bajar volumen: Presione brevemente el botón "Volumen -".
Buscar canales: Presione brevemente el botón "Volumen + /" Volumen - "dos veces.

Función de intercomunicador

Encienda el intercomunicador: Presione brevemente el botón Intercom.
Apagado el intercomunicador: Presione brevemente el botón Intercomunicador.
Subir volumen: Presione brevemente el botón "Volumen +".
Bajar volumen: Presione brevemente el botón "Volumen -".

Borrar memoria (Reiniciar)

Para borrar el emparejamiento anterior, mantenga presionado el botón “Volumen +” y “Volumen-” durante 3 segundos simultáneamente hasta que la luz roja parpadee.

5. Empareje FX4 PRO con dispositivo Bluetooth

Antes de usar los auriculares **FX4 PRO** Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth por primera vez, los usuarios deben emparejarlos. Puede emparejarse con teléfonos móviles, MP3 o GPS y otros dispositivos de audio y otros auriculares Bluetooth FODSPORTS. Cada dispositivo Bluetooth solo necesita realizar una operación de emparejamiento una vez, y los auriculares permanecerán emparejados con cada dispositivo y se volverán a conectar automáticamente al dispositivo emparejado cuando estén dentro del alcance.

Emparejar teléfono móvil

Paso 1. Desde el momento en que se apaga el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón de función durante aproximadamente 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee alternativamente entre rojo y azul.

Paso 2. Busque dispositivos Bluetooth en el teléfono. El auricular aparecerá como "**FODSPORTS FX4 PRO**" en su teléfono.

Paso 3. Si es necesario, ingrese 0000 como PIN.

Paso 4. El teléfono móvil del usuario confirmará que se ha completado el emparejamiento. Después de conectarse, la luz azul parpadea.

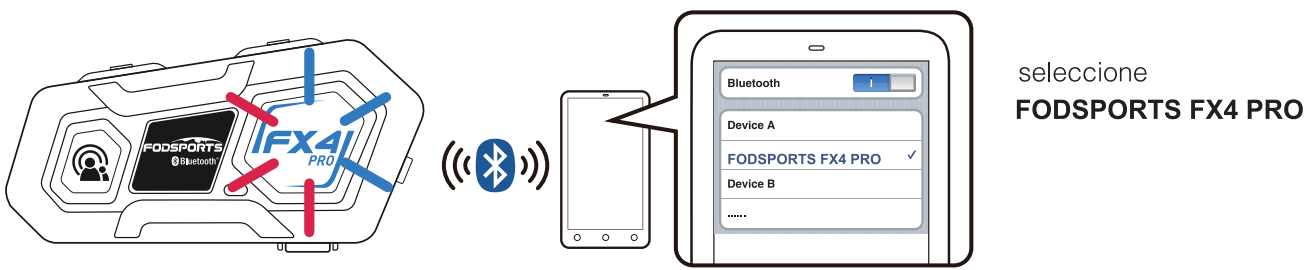

seleccione
FODSPORTS FX4 PRO

Español

Emparejar navegación GPS Bluetooth

Paso 1. El proceso de emparejamiento es el mismo que "Emparejar el teléfono móvil"

Paso 2. Para obtener más información, consulte el Manual de navegación GPS Bluetooth.

Paso 3. Los usuarios pueden escuchar los comandos de voz de Bluetooth desde la navegación GPS por Bluetooth.

6.Bluetooth de walkie-talkie

Emparejar con otros auriculares **FX4 PRO** para intercomunicador:

FX4 PRO se puede emparejar con otro **FX4 PRO** como máximo, y se puede emparejar con hasta cuatro dispositivos para llamadas internas Bluetooth full-duplex. En cada caso, hay un proceso de emparejamiento diferente: dos intercomunicadores, tres intercomunicadores y cuatro intercomunicadores. Al conectar más de dos dispositivos, habrá dispositivos terminales y dispositivos puente. Para ampliar el alcance, el ciclista debe mantener el mismo orden de conexión con el equipo.

Nota: Antes del emparejamiento, se requiere el emparejamiento para comunicarse antes de conducir. Recomendamos encarecidamente (borrar la conexión anterior de la unidad de comunicación interna) para borrar la conexión existente de la unidad. Para borrar las conexiones existentes, mantenga presionados "Volumen +" y "Volumen -" al mismo tiempo hasta que la luz roja parpadee para borrar todas las conexiones anteriores del dispositivo.

*** Hay dos modos de emparejamiento y el usuario puede elegir uno de los dos modos.**

Canal 1: Encienda los dos dispositivos, luego presione y mantenga presionados simultáneamente el

walkie-talkie y el botón "Volumen +" en los dos dispositivos durante 2 segundos. Luego haga clic en el botón de intercomunicador en ambos dispositivos.
Canal 2: Encienda los dos dispositivos, luego presione y mantenga presionados simultáneamente el walkie-talkie y el botón "Volumen -" en los dos dispositivos durante 2 segundos. Luego haga clic en el botón de intercomunicador en ambos dispositivos.

6.1 Empareje dos auriculares FX4 PRO para hacer una llamada



2 personas conversando de Intercomunicador dúplex completo

Consejo: Para iniciar una llamada de intercomunicación, primero debe emparejar los dos dispositivos.

Paso 1: Empareje dos dispositivos FX4 PRO en primer lugar.
Encienda el dispositivo A y el dispositivo B, y luego presione y mantenga presionados simultáneamente los botones del intercomunicador y "Volumen +" en ambos dispositivos durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del canal 1, hasta que los indicadores rojo y azul en ambos dispositivos parpadeen.

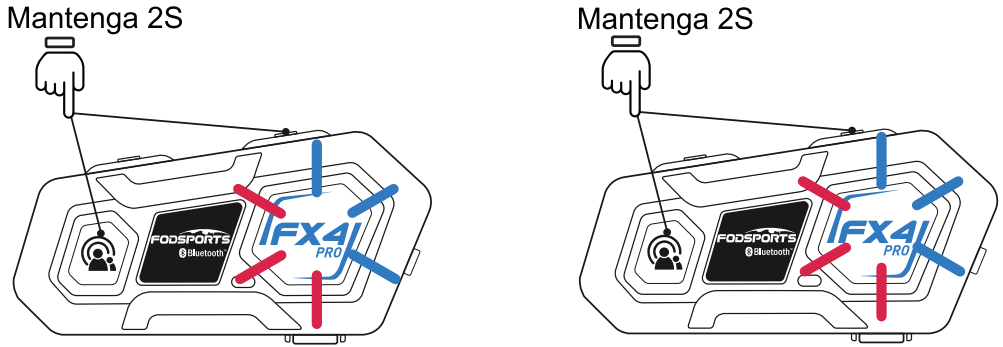

Unidad A **Unidad B**

Luego haga clic en el botón de walkie-talkie en cualquier dispositivo, la luz azul del dispositivo parpadeará rápidamente. Una vez que se completa el emparejamiento, el usuario verá las luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

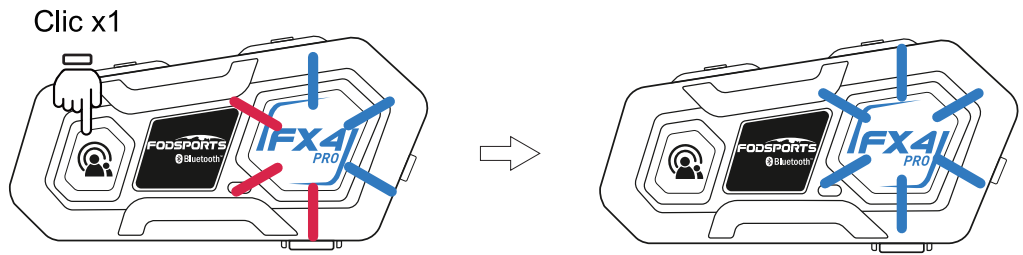

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

Paso 2: Inicie el walkie-talkie

Haga clic en el botón de intercomunicador de un dispositivo para iniciar una llamada de intercomunicador.

Espere 3-5 segundos para que la máquina se conecte. En el modo de intercomunicador, puede ver que las luces azules de los dos dispositivos parpadean al mismo tiempo.

Clic x1

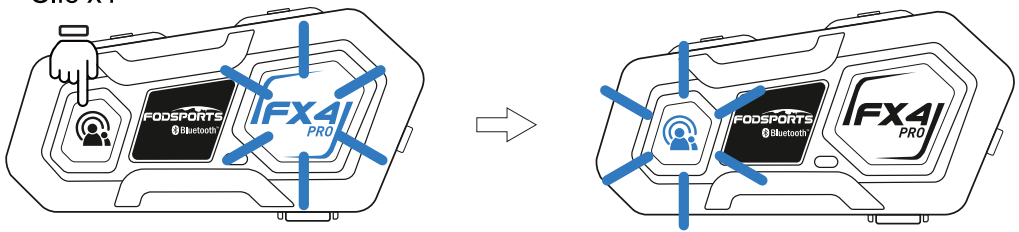

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

Paso 3: Desconecte el walkie-talkie

Haga clic en el botón del intercomunicador en un dispositivo para salir del intercomunicador. Después de desconectarse, verá luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

Clic x1

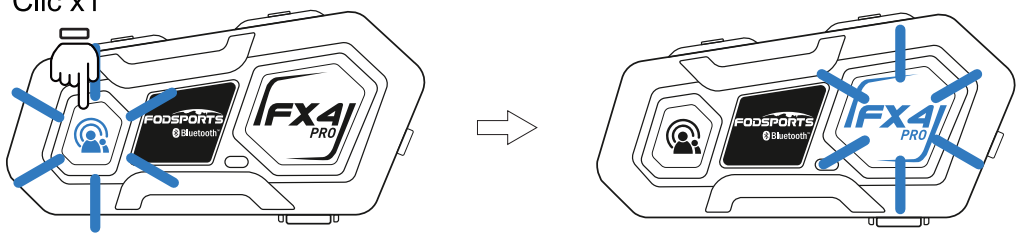

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

6.2 Empareje tres auriculares FX4 PRO para hacer una llamada



final de unidad A | puente de unidad B | Final de unidad C

3 personas conversando de Intercomunicador dúplex completo

Paso 1: Empareje la unidad A con la unidad B en primer lugar.

Encienda el dispositivo A y el dispositivo B, y luego presione y mantenga presionados simultáneamente los botones del intercomunicador y "Volumen +" en ambos dispositivos durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del canal 1, hasta que los indicadores rojo y azul en ambos dispositivos parpadeen .

Mantenga 2S

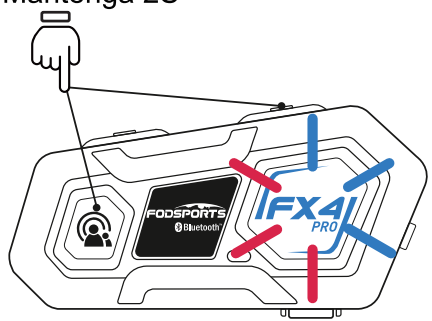

Unidad A

Mantenga 2S

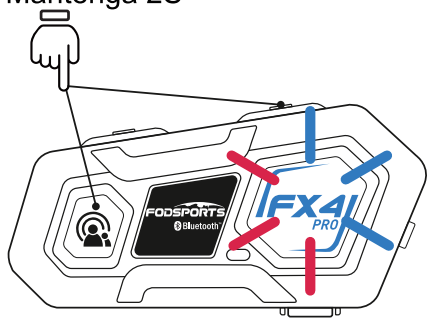

Unidad B

Luego haga clic en el botón de walkie-talkie en cualquier dispositivo, la luz azul del dispositivo parpadeará rápidamente. Una vez que se completa el emparejamiento, el usuario verá las luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

Clic x1

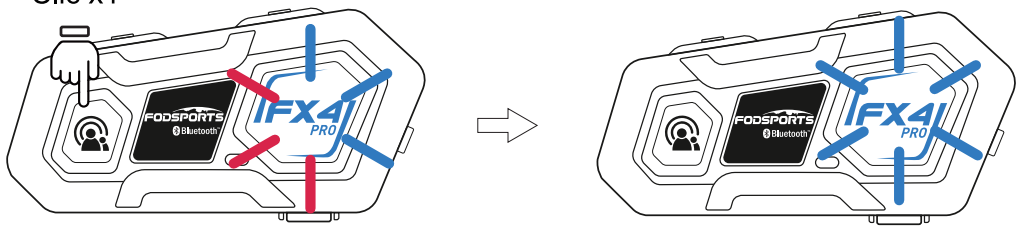

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

Paso 2: Luego emparejar la unidad B con la unidad C

Encienda la unidad C. Mantenga presionado simultáneamente el intercomunicador y el botón "Volumen -" tanto en la unidad B como en la unidad C durante 2 segundos hasta que las luces roja y azul parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento para el canal 2.

Mantenga 2S Mantenga 2S

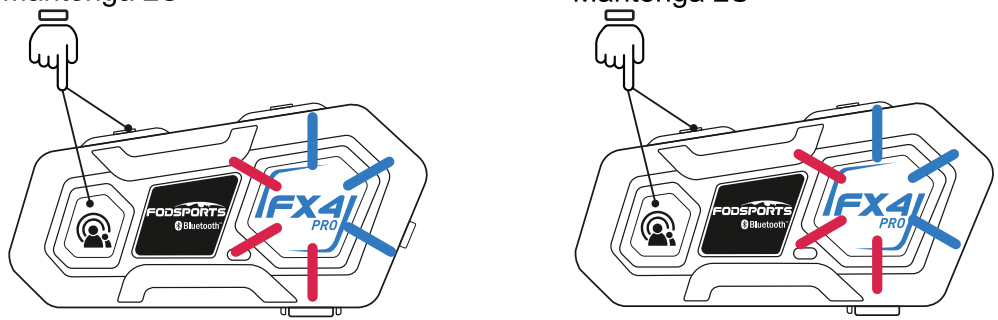

Unidad B **Unidad C**

Español

Luego presione el botón del intercomunicador en cualquier dispositivo hasta que la luz indicadora azul en este dispositivo parpadee rápidamente. Una vez completado el emparejamiento, las luces azules de ambos dispositivos parpadearán.

Clic x1

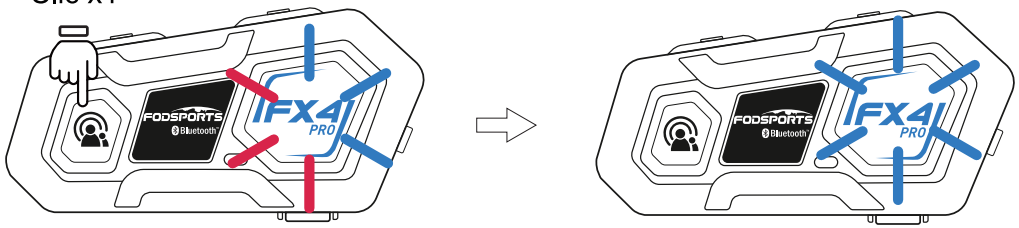

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

Paso 3: Inicie el 3 vías walkie-talkie

Una vez emparejadas las tres unidades, la unidad B se establecerá como unidad puente.

3.1 Haga clic en el botón Intercom en la unidad A o la unidad B para conectar las dos unidades.

Clic x1

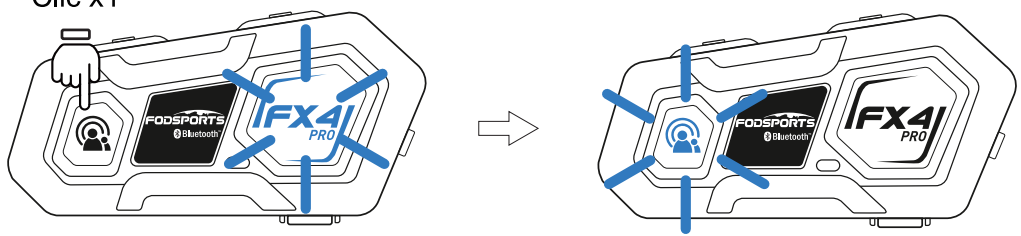

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

3.2 Haga doble clic en el botón del intercomunicador en la unidad C o la unidad B para conectar las dos unidades. Entonces las tres unidades estarán conectadas.

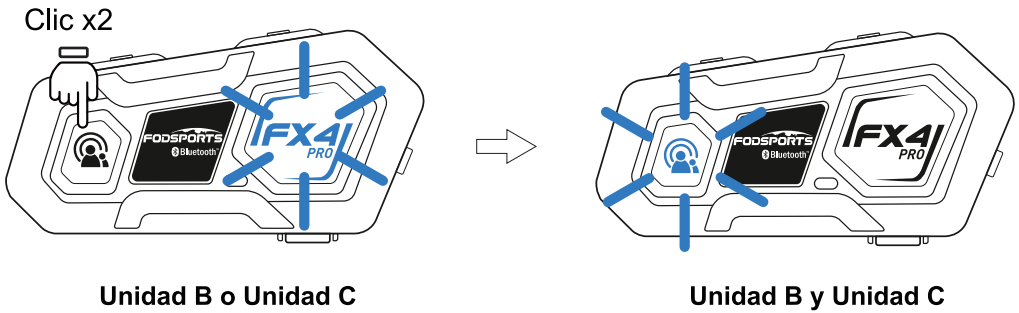

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

Nota: Durante una llamada de intercomunicador, puede ver que la luz azul de cada unidad parpadea al mismo tiempo. En el modo de intercomunicador de tres personas, todos los botones del intercomunicador parpadean en azul.

Paso 4: Desconecte el walkie-talkie

Utilice el botón del intercomunicador para desconectar la llamada del intercomunicador.

4.1 Mientras la unidad B y la unidad C permanecen conectadas, haga clic en el botón del intercomunicador en la unidad A o la unidad B para desconectar las dos unidades.

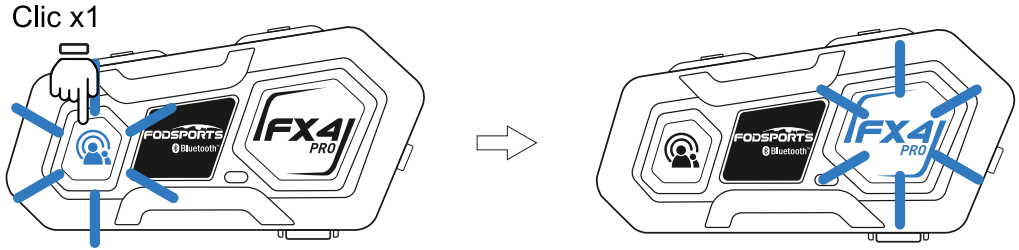

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

4.2 Haga doble clic en el botón del intercomunicador en la unidad C o la unidad B para desconectar las dos unidades. Entonces se desconectarán las tres unidades.

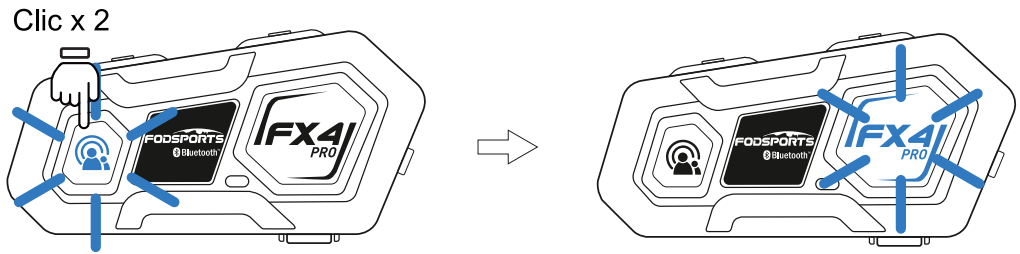

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

Nota importante: Cuando la unidad puente se utiliza como unidad puente de intercomunicación, no se puede conectar a un dispositivo Bluetooth (teléfono o GPS).

6.3 Empareje cuatro auriculares FX4 PRO para hacer una llamada



final de unidad A | puente de unidad B | puente de unidad C | Final de unidad D

4 personas conversando de Intercomunicador dúplex completo

Paso 1: Primero, empareje las dos unidades puente.

Encienda la unidad B y la unidad C, se establecerán como unidades puente. Presione y mantenga presionado simultáneamente el walkie-talkie y el botón "Volumen-" en ambos dispositivos durante 2 segundos hasta que las luces indicadoras roja y azul parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento del canal 2.

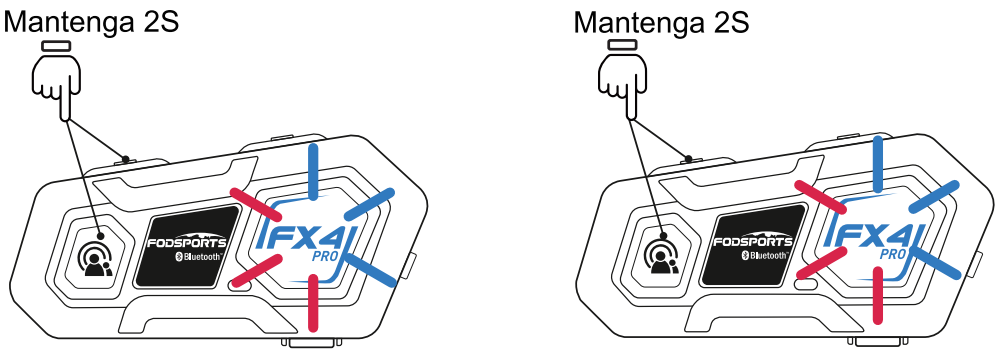

Unidad B | Unidad C

Luego presione el botón del intercomunicador en cualquier dispositivo, la luz azul en ese dispositivo parpadeará rápidamente. Una vez completado el emparejamiento, verá luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

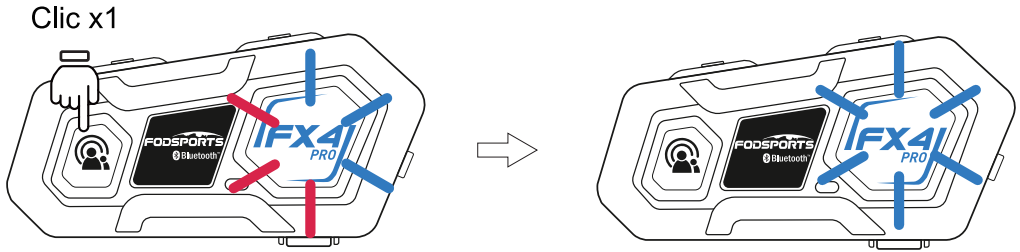

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

Paso 2: Empareje la unidad puente con la unidad terminal

Enciendala unidad A, mantenga presionado el walkie-talkie y el botón "Volumen +" en la unidad A y la unidad B al mismo tiempo durante 2 segundos hasta que las luces roja y azul de los dos dispositivos parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento del canal 1.

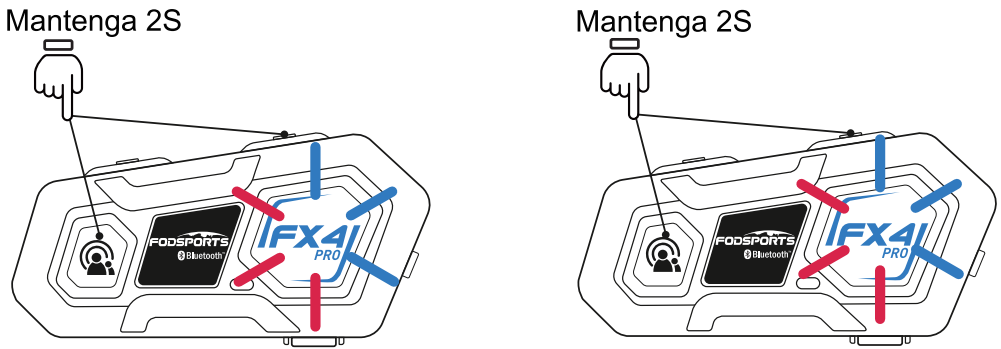

Unidad A **Unidad B**

Luego presione el botón del intercomunicador en cualquier unidad. La luz azul parpadeará rápidamente en la unidad. Una vez completado el emparejamiento, verá luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

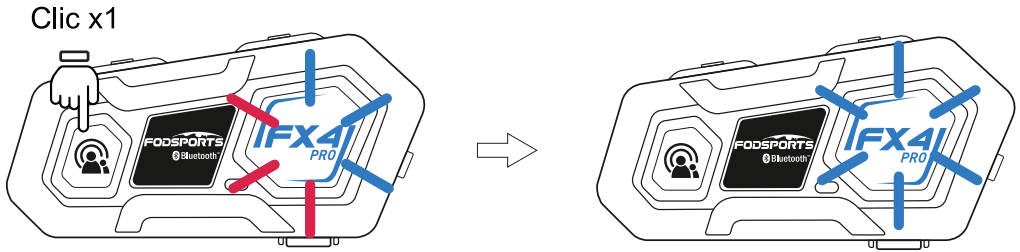

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

Abrir la unidad D. Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones walkie-talkie y "Volumen +" en la unidad C y la unidad D durante 2 segundos hasta que las luces indicadoras roja y azul en las dos unidades parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento del canal 1.

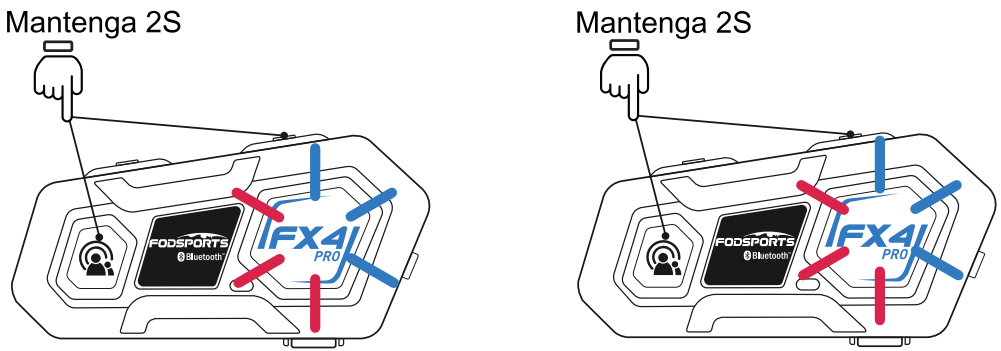

Unidad C **Unidad D**

Luego haga clic en el botón de walkie-talkie en cualquier dispositivo, la luz azul del dispositivo parpadeará rápidamente. Una vez que se completa el emparejamiento, el usuario verá las luces azules parpadeando en ambos dispositivos.

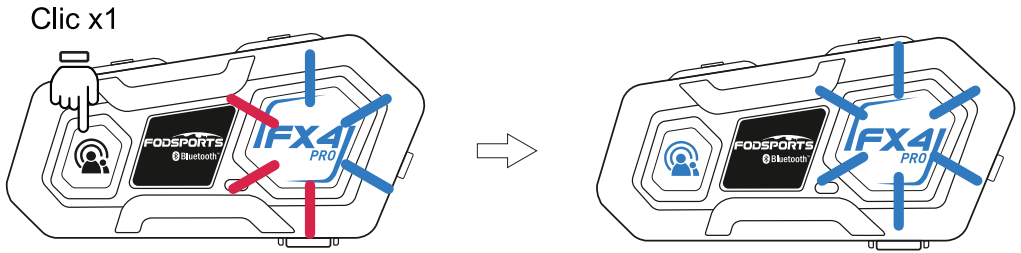

Unidad C o Unidad D **Unidad C y Unidad D**

Paso 3: Inicie el 4 vías walkie-talkie

Después de emparejar las cuatro unidades, configure la unidad B y la unidad C como unidades puente.

3.1 Haga doble clic en el botón de intercomunicación de la unidad B o la unidad C para conectar las dos unidades puente.

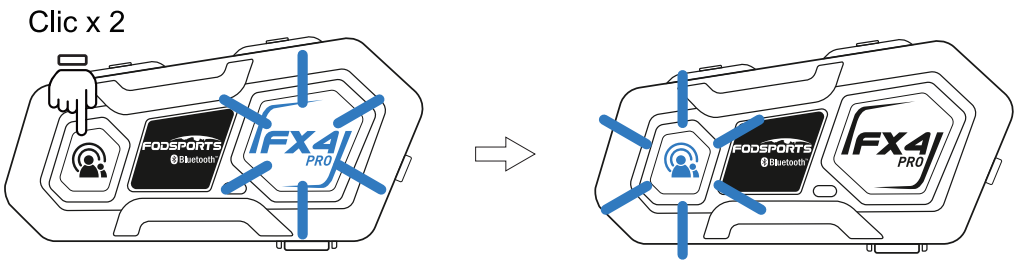

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

3.2 Haga clic en el botón Intercomunicador en la unidad A o la unidad B para conectar las dos unidades.

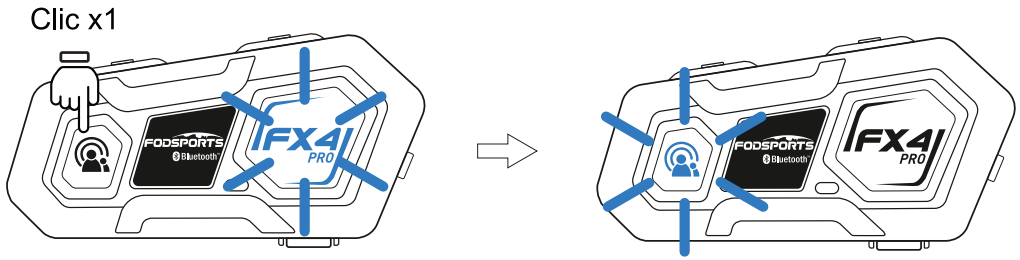

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

3.3 Haga clic en el botón Intercomunicador en la unidad A o la unidad B para conectar las dos unidades.

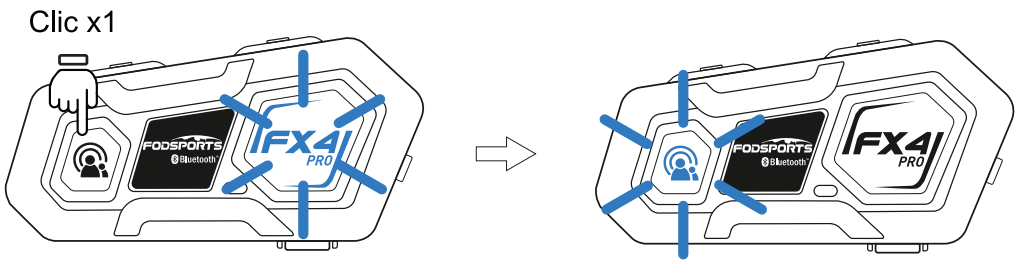

Unidad C o Unidad D **Unidad C y Unidad D**

Nota: Durante una llamada de intercomunicador, puede ver que la luz azul de cada unidad parpadea simultáneamente. En el modo de intercomunicador de cuatro personas, todos los botones del intercomunicador parpadean en azul.

Paso 4: Desconecte el walkie-talkie

4.3 Haga doble clic en el botón de intercomunicación de la unidad B o C para desconectar las dos unidades puente. Cuando permanecen conectados a la unidad terminal, por ejemplo, la unidad B y la unidad A permanecen conectadas, y la unidad C y la unidad D permanecen conectadas.

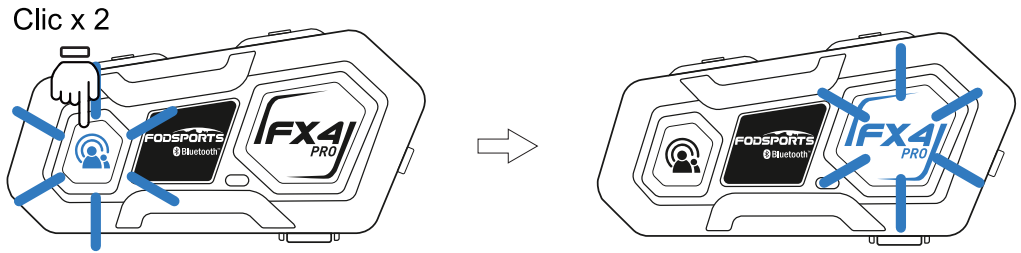

Unidad B o Unidad C **Unidad B y Unidad C**

4.2 Haga clic en el botón Intercom en la unidad A o en la unidad B para desconectar las dos unidades.

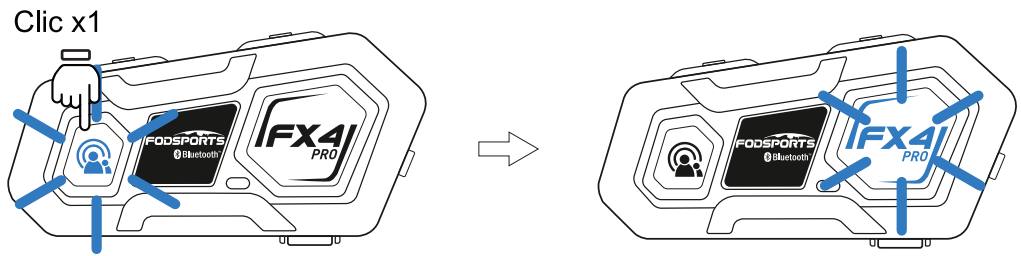

Unidad A o Unidad B **Unidad A y Unidad B**

4.3 Haga clic en el botón Intercom en la unidad D o en la unidad C para desconectar las dos unidades.

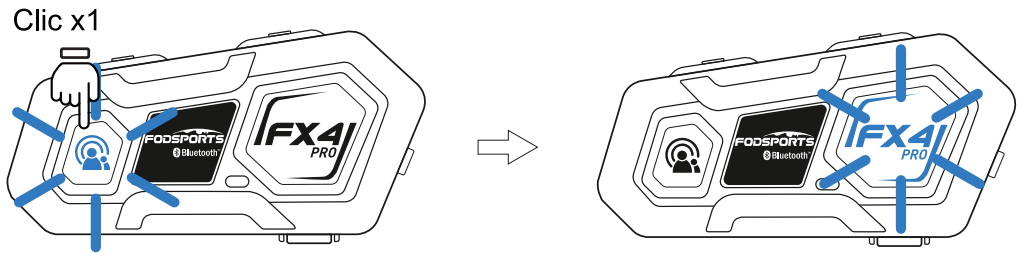

Unidad C o Unidad D **Unidad C y Unidad D**

Sugerencia: Para conectar el puente, haga doble clic en el botón de intercomunicación. Para conectar la unidad puente a la unidad terminal, presione el botón de intercomunicación en la unidad terminal.

Nota:

Cuando inicie una llamada a través del intercomunicador, escuchará un pitido. Es posible que la conexión con otro dispositivo tarde unos segundos. Espere a que ambos dispositivos tengan una llamada.

* Si la unidad puente B y la unidad puente C están desconectadas, el grupo se desconectará.
* Si la unidad terminal A o la unidad D están desconectadas, las otras tres permanecen conectadas.
* Si un dispositivo pierde la conexión con otro dispositivo, los dos dispositivos del mismo canal siguen conectados. Simplemente siga las instrucciones de conexión anteriores para volver a conectar otro par de unidades desconectadas (cuando vuelva al alcance del intercomunicador).
* Si un usuario de walkie-talkie está fuera de alcance durante la conversación, puede ser estático y eventualmente el walkie-talkie se desconectará. En este caso, **FX4 PRO** intentará volver a conectar

automáticamente el walkie-talkie cada ocho segundos, y escuchará un doble pitido fuerte hasta que se restablezca la conexión. Si no desea volver a conectarse, presione el botón del intercomunicador para dejar de intentarlo.
* Para que los cuatro pasajeros se comuniquen con éxito, recomendamos conectar primero las dos unidades puente emparejadas con el botón del intercomunicador y el botón Volumen - , y luego conectarlas a la unidad terminal emparejada con el botón Intercomunicador y el botón "Volumen +". Dado que la unidad B y la unidad C actúan como un "puente" en la cadena, recomendamos mantenerlas dentro del rango de intercomunicación especificado para mantener una comunicación continua.
Consejo: Para ahorrar batería, si no necesita hablar, desconecte el walkie-talkie.
Importante: Cuando el puente se utiliza como puente de intercomunicación, no se puede conectar a un dispositivo Bluetooth (teléfono o GPS).

6.4 Empareje universal y intercomunicador:
Para conectarse con otros modelos de walkie-talkie (no **FX4 PRO**), los pasos de operación son los siguientes:
Paso 1. Encienda otros intercomunicadory haga que ingresen al modo de emparejamiento, luego ingresan al modo de emparejamiento.
Paso 2. Encienda **FX4 PRO**, mantenga presionado el botón del intercomunicador hasta que las luces indicadoras roja y azul parpadeen alternativamente y esté en modo de búsqueda y conexión. La luz indicadora de **FX4 PRO** parpadea lentamente en azul y el mensaje de voz "DU, DU, DU" indica que el

emparejamiento se ha realizado correctamente.
Paso 3: Encienda el intercomunicador: Presione brevemente los botones de "volumen+" y "volumen-" de **FX4 PRO**.
Paso 4. Apagado el intercomunicador: Presione brevemente el botón de función de **FX4 PRO**.

7. Especificaciones técnicas

Soporte de Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP
Batería: batería de litio, 650 mA, 3.7 v
Tamaño: 8.6 cm * 4.4 cm * 2.5 cm
Peso: 50G, 100G (Incluido el kit de auriculares & micrófono)
Rango de frecuencia: 2.4G-2.485G
Temperatura de trabajo: -20 ℃ -50 ℃
Certificación: CE FCC ROHS BQB TELEC
Voltaje de carga estándar del adaptador USB: DC 5V ± 0.2V
Circuito de carga estándar del adaptador USB: DC 1A ± 0.5A
Tiempo de carga: 2-3 horas

* El **FX4 PRO** opera en el siguiente orden de prioridad:
1. Teléfono (más alto)
2. Walkie-talkie

3. Música, radio FM (mínimo)
4. Las funciones con menor prioridad siempre serán interrumpidas por funciones con mayor prioridad. Por ejemplo, una llamada de intercomunicador interrumpe la música en estéreo y una llamada entrante de teléfono móvil interrumpe la conversación a través del intercomunicador.

8. Mantenimiento y conservación

El **FX4 PRO** debe tratarse con cuidado; las siguientes sugerencias ayudarán a mantener la garantía del usuario.

1. No utilice ni guarde el dispositivo en entornos polvorientos o sucios. Las piezas móviles y las piezas electrónicas pueden dañarse.
2. No almacene el equipo en áreas de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
3. No guarde el dispositivo en un lugar frío. Cuando el equipo vuelva a la temperatura normal, se formará humedad dentro del equipo y dañará las placas de circuitos electrónicos.
4. No intente abrir la carcasa **FX4 PRO**.
5. No deje caer ni golpee el dispositivo. Un manejo brusco puede dañar la placa de circuito interno y la delicada estructura mecánica.
6. No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el equipo.
7. No rocíe el equipo. La pintura puede obstruir las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.

Estas recomendaciones también se aplican al cuerpo del auricular, la unidad de clip de micrófono y altavoz y el cargador de energía.

9. Servicio postventa

Si tiene problemas de calidad o falta de accesorios, especialmente el emparejamiento entre dos o más auriculares **FX4 PRO**, no dude en contactarnos por correo electrónico: **winzon.cs@outlook.com**. Siempre estamos listos para ayudarlo y le responderemos dentro de las 24 horas.

Tarjeta de garantía

Fecha de producción		Nombre del cliente	
Fecha de compra		Cliente Tel	
Nombre del comerciante		Cliente E-mail	
Artículo No		Observación	

FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX4 PRO

CASCO BLUETOOTH CITOFONO

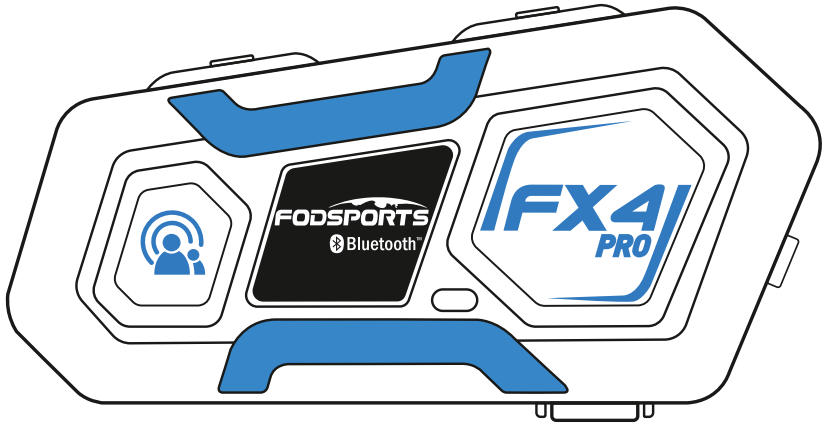

Manuale d'uso

Bluetooth

CONCENTRATI SUGLI SPORT ALL'ARIA APERTA

CONTENUTI

1. Contenuto della confezione ---------- 2
2. Ricarica ---------- 3
3. Istruzioni per l'installazione ---------- 4
4. Istruzioni generali per l'uso---------- 8
5. Associare FX4 PRO con il dispositivo Bluetooth ---------- 12
6. Bluetooth di walkie-talkie---------- 13
7. Specifiche tecniche---------- 30
8. Manutenzione e manutenzione---------- 31
9. Servizio post-vendita ---------- 32

1. Contenuto della confezione

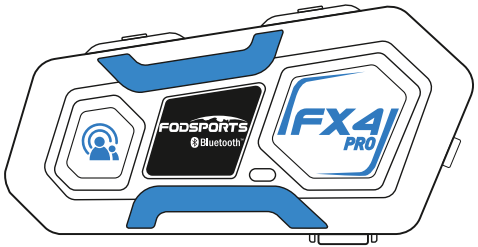

FX4 PRO

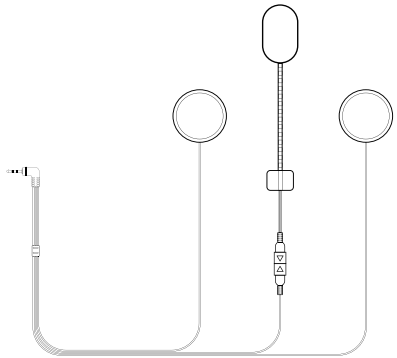

Altoparlanti &
Microfono a tubo rigido

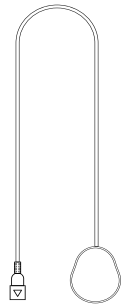

Microfono morbido

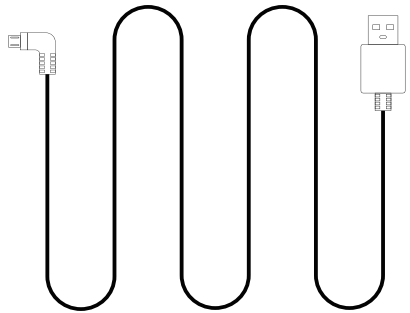

USB Cavo

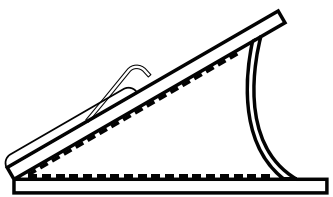

Staffa di montaggio a clip

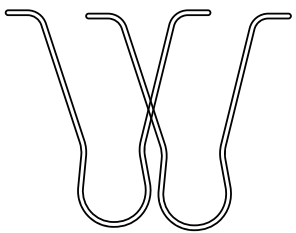

Clip a molla

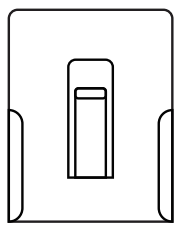

3M Staffa nastro

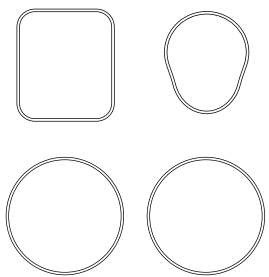

Velcro

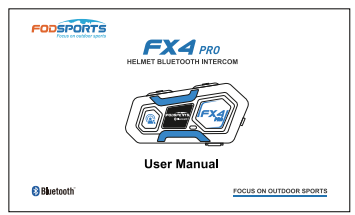

Manuale d'uso

2. Ricarica

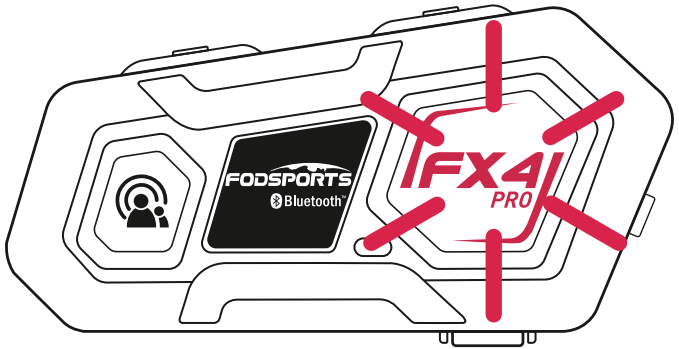

Foro di inserimento del
cavo di alimentazione (presa)

2.1 Durante la ricarica, il pulsante funzione si illumina in rosso e la luce rossa si spegne dopo la ricarica (come mostrato nella figura sotto). Si prega di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

2.2 Utilizzare un caricabatterie qualificato da 5 V / 1 A ± 0,5 A.

2.3 Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni 2 mesi.

3. Istruzioni per l'installazione

3.1.1 Inserire la staffa di montaggio della clip tra la fodera interna del casco e la calotta esterna.

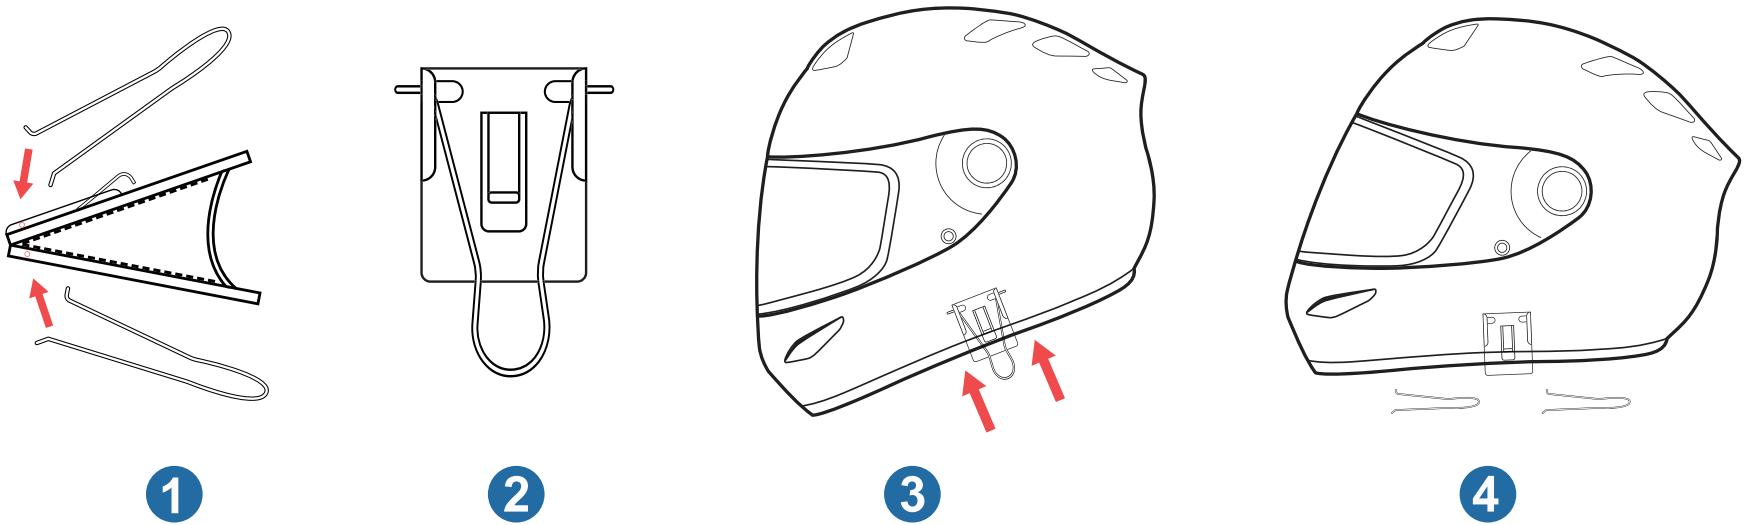

3.1.2 In caso di problemi con la staffa di montaggio, è possibile utilizzare la staffa del nastro 3M, staccare la fodera protettiva del nastro 3M e incollarla sul casco, premere per 15 secondi e incollarla per 24 ore.

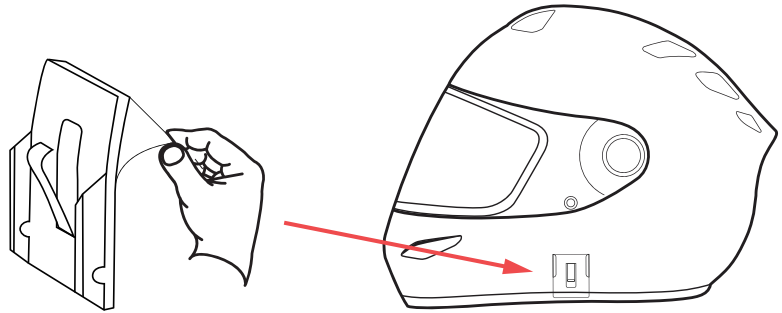

Nota: Anche se l'installazione del nastro 3M viene fornita per comodità, FODSPORTS consiglia anche l'installazione della staffa. L'utente può scegliere di utilizzare il supporto per nastro 3M, ma a proprio rischio, FODSPORTS non si assume alcuna responsabilità per l'uso.

3.2 Trova un'area sul lato sinistro della zona centrale del naso per installare il microfono a pulsante per il casco integrale. Posizionare il microfono a pulsante sul velcro e collegarlo al connettore della cuffia.

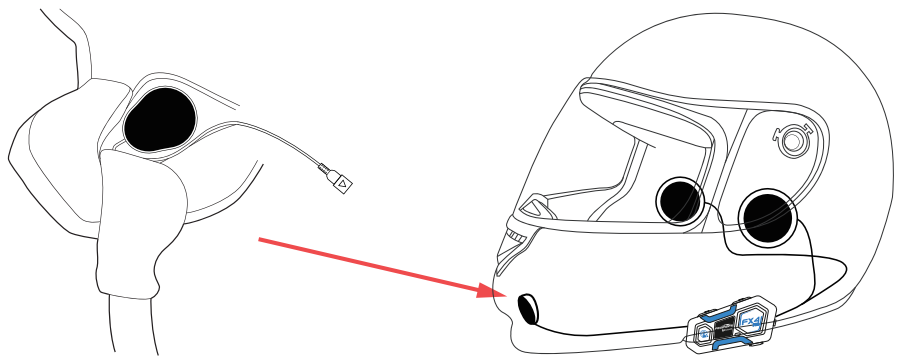

Se si desidera installarlo in un casco aperto, regolare la direzione del microfono in modo che il segno del triangolo sul microfono punti verso la bocca dell'utente.

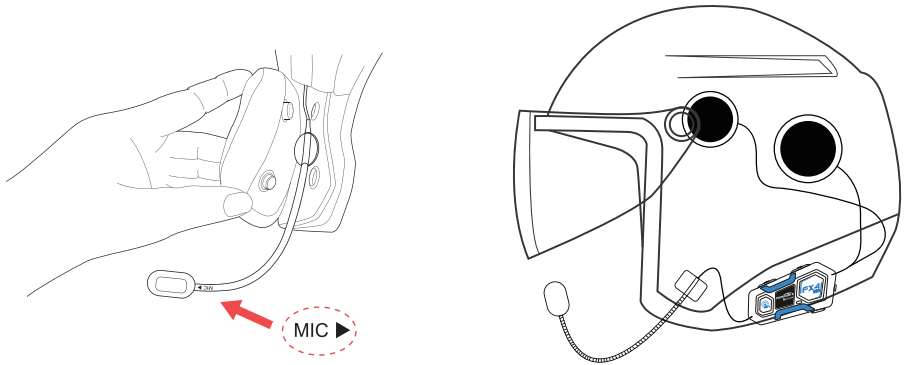

3.3 Posizionare l'altoparlante nel guanciale. Spingere con decisione l'altoparlante e il microfono sull'imbottitura in velcro.

3.4 Premere i fili nello spazio tra il rivestimento del casco e la calotta.

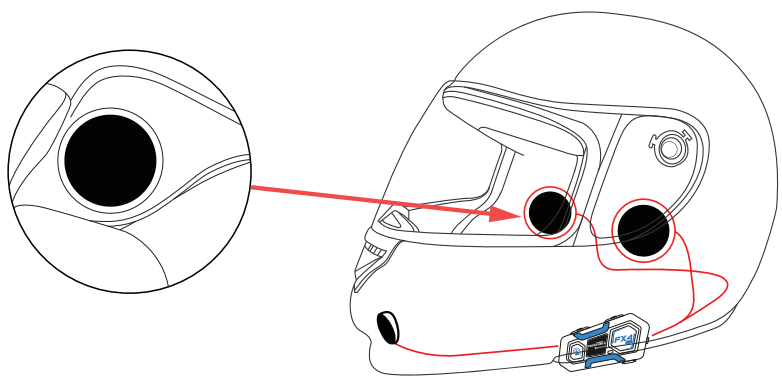

Nota:L'altoparlante con un filo più corto viene utilizzato per l'orecchio sinistro e l'altoparlante con un filo più lungo viene utilizzato per l'orecchio destro per migliorare la ricezione della radio FM.

3.5 Installa l'host **FX4 PRO** sulla staffa e fai scorrere l'host verso il basso sulla staffa finché non scatta saldamente nella parte inferiore della staffa.

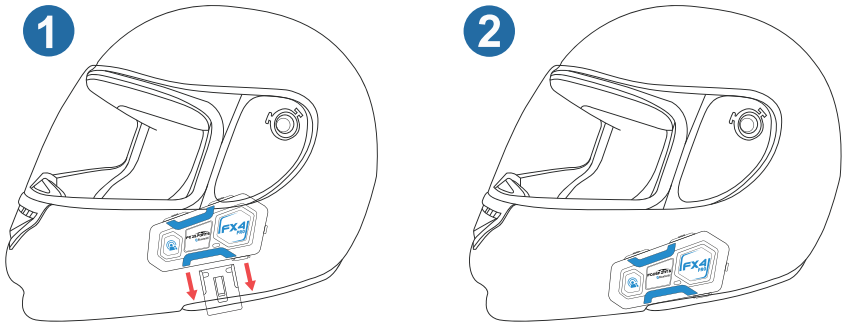

3.6 Per rimuovere l'unità principale **FX4 PRO** dalla staffa, basta spingere verso l'alto dalla staffa.

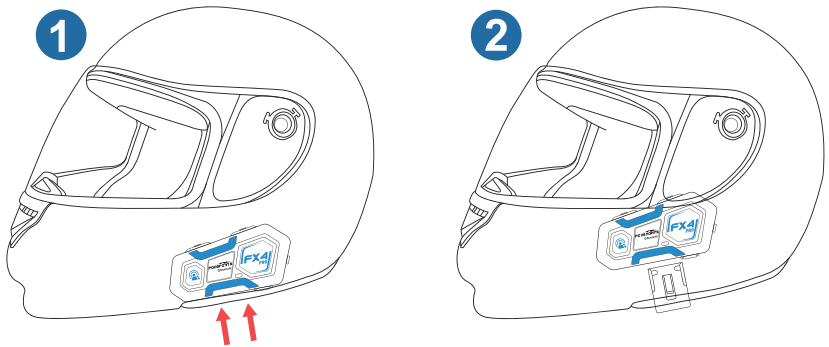

4. Istruzioni generali per l'uso

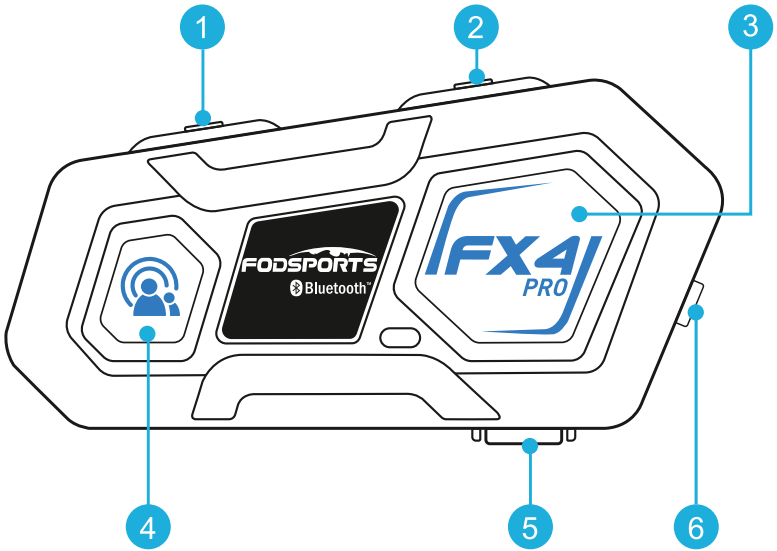

1.Volume -
2.Volume +
3.Funzione
4.Intercom
5.Slot di ricarica
6. Auricolare

Interruttore di Acceso /Spento

Interruttoredi Acceso: Tenere premuto il pulsante funzione per circa 3 secondi per accendere l'alimentazione, l'indicatore luminoso lampeggia solo in blu.

Interruttore di Spento: Tenere premuto il pulsante funzione per circa 3 secondi per spegnere. La luce blu diventerà rossa e poi si spegnerà.

Rilevamento alimentazione & Funzione di notifica

FX4 PRO ha la funzione di rilevamento dell'alimentazione, quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante funzione due volte, il messaggio vocale registrato ti dirà:
Batteria carica
Batteria media
Batteria scarica

Avviso di batteria scarica

Quando la carica della batteria principale scende al di sotto del 20%, la spia lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico ogni cinque minuti finché la condizione non viene risolta.

Cellulare

Rispondi alla chiamata in arrivo: La macchina risponderà automaticamente alla chiamata in arrivo dopo 12 secondi. Oppure premere il pulsante funzione per rispondere immediatamente alla chiamata.
Rifiutare la chiamata: Fare doppio clic sul pulsante Funzione.
Terminare la chiamata in corso: Premere brevemente il pulsante funzione per terminare la chiamata.
Ricomporre l'ultimo numero di telefono: In modalità standby, fare doppio clic sul pulsante Volume + per ricomporre l'ultimo numero di telefono.
Volume Su: Premere brevemente il pulsante "Volume +".
Volume Giù: Premere brevemente il pulsante "Volume -".

Passare dalla risposta alle chiamate manuale a quella automatica: In stato di standby, tenere premuto il pulsante "Volume -" per 7 secondi. (Impostazione predefinita: Risposta automatica alle chiamate in arrivo)

Nota: In alcuni casi (come interferenze radio RF ad alta potenza o barriere metalliche), le cuffie potrebbero disconnettersi dal telefono. Si prega di premere brevemente il pulsante funzione per riconnettersi.

Controllo vocale

In modalità standby, fai doppio clic sul pulsante "Volume -" per attivare Siri o S-Voice. Sentirai un segnale acustico, quindi il telefono emetterà un messaggio vocale. Pronuncia il nome dall'elenco dei telefoni per comporre.

Funzione musicale

Riproduci: Premere brevemente il pulsante Funzione.

Pausa: Premere brevemente il pulsante Funzione.

Riproduci precedente: Fare doppio clic sul pulsante "Volume -".

Riproduci successivo: Fare doppio clic sul pulsante "Volume +".

Volume Su: Premere brevemente il pulsante "Volume +".

Volume Giù: Premere brevemente il pulsante "Volume -".

Nota: Quando si accede alla modalità musica dal telefono, l'utente deve anche regolare il volume del

telefono per aumentare il volume.

FM Funzione

FM ACCESO: Premere a lungo il pulsante "Volume +" per 3 secondi.
FM SPENTO: Premere a lungo il pulsante "Volume -" per 3 secondi.
Volume Su: Premere brevemente il pulsante "Volume +".
Volume Giù: Premere brevemente il pulsante "Volume -".
Ricerca canali: Premere brevemente due volte il pulsante "Volume + / "Volume -".

Funzione interfono

Interruttore Intercom Acceso: Premere brevemente il pulsante Intercom.
Interruttore Intercom Spento: Premere brevemente il pulsante Intercom.
Volume Su: Premere brevemente il pulsante "Volume +".
Volume Giù: Premere brevemente il pulsante "Volume -".

Cancella memoria (Ripristina)

Per cancellare l'associazione precedente, premere a lungo i pulsanti "Volume +" e "Volume -" per 3 secondi contemporaneamente fino a quando la luce rossa lampeggia.

5. Associare FX4 PRO con il dispositivo Bluetooth

Prima di utilizzare per la prima volta le cuffie **FX4 PRO** Bluetooth con qualsiasi dispositivo Bluetooth, gli utenti devono accoppiarle. Può essere accoppiato con telefoni cellulari, MP3 o GPS e altri dispositivi audio e altri auricolari Bluetooth FODSPORTS. Ciascun dispositivo Bluetooth deve eseguire un'operazione di associazione una sola volta e l'auricolare rimarrà associato a ciascun dispositivo e si ricollegherà automaticamente al dispositivo associato quando si trova nel raggio d'azione.

Associare il telefono cellulare

Passaggio 1. Dal momento in cui il dispositivo è spento, premere e tenere premuto il pulsante funzione per circa 6 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia alternativamente tra rosso e blu.

Passaggio 2. Cerca i dispositivi Bluetooth sul telefono. L'auricolare verrà elencato come "**FODSPORTS FX4 PRO**" sul telefono.

Passaggio 3. Se richiesto, immettere 0000 come PIN.

Passaggio 4. Il telefono cellulare dell'utente confermerà che l'accoppiamento è stato completato. Dopo il collegamento, la luce blu lampeggia.

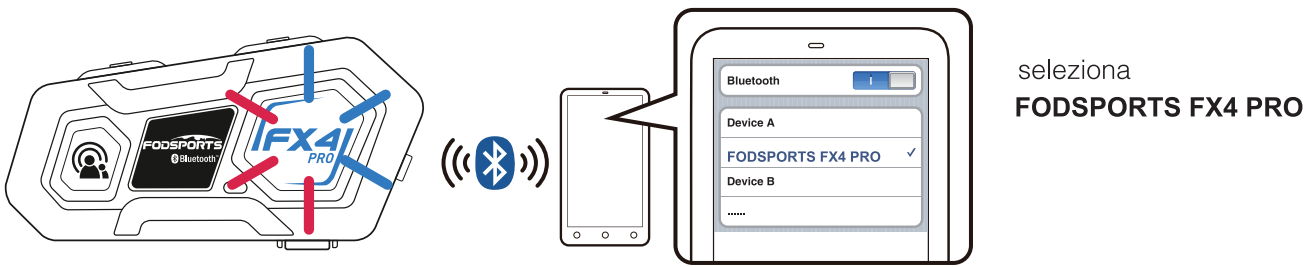

seleziona
FODSPORTS FX4 PRO

Associa la navigazione Bluetooth GPS

Passaggio 1. Il processo di accoppiamento è lo stesso di "Accoppiamento telefono cellulare"

Passaggio 2. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di navigazione Bluetooth GPS.

Passaggio 3. Gli utenti possono ascoltare i comandi vocali Bluetooth dalla navigazione Bluetooth GPS.

6.Bluetooth di walkie talkie

Associa di altri auricolari **FX4 PRO** per interfono:

FX4 PRO può essere accoppiato al massimo con altri **FX4 PRO** e può essere accoppiato con un massimo di quattro dispositivi per chiamate interne Bluetooth full-duplex. In ogni caso, c'è un diverso processo di accoppiamento: due citofoni, tre citofoni e quattro citofoni. Quando si collegano più di due dispositivi, saranno presenti dispositivi terminali e dispositivi bridge. Per ampliare la portata, il ciclista dovrebbe mantenere lo stesso ordine di connessione con l'attrezzatura.

Nota: Prima dell'accoppiamento, l'accoppiamento è necessario per comunicare prima di pedalare. Si consiglia vivamente (cancellare la connessione precedente dall'unità di comunicazione interna) per cancellare la connessione esistente dall'unità. Per cancellare le connessioni esistenti, tenere premuti contemporaneamente "Volume +" e "Volume -" fino a quando la luce rossa lampeggia per cancellare tutte le connessioni precedenti dal dispositivo.

*** Sono disponibili due modalità di associazione e l'utente può scegliere una delle due modalità.**

Canale 1: Accendi i due dispositivi, quindi tieni premuti contemporaneamente il walkie-talkie e il pulsante "Volume +" sui due dispositivi per 2 secondi. Quindi fare clic sul pulsante dell'interfono su entrambi i

dispositivi.

Canale 2: Accendi i due dispositivi, quindi tieni premuti contemporaneamente il walkie-talkie e il pulsante "Volume-" sui due dispositivi per 2 secondi. Quindi fare clic sul pulsante dell'interfono su entrambi i dispositivi.

6.1 Associa due cuffie FX4 PRO per effettuare una chiamata



2 persone Conversazione intercom full duplex

Suggerimento: Per avviare una chiamata intercom, è necessario innanzitutto accoppiare i due dispositivi.

Passaggio 1:Innanzitutto, accoppia due dispositivi FX4 PRO.

Accendi il dispositivo A e il dispositivo B, quindi tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Intercom e "Volume +" su entrambi i dispositivi per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del canale 1, finché gli indicatori rosso e blu su entrambi i dispositivi lampeggiano .

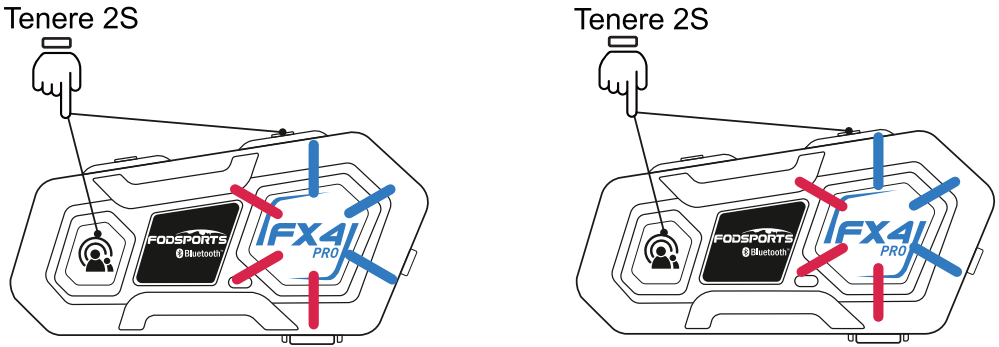

Unità A **Unità B**

Quindi fare clic sul pulsante walkie-talkie su qualsiasi dispositivo, la luce blu sul dispositivo lampeggerà rapidamente. Al termine dell'accoppiamento, l'utente vedrà le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

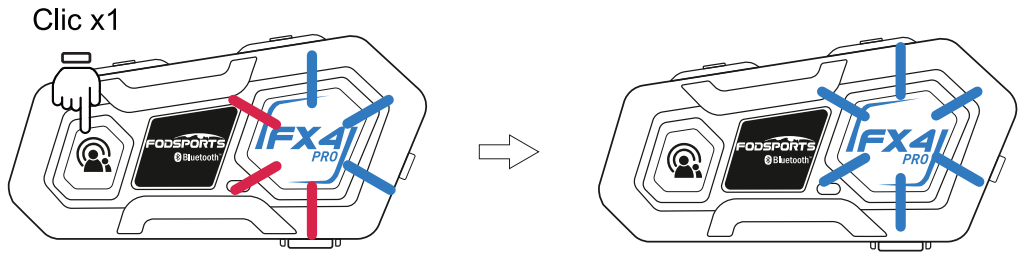

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

Passaggio 2: Avviare una walkie-talkie

Fare clic sul pulsante Intercom su un dispositivo per avviare una chiamata Intercom. Attendere 3-5

secondi affinché la macchina si connetta. In modalità interfono, puoi vedere le luci blu sui due dispositivi lampeggiare contemporaneamente.

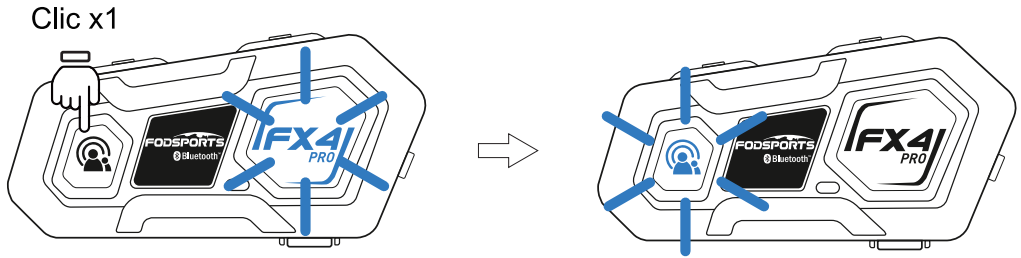

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

Passaggio 3: Scollegare la walkie-talkie

Fare clic sul pulsante Intercom su un dispositivo per uscire dall'interfono. Dopo la disconnessione, vedrai le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

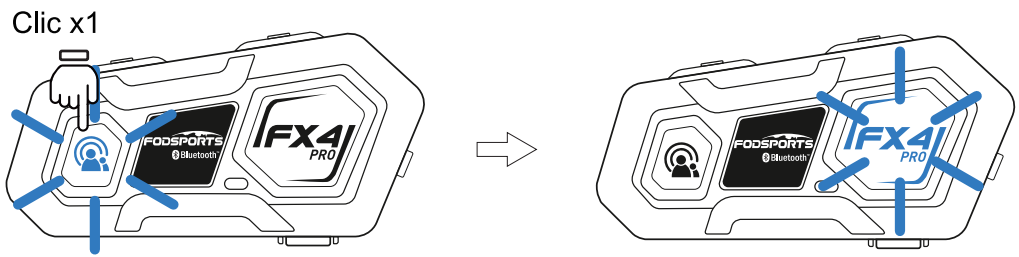

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

6.2 Associa tre cuffie FX4 PRO per effettuare una chiamata



Terminale unità A　　Ponte unità B　　Terminale unità C

3 persone Conversazione intercom full duplex

Passaggio 1: Accoppiare innanzitutto l'unità A con l'unità B.

Accendi il dispositivo A e il dispositivo B, quindi tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Intercom e "Volume +" su entrambi i dispositivi per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del canale 1, finché gli indicatori rosso e blu su entrambi i dispositivi lampeggiano .

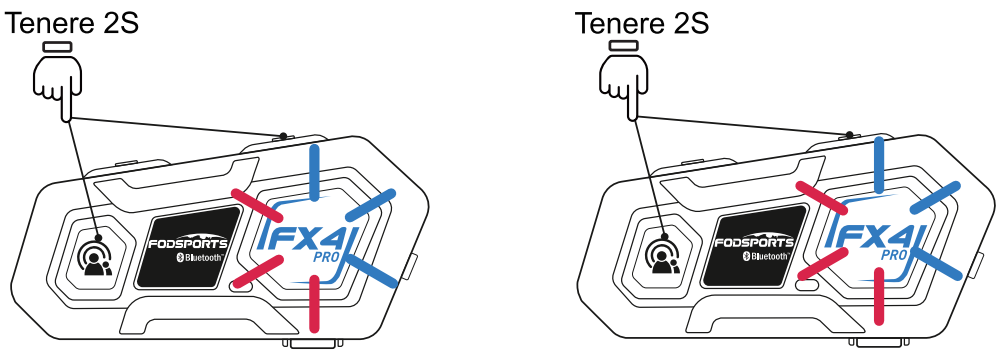

Unità A　　Unità B

Italiano

Quindi fare clic sul pulsante walkie-talkie su qualsiasi dispositivo, la luce blu sul dispositivo lampeggerà rapidamente. Al termine dell'accoppiamento, l'utente vedrà le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

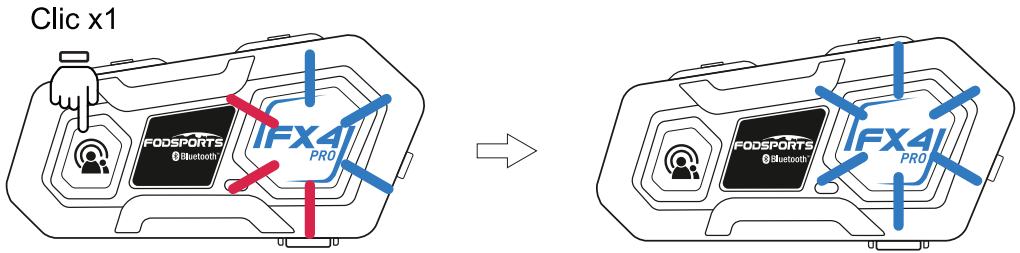

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

Passaggio 2: Quindi accoppiare l'unità B con l'unità C.

Accendere l'unità C. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Intercom e "Volume -" su entrambe le unità B e unità C per 2 secondi finché le luci rossa e blu lampeggiano per accedere alla modalità di associazione per il canale 2.

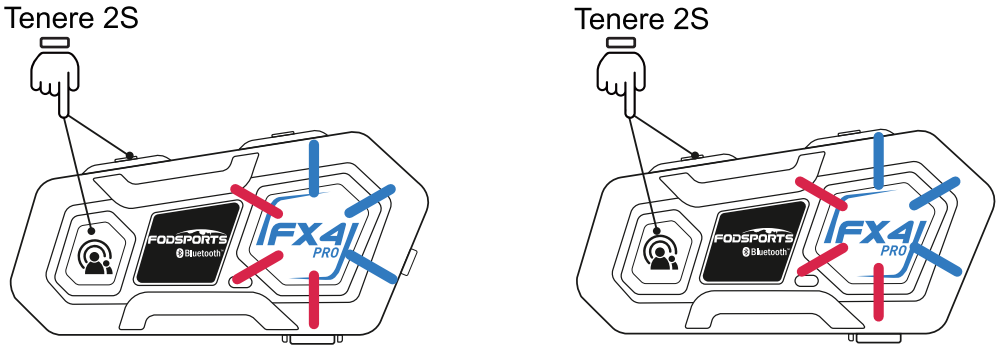

Unità B **Unità C**

Quindi premere il pulsante dell'interfono su qualsiasi dispositivo fino a quando la spia blu su questo dispositivo non lampeggia rapidamente. Una volta completato l'accoppiamento, le luci blu su entrambi i dispositivi lampeggeranno.

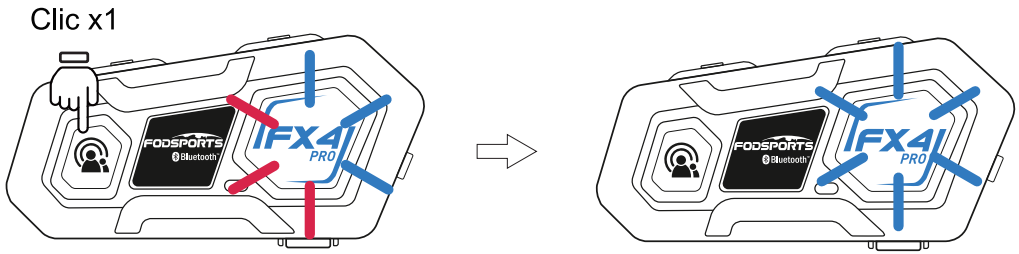

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

Passaggio 3: Avviare 3 vie walkie-talkie

Dopo che tutte e tre le unità sono state accoppiate, l'unità B verrà impostata come unità bridge.

3.1 Fare clic sul pulsante Intercom sull'unità A o sull'unità B per collegare le due unità.

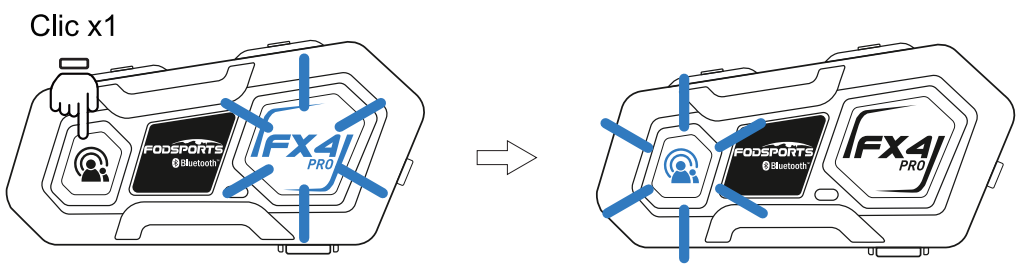

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

3.2 Fare doppio clic sul pulsante Intercom sull'unità C o sull'unità B per collegare le due unità. Quindi tutte e tre le unità saranno collegate.

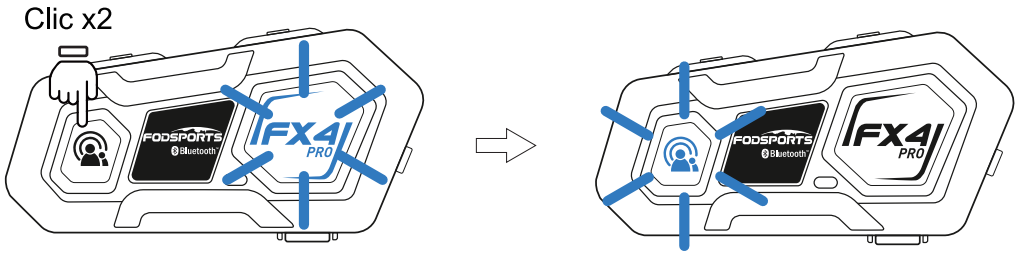

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

Nota: Durante una chiamata intercom, è possibile vedere che la luce blu su ciascuna unità lampeggia contemporaneamente. Nella modalità interfono a tre persone, tutti i pulsanti dell'interfono lampeggiano in blu.

Passaggio 3: Scollegare la walkie-talkie

Utilizzare il pulsante Intercom per disconnettere la chiamata Intercom.

4.1 Mentre l'unità B e l'unità C rimangono collegate, fare clic sul pulsante Intercom sull'unità A o sull'unità B per scollegare le due unità.

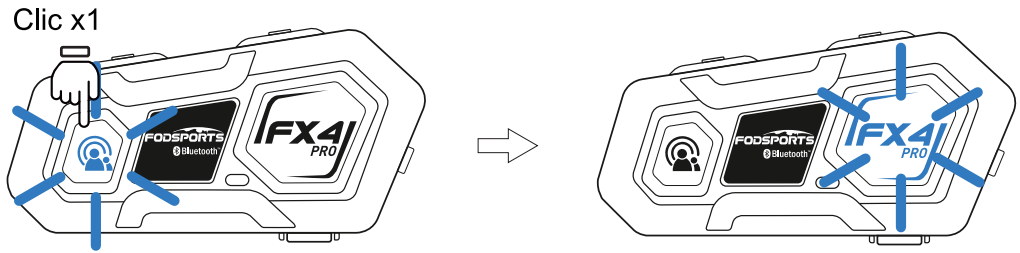

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

4.2 Fare doppio clic sul pulsante Intercom sull'unità C o sull'unità B per scollegare le due unità. Quindi tutte e tre le unità verranno disconnesse.

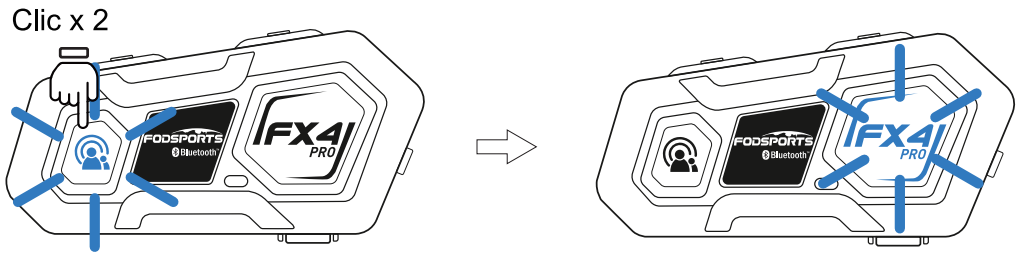

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

Nota importante: Quando l'unità bridge viene utilizzata come unità bridge intercom, non può essere collegata a un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS).

6.3 Associa quattro cuffie FX4 PRO per effettuare una chiamata



Terminale unità A **Ponte unità B** **Ponte unità C** **Terminale unità D**

4 persone Conversazione intercom full duplex

Passaggio 1: Per prima cosa, associa le due unità bridge.

Accendi l'unità B e l'unità C, saranno impostate come unità ponte. Tenere premuti contemporaneamente il walkie-talkie e il pulsante "Volume-" sui due dispositivi per 2 secondi finché le spie rossa e blu lampeggiano per accedere alla modalità di associazione del canale 2.

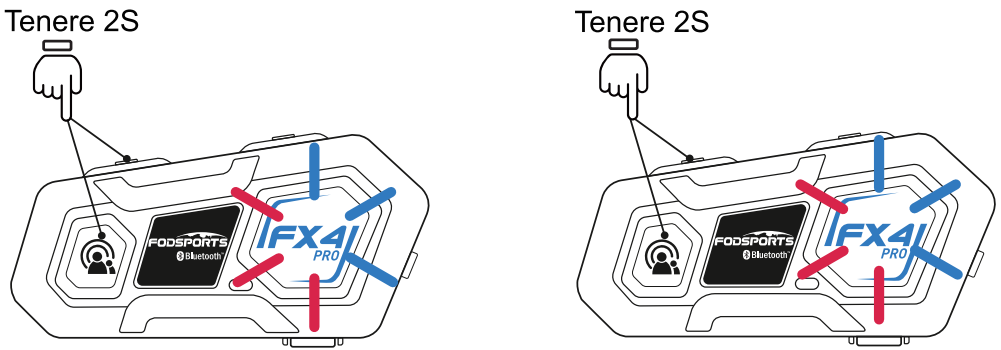

Unità B **Unità C**

Quindi premere il pulsante dell'interfono su qualsiasi dispositivo, la luce blu su quel dispositivo lampeggerà rapidamente. Una volta completato l'accoppiamento, vedrai le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

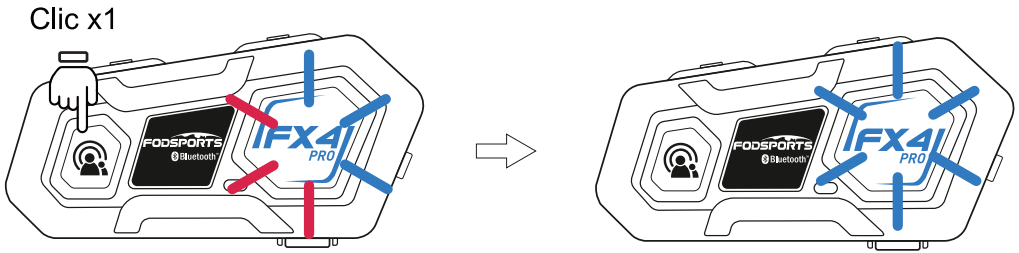

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

Passaggio 2: Associa l'unità bridge con l'unità terminale

Accendi il l'unità A, tieni premuti il walkie-talkie e il pulsante "Volume +" sul l'unità A e sul l'unità B contemporaneamente per 2 secondi, fino a quando le luci rossa e blu dei due dispositivi lampeggiano per accedere alla modalità di associazione del canale 1.

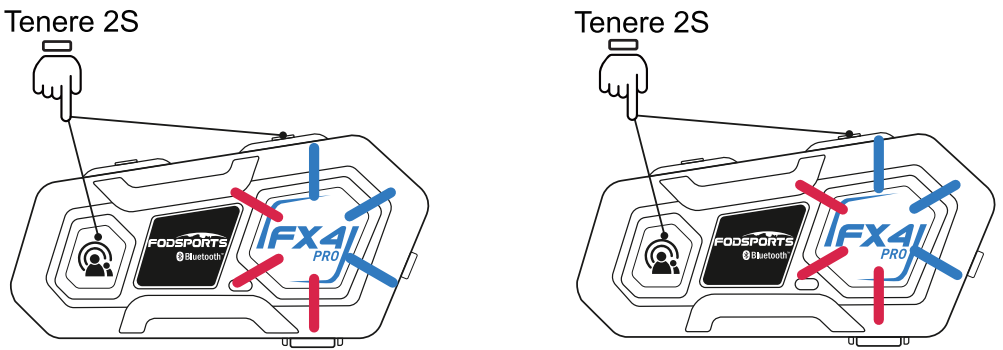

Unità A **Unità B**

Quindi premere il pulsante dell'interfono su qualsiasi unità. La luce blu lampeggerà rapidamente sull'unità. Una volta completato l'accoppiamento, vedrai le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

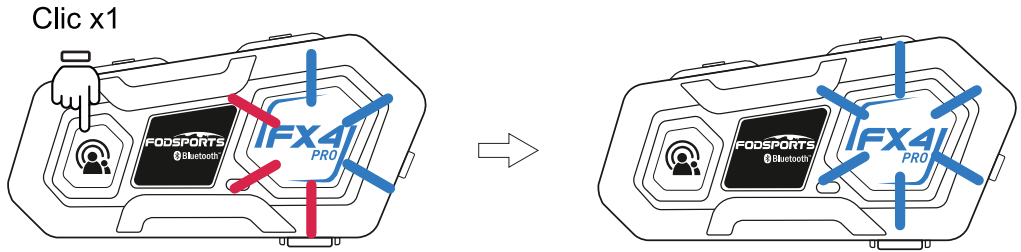

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

Aprire l'unità D. Premere simultaneamente e tenere premuti i pulsanti walkie-talkie e "volume +" sull'unità C e sull'unità D per 2 secondi fino a quando gli indicatori luminosi rosso e blu sulle due unità lampeggiano per accedere alla modalità di accoppiamento del canale 1.

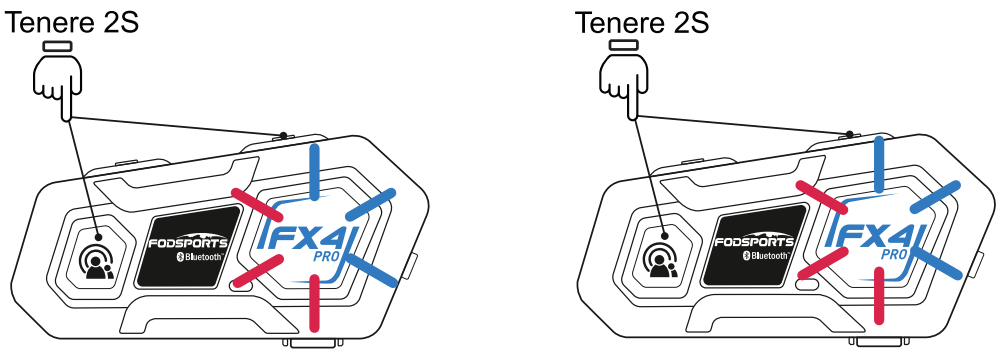

Unità C **Unità D**

Quindi fare clic sul pulsante walkie-talkie su qualsiasi dispositivo, la luce blu sul dispositivo lampeggerà rapidamente. Al termine dell'accoppiamento, l'utente vedrà le luci blu lampeggiare su entrambi i dispositivi.

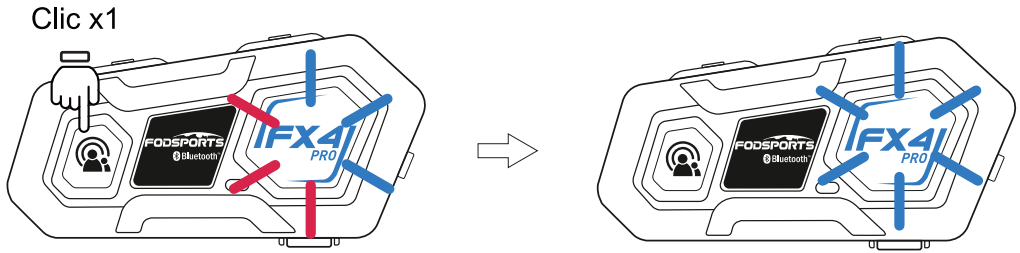

Unità C o Unità D **Unità C e Unità D**

Passaggio 3: Avviare 4 vie walkie-talkie

Dopo che tutte e quattro le unità sono state accoppiate, impostare l'unità B e l'unità C come unità di ponte.

3.1 Fare doppio clic sul pulsante Intercom sull'unità B o sull'unità C per collegare le due unità bridge.

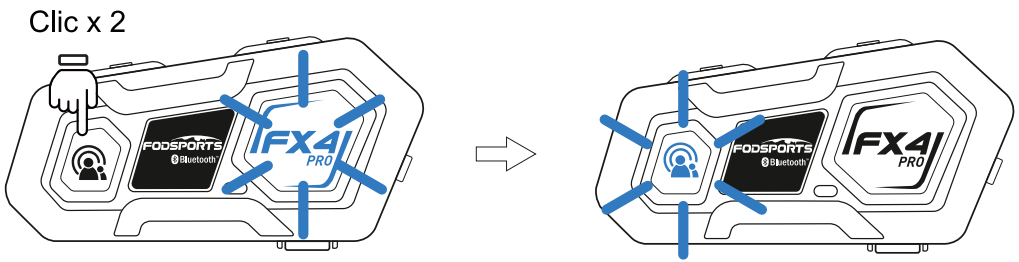

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

3.2 Fare clic sul pulsante Intercom sull'unità A o sull'unità B per collegare le due unità.

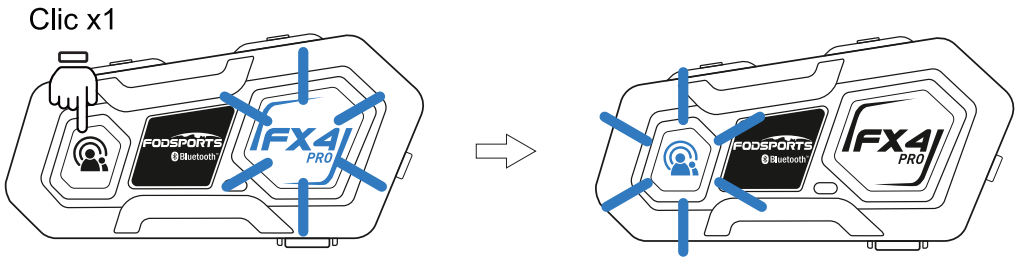

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

3.3 Fare clic sul pulsante Intercom sull'unità D o sull'unità C per collegare le due unità.

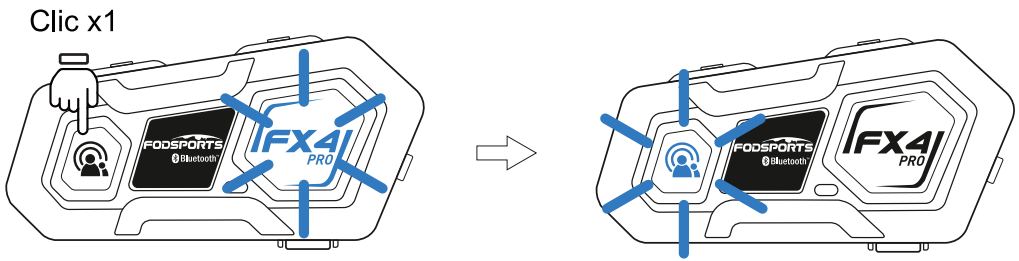

Unità C o Unità D **Unità C e Unità D**

Nota: Durante una chiamata intercom, è possibile vedere la luce blu su ciascuna unità lampeggiare contemporaneamente. Nella modalità interfono per quattro persone, tutti i pulsanti dell'interfono lampeggiano in blu.

Passaggio 4: Scollegare la walkie-talkie

4.3 Fare doppio clic sul pulsante Intercom sull'unità B o C per scollegare le due unità bridge. Quando rimangono collegati all'unità terminale, ad esempio, l'unità B e l'unità A rimangono collegate e l'unità C e l'unità D rimangono collegate.

Clic x 2

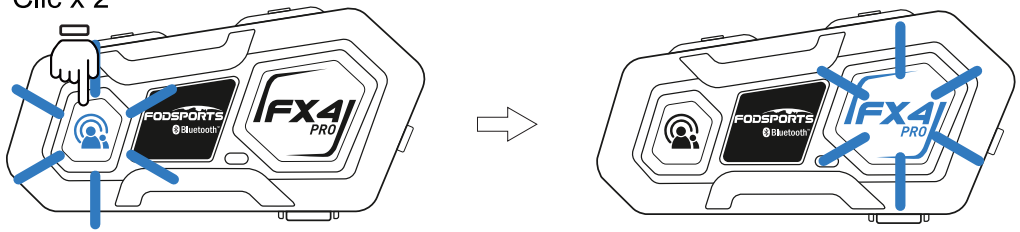

Unità B o Unità C **Unità B e Unità C**

4.2 Fare clic sul pulsante Intercom sull'unità A o sull'unità B per scollegare le due unità.

Clic x1

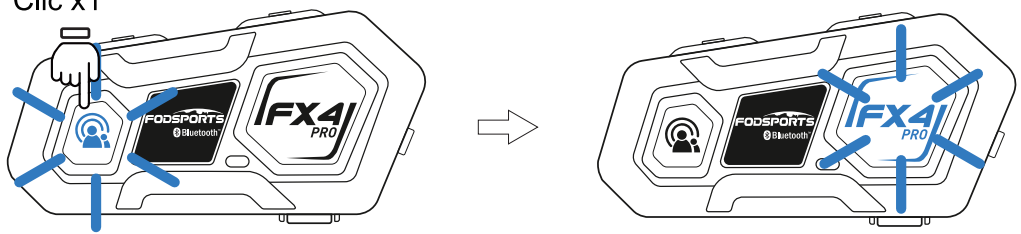

Unità A o Unità B **Unità A e Unità B**

4.3 Fare clic sul pulsante Intercom sull'unità D o sull'unità C per scollegare le due unità.

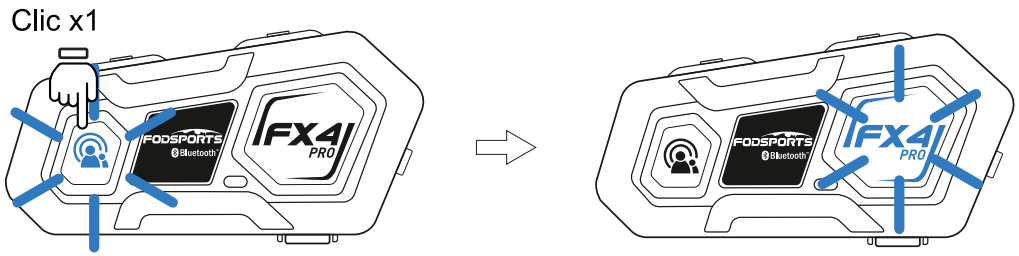

Unità C o Unità D **Unità C e Unità D**

Suggerimento: Per collegare il ponte, fare doppio clic sul pulsante dell'interfono. Per collegare l'unità bridge all'unità terminale, premere il pulsante intercom sull'unità terminale.

Nota:

Quando avvii una chiamata interna, sentirai un segnale acustico. Potrebbero essere necessari alcuni secondi per connettersi a un altro dispositivo. Attendi che entrambi i dispositivi abbiano una chiamata.

* Se l'unità bridge B e l'unità bridge C sono scollegate, il gruppo verrà disconnesso.
* Se l'unità terminale A o l'unità D è scollegata, le altre tre rimangono collegate.
* Se un dispositivo perde la connessione con un altro dispositivo, i due dispositivi sullo stesso canale sono ancora collegati. Basta seguire le istruzioni di connessione sopra per ricollegare un'altra coppia di unità disconnesse (quando torna nel raggio dell'interfono).
* Se un walkie-talkie è fuori portata durante la conversazione, potrebbe essere statico e alla fine il walkie-talkie verrà disconnesso. In questo caso, **FX4 PRO** proverà automaticamente a ricollegare il

walkie-talkie rider ogni otto secondi e si sentirà un forte doppio segnale acustico fino a quando la connessione non verrà ristabilita. Se non si desidera riconnettersi, premere il pulsante Intercom per interrompere il tentativo.
* Affinché i quattro motociclisti comunichino con successo, si consiglia di collegare prima le due unità bridge accoppiate con il pulsante Intercom e il pulsante Volume - , quindi collegarle all'unità terminale accoppiata con il pulsante Intercom e il pulsante "Volume +". Poiché l'unità B e l'unità C fungono da "ponte" nella catena, si consiglia di mantenerle entro il raggio dell'interfono specificato per mantenere una comunicazione continua.
Suggerimento: Per risparmiare la carica della batteria, se non è necessario parlare, scollegare il walkie-talkie.
Importante: Quando il bridge viene utilizzato come bridge intercom, non può essere collegato a un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS).

6.4 Associa universale e Intercom:
Per connettersi con altri modelli di Intercom (non **FX4 PRO**), i passaggi operativi sono i seguenti:
Passaggio 1. Accendi altri Intercom e fai in modo che entrino in modalità di accoppiamento, quindi entrano in modalità di accoppiamento.
Passaggio 2. Accendi **FX4 PRO**, tieni premuto il pulsante Intercom fino a quando le spie rossa e blu lampeggiano alternativamente, ed è in modalità di ricerca e connessione. L'indicatore luminoso di **FX4 PRO** lampeggia lentamente in blu e il messaggio vocale "DU, DU, DU" indica che l'accoppiamento è

riuscito.
Passaggio 3: Interruttore Intercom Acceso: Premi brevemente i pulsanti "Volume +" e "Volume -" di FX4 PRO.
Passaggio 4.Interruttore Intercom Spento: Premere brevemente il pulsante funzione di FX4 PRO.

7. Specifiche tecniche

Supporto Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP
Batteria: Batteria al litio, 650 mA, 3.7 V.
Dimensioni: 8.6 cm * 4.4 cm * 2.5 cm
Peso: 50 G, 100 G (incluso auricolare e kit microfono)
Gamma di frequenza: 2.4G-2.485G
Temperatura di lavoro: -20 ℃ -50 ℃
Certificazione: CE FCC ROHS BQB TELEC
Tensione di carica standard dell'adattatore USB: CC 5 V ± 0,2 V.
Circuito di ricarica standard adattatore USB: DC 1A ± 0.5A
Tempo di ricarica: 2-3 ore

* **FX4 PRO** funziona nel seguente ordine di priorità:
1. Telefono (più alto)
2. Walkie-talkie

3. Musica, radio FM (minimo)
4. Le funzioni con priorità più bassa saranno sempre interrotte dalle funzioni con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo viene interrotta da una chiamata intercom e la conversazione intercom viene interrotta da una chiamata in arrivo sul cellulare.

8. Manutenzione e manutenzione

L'**FX4 PRO** deve essere trattato con cura, i seguenti suggerimenti aiuteranno a mantenere la garanzia dell'utente.

1. Non utilizzare o conservare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi. Le parti mobili e le parti elettroniche possono essere danneggiate.
2. Non conservare l'apparecchiatura in aree ad alta temperatura. Le alte temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
3. Non conservare il dispositivo in un luogo freddo. Quando l'apparecchiatura torna alla temperatura normale, all'interno dell'apparecchiatura si formerà umidità e danneggerà le schede dei circuiti elettronici.
4. Non provare ad aprire il case **FX4 PRO**.
5. Non far cadere o battere il dispositivo. Un trattamento approssimativo può danneggiare la scheda del circuito interno e la delicata struttura meccanica.
6. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, detergenti o detergenti forti per pulire l'apparecchiatura.
7. Non spruzzare l'attrezzatura. La vernice può ostruire le parti mobili e impedire il corretto funzionamento. Questi consigli si applicano anche al corpo dell'auricolare, all'unità clip microfono-altoparlante e al

caricatore.

9. Servizio post-vendita

In caso di problemi di qualità o accessori mancanti, in particolare l'associazione tra due o più cuffie **FX4 PRO,** non esitate a contattarci via e-mail: **winzon.cs@outlook.com**. Siamo sempre pronti ad aiutarti e ti risponderemo entro 24 ore.

Certificato di garanzia

Data di produzione		Nome del cliente	
Data di acquisto		Cliente Tel	
Nome del rivenditore		Cliente E-mail	
Oggetto numero		Osservazione	

FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX4 PRO

HELM BLUETOOTH GEGENSPRECHANLAGE

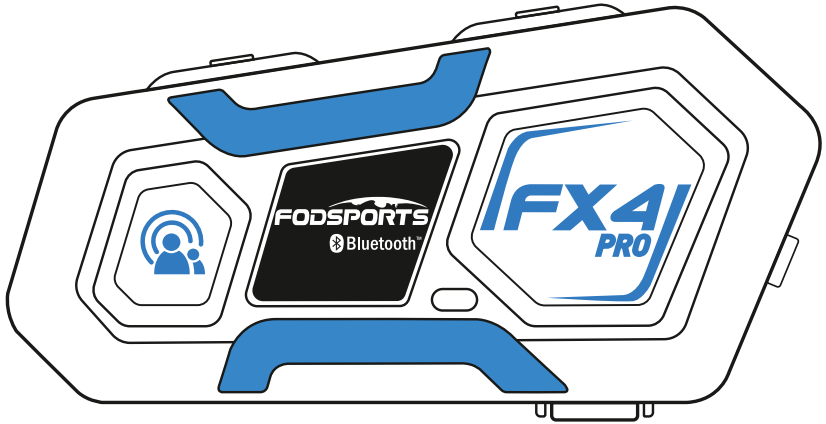

Benutzerhandbuch

Bluetooth™

FOKUS AUF SPORT IM FREIEN

INHALT

1. Paketinhalt ---------- 2
2. Aufladen ---------- 3
3. Installationsanweisungen ---------- 4
4. Allgemeine Bedienungsanleitung---------- 8
5. Koppeln Sie FX4 PRO mit einem Bluetooth-Gerät ----------12
6. Bluetooth Walkie-Talkie----------13
7. Technische Daten---------- 30
8. Wartung und Instandhaltung---------- 31
9. Service nach dem Verkauf ---------- 32

1. Paketinhalt

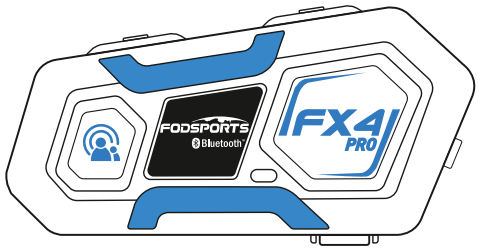

FX4 PRO

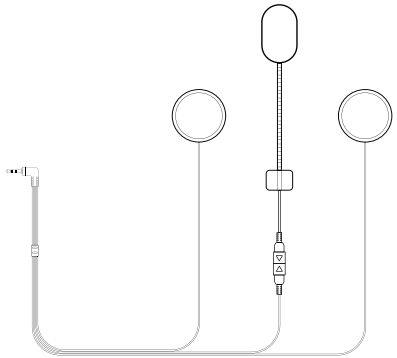

Sprecher & Hartrohrmikrofon

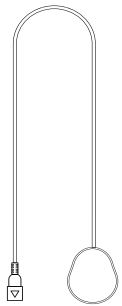

Weiches Mikrofon

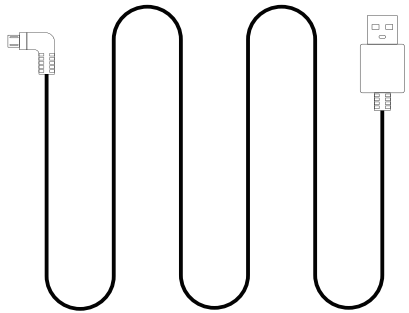

USB-Kabel

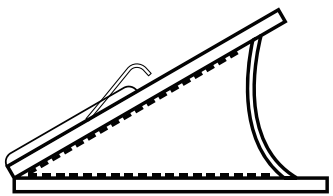

Cliphalterung

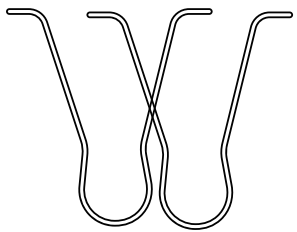

Federbügel

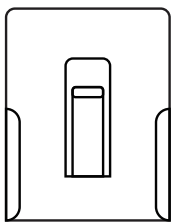

3M Bandhalterung

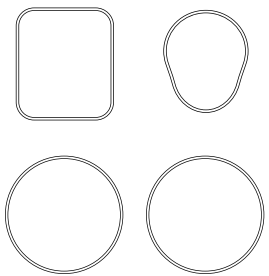

Klettverschluss

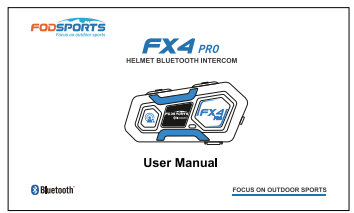

Benutzerhandbuch

Deutsch

2. Aufladen

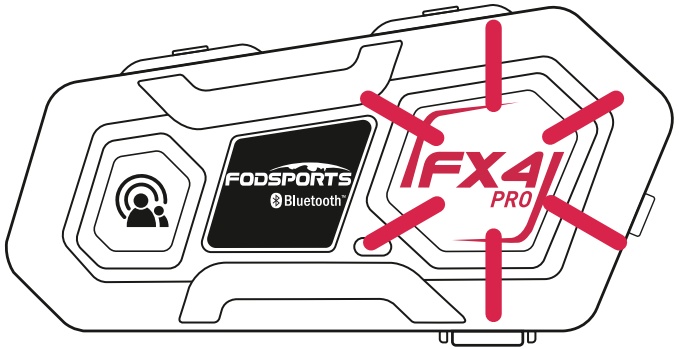

Einsteckloch für Netzkabel (Buchse)

2.1 Während des Ladevorgangs leuchtet die Funktionstaste rot auf und das rote Licht erlischt nach dem Ladevorgang (siehe Abbildung unten). Bitte laden Sie es vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

2.2 Bitte verwenden Sie ein qualifiziertes 5V / 1A ± 0.5A Ladegerät.

2.3 Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens alle 2 Monate.

3. Installationsanweisungen

3.1.1 Einfügen des Clip Halterung zwischen der Innenauskleidung der Helmaufhängung und der Außenschale.

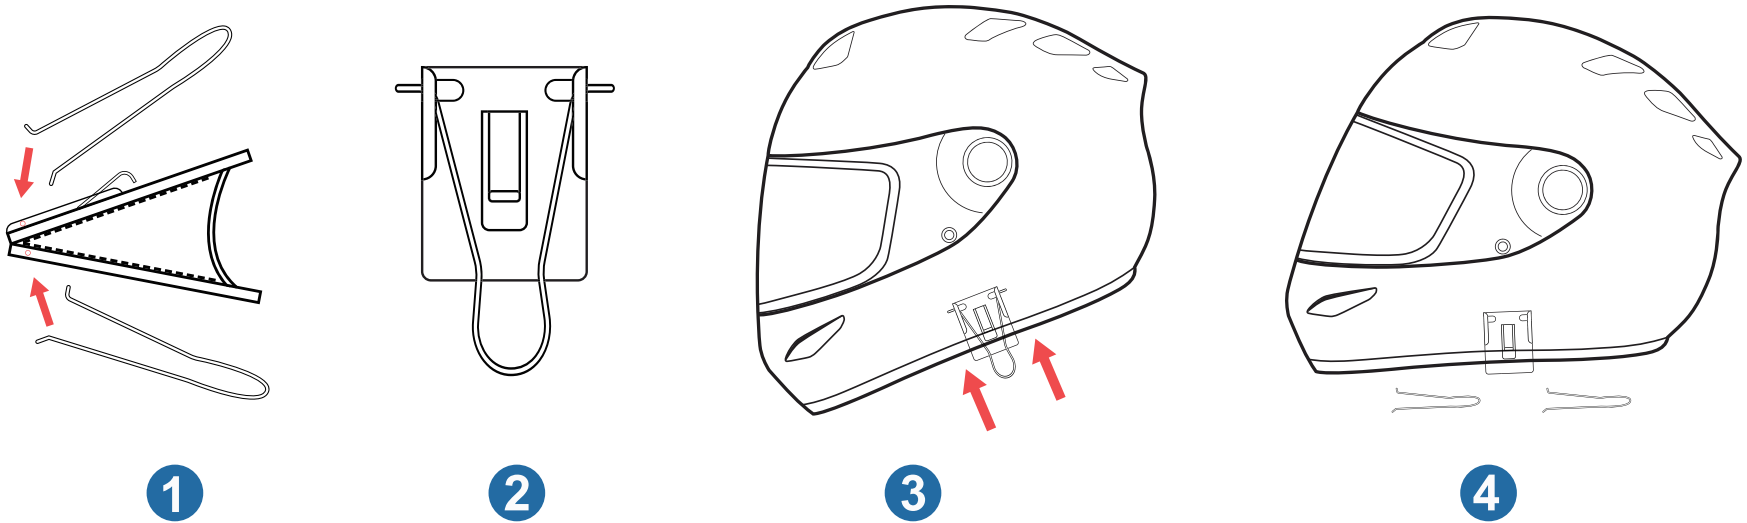

3.1.2 Wenn es Probleme mit der Halterung gibt, können Sie die 3M-Klebebandhalterung verwenden, die Schutzfolie des 3M-Klebebands abziehen und auf den Helm kleben, 15 Sekunden lang drücken und 24 Stunden lang kleben.

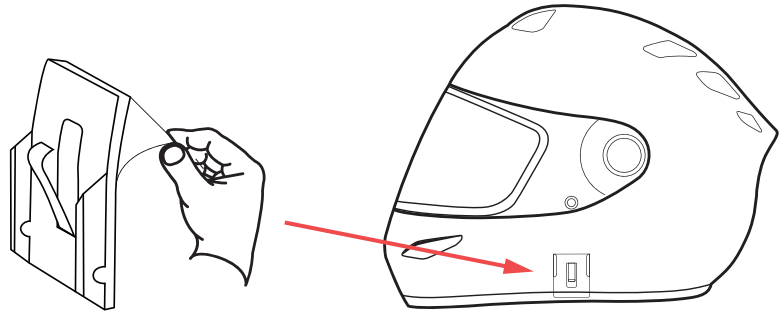

Hinweis: Auch wenn die Installation von 3M-Bändern aus praktischen Gründen vorgesehen ist, empfiehlt FODSPORTS die Installation von Halterungen. Der Benutzer kann die 3M-Bandhalterung verwenden, FODSPORTS übernimmt jedoch auf eigenes Risiko keine Verantwortung für die Verwendung.

3.2 Suchen Sie einen Bereich auf der linken Seite des mittleren Nasenbereichs, um das Tastenmikrofon für den vollen Helm zu installieren. Platzieren Sie die Schaltfläche Mikrofon auf dem Klettverschluss und schließen Sie es an den Anschluss des Headsets.

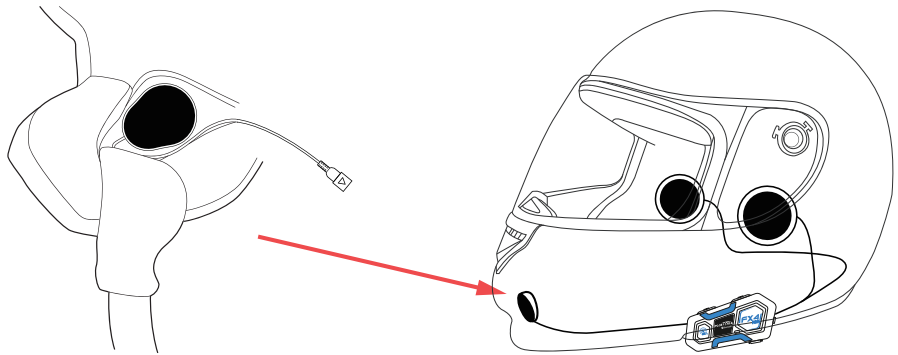

Wenn Sie es in einem offenen Helm installieren möchten, stellen Sie die Richtung des Mikrofons so ein, dass die Dreiecksmarkierung auf dem Mikrofon auf den Mund des Benutzers zeigt.

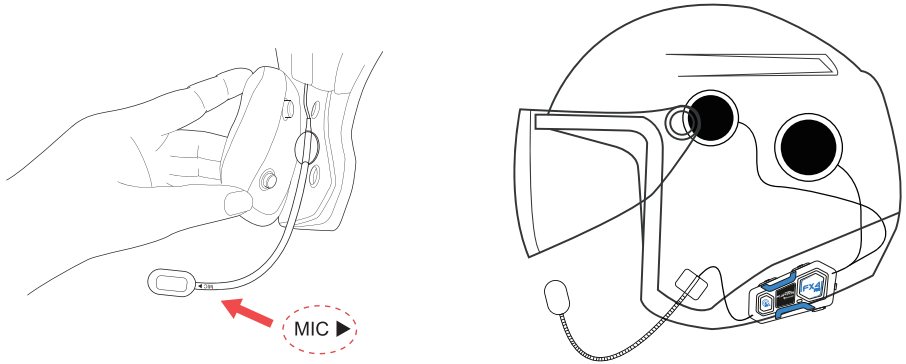

3.3 Setzen Sie den Lautsprecher in das Wangenpolster ein. Schieben Sie den Lautsprecher und das Mikrofon fest auf das Klettband.

3.4 Drücken Sie die Drähte in den Spalt zwischen Helmfutter und Schale.

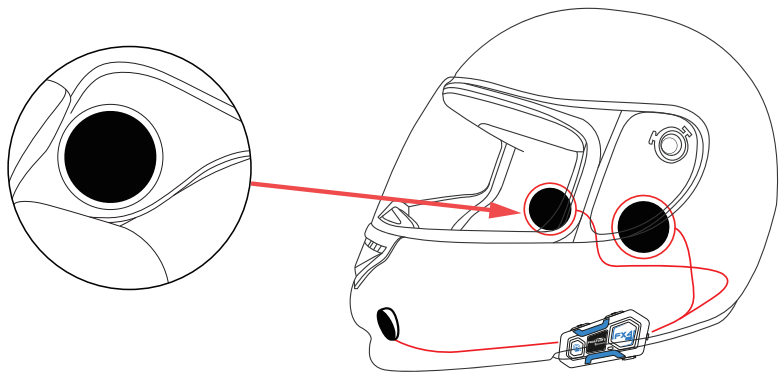

Hinweis: Der Lautsprecher mit einem kürzeren Kabel wird für das linke Ohr verwendet, und der Lautsprecher mit einem längeren Kabel wird für das rechte Ohr verwendet, um den Empfang des UKW-Radios zu verbessern.

3.5 Installieren Sie den **FX4 PRO**-Host an der Halterung und schieben Sie den Host nach unten auf die Halterung, bis er fest in der Unterseite der Halterung einrastet.

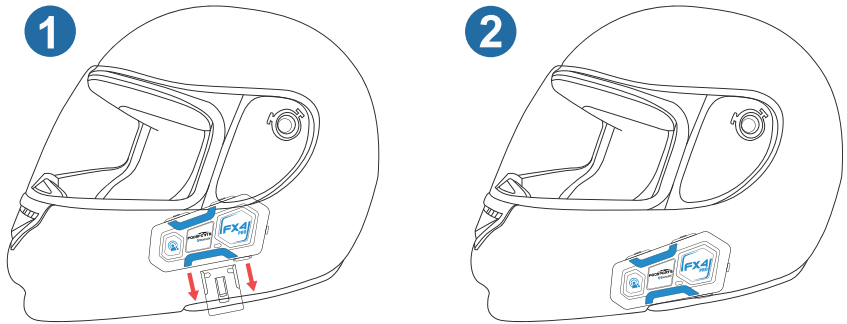

3.6 Um das **FX4 PRO**-Hauptgerät aus der Halterung zu entfernen, drücken Sie es einfach von der Halterung nach oben.

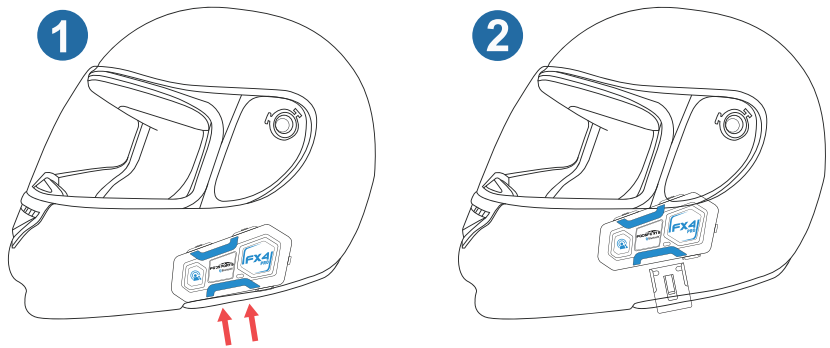

4. Allgemeine Bedienungsanleitung

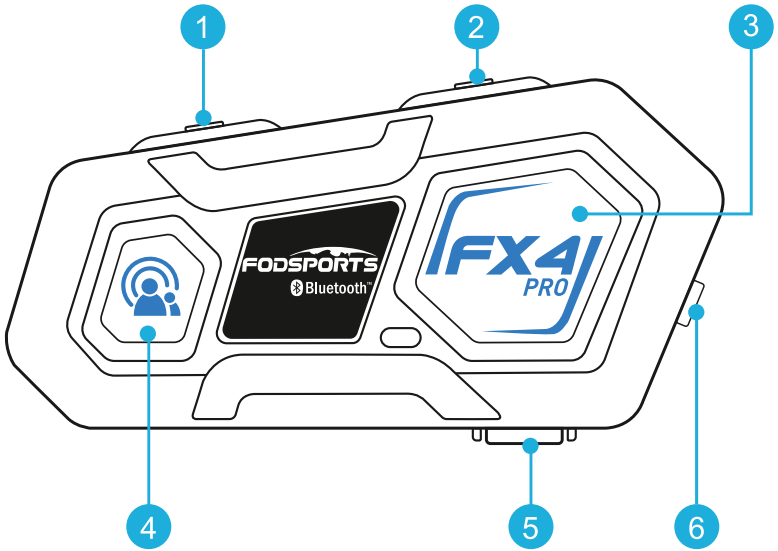

1.Lautstärke -
2.Lautstärke +
3.Funktion
4.Gegensprechanlage
5.Ladeschacht
6. Headset

Schalter Ein / Aus

Schalter Ein: Halten Sie die Funktionstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigelampe blinkt nur blau.

Schalter Aus: Halten Sie die Funktionstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Das blaue Licht wird rot und erlischt dann.

Batterieerkennungs & Benachrichtigungsfunktion

Der **FX4 PRO** verfügt über eine Stromerkennungsfunktion. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal kurz die Funktionstaste. Die aufgezeichnete Sprachnachricht teilt dem Benutzer Folgendes mit:
Akku voll
Akku Mittlere
Akku Niedriger

Alarm bei schwacher Akku

Wenn die Stromversorgung des Geräts Hauptbatterie unter 20% sinkt, wird die Kontrollleuchte blinkt rot, und ein akustischer Alarm ertönt alle fünf Minuten, bis die Situation beseitigt.

Mobiltelefon

Annehmen des eingehenden Anrufs: Das Gerät beantwortet den eingehenden Anruf nach 12 Sekunden automatisch. Oder drücken Sie die Funktionstaste, um den Anruf sofort anzunehmen.
Anruf ablehnen: Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste.
Aktuellen Anruf beenden: Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um den Anruf zu beenden.
Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer: Doppelklicken Sie im Standby-Modus auf die Schaltfläche Lautstärke +, um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.
Lautstärke Oben: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke +".
Lautstärke Nieder: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke -".

Umschalten zwischen manueller und automatischer Beantwortung von Anrufen: Halten Sie im Standby-Zustand die Taste "Lautstärke -" 7 Sekunden lang gedrückt. (Standard: Eingehende Anrufe automatisch beantworten)

Hinweis: In einigen Fällen (z. B. bei Hochleistungs-RF-Funkstörungen oder Metallbarrieren) wird das Headset möglicherweise vom Telefon getrennt. Bitte drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die Verbindung wiederherzustellen.

Stimmenkontrolle

Doppelklicken Sie im Standby-Modus auf die Schaltfläche "Lautstärke -", um Siri oder S-Voice zu aktivieren. Es ertönt ein Piepton und das Telefon gibt eine Sprachaufforderung aus. Sagen Sie einfach den Namen in der Telefonliste, um zu wählen.

Musikfunktion

Wiedergabe: Drücken Sie kurz die Funktionstaste.

Pause: Drücken Sie kurz die Funktionstaste.

Vorherige Wiedergabe: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Lautstärke -".

Weiter spielen: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Lautstärke +".

Lautstärke Oben: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke +".

Lautstärke Nieder: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke -".

Hinweis: Quando si accede alla modalità musica dal telefono, l'utente deve anche regolare il Lautstärke

del telefono per aumentare il Lautstärke.

FM-Funktion

FM-EIN: Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "Lautstärke +".
FM-AUS: Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "Lautstärke -".
Lautstärke Oben: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke +".
Lautstärke Nieder: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke -".
Kanäle durchsuchen: Drücken Sie zweimal kurz die Taste "Lautstärke + / Lautstärke -".

Intercom-Funktion

Intercom Einschalten: Drücken Sie kurz die Intercom-Taste.
Intercom Ausschalten: Drücken Sie kurz die Intercom-Taste.
Lautstärke Oben: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke +".
Lautstärke Nieder: Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke -".

Speicher löschen (Zurücksetzen)

Um die vorherige Kopplung zu löschen, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -", bis das rote Licht blinkt.

5. Koppeln Sie FX4 PRO mit einem Bluetooth-Gerät

Bevor Sie das **FX4 PRO** Bluetooth-Headset zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät verwenden, müssen Benutzer diese koppeln. Es kann mit Mobiltelefonen, MP3 oder GPS und anderen Audiogeräten und anderen FODSPORTS Bluetooth-Headsets gekoppelt werden. Jedes Bluetooth-Gerät muss nur einmal einen Pairing-Vorgang ausführen. Das Headset bleibt mit jedem Gerät gekoppelt und stellt automatisch eine Verbindung zum gekoppelten Gerät her, wenn es sich in Reichweite befindet.

Koppeln Mobiltelefon

Schritt 1. Halten Sie die Funktionstaste ab dem Zeitpunkt des Ausschaltens etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd zwischen rot und blau blinkt.

Schritt 2. Suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Das Headset wird auf Ihrem Mobiltelefon als "**FODSPORTS FX4 PRO**" aufgeführt.

Schritt 3. Geben Sie bei Bedarf 0000 als PIN.

Schritt 4. Das Mobiltelefon des Benutzers bestätigt, dass das Pairing abgeschlossen wurde. Nach dem Anschließen blinkt das blaue Licht.

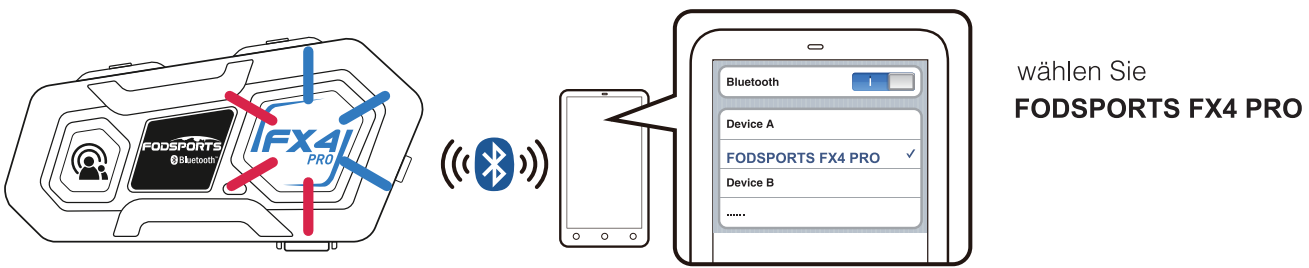

wählen Sie
FODSPORTS FX4 PRO

Deutsch

Koppeln Sie die Bluetooth-GPS-Navigation

Schritt 1. Der Pairing-Vorgang ist der gleiche wie beim "Koppeln des Mobiltelefons".

Schritt 2. Einzelheiten finden Sie im Bluetooth GPS-Navigationshandbuch.

Schritt 3. Benutzer können Bluetooth-Sprachbefehle über die Bluetooth-GPS-Navigation abhören.

6. Bluetooth Walkie-Talkie

Koppeln Sie mit anderen **FX4 PRO**-Headsets für die Gegensprechanlage:

FX4 PRO kann höchstens mit anderen **FX4 PRO** gekoppelt werden und kann mit bis zu vier Geräten für interne Vollduplex-Bluetooth-Anrufe gekoppelt werden. In jedem Fall gibt es einen anderen Pairing-Prozess: Zwei Intercoms, drei Intercoms und vier Intercoms. Wenn Sie mehr als zwei Geräte anschließen, gibt es Ende Einheiten und Brücke Einheit. Um die Reichweite zu erweitern, sollte der Fahrer die gleiche Reihenfolge der Verbindung mit der Ausrüstung beibehalten.

Hinweis: Vor dem Pairing muss vor dem Fahren kommuniziert werden. Wir empfehlen dringend (die vorherige Verbindung von der internen Kommunikationseinheit zu löschen), die vorhandene Verbindung von der Einheit zu löschen. Um vorhandene Verbindungen zu löschen, halten Sie gleichzeitig "Lautstärke +" und "Lautstärke -" gedrückt, bis das rote Licht blinkt, um alle vorherigen Verbindungen vom Einheit zu löschen.

*** Es gibt zwei Pairing-Modi. Sie können einen der beiden Modi auswählen.**

Kanal 1: Schalten Sie die beiden Einheit ein und halten Sie gleichzeitig das Walkie-Talkie und die Taste

"Lautstärke +" an den beiden Einheit 2 Sekunden lang gedrückt. Klicken Sie dann auf beiden Einheit auf die Intercom-Schaltfläche.
Kanal 2: Schalten Sie die beiden Einheit ein und halten Sie gleichzeitig das Walkie-Talkie und die Taste "Lautstärke -" an den beiden Einheit 2 Sekunden lang gedrückt. Klicken Sie dann auf beiden Einheit auf die Intercom-Schaltfläche.

6.1 Koppeln Sie zwei FX4 PRO-Headsets um einen Anruf zu tätigen



2-Personen-Vollduplex-Gegensprechanlage

Tipp: Um einen Intercom-Anruf zu starten, sollten Sie zuerst die beiden Einheit koppeln.

Schritt 1: Koppeln Sie zuerst zwei FX4 PRO-Einheit.
Schalten Sie Einheit A und Einheit B ein und halten Sie gleichzeitig die Intercom und "Lautstärke +" Tasten der beiden Einheit 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Koppeln-Modus von Kanal 1 zu gelangen, bis die roten und blauen Anzeigen beider Einheit blinken .

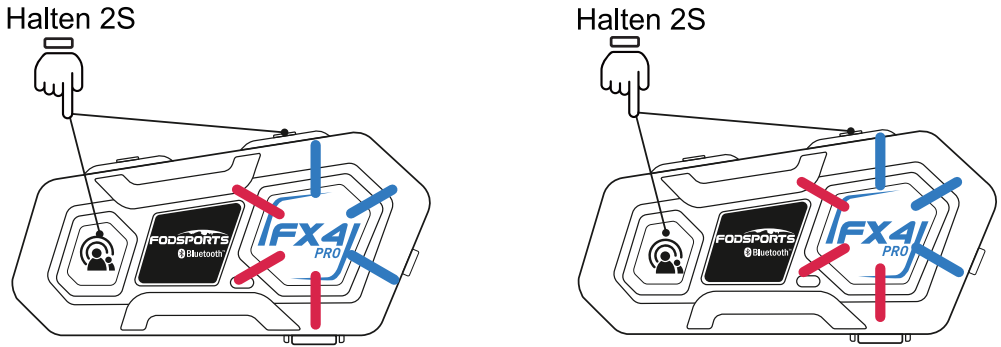

Einheit A **Einheit B**

Klicken Sie dann auf einem beliebigen Einheit auf die Walkie-Talkie-Schaltfläche. Das blaue Licht auf dem Einheit blinkt schnell. Nach Abschluss des Pairings blinken auf beiden Einheit die blauen Lichter.

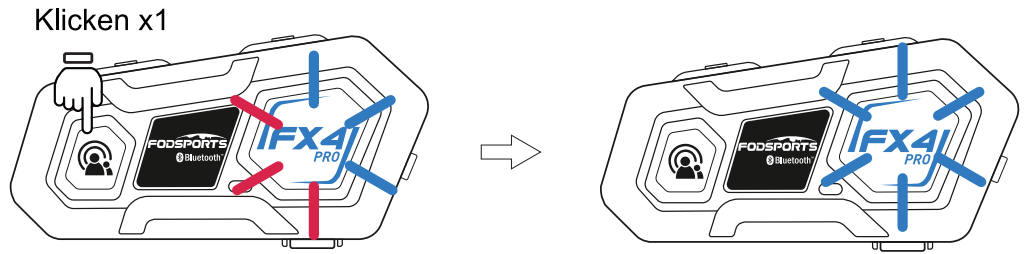

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

Schritt 2: Starten Sie die Walkie-Talkie

Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche eines Geräts, um einen Intercom-Anruf zu starten. Warten Sie

3-5 Sekunden, bis das Gerät eine Verbindung hergestellt hat. Im Intercom-Modus blinken die blauen Lichter der beiden Einheit gleichzeitig.

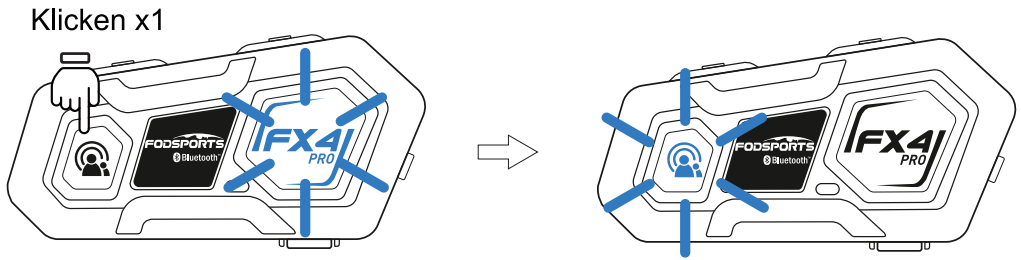

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

Schritt 3: Trennen Sie das Walkie-Talkie

Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche eines Einheit , um die Intercom zu beenden. Nach dem Trennen blinken auf beiden Einheit blaue Lichter.

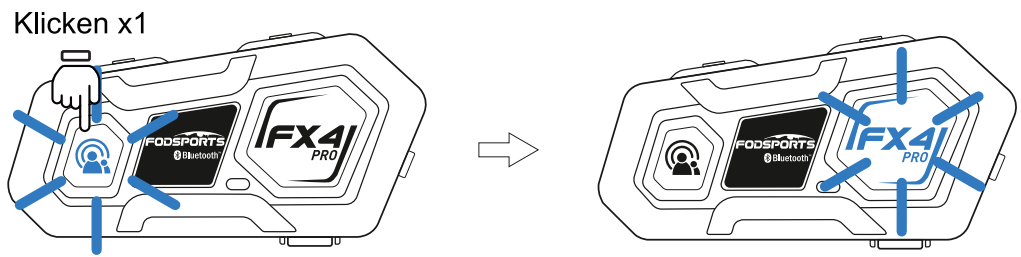

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

6.2 Koppeln Sie drei FX4 PRO-Headsets um einen Anruf zu tätigen



Endeinheit A　　Brücke Endeinheit B　　Endeinheit C

3-Personen-Vollduplex-Gegensprechanlage

Schritt 1: Koppeln Sie zuerst Einheit A mit Einheit B.

Schalten Sie Einheit A und Einheit B ein und halten Sie gleichzeitig die Intercom- und "Lautstärke +" Tasten der beiden Einheit 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Koppeln-Modus von Kanal 1 zu gelangen, bis die roten und blauen Anzeigen beider Einheit blinken .

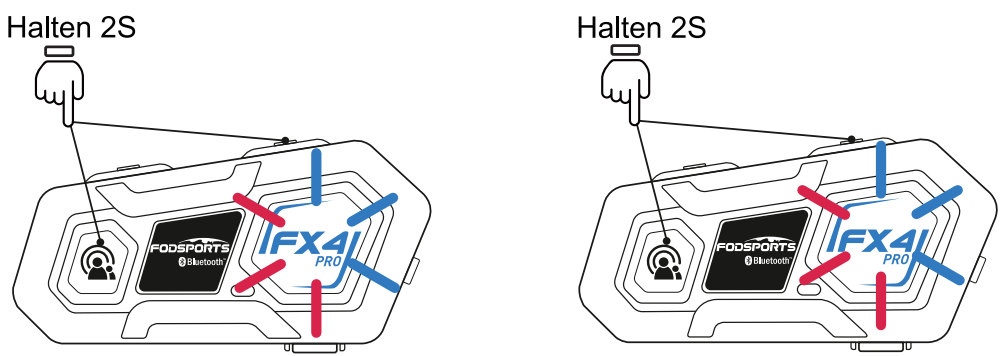

Einheit A　　Einheit B

Klicken Sie dann auf einem beliebigen Einheit auf die Walkie-Talkie-Schaltfläche. Das blaue Licht auf dem Einheit blinkt schnell. Nach Abschluss des Pairings blinken auf beiden Einheit die blauen Lichter.

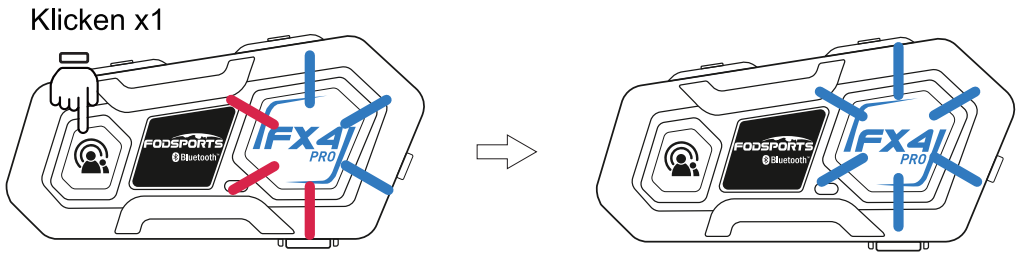

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

Schritt 2: Dann verbinden Sie Einheit B mit Einheit C.

Öffnen Sie die C-Einheit. Halten Sie gleichzeitig das Walkie-Talkie und die Taste "Lautstärke -" an Einheit B und Einheit C 2 Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Kontrollleuchte blinken, um den Pairing-Modus für Kanal 2 aufzurufen.

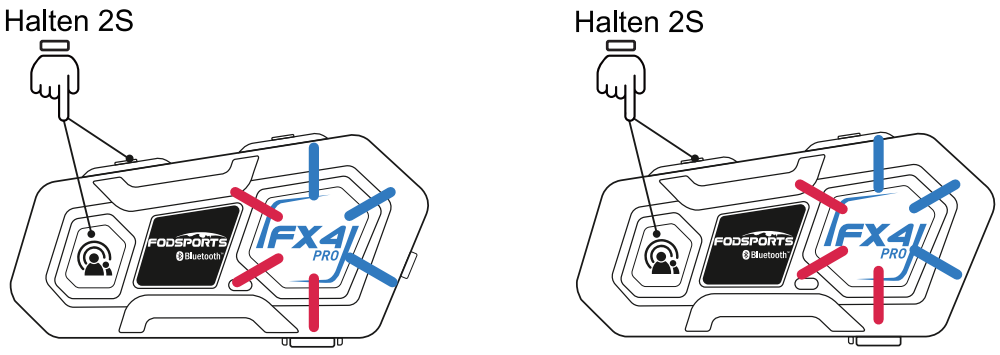

Einheit B **Einheit C**

Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem beliebigen Einheit, bis die blaue Anzeigelampe am Einheit schnell blinkt. Nach Abschluss des Pairings blinken die blauen Lichter beider Einheit.

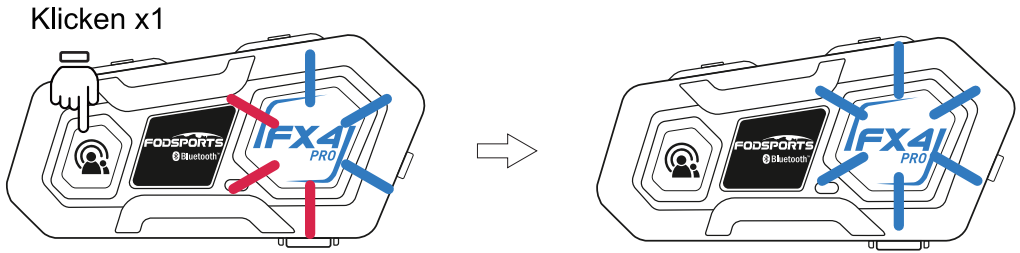

Einheit B oder Einheit C **Einheit B und Einheit C**

Schritt 3: Starten Sie die 3-Wege-Walkie-Talkie

Nach dem Koppeln aller drei Einheiten wird Einheit B als Brücke Einheit festgelegt.

3.1 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit A oder Einheit B, um die beiden Einheit zu verbinden.

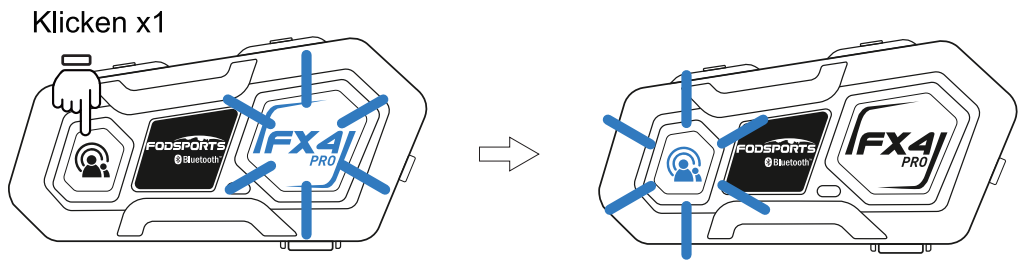

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

3.2 Doppelklicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit C oder Einheit B, um die beiden Einheit zu verbinden. Dann werden alle drei Einheit verbunden.

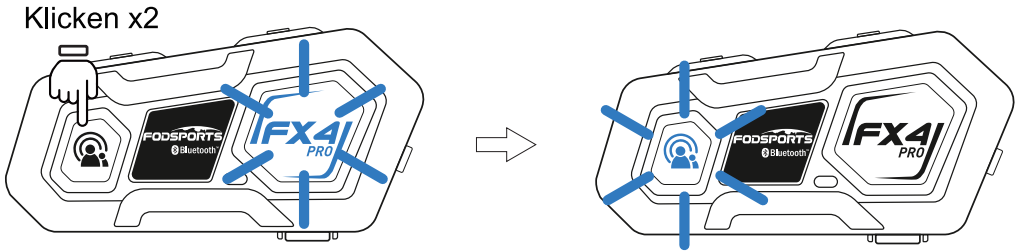

Einheit B oder Einheit C **Einheit B und Einheit C**

Hinweis:Während eines Intercom-Anrufs können Sie sehen, dass das blaue Licht an jedem Einheit gleichzeitig blinkt. Im Drei-Personen-Intercom-Modus blinken alle Intercom-Tasten blau.

Schritt 4: Trennen Sie das Walkie-Talkie

Verwenden Sie die Intercom-Taste, um das Walkie-Talkie zu trennen.

4.1 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit A oder Einheit B, um die beiden Einheit zu trennen, während Einheit B und Einheit C verbunden bleiben.

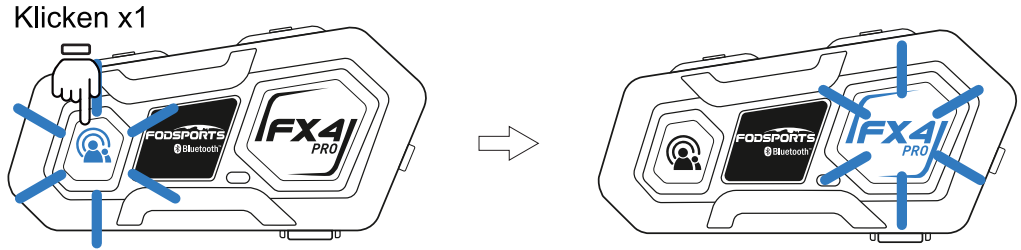

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

4.2 Doppelklicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit C oder Einheit B, um die beiden Einheit zu trennen. Dann werden alle drei Einheit verbunden.

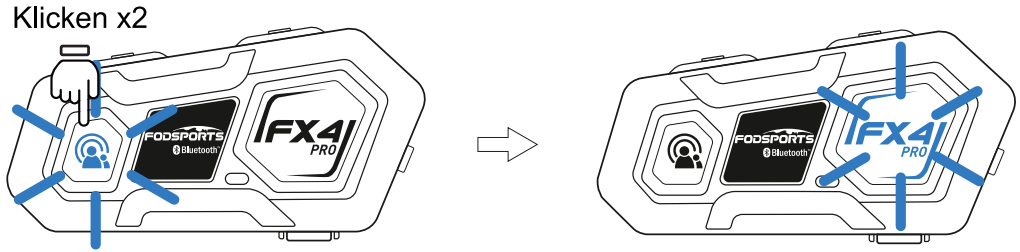

Einheit B oder Einheit C **Einheit B und Einheit C**

Wichtiger Hinweis: Das Brücke Einheit kann nicht mit einem Bluetooth-Einheit (Telefon oder GPS) verbunden werden, während es als Intercom Brücke Einheit verwendet wird.

6.3 Koppeln Sie vier FX4 PRO-Headsets um einen Anruf zu tätigen



Ende Einheit A | Brücke Einheit B | Brücke Einheit C | Ende Einheit D

4-Personen-Vollduplex-Gegensprechanlage

Schritt 1: Koppeln Sie zuerst die beiden Brücke Einheit.

Schalten Sie Einheit B und Einheit C. Sie werden als Brückeneinheiten festgelegt. Halten Sie gleichzeitig das Walkie-Talkie und die "Lautstärke-" taste an den beiden Einheit 2 Sekunden lang gedrückt, bis die rote und die blaue Kontrollleuchte blinken, um den Pairing-Modus für Kanal 2 aufzurufen.

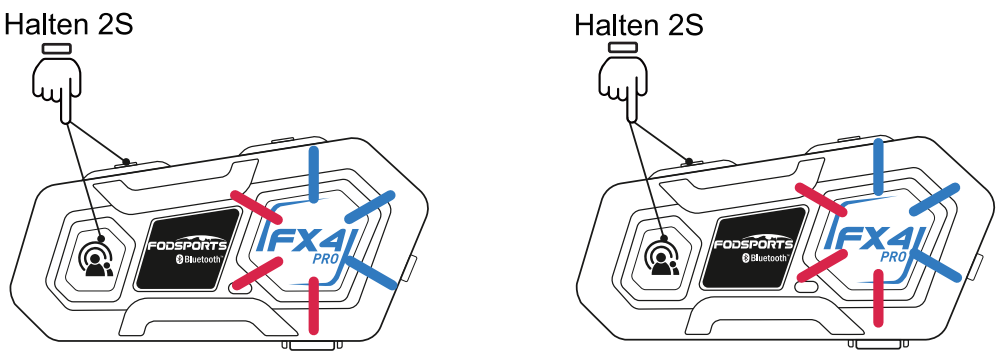

Einheit A | Einheit B

Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem beliebigen Einheit, bis die blaue Anzeigelampe am Einheit schnell blinkt. Nach Abschluss des Pairings blinken die blauen Lichter beider Einheit.

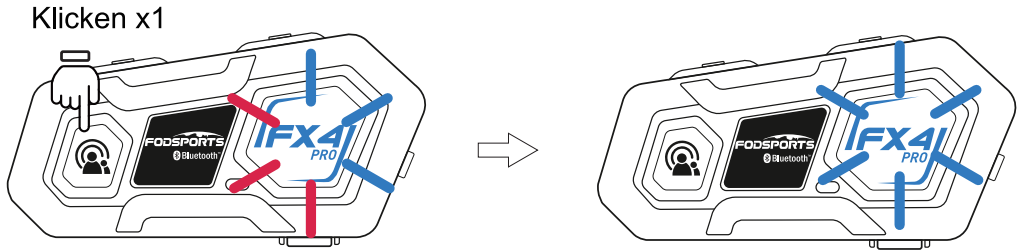

Einheit B oder Einheit C **Einheit B und Einheit C**

Schritt 2: Koppeln der Brücke Einheit mit Ende Einheit

Schalten Sie Einheit A ein und halten Sie gleichzeitig die Intercom- und die "Lautstärketaste +" an Einheit A und Einheit B 2 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und blauen Lichter beider Einheit blinken, um den Koppeln-Modus für Kanal 1 aufzurufen.

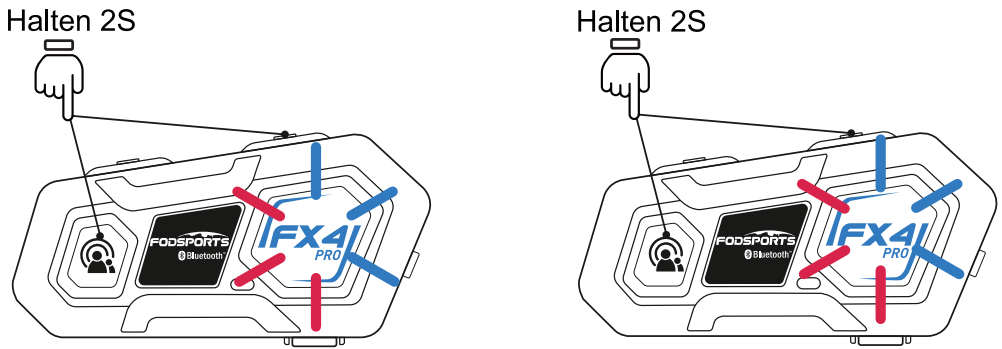

Einheit A **Einheit B**

Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem beliebigen Einheit, bis die blaue Anzeigelampe am Einheit schnell blinkt. Nach Abschluss des Pairings blinken die blauen Lichter beider Einheit.

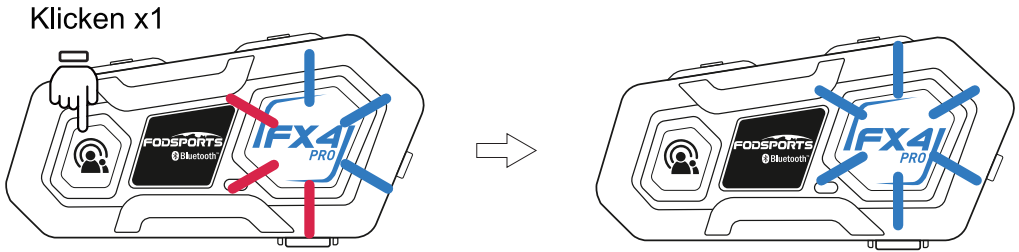

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

Schalten Sie Einheit D ein. Halten Sie gleichzeitig die Intercom und die "Lautstärketaste +" an Einheit C und Einheit D 2 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und blauen Lichter an beiden Einheit blinken, um den Koppeln-Modus für Kanal 1 aufzurufen.

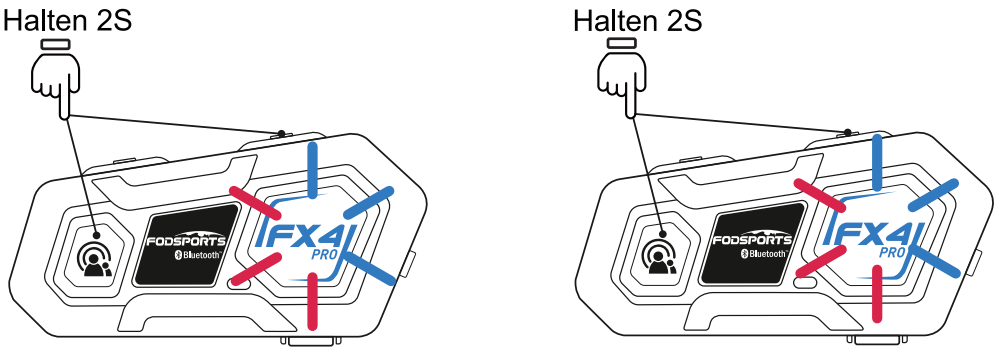

Einheit C **Einheit D**

Klicken Sie dann auf einem beliebigen Einheit auf die Walkie-Talkie-Schaltfläche. Das blaue Licht auf dem Einheit blinkt schnell. Nach Abschluss des Koppeln blinken auf beiden Einheit die blauen Lichter.

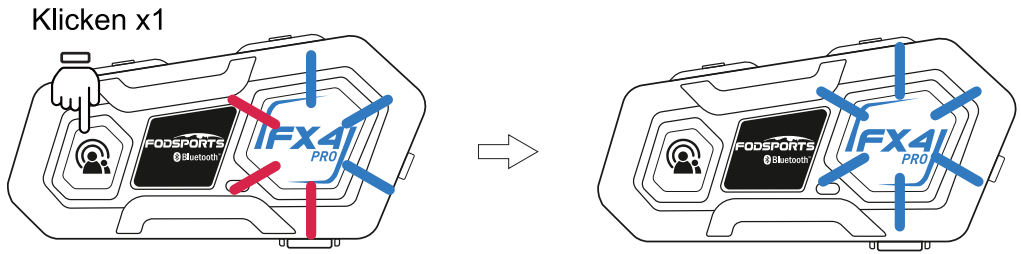

Einheit C oder Einheit D **Einheit C und Einheit D**

Schritt 2: Starten Sie die 4-Wege-Walkie-Talkie

Nachdem alle vier Einheit gepaart wurden, wurden Einheit B und Einheit C als Brücke Einheit festgelegt.

3.1 Doppeln Sie auf die Intercom-Schaltfläche an Einheit B oder Einheit C, um die beiden Brücke Einheit zu verbinden.

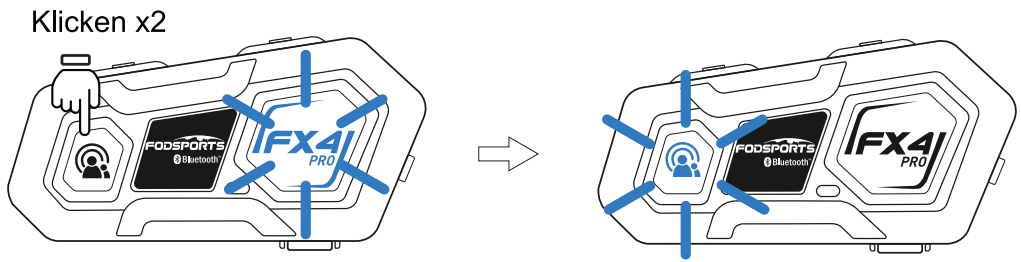

Einheit B oder Einheit C **Einheit B und Einheit C**

3.2 Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche an Einheit A oder Einheit B, um die beiden Einheit zu verbinden.

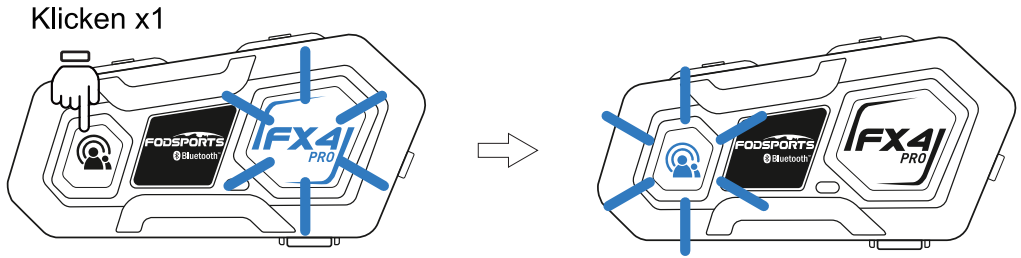

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

3.3 Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche an Einheit D oder Einheit C, um die beiden Einheit zu verbinden.

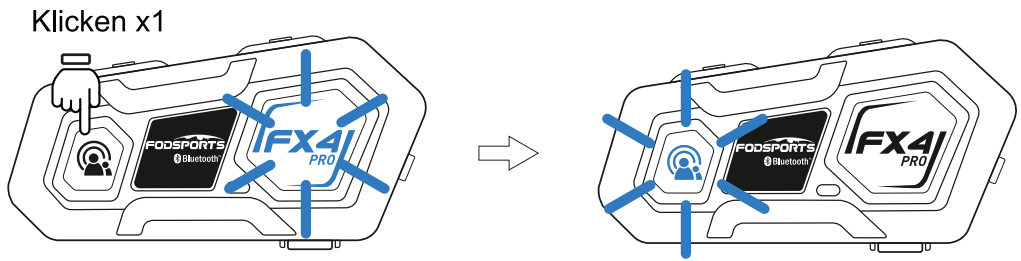

Einheit C oder Einheit D **Einheit C und Einheit D**

Hinweis:Während eines Intercom-Anrufs können Sie sehen, dass das blaue Licht an jedem Gerät gleichzeitig blinkt. Im Vier-Personen-Intercom-Modus blinken alle Intercom-Tasten blau.

Schritt 4: Trennen Sie das Walkie-Talkie

4.3 Doppelklicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche der Einheit B-oder Einheit C, um die beiden Brücke Einheit zu trennen. Wenn sie beispielsweise mit der Terminaleinheit verbunden bleiben, bleiben Einheit B und Einheit A verbunden, und Einheit C und Einheit D bleiben verbunden.

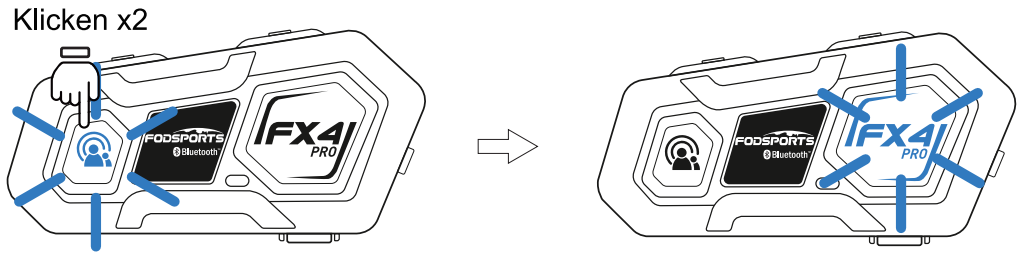

Einheit E oder Einheit C **Einheit E und Einheit C**

4.2 Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche an Einheit A oder Einheit B, um die beiden Einheit zu trennen.

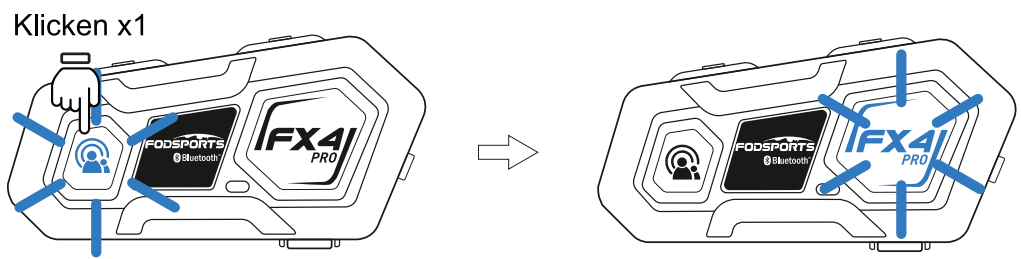

Einheit A oder Einheit B **Einheit A und Einheit B**

4.3 Klicken Sie auf die Intercom-Schaltfläche an Einheit D oder Einheit C, um die beiden Einheit zu trennen.

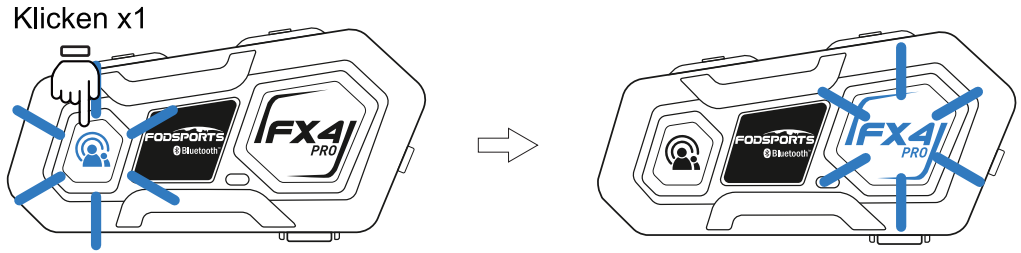

Einheit C oder Einheit D **Einheit C und Einheit D**

Tipp: Doppelklicken Sie zum Anschließen von Brücke Einheit auf die Schaltfläche Intercom. Um die Brücke Einheit mit dem Ende Einheit zu verbinden, drücken Sie einmal die Intercom-Taste an den Ende Einheit.

Hinweis:

Wenn Sie einen Intercom-Anruf starten, hören Sie einen Piepton. Es kann einige Sekunden dauern, bis eine Verbindung zu einem anderen Einheit hergestellt. Warten Sie, bis beide Einheit einen Anruf erhalten.

* Wenn die Brücke Einheit B und die Brücke Einheit C getrennt werden, wird die Gruppe getrennt.
* Wenn die Ende Einheit A oder EinheitD getrennt, bleiben die anderen drei verbunden.
* Wenn ein Einheit die Verbindung zu einem anderen Einheit verliert, sind die beiden Einheit auf demselben Kanal weiterhin verbunden. Befolgen Sie einfach die obigen Verbindungsanweisungen, um ein weiteres Paar getrennter Einheiten wieder anzuschließen (wenn es wieder in Reichweite der Gegensprechanlage).
* Wenn sich ein Walkie-Talkie-Fahrer während des Gesprächs außerhalb der Reichweite befindet, kann

dies statisch sein und das Walkie-Talkie wird möglicherweise getrennt. In diesem Fall versucht **FX4 PRO** automatisch alle acht Sekunden, den Walkie-Talkie-Fahrer wieder zu verbinden, und Sie hören einen lauten doppelten Piepton, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn Sie die Verbindung nicht erneut herstellen möchten, drücken Sie die Intercom-Taste, um den Versuch zu beenden.
* Damit die vier Fahrer erfolgreich kommunizieren können, empfehlen wir, zuerst die beiden Brücke Einheit mit der Intercom-Taste und der Lautstärke - taste zu verbinden und sie dann mit der Ende Einheit zu verbinden, die mit der Intercom-Taste und der Taste "Lautstärke +" gekoppelt. Da Einheit B und Einheit C als "Brücke" in der Kette fungieren, empfehlen wir, sie innerhalb des angegebenen Intercom-Bereichs zu halten, um eine kontinuierliche Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Tipp: Um Batteriestrom zu sparen, trennen Sie das Walkie-Talkie, wenn Sie nicht sprechen müssen.
Wichtiger Hinweis: Wenn die Brücke Einheit als Intercom-Brücke Einheit verwendet wird, kann sie nicht mit einem Bluetooth-Gerät (Telefon oder GPS) verbunden werden.

6.4 Universelle Koppeln und Gegensprechanlage:

Um eine Verbindung mit anderen Walkie-Talkie-Modellen (Nicht-**FX4 PRO**) herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1. Schalten Sie andere Walkie-Talkies ein und lassen Sie sie in den Koppeln-Modus wechseln. Anschließend wechseln sie in den Koppeln-Modus.
Schritt 2. Schalten Sie den **FX4 PRO**, halten Sie die Intercom-Taste gedrückt, bis die rote und die blaue Kontrollleuchte abwechselnd blinken, was darauf hinweist, dass sich der Such und Verbindungsmodus

befindet. Klicken Sie einmal auf die Intercom-Schaltfläche von FX4 PRO. Die Anzeigelampe des **FX4 PRO** blinkt langsam blau und die Stimme fordert "DU, DU, DU" auf. Das Pairing ist erfolgreich.
Schritt 3: Schalten Sie das Walkie-Talkie ein: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -" am **FX4 PRO**.
Schritt 4. Schalten Sie das Walkie-Talkie aus: Drücken Sie kurz die Funktionstaste des **FX4 PRO**.

7. Technische Daten

Bluetooth-Unterstützung: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP
Batterie: Lithiumbatterie, 650mA, 3,7V
Größe: 8.6 cm * 4.4 cm * 2.5 cm
Gewicht: 50G, 100G (Einschließlich Kopfhörer & Mikrofon-Kits)
Frequenzbereich: 2.4G - 2.485G
Arbeitstemperatur: -20 ℃ -50 ℃
Zertifizierung: CE FCC ROHS BQB TELEC
Standard-Ladespannung des USB-Adapters: DC 5V ± 0.2V
Standard-Ladeschaltung des USB-Adapters: DC 1A ± 0.5A
Ladezeit: 2-3 Stunden

* Der **FX4 PRO** arbeitet in der folgenden Prioritätsreihenfolge:
1. Telefon (höchsten)

2. Walkie-Talkie
3. Musik, UKW-Radio (niedrigsten)
4. Funktionen mit niedrigerer Priorität werden immer durch Funktionen mit höherer Priorität unterbrochen. Beispielsweise wird Stereomusik durch einen Intercom-Anruf unterbrochen, und das Intercom-Gespräch wird durch einen eingehenden Mobiltelefonanruf unterbrochen.

8. Wartung und Instandhaltung

Der **FX4 PRO** sollte mit Sorgfalt, die folgenden Vorschläge behandelt werden helfen, die Benutzergarantie zu erhalten.

1. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen. Bewegliche Teile und elektronische Teile können beschädigt werden.
2. Lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffe verziehen oder schmelzen.
3. Lagern Sie das Gerät nicht an einem kalten Ort. Wenn das Gerät wieder die normale Temperatur erreicht, bildet sich Feuchtigkeit im Gerät und beschädigt die elektronischen Leiterplatten.
4. Versuchen Sie nicht, das **FX4 PRO**-Gehäuse zu öffnen.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und klopfen Sie nicht. Eine unsachgemäße Handhabung kann die interne Leiterplatte und die empfindliche mechanische Struktur beschädigen.
6. Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder

starken Reinigungsmittel.
7. Sprühen Sie das Gerät nicht. Die Farbe kann bewegliche Teile verstopfen und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen. Diese Empfehlungen gelten auch für das Headset-Gehäuse, die Lautsprecher-Mikrofon-Clip-Einheit und das Ladegerät.

9 Service nach dem Verkauf

Wenn Sie Qualitätsprobleme oder fehlendes Zubehör haben, insbesondere das Koppeln zwischen zwei oder mehr **FX4 PRO**-Kopfhörern, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: **winzon.cs@outlook.com**. Wir sind immer bereit, Ihnen zu helfen und werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

Garantiekarte

Herstellungsdatum		Kundenname	
Kaufdatum		Kunde Tel	
Händlername		Kunden E-Mail	
Artikelnummer		Anmerkung	

User Manual Download

www.fodsports.com/support/fx4-pro

FODSPORTS

fodsports.com

MADE IN CHINA