8BitDo®

Instruction Manual

使用说明

Ultimate 3 XBOX 01

猎户座 3 无线手柄（XBOX） 08

Ultimate 3 ワイヤレス XBOX 15

Ultimate 3 무선 XBOX 22

Ultimate 3 für XBOX 29

Ultimate 3 pour XBOX 36

Ultimate 3 per XBOX 43

Ultimate 3 para XBOX 50

Ultimate 3 voor XBOX 36

Ultimate 3 för XBOX 43

Ultimate 3 para XBOX 71

8BitDo

Ultimate 3 XBOX

English

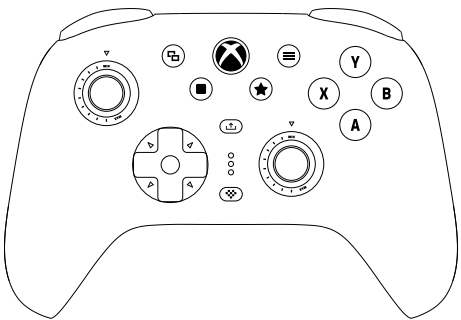

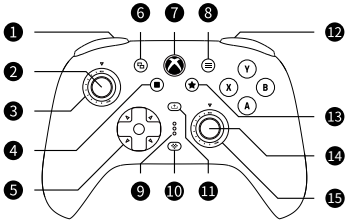

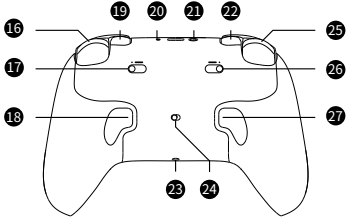

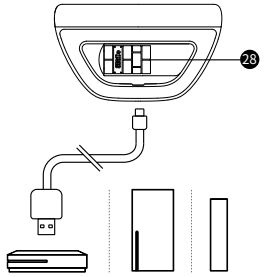

- Press the **XBOX button** to turn on the controller.
- Press and hold the **XBOX button** for 6 seconds to turn off the controller.
- Press and hold the **XBOX button** for 12 seconds to force the controller off.
- When connected via wired or wireless mode, press and hold the **View + Menu** buttons for about 3 seconds to enable/disable the 1000Hz Tournament Mode. (Windows only; trigger vibration will be disabled.)

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **Force Ring**
4 — **Square button**
5 — **D-pad**
6 — **View button**
7 — **XBOX button / Status LED**
8 — **Menu button**
9 — **Profile LED**
10 — **Profile button**
11 — **Share button**
12 — **RB**
13 — **Star button**
14 — **RS**
15 — **Force Ring**
16 — **RT**
17 — **Trigger stops**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **Power LED**
21 — **Pair button**
22 — **L4**
23 — **3.5mm audio jack**
24 — **Mode switch**
25 — **LT**
26 — **Trigger stops**
27 — **PL**
28 — **2.4G adapter**

Force Ring(Joystick Tension Adjustment)

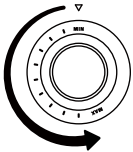

Counterclockwise–Decrease tension

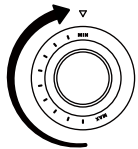

Clockwise–Increase tension

XBOX Series, XBOX One, and Windows 10/11

- System Requirement: ensure your XBOX console is updated to the latest system version.
- System Requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Connect the dock to your XBOX console or Windows PC via a USB cable. (No need to remove the 2.4G adapter.)
2. Turn the controller **Mode switch** to **2.4G** position.
3. Press the **XBOX button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the device, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

1. Connect the controller to your XBOX console or Windows device via a USB cable.
2. Press the **XBOX button** to turn on the controller and wait till the controller is recognized by the console, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Apple® / Android

- System requirement: Android 13.0 or above.
- For the latest compatibility information regarding Apple device system versions, please refer to: https://www.8bitdo.com/apple/

Apple®, iPadOS®, macOS®, tvOS®, and visionOS® are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bluetooth Connection

1. Turn the controller **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **XBOX button** to turn on the controller.
3. Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Apple or Android device's Bluetooth Setting and pair with **"Ultimate 3 Controller"**, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Volume Adjustment

- Use the button combination to adjust the headset volume and audio balance. A tone will indicate when the maximum or minimum level is reached, and a vibration will notify you when set to the midpoint (default).
- 3.5mm headphones are not supported while using Bluetooth connection.

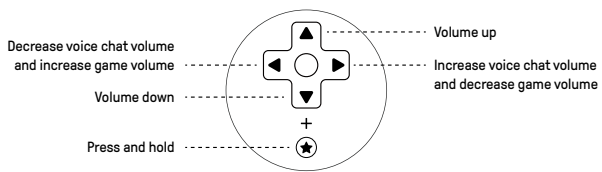

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single button on the controller can be mapped to the **L4/R4/PL/PR** buttons.
- **Share button and XBOX button** are not supported for the button configuration.



Battery

Controller Status		**Power LED**
Low battery	⟶	Red LED blinks
Battery charging	⟶	Green LED blinks
Fully charged	⟶	Green LED stays solid

Charging Dock Status		**Power LED**
Battery charging	⟶	Amber LED stays solid
Fully charged	⟶	White LED stays solid
Charging error	⟶	Amber LED blinks rapidly

- Built-in 1000mAh battery pack, 22 hours of usage time via wireless 2.4G connection, 32 hours of usage time via Bluetooth connection, rechargeable with 4 hours charging time.
- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.
- The controller will not automatically power off when connected to 3.5mm headphones for audio playback.
- Charging time and battery life depend on variations in settings or environmental factors, and actual results may vary.

Calibrate Joysticks and Triggers

- Please follow the steps below:

1. Controller in the powered-on state, press and hold the **“LB+RB+view+menu” buttons** for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Status LED** will start to blink.
2. Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2–3 times.
3. Slowly press the triggers to the bottom 2–3 times.
4. Press the same **“LB+RB+view+menu” buttons** combination again to complete the calibration.

Re-pair the Controller and Adapter

- If the connection is lost or the adapter needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter:

1. Connect the dock to your XBOX console or Windows PC via a USB cable. (No need to remove the 2.4G adapter.)
2. Turn the controller **Mode switch** to **2.4G** position.
3. Press the **XBOX button** to turn on the controller.
4. Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly.
5. Both the **Status LEDs** on the controller and adapter will become solid when the connection is successful.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software

- Please visit Microsoft Store to download and use **Ultimate Software X** for XBOX/Windows platforms.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information and additional support.

8BitDo

猎户座 3 无线手柄（XBOX）

中 文

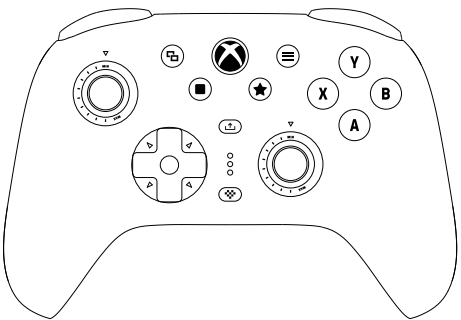

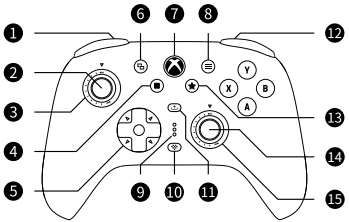

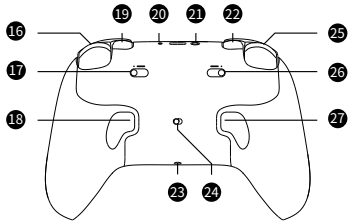

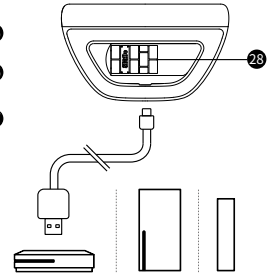

* 开机：按下 **XBOX 键。**
* 关机：按住 **XBOX 键** 6 秒。
* 强制关机：按住 **XBOX 键** 12 秒。
* 有线或无线连接时，按住 **视图键 + 菜单键** 约 3 秒可启用/禁用 1000Hz 回报率的赛事模式。
（仅支持 Windows 且会禁用扳机振动）

---

1 — **LB**
2 — **左摇杆**
3 — **原力环**
4 — **方块键**
5 — **方向键**
6 — **视图键**
7 — **XBOX 键 / 状态指示灯**
8 — **菜单键**
9 — **配置指示灯**
10 — **配置键**
11 — **分享键**
12 — **RB**
13 — **星号键**
14 — **右摇杆**
15 — **原力环**
16 — **RT**
17 — **扳机模式开关**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **电源指示灯**
21 — **配对键**
22 — **L4**
23 — **3.5mm 音频口**
24 — **模式开关**
25 — **LT**
26 — **扳机模式开关**
27 — **PL**
28 — **2.4G 接收器**

原力环（摇杆阻尼调节）

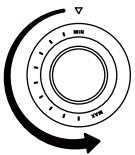

逆时针–减弱阻尼

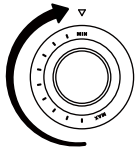

顺时针–增强阻尼

XBOX Series 主机 / XBOX One 主机 / Windows 10 / 11

* 要求 XBOX 主机系统版本已更新到最新版本。
* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10（1903）或更高版本。

无线连接

1. 将底座用 USB 线连接到 XBOX 主机或 Windows 设备的 USB 端口。（底座内 2.4G接收器无需取出）
2. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
3. 按下 **XBOX 键** 开启手柄，等待系统识别完成后，**状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 使用 USB 线将手柄连接到 XBOX 主机或 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **XBOX 键** 开启手柄，等待系统识别完成后，**状态指示灯** 常亮。

Apple / Android

* 要求 Android 设备系统版本为 Android 13.0 或更高版本。
* 关于 Apple 设备系统版本的支持信息请参阅：https://www.8bitdo.cn/apple/

蓝牙连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **XBOX 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Apple 设备或 Android 设备蓝牙，搜索 **Ultimate 3 Controller** 手柄连接，连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

声音调节

* 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡。调整到最大 / 最小值时会有提示音表示已调整到极限，调整到中间值（默认）时会有振动提示。
* 蓝牙连接时不支持 3.5mm 耳机。

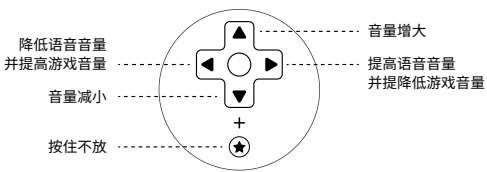

配置 L4、R4、PL、PR 键

* 可将手柄上的单个按键复制到 **L4、R4、PL、PR 键**。
* **分享键、XBOX 键** 不支持配置。



电源

手柄电源状态		**电源指示灯状态**
电量不足	⟶	红灯闪烁
正在充电	⟶	绿灯闪烁
充电完成	⟶	绿灯常亮

底座电源状态		**电源指示灯状态**
正在充电	⟶	琥珀色灯常亮
充电完成	⟶	白色灯常亮
充电异常	⟶	琥珀色灯快闪

* 配备 1000 mAh 可充电式锂电池，无线连接可持续使用约 22 小时，蓝牙连接可持续使用约 32 小时，充电时间约 4 小时。
* 开机后 1 分钟内未连接，或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
* 使用有线连接时不会自动关机。
* 连接 3.5mm 耳机播放音频时不会自动关机。
* 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异，实际结果可能有所不同。

校准摇杆 / 扳机

* 请按以下操作完成校准：
1. 手柄开机状态下，按住 **LB 键 + RB 键 + 视图键 + 菜单键** 8 秒后开始校准，**状态指示灯** 闪烁。
2. 将 **左 / 右摇杆** 推到边缘并缓慢转动 2、3 圈。
3. 缓慢将 **左 / 右扳机键** 按到底 2、3 次。
4. 再次按下 **LB 键 + RB 键 + 视图键 + 菜单键** 完成校准。

重新配对接收器

* 如果连接丢失或需要重新配对接收器，可使用以下方法重新将手柄与接收器配对：
1. 将底座用 USB 线连接到 XBOX 主机或 Windows 设备的 USB 端口。(底座内 2.4G接收器无需取出)
2. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
3. 按下 **XBOX 键** 开启手柄。
4. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

安全警示

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
* 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。
* 产品包含小部件，可能造成窒息危险，不适合 3 岁以下儿童使用。
* 本产品使用时包含闪烁灯光效果，若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
* 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险，请勿放置在行走区域，并远离儿童及宠物。
* 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状，请立即停止使用并就医。

自定义配置

* 请访问 Microsoft Store 获取适用于 XBOX / Windows 平台的 **精英软件 X** 使用

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo®

Ultimate 3 ワイヤレス XBOX

にほんご

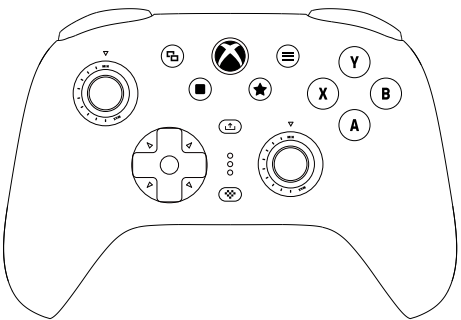

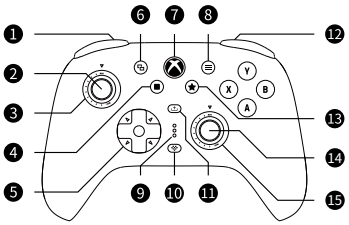

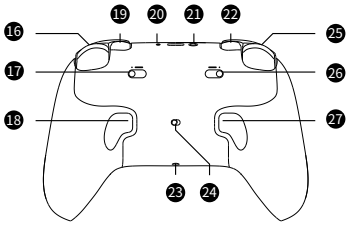

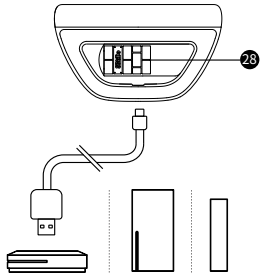

* **XBOX ボタン** を押すとゲームパッドの電源が入ります。
* **XBOX ボタン** を6秒間長押しするとゲームパッドの電源が切れます。
* **XBOX ボタン** 12秒間長押しするとゲームパッドは強制終了します。
* 有線またはワイヤレス接続時に、**View+Menuボタン**を約3秒間長押しすると1000Hzレートの競技モードを有効/無効にできます。
（Windowsのみ対応、トリガー振動は無効になります）

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **フォースリング**
4 — **スクエアボタン**
5 — **方向パッド**
6 — **Viewボタン**
7 — **XBOXボタン/ステータスLED**
8 — **Menuボタン**
9 — **プロファイルLED**
10 — **プロファイルボタン**
11 — **Shareボタン**
12 — **RB**
13 — **スターボタン**
14 — **RS**
15 — **フォースリング**
16 — **RT**
17 — **トリガーストップ**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **電源LED**
21 — **ペアリングボタン**
22 — **L4**
23 — **3.5mmオーディオジャック**
24 — **モードスイッチ**
25 — **LT**
26 — **トリガーストップ**
27 — **PL**
28 — **2.4G アダプター**

フォースリング（ジョイスティックのテンション調整）

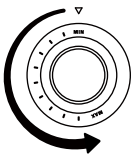

反時計回り：テンションが弱くなります

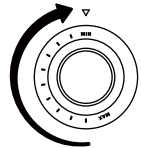

時計回り：テンションが強くなります

XBOX シリーズ、XBOX One、Windows 10/11

* システム要件：XBOX コンソールが最新のシステム バージョンに更新されていることを確認してください。
* システム要件：Windows 10 (1903) 以降。

無線接続

1. USBケーブルを使用して、ドックをXbox本体またはWindows PCに接続します。（2.4Gアダプターを取り外す必要はありません。）
2. コントローラーの**モードスイッチ**を**2.4G** の位置に切り替えます。
3. **XBOXボタン**を押してコントローラーの電源をオンにし、デバイスに認識されるまでお待ちください。接続が正常に完了すると、**ステータスLED**が点灯したままになります。

有線接続

1. コントローラーをUSBケーブルでXBOXコンソールまたはWindowsデバイスに接続します。
2. **XBOXボタン**を押してコントローラーの電源をオンにし、コンソールまたはデバイスに認識されるまでお待ちください。接続が正常に完了すると、**ステータスLED**が点灯したままになります。

Apple / Android

* システム要件：Android 13.0以降。
* Appleデバイスのシステムバージョンに関する最新の互換情報については、https://www.8bitdo.com/apple/ を参照してください。

Bluetooth接続

1. コントローラーの**モードスイッチ**を**BT**の位置に切り替えます。
2. **XBOXボタン**を押してコントローラーの電源をオンにします。
3. **ペアリングボタン**を3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。**ステータスLED**が高速で点滅します。(この操作は初回使用時のみ必要です。)
4. AppleまたはAndroidデバイスのBluetooth設定を開き、「**Ultimate 3 Controller**」を選択してペアリングします。**ステータスLED**が点灯したままになれば、接続が正常に完了したことを示します。

音量調整

* ボタン操作でヘッドセットの音量および音声バランスを調整できます。最大または最小レベルに達すると音で通知され、中間位置（デフォルト）に設定されると振動で通知されます。
* Bluetooth接続中は3.5mmヘッドフォンは利用できません。

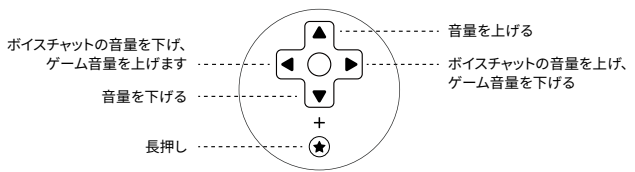

L4/R4/PL/PR ボタン設定

* コントローラーの単一ボタンは、**L4/R4/PL/PR**ボタンに割り当てることができます。
* **Shareボタンおよび XBOXボタン**は、ボタン設定には対応していません。



電池

コントローラーステータス		**電源LED**
電池残量低下	⟶	赤色LEDが点滅
充電中	⟶	緑色LEDが点滅
充電完了	⟶	緑色LEDが点灯

充電ドックステータス		**電源LED**
充電中	⟶	アンバーLEDが点灯
充電完了	⟶	白色LEDが点灯
充電エラー	⟶	茶色のライトがすばやく点滅

* 1000mAhのバッテリーパックを内蔵。ワイヤレス2.4G接続時で最大22時間、Bluetooth接続時で最大32時間使用できます。充電時間は約4時間です。
* 電源をオンにした後1分以内に接続できない場合、または接続確立後15分間操作がない場合、コントローラーは自動的に電源がオフになります。
* 有線接続中は自動的に電源オフにはなりません。
* 3.5mmヘッドホンを接続して音声を再生している間は、コントローラーは自動的に電源オフになりません。
* 充電時間およびバッテリー駆動時間は、設定や使用環境によって異なる場合があります。実際の使用状況により結果が異なることがあります。

ジョイスティックとトリガーの較正

* 下記の手順に従ってください。
1. コントローラーの電源を入れた状態で、「**LB＋RB＋View＋Menu**」ボタンを8秒間長押しすると、キャリブレーションモードに入り、**ステータスLED**が点滅を開始します。
2. ジョイスティックを端まで押し込み、ゆっくりと2〜3回回転させます。
3. トリガーを底までゆっくりと2〜3回押し込みます。
4. 再度「**LB＋RB＋View＋Menu**」ボタンを同時に押すことで、キャリブレーションが完了します。

コントローラーとアダプターを再ペアリングする

* 接続が切断された場合、またはアダプターを再ペアリングする必要がある場合は、以下の手順に従ってコントローラーとアダプターを再ペアリングしてください。
1. USBケーブルを使用して、ドックをXbox本体またはWindows PCに接続します。(2.4Gアダプターを取り外す必要はありません。)
2. コントローラーの**モードスイッチ**を**2.4G** の位置に切り替えます。
3. **XBOXボタン**を押してコントローラーの電源をオンにします。
4. **ペアリングボタン**を3秒間長押しするとペアリングモードに入り、**ステータスLED**が高速で点滅します。
5. 接続が正常に確立されると、コントローラーおよびアダプターの両方の**ステータスLED**が常時点灯します。

安全に関する警告

* 電池、充電器、付属品は、必ず製造元から提供されたものを使用してください。
* 製造元が承認していない付属品の使用に起因する安全上の問題について、製造元は一切責任を負わないものとします。
* 本デバイスの分解、改造、または修理を試みないでください。許可されていない操作は、重大な負傷の原因となる可能性があります。
* 危険を伴うため、本デバイスまたはそのバッテリーの粉砕、分解、穴開けまたは改造は、絶対に行わないでください。
* 無断でデバイスを調整または改造した場合、製造元の保証は一切無効となります。
* 本製品には小さな部品が含まれており、誤飲の危険があります。3歳未満のお子様には適していません。
* 本製品は点滅する光を発します。てんかんや光過敏症のある方は、使用前に照明効果を無効にしてください。
* ケーブルはつまずきや絡まりの危険を引き起こす可能性があります。通路、お子様、ペットから離れた場所に保管してください。
* めまい、視覚障害、または筋肉のけいれんを感じた場合は、本製品の使用を直ちに中止し、医師の診察を受けてください。

Ultimate Software

* Microsoft Store にアクセスし、**Ultimate Software X** をダウンロードして、XBOX / Windows プラットフォームでご利用ください。

サポート

* 詳細情報および追加サポートについては、support.8bitdo.com をご覧ください。

8BitDo®

Ultimate 3 무선 XBOX

한국어

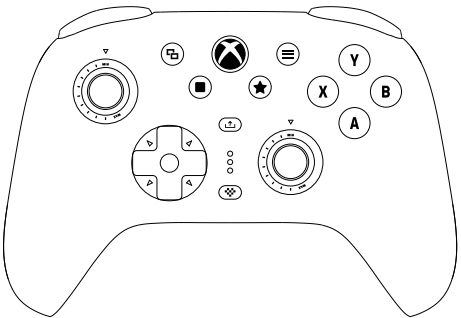

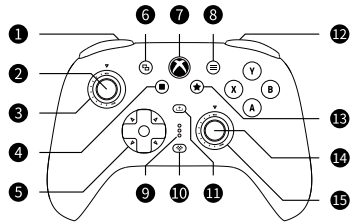

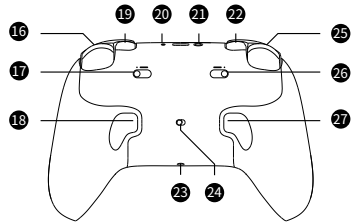

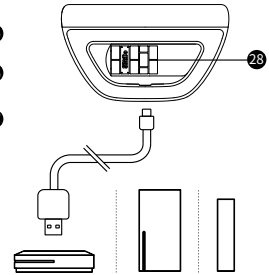

* **XBOX 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
* 컨트롤러를 끄려면 **XBOX 버튼**을 6초 동안 길게 누릅니다.
* 컨트롤러를 강제로 끄려면 **XBOX 버튼**을 12초 동안 길게 누릅니다.
* 키보드가 유선 또는 무선 모드로 연결된 상태에서, 보기 버튼과 메뉴 버튼을 약 3초 동안 길게 누르면 1000Hz 토너먼트 모드를 켜거나 끌 수 있습니다 (이 기능은 Windows에서만 지원되며, 활성화 시 트리거 진동 기능은 비활성화됩니다).

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **장력 조절 링**
4 — **사각 버튼**
5 — **D-패드**
6 — **보기 버튼**
7 — **XBOX 버튼 / 상태 LED**
8 — **메뉴 버튼**
9 — **프로파일 LED**
10 — **프로파일 버튼**
11 — **공유 버튼**
12 — **RB**
13 — **별 버튼**
14 — **RS**
15 — **장력 조절 링**
16 — **RT**
17 — **트리거 스톱**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **전원 LED**
21 — **페어링 버튼**
22 — **L4**
23 — **3.5mm 오디오 잭**
24 — **모드 스위치**
25 — **LT**
26 — **트리거 스톱**
27 — **PL**
28 — **2.4G 어댑터**

장력 조절 링(조이스틱 장력 조절)

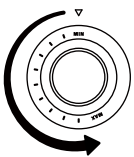

시계 반대방향 – 장력 감소

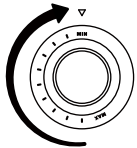

시계 방향 – 장력 증가

XBOX 시리즈, XBOX One 및 Windows 10/11

* 시스템 요구 사항: XBOX 콘솔이 최신 시스템 버전으로 업데이트되어 있는지 확인하십시오.
* 시스템 요구 사항: Windows 10(1903) 이상.

무선 연결

1. USB 케이블을 사용해 도크를 XBOX 콘솔 또는 Windows PC에 연결하세요(2.4G 어댑터를 제거할 필요는 없습니다).
2. 컨트롤러 **모드 스위치**를 **2.4G** 위치로 설정합니다.
3. **XBOX 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켠 후 기기가 컨트롤러를 인식할 때까지 기다립니다. 연결이 성공하면 **상태 LED**가 점등 상태를 유지합니다.

유선 연결

1. USB 케이블을 통해 컨트롤러를 XBOX 콘솔 또는 Windows 기기에 연결합니다.
2. **XBOX 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켠 후 콘솔이 컨트롤러를 인식할 때까지 기다립니다. 연결이 성공하면 **상태 LED**가 점등됩니다.

Apple / Android

* 시스템 요구 사항: Android 13.0 이상.
* Apple 기기 시스템 버전의 최신 호환성 정보에 대해서는 https://www.8bitdo.com/apple/을 참고해 주십시오.

Bluetooth 연결

1. 컨트롤러 **모드 스위치**를 **BT** 위치로 돌립니다.
2. **XBOX 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
3. **페어링 버튼**을 3초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 진입하며, **상태 LED**가 빠르게 깜박입니다(이 과정은 처음 한 번만 필요합니다).
4. Apple 또는 Android 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 **“Ultimate 3 Controller”**와 페어링하면 **상태 LED**가 점등되어 연결이 성공했음을 나타냅니다.

볼륨 조절

* 버튼 조합을 사용하여 헤드셋의 볼륨과 오디오 밸런스를 조절합니다. 최대 또는 최소 수준에 도달하면 음향 신호가 울리고, 중간값(기본값)으로 설정되면 진동으로 알려줍니다.
* Bluetooth 연결을 이용하는 동안에는 3.5mm 헤드폰이 지원되지 않습니다.

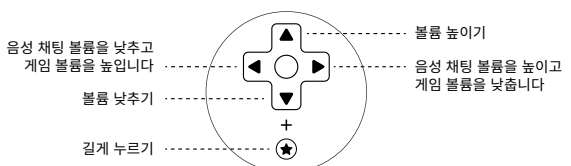

L4/R4/PL/PR 버튼 구성

* 컨트롤러에 있는 하나의 버튼이 **L4/R4/PL/PR** 버튼에 매핑될 수 있습니다.
* **공유 버튼과 XBOX 버튼**은 버튼 구성이 지원되지 않습니다.



배터리

컨트롤러 상태		**전원 LED**
배터리 부족	⟶	적색 LED가 점멸합니다
배터리 충전 중	⟶	녹색 LED가 점멸합니다
완전 충전됨	⟶	녹색 LED가 점등 상태를 유지합니다

충전 도크 상태		**전원 LED**
배터리 충전 중	⟶	황색 LED가 점등 상태를 유지합니다
완전 충전됨	⟶	흰색 LED가 점등 상태를 유지합니다
충전 오류	⟶	주황색 LED가 빠르게 점멸합니다

* 내장된 1000mAh 배터리 팩으로 무선 2.4G 연결 시 22시간, Bluetooth 연결 시 32시간 사용 가능하며, 충전 시간은 약 4 시간입니다.
* 컨트롤러는 시작 후 1분 이내에 연결되지 않거나, 연결된 후 15분 동안 아무 동작이 없는 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.
* 유선 연결 중에는 컨트롤러가 자동으로 꺼지지 않습니다.
* 오디오 재생을 위해 3.5mm 헤드폰에 연결된 경우에는 컨트롤러의 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.
* 충전 시간과 배터리 수명은 설정이나 환경 요인의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 상이할 수 있습니다.

조이스틱 및 트리거 보정

* 다음 단계를 따라 주십시오.
1. 컨트롤러의 전원이 켜진 상태에서 **“LB+RB+보기+메뉴” 버튼**을 8초간 길게 누르면 보정 모드로 진입하며, 상태 LED가 깜빡이기 시작합니다.
2. 조이스틱을 끝까지 밀고 천천히 2~3회 회전시킵니다.
3. 트리거를 천천히 끝까지 2~3회 누릅니다.
4. 동일한 **“LB+RB+보기+메뉴” 버튼** 조합을 다시 눌러 보정을 완료합니다.

컨트롤러와 어댑터 다시 페어링하기

* 연결이 끊기거나 어댑터를 다시 페어링해야 하는 경우, 아래 단계에 따라 컨트롤러를 어댑터와 다시 페어링할 수 있습니다.
1. USB 케이블을 사용해 도크를 XBOX 콘솔 또는 Windows PC에 연결하세요(2.4G 어댑터를 제거할 필요는 없습니다).
2. 컨트롤러 **모드 스위치**를 **2.4G** 위치로 설정합니다.
3. **XBOX 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
4. **페어링 버튼**을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드에 진입하면, **상태 LED**가 빠르게 깜박입니다.
5. 연결이 성공하면 컨트롤러와 어댑터의 **상태 LED**가 모두 점등됩니다.

안전 경고

* 항상 제조업체에서 제공한 배터리, 충전기 및 액세서리를 사용해 주십시오.
* 제조업체가 승인하지 않은 액세서리 사용으로 인해 발생하는 안전 문제에 대해서는 제조업체가 책임지지 않습니다.
* 기기를 임의로 분해, 개조 또는 수리하려고 시도하지 마십시오. 승인되지 않은 행위는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
* 기기 또는 배터리를 눌러 부수거나, 분해하거나, 뚫거나, 개조하려고 하지 마십시오. 이러한 행위는 위험할 수 있습니다.
* 기기에 대한 무단 변경 또는 개조는 제조업체의 보증을 무효화합니다.
* 이 제품에는 질식 위험이 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 만 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
* 본 제품에는 깜빡이는 조명이 포함되어 있습니다. 간질이나 광과민증이 있는 사람은 사용 전에 조명 효과를 비활성화해야 합니다.
* 케이블은 걸려 넘어지거나 엉킬 위험이 있을 수 있습니다. 통로, 어린이, 반려동물로부터 멀리 떨어진 곳에 두십시오.
* 어지러움, 시각 이상 또는 근육 경련을 경험하는 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오.

Ultimate Software

* XBOX/Windows 플랫폼의 경우 Microsoft 스토어를 방문하여 **Ultimate Software X**를 다운로드한 후 사용해 주십시오.

지원

* 자세한 정보와 추가 지원을 원하시면 support.8bitdo.com을 방문해 주십시오.

8BitDo

Ultimate 3 für XBOX

Deutsch

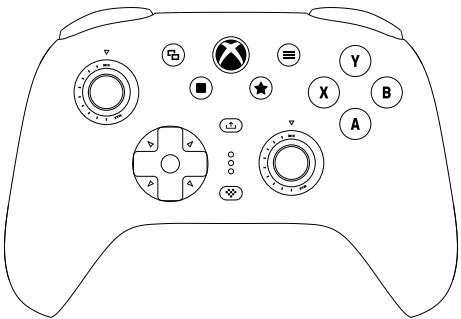

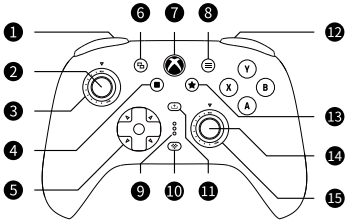

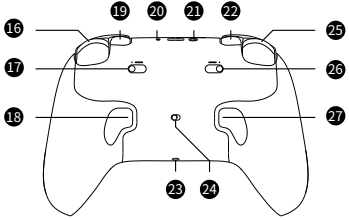

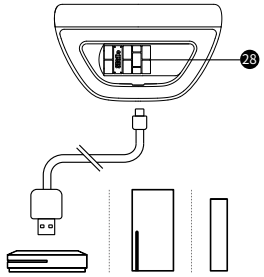

- Drücke die **XBOX-Taste**, um den Controller einzuschalten.
- Drücke und halte die **XBOX-Taste** 6 Sek. lang, um den Controller auszuschalten.
- Drücke und halte die **XBOX-Taste** 12 Sek. lang, um den Controller zwangsweise auszuschalten.
- Wenn mit Kabel oder kabellos verbunden, drücke und halte die Tasten **"Ansicht" + "Menü"** etwa 3 Sek. lang, um den 1000Hz-Turniermodus zu aktivieren/deaktivieren. (Nur unter Windows. Auslöser-Vibration wird deaktiviert.)

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **Kraft-Ring**
4 — **Quadrat-Taste**
5 — **Steuerkreuz**
6 — **Ansicht-Taste**
7 — **XBOX-Taste / Status-LED**
8 — **Menü-Taste**
9 — **Profil-LED**
10 — **Profil-Taste**
11 — **Teilen-Taste**
12 — **RB**
13 — **Stern-Taste**
14 — **RS**
15 — **Kraft-Ring**
16 — **RT**
17 — **Auslöser-Stopper**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **Power-LED**
21 — **Koppeln-Taste**
22 — **L4**
23 — **3,5mm-Audiobuchse**
24 — **Modus-Schalter**
25 — **LT**
26 — **Auslöser-Stopper**
27 — **PL**
28 — **2,4G-Adapter**

Kraft-Ring (Justierung der Joystick-Spannkraft)

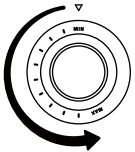

Gegen den Uhrzeigersinn
– Spannkraft verringern

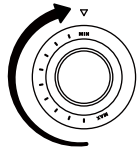

Im Uhrzeigersinn – Spannkraft erhöhen

XBOX-Serie, XBOX One und Windows 10/11

- Systemanforderungen: Die XBOX-Konsole muss auf die neueste Systemversion aktualisiert sein.
- Systemanforderungen: Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellos-Verbindung

1. Schließe das Dock über ein USB-Kabel an deine XBOX-Konsole oder deinen Windows-PC an. (Der 2,4G-Adapter muss nicht entfernt werden.)
2. Stelle den **Modus-Schalter** des Controllers auf die Position **2,4G**.
3. Drücke die **Xbox-Taste**, um den Controller einzuschalten, und warte, bis der Controller vom Gerät erkannt wird. Die **Status-LED** leuchtet stabil, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

1. Schließe den Controller über ein USB-Kabel an die XBOX-Konsole oder das Windows-Gerät an.
2. Drücke die **XBOX-Taste**, um den Controller einzuschalten, und warte, bis der Controller von der Konsole erkannt wird. Die **Status-LED** leuchtet stabil, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

Apple / Android

- Systemanforderungen: Android 13.0 oder höher.
- Für die neuesten Informationen zur Kompatibilität mit den Systemversionen von Apple-Geräten siehe: https://www.8bitdo.com/apple/

Bluetooth-Verbindung

1. Stelle den **Modus-Schalter** des Controllers auf die Position **BT**.
2. Drücke die **XBOX-Taste**, um den Controller einzuschalten.
3. Drücke und halte die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, um den Koppeln-Modus aufzurufen. Die **Status-LED** blinkt schnell. (Dies ist nur beim allerersten Mal erforderlich.)
4. Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen des Apple- oder Android-Geräts und kopple es mit **"Ultimate 3 Controller"**. Die **Status-LED** leuchtet stabil und zeigt damit eine erfolgreiche Verbindung an.

Lautstärkeregelung

- Verwende die Tastenkombination, um die Lautstärke und die Audiobalance des Headsets anzupassen. Ein Piepton weist auf die maximale oder minimale Lautstärke hin, und eine Vibration die mittlere Lautstärke (Voreinstellung).
- 3,5mm-Kopfhörer werden bei einer Bluetooth-Verbindung nicht unterstützt.

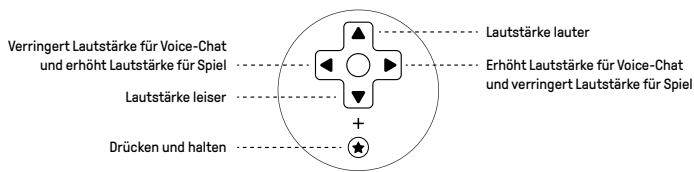

Konfiguration der Tasten L4/R4/PL/PR

- Eine Einzeltaste auf dem Controller kann den Tasten **L4/R4/PL/PR** zugewiesen werden.
- **Teilen-Taste und XBOX-Taste** werden für die Tastenkonfiguration nicht unterstützt.n.



Batterie

Controller-Status		**Power-LED**
Akku schwach	⟶	Rot-LED blinkt
Akku laden	⟶	Grün-LED blinkt
Voll aufgeladen	⟶	Grün-LED leuchtet stabil

Ladestation-Status		**Power LED**
Akku laden	⟶	Gelb-LED leuchtet stabil
Voll aufgeladen	⟶	Weiß-LED leuchtet stabil
Ladefehler	⟶	Gelbe LED blinkt schnell

- Eingebauter 1000mAh-Akku, 22 Std. Laufzeit über drahtlose 2,4G-Verbindung, 32 Std. Laufzeit über Bluetooth-Verbindung, Aufladezeit 4 Std.
- Der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn binnen 1 Min. nach Start keine Verbindung zustande kommt oder wenn nach Verbinden 15 Min. lang keine Bedienung erfolgt.
- Der Controller schaltet sich während der Kabel-Verbindung nicht aus.
- Der Controller schaltet sich nicht automatisch aus, wenn ein 3,5mm-Kopfhörer zur Audiowiedergabe eingesteckt ist.
- Lade- und Akkulaufzeit hängen von den Einstellungen und Umgebungsfaktoren ab, daher können die realen Ergebnisse variieren.

Kalibrierung der Joysticks und Auslöser

- Bitte befolge die folgenden Schritte:

1. Controller im eingeschalteten Zustand die **Tasten "LB+RB+Ansicht+Menü"** 8 Sek. lang drücken, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen. Die **Status-LED** beginnt zu blinken.
2. Die Joysticks ganz nach außen schieben und langsam 2–3 Mal kreisen.
3. Die Auslöser langsam 2–3 Mal nach unten drücken.
4. Erneut die **Tasten "LB+RB+Ansicht+Menü"** drücken, um die Kalibrierung abzuschließen.

Controller und Adapter erneut koppeln

- Wenn die Verbindung unterbrochen wird oder der Adapter erneut gekoppelt werden muss, führe folgende Schritte aus:

1. Schließe das Dock über ein USB-Kabel an deine XBOX-Konsole oder deinen Windows-PC an. (Der 2,4G-Adapter muss nicht entfernt werden.)
2. Stelle den **Modus-Schalter** des Controllers auf die Position **2,4G**.
3. Drücke die **XBOX-Taste**, um den Controller einzuschalten.
4. Drücke und halte die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, um den Kopplungs-Modus aufzurufen. Die **Status-LED** blinkt schnell.
5. Beide **Status-LEDs** am Controller und am Adapter leuchten stabil, wenn sie erfolgreich miteinander verbunden sind.

Sicherheitshinweise

- Bitte stets die vom Hersteller bereitgestellten Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile verwenden.
- Der Hersteller haftet nicht für Sicherheitsprobleme durch Verwendung von nicht vom Hersteller zugelassenem Zubehör.
- Das Gerät nicht selbst demontieren, verändern oder reparieren. Unerlaubte Eingriffe können zu schweren Verletzungen führen.
- Das Gerät oder sein Akku darf nicht zerquetscht, demontiert, durchstochen oder modifiziert werden, da dies gefährlich sein kann.
- Unerlaubte Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die zum Verschlucken führen können. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
- Dieses Produkt verfügt über blinkende Lichter. Personen mit Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit sollten die Lichteffekte vor Gebrauch deaktivieren.
- Kabel bergen Stolper- oder Verwicklungsgefahr. Halte sie fern von Gehwegen, Kindern und Haustieren.
- Bei Auftreten von Schwindel, Sehstörungen oder Muskelkrämpfen sofort die Benutzung dieses Produkts abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Ultimate Software

- Besuche Microsoft Store, um **Ultimate Software X** für XBOX/Windows herunterzuladen und zu verwenden.

Support

- Bitte besuche support.8bitdo.com für weitere Infos und zusätzlichen Support.

8BitDo

Ultimate 3 pour XBOX

French

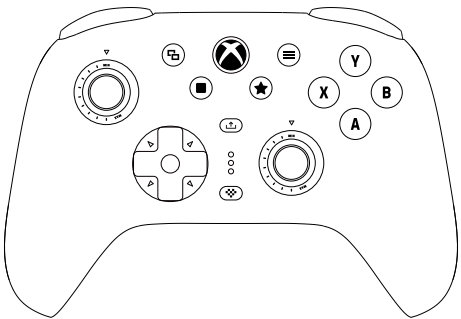

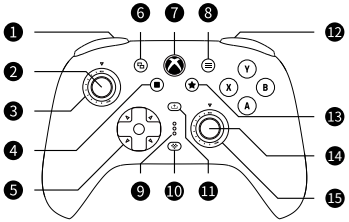

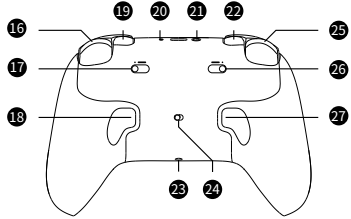

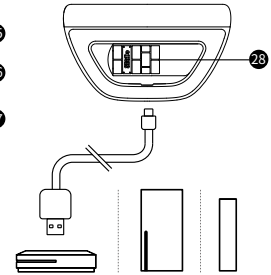

- Appuyez sur le **bouton XBOX** pour allumer la manette.
- Appuyez sur le **bouton XBOX** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour éteindre la manette.
- Appuyez sur le **bouton XBOX** et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes pour forcer l'arrêt de la manette.
- En mode filaire ou sans fil, maintenez enfoncés les boutons **View + Menu** pendant environ 3 secondes pour activer/désactiver le mode Tournoi 1000 Hz. (Windows uniquement ; la vibration des gâchettes sera désactivée.)

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **Anneau de tension**
4 — **Bouton Carré**
5 — **Croix directionnelle**
6 — **Bouton View**
7 — **Bouton XBOX / LED d'état**
8 — **Bouton Menu**
9 — **LED de profil**
10 — **Bouton de profil**
11 — **Bouton Share**
12 — **RB**
13 — **Bouton Étoile**
14 — **RS**
15 — **Anneau de tension**
16 — **RT**
17 — **Butées de gâchette**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **Témoin d'alimentation**
21 — **Bouton d'appairage**
22 — **L4**
23 — **Prise audio 3,5 mm**
24 — **Commutateur de mode**
25 — **LT**
26 — **Butées de gâchette**
27 — **PL**
28 — **Adaptateur 2.4G**

Anneau de tension (réglage des joysticks)

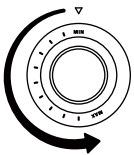

Sens antihoraire : réduire la tension

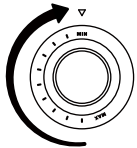

Sens horaire : augmenter la tension

XBOX Series, XBOX One et Windows 10/11

- Configuration requise : assurez-vous que votre console XBOX est mise à jour avec la dernière version du système.
- Configuration requise : Windows 10 (1903) ou version ultérieure.

Connexion sans fil

1. Connectez la station d'accueil à votre console XBOX ou à votre PC Windows à l'aide d'un câble USB. (Il n'est pas nécessaire de retirer l'adaptateur 2.4G.)
2. Mettez le commutateur **de mode** de la manette en position **2.4G**.
3. Appuyez sur le **bouton XBOX** pour allumer la manette, puis attendez que l'appareil la reconnaisse. La **LED d'état** restera fixe une fois la connexion réussie.

Connexion filaire

1. Connectez la manette à votre console XBOX ou à votre appareil Windows à l'aide d'un câble USB.
2. Appuyez sur le **bouton XBOX** pour allumer la manette, puis attendez que la console la reconnaisse. La **LED d'état** restera fixe une fois la connexion réussie.

Apple / Android

- Configuration requise : Android 13.0 ou version ultérieure.
- Pour les informations de compatibilité les plus récentes concernant les versions système des appareils Apple, veuillez consulter: https://www.8bitdo.com/apple/

Connexion Bluetooth

1. Mettez le commutateur **de mode** de la manette en position **BT**.
2. Appuyez sur le **bouton XBOX** pour allumer la manette.
3. Maintenez le **bouton d'appairage** enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le voyant **LED d'état** clignotera rapidement. (Cette opération n'est requise que lors de la première connexion.)
4. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil Apple ou Android et sélectionnez l'appareil « **Ultimate 3 Controller** ». Le voyant **LED d'état** restera fixe pour confirmer la connexion.

Réglage du volume

- Utilisez les combinaisons de boutons pour ajuster le volume du casque et l'équilibre audio. Une tonalité signale l'atteinte du volume maximal ou minimal, et une vibration indique le point médian (valeur par défaut).
- Les écouteurs 3,5 mm ne sont pas pris en charge en mode Bluetooth.

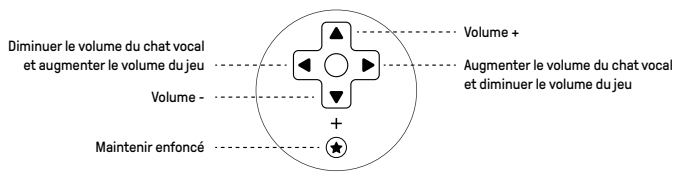

Configuration des boutons L4/R4/PL/PR

- Un seul bouton de la manette peut être assigné aux boutons **L4/R4/PL/PR**.
- Les **boutons Share et XBOX** ne sont pas pris en charge pour cette configuration.



Batterie

État de la manette		**LED d'alimentation**
Batterie faible	⟶	Le voyant LED rouge clignote
Batterie en charge	⟶	Le voyant LED vert clignote
Batterie chargée	⟶	Le voyant LED verte est fixe

État de la base de charge		**LED d'alimentation**
Batterie en charge	⟶	Le voyant LED orange est fixe
Batterie chargée	⟶	Le voyant LED blanc est fixe
Anomalie de charge	⟶	LED orange clignote rapidement

- Batterie intégrée de 1000 mAh, offrant une autonomie de 22 heures en connexion sans fil 2.4G, 32 heures en connexion Bluetooth, avec un temps de charge de 4 heures.
- La manette s'éteindra automatiquement si elle ne se connecte pas dans la minute suivant le démarrage, ou après 15 minutes d'inactivité une fois connectée.
- La manette ne s'éteint pas lorsqu'elle est connectée par câble.
- La manette ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'elle est connectée à un casque 3,5 mm pour la lecture audio.
- Le temps de charge et l'autonomie de la batterie dépendent des réglages et des facteurs environnementaux. Les résultats réels peuvent varier.

Calibrer les joysticks et les gâchettes

- Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Allumez la manette, puis maintenez simultanément les boutons « **LB+RB+view+menu** » enfoncés pendant 8 secondes pour entrer en mode Calibration. Le voyant **LED d'état** commencera à clignoter.
2. Poussez les manettes jusqu'au bout et faites-les tourner lentement 2 à 3 fois.
3. Appuyez lentement sur les gâchettes jusqu'en bas 2 à 3 fois.
4. Appuyez à nouveau sur la combinaison « **LB+RB+view+menu** » pour finaliser le calibrage.

Réappairer la manette et l'adaptateur

- En cas de perte de connexion ou si l'adaptateur doit être réappairé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour réappairer la manette avec l'adaptateur :

1. Connectez la station d'accueil à votre console XBOX ou à votre PC Windows à l'aide d'un câble USB. (Il n'est pas nécessaire de retirer l'adaptateur 2.4G.)
2. Mettez le **commutateur de mode** de la manette en position **2.4G**.
3. Appuyez sur le **bouton XBOX** pour allumer la manette.
4. Maintenez le **bouton d'appairage** enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant **LED d'état** clignotera rapidement.
5. Les voyants **LED d'état** de la manette et de l'adaptateur deviennent fixes lorsque la connexion est établie.

Consignes de sécurité

- Veuillez toujours utiliser les batteries, chargeurs et accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problèmes de sécurité résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problème lié à l'utilisation d'accessoires non homologués.
- Évitez d'écraser, de démonter, de percer ou de tenter de modifier l'appareil ou sa batterie, car ces actions peuvent être dangereuses.
- Toute modification ou altération non autorisée de l'appareil annulera la garantie du fabricant.
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit émet des lumières clignotantes. Les personnes épileptiques ou photosensibles doivent désactiver les effets lumineux avant utilisation.
- Les câbles peuvent provoquer des chutes ou des enchevêtrements. Gardez-les hors des zones de passage, des enfants et des animaux.
- Cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez un médecin si vous ressentez des vertiges, des troubles visuels ou des spasmes musculaires.

Ultimate Software

- Veuillez vous rendre sur le Microsoft Store pour télécharger et utiliser **Ultimate Software X** pour les plateformes XBOX et Windows.

Support

- Veuillez consulter support.8bitdo.com pour plus d'informations et une assistance supplémentaire.

8BitDo

Ultimate 3 per XBOX

Italiano

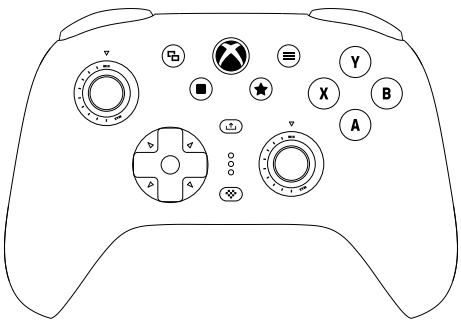

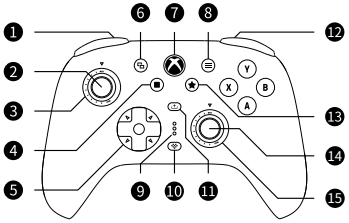

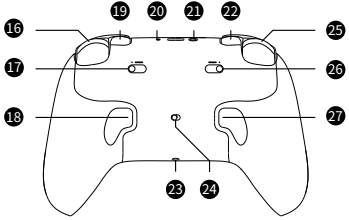

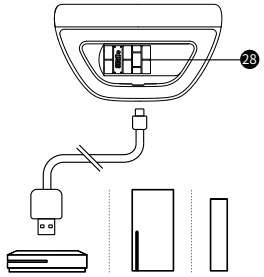

- Premere il **pulsante XBOX** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **pulsante XBOX** per 6 secondi per spegnere il controller.
- Tenere premuto il **pulsante XBOX** per 12 secondi per forzare lo spegnimento del controller.
- In modalità cablata o wireless, tenere premuti i pulsanti **Visualizza + Menu** per circa 3 secondi per abilitare/disabilitare la modalità Torneo a 1000 Hz. (Solo su Windows; la vibrazione dei grilletti verrà disattivata.)

---

1 — **LB**
2 — **LS**
3 — **Anello di tensione**
4 — **Pulsante quadrato**
5 — **D-pad**
6 — **Pulsante Visualizza**
7 — **Pulsante XBOX / LED di Stato**
8 — **Pulsante Menu**
9 — **LED del profilo**
10 — **Pulsante del profilo**
11 — **Pulsante Condividi**
12 — **RB**
13 — **Pulsante Stella**
14 — **RS**
15 — **Anello di tensione**
16 — **RT**
17 — **Blocchi dei grilletti**
18 — **PR**
19 — **R4**
20 — **LED di alimentazione**
21 — **Pulsante di associazione**
22 — **L4**
23 — **Jack audio da 3,5 mm**
24 — **Interruttore di modalità**
25 — **LT**
26 — **Blocchi dei grilletti**
27 — **PL**
28 — **Adattatore 2.4G**

Anello di tensione (regolazione tensione levette)

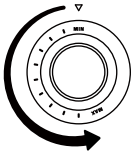

In senso antiorario: Diminuisce la tensione.

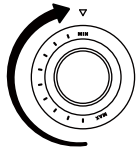

In senso orario: Aumenta la tensione.

XBOX Series, XBOX One, e Windows 10/11

- Requisiti di sistema: assicurati che la tua console XBOX sia aggiornata all'ultima versione del sistema.
- Requisiti di sistema: Windows 10 (1903) o versioni successive.

Connessione wireless

1. Collegare la base di ricarica alla console Xbox o al PC Windows tramite un cavo USB. (Non è necessario rimuovere l'adattatore 2.4G.)
2. Ruotare l'**interruttore della modalità** del controller sulla posizione **2.4G**.
3. Premere il **pulsante XBOX** per accendere il controller e attendere che venga riconosciuto dal dispositivo. Il **LED di Stato** rimarrà acceso fisso quando la connessione sarà avvenuta correttamente.

Connessione cablata

1. Collegare il controller alla console XBOX o al dispositivo Windows tramite un cavo USB.
2. Premere il **pulsante XBOX** per accendere il controller e attendere che venga riconosciuto dalla console. Il **LED di Stato** rimarrà acceso fisso quando la connessione sarà avvenuta correttamente.

Apple / Android

- Requisiti di sistema: Android 13.0 o versioni successive.
- Per le informazioni più recenti sulla compatibilità con le versioni del sistema operativo dei dispositivi Apple, consultare il sito: https://www.8bitdo.com/apple/

Connessione Bluetooth

1. Ruotare l'**interruttore della modalità** del controller sulla posizione **BT**.
2. Premere il **pulsante XBOX** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **pulsante di Associazione** per 3 secondi per attivare la modalità di associazione; il **LED di Stato** lampeggerà rapidamente. (Questa operazione è richiesta solo per la prima volta) .
4. Accedere alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo Apple o Android e procedere all'associazione con **"Ultimate 3 Controller"**; il **LED di Stato** rimarrà fisso per indicare l'avvenuta connessione.

Regolazione del volume

- Utilizzare la combinazione di pulsanti per regolare il volume dell'auricolare e il bilanciamento audio. Un tono indicherà il raggiungimento del livello massimo o minimo, mentre una vibrazione avviserà quando il livello è impostato sul punto medio (impostazione predefinita).
- Le cuffie da 3,5 mm non sono supportate durante l'utilizzo della connessione Bluetooth.

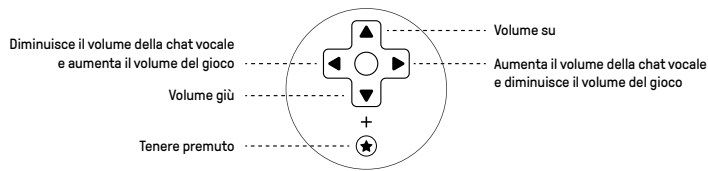

Configurazione dei pulsanti L4/R4/PL/PR

- È possibile mappare un singolo pulsante del controller sui pulsanti L4/R4/PL/PR.
- **I pulsanti Condividi e** XBOX non sono supportati per la configurazione dei pulsanti.



Tenere premuto



Batteria

Stato del Controller		**LED di alimentazione**
Batteria scarica	⟶	Il LED rosso lampeggia
Batteria in carica	⟶	Il LED verde lampeggia
Carica completa	⟶	Il LED verde rimane fisso

Stato Dock di ricarica		**LED di alimentazione**
Batteria in carica	⟶	Il LED ambra rimane fisso
Carica completa	⟶	Il LED bianco rimane fisso
Errore di ricarica	⟶	Il LED ambra lampeggia rapidamente

- Batteria integrata da 1000 mAh; 22 ore di autonomia con connessione wireless 2.4G, 32 ore di autonomia con connessione Bluetooth. Ricaricabile in 4 ore.
- Il controller si spegnerà automaticamente se non riesce a connettersi entro 1 minuto dall'avvio o se non vengono eseguite operazioni entro 15 minuti dall'avvio della connessione.
- Il controller non si spegnerà durante una connessione cablata.
- Il controller non si spegnerà automaticamente quando è collegato a cuffie da 3,5 mm per la riproduzione audio.
- Il tempo di ricarica e la durata della batteria dipendono dalle variazioni delle impostazioni o da fattori ambientali e i risultati effettivi possono variare.

Calibrare i joystick e i grilletti

- Seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Con il controller acceso, tenere premuti i **pulsanti "LB+RB+Visualizza+Menu"** per 8 secondi per entrare in modalità calibrazione; il **LED di Stato** inizierà a lampeggiare.
2. Spingere i joystick fino al bordo e ruotarli lentamente 2-3 volte.
3. Premere lentamente i grilletti verso il basso 2-3 volte.
4. Premere nuovamente la stessa combinazione di **pulsanti "LB+RB+Visualizza+Menu"** per completare la calibrazione.

Associare nuovamente il controller e l'adattatore

- Se la connessione viene persa o è necessario riassociare l'adattatore, è possibile seguire i passaggi seguenti per associare nuovamente il controller all'adattatore:

1. Collegare la base di ricarica alla console Xbox o al PC Windows tramite un cavo USB. (Non è necessario rimuovere l'adattatore 2.4G.)
2. Ruotare l'**interruttore della modalità** del controller sulla posizione **2.4G**.
3. Premere il **pulsante XBOX** per accendere il controller.
4. Tenere premuto il **pulsante di Associazione** per 3 secondi per attivare la modalità di associazione; il **LED di Stato** lampeggerà rapidamente.
5. Entrambi i **LED di Stato** sul controller e sull'adattatore diventeranno fissi una volta stabilita la connessione.

Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare sempre batterie, caricabatterie e accessori forniti dal produttore.
- Il produttore non è responsabile per eventuali problemi di sicurezza derivanti dall'uso di accessori non approvati dal produttore.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo autonomamente. Azioni non autorizzate potrebbero causare lesioni gravi.
- Evitare di schiacciare, smontare, forare o tentare di modificare il dispositivo o la batteria, poiché queste azioni possono essere pericolose.
- Qualsiasi modifica o alterazione non autorizzata al dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.
- Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero causare soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
- Questo prodotto è dotato di luci lampeggianti. Le persone con epilessia o fotosensibilità devono disattivare gli effetti luminosi prima dell'uso.
- I cavi possono causare rischi di inciampo o impigliamento. Tenerli lontano da camminamenti, bambini e animali domestici.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico in caso di vertigini, disturbi visivi o spasmi muscolari.

Ultimate Software

- Visitare il Microsoft Store per scaricare e utilizzare **Ultimate Software X** per le piattaforme XBOX / Windows.

Supporto

- Per ulteriori informazioni e ulteriore supporto, visitare il sito support.8bitdo.com.

8BitDo

Ultimate 3 para XBOX

Español

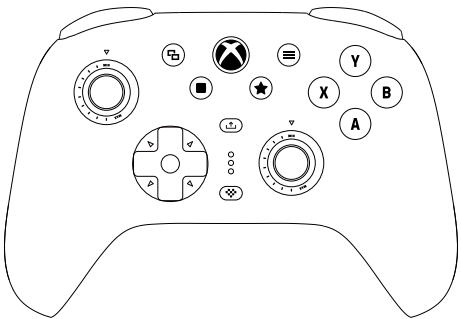

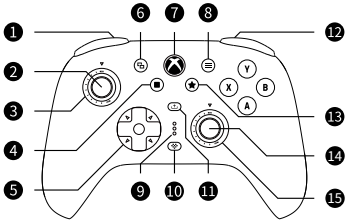

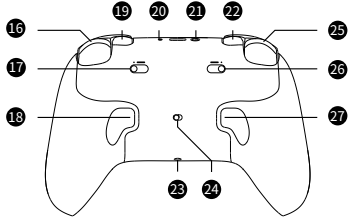

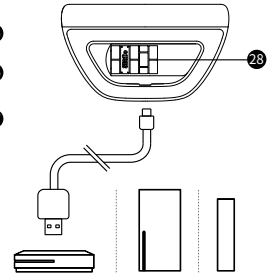

- Presione el **botón XBOX** para encender el controlador.
- Mantenga presionado el **botón XBOX** por 6 segundos para apagar el controlador.
- Mantenga presionado el **botón XBOX** por 12 segundos para apagar el controlador.
- Cuando se conecte a través del modo alámbrico o inalámbrico, mantenga presionados los botones **Ver + Menú** durante unos 3 segundos para activar/deshabilitar el modo Tournament de 1000Hz. (Solo Windows; la vibración del gatillo se desactivará.)

---

1. **LB**
2. **LS**
3. **Anillo de fuerza**
4. **Botón cuadrado**
5. **D-pad**
6. **Botón de vista**
7. **Botón XBOX / LED de estado**
8. **Botón de menú**
9. **LED de perfil**
10. **Botón de perfil**
11. **Botón para compartir**
12. **RB**
13. **Botón de inicio**
14. **RS**
15. **Anillo de fuerza**
16. **RT**
17. **Topes de disparo**
18. **PR**
19. **R4**
20. **LED de encendido**
21. **Botón de emparejamiento**
22. **L4**
23. **Conector de audio de 3,5 mm**
24. **Interruptor de modo**
25. **LT**
26. **Topes de disparo**
27. **PL**
28. **Adaptador 2.4G**

Anillo de fuerza (ajuste de tensión del joystick)

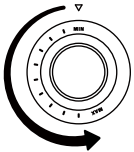

En sentido izquierdo: disminuir la tensión

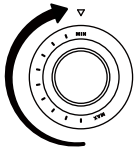

En el sentido derecho: aumenta la tensión

XBOX Series, XBOX One y Windows 10/11

- Requisitos del sistema: asegúrese de que su consola XBOX esté actualizada a la última versión del sistema.
- Requisitos del sistema: Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Conecte la base a la Xbox o a un PC con Windows usando un cable USB. (No es necesario quitar el adaptador de 2,4 GHz).
2. Coloque el selector **de modo del mando** en la posición **2,4G**.
3. Presione el **botón XBOX** para encender el controlador y esperar hasta que el dispositivo sea reconocido por el dispositivo, el **LED de estado** permanecerá sólido cuando la conexión sea exitosa.

Conexión por cable

1. Conecte el controlador a su consola XBOX o dispositivo Windows mediante un cable USB.
2. Presione el **botón XBOX** para encender el controlador y espere hasta que la consola lo reconozca; el **LED de estado** permanecerá fijo cuando la conexión sea exitosa.

Apple / Android

- Requisitos del sistema: Android 13.0 o superior.
- Para obtener la información de compatibilidad más reciente con respecto a las versiones del sistema del dispositivo Apple, consulte: https://www.8bitdo.com/apple/

Conexión Bluetooth

1. Coloque el selector **de modo del mando** en la posición **BT**.
2. Presione **el botón XBOX** para encender el controlador.
3. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El **LED de estado** parpadeará rápidamente. (Esto es necesario solo la primera vez).
4. Ir a la configuración de Bluetooth de su dispositivo Apple o Android y empareje con **"Ultimate 3 Controller"**, el **LED de estado** permanecerá fijo para indicar una conexión exitosa.

Ajuste de volumen

- Utilice la combinación de botones para ajustar el volumen y el balance de audio de los auriculares. Un tono le indicará cuándo se alcanza el nivel máximo o mínimo, y una vibración le notificará cuando esté en el punto medio (predeterminado).
- Los auriculares de 3,5 mm no son compatibles mientras se utiliza la conexión Bluetooth.

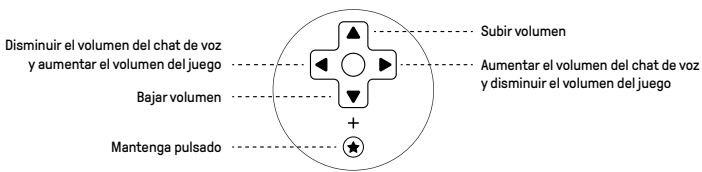

Configuración de los botones L4/R4/PL/PR

- Un solo botón del controlador se puede asignar a los botones **L4/R4/PL/PR**.
- **El botón Compartir y el botón XBOX** no son compatibles con la configuración de botones.



Batería

Estado del controlador		**LED de encendido**
Batería baja	⟶	El LED rojo parpadea
Carga de la batería	⟶	El LED verde parpadea
Cargada	⟶	El LED verde fijo

Estado del cargador		**LED de encendido**
Batería cargándose	⟶	El LED rojo fijo
Cargada	⟶	El LED blanco fijo
Error de carga	⟶	El LED ámbar parpadea rápidamente

- Batería integrada de 1000 mAh, 22 horas de uso mediante conexión inalámbrica 2.4G, 32 horas de uso mediante conexión Bluetooth, recargable con un tiempo de carga de 4 horas.
- El controlador se apagará de manera automática si no se conecta dentro de 1 minuto después del inicio, o si no se realizan operaciones dentro de los 15 minutos posteriores a establecer una conexión.
- El controlador no se apagará durante la conexión por cable.
- El controlador no se apagará automáticamente cuando esté conectado a auriculares de 3,5 mm para reproducción de audio.
- El tiempo de carga y la duración de la batería dependen de variaciones en la configuración o factores ambientales, y los resultados reales pueden variar.

Calibrar joysticks y gatillos

- Siga los pasos a continuación:

1. Con el controlador encendido, mantenga presionados los **botones "LB+RB+vista+menú"** durante 8 segundos para entrar en el modo de calibración; el **LED de estado** comenzará a parpadear.
2. Empuje los joysticks hasta el borde y gírelos lentamente 2 o 3 veces.
3. Presione lentamente los gatillos hasta el fondo 2 o 3 veces.
4. Presione nuevamente la misma combinación de **botones "LB+RB+vista+menú"** para completar la calibración.

Vuelva a emparejar el controlador y el adaptador

- Si se pierde la conexión o es necesario volver a emparejar el adaptador, puede seguir los pasos a continuación para volver a emparejar el controlador con el adaptador:

1. Conecte la base a la Xbox o a un PC con Windows usando un cable USB. (No es necesario quitar el adaptador de 2,4 GHz).
2. Coloque el selector **de modo del mando** en la posición **2,4G**.
3. Presione **el botón XBOX** para encender el controlador.
4. Mantenga presionado el **botón Emparejar** durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, el **LED de estado** parpadeará rápidamente.
5. Los **LED de estado** tanto en el controlador como en el adaptador se volverán fijos cuando la conexión sea exitosa.

Advertencias de seguridad

- Utilice siempre baterías, cargadores y accesorios proporcionados por el fabricante.
- El fabricante no es responsable de ningún problema de seguridad que surja del uso de accesorios no aprobados por el fabricante.
- No intente desmontar, modificar ni reparar el dispositivo usted mismo. Cualquier acción no autorizada podría provocar lesiones graves.
- Evite aplastar, desmontar, perforar o intentar modificar el dispositivo o su batería, ya que estas acciones pueden ser peligrosas.
- Cualquier cambio o modificación no autorizada en el dispositivo anulará la garantía del fabricante.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia. No apto para niños menores de tres años.
- Este producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar las luces antes de usarlo.
- Los cables pueden causar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de zonas de paso, niños y mascotas.
- Deje de usar este producto inmediatamente y busque atención médica si experimenta mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.

Ultimate Software

- Visita Microsoft Store para descargar y usar **Ultimate Software X** para plataformas XBOX/Windows.

Soporte

- Visite support.8bitdo.com para obtener más información y soporte adicional.

8BitDo®

Ultimate 3 voor XBOX

Nederlands

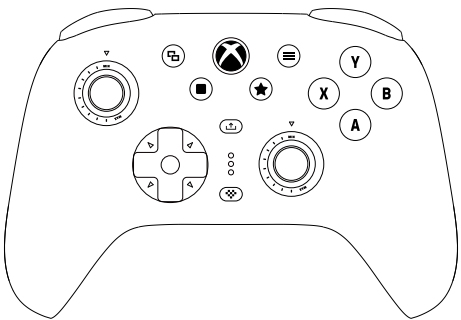

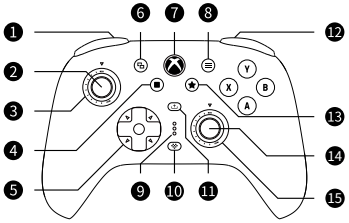

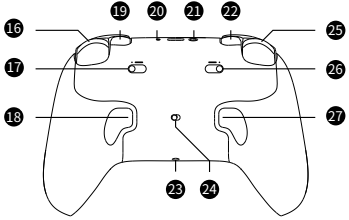

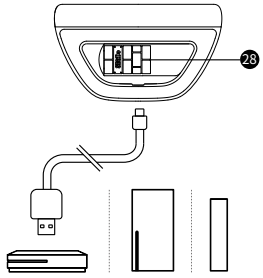

- Druk op de **XBOX-knop** om de controller in te schakelen.
- Houd de **XBOX-knop** 6 seconden ingedrukt om de controller uit te schakelen.
- Houd de **XBOX-knop** 12 seconden ingedrukt om de controller uit te schakelen.
- Als u via een kabel of draadloos bent verbonden, houdt u de knoppen **View** en **Menu** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de 1000Hz-toernooimodus in of uit te schakelen. (Alleen Windows. De trilfunctie van de trigger wordt uitgeschakeld.)

---

1. **LB**
2. **LS**
3. **Force-ring**
4. **Vierkante knop**
5. **D-pad**
6. **View-knop**
7. **XBOX-knop / Status-ledlampje**
8. **Menuknop**
9. **Profielledlampje**
10. **Profielknop**
11. **Deelknop**
12. **RB**
13. **Star-knop**
14. **RS**
15. **Force-ring**
16. **RT**
17. **Triggervergrendelingen**
18. **PR**
19. **R4**
20. **Aan/uit-ledlampje**
21. **Koppelingsknop**
22. **L4**
23. **3,5 mm audio-aansluiting**
24. **Modusschakelaar**
25. **LT**
26. **Triggervergrendelingen**
27. **PL**
28. **2.4G adapter**

Force-ring (Instelling van de joystickweerstand)

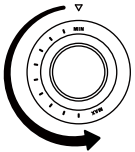

Tegen de klok in – Weerstand verminderen

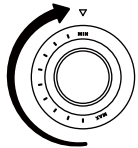

Met de klok mee – Weerstand verhogen

XBOX Series, XBOX One, en Windows 10/11

- Systeemvereiste: zorg ervoor dat uw XBOX-console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemversie.
- Systeemvereiste: Windows 10 (1903) of hoger.

Draadloze verbinding

1. Sluit het dockingstation via een USB-kabel aan op uw Xbox-console of Windows-pc. (U hoeft de 2,4 G-adapter niet te verwijderen.)
2. Zet de **modusschakelaar** van de controller in de stand **2,4 G**.
3. Druk op de **XBOX-knop** om de controller in te schakelen en wacht tot de controller door het apparaat wordt herkend. Het **status-ledlampje** blijft branden als de verbinding tot stand is gebracht.

Bekabelde verbinding

1. Sluit de controller via een USB-kabel aan op uw XBOX-console of Windows-apparaat.
2. Druk op de **XBOX-knop** om de controller in te schakelen en wacht tot de controller door de console wordt herkend. Het **status-ledlampje** blijft branden als de verbinding tot stand is gebracht.

Apple / Android

- Systeemvereiste: Android 13.0 of hoger.
- Voor de meest recente compatibiliteitsinformatie met betrekking tot systeemversies van Apple-apparaten kunt u terecht op: https://www.8bitdo.com/apple/

Bluetooth-verbinding

1. Zet de **modusschakelaar** van de controller in de stand **BT**.
2. Druk op de **XBOX-knop** om de controller in te schakelen.
3. Houd de **Koppelingsknop** 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het **status-ledlampje** knippert snel. (Dit is alleen nodig bij het eerste gebruik.)
4. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw Apple- of Android-apparaat en koppel het met **"Ultimate 3 Controller"**. Het **status-ledlampje** blijft branden om aan te geven dat de verbinding is gelukt.

Volumeregeling

- Gebruik de knoppencombinatie om het volume en de audiobalans van de headset aan te passen. Een signaaltoon geeft aan als het maximale of minimale niveau is bereikt en een trilling geeft aan als het middelste punt is ingesteld (standaard).
- 3,5 mm-koptelefoons worden niet ondersteund bij gebruik van een Bluetooth-verbinding.

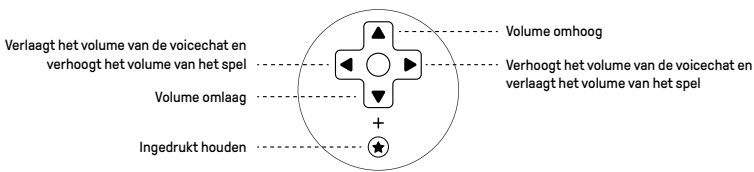

Configuratie van de knoppen L4/R4/PL/PR

- Eén knop op de controller kan worden toegewezen aan de **L4/R4/PL/PR**-knoppen.
- **De deel-knop en XBOX-knop** niet ondersteund voor het configureren van de knoppen.



Ingedrukt houden

Batterij

Status van controller		**Aan/uit-ledlampje**
Bijna lege batterij	⟶	Rood ledlampje knippert
Batterij opladen	⟶	Groen ledlampje knippert
Volledig opgeladen	⟶	Groen ledlampje brandt continu

Status van oplaadstation		**Aan/uit-ledlampje**
Batterij opladen	⟶	Oranje ledlampje brandt continu
Volledig opgeladen	⟶	Wit ledlampje brandt continu
Oplaadfout	⟶	Het oranje led-indicatielampje knippert snel

- Ingebouwde 1000 mAh-batterij, 22 uur gebruikstijd via draadloze 2,4 G-verbinding en 32 uur via Bluetooth-verbinding, oplaadbaar met een oplaadtijd van 4 uur.
- De controller wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 1 minuut na het opstarten geen verbinding tot stand kan worden gebracht, of als er binnen 15 minuten na het tot stand brengen van een verbinding geen handelingen worden uitgevoerd.
- De controller wordt niet uitgeschakeld tijdens een bekabelde verbinding.
- De controller wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer deze is aangesloten op een 3,5 mm koptelefoon voor het afspelen van audio.
- De oplaadtijd en levensduur van de batterij zijn afhankelijk van variaties in instellingen of omgevingsfactoren, en de daadwerkelijke resultaten kunnen verschillen.

Joysticks en triggers kalibreren

- Volg de onderstaande stappen:

1. Houd terwijl de controller is ingeschakeld, de knoppen **"LB+RB+view+menu"** 8 seconden ingedrukt om de kalibratiemodus te openen. Het **status-ledlampje** begint te knipperen.
2. Duw de joysticks naar de rand en draai ze langzaam 2-3 keer rond.
3. Druk de triggers 2-3 keer langzaam helemaal in.
4. Druk nogmaals op dezelfde combinatie van knoppen **"LB+RB+view+menu"** om de kalibratie te voltooien.

De controller en adapter repareren

- Als de verbinding verbroken is of de adapter opnieuw gekoppeld moet worden, kunt u de onderstaande stappen volgen om de controller opnieuw te koppelen met de adapter:

1. Sluit het dockingstation via een USB-kabel aan op uw Xbox-console of Windows-pc. (U hoeft de 2,4 G-adapter niet te verwijderen.)
2. Zet de **modusschakelaar** van de controller in de stand **2,4 G**.
3. Druk op de **XBOX-knop** om de controller in te schakelen.
4. **Houd de Koppelingsknop** 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het **status-ledlampje** knippert snel.
5. Zowel de **status-ledlampjes** op de controller als op de adapter gaan continu branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik altijd batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant worden geleverd.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor veiligheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, te wijzigen of te repareren. Niet bevoegde handelingen kunnen ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Vermijd het apparaat of de batterij te verpletteren, demonteren, doorboren of te wijzigen, aangezien deze handelingen gevaarlijk kunnen zijn.
- Elke ongeoorloofde wijziging of aanpassing aan het apparaat maakt de fabrieksgarantie ongeldig.
- Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
- Dit product bevat knipperende lichten. Personen met epilepsie of lichtgevoeligheid dienen de lichteffecten voor gebruik uit te schakelen.
- Kabels kunnen struikel- of verstrikkingsgevaar opleveren. Houd ze uit de buurt van looppaden, kinderen en huisdieren.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product en raadpleeg een arts als u last krijgt van duizeligheid, gezichtsstoornissen of spierspasmen.

Ultimate Software

- Ga naar de Microsoft Store om **Ultimate Software X** voor XBOX/Windows-platforms te downloaden en te gebruiken.

Ondersteuning

- Ga naar support.8bitdo.com voor meer informatie en aanvullende ondersteuning.

8BitDo®

Ultimate 3 för XBOX

Svenska

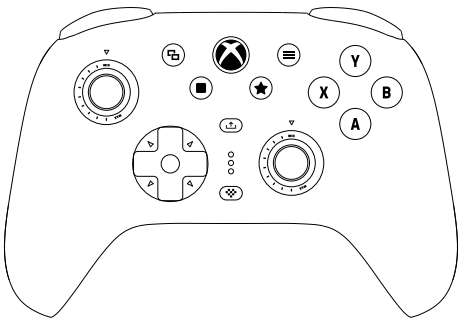

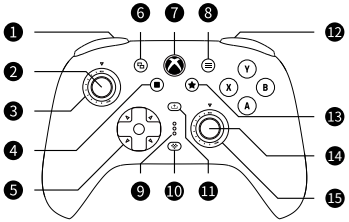

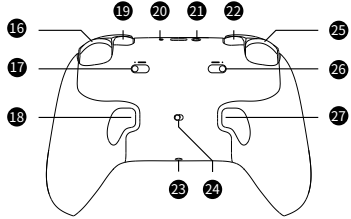

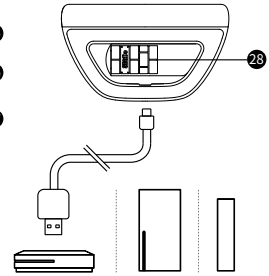

- Tryck på **XBOX-knappen** för att slå på handkontrollen.
- Tryck och håll in **XBOX-knappen** i 6 sekunder för att stänga av handkontrollen.
- Tryck och håll in **XBOX-knappen** i 12 sekunder för att tvinga stänga av handkontrollen.
- När du är ansluten via kabel eller trådlöst läge, tryck och håll ner knapparna **Visa + Meny** i cirka 3 sekunder för att aktivera/inaktivera 1000Hz turneringsläge. (Endast Windows; utlösarvibrationer kommer att inaktiveras.)

---

1. **LB**
2. **LS**
3. **Kraftring**
4. **Fyrkantig knapp**
5. **D-pad**
6. **Visningsknapp**
7. **XBOX-knapp / Status-LED**
8. **Menyknapp**
9. **Profile LED**
10. **Profilknapp**
11. **Delningsknapp**
12. **RB**
13. **Stjärnknapp**
14. **RS**
15. **Kraftring**
16. **RT**
17. **Avtryckaren stopp**
18. **PR**
19. **R4**
20. **Ström-LED**
21. **Parningsknapp**
22. **L4**
23. **3,5 mm ljuduttag**
24. **Lägesomkopplare**
25. **LT**
26. **Avtryckaren stopp**
27. **PL**
28. **2.4G adapter**

Kraftring (justering av joystickspänning)

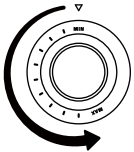

Moturs – Minska spänningen

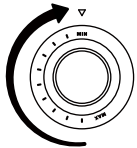

Medurs – Öka spänningen

XBOX-serien, XBOX One och Windows 10/11

- Systemkrav: se till att din XBOX-konsol är uppdaterad till den senaste systemversionen.
- Systemkrav: Windows 10 (1903) eller senare.

Trådlös anslutning

1. Anslut dockningsstationen till din XBOX-konsol eller Windows-dator via en USB-kabel. (Du behöver inte ta bort 2,4G-adaptern.)
2. Vrid handkontrollens **lägesomkopplare** till **2,4G**-läget.
3. Tryck på **XBOX-knappen** för att slå på handkontrollen och vänta tills handkontrollen känns igen av enheten. **Status LED** lyser med fast sken när anslutningen lyckas.

Trådbunden anslutning

1. Anslut handkontrollen till din XBOX-konsol eller Windows-enhet via en USB-kabel.
2. Tryck på **XBOX-knappen** för att slå på handkontrollen och vänta tills handkontrollen känns igen av konsolen. **Status LED** lyser med fast sken när anslutningen lyckas.

Apple / Android

- Systemkrav: Android 13.0 eller senare.
- För den senaste kompatibilitetsinformationen gällande Apple-enhetssystemversioner, se: https://www.8bitdo.com/apple/

Bluetooth-anslutning

1. Vrid handkontrollens **lägesomkopplare** till **BT**-läget.
2. Tryck på **XBOX-knappen** för att slå på handkontrollen.
3. Tryck och håll nere **Parningsknappen** i 3 sekunder för att gå in i ihopparningsläget, **Status-LED** kommer att blinka snabbt. (Detta krävs endast för första gången)
4. Gå till din Apple- eller Android-enhets Bluetooth-inställningar och para ihop den med **"Ultimate 3 Controller"**. **Status-LED** lyser med ett fast sken för att indikera en lyckad anslutning.

Volymjustering

- Använd knappkombinationen för att justera headsetets volym och ljudbalans. En ton indikerar när max- eller lägsta nivån är uppnådd, och en vibration meddelar dig när den är inställd på mittpunkten (standard).
- 3,5 mm-hörlurar stöds inte vid användning av Bluetooth-anslutning.

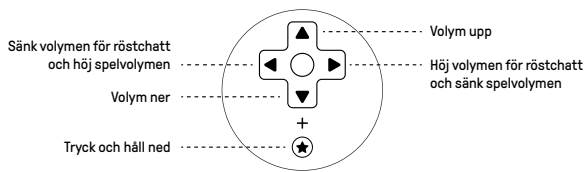

L4/R4/PL/PR-knappskonfiguration

- En knapp på handkontrollen kan mappas till **L4/R4/PL/PR**-knapparna.
- **Delningsknappen och XBOX-knappen** stöds inte för knappkonfigurationen.



Tryck och håll ned

Batteri

Handkontroller status		**Ström-LED**
Lågt batterinnivå	⟶	Röd-LED blinkar
Batteriladdning	⟶	Grön-LED blinkar
Fulladdad	⟶	Grön-LED lyser fast

Laddningsstationens status		**Ström-LED**
Batteriladdning	⟶	Gul-LED lyser fast
Fulladdad	⟶	Vit-LED lyser fast
Laddningsfel	⟶	Gul LED blinkar snabbt

- Inbyggt batteripaket på 1000mAh, 22 timmars användningstid via trådlös 2.4G-anslutning, 32 timmar via Bluetooth-anslutning, laddningsbart med 4 timmars laddningstid.
- Kontrollern stängs av automatiskt om den inte lyckas ansluta inom 1 minut efter uppstart eller om det inte finns några åtgärder inom 15 minuter efter att en anslutning upprättats.
- Kontrollern stängs inte av under trådbunden anslutning.
- Kontrollenheten stängs inte av automatiskt när den är ansluten till 3,5 mm-hörlurar för ljuduppspelning.
- Laddningstid och batterilivslängd beror på variationer i inställningar eller omgivande faktorer, och faktiska resultat kan variera.

Kalibrera joysticks och triggers

• Följ stegen nedan:
1. När kontrollern är påslagen, tryck och håll ner knapparna **"LB+RB+Visa+meny"** i 8 sekunder för att gå in i kalibreringsläget. **Status-LED** börjar blinka.
2. Tryck joystickarna mot kanten och rotera dem långsamt 2–3 gånger.
3. Tryck långsamt ned avtryckarna 2–3 gånger.
4. Tryck på samma kombination av **"LB+RB+Visa+meny"**-knappar igen för att slutföra kalibreringen.

Para ihop Kontrollern och Adaptern igen

• Om anslutningen bryts eller om adaptern behöver paras ihop igen, kan du följa stegen nedan för att koppla ihop kontrollern med adaptern igen:
1. Anslut dockningsstationen till din XBOX-konsol eller Windows-dator via en USB-kabel. (Du behöver inte ta bort 2,4G-adaptern.)
2. Vrid handkontrollens **lägesomkopplare** till **2,4G**-läget.
3. Tryck på **XBOX-knappen** för att slå på handkontrollen.
4. Tryck och håll ner **Parningsknappen** i 3 sekunder för att gå in i parningsläget. **Status-LED** blinkar snabbt.
5. Både **status LED** på kontrollern och adaptern lyser med fast sken när anslutningen är upprättad.

Säkerhetsvarningar

- Använd alltid batterier, laddare och tillbehör från tillverkaren.
- Tillverkaren ansvarar inte för några säkerhetsproblem som uppstår vid användning av tillbehör som inte är godkända av tillverkaren.
- Försök inte att ta isär, modifiera eller reparera enheten själv. Otillåtna åtgärder kan leda till allvarliga skador.
- Undvik att krossa, ta isär, punktera eller försöka modifiera enheten eller dess batteri, eftersom dessa åtgärder kan vara farliga.
- Alla otillåtna ändringar eller modifieringar av enheten upphäver tillverkarens garanti.
- Denna produkt innehåller smådelar som kan orsaka kvävning. Ej lämplig för barn under tre år.
- Denna produkt har blinkande ljus. Personer med epilepsi eller ljuskänslighet bör inaktivera ljuseffekterna före användning.
- Kablar kan orsaka snubbelrisk eller intrasslingsrisk. Håll dem borta från gångvägar, barn och husdjur.
- Sluta omedelbart att använda denna produkt och sök läkarvård om du upplever yrsel, synstörningar eller muskelspasmer.

Ultimate Software

- Besök Microsoft Store för att ladda ner och använda **Ultimate Software X** för XBOX / Windows-plattformar.

Support

- Besök support.8bitdo.com för mer information och ytterligare support.

8BitDo

Ultimate 3 para XBOX

Português

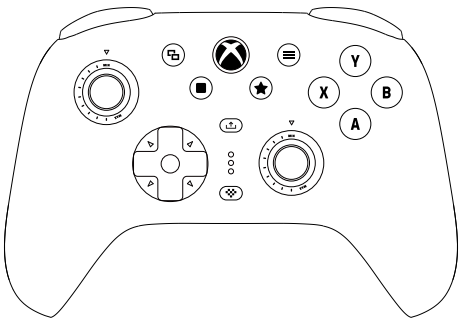

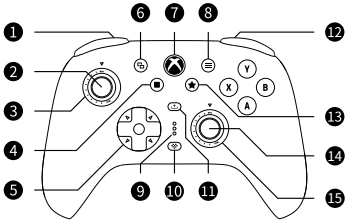

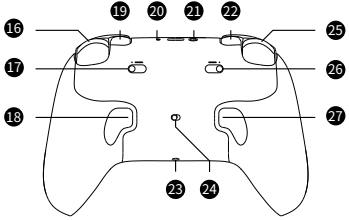

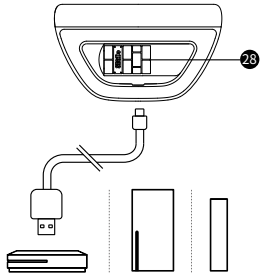

- Pressione o **botão XBOX** para ligar o controle.
- Pressione e segure o **botão XBOX** por 6 segundos para desligar o controle.
- Pressione e segure o **botão XBOX** por 12 segundos para forçar o desligamento do controle.
- Quando conectado via modo cabeado ou sem fio, pressione e segure os botões **View + Menu** por cerca de 3 segundos para ativar/desativar o Modo de Torneio 1000Hz. (Apenas Windows; a vibração do gatilho será desativada.)

---

1. — **LB**
2. — **LS**
3. — **Anel de Força**
4. — **Botão Quadrado**
5. — **D-pad**
6. — **Botão Visualizar**
7. — **Botão XBOX / LED de Status**
8. — **Botão Menu**
9. — **LED de perfil**
10. — **Botão de perfil**
11. — **Botão Compartilhar**
12. — **RB**
13. — **Botão Star**
14. — **RS**
15. — **Anel de Força**
16. — **RT**
17. — **Travas de gatilho**
18. — **PR**
19. — **R4**
20. — **LED de energia**
21. — **Botão de emparelhamento**
22. — **L4**
23. — **Entrada de áudio de 3.5mm**
24. — **Chave de modo**
25. — **LT**
26. — **Travas de gatilho**
27. — **PL**
28. — **Adaptador 2.4G**

Anel de Força (Ajuste da Tensão do Joystick)

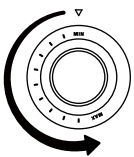

No sentido anti-horário – Diminuir a tensão

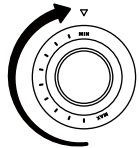

No sentido horário – Aumentar a tensão

XBOX Series, XBOX One e Windows 10/11

- Requisito de Sistema: certifique-se de que seu console XBOX esteja atualizado para a versão mais recente do sistema.
- Requisito de Sistema: Windows 10 (1903) ou superior.

Conexão Sem Fio

1. Conecte o dock ao seu console XBOX ou PC Windows via cabo USB. (Não é necessário remover o adaptador 2.4G.)
2. Ajuste o seletor de **modo do controle** para a posição **2.4G**.
3. Pressione o **botão XBOX** para ligar o controle e aguarde até que o controle seja reconhecido pelo dispositivo, o **LED de Status** ficará aceso quando a conexão for realizada.

Conexão Cabeada

1. Conecte o controle ao seu console XBOX ou dispositivo Windows via cabo USB.
2. Pressione o **botão XBOX** para ligar o controle e aguarde até que o controle seja reconhecido pelo console, o **LED de Status** ficará aceso quando a conexão for realizada.

Apple / Android

- Requisito de sistema: Android 13.0 ou superior.
- Para as informações mais recentes sobre compatibilidade de versões de sistema de dispositivos Apple, consulte: https://www.8bitdo.com/apple/

Conexão Bluetooth

1. Ajuste o seletor de **modo do controle** para a posição **BT**.
2. Pressione o **botão XBOX** para ligar o controle.
3. Pressione e segure o **botão de emparelhamento** por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento, o **LED de Status** piscará rapidamente. (Isso é necessário apenas na primeira vez)
4. Acesse as configurações de Bluetooth do seu dispositivo Apple ou Android e emparelhe com **"Ultimate 3 Controller"**, o **LED de Status** permanecerá aceso para indicar uma conexão realizada.

Ajuste de Volume

- Use a combinação de botões para ajustar o volume do fone de ouvido e o equilíbrio de áudio. Um som indicará quando o nível máximo ou mínimo for atingido, e uma vibração o notificará quando ajustado para o ponto médio (padrão).
- Fones de ouvido de 3.5mm não são suportados durante o uso da conexão Bluetooth.

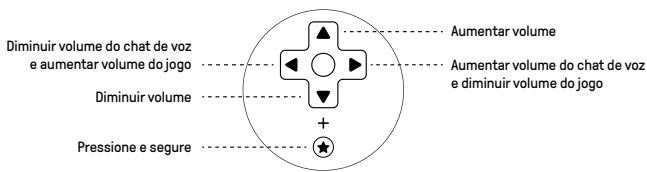

Configuração dos Botões L4/R4/PL/PR

- Um único botão do controle pode ser mapeado para os botões **L4/R4/PL/PR**.
- **O botão Compartilhar e o botão** XBOX não são suportados para a configuração de botões.



Pressione e segure

Bateria

Status do Controle		**LED de Energia**
Bateria fraca	⟶	LED vermelho pisca
Bateria carregando	⟶	LED verde pisca
Totalmente carregado	⟶	LED verde fica aceso

Status da Base de Carga		**LED de Energia**
Bateria carregando	⟶	LED âmbar fica aceso
Totalmente carregada	⟶	LED branco fica aceso
Erro de carregamento	⟶	LED âmbar pisca rapidamente

- Bateria integrada de 1000mAh, 22 horas de uso via conexão sem fio 2.4G, 32 horas de uso via conexão Bluetooth, recarregável com tempo de carregamento de 4 horas.
- O controle desligará automaticamente se não conseguir conectar em até 1 minuto após iniciar, ou se não houver operações em até 15 minutos após estabelecer a conexão.
- O controle não desligará durante a conexão cabeada.
- O controle não desligará automaticamente quando conectado a fones de ouvido de 3.5mm para reprodução de áudio.
- O tempo de carregamento e a vida útil da bateria dependem de variações nas configurações ou fatores ambientais, e os resultados reais podem variar.

Calibrar Analógicos e Gatilhos

- Por favor, siga os passos abaixo:

1. Com o controle ligado, pressione e segure os **botões "LB+RB+visualizar+menu"** por 8 segundos para entrar no modo de calibração, o **LED de Status** começará a piscar.
2. Empurre os analógicos até a borda e gire-os lentamente 2 a 3 vezes.
3. Pressione lentamente os gatilhos até o fim 2 a 3 vezes.
4. Pressione a mesma combinação de **botões "LB+RB+visualizar+menu"** novamente para concluir a calibração.

Re-emparelhar o Controle e o Adaptador

- Se a conexão for perdida ou o adaptador precisar ser re-emparelhado, você pode seguir os passos abaixo para re-emparelhar o controle com o adaptador:

1. Conecte o dock ao seu console XBOX ou PC Windows via cabo USB. (Não é necessário remover o adaptador 2.4G.)
2. Ajuste o seletor de **modo do controle** para a posição **2.4G**.
3. Pressione o **botão XBOX** para ligar o controle.
4. Pressione e segure o **botão de emparelhamento** por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento, o **LED de Status** piscará rapidamente.
5. Ambos os **LEDs de Status** no controle e no adaptador ficarão acesos quando a conexão for realizada.

Advertências de Segurança

- Por favor, sempre use baterias, carregadores e acessórios fornecidos pelo fabricante.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas de segurança decorrentes do uso de acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Não tente desmontar, modificar ou reparar o dispositivo por conta própria. Ações não autorizadas podem resultar em ferimentos graves.
- Evite esmagar, desmontar, perfurar ou tentar modificar o dispositivo ou sua bateria, pois essas ações podem ser perigosas.
- Quaisquer alterações ou modificações não autorizadas no dispositivo invalidarão a garantia do fabricante.
- Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia. Não é adequado para crianças menores de três anos.
- Este produto possui luzes intermitentes. Indivíduos com epilepsia ou fotossensibilidade devem desabilitar os efeitos de iluminação antes do uso.
- Os cabos podem causar riscos de tropeços ou emaranhamento. Mantenha-os longe de passarelas, crianças e pets.
- Interrompa imediatamente o uso deste produto e procure atendimento médico se sentir tontura, distúrbios visuais ou espasmos musculares.

Ultimate Software

- Por favor, visite a Microsoft Store para baixar e usar o **Ultimate Software X** para as plataformas XBOX / Windows.

Suporte

- Por favor, visite support.8bitdo.com para mais informações e suporte adicional.



Manual



使用说明

