Nintendo Switch™
Pro Controller

Pro Controller • Manette Pro • Pro-controller • Контроллер Pro • Mando Pro Comando Pro • Pro Controller • Pro Controller • Pro Controller • Pro-ohjain Pro Controller

[0625] FXA-HAC-A-FSS-EUR-WWW8

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at **https://www.nintendo.com/eu/docs** (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Battery
- Use only the dedicated battery (CTR-003) for this product. There is a risk of explosion if an incorrect battery is used.
- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.

⚠ WARNING – Electrical Safety
- The controller can be charged using the included USB charging cable (HAC-010) or a compatible AC adapter supporting 5V, 1.5A (7.5W), such as the Nintendo Switch AC adapter (HAC-002) provided with the Nintendo Switch console or sold separately. Make sure you use an AC adapter that is approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or the battery inside it to excessive force. Do not pull on the cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.

⚠ WARNING – General
- Keep this product and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.
- Do not use the controller within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.
- Do not disassemble or try to repair this product or the battery inside it. If either are damaged, stop using the product and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

CAREFUL USAGE
- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge the battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.

How to Use

Charge and pair the controller before using it for the first time.

How to Charge
Option 1: Connect the USB charging cable as shown in the diagram.
Option 2: Connect the controller directly to the AC adapter.

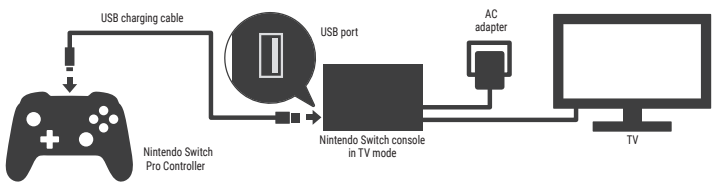

How to Pair
If you connect the controller following option 1 and turn the console on, the controller will pair with the console automatically.

How to activate and deactivate wireless network port(s)
The device has one wireless network port available via Bluetooth®.
- To activate Bluetooth, connect the controller to the console and pair it.
- To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, the controller will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

Component Names and Functions

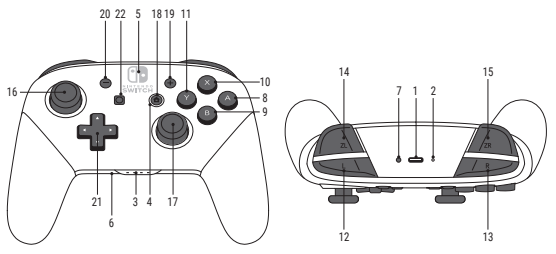

1. USB Type-C™ connector
2. Recharge LED
3. Player LED
4. Notification LED
5. NFC touchpoint
6. Battery cover
7. SYNC Button
8. A Button
9. B Button
10. X Button
11. Y Button
12. L Button
13. R Button
14. ZL Button
15. ZR Button
16. Left Stick
17. Right Stick
18. HOME Button
19. + Button
20. - Button
21. +Control Pad
22. Capture Button

Nintendo Customer Support

https://support.nintendo.com

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see **https://www.nintendo.com/eu/docs**
The product contains a rechargeable lithium-ion battery, which can be removed for disposal purposes.
For battery removal instructions, see **https://www.nintendo.com/eu/battery**

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Batterie
- Verwende nur die für dieses Produkt vorgesehene Batterie (CTR-003). Wird eine nicht vorgesehene Batterie verwendet, besteht Explosionsgefahr.
- Unterbrich die Verwendung dieses Produkts, falls aus der Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche dieses Produkts ab.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit
- Der Controller kann mithilfe des beigefügten USB-Ladekabels (HAC-010) oder mithilfe eines kompatiblen Netzteils, das eine Leistung von 5 V, 1,5 A (7,5 W) unterstützt, geladen werden, zum Beispiel mithilfe des der Nintendo Switch-Konsole beigefügten oder separat erhältlichen Nintendo Switch-Netzteils (HAC-002). Stelle sicher, dass du ein Netzteil verwendest, das in deinem Land zur Verwendung freigegeben wurde.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo Support.
- Setze das Gerät keinem Feuer, keinen Mikrowellen, hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts oder der enthaltenen Batterie keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Ladekabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre dieses Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise
- Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.
- Achte bei der Verwendung der Konsole darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Personen, die an verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Zerlege dieses Produkt oder die enthaltene Batterie nicht und versuche nicht, beides zu reparieren. Sollte eines der Produkte beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

VORSICHTIGER GEBRAUCH
- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.
- Lade die Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird, kann sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.

Verwendung des Produkts

Lade die Controller auf und synchronisiere sie, bevor sie zum ersten Mal verwendet werden.

Aufladevorgang
Option 1: Verbinde das USB-Ladekabel wie in der Abbildung dargestellt.
Option 2: Schließe das Zubehör direkt an das Netzteil an.

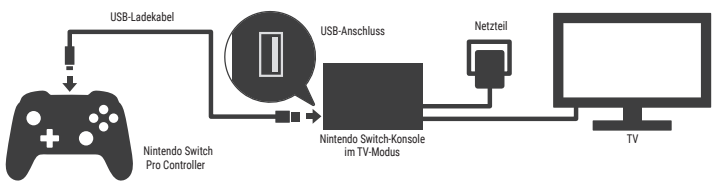

Synchronisierungsvorgang
Verbindest du den Controller mithilfe von Option 1 und schaltest dann die Konsole ein, wird der Controller automatisch mit der Konsole synchronisiert.

Aktivieren und Deaktivieren der drahtlosen Netzwerk-Schnittstelle(n)
Das Gerät verfügt über eine drahtlose Netzwerk-Schnittstelle, die mithilfe von Bluetooth verwendet werden kann.
- Verbinde den Controller mit der Konsole und synchronisiere ihn, um auf diese Weise Bluetooth zu aktivieren.
- Aktiviere den Flugzeugmodus der Konsole im Handheld- oder Tisch-Modus (bei ausgewählter Bluetooth-Option „Aus"), um Bluetooth zu deaktivieren. Ist der Flugzeugmodus aktiviert, wird die Verbindung des Controllers mit der Konsole aufgehoben und die Netzwerk-Schnittstelle deaktiviert.

Komponentennamen und Funktionen

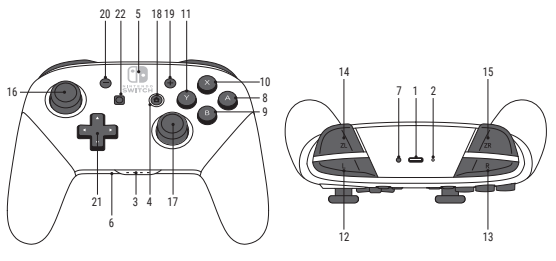

1. USB Type-C-Anschluss
2. Ladeanzeige
3. Spieleranzeige
4. Mitteilungsanzeige
5. NFC-Kontaktpunkt
6. Batteriefachabdeckung
7. SYNC-Knopf
8. A-Knopf
9. B-Knopf
10. X-Knopf
11. Y-Knopf
12. L-Taste
13. R-Taste
14. ZL-Taste
15. ZR-Taste
16. Linker Stick
17. Rechter Stick
18. HOME-Knopf
19. Plus-Knopf
20. Minus-Knopf
21. Steuerkreuz
22. Aufnahmeknopf

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Das Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die für die Entsorgung entnommen werden kann.
Informationen zum Entnehmen der Batterie findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/battery**

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Batterie
- Utilisez uniquement la batterie (CTR-003) destinée à alimenter ce produit. Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'une autre batterie.
- Si la batterie fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité
- La manette peut être chargée à l'aide du câble de recharge USB (HAC-010) inclus ou d'un adaptateur secteur compatible fournissant 5 V, 1,5 A (7,5 W) comme l'adaptateur secteur Nintendo Switch (HAC-002) fourni avec la console Nintendo Switch ou vendu séparément. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur homologué dans votre pays.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- N'exposez pas l'appareil au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

VIGILANCE
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.
- Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle peut perdre sa capacité de charge.

Utiliser ce produit

Chargez et synchronisez la manette avant de l'utiliser pour la première fois.

Comment recharger la manette
Option 1 : connectez le câble de recharge USB, comme sur le schéma ci-dessous.
Option 2 : connectez directement la manette à l'adaptateur secteur.

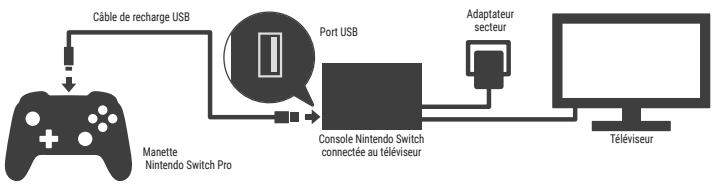

Comment synchroniser la manette
Si vous connectez la manette comme indiqué dans l'option 1, puis allumez la console, la manette sera synchronisée automatiquement avec la console.

Comment activer et désactiver le(s) port(s) réseau sans fil
L'appareil dispose d'un port réseau sans fil compatible Bluetooth.
- Pour activer la connexion Bluetooth, connectez la manette à la console et synchronisez-les.
- Pour désactiver la connexion Bluetooth, mettez la console en mode avion (l'option Bluetooth doit indiquer « Non » dans les paramètres de la console) lorsque celle-ci est en mode portable ou sur table. Une fois que la console est en mode avion, la manette est déconnectée de la console et le port réseau est désactivé.

Nom et fonction des éléments

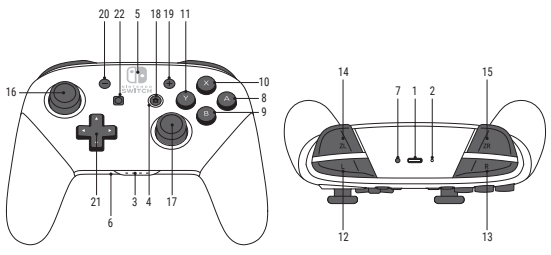

1. Port USB Type-C
2. Témoin de charge
3. Témoin du joueur
4. Témoin de notification
5. Zone NFC
6. Couvercle de la batterie
7. Bouton SYNC
8. Bouton A
9. Bouton B
10. Bouton X
11. Bouton Y
12. Bouton L
13. Bouton R
14. Bouton ZL
15. Bouton ZR
16. Stick gauche
17. Stick droit
18. Bouton HOME
19. Bouton +
20. Bouton -
21. Manette +
22. Bouton de capture d'écran

Assistance Nintendo

https://support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable qui peut être retirée afin d'être jetée convenablement.
Vous trouverez des instructions pour retirer la batterie sur le site Internet suivant : **https://www.nintendo.com/eu/battery**

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Batterijen
- Gebruik alleen de voor dit product ontworpen batterij (CTR-003). Het gebruik van een onjuiste batterij kan leiden tot een explosie.
- Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit
- De controller kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-oplaadkabel (HAC-010) of een compatibele voeding die 5 V en 1,5 A (7,5 W) ondersteunt, zoals de Nintendo Switch-voeding (HAC-002) die met het Nintendo Switch-systeem meegeleverd is of apart verkrijgbaar is. Zorg dat je een voeding gebruikt waarvan het gebruik in je land is toegestaan.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan meteen met het gebruik van het product en neem contact op met Nintendo Support.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat dit product niet in contact komen met vocht en gebruik het niet met vieze of vettige handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product of de batterij uit. Trek niet aan de kabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onweert.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen
- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabel kan zich rond de nek wikkelen.
- Gebruik de controller niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker wanneer je de draadloze communicatie gebruikt. Als je een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Personen met letsel of een handicap aan de vingers, handen of armen moeten de trilfunctie niet gebruiken.
- Probeer dit product of de batterij niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als het product of de batterij beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

ZORGVULDIG GEBRUIK
- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen.
- Laad de batterij minstens elke zes maanden op. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, kan het onmogelijk worden om de batterij op te laden.

Het product gebruiken

Laad de controller op en synchroniseer hem voordat je deze de eerste keer gebruikt.

Opladen
Mogelijkheid 1: sluit de USB-oplaadkabel aan zoals aangegeven op de afbeelding.
Mogelijkheid 2: sluit de controller direct op de voeding aan.

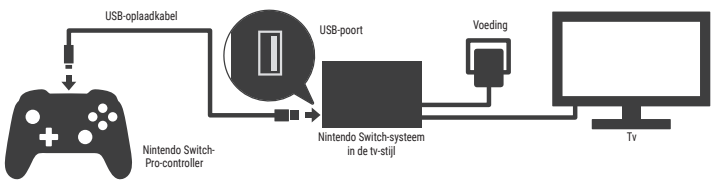

Synchroniseren
Wanneer je de controller aansluit volgens de eerste mogelijkheid en het systeem aanzet, wordt de controller automatisch gesynchroniseerd.

Draadloze netwerkpoort(en) in- en uitschakelen
De controller beschikt over een draadloze netwerkpoort die beschikbaar is via Bluetooth.
- Om Bluetooth in te schakelen moet je de controller met het systeem verbinden en hem synchroniseren.
- Om Bluetooth uit te schakelen moet je de vliegtuigstand van het systeem aan zetten in de handheldstijl of tv-stijl (met de Bluetooth-functie uit). Wanneer de vliegtuigstand aan staat, verliest de controller de verbinding met het systeem en wordt de netwerkpoort uitgeschakeld.

Namen en functies van onderdelen

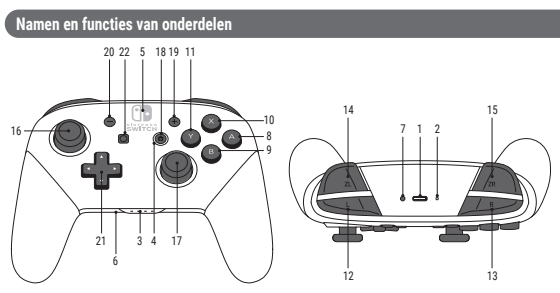

1. USB Type-C-poort
2. Oplaadlampje
3. Spelerslampje
4. Berichtlampje
5. NFC-aanraakpunt
6. Batterijdeksel
7. SYNC-knop
8. A-knop
9. B-knop
10. X-knop
11. Y-knop
12. L-knop
13. R-knop
14. ZL-knop
15. ZR-knop
16. Linkerstick
17. Rechterstick
18. HOME-knop
19. Plusknop
20. Minknop
21. Richtingsknop
22. Opnameknop

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Het product bevat een oplaadbare lithium-ion-batterij. Deze kun je verwijderen en apart weggooien.
Kijk voor instructies voor het verwijderen van de batterij op **https://www.nintendo.com/eu/battery**

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батареи
- Используйте только батарею, предназначенную для этого продукта (CTR-003). При использовании неправильной батареи существует риск взрыва.
- Прекратите использование в случае утечки из батареи. Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности продукта тканью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности
- Контроллер можно заряжать при помощи прилагаемого кабеля для подзарядки (HAC-010) или совместимого блока питания с поддержкой 5 В, 1,5 А (7,5 Вт), например блока питания Nintendo Switch (HAC-002), который поставляется с консолью Nintendo Switch или продается отдельно. Удостоверьтесь, что используете блок питания, допущенный к использованию в вашей стране.
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использовать этот продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не подвергайте устройство воздействию пламени, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких и крайне низких температур.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту или батарее внутри него чрезмерную силу. Не тяните за USB-кабель для подзарядки и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности
- Держите этот продукт и его упаковку вне доступа маленьких детей, так как они могут ее случайно проглотить. USB-кабель для подзарядки может обмотаться вокруг шеи.
- Не используйте этот контроллер на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицинские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.
- Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.
- Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не рекомендуется пользоваться функцией вибрации.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт или батарею внутри него. Если этот продукт или батарея повреждены, прекратите использовать этот продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

ОСТОРОЖНО
- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.
- Обязательно заряжайте батарею не реже одного раза каждые шесть месяцев. Если батарея не использовалась длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить ее.

Об использовании

Прежде чем использовать контроллер в первый раз, зарядите и синхронизируйте его с консолью.

О зарядке
Вариант 1. Подключите USB-кабель для подзарядки, как показано на рисунке.
Вариант 2. Подключите контроллер непосредственно к блоку питания.

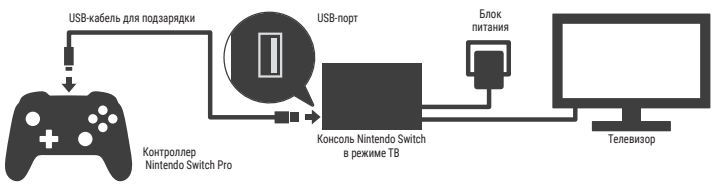

О синхронизации
Если вы подключите контроллер, выполнив шаги, описанные в варианте 1 вверху, и включите консоль, контроллер будет автоматически синхронизирован с консолью.

Как активировать и деактивировать сетевой(-ые) порт(ы) беспроводной связи
Устройство оснащено одним сетевым портом беспроводной связи, доступным посредством Bluetooth.
- Чтобы включить Bluetooth, подсоедините контроллер к консоли и синхронизируйте его с консолью.
- Чтобы выключить Bluetooth, включите на консоли режим полета (с выключенной опцией Bluetooth) в портативном или настольном режиме. Когда режим полета будет включен, контроллер отключится от консоли и сетевой порт будет деактивирован.

Названия и функции компонентов

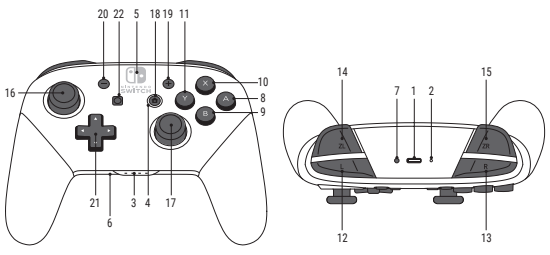

1. Разъем USB Type-C
2. Индикатор подзарядки
3. Индикатор игрока
4. Индикатор сообщения
5. Метка NFC
6. Крышка батарейного отсека
7. Кнопка SYNC
8. Кнопка A
9. Кнопка B
10. Кнопка X
11. Кнопка Y
12. Кнопка L
13. Кнопка R
14. Кнопка ZL
15. Кнопка ZR
16. Левый мини-джойстик
17. Правый мини-джойстик
18. Кнопка HOME
19. Кнопка +
20. Кнопка -
21. Кнопки управления
22. Кнопка захвата кадра

Техническая поддержка Nintendo

https://support.nintendo.com

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт или его батарею с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Продукт содержит перезаряжаемую литий-ионную батарею, которую можно извлечь в целях утилизации.
Инструкции по извлечению батареи см. на **https://www.nintendo.com/eu/battery**

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En **https://www.nintendo.com/eu/docs** encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Batería
- Utiliza únicamente la batería (CTR-003) diseñada para este producto. Existe riesgo de explosión si se utiliza una batería de otro tipo.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, deja de usar el producto. Si el líquido de la fuga te entrara en los ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico; si te cae en las manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el líquido de la superficie de este producto con un paño.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos
- El mando se puede cargar utilizando el cable USB de carga (HAC-010) incluido o un adaptador de corriente compatible con capacidad para 5 V, 1,5 A (7,5 W), como el adaptador de corriente de Nintendo Switch (HAC-002) proporcionado con la consola Nintendo Switch o a la venta por separado. Utiliza únicamente un adaptador de corriente que esté homologado en tu país.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No expongas el dispositivo al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto ni sobre la batería que contiene. No retuerzas el cable ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto mientras se esté cargando.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES
- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable podría enrollarse alrededor del cuello.
- No utilices la consola a menos de 15 centímetros de un marcapasos cuando esté activada la comunicación inalámbrica. Si tienes implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, no utilices el mando sin consultar antes a tu médico.
- No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como en hospitales o aviones. Respeta la normativa vigente.
- Las personas en tratamiento por lesiones o enfermedades relacionadas con los dedos, las manos o los brazos no deberían utilizar la función de vibración.
- No desmontes ni trates de reparar este producto ni la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deja de utilizar el producto y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

TRATAR CON CUIDADO
- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.
- Asegúrate de recargar la batería al menos una vez cada seis meses. Si la batería deja de utilizarse durante un largo periodo de tiempo, puede perder permanentemente su capacidad de carga.

Cómo utilizar el producto

Carga completamente la batería del mando y sincronízalo con la consola antes de usarlo por primera vez.

Instrucciones de carga
Opción 1: Conectar el cable USB de carga, como se ve en el diagrama.
Opción 2: Conectar directamente el mando al adaptador de corriente.

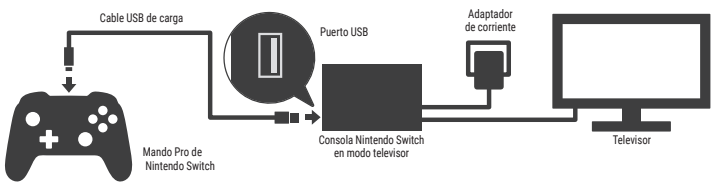

Cómo sincronizar el mando
Si pones en práctica la opción 1 y enciendes la consola, el mando se sincronizará con ella automáticamente.

Cómo activar y desactivar un puerto de red inalámbrico
El dispositivo tiene un puerto de red inalámbrico disponible mediante Bluetooth.
- Para activar el Bluetooth, sincroniza el mando con la consola.
- Para desactivar el Bluetooth, activa el modo avión en la consola (con la función de Bluetooth desactivada) en modo portátil o modo sobremesa. Una vez activado el modo avión, el mando se desconectará de la consola y se desactivará el puerto de red.

Nombres y funciones de los componentes

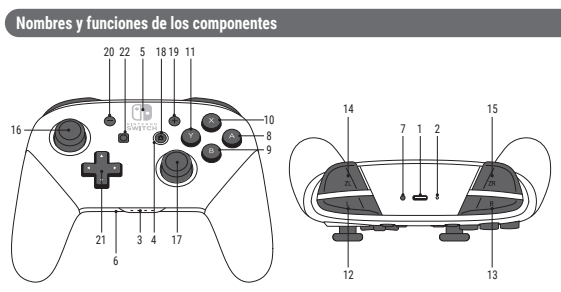

1. Conector USB Type-C
2. Indicador de recarga
3. Indicadores de número de jugador
4. Indicador de notificación
5. Punto de contacto NFC
6. Tapa de la batería
7. Botón SYNC
8. Botón A
9. Botón B
10. Botón X
11. Botón Y
12. Botón L
13. Botón R
14. Botón ZL
15. Botón ZR
16. Palanca izquierda
17. Palanca derecha
18. Botón HOME
19. Botón +
20. Botón -
21. Cruz de control
22. Botón de captura

Servicio de ayuda de Nintendo

https://support.nintendo.com

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.
El producto contiene una batería recargable de ion-litio que puede extraerse para ser desechada.
Visita **https://www.nintendo.com/eu/battery** para consultar las instrucciones sobre cómo extraer la batería.
El precio de este producto de Nintendo incluye el coste de recogida y reciclaje de la batería.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

⚠ ATENÇÃO – Bateria
- Utilizar apenas a bateria (CTR-003) deste produto. Se for utilizada uma bateria incorreta, existe o risco de explosão.
- Se a bateria derramar, a utilização deste produto deverá ser interrompida.Se o fluido derramado de uma bateria entrar em contacto com os olhos, o utilizador deverá

Designação dos componentes e respetivas funções

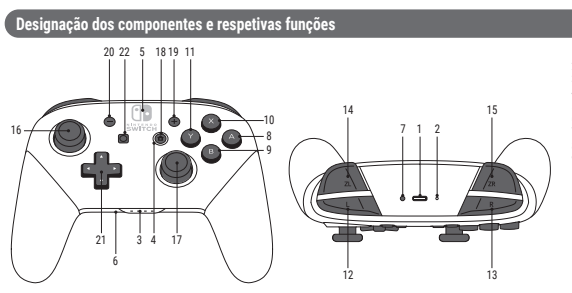

1. Conetor USB Type-C
2. Indicador de recarga
3. LED de jogador
4. Indicador de notificações
5. Ponto de contacto NFC
6. Tampa da bateria
7. Botão SYNC
8. Botão A
9. Botão B
10. Botão X
11. Botão Y
12. Botão L
13. Botão R
14. Botão ZL
15. Botão ZR
16. Manípulo esquerdo
17. Manípulo direito
18. Botão HOME
19. Botão +
20. Botão -
21. Botão direcional +
22. Botão de captura

Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obter mais informações.

O produto contém uma bateria de iões de lítio recarregável, que pode ser removida para efeitos de eliminação.

Aceder a **https://www.nintendo.com/eu/battery** para consultar as instruções de remoção da bateria.

Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/eu/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA – Batterie

- Usare esclusivamente la batteria (CTR-003) destinata a questo prodotto. L'uso di una batteria diversa potrebbe provocare un'esplosione.
- Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle abbondantemente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Il controller può essere caricato tramite il cavo di ricarica USB incluso (HAC-010) o un adattatore CA compatibile da 5 V, 1,5 A (7,5 W), come il blocco alimentatore per Nintendo Switch (HAC-002) fornito con la console Nintendo Switch o venduto separatamente. Assicurarsi di usare un adattatore approvato per l'uso nel proprio paese.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non esporre il dispositivo al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto o la batteria a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo del controller.
- Non toccare il prodotto in fase di ricarica durante un temporale.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere il prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.
- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non usare la funzione vibrazione se si ricevono cure mediche per lesioni o problemi a dita, mani o braccia.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o la batteria al suo interno. Se uno degli elementi è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarla nuovamente.

Istruzioni

Caricare e sincronizzare il controller prima di usarlo per la prima volta.

Modalità di ricarica

Opzione 1: collegare il cavo di ricarica USB come mostrato nell'illustrazione.
Opzione 2: collegare il prodotto direttamente al blocco alimentatore.

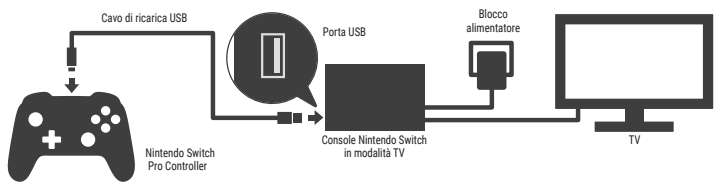

Modalità di sincronizzazione

Seguendo la procedura dell'opzione 1 e accendendo la console, il controller verrà sincronizzato automaticamente.

Come attivare e disattivare le porte di rete wireless

Questo dispositivo è fornito di una porta di rete wireless disponibile via Bluetooth.

- Per attivare il Bluetooth, collegare il controller alla console e sincronizzarlo.
- Per disattivare il Bluetooth, attivare la modalità aereo della console (con l'opzione del Bluetooth impostata su No) in modalità portatile o modalità da tavolo. Quando la modalità aereo sarà attiva, il controller verrà disconnesso dalla console e la porta di rete verrà disattivata.

Nomi e funzioni dei componenti

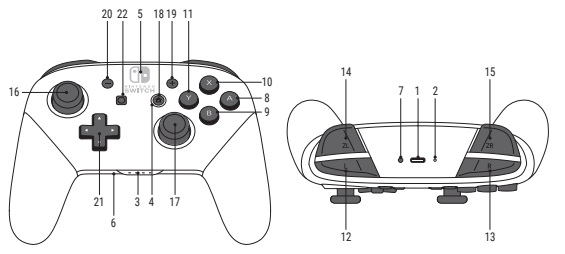

1. Porta USB Type-C
2. LED di ricarica
3. LED giocatore
4. LED indicatore notifiche
5. Sensore NFC
6. Coperchio della batteria
7. Pulsante SYNC
8. Pulsante A
9. Pulsante B
10. Pulsante X
11. Pulsante Y
12. Pulsante L
13. Pulsante R
14. Pulsante ZL
15. Pulsante ZR
16. Stick sinistro
17. Stick destro
18. Pulsante HOME
19. Pulsante +
20. Pulsante -
21. Pulsantiera +
22. Pulsante di cattura

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio che può essere rimossa per essere smaltita.

Per le istruzioni su come rimuovere la batteria, consultare **https://www.nintendo.com/eu/battery**

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälso- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ VARNING – Batteri

- Använd endast det avsedda batteriet (CTR-003) för den här produkten. Det finns risk för explosion om ett felaktigt batteri används.
- Sluta använda den här produkten om batteriet läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsulterar en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från den här produktens utsida med en trasa.

⚠ VARNING – Elsäkerhet

- Handkontrollen kan laddas med den medföljande USB-laddningskabeln (HAC-010) eller med en kompatibel nätadapter som har stöd för 5 V, 1,5 A (7,5 W), exempelvis Nintendo Switch-nätadaptern (HAC-002) som medföljer Nintendo Switch-konsolen och även säljs separat. Se till att använda en nätadapter som är godkänd för användning i ditt land.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte enheten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten eller batteriet inuti den för överdrivet våld. Dra inte i kabeln och vrid den inte för hårt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under åskväder.

⚠ VARNING – Allmänt

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn. Förpackningsföremål kan sväljas. Kabeln kan ringlas runt halsen.
- Använd inte handkontrollen inom 15 centimeter från en pacemaker när du använder trådlös kommunikation. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad medicinteknisk apparat ska du först konsultera en läkare.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda bestämmelser.
- Personer som har en personskada eller sjukdom som omfattar deras fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.
- Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten eller batteriet inuti den. Om endera är skadad slutar du att använda produkten och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.
- Se till att ladda batteriet minst en gång i halvåret. Om batteriet inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda det.

Använd så här

Ladda och parkoppla handkontrollen innan du använder den för första gången.

Ladda så här

Alternativ 1: Anslut USB-laddningskabeln såsom visas i diagrammet.
Alternativ 2: Anslut handkontrollen direkt till nätadaptern.

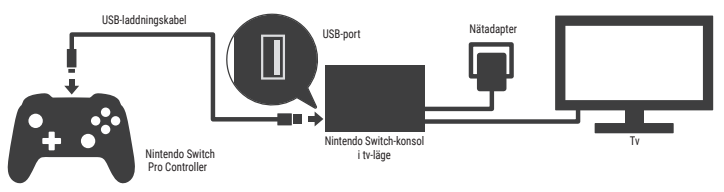

Parkoppla så här

Om du ansluter handkontrollen enligt alternativ 1 och sätter igång konsolen, kommer handkontrollen automatiskt att parkopplas med konsolen.

Sätta på och stänga av trådlösa nätverksportar

Enheten har en trådlös nätverksport tillgänglig via Bluetooth.

- För att aktivera Bluetooth ansluter du handkontrollen till konsolen och parkopplar den.
- Stäng av Bluetooth genom att aktivera konsolens flygplansläge (med Bluetooth avstängt) i handhållsläge eller bordsläge. När flygplansläget aktiveras kopplas handkontrollen bort från konsolen och nätverksporten stängs av.

Komponentnamn och -funktioner

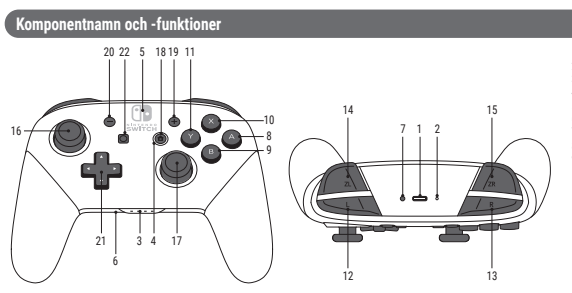

1. USB Type-C-kontakt
2. Laddningslampa
3. Spelarlampa
4. Meddelandelampa
5. NFC-område
6. Batterilucka
7. SYNC-knapp
8. A-knapp
9. B-knapp
10. X-knapp
11. Y-knapp
12. L-knapp
13. R-knapp
14. ZL-knapp
15. ZR-knapp
16. Vänster styrspak
17. Höger styrspak
18. HOME-knapp
19. Plusknapp
20. Minusknapp
21. Styrplus
22. Kameraknapp

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.com/eu/docs** för mer information.
Produkten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som kan tas ur när produkten ska kasseras.

Besök **https://www.nintendo.com/eu/battery** för att ta reda på hur man tar ur batteriet.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.)

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ ADVARSEL – Batteri

- Brug kun det tilhørende batteri (CTR-003) til dette produkt. Der er risiko for eksplosion, hvis der anvendes et forkert batteri.
- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batteriet lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, så skyl dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

- Controlleren kan oplades ved hjælp af det medfølgende USB-opladningskabel (HAC-010) eller en kompatibel strømforsyning, der understøtter 5 V, 1,5 A (7,5 W), som Nintendo Switch-strømforsyningen (HAC-002), der følger med Nintendo Switch-konsollen eller sælges separat. Sørg for, at du bruger en strømforsyning, der er godkendt til brug i dit land.
- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center.
- Udsæt ikke enheden for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker, og anvend det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, så stands anvendelse af dette produkt, og kontakt Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt eller batteriet indeni for hårdhændet behandling. Undlad at trække i kablerne, og vrid dem ikke for stramt.
- Undlad at berøre produktet ved opladning under tordenvejr.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produkt og emballage uden for små børns rækkevidde. Emballeringsgenstande kan sluges. Kablet kan vikle sig omkring halsen.
- Undlad at anvende controlleren inden for 15 centimeter af en pacemaker ved anvendelse af trådløs kommunikation. Hvis du har en pacemaker eller en anden implanteret medicinsk enhed, så søg først læge.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt på visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg venligst de respektive regler.
- Personer, der har skader eller lidelser i fingre, hænder eller arme, bør ikke bruge vibrationsfunktionen.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet eller batteriet indeni. Hvis nogen af disse bliver beskadiget, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

FORSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.
- Sørg for at oplade batteriet mindst én gang hver sjette måned. Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, kan det muligvis ikke oplades.

Anvendelse

Oplad og tilknyt controlleren, før den anvendes første gang.

Opladning

Valgmulighed 1: Tilslut USB-opladningskablet som vist i diagrammet.
Valgmulighed 2: Tilslut controlleren direkte til strømforsyningen.

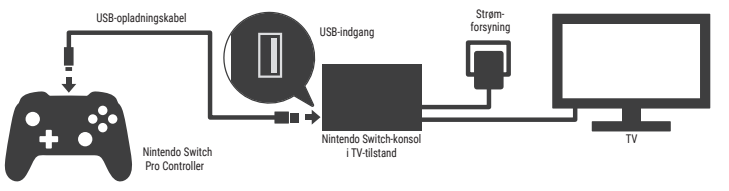

Tilknytning

Hvis controlleren tilknyttes ved at følge valgmulighed 1 og tænde for konsollen, tilknyttes controlleren konsollen automatisk.

Sådan aktiverer og deaktiverer du trådløse netværksporte

Enheden har en trådløs netværksport, der er tilgængelig via Bluetooth.

- For at aktivere Bluetooth skal du forbinde controlleren til konsollen og parre den.
- For at deaktivere Bluetooth skal du aktivere konsollens flytilstandsfunktion (med Bluetooth indstillet til Fra) i håndholdt tilstand eller bordpladetilstand. Når flytilstand er aktiv, bliver controlleren frakoblet fra konsollen, og netværksporten bliver deaktiveret.

Komponentnavne og -funktioner

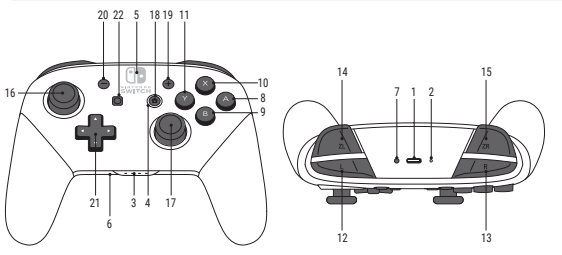

1. USB Type-C-indgang
2. Opladnings-LED
3. Spiller-LED
4. Notifikations-LED
5. NFC-berøringspunkt
6. Batteridæksel
7. SYNC-knap
8. A-knap
9. B-knap
10. X-knap
11. Y-knap
12. L-knap
13. R-knap
14. ZL-knap
15. ZR-knap
16. Venstre styrepind
17. Højre styrepind
18. HOME-knap
19. Plusknap
20. Minusknap
21. StyrePlus
22. Kameraknap

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.dk/service

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri, som kan fjernes med henblik på bortskaffelse.
For anvisninger om, hvordan man fjerner batteriet, se **https://www.nintendo.com/eu/battery**

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteesta **https://www.nintendo.com/eu/docs** (tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa).

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ VAROITUS – akku

- Käytä vain tälle tuotteelle tarkoitettua akkua (CTR-003). Vääränlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Jos akku vuotaa, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.

⚠ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Ohjain voidaan ladata mukana toimitettavalla USB-latauskaapelilla (HAC-010) tai yhteensopivalla, arvoja 5 V, 1,5 A (7,5 W) tukevalla muuntajalla, esimerkiksi Nintendo Switch -muuntajalla (HAC-002), joka toimitetaan Nintendo Switch -konsolin mukana tai myydään erikseen. Varmista, että käyttämäsi muuntaja on hyväksytty käytettäväksi maassasi.
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä altista laitetta tulelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta tai sen sisäistä akkua. Älä vedä johtoa tai väännä sitä liian tiukkaan.
- Älä koske tähän tuotteeseen ukonilmalla latauksen aikana.

⚠ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville. Pienet lapset saattavat vahingossa nielaista pakkausmateriaaleja. Johto voi kiertyä kaulan ympärille.
- Älä käytä ohjainta alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun langaton yhteys on käytössä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu lääketieteellinen koje, keskustele lääkärin kanssa ennen ohjaimen käyttöä.
- Langattoman yhteyden käyttö ei välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita.
- Älä käytä tärinätoimintoa, jos sinulla on sormiin, käsiin tai käsivarsiin vaikuttava vamma tai vaiva.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta tai sen sisäistä akkua. Jos jompikumpi vaurioituu, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.
- Lataa akku vähintään puolen vuoden välein. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, sitä voi olla mahdotonta ladata.

Käyttäminen

Lataa ja synkronoi ohjain ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.

Lataaminen

Vaihtoehto 1: kiinnitä USB-latauskaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
Vaihtoehto 2: kiinnitä ohjain suoraan muuntajaan.

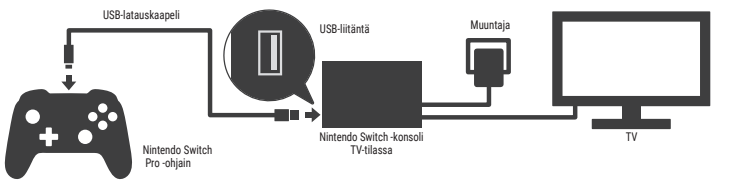

Synkronoiminen

Kiinnitä ohjain vaihtoehdon 1 mukaisesti, niin ohjain synkronoituu konsolin kanssa automaattisesti.

Langattomien verkkoporttien käyttöönotto ja käytöstä poisto

Laitteessa on yksi langaton verkkoportti Bluetoothin kautta.

- Voit ottaa Bluetoothin käyttöön yhdistämällä ohjaimen konsoliin ja luomalla laiteparin.
- Voit poistaa Bluetoothin käytöstä siirtämällä konsolin lentotilaan (Bluetooth poistettu käytöstä) käsikäyttö- tai pöytätilassa. Kun konsoli on lentotilassa, ohjaimen yhteys konsoliin katkeaa ja verkkoportti poistetaan käytöstä.

Osien nimet ja toiminta

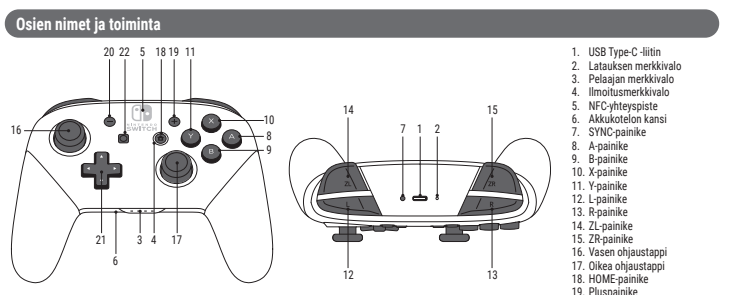

1. USB Type-C -liitin
2. Latauksen merkkivalo
3. Pelaajan merkkivalo
4. Ilmoitusmerkkivalo
5. NFC-yhteyspiste
6. Akkukotelon kansi
7. SYNC-painike
8. A-painike
9. B-painike
10. X-painike
11. Y-painike
12. L-painike
13. R-painike
14. ZL-painike
15. ZR-painike
16. Vasen ohjaustappi
17. Oikea ohjaustappi
18. HOME-painike
19. Pluspainike
20. Miinuspainike
21. Ristiohjain
22. Kuvakaappauspainike

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.fi/service

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Tuote sisältää ladattavan litiumioniakun, joka voidaan poistaa hävittämistä varten.

Voit katsoa ohjeet akun poistamiseen täältä: **https://www.nintendo.com/eu/battery**

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land).

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ ADVARSEL – Batteri

- Bruk kun det tilhørende batteriet (CTR-003) for dette produktet. Ved bruk av feil type batteri, er det fare for eksplosjon.
- Stopp all bruk av dette produktet hvis batteriet lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte lege. Hvis en væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt med vann. Tørk væsken forsiktig av dette produktet med en klut.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Kontrolleren kan lades med den inkluderte USB-ladekabelen (HAC-010) eller en kompatibel strømforsyning som støtter 5V, 1,5A (7,5 W), f.eks. Nintendo Switch-strømforsyningen (HAC-002) som leveres med Nintendo Switch-konsollen eller selges separat. Pass på at du bruker en strømforsyning som er godkjent for bruk i landet ditt.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett enheten for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske, og ikke bruk det med våte eller oljete hender. Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet eller batteriet inne i det for overdreven maktbruk. Ikke dra i kabelen og ikke vri den for hardt.
- Ikke rør dette produktet under lading ved tordenvær.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn. Emballasjegjenstander kan svelges. Kabelen kan vikle seg rundt halsen.
- Ikke bruk kontrollen innenfor en radius på 15 centimeter fra en pacemaker mens trådløs kommunikasjon er påslått. Hvis du har en pacemaker eller et annet innoperert medisinsk apparat, må du først kontakte lege.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- Personer som har en skade eller tilstand som påvirker fingre, hender, eller armer, bør ikke bruke vibreringsfunksjonen.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet eller batteriet inne i det. Hvis dette produktet eller batteriet er skadet, må du stoppe all bruk av produktet og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

FORSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske og andre løsemidler.
- Sørg for å lade batteriet minst én gang hver sjette måned. Hvis batteriet ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade det.

Bruk

Lad og opprett parvis tilkobling med kontrollen før førstegangs bruk.

Opplading

Alternativ 1: Koble til USB-ladekabelen som vist i diagrammet.
Alternativ 2: Koble kontrollen direkte til strømforsyningen.

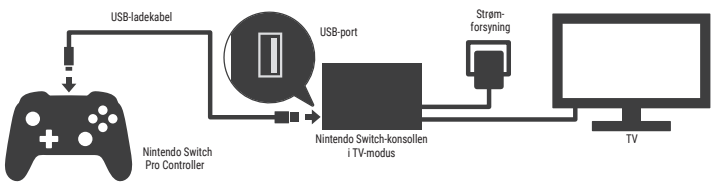

Parvis tilkobling

Hvis du kobler til kontrollen ved å velge alternativ 1 og skru på konsollen, vil kontrollen automatisk opprette parvis tilkobling med konsollen.

Slik aktiverer og deaktiverer du en trådløs nettverksport

Enheten har én trådløs nettverksport som er tilgjengelig via Bluetooth.

- For å aktivere Bluetooth kobler du kontrolleren til konsollen og parer den.
- For å deaktivere Bluetooth slår du på flymodus på konsollen (med Bluetooth avslått) i håndholdt modus eller bordmodus. Når flymodusen er aktiv, kobles kontrolleren fra konsollen, og nettverksporten deaktiveres.

Komponentnavn og -funksjoner

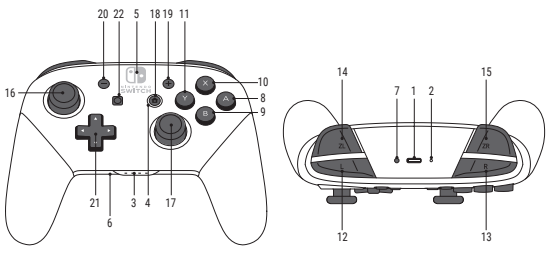

1. USB Type-C-tilkobling
2. Ladelampe
3. Spillerlamper
4. Notislampe
5. NFC-berøringspunkt
6. Batteridekseln
7. SYNC-knapp
8. A-knapp
9. B-knapp
10. X-knapp
11. Y-knapp
12. L-knapp
13. R-knapp
14. ZL-knapp
15. ZR-knapp
16. Venstrespak
17. Høyrespak
18. HOME-knapp
19. Plussknapp (+)
20. Minusknapp (-)
21. Styrepluss
22. Kameraknapp

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet

Dette produktet må ikke avhendes med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Produktet inneholder et oppladbart litium-ionbatteri som kan tas ut ved avhending.

Informasjon om hvordan du tar ut batteriet, finner du her: **https://www.nintendo.com/eu/battery**

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Technische specificaties Технические данные • Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche • Tekniska specifikationer • Tekniske specifikationer • Tekniset tiedot • Tekniske spesifikasjoner

Pro Controller Pro Controller Manette Pro Pro-controller Контроллер Pro Mando Pro Comando Pro Pro Controller Pro Controller Pro Controller Pro-ohjain Pro Controller	Operating frequency band(s) Betriebs-Frequenzband/-bänder Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) Gebruikte frequentieband(en) Диапазон(ы) рабочих частот Frecuencia de operación Banda(s) de frequências de funcionamento • Banda di frequenza di funzionamento Fungerande frekvensband Operative frekvensbånd Käyttötaajuusalue(et) Fungerende frekvensbånd	Maximum radio-frequency power Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale Maximaal radiofrequent vermogen Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencia • Potência máxima de radiofrequências • Massima potenza a radiofrequenza Maximal radiofrekvenseffekt Maksimal radiofrekvensstyrke Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvensstyrke	Maximum field strength Maximale Feldstärke Intensité de champ maximale • Maximale veldsterkte • Максимальная напряженность ЭМП Intensidad de campo máxima • Intensidade de campo máxima Massima intensità di campo • Maximal fältstyrka Maksimal feltstyrke Suurin kenttävoimakkuus Maksimal feltstyrke
Bluetooth	2402-2480MHz	7dBm	–
NFC	13.56MHz	–	-6dBµA/m

Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Ökodesign-Informationen für das Produkt: Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Informations sur l'écoconception du produit : des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site : **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Informatie over het ecologische ontwerp van het product: er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpbronnengebruik voor dit product beschikbaar op **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Экодизайн продукта: сведения об энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, связанные с этим продуктом, доступны на **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Información sobre el diseño ecológico del producto: En **https://nintendo.com/eu/ecodesign** se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto.

Informações sobre a conceção ecológica do produto: Em **https://nintendo.com/eu/ecodesign** é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto.

Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto: informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Ekodesigninformation om produkten: Information om den här produktens energieffektivitet och resurseffektivitet finns på **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Oplysninger om miljøvenligt design for produktet: Oplysninger om dette produkts energieffektivitet og ressourceeffektivitet findes på **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Tuotteen ekosuunnittelutiedot: Tietoja tämän tuotteen energiatehokkuudesta ja resurssitehokkuudesta on saatavilla osoitteesta **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

Informasjon om produktets miljøvennlige design: Informasjon om dette produktets energieffektivitet og ressurseffektivitet finner du på **https://nintendo.com/eu/ecodesign**

For explanation of the symbols and markings used on this product, see **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Consultez le site **https://www.nintendo.com/eu/docs** pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit.

Kijk op **https://www.nintendo.com/eu/docs** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product.

Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto.

Em **https://www.nintendo.com/eu/docs**, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto.

Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Se **https://www.nintendo.com/eu/docs** för en förklaring av hur symbolerna och märkningarna används på den här produkten.

For en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt, se **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Katso tässä tuotteessa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta **https://www.nintendo.com/eu/docs**

For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se **https://www.nintendo.com/eu/docs**

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch Pro Controller) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch Pro Controller) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp Nintendo Switch Pro Controller der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Par la présente, Nintendo déclare que l'équipement radioélectrique du type (manette Nintendo Switch Pro) est conforme à la directive 2014