EasySMX





User Manual

D10 Multiplatform Gaming Controller

产品介绍


• D10是一款多模游戏手柄支持2.4G、蓝牙、Switch连接模式，
适用于PC、Switch、Android/iOS（13.0以上版本MFi游戏）等设备。

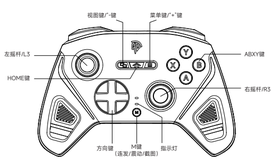


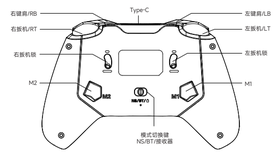

Product Overview


• EasySMX D10 is a multi-mode gaming controller that supports 2.4G, Bluetooth, wired connection. It is compatible with PC, Switch, and Android/iOS devices (iOS 13.0 or later, MFi-certified games).

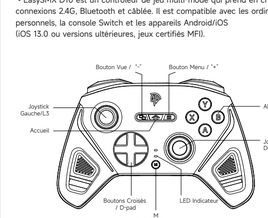


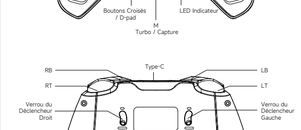

Produktübersicht

• EasySMX D10 ist ein Multi-Mode Gaming Controller, der 2,4G, Bluetooth und Kabelverbindungen unterstützt. Er ist kompatibel mit PC, Switch und Android/iOS-Geräten (iOS 13.0 oder höher, MFi-zertifizierte Spiele).

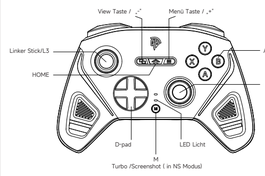

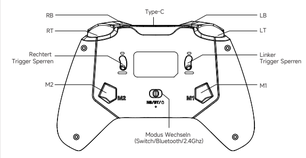

Présentation du Produit

• EasySMX D10 est un contrôleur de jeu multi-mode qui prend en charge les connexions 2.4G, Bluetooth et câblée. Il est compatible avec les ordinateurs personnels, la console Switch et les appareils Android/iOS (iOS 13.0 ou versions ultérieures, jeux certifiés MFi).

Descripción del Producto


• **Controlador de juego D10:**
Soporta modos de conexión 2,4G, Bluetooth y Switch.
• **Dispositivos compatibles:**
PC, Switch, Android/iOS (juego MFi más alto que la versión 13.0).

Introduzione al Prodotto

• **Controller di gioco D10:**
Supporta le modalità di connessione 2.4G, Bluetooth e Switch.
• **Dispositivi compatibili:**
PC, Switch, Android/iOS (giochi MFi superiori alla versione 13.0).

製品紹介

• D10は、2.4G、Bluetooth、Switch接続モードに対応したマルチモードゲームコントローラーです。PC、Switch、Android/iOS（13.0以上のバージョンでMFi対応ゲーム）などのデバイスに適しています。

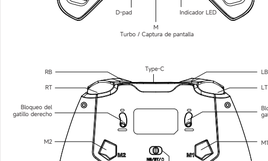




Обзор продукта

• EasySMX D10 — это многорежимный игровой контроллер, поддерживающий 2.4G, Bluetooth, проводное подключение. Совместим с ПК, Switch, Android/iOS (iOS 13.0 и выше, игры с сертификацией MFi).



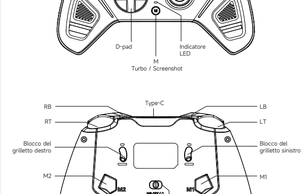

Connection Instructions

Connecting to PC

2.4GHz Receiver Connection:
• Insert the receiver into a USB port on your PC.
• Slide the "**Mode Toggle** to the (2.4 Ghz) Mode
• Press the **Home** button to power on.
• The controller's LED will flash (indicating pairing).
When the LED becomes steady with a short vibration to confirm pairing.

Forced Pairing (if auto-reconnection fails):
• Insert the wireless receiver into a USB port on your PC, press and hold the receiver's button for 3 seconds until its LED flashes rapidly.
• With the controller powered off, press and hold the **Home** button for 3 seconds to power on.
• The LED will flash rapidly, then become steady with a short vibration to confirm pairing.

Wired Connection:
• Slide the Mode Toggle to the (2.4 GHz) mode.
• Connect the controller to the PC using a USB cable.

Connecting to a Mobile Phone

First-Time Connection:
• Slide the **Mode Toggle** to the **Bluetooth** mode.
• Press and hold the **Home** button for 3 seconds to power on.
• The controller's LED will flash (indicating pairing).
• Enable Bluetooth on your phone, then search for "**Xbox Wireless Controller**" and select it to pair.
• When the LED becomes steady with a short vibration to confirm pairing.

Reconnection:
• Keep the **Mode Toggle** under **Bluetooth** mode, and short-press the Home button to reconnect your phone.

Verbindungsmethode

mit PC zu verbinden

2.4GHz USB Empfänger:
• Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
• Stellen Sie den **Modusschalter** auf den 2,4-GHz Modus.
• Drücken Sie die **Home**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
• Die LED des Controllers blinkt (Pairing-Status). Sobald die LED dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um das Pairing zu bestätigen.

Erzwungene Kopplung
(wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt):
• Stecken Sie den USB Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres PCs und halten Sie **die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang** gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
• Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die **Home-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um ihn einzuschalten.
• Die LED blinkt schnell und leuchtet dann dauerhaft. Zur Bestätigung der Kopplung vibriert sie kurz.

Kabelverbindung:
• Schieben Sie den **Modusschalter** in den **2,4-GHz** Modus.
• Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem PC.

mit Handy zu verbinden

Erstmalige Verbindung:
• Schieben Sie den Modusschalter in den **Bluetooth Modus.**
• Halten Sie die **Home-Taste 3** Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
• Die LED des Controllers blinkt (Kopplungsvorgang wird angezeigt).
• Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach „**Xbox Wireless Controller**" und wählen Sie ihn zum Koppeln aus.
• Sobald die LED dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um die Kopplung zu bestätigen.

Instructions de Connexion

Connexion au PC

Connexion avec le Dongle 2.4GHz:
• Insérez le dongle dans un port USB de votre PC.
• Faites glisser le Bouton "**Commutateur de Mode**" vers le mode 2.4 Ghz.
• Appuyez sur le bouton "**Accueil**" pour allumer le contrôleur.
• Le LED du contrôleur clignotera (indiquant l'appariement).
Lorsque le LED devient stable avec une courte vibration pour confirmer l'appariement.

Appariement Forcé (en cas d'échec de la reconnexion automatique):
• Insérez le dongle sans fil dans un port USB de votre PC, maintenez enfoncé le bouton du dongle pendant 3 secondes jusqu'à ce que son LED clignote rapidement.
• Avec le contrôleur éteint, maintenez enfoncé le bouton "**Accueil**" pendant 3 secondes pour l'allumer.
• Le LED clignotera rapidement, puis deviendra stable avec une courte vibration pour confirmer l'appariement.

Connexion Filaire:
• Faites glisser le Bouton "**Commutateur de Mode**" vers le mode 2.4 GHz.
• Connectez le contrôleur au PC à l'aide d'un câble USB.

Connexion à un Téléphone Mobile

Première Connexion:
• Faites glisser le Bouton "**Commutateur de Mode**" vers le mode Bluetooth
• Maintenez enfoncé le bouton "**Accueil**" pendant 3 secondes pour allumer le contrôleur.
• Le LED du contrôleur clignotera (indiquant l'appariement).
• Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez "**Xbox Wireless Controller**" et sélectionnez-le pour effectuer l'appariement.
• Lorsque le LED devient stable avec une courte vibration pour confirmer l'appariement.

Reconnection:
• Gardez le Bouton "**Commutateur de Mode**" sur le mode Bluetooth , **et** appuyez brièvement sur le bouton "**Accueil**" pour reconnecter votre téléphone.

Operazioni di Connessione

Come Si Collega il Controller al PC?

①Connessione del ricevitore:
• Collegare il ricevitore a una porta USB del PC.
• Far scorrere l'**interruttore di modalità** sulla posizione 2.4GHz.
• Premere il pulsante di **Home** per accenderlo.
• Il LED sul telecomando lampeggia (indicando l'accoppiamento).
Quando il LED è fisso, una breve vibrazione conferma l'associazione.

Accoppiamento forzato (se la riconnessione automatica non riesce):
• nserire il ricevitore wireless in una porta USB del PC, tenere premuto il pulsante del ricevitore per 3 secondi finché il suo LED non lampeggia rapidamente.
• Con il controller spento, tenere premuto il pulsante **Home** per 3 secondi per accenderlo.
• Il LED lampeggerà rapidamente e diventerà fisso con una breve vibrazione per confermare l'accoppiamento.

②Connessione via cavo:
• Spostare il **commutazione di modalità** sulla modalità 2.4GHz.
• Collegare il controller al PC con un cavo USB.

Come Collegare il Controller al tuo Cellulare?

① Prima connessione:
• Far scorrere l'**interruttore di modalità** in modalità Bluetooth.

• Tenere premuto il pulsante **Home** per 3 secondi per accendere il controller; la luce del controller lampeggerà rapidamente.

• Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare, quindi cercare "**Xbox Wireless Controller**" e selezionarlo per l'accoppiamento.

• Confermare l'associazione quando il LED si stabilizza e vibra brevemente.

Operación de Conexión

¿Cómo Conectar al Ordenador?

①Conexión del receptor:
• Conecta el receptor a un puerto USB de tu PC.
• Desliza el **interruptor de modo** a la posición 2.4GHz.
• Presiona el botón de **Home** para encenderlo.
• El LED del mando parpadeará (indicando el emparejamiento). Cuando el LED se quede fijo, una breve vibración confirmará elemparejamiento

Emparejamiento Forzado (si falla la reconexión automática):
• Conecta el receptor inalámbrico a un puerto USB de tu PC y mantén presionado el botón del receptor durante 3 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente.
• Con el mando apagado, mantén presionado el botón de Home durante 3 segundos para encenderlo.
• El LED parpadeará rápidamente y luego se quedará fijo con una breve vibración para confirmar el emparejamiento.

②Conexión por cable:
• Deslice el **interruptor de modo** a la posición 2.4GHz.
• Conecte el mando a la PC mediante un cable USB.

¿Cómo Conectar al Teléfono Móvil?

①Conexión por primera vez:
• Deslice el **interruptor de modo** al modo Bluetooth.

• Mantén pulsado el botón de Home durante 3 segundos para encender el dispositivo. El indicador luminoso del mando del mando parpadeará rápidamente.

• Habilite Bluetooth en su teléfono, luego busque "**Xbox Wireless Controller**" y selecciónelo para emparejarlo.

• El emparejamiento se confirma cuando el LED se vuelve fijo y vibra brevemente.

Инструкции по подключению

Подключение к ПК

Подключение через 2.4GHz приемник:
• Вставьте приемник в USB-порт вашего ПК.
• Переведите переключатель режима в положение 2.4GHz.
• Нажмите кнопку **Home**, чтобы включить геймпад.
• Светодиод начнет мигать (режим сопряжения).
Когда светодиод перестанет мигать и загорится ровно, вибрация подтвердит успешное сопряжение.

Принудительное сопряжение (если автоматическое не работает):
• Вставьте беспроводной приемник в USB-порт ПК, нажмите и удерживайте кнопку на приемнике 3 секунды, пока его светодиод не начнет быстро мигать.
• При выключенном геймпаде нажмите и удерживайте кнопку **Home** 3 секунды.
• Светодиод начнет быстро мигать, затем загорится ровно с короткой вибрацией.

Проводное подключение:
• Переведите переключатель режима в положение 2.4GHz.
• Подключите геймпад к ПК с помощью USB-кабеля.

Подключение к мобильному телефону

Первое подключение:
• Переведите переключатель режима в положение **Bluetooth**.
• Нажмите и удерживайте кнопку **Home** 3 секунды, чтобы включить геймпад.
• Светодиод начнет мигать (режим сопряжения).
• На телефоне включите Bluetooth, найдите устройство "**Xbox Wireless Controller**" и выберите его для сопряжения.
• Когда светодиод перестанет мигать и загорится ровно с короткой вибрацией, сопряжение завершено.

Повторное подключение:
• В режиме **Bluetooth** просто нажмите кнопку **Home** на геймпаде, чтобы переподключиться к телефону.

Wiederverbindung:
• Behalten Sie den Modusschalter im **Bluetooth Modus** und drücken Sie kurz **die Home-Taste**, um Ihr Telefon erneut zu verbinden.

mit Nintendo Switch zu verbinden

Erstmalige Verbindung:
• Schieben Sie den Modusschalter in dem **Switch Modus**.
• Halten Sie die **Home-Taste 3** Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
• Die LED des Controllers blinkt (und zeigt damit die Kopplung an).
• Navigieren Sie auf dem Switch zu „**Controller > Griff/Reihenfolge ändern**", um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
• Sobald die LED dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um die Kopplung zu bestätigen.

Wiederverbindung:
• Behalten Sie den Modusschalter im Modus und drücken Sie kurz die Home-Taste, um Ihren Schalter erneut zu verbinden.

【Hinweis】 Doppelklicken Sie im Switch-Modus auf die **M-Taste**, um **Screenshots** aufzunehmen, und drücken Sie die Home-Taste, um die Konsole zu aktivieren.

Reconnection:
• Gardez le Bouton "**Commutateur de Mode**" sur le mode Bluetooth , **et** appuyez brièvement sur le bouton "**Accueil**" pour reconnecter votre téléphone.

Connexion à une Nintendo Switch

Première Connexion:
• Faites glisser le Bouton "**Commutateur de Mode**" vers le mode Switch.
• Maintenez enfoncé le bouton "**Accueil**" pendant 3 secondes pour allumer le contrôleur.
• Le LED du contrôleur clignotera (indiquant l'appariement)..
• Sur la Switch, navigucz vers **Contrôleur > Changer la poignée/Ordre** pour entrer en mode d'appariement.
• Lorsque le LED devient stable avec une courte vibration pour confirmer l'appariement.

Reconnexion:
• Gardez le Bouton "**Commutateur de Mode**" sur le mode Switch , et appuyez brièvement sur le bouton "**Accueil**" pour reconnecter votre Switch.

【Note】 En mode Switch, appuyez deux fois sur le bouton"**M**"pour prendre des captures d'écran et appuyez sur le bouton "**Accueil**" pour réveiller la console.

②Connessioni successive:
• Tenere il **commutazione di modalità** in modalità Bluetooth e premere brevemente il tasto **Home** per ricollegare il telefono.

Come Collegare il Controller allo Switch?

① Prima connessione:
• Far scorrere l'**interruttore di modalità** in modalità Switch. Tenere premuto il pulsante **Home** per 5 secondi per accendere il controller. La spia del controller lampeggerà rapidamente.

• Apri lo Switch, quindi vai su "**Controller" e "Cambia grip/ordine"** per accedere alla modalità di abbinamento.

• Quando l'indicatore LED diventa fisso, il controller vibrerà brevemente per indicare l'avvenuta associazione.

② Connessioni successive:
• Tenere il **commutazione di modalità** in modalità Switch , premere brevemente il PULSANTE **Home** per ricollegare la console Switch.

【Nota】 In modalità Cambia, fare doppio clic sul pulsante M per acquisire uno screenshot.

②Conexión por segunda vez:
• Mantenga el **interruptor de modo** en modo Bluetooth y presione brevemente el botón **Home** para volver a conectar su teléfono.

3.¿Cómo Conectar al Switch?

①Conexión por primera vez:
• Deslice el **interruptor de modo** al modo Switch, presione y mantenga presionado el botón **Home** durante 3 segundos para encender el Switch, en este momento, la luz indicadora del mando parpadea rápidamente.

• Encienda el Switch, haga clic en **[Mandos] y [Cambiar el orden o el modo de sujeción]** para ingresar al modo de emparejamiento.

• Cuando la luz indicadora se vuelve fija y el mando vibra brevemente para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

②Conexión por segunda vez:
• Mantenga el **interruptor de modo** en modo Switch, presione brevemente el botón **Home** para encender el dispositivo y podrá volver a conectarse al host Switch.

【Nota】 En el modo Switch, haga doble clic en el botón "M" para tomar una captura de pantalla.

Переподключение:
• Переведите переключатель режима в положение **Bluetooth**.
• Нажмите и удерживайте кнопку **Home** 3 секунды, чтобы включить геймпад.
• Светодиод начнет мигать (режим сопряжения).
• На телефоне включите Bluetooth, найдите устройство "**Xbox Wireless Controller**" и выберите его для сопряжения.
• Когда светодиод перестанет мигать и загорится ровно с короткой вибрацией, сопряжение завершено.

Turbo Einstellung

• **Manueller Turbo:**
Drücken Sie zum ersten Mal **M+A** und halten Sie dann A gedrückt.
A wird kontinuierlich ausgelöst

• **Automatischer Turbo:**
Drücken Sie **M und A** erneut, um das automatische Feuern umzuschalten.
Die Taste „**A**" löst jetzt mit einem einzigen Druck automatisch Dauerfeuer aus.

• **Turbo stornieren:**
Drücken Sie M und A ein drittes Mal, um Turbo Funktion zu deaktivieren.

【Hinweis】
①Drücken Sie M und den rechten Stick nach unten, um die Turbogeschwindigkeit zu verringern.
②Drücken Sie M und den rechten Stick nach oben, um die Turbogeschwindigkeit zu erhöhen.
③Nur A, B, X, Y, LB, RB, LT und RT können auf Turbo eingestellt werden.

Programmierbare Taste Einzustellen

• **Programmieren:**
①Halten Sie bei bestehender Verbindung die Tasten **M** und **M1/M2** gedrückt. Die linke RGB-LED blinkt langsam weiß und zeigt damit den Programmiermodus an.
②Drücken Sie die zu programmierenden Tasten (**z. B. A oder A und B**), um eine neue Funktion zuzuweisen.
③Drücken Sie M1/M2, um zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen.

• **Programmierbare Funktion zu stornieren:**
①Halten Sie **M und M1/M2** gedrückt, bis die linke RGB-LED langsam weiß blinkt, und drücken Sie dann M1/M2, um die Funktion der Taste zu löschen.

Controller Modus zu wechseln

Im 2,4GHz- oder Kabelverbindungsmodus können Sie zwischen den Controllermodi wechseln:

• **Halten Sie die Tasten „View" und „Menü" 3** Sekunden lang gedrückt, um durch folgende Optionen zu blättern:
①X-input modus (blu LED)
②D-input modus (rot LED)

Eine kurze Vibration bestätigt einen erfolgreichen Moduswechsel.

Règles de Turbo

• **Turbo Manuel:**
Appuyez sur **M & A** pour activer le tir continu tout en maintenant le bouton "**A**".

• **Turbo Automatique:**
Appuyez de nouveau sur **M & A** pour basculer le tir automatique. Le bouton "**A**" déclenchera désormais automatiquement un tir continu avec un simple appui..

• **Annulation de Turbo:**
Appuyez une troisième fois sur **M & A** pour désactiver le tir continu..

【Note】
①Appuyez sur **M & le bas du joystick droit** pour **réduire** la vitesse de Turbo.
②Appuyez sur **M & le haut du joystick droit** pour **augmenter** la vitesse de Turbo.
③Seuls les boutons A, B, X, Y, LB, RB, LT et RT peuvent être configurés en Turbo.

Règles de Programmation des Boutons Arrière

• **Pour Programmer Un Bouton:**
①Lorsque le contrôleur est connecté, appuyez et maintenez **M & M1/M2.**
L'LED RGB gauche clignotera lentement en blanc, indiquant le mode de programmation.

②Appuyez sur les boutons que vous voulez programmer
(par exemple, A ou A & B) pour assigner une nouvelle fonction.

③Appuyez sur **M1/M2** pour enregistrer et quitter le mode de programmation.

• **Pour Annuler Une Fonction de Programmation:**
①Appuyez et maintenez **M & M1/M2** jusqu'à ce que l'LED RGB gauche clignote lentement en blanc, puis appuyez sur **M1/M2** pour effacer la fonction du bouton.

Impostazioni Turbo

• **Turbo Manuale:**
Premere"**M**"+"**A**"per la prima volta. Quindi tenere premuto il pulsante"**A**" per l'attivazione continua.

• **Turbo Automatica:**
Premere"**M**"+"**A**"per la seconda volta. Quindi tenere premuto il pulsante "**A**", il pulsante"A" verrà attivato automaticamente.

• **Annulla Turbo:**
Premere"**M**"+"**A**"per la terza volta.

【Nota1】 Premi "**M**" +"**levetta destra**"giù per diminuire la velocità Turbo. Premi "**M**" +"**levetta destra**"su per aumentare la velocità Turbo.
【Nota2】 Solo A, B, X, Y, LB, RB, LT e RT possono essere configurati come turbo.

Impostazioni di Programmazione

• **Per programmare un tasto:**
①Mentre è collegato, tenere premuto **M + M1/M2**. Il LED RGB sinistro lampeggia lentamente in bianco, indicando la modalità di programmazione.

②Premere i pulsanti che si desidera programmare (ad esempio, A o A & B) per assegnare una nuova funzione.

③Premere **M1/M2** per salvare e uscire dalla modalità di programmazione.

• **Per annullare una funzione di programmazione:**
①Tenere premuto **M + M1/M2** finché il LED RGB sinistro non lampeggia lentamente in bianco, quindi premere **M1/M2** per cancellare la funzione del pulsante.

Configuraciones Turbo

• **Ráfaga Manual:**
Presione los botones"**M**"+"**A**"por primera vez. Luego mantenga presionada el botón "**A**"y el botón"A"se activará continuamente.

• **Ráfaga Automática:**
Presione los botones"**M**"+"**A**" por segunda vez. Luego presione el botón "A", el botón "A" se activará automáticamente.

• **Cancelar Ráfaga:**
Presione los botones"**M**"+"**A**" por tercera vez.

【Nota1】 Presiona "**M**" +"**joystick derecho**" abajo para disminuir la velocidad del turbo. Presiona "**M**" +"**joystick derecho**"arriba para aumentar la velocidad del turbo.

【Nota2】 Solo A, B, X, Y, LB, RB, LT y RT se pueden configurar como turbo.

Configuración de Programación

• **Para programar un botón:**
①Con la conexión, mantenga pulsados **M + M1/M2**. El LED RGB izquierdo parpadeará lentamente en blanco, lo que indica el modo de programación.

②Pulse los botones que desee programar (p. ej., A o A y B) para asignar una nueva función.

③Pulse **M1/M2** para guardar y salir del modo de programación.

• **Para cancelar una función de programación:**
①Mantenga pulsados **M + M1/M2** hasta que el LED RGB izquierdo parpadee lentamente en blanco. Luego, pulse **M1/M2** para borrar la función del botón.

Настройка Turbo

• **Ручной Turbo:**
Нажмите **M+A** и удерживайте A — A будет срабатывать непрерывно.

• **Автоматический Turbo:**
Нажмите **M и A** повторно, чтобы включить автоматическую стрельбу.
Теперь кнопка „**A**" будет срабатывать автоматически при одном нажатии.

• **Отключение Turbo:**
Нажмите M и A в третий раз, чтобы отключить Turbo.

【Примечание】
①Нажмите M и правый стик вниз, чтобы уменьшить скорость Turbo.
②Нажмите M и правый стик вверх, чтобы увеличить скорость Turbo.
③Turbo можно настроить только для кнопок A, B, X, Y, LB, RB, LT и RT.

Настройка Turbo для задних кнопок

• **Назначение Turbo:**
①Нажмите и удерживайте **M и M1/M2**. Левый RGB начнет медленно мигать белым.
②Нажмите кнопки, которые хотите настроить (например, A или A+B).
③Нажмите **M1/M2**, чтобы сохранить настройки и выйти.

• **Отмена Turbo:**
①Нажмите и удерживайте **M и M1/M2**, пока RGB не начнет медленно мигать белым.
②Нажмите **M1/M2**, чтобы очистить настройки.

• Mode 2: Breathing effect
• Mode 3: Solid color (press **Left Stick & Right Stick** together to cycle colors)
• Mode 4: Off

• **Adjust Brightness:**
①Press **M** & turn **Left Stick** left to decrease brightness.
②Press **M** & turn **Left Stick** right to increase brightness.

【Note】 When the controller is in the charging dock, the dock's RGB lighting synchronizes with the controller's settings. Users can choose to enable or disable the dock's lighting.

Vibration Adjustment

• Increase vibration intensity: Press **M** & turn **Left Stick** up.
• Decrease vibration intensity: Press **M** & turn **Left Stick** down.

【Note】 Available settings: 0%, 30%, 60%, and 100%.

Joysticks Mode Switching

• **Dead Zone Adjustment:**
①While connected, press and hold **Left Stick & View button** for 3 seconds to switch between "zero dead zone" and "with dead zone" modes.

②The default setting is "with dead zone."

• **Mode Switching:**
①While connected, press and hold **Right Stick & Menu button** for 3 seconds to switch the axis boundary between "circle" and "square" modes.

②The default axis boundary is "circle."

Règlage de l'éclairage RGB

• **Changement de Modes d'éclairage:**
①Appuyez sur **M & R5** pour passer successivement par :
• Mode 1 : Dynamique (multicolore)
• Mode 2 : Effet respiration
• Mode 3 : Couleur fixe
(appuyez sur le joystick gauche et le joystick droit en même temps pour changer de couleur)
• Mode 4 : Éteint

• **Réglage de la Luminosité:**
①Appuyez sur **M & tournez le joystick gauche vers la gauche** pour réduire la luminosité.
②Appuyez sur **M & tournez le joystick gauche vers la droite** pour augmenter la luminosité.

【Note】 Lorsque le contrôleur est dans la station de chargement, l'éclairage RGB de la station est synchronisé avec les paramètres du contrôleur. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou de désactiver l'éclairage de la station.

Règlage de la Vibration

• **Augmenter** l'intensité de la vibration :
Appuyez sur **M** & tournez le joystick gauche vers le haut.
• **Diminuer** l'intensité de la vibration :
Appuyez sur **M** & tournez le joystick gauche vers le bas.

【Note】 Les paramètres disponibles sont : 0%, 30%, 60% et 100%.

Changement de Mode des Joysticks

• **Règlage de la Zone Morte:**
①Lorsque le contrôleur est connecté, appuyez et maintenez le joystick gauche & le **Bouton Vue** pendant 3 secondes pour basculer entre le mode "zone morte nulle" et le mode "avec zone morte".
②Le paramètre par défaut est "avec zone morte"

Regolazione Della Luce RGB

• **Modalità di illuminazione ciclica:**
①Premere brevemente **M + R5** per cambiare la modalità di illuminazione:
• Modalità 1: Effetto colore
• Modalità 2: Effetto respiro
• Modalità 3: Colore puro (premere contemporaneamente L3 + R3 in questa modalità per cambiare colore)
• Modalità 4: Spento

• **Regolare la luminosità:**
①Premere **M** e spingere **la levetta sinistra** verso sinistra per ridurre la luminosità.
②Premere **M** e spingere **la levetta sinistra** verso destra per aumentare la luminosità.

【Nota】 Quando il joystick viene inserito nella base di ricarica, la luce RGB della base segue la luce RGB del joystick.

Regolazione Delle Vibrazioni

• "**M**"+ spingi verso l'alto il **joystick sinistro** per aumentare la vibrazione.

• "**M**"+ spingi verso il basso **joystick sinistro** per attenuare la vibrazione. (0% 30% 60% 100%).

Commutazione della Modalità a Joystick

• **Regolazione della banda morta:**
①Quando il controller è collegato, tenere premuto **L3+pulsante visualizza** per 3 secondi per passare dalla modalità "zona morta zero" a quella "con zona morta".
②L'impostazione predefinita è "Con zona morta".

• **Regolazione della modalità:**
①premere a lungo il tasto "R3" + "Menu" per 3 secondi nello stato di connessione del controller, i joystick destro e sinistro passano alla sintonizzazione quadrata. Il regolatore si predispone per la sintonizzazione rotonda.

Настройка освещения RGB

• **Режимы подсветки:**
①Нажмите **M + R5**, чтобы переключать режимы подсветки.
• Режим 1: Динамический (разноцветный)
• Режим 2: Дыхание
• Режим 3: Постоянный цвет (нажмите **Left Stick & Right Stick**, чтобы переключать цвета)
• Режим 4: Выключено

• **Настройка яркости:**
①Нажмите **M** и поверните **Left Stick** влево, чтобы уменьшить яркость.
②Нажмите **M** и поверните **Left Stick** вправо, чтобы увеличить яркость.

【Примечание】 Когда контроллер находится в зарядной станции, подсветка RGB синхронизируется с настройками контроллера. Пользователи могут включить или отключить подсветку станции.

Настройка вибрации

• Увеличить вибрацию: **M** + **Left Stick** вверх.
• Уменьшить вибрацию: **M** + **Left Stick** вниз.

【Примечание】 Доступные значения: 0%, 30%, 60%, 100%.

Настройка стиков

• **Мертвая зона:**
①Подключите контроллер, нажмите и удерживайте **Left Stick & View button** 3 секунды, чтобы переключить режим мертвой зоны.
②По умолчанию: "с мертвой зоной".

• **Переключение осей:**
①Нажмите и удерживайте **Right Stick & Menu button** 3 секунды, чтобы переключить границы осей между "кругом" и "квадратом".
②По умолчанию: "круг".

Regolazione Della Luce RGB

• **Modalità di illuminazione ciclica:**
①Premere brevemente **M + R5** per cambiare la modalità di illuminazione:
• Modalità 1: Effetto colore
• Modalità 2: Effetto respiro
• Modalità 3: Colore puro (premere contemporaneamente L3 + R3 in questa modalità per cambiare colore)
• Modalità 4: Spento

• **Regolare la luminosità:**
①Premere **M** e spingere **la levetta sinistra** verso sinistra per ridurre la luminosità.
②Premere **M** e spingere **la levetta sinistra** verso destra per aumentare la luminosità.

【Nota】 Quando il joystick viene inserito nella base di ricarica, la luce RGB della base segue la luce RGB del joystick