
EasySMX

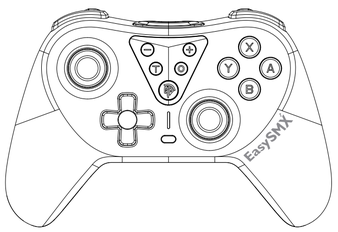

Wireless Controller

T39&T39 Pro USER MANUAL

Contents

English ---------- 02-07

Deutsch ---------- 08-13

Italiano ---------- 14-19

Español ---------- 20-25

日本語 ---------- 26-31

China ---------- 32-36

Dear customer

Thank you for purchasing our product.
Please read this user manualcarefully and keep it for further reference.
If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.


Amazon US: support.us@easysmx.com
Amazon FR: support.fr@easysmx.com
Amazon IT: support.it@easysmx.com
Amazon ES: support.es@easysmx.com
Amazon JP: support_jp@easysmx.com
Amazon DE: leslie@easysmx.com
Amazon UK: jane@easysmx.com
AliExpress: aliexpress@easysmx.com
Walmart: walmart@easysmx.com
Official Website: official@easysmx.com


EN

Product Description

The T39 series is a dual-mode controller that supports both wired and Bluetooth connection modes. It is compatible with Switch, PC, and iOS platforms. It features built-in Hall-effect joysticks, NFC(Just T39Pro), motion sensing, linear triggers, and other functions. It can be directly connected to the Switch console and also supports switching to Xinput mode for connecting to PC and other devices.

Product Appearance

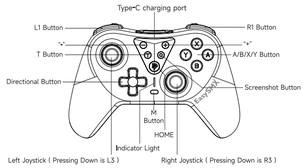

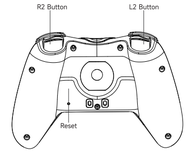

EN

Package Contents

Wireless game controller×1 USB cable×1 Manual×1

Equipment Requirements

Supported Platforms	Switch、PC、iOS
System Requirements	Windows 7 and above; iOS 16 and above

Power on/off

Power on: Short press HOME button to power on
Power off: Long press the HOME button for five seconds to power off

Switch Platform Usage

●Bluetooth connection
1. At the bottom of the Switch console interface, click on "Controllers" and then "Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2. When the controller is powered off, long-press the HOME button on the controller for three seconds until the indicator light rapidly flashes, and wait for pairing.
3. The indicator light is always on, which means the connection is successful.
4. When you use it next time, just press the HOME button briefly to connect back to the console.

●Wired connection
1. At the bottom of the Switch console interface, click on "Settings" and then "Controllers and Sensors," ensuring that the "Wired Connection" option is enabled.
2. When the controller is powered off, connect it to the Switch dock using a data cable.
3. Short-press the HOME button to connect to the console.

●Wake up Switch
After a successful pairing, when the Switch console is in sleep mode, simply short-press the HOME button on the controller to wake up the console.

●NFC Function
Some T39 models (Just T39Pro) have built-in NFC functionality.

EN

When the controller is connected to the Switch console, if a game supports Amiibo functionality, you can use an Amiibo to activate it by placing it on the HOME button of the controller.

PC Platform Usage

●Wired connection
When wired to a PC, the controller has two built-in modes for different gaming platforms, as follows Table:

	Equipment Name	Button Layout	Applicable platforms
Switch Mode	Pro Controller	Switch layout	Steam
Xbox Mode	Xbox 360 Controller	Xbox layout	Steam、Epic、Uplay

After wired connection to the PC, press and hold the 【+ button】 and 【- button】 for three seconds. The controller will then switch between the two modes.

iOS Platform Usage

●Bluetooth connection
1. When the controller is off, press and hold the controller HOME button for three seconds, the indicator light will flash fast and wait for pairing
2. Open the Bluetooth device list on your phone and select the device named "Pro Controller".
3. The indicator light is always on to indicate successful connection
4. When you use it next time, just press the HOME button briefly to connect back to the iOS device.

Accessibility Features

●Vibration intensity adjustment
After connecting the device, hold down the T button and simultaneously push down the left joystick to adjust the vibration intensity. The options are 100%, 70%, 30%, and 0. The vibration intensity will returns to 100% each time the device is turned on.

●Turbo Setting
After connecting the device, press the T button and function button at the same time to turn on Turbo. The function button of Turbo can be set as follows: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, and the setting methods are as

EN

follows:

Manual Turbo	First press T + A	When the A is long pressed, the A is triggered continuously
Auto Turbo	Second press T + A	A continuous trigger
Cancel Turbo	Third press T + A	Cancel continuous triggering of A
All Turbo keys will be cleared each time the device is turned on		

●Macro settings
After connecting the device, a set of combination commands can be recorded with the M button, and the supported commands include left joystick, right joystick, directional buttons, A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, +, -, The setting method is as follows:
1. Press and hold the T button and M button at the same time for two seconds, the controller will vibrate to indicate entering the recording mode;
2. Press the desired buttons or commands to record for up to 60 seconds;
3. Short press the M button to exit the recording state, the controller will vibrate to indicate a successful recording.
4. In the game, every time you press the M button, the recorded button commands will be triggered automatically;
5. Press the screenshot button and M button at the same time, the button commands will be automatically triggered in turbo mode. Press the combination again to cancel.

●Turn off the diagonal direction function of the directional buttons
When the game does not require the diagonal function of the directional buttons, you can press and hold the T button for five seconds. The controller will vibrate to turn off the disabling of the diagonal function. Turning off the diagonal function of the directional buttons can prevent accidental activations. Each time the device is turned on, the controller will enable the diagonal function by default.

EN

Charging Indicator

Working status	Battery status	Indicator light
	Low battery	Fast flashing
	Charging	Slow flashing
	Fully charged	Constantly lit
Power-off state	Charging	Slow flashing
	Fully charged	Off

Product Specifications

Product Model	T39
Connection Method	Wired/Bluetooth connection
Battery Specifications	600mAh lithium battery
Input Voltage	5V
Working Current	30mA
Standby Current	10uA
Charging Time	2.5 hours

※ Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in

EN

water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.


8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.


DE

Produkteinführung

T39-Serie Controller ist ein Dual-Mode-Controller, der kabelgebundene und Bluetooth-Verbindung unterstützt. Es ist für Switch-, PC- und iOS-Plattformen geeignet und verfügt über integrierte Hall-Joystick, NFC, Bewegungserkennung, linearen Trigger und andere Funktionen. Es kann direkt mit dem Switch verbunden werden und unterstützt auch das Umschalten in den Xinput-Modus, um eine Verbindung zu einem PC und anderen Geräten herzustellen.

Aussehen des Produkts

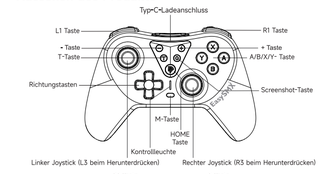

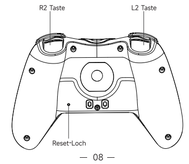

DE

Packungsinhalt

Controller×1 USB-Datenkabel×1 Bedienungsanleitung×1

Anforderungen an die Ausrüstung

Plattform	Switch、PC、iOS
System	über Windows 7； über iOS 16

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die HOME-Taste, einzuschalten
Ausschalten: Drücken Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang, auszuschalten

Verbindung mit Switch

●Bluetooth-Verbindung
1. Klicken Sie auf der Startseite des Switch auf [Controller] und [Halten/Reihenfolge ändern], um die Kopplungsoberfläche aufzurufen.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste des Controllers drei Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell und warten Sie auf die Kopplung.
3. Die Kontrollleuchte leuchtet immer, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.
4. Wenn Sie es das nächste Mal verwenden, drücken Sie einfach die HOME-Taste, um wieder eine Verbindung zum Switch herzustellen.

●Kabelverbindung
1. Klicken Sie auf der Startseite des Switch auf [Einstellungen], [Controller und Sensoren] und stellen Sie sicher, dass die Option [Kabelverbindung] aktiviert ist.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, verbinden Sie ihn über das Datenkabel mit der Switch-Basis.
3. Drücken Sie kurz die HOME-Taste, um eine Verbindung zum Host herzustellen.

●Switch aufwecken
Wenn sich die Switch nach erfolgreicher Kopplung im Ruhezustand befindet, drücken Sie kurz die HOME-Taste am Controller, um die Switch aufzuwecken.

●NFC-Funktion
Einige T39-Modelle（T39pro）verfügen über eine integrierte

DE

NFC-Funktion. Wenn der Controller mit dem Switch verbunden ist und das Spiel die Amiibo-Funktion unterstützt, können Sie sie mit Amiibo über die HOME-Taste des Controllers aktivieren.

Verbinden mit PC

●Kabelverbindung
Wenn der Controller per Kabel an einen PC angeschlossen ist, verfügt er über zwei integrierte Modi, die für verschiedene Gaming-Plattformen geeignet sind:

	Gerätename	Tastenlayout	Anwendbare Plattformen
Switch Modus	Pro Controller	Switch layout	Steam
Xbox Modus	Xbox 360 Controller	Xbox layout	Steam、Epic、Uplay

Nachdem Sie eine Kabelverbindung zum PC hergestellt haben, halten Sie die Tasten [+] und [-] drei Sekunden lang gedrückt. Der Controller wechselt dann zwischen den beiden Modi.

Verbinden mit iOS Geräte

●Bluetooth-Verbindung
1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste des Controllers drei Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell und warten Sie auf die Kopplung.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Handys und wählen Sie das Gerät Pro Controller aus.
3. Die Kontrollleuchte leuchtet immer, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.
4. Wenn Sie es das nächste Mal verwenden, drücken Sie einfach kurz die HOME-Taste, um wieder eine Verbindung zum iOS-Gerät herzustellen.

Barrierefreiheitsfunktionen

●Einstellung der Vibrationsintensität:
Halten Sie nach dem Anschließen des Geräts die T-Taste gedrückt und drücken Sie den linken Joystick nach unten, um die Vibrationsintensität anzupassen, die 100 %, 70 %, 30 % und 0 beträgt. Bei jedem Einschalten des Geräts kehrt die Vibrationsintensität zu zurück 100%.

●Turbo Einstellung
Drücken Sie nach dem Anschließen des Geräts gleichzeitig die T-Taste und die Funktionstaste, um den Turbo einzuschalten. Zu den Funktionstasten, mit denen der Turbo eingestellt werden kann, gehören A, B, X, Y,

DE

L1, L2, R1 und R2. Die Einstellungsmethode ist wie folgt

Manueller Turbo	Drücken Sie zum ersten Mal die T + A	Bei langem Drücken der A-Taste löst die A-Taste kontinuierlich aus
automatischer Turbo	Drücken Sie ein zweites Mal die T + A	Eine Taste löst kontinuierlich aus
Turbo abbrechen	Drücken Sie zum dritten Mal die T + A	Kontinuierliches Auslösen der A-Taste abbrechen
Jedes Mal, wenn Sie den Controller einschalten, werden alle Turbo-Tasten gelöscht.		

●Programmiereinstellungen (Marco).
Nach dem Anschließen des Geräts können Sie eine Reihe kombinierter Befehle über die M-Taste aufzeichnen. Zu den unterstützten Befehlen gehören der linke Joystick, der rechte Joystick, die Richtungstasten A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, + , -, die Einstellungsmethode ist wie folgt
1. Halten Sie die T-Taste und die M-Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt. Der Controller vibriert und wechselt in den Aufnahmezustand.
2. Drücken Sie den aufzuzeichnenden Tastenbefehl, der 60 Sekunden nicht überschreiten sollte.
3. Drücken Sie kurz die M-Taste, um den Aufnahmestatus zu verlassen. Der Controller vibriert, um die erfolgreiche Aufnahme anzuzeigen.
4. Im Spiel wird jedes Mal, wenn Sie die M-Taste drücken, der aufgezeichnete Tastenbefehl automatisch ausgelöst.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Screenshot-Taste und die M-Taste. Die Tastenbefehle werden automatisch gesendet. Drücken Sie erneut, um den Vorgang abzubrechen.

●Schalten Sie die diagonale Richtungsfunktion der Richtungstasten aus
Wenn das Spiel die Diagonalfunktion der Richtungstasten nicht erfordert, können Sie die T-Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten. Der Controller vibriert dann, um Sie zum Ausschalten der Diagonalfunktion aufzufordern. Durch Ausschalten der Neigungsfunktion der Richtungstasten können Fehlbedienungen vermieden werden. Jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, wird die Neigungsfunktion des Griffs aktiviert.

DE

Ladeanweisungen

Arbeits status	Batteriestatus	Kontrollleuchte
	Nicht genug Leistung	Flash Mob
	Aufladen	langsamer Blitz
	volle Ladung	Immer auf
Aus-Zustand	Aufladen	langsamer Blitz
	volle Ladung	hinausgehen

Produktspezifikationen

Produktmodell	T39
Verbindungsmethode	Kabel/Bluetoothverbindung
Batteriespezifikationen	600mAh Lithium Batterie
Eingangsspannung	5V
Arbeitsstrom	30mA
Schlafstrom	10uA
Ladezeit	2.5 Stunden

※ Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:

1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 35°C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.

2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in

DE

Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.

6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.

7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.

8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

Follow us for the best after-sales service and the latest news!


EasySMX Co., Limited
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com

IT

Presentazione del prodotto

Il controller della serie T39 è un controller a doppia modalità che supporta la connessione cablata e Bluetooth. è adatto per piattaforme Switch, PC e iOS e dispone di joystick integrato, NFC, rilevamento del movimento, trigger lineare e altre funzioni. Può essere collegato direttamente allo switch e supporta anche il passaggio alla modalità Xinput per connettersi al PC e ad altri dispositivi.

Aspetto del prodotto

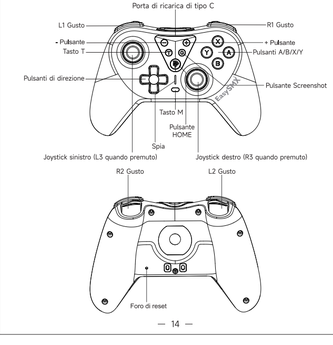

IT

Contenuto della confezione

Maniglia×1 Cavo dati USB×1 Manuale di istruzioni×1

Requisiti dell'attrezzatura

Piattaforma di supporto	Switch、PC、iOS
Requisiti di sistema	Windows 7 o successivo; iOS 16 o successivo

Accendi/spegni

Accensione: premere il pulsante HOME per accendere
Spegnimento: premere il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere

Connessione con interruttore

●Connessione Bluetooth
1. Nella home page dello Switch, fare clic su [Controller] e [Blocca/Cambia ordine] per accedere all'interfaccia di accoppiamento.
2. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante HOME del controller per tre secondi. L'indicatore luminoso lampeggia rapidamente e attende l'accoppiamento.
3. L'indicatore luminoso è sempre acceso per indicare una connessione riuscita.
4. La prossima volta che lo usi, premi semplicemente il pulsante HOME per riconnetterti allo switch.

●Collegamento via cavo
1. Nella home page di Switch, fare clic su [Impostazioni], [Controller e sensori] e assicurarsi che l'opzione [Connessione cablata] sia selezionata.
2. Quando il controller è spento, collegarlo alla base dell'interruttore tramite il cavo dati.
3. Premere brevemente il pulsante HOME per connettersi all'host.

●Attivare l'interruttore
Se lo Switch è in modalità di sospensione dopo l'accoppiamento riuscito, premere brevemente il pulsante HOME sul controller per riattivare lo Switch.

●funzione NFC
Alcuni modelli T39 hanno（T39pro）una funzione NFC integrata.
Se il controller è collegato allo Switch e il gioco supporta la funzione

IT

Amiibo, puoi attivarla con Amiibo utilizzando il pulsante HOME sul controller.

Collegarsi al PC

●Connessione cablata
Quando è collegato a un PC tramite cavo, il controller dispone di due modalità integrate per adattarsi a diverse piattaforme di gioco, come segue:

	Nome del dispositivo	Disposizione dei pulsanti	Piattaforme applicabili
Switch modello	Pro Controller	Switch disposizione	Steam
Xbox modello	Xbox 360 Controller	Xbox disposizione	Steam、Epic、Uplay
Dopo aver effettuato la connessione al PC tramite cavo, tenere premuto il [tasto+] e il [tasto-] per tre secondi e il controller passerà da una modalità all'altra.			

Connettiti con dispositivi iOS

●Connessione Bluetooth
1. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante HOME del controller per tre secondi. L'indicatore luminoso lampeggia rapidamente e attende l'accoppiamento.
2. Apri l'elenco Bluetooth del tuo telefono e seleziona il dispositivo Pro Controller.
3. L'indicatore luminoso è sempre acceso per indicare una connessione riuscita.
4. La prossima volta che lo utilizzerai, premi brevemente il pulsante HOME per riconnetterti al dispositivo iOS.

Funzioni di accessibilità

●Regolazione dell'intensità delle vibrazioni
Dopo aver collegato il dispositivo, tenendo premuto il tasto T, spingere il joystick sinistro verso il basso per regolare l'intensità della vibrazione, che è 100%, 70%, 30% e 0. Ogni volta che si accende il dispositivo, l'intensità della vibrazione ritorna a 100%.

●Impostazione turbo
Dopo aver collegato il dispositivo, premere contemporaneamente il tasto T e il tasto funzione per attivare il burst. I tasti funzione che possono impostare il burst includono A, B, X, Y, L1, L2, R1 e R2. il metodo di impostazione è il seguente

IT

Scoppio manuale	Premere il T + A per la prima volta	Quando si preme a lungo il A, il A si attiva continuamente
Scoppio automatico	Premere il T + A per la seconda volta	Un tasto si attiva continuamente
Annulla raffica	Premi il T + A per la terza volta	Annulla l'attivazione continua del tasto A
Ogni volta che si accende il computer, tutti i tasti burst verranno cancellati.		

●Impostazioni di programmazione (Marco).
Dopo aver collegato il dispositivo, è possibile registrare una serie di comandi combinati utilizzando il pulsante M. I comandi supportati includono joystick sinistro, joystick destro, pulsanti di direzione A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, +, -, il metodo di impostazione è il seguente
1. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante T e il pulsante M per due secondi. Il controller vibra ed entra nello stato di registrazione.
2. Premere il comando da tastiera da registrare, che non deve superare i 60 secondi.
3. Premere brevemente il pulsante M per uscire dallo stato di registrazione. Il controller vibrerà per indicare l'avvenuta acquisizione.
4. Nel gioco, ogni volta che premi il tasto M, il comando da tastiera registrato verrà attivato automaticamente.
5. Premere contemporaneamente il pulsante Screenshot e il pulsante M. I comandi da tastiera vengono inviati automaticamente. Premere di nuovo per annullare.

●Disattivare la funzione di direzione diagonale dei pulsanti di direzione
Se il gioco non richiede la funzione diagonale dei tasti direzionali, puoi tenere premuto il tasto T per cinque secondi. Il controller vibrerà quindi per richiedere di disattivare la funzione diagonale. Disattivando la funzione di inclinazione dei pulsanti direzionali è possibile evitare operazioni errate. Ogni volta che si accende il telefono si attiva la funzione di inclinazione dell'impugnatura.

IT

Istruzioni per la ricarica

Stato lavorativo	stato della batteria	spia
	Potenza insufficiente	flashmob
	ricarica	lampeggio lento
	carica completa	Sempre acceso
Stato spento	ricarica	lampeggio lento
	carica completa	esci

Produktspezifikationen

Produktmodell	T39
Verbindungsmethode	Kabel/Bluetoothverbindung
Batteriespezifikationen	600mAh Lithium Batterie
Eingangsspannung	5V
Arbeitsstrom	30mA
Schlafstrom	10uA
Ladezeit	2.5 Stunden

※ Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.

2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.

5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie

IT

o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.

6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.

7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.

8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.