EasySMX





Wireless Controller

EasySMX X05 USER MANUAL

EN

Button Layout

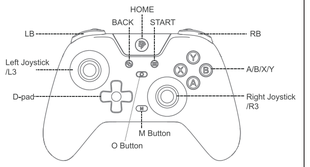

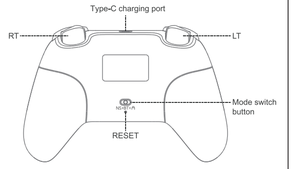

EN

Product Introduction

• X05 Game Controller: Supports 2.4G Wireless, Bluetooth, and Switch connection modes.
• Compatible Devices: PC, Switch, Android/iOS (MFI games above version 13.0).

Connection Operations

Connect to PC

①Receiver Connection: plug the USB RECEIVER into a USB port, set the MODE SWITCH BUTTON to the position, press the HOME BUTTON to power on the controller. When the led indicator becomes solid, the controller will vibrate briefly to indicate a successful connection.

【Note】 If the controller fails to pair with the receiver, forced pairing is required.
Forced Pairing
1. Plug in the USB RECEIVER,
2. Click the button on the receiver briefly, the receiver led indicator will flash rapidly,
3. Then with the controller powered off, press and hold the Home button for 5 seconds to turn on the controller.
At this time, the controller indicator light will flash rapidly. When the indicator light becomes solid, the controller will vibrate briefly, indicating successful pairing.

②Wired Connection: set the MODE SWITCH BUTTON

EN

to the position, then connect the controller and your computer with the charging cable.

Connect to Mobile Phone

Initial Connection: Set the MODE SWITCH BUTTON to the position, press and hold the HOME BUTTON for 5 seconds to power on the controller, the controller led indicator will flash rapidly. Open the device's Bluetooth and search for "Xbox Wireless Controller". Click to pair, and when the indicator light becomes solid, the controller will vibrate briefly to indicate successful pairing.

Reconnection: Set the MODE SWITCH BUTTON to the position, press the HOME BUTTON briefly to reconnect automatically.

Connect to Nintendo Switch

Initial Connection: Set the MODE SWITCH BUTTON to the position, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the controller. The controller indicator light will flash rapidly. Open the Switch, then go to "Controllers" and "Change Grip/Order" to enter pairing mode. When the led indicator becomes solid, the controller will vibrate briefly to indicate successful pairing.

Reconnection: Set the MODE SWITCH BUTTON to the position, press the HOME BUTTON briefly to reconnect the Switch console.

EN

【Note】 In Switch mode, click the O BUTTON to take a screenshot.

Mode Switching

Hold BACK + START for 3 seconds to switch between X-input (blue light) and D-input (yellow light) modes, with a brief controller vibration indicating successful setting.

Turbo Setting

Manual Turbo	Example: Press M & A to set	Press and hold the A button for continuous trigger
Cancel Turbo	Example: Press M & A again to cancel the turbo function	**Note:** The buttons that can be set with turbo function are: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
Note: M+Left joystick left decreases the turbo speed; M+Left joystick right increases the turbo speed.		

RGB Light Adjustment

Double-click the M button, the controller will vibrate briefly, and enter the RGB adjustment mode.
1. **Change Lighting mode:** Use the left joystick UP and DOWN to switch between light modes (steady-on, breathing, dazzling, gradient, off);
2. **Change the lighting color:** Use the left joystick LEFT and RIGHT to switch between light colors (red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple);

EN

3. **Adjust the brightness:** press M+L3.
After setting, press M briefly to exit the light adjustment mode.

Vibration Adjustment

M+Left joystick up enhances vibration; M+Left joystick down reduces vibration (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

Joystick Mode Settings

The factory default setting is Joystick Circular Mode, Press the O button and press down on the left joystick to switch to the Joystick Normal Mode. Repeat the operation to return to the default setting.

Joystick Dead Zone Setting

The default joystick has a slight dead zone. Press the O button and press down on the right joystick to set the joystick to zero dead zone. Repeat the operation to return to the default setting.

Joystick and Trigger Calibration

With the controller power on, press and hold HOME+BACK+B for 3 seconds to enter calibration mode. Press each trigger twice, rotate each joystick twice, place the controller horizontally, and press B briefly to exit and complete the calibration.

Charging and Indicators

EN

Controller Power off state: Slow flashing red light while charging, solid green light when fully charged;
Wired Connection: Maintains the current mode light.
Wireless Connection: The mode light flashes slowly while charging, and stays on when fully charged.

Low Battery Reminder

When the controller is connected, a slow flashing indicator light indicates low voltage, please charge in time.

Shutdown

• Manual Power Off: Press and hold the HOME button for 5 seconds.
• Automatic Power Off: The controller turns off automatically after 5 minutes of inactivity.

Product Specifications

Model	X05	Working Current	90mA
Battery Specification	750mAh	Sleep Current	100uA
Input Voltage	5V	Charging Time	2-3H

Package Contents

- Wireless Controller x1
- Wireless Receiver x1
- Type-C Data Cable x1
- Product Manual x1


EN


※Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.
1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.
2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.
3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.
4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.
5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.
7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.
8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

DE

Tastenlayout

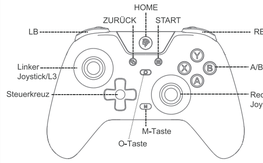

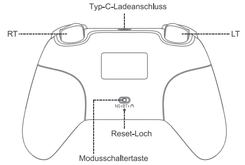

DE

Produkteinführung

• X05 Game Controller: Unterstützt 2,4G, Bluetooth und Switch Verbindungsmodi.
• Kompatible Geräte: PC, Switch, Android/iOS (MFI-Spiele über Version 13.0).

Verbindungsvorgänge

Wie kann man den Controller mit PC Verbinden?

USB Empfänger:
Stecken Sie den USB-EMPFÄNGER in einen USB-Anschluss, stellen Sie die MODE-SCHALTER-TASTE auf und drücken Sie die HOME-TASTE, um den Controller einzuschalten. Wenn die LED-Anzeige dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

【Hinweis】 Wenn die Kopplung des Controllers mit dem Empfänger fehlschlägt, ist eine erzwungene Kopplung erforderlich.
Zwangskopplung
1. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers und drücken Sie kurz die Taste am Empfänger. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht auf dem Empfänger schnell.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht auf dem Controller schnell.
3. Das Licht am Controller leuchtet dauerhaft und der Controller vibriert kurz, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

DE

Kabelverbindung:
Drehen Sie den Kippschalter auf der Rückseite in die und verbinden Sie den Controller über das Datenkabel mit dem Computer.

Wie kann man den Controller mit Handy verbinden?

Erste Verbindung:
1. Stellen Sie den MODE-SCHALTER auf , halten Sie die HOME-TASTE 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller einzuschalten. Die LED-Anzeige des Controllers blinkt schnell.
2. Öffnen Sie das Bluetooth des Handys und suchen Sie nach „Xbox Wireless Controller". Klicken Sie zum Koppeln.
3. Wenn die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

Nachfolgende Verbindungen:
Stellen Sie den MODE-SCHALTER auf und drücken Sie kurz die HOME-TASTE, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

Wie kann man den Controller mit Switch verbinden?

Erste Verbindung:
1. Stellen Sie den MODE-SCHALTER auf und halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller einzuschalten. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell.
2. Öffnen Sie den Switch, gehen Sie dann zu „Controller"

DE

und „Griff/Reihenfolge ändern", um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
3. Wenn die LED-Anzeige dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

Nachfolgende Verbindungen:
Stellen Sie die MODE-SCHALTER-TASTE auf , drücken Sie kurz die HOME-TASTE, um die Switch erneut zu verbinden.
【Hinweis】 Klicken Sie im Switch-Modus auf die O-TASTE, um einen Screenshot zu machen.

Modus Einstellung

Halten Sie BACK + START 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Modi X-Input (blaues Licht) und D-Input (gelbes Licht) zu wechseln. Eine kurze Vibration des Controllers zeigt die erfolgreiche Einstellung an.

RGB-Lichteinstellung

Doppelklicken Sie auf die M-Taste, der Controller vibriert kurz und wechselt in den RGB-Einstellungsmodus.
1. Beleuchtungsmodus ändern: Verwenden Sie den linken Joystick nach OBEN und UNTEN, um zwischen den Lichtmodi (Dauerlicht, Atmung, Blendung, Farbverlauf, Aus) zu wechseln.
2.Ändern Sie die Beleuchtungsfarbe: Verwenden Sie den linken Joystick LINKS und RECHTS, um zwischen den Lichtfarben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila) zu wechseln.
3. Passen Sie die Helligkeit an: Drücken Sie M+L3.

DE

Drücken Sie nach der Einstellung kurz M, um den Lichteinstellungsmodus zu verlassen.

Turbo Einstellung

Manueller Turbo	drücken M + A	Halten Sie die A-Taste, um eine kontinuierliche Auslösung zu erreichen
Turbo abbrechen	drücken M + A zwei mal	**Hinweis:** Kann die Turbo-Tasten A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT einstellen
Hinweis: M+Linker Joystick nach links verringert die Turbogeschwindigkeit; M+Linker Joystick rechts erhöht die Turbogeschwindigkeit.		

Vibration Einstellung

M+Linker Joystick nach oben verstärkt die Vibration; M+Linker Joystick nach unten reduziert Vibrationen (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)

Joystick Einstellungen

Der werkseitige Joystick ist standardmäßig auf den Kreismodus eingestellt. Drücken Sie die O-Taste und drücken Sie den linken Joystick, um den Joystick in den Normalmodus zu schalten.

Null-Totzonen-Einstellung des Joysticks

Der werkseitige Joystick verfügt standardmäßig über eine kleine Totzone. Drücken Sie die O-Taste und drücken Sie den rechten Joystick. Wiederholen Sie den Vorgang, um zurückzukehren.

DE

Joystick- und Triggerkalibrierung

Halten Sie bei eingeschaltetem Controller die Tasten HOME+BACK+B 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Drücken Sie jeden Trigger zweimal, drehen Sie jeden Joystick zweimal, platzieren Sie den Controller horizontal und drücken Sie kurz B, um den Vorgang zu beenden und die Kalibrierung abzuschließen.

Laden und Anzeigen

Ausgeschalteter Controller: Langsam blinkendes rotes Licht während des Ladevorgangs, durchgehend grünes Licht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist;
Kabelgebundene Verbindung: Behält die aktuelle Modusleuchte bei.
Drahtlose Verbindung: Die Modusleuchte blinkt während des Ladevorgangs langsam und bleibt an, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand

Wenn der Controller angeschlossen ist, zeigt eine langsam blinkende Kontrollleuchte an, dass die Spannung niedrig ist. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

Abschalten

Manuelles Ausschalten: Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
Automatische Abschaltung: Der Controller schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

DE

Product Specifications

Modell	X05	Arbeitsstrom	90mA
Batterie	750mAh	Schlafstrom	100uA
Eingangsspannung	5V	Ladezeit	2-3St

Packlist

- Wireless Controller x1
- Wireless Empfänger x1
- Type-C Data Kabel x1
- Produkt Bedienungsanleitung x1

※Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:
1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 35°C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.
2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der

DE

Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.
6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.
7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.
8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.