ENGLISH

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Model No.: GameSir-G7 Pro
Scan the code for more tutorials
https://gamesir.com/pages/support

PACKAGE CONTENTS
Controller *1 Charging Station *1 Receiver *1 D-pad *2 Cable Retainer *1
3m Type-C cable*1 Xbox Game Pass Ultimate Card (1 month) *1
GameSir Sticker*1 Thank You & After-sale Service Card *1 Manual *1

REQUIREMENT
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 or above / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT
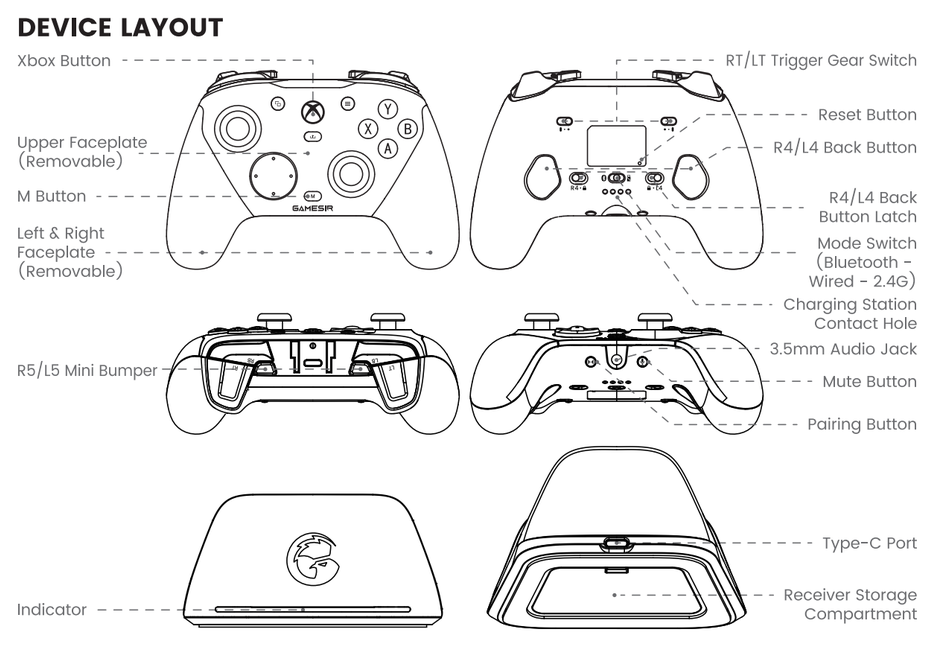

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

ACCESSORY REPLACEMENT GUIDE

CONNECTION STATE

Xbox Indicator	Description
Breathing	Reconnecting State *It can connect to previously paired devices.
Flowing Light Mode (Surround Flowing Effect)	Paring State (Bluetooth Mode) *In this state, it can be discovered and paired with devices.
Solid	Connection Successful
Off	Power-off State *The controller will enter standby state after 10 minutes of inactivity in 2.4G or Bluetooth mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

Description	Operation
Power On/Off	Short press the Xbox button to power on. While powered on, press and hold the Xbox button for 5 seconds to power off.
Pairing	In Bluetooth mode, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter forced pairing mode.
Preset Configuration Switching	M+Y Configuration 1 M+B Configuration 2 M+A Configuration 3 M+X Configuration 4
Hair Trigger Mode	Enable/disable hair trigger mode Press and hold the M button + LT/RT button for 2 seconds
Low Battery	When the battery is below 15%, the Xbox indicator will flash red.
Charging	You can charge the controller via the Type-C port or the charging station.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to your computer, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the computer.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION
1. Toggle the controller's mode switch to the Bluetooth mode, and press the Xbox button briefly to power on.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named GameSir-G7 Pro, and click to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.
* If the connection is unsuccessful, press and hold the paring button on the controller to re-enter pairing status.

XBOX CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Xbox console, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the Xbox console.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

VOLUME ADJUSTMENT
1. Hold the M button + the D-pad up/down to increase/decrease the main volume (11 levels in total).
* A sound cue will be provided when adjusting to the maximum or minimum level.
* Requires headset connection.

2. Hold the M button + the D-pad left/right to increase game volume (while decreasing voice volume) / decrease game volume (while increasing voice volume).
* A sound cue will be provided when adjusting to the maximum, medium or minimum level.
* Only works on Xbox consoles.

3. Mute Function: Press the mute button to enable the mute function; the mute indicator will turn solid red. Press the mute button again to disable the mute function (default state); the mute indicator will turn off. While the mute function is active, holding the mute button will temporarily disable it. Release the button to restore the mute function.

Solid Red Light = Microphone Muted

EXTRA BUTTON SETTING


Set the extra button value: Press and hold the M button + L4/R4/L5/R5 button, and the Xbox indicator will start flashing slowly. Press the button you want to map to the extra button, and the Xbox indicator will return to a solid light, indicating that the extra button setting is complete.
* Within the setting mode, pressing the corresponding extra button will clear its button value.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION
1. Set the trigger to analog mode, then press and hold ⓢ+Ⓧ+≡ until the Xbox indicator starts flashing slowly.
2. Ensure that the LT & RT triggers and the left & right sticks are not being touched. Then Press the A button. The Xbox indicator will turn off.
3. Press the LT & RT triggers to their maximum travel for 3 times. Rotate the left & right sticks to their maximum angles for 3 times. Press the A button. A solid light on the Xbox indicator indicates that the calibration is complete.

CONTROLLER RESET
If the controller encounters issues such as being unable to power on or off properly, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE
Download the "GameSir Nexus" software from the Microsoft Store on Xbox/PC or from gamesir.com.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY
- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY
FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G7 Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION
All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations.
Also, please review the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS
RISK OF DEVICE DAMAGE:
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

RISK TO THE USER:
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION
PREPARATION AND SETUP:
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or shoulders.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION
Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com
The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: SC ENIF PEGASUS SRL
Address: Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882Bucuresti Sectorul 2, Romania
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001&1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

LI-ION BATTERY
The device is equipped with a LI-ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.18V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

LI-PO BATTERY
The device is equipped with a LI-PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

繁體中文

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

型號: GameSir-G7 Pro
掃碼獲取更多教程
https://gamesir.com/pages/support

包裝內容
手柄*1 充電底座*1 接收器*1 十字鍵*2
數據線固定器*1 Type-C數據線(3米)*1 Xbox Game Pass禮品卡(1個月)
GameSir貼紙*1 售後感謝卡*1 說明書*1

要求
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 或更高版本 / 帶USB介面的電腦 (Win 10或更高版本)

設備佈局
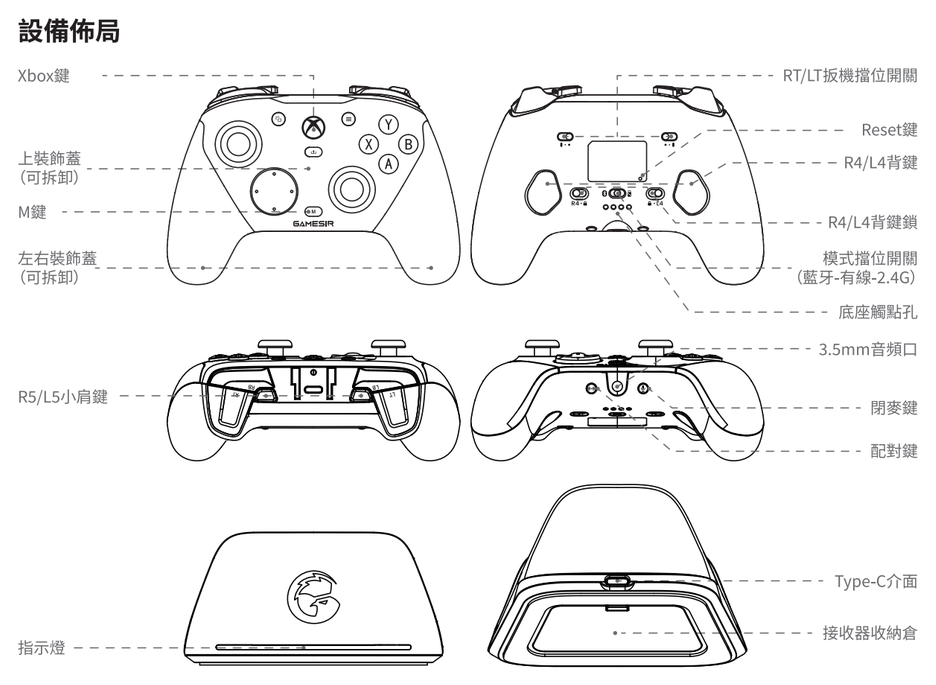

基礎功能介紹

配件更換指南

手柄連接狀態

Xbox指示燈	說明
呼吸	回連狀態 *可與已經配對的設備進行連接。
流光模式(環繞流光)	配對狀態(藍牙模式) *進入該狀態後可被設備搜索配對。
常亮	連接成功
熄滅	關機狀態 *手柄2.4G或藍牙檔位下10分鐘未操作進入待機狀態。

操作說明

描述	操作
開關機	短按Xbox鍵開機，開機狀態下長按5秒Xbox鍵關機。
配對	藍牙模式下可通過長按2秒配對鍵進入強制配對狀態。
預設配置切換	M+Y 配置1 M+B 配置2 M+A 配置3 M+X 配置4
快速扳機	開啟/關閉快速扳機模式 長按2秒 M + LT/RT
低電	手柄電量低於15%時，Xbox指示燈紅色閃爍提示。
充電	可通過手柄Type-C介面或充電底座對手柄進行充電。

Windows連接教程

有線連接
1.使用附贈的Type-C數據線連接手柄和電腦，短按Xbox鍵開機。
2.連接成功後，Xbox指示燈常亮。

接收器連接
1.將接收器插入電腦中。
2.將手柄模式檔切到2.4G，短按Xbox鍵開機，等待連接。
3.連接成功後，Xbox指示燈常亮。

Android連接教程

藍牙連接
1.將手柄模式檔切到藍牙，短按Xbox鍵開機。
2.打開手機藍牙列表，選擇設備:GameSir-G7 Pro，點擊連接。
3.連接成功後，Xbox指示燈常亮。
*如果未連接成功，需要長按手柄的配對鍵重新進入配對狀態

Xbox連接教程

有線連接
1.使用附贈的Type-C數據線連接手柄和Xbox主機，短按Xbox鍵開機。
2.連接成功後，Xbox指示燈常亮。

接收器連接
1.將接收器插入Xbox主機中。
2.將手柄模式檔切到2.4G，短按Xbox鍵開機，等待連接。
3.連接成功後，Xbox指示燈常亮。

聲音調節
1. 按住M鍵 + 方向鍵上/下，可增大主音量/減小主音量。(共11級)
*調節到最大/最小檔位時，會有提示音。
*需要連接耳機使用。

2. 按住M鍵 + 方向鍵左/右，可增大遊戲音量(同步減小人聲音量)/減小遊戲音量(同步增大人聲音量)。
*調節到最大/中間/最小檔位時，會有提示音。
*僅在Xbox主機上生效

3. 閉麥功能：單擊閉麥鍵，閉麥燈紅色常亮，閉麥功能開啟。再次單擊閉麥鍵，閉麥燈熄滅，閉麥功能關閉(默認)。在閉麥功能開啟的狀態下，長按M鍵可暫時關閉閉麥功能，鬆開M鍵後恢復閉麥功能開啟狀態。

紅燈常亮=閉麥

拓展鍵設置

設定拓展鍵鍵值：同時按住M鍵+L4/R4/L5/R5鍵，Xbox指示燈進入慢閃，單擊需映射到拓展鍵上的按鍵，Xbox指示燈恢復常亮，拓展鍵設定完成。
*進入設定模式後，再直接單擊對應拓展鍵，則清空該拓展鍵鍵值。

搖杆、扳機的校準
1.將扳機切換至線性檔，長按 ⓢ+Ⓧ+≡，直至Xbox指示燈慢閃。
2.確保不觸摸LT、RT鍵和左右搖杆的狀態下，按下A鍵，此時指示燈熄滅。
3.按壓LT和RT至最大行程3次，最大角度旋轉左右搖杆各3圈後，按下A鍵，待Xbox指示燈恢復為常亮後，校準完成。

手柄Reset
當遇到手柄使用異常卡住，如無法正常開關機的情況，可用類似於卡針尺寸的物件，按下手柄背部圓孔裏的Reset鍵可將手柄強制關機。

通過GameSir Nexus軟體自定義配置
前往Xbox、電腦端的Microsoft Store，或gamesir.com網址下載"GameSir Nexus"軟體。

使用前請務必閱讀本注意事項
- 內含細小零件，請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方。若不慎吞食或吸入，請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接接觸USB端口，否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清潔。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對用於非原本用途而造成的事故或損壞，我們概不負責。
- 請勿直視光束，它可能會傷害你的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

DEUTSCH

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modellname: GameSir-G7 Pro
Code für weitere Anleitungen scannen
https://gamesir.com/pages/support

PAKETINHALT
Controller *1 Ladestation *1 Empfänger *1 D-Steuerkreuz *1 Kabelhalterung *1
USB-C-Kabel, 3 m *1 „Xbox Game Pass Ultimate"-Karte (1 Monat) *1 GameSir-Sticker *1
Danke- und Kundendienstkarte *1 Handbuch *1

ANFORDERUNGEN
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 oder höher / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

LEITFADEN ZUM AUSTAUSCHEN DER ACCESSOIRES

VERBINDUNGSSTATUS

Xbox-LED-Anzeige	Beschreibung
Pulsiert	Wiederverbindungsmodus * Zur Herstellung der Verbindung zu zuvor gekoppelten Geräten.
Fließlichtmodus (Umgebender Fließeffekt)	Kopplungsmodus (Bluetooth-Modus) * Zum Erkennen und Verbinden von Geräten.
Leuchtet durchgehend	Verbunden
Aus	Ausgeschalteter Zustand * Der Controller wechselt nach 10 Minuten Inaktivität im 2.4G-oder Bluetooth-Modus in den Standby-Modus.

BEDIENANWEISUNG

Beschreibung	Bedienung
Ein-/Ausschalten	Drücken Sie die Xbox-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Xbox-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.
Koppeln	Halte im Bluetooth-Modus die Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Konfigurationswechsel	M+Y Konfiguration 1 M+B Konfiguration 2 M+A Konfiguration 3 M+X Konfiguration 4
Haartrigger-Modus	Aktiviert/deaktiviert den Haartrigger-Modus. Halte die M-Taste und die LT-/RT-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restleistung aufweist, blinkt die Xbox-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1.Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deinem Computer zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG
1.Verbinde den Empfänger mit deinem Computer.
2.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die 2,4-G-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG
1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Öffne die Liste mit den Bluetooth-Geräten auf deinem Mobilgerät, suche nach dem Gerät "GameSir-G7 Pro" und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste am Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

XBOX-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1.Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deiner Xbox-Konsole zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG
1.Verbinde den Empfänger mit deiner Xbox-Konsole.
2.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die 2,4-G-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

LAUTSTÄRKENANPASSUNG
1.Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben/unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen/verringern (insgesamt 11 Stufen).
* Ein Toneffekt wird abgespielt, wenn du die höchste/niedrigste Stufe erreichst.
* Erfordert eine Headset-Verbindung.

2.Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
* Ein Toneffekt wird abgespielt, wenn du die höchste/mittlere/niedrigste Stufe erreichst.
* Funktioniert nur mit Xbox-Konsolen.

3.Stummschaltfunktion: Drücke die Stummschalten-Taste, um die Stummschaltfunktion zu aktivieren. Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin durchgehend rot. Drücke erneut auf die Stummschalten-Taste, um die Stummschaltfunktion wieder auszuschalten (Standard-Status). Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin nicht mehr. Du kannst die Stummschaltfunktion, sofern sie aktiv ist, durch Gedrückthalten der Stummschalten-Taste kurzzeitig deaktivieren. Wenn du die Taste wieder loslässt, wird die Stummschaltfunktion wieder aktiviert.

Rot leuchtend = Mikrofon stummgeschaltet

EXTRA-TASTEN-PROGRAMMIERUNG

Halte die M-Taste sowie L4/R4/L5/R5 gedrückt, um Extra-Tasten zu programmieren. Die Xbox-LED-Anzeige blinkt daraufhin langsam. Drücke die Taste, die auf einer Extra-Taste zuweisen möchtest. Die Xbox-LED-Anzeige leuchtet daraufhin wieder durchgehend, was angibt, dass die Programmierung der Extra-Taste erfolgreich war.
* Drücke während der Extra-Programmierung einer Taste erneut auf die entsprechende Extra-Taste, um die Programmierung für diese Taste zu löschen.

STICK- UND TRIGGER-KALIBRIERUNG
1.Stellen Sie den Trigger auf den linearen Modus, und halten Sie dann ⓢ+Ⓧ+≡ gedrückt, bis die Xbox-Anzeige langsam zu blinken beginnt.
2.Stellen Sie dabei keinesfalls die Tasten LT und RT oder den linken oder rechten Stick. Drücke dann die A-Taste. Die Xbox-LED-Anzeige schaltet sich aus.
3.Drücke LT und RT 3-mal vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die Xbox-LED-Anzeige leuchtet durchgehend und die Kalibrierung ist damit abgeschlossen.

CONTROLLER ZURÜCKSETZEN
Wenn du Probleme mit dem Controller hast, z. B., wenn er sich nicht mehr ordnungsgemäß ein-/ausschalten lässt, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS"-SOFTWARE
Lade die „GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.com herunter.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH
- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN
KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir G7 Pro Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen dazu (EU) 2015/863 einhält.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

FRANÇAIS

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Nº de modèle: GameSir-G7 Pro
Scannez le code pour plus de didacticiels
https://gamesir.com/pages/support

CONTENU
Manette *1 Station de charge *1 Récepteur *1 D-Croix directionnelle *2
Passe-câble *1 Câble USB-C de 3 m *1 Carte Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) *1
Autocollant GameSir *1 Manuel *1 Carte de service après-vente et de remerciement *1

MATÉRIEL REQUIS
*Xbox Series X|S/Xbox One/Android 8.0 ou version ultérieure/PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL
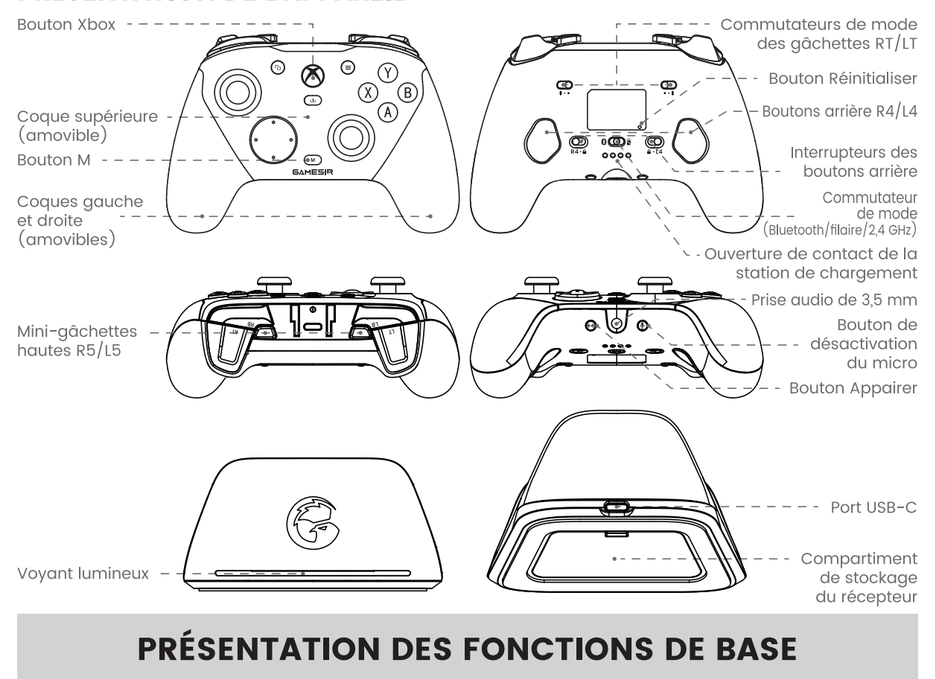

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

GUIDE DE REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES

MODES DE CONNEXION

Voyant Xbox	Description
Effet Respiration	Mode Reconnexion *La manette peut être connectée à des appareils précédemment appairés.
Mode Lumière Flottante (Effet de Flux Enveloppant)	Mode Appairage (mode Bluetooth) *Dans ce mode, la manette peut être recherchée et appairée à des appareils.
Fixe	Connexion établie
Éteint	Manette éteinte *La manette passe en veille après 10 minutes d'inactivité en mode 2.4G ou Bluetooth.

MODE D'EMPLOI

Fonction	Instructions
Allumer/Éteindre	Appuyez brièvement sur le bouton Xbox pour allumer. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton Xbox pendant 5 secondes pour éteindre.
Appairer	En mode Bluetooth, maintenez appuyé le bouton Appairer pendant 2 secondes pour activer le mode Appairage.
Activer une configuration préréglée	M+Y : Configuration 1 M+B : Configuration 2 M+A : Configuration 3 M+X : Configuration 4
Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique	Vous pouvez simplement activer/désactiver le mode Gâchette numérique. Maintenez appuyés pour cela les boutons M et LT/RT pendant 2 secondes.
Batterie faible	Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %, le voyant Xbox clignote en rouge.
Chargement	Vous pouvez charger la manette via le port USB-C ou par la station de chargement.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À WINDOWS

CONNEXION FILAIRE
1.Connectez la manette à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni, puis appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour l'allumer.
2.Une fois la connexion établie, le voyant Xbox restera allumé.

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR
1.Branchez le récepteur à votre ordinateur.
2.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode 2,4 GHz et appuyez brièvement sur le bouton Xbox pour l'allumer. Attendez que la manette se connecte.
3.Une fois la connexion établie, le voyant Xbox restera allumé.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UN TÉLÉPHONE ANDROID

CONNEXION BLUETOOTH
1.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode Bluetooth et appuyez brièvement sur le bouton Xbox pour l'allumer.
2.Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez l'appareil GameSir-G7 Pro, et confirmez l'appairage.
3.Une fois la connexion établie, le voyant Xbox restera allumé.
*En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyé sur le bouton appairer sur la manette pour revenir en mode appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À XBOX

CONNEXION FILAIRE
1.Connectez la manette à votre Xbox à l'aide du câble USB-C fourni, puis appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour l'allumer.
2.Une fois la connexion établie, le voyant Xbox restera allumé.

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR
1.Branchez le récepteur à votre console Xbox.
2.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode 2.4 GHz et appuyez brièvement sur le bouton Xbox pour l'allumer. Attendez que la manette se connecte.
3.Une fois la connexion établie, le voyant Xbox restera allumé.

RÉGLAGE DU VOLUME
1.Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour augmenter/diminuer le volume principal (11 niveaux au total).
*Un signal sonore sera émis lors du réglage du volume au niveau maximum ou minimum.
*Nécessite la connexion d'un casque.

2.Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
*Un signal sonore sera émis lors du réglage aux niveaux maximum, moyen ou minimum.
*Fonctionne uniquement sur les consoles Xbox.

3.Désactiver le micro : appuyez sur le bouton de désactivation du micro pour activer la fonction Muet. Le voyant correspondant deviendra alors rouge fixe. Appuyez à nouveau sur le bouton de désactivation du micro pour désactiver la fonction Muet (état par défaut). Le voyant correspondant s'éteindra alors. Lorsque la fonction Muet est activée, maintenez le bouton de désactivation du micro appuyé pour la désactiver temporairement. Relâchez le bouton pour réactiver la fonction Muet.

Voyant rouge fixe = Micro désactivé

CONFIGURATION DES BOUTONS SUPPLÉMENTAIRES


Configurer un bouton supplémentaire : maintenez appuyés les boutons M et L4/R4/L5/R5. Le voyant Xbox commencera à clignoter lentement. Appuyez ensuite sur le bouton que vous souhaitez associer au bouton supplémentaire. Le voyant Xbox redeviendra fixe, indiquant que la configuration est terminée.
*En mode de configuration, appuyez sur un bouton supplémentaire précédemment configuré pour réinitialiser sa valeur.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES
1.Réglez la gâchette sur le mode linéaire, puis appuyez et maintenez ⓢ+Ⓧ+≡ jusqu'à ce que le témoin Xbox commence à clignoter lentement.
2.Assurez-vous que les gâchettes LT/RT et les joysticks gauche/droit ne sont pas touchés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le voyant Xbox s'éteint.
3.Appuyez au maximum sur les gâchettes LT et RT à 3 reprises. Faites tourner les joysticks gauche et droite à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le voyant Xbox devient blanc fixe pour indiquer que le calibrage est terminé.

RÉINITIALISATION DE LA MANETTE
Si votre manette réagit de manière anormale ou que vous êtes dans l'impossibilité de l'allumer ou de l'éteindre, vous pouvez appuyer sur le bouton circulaire situé au dos de la manette à l'aide d'un trombone ou d'un objet équivalent afin de forcer sa mise hors tension.

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS
Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.com.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les services publics locaux pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
IC FAITES ATTENTION
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir G7 Pro est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 W requis par l'appareil radio et un maximum de 5 W pour atteindre la vitesse de charge maximale.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

ITALIANO

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Nome modello: GameSir-G7 Pro
Scansiona il codice per accedere a più tutorial
https://gamesir.com/pages/support

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Controller *1 Postazione di ricarica *1 Ricevitore *1 D-Tasto direzionale *2
Fermacavo *1 Cavo Type-C di 3 m *1 Carta Xbox Game Pass Ultimate (1 mese) *1
Adesivo GameSir *1 Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1

REQUISITI
*Xbox Series X|S/Xbox One/Android 8.0 o superiore/PC (Windows 10 o successivi) con porta USB

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DI BASE

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI

STATO DI COLLEGAMENTO

Indicatore Xbox	Descrizione
Lampeggio lento	Stato di ricollegamento *Può collegarsi a un dispositivo già abbinato in precedenza.
Modalità Luce Fluente (Effetto Flusso Avvolgente)	Stato di abbinamento (Bluetooth) *In questo stato, può essere scoperto e abbinato ai dispositivi.
Luce fissa	Collegamento riuscito
Off	Stato di spegnimento *Il controller entrerà in modalità standby dopo 10 minuti di inattività in modalità 2.4G o Bluetooth.

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione	Operazione
Accensione/Spegnimento	Premi brevemente il tasto Xbox per accendere. Quando è acceso, tieni premuto il tasto Xbox per 5 secondi per spegnere.
Abbinamento	In modalità Bluetooth, premi e tieni premuto il pulsante di abbinamento per 2 secondi per passare alla modalità di abbinamento forzata.
Passare alla configurazione predefinita	Configurazione 1: M + Y Configurazione 2: M + B Configurazione 3: M + A Configurazione 4: M + X
Grilletto sensibile	Attiva/disattiva il grilletto sensibile. Premi e tieni premuto il pulsante M + LT/RT per 2 secondi.
Batteria scarica	Quando la batteria è al di sotto del 15%, l'indicatore Xbox lampeggerà di rosso.
In ricarica	Puoi ricaricare il controller tramite la porta Type-C o la postazione di ricarica.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER WINDOWS

COLLEGAMENTO CON CAVO
1.Con il cavo Type-C incluso, collega il controller al computer, quindi premi brevemente il pulsante Home per l'accensione.
2.Una volta completato il collegamento, la luce dell'indicatore Xbox diventerà fissa.

COLLEGAMENTO CON RICEVITORE
1.Collega il ricevitore al PC.
2.Sposta l'interruttore sulla modalità 2,4 G del controller e premi brevemente il pulsante Xbox per l'accensione. Attendi che il controller si colleghi.
3.Una volta completato il collegamento, la luce dell'indicatore Xbox diventerà fissa.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER ANDROID

COLLEGAMENTO CON BLUETOOTH
1.Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth del controller e premi brevemente il pulsante Xbox per l'accensione.
2.Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul telefono, cerca il dispositivo di nome GameSir-G7 Pro e fai clic per avviare il collegamento.
3.Una volta completato il collegamento, la luce dell'indicatore Xbox diventerà fissa.
*In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare allo stato di accoppiamento.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER XBOX

COLLEGAMENTO CON CAVO
1.Con il cavo Type-C incluso, collega il controller alla console Xbox, quindi premi brevemente il pulsante Home per l'accensione.
2.Una volta completato il collegamento, la luce dell'indicatore Xbox diventerà fissa.

COLLEGAMENTO CON RICEVITORE
1.Collega il ricevitore alla console Xbox.
2.Sposta l'interruttore sulla modalità 2,4 G del controller e premi brevemente il pulsante Xbox per l'accensione. Attendi che il controller si colleghi.
3.Una volta completato il collegamento, la luce dell'indicatore Xbox diventerà fissa.

REGOLARE IL VOLUME
1.Tieni premuto il pulsante M + il tasto direzionale su/giù per aumentare o ridurre il volume principale (11 livelli in totale).
*Sarà riprodotto un segnale sonoro quando si raggiunge il livello massimo o minimo.
*Richiede la connessione di un auricolare.

2.Tieni premuto il pulsante M + il tasto direzionale destro/sinistro per aumentare il volume di gioco (e ridurre il volume della chat vocale) o ridurre il volume di gioco (e aumentare il volume della chat vocale).
*Sarà riprodotto un segnale sonoro quando si raggiunge il livello massimo, medio o minimo.
*Funziona solo su console Xbox.

3.Funzione Silenzia: premi il pulsante di silenziamento per abilitare la funzione Silenzia. L'indicatore di silenziamento presenterà una luce rossa fissa. Premi di nuovo il pulsante di silenziamento per disabilitare la funzione Silenzia (impostazione predefinita). L'indicatore di silenziamento si spegnerà. Mentre la funzione Silenzia è attiva, tenere premuto il pulsante M disabiliterà temporaneamente la funzione. Rilasciare il pulsante la abiliterà di nuovo.

Luce rossa fissa = Microfono silenziato

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI EXTRA

Configurazione dei pulsanti Extra: premi e tieni premuti simultaneamente il pulsante M e il pulsante L4/R4/L5/R5, e l'indicatore Xbox inizierà a lampeggiare lentamente. Premi il pulsante da mappare nel pulsante Extra e l'indicatore Xbox presenterà una luce fissa, a indicare che l'operazione è stata completata con successo.
* Durante la modalità di configurazione, se premi il pulsante Extra corrispondente ne annullerai la configurazione.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI
1.Imposta il grilletto sulla modalità lineare, quindi premi e tieni premuto ⓢ+Ⓧ+≡ fino a quando l'indicatore Xbox inizia a lampeggiare lentamente.
2.Assicurati che i grilletti LT e RT e le levette destra e sinistra non siano toccati. Quindi, premi il pulsante A. L'indicatore Xbox si spegnerà.
3.Premi i grilletti LT e RT fino alla posizione massima per 3 volte. Ruota le levette destra e sinistra all'angolazione massima per 3 volte. Premi il pulsante A. Una luce fissa dell'indicatore Xbox significa che la calibrazione è stata completata.

RESET DEL CONTROLLER
In caso di problemi, come la mancata accensione o spegnimento del controller, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta per premere il pulsante Resetta all'interno del foro circolare sul retro del controller. Questa operazione forza lo spegnimento del controller.

PERSONALIZZAZIONE CON IL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"
Scarica il software "GameSir Nexus" dal Microsoft Store su Xbox/PC o dal sito gamesir.com.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI
- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se ingerite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI
CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir G7 Pro è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

ESPAÑOL

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Nombre del modelo: GameSir-G7 Pro
Escanee el código para obtener más tutoriales
https://gamesir.com/pages/support

CONTENIDO DEL PAQUETE
Control *1 Estación de carga *1 Receptor *1 D-Control direccional *2
Retenedor de cables *1 Cable Type-C de 3 m *1
Tarjeta Xbox Game Pass Ultimate (1 mes) *1 Sticker de GameSir *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 Manual *1

REQUISITOS
* Xbox Serie X|S/Xbox One/Android 8.0 o versiones superiores/PC (Win 10 o versiones superiores) con puerto USB

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES BÁSICAS

GUÍA DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS

ESTADO DE CONEXIÓN

Indicador Xbox	Descripción
Intermitente	Estado de reconexión * Puede conectarse a dispositivos previamente emparejados.
Modo Luz Fluida (Efecto de Flujo Circundante)	Estado de emparejamiento (modo Bluetooth) * En este estado, se puede buscar y emparejar por dispositivos nuevos.
Constante	Conectado correctamente
Apagado	Estado apagado * El mando entrará en modo de espera tras 10 minutos de inactividad en modo 2.4G o Bluetooth.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Descripción	Funcionamiento
Encendido/apagado	Presiona brevemente el botón Xbox para encender. Con el dispositivo encendido, mantén presionado el botón Xbox durante 5 segundos para apagarlo.
Emparejamiento	En el modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento forzado.
Cambio de configuración predefinida	Configuración 1 M+Y Configuración 2 M+B Configuración 3 M+A Configuración 4 M+X
Modo sensibilidad	Activa/desactiva el modo sensibilidad Mantenga pulsados el botón M y el gatillo LT/RT durante 2 segundos
Batería baja	Cuando la batería esté por debajo del 15 %, el indicador Xbox parpadeará en rojo.
Cargando	Puede cargar el control a través del puerto Type-C o la estación de carga.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN WINDOWS

CONEXIÓN POR CABLE
1.Utilice el cable Type-C incluido para conectar el control a su ordenador, luego, pulse el botón de inicio brevemente para encenderlo.
2.Una vez conectado correctamente, el indicador Xbox permanecerá constante.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR
1.Inserte el receptor en el ordenador.
2.Coloque el cambio de modo del control en el modo 2,4 G y pulse el botón de Xbox brevemente para encenderlo. Espere a que el control se conecte.
3.Una vez conectado correctamente, el indicador Xbox permanecerá constante.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

CONEXIÓN BLUETOOTH
1.Coloque el cambio de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de Xbox brevemente para encenderlo.
2.Abra la lista de Bluetooth del teléfono, busque el dispositivo GameSir-G7 Pro y haga clic en él para conectarlo.
3.Una vez conectado correctamente, el indicador Xbox permanecerá constante.
* Si la conexión no se realiza correctamente, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN XBOX

CONEXIÓN POR CABLE
1.Utilice el cable Type-C incluido para conectar el control a la consola de Xbox, luego, pulse el botón de inicio brevemente para encenderlo.
2.Una vez conectado correctamente, el indicador Xbox permanecerá constante.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR
1.Inserte el receptor en la consola Xbox.
2.Coloque el cambio de modo del control en el modo 2,4 G y pulse el botón de Xbox brevemente para encenderlo. Espere a que el control se conecte.
3.Una vez conectado correctamente, el indicador Xbox permanecerá constante.

AJUSTE DE VOLUMEN
1.Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia arriba o hacia abajo para subir/bajar el volumen principal (11 niveles en total).
* Se emitirá una señal sonora cuando se ajuste al nivel máximo o mínimo.
* Requiere conexión de auriculares.

2.Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia la izquierda o hacia la derecha para subir el volumen del juego (mientras baja el volumen de la voz)/bajar el volumen del juego (mientras sube el volumen de la voz).
* Se emitirá una señal sonora cuando se ajuste al nivel máximo, medio o mínimo.
* Solo funciona en consolas Xbox.

3.Función de silencio: pulse el botón de silencio para activar la función de silencio; el indicador de silencio se iluminará en un rojo constante. Pulse el botón de silencio de nuevo para desactivar la función de silencio (estado predeterminado); en indicador de silencio se apagará. Mientras la función de silencio está activa, mantener pulsado el botón de silencio la desactivará temporalmente. Suelte el botón para restablecer la función de silencio.

Luz roja constante = micrófono silenciado

CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN EXTRA

Establecer el valor del botón extra: mantenga pulsados el botón M + L4/R4/L5/R5 y el indicador Xbox empezará a parpadear lentamente. Pulse el botón que desea asignar al botón extra y el indicador Xbox volverá a una luz constante, indicando que la configuración del botón extra se ha completado.
* Dentro del modo configuración, pulsar el botón extra correspondiente borrará su valor.

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS
1.Ajusta el gatillo al modo lineal, luego presiona y mantén ⓢ+Ⓧ+≡ hasta que el indicador de Xbox comience a parpadear lentamente.
2.Asegúrese de no estar tocando los gatillos LT y RT, la palanca izquierda ni la derecha. A continuación, pulse el botón A. El indicador Xbox se apagará.
3.Pulse los gatillos LT y RT hasta su recorrido máximo 3 veces. Gire las palancas izquierda y derecha en el mayor ángulo posible 3 veces. Pulse el botón A. Una luz constante en el indicador Xbox indicará que la calibración se ha completado.

REINICIO DEL CONTROL
Si el control tiene problemas como, por ejemplo, que no puede encenderse o apagarse correctamente, puede usar un objeto pequeño del tamaño de un clip para pulsar el botón de reinicio dentro del orificio circular en la parte posterior del control. De esta forma, se forzará el apagado del control.

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"
Descargue el software "GameSir Nexus" desde Microsoft Store en la Xbox o el PC, o desde gamesir.com.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO
- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN
ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva.

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir G7 Pro cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 1 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

PORTUGUÊS

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Nome do modelo: GameSir-G7 Pro
Leia o código para acessar mais tutoriais
https://gamesir.com/pages/support

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Controlador (x 1) Estação de carregamento (x 1) Receptor (x 1) D-D-pad (x 2)
Retentor de cabo (x 1) Cabo Tipo C de 3 m (x 1) Manual (x 1)
Xbox Game Pass Ultimate Card (1 mês) (x 1) Adesivo da GameSir (x 1)
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)

REQUISITO
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ou posterior / PC (Windows 10 ou superior) com porta USB

LAYOUT DO DISPOSITIVO

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS

ESTADO DA CONEXÃO

Indicador do Xbox	Descrição
Respiração	Estado de reconexão *Pode conectar a dispositivos previamente pareados.
Modo Luz Fluida (Efeito de Fluxo Circundante)	Estado de pareamento (Modo Bluetooth) *Nesse estado, pode ser descoberto e pareado com dispositivos.
Sólido	Conexão bem-sucedida
Desativado	Estado desligado *O controle entrará em modo de espera após 10 minutos de inatividade no modo 2.4G ou Bluetooth.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Descrição	Operação
Ligar/Desligar	Pressione brevemente o botão Xbox para ligar. Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão Xbox por 5 segundos para desligar.
Pareamento	No modo Bluetooth, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento por 2 segundos para entrar no modo de pareamento forçado.
Alternância de configuração predefinida	M+Y: configuração 1 M+B: configuração 2 M+A: configuração 3 M+X: configuração 4
Modo de gatilho ultrassensível	Ativar/desativar o modo de gatilho ultrassensível Pressione e mantenha pressionados os botões M + LT/RT por 2 segundos.
Bateria fraca	Quando a bateria estiver abaixo de 15%, o indicador do Xbox piscará em vermelho.
Carregando	Você pode carregar o controle através da porta Tipo C ou da estação de carregamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO COM FIO
1.Use o cabo Tipo C incluído para conectar o controle ao seu computador e pressione brevemente o botão Home para ligá-lo.
2.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

CONEXÃO DO RECEPTOR
1.Insira o receptor no computador.
2.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo 2.4G e pressione o botão Xbox brevemente para ligar. Aguarde a conexão do controlador.
3.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH
1.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Xbox brevemente para ligar.
2.Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado GameSir-G7 Pro e clique para conectar.
3.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.
*Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O XBOX

CONEXÃO COM FIO
1.Use o cabo Tipo C incluído para conectar o controle ao console do Xbox e pressione brevemente o botão Home para ligá-lo.
2.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

CONEXÃO DO RECEPTOR
1.Insira o receptor no console Xbox.
2.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo 2.4G e pressione o botão Xbox brevemente para ligar. Aguarde a conexão do controlador.
3.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

AJUSTE DO VOLUME
1.Mantenha pressionado o botão M + D-pad para cima/baixo para aumentar/diminuir o volume principal (11 níveis no total).
*Um sinal sonoro será emitido quando o nível máximo ou mínimo for atingido.
*Requer conexão de headset.

2.Segure o botão M + D-pad para a esquerda/para a direita para aumentar o volume do jogo (e diminuir o volume da voz)/diminuir o volume do jogo (e aumentar o volume da voz).
*Um sinal sonoro será emitido quando o nível máximo ou mínimo for atingido.
*Funciona apenas em consoles Xbox.

3.Função Silenciar: pressione o botão Silenciar para ativar a função Silenciar. O indicador Silenciar se tornará vermelho sólido. Pressione o botão Silenciar novamente para desativar essa função (estado padrão). O indicador Silenciar se apagará. Enquanto a função Silenciar estiver ativa, manter o botão Silenciar pressionado irá desativá-la temporariamente. Solte o botão para restaurar a função Silenciar.

Luz vermelha sólida = Microfone silenciado

CONFIGURAÇÃO DO BOTÃO EXTRA

Defina o valor do botão extra: pressione e mantenha pressionado o botão M + botão L4/R4/L5/R5. O indicador do Xbox começará a piscar lentamente. Pressione o botão que deseja mapear no botão extra. O indicador do Xbox retornará para uma luz sólida indicando que a configuração do botão extra foi concluída.
*No modo de configuração, pressionar o botão extra correspondente limpará o valor desse botão.

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS
1.Defina o gatilho para o modo linear, em seguida, pressione e segure ⓢ+Ⓧ+≡ até que o indicador Xbox comece a piscar lentamente.
2.Certifique-se de que os gatilhos LT e RT e os sticks esquerdo e direito não sejam tocados. Em seguida, pressione o botão A. O indicador Xbox apagará.
3.Pressione os gatilhos LT e RT até o final de seus cursos 3 vezes. Gire os sticks esquerdo e direito em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. Uma luz sólida no indicador do Xbox indica que a calibração foi concluída.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR
Se o controlador apresentar problemas, como não ligar ou desligar corretamente, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Reset dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"
Baixe o software "GameSir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou em gamesir.com.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO
- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir G7 Pro está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel/pt-br/.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

РУССКИЙ

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Название модели: GameSir-G7 Pro
Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям
https://gamesir.com/pages/support

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Контроллер x 1 Зарядная станция x 1 Приемник x 1 D-Крестовина x 2
Фиксатор кабеля x 1 Кабель Type-C длиной 3 м x 1 Руководство пользователя x 1
Карта оплаты Xbox Game Pass Ultimate (на 1 месяц) x 1 Стикер GameSir x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1

ТРЕБОВАНИЯ
* Xbox Series X|S / Xbox One / ОС Android 8.0 или более поздней версии / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АКСЕССУАРОВ

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор Xbox	Описание
Мигает	Состояние повторного подключения * Контроллер может быть подключен к последнему сопряженному устройству.
Режим Текучего Света (Эффект Окружающего Потока)	Состояние сопряжения (режим Bluetooth) * В этом состоянии контроллер может быть обнаружен новыми устройствами и подключен к ним.
Горит непрерывно	Подключение выполнено успешно
Выкл	Контроллер выключен * Контроллер перейдёт в спящий режим через 10 минут бездействия в режиме 2.4G или Bluetooth.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Описание	Действие
Включение/выключение	Кратко нажмите кнопку Xbox, чтобы включить. Включённое состояние, удерживайте кнопку Xbox в течение 5 секунд для выключения.
Сопряжение	В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 2 секунд, чтобы перевести контроллер в режим сопряжения.
Переключение заданной конфигурации	Конфигурация 1 (M+Y) Конфигурация 2 (M+B) Конфигурация 3 (M+A) Конфигурация 4 (M+X)
Режим быстрого триггера	Вкл./выкл. режим быстрого триггера Нажмите и удерживайте кнопку M + триггер LT/RT в течение 2 с
Низкий заряд батареи	Если заряд батареи опускается до 15 %, индикатор Xbox начинает мигать красным.
Идет зарядка	Зарядить контроллер можно через порт Type-C или с помощью зарядной станции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к компьютеру, а затем нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.
2.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК
1.Подключите приемник к компьютеру.
2.Переместите переключатель режима в положение режима 2.4G и нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер. Дождитесь сопряжения контроллера.
3.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
1.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-G7 Pro» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключение не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К XBOX

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к консоли Xbox, а затем нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.
2.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК
1.Подключите приемник к консоли Xbox.
2.Переместите переключатель режима в положение режима 2.4G и нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер. Дождитесь сопряжения контроллера.
3.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ
1.Удерживая кнопку M, нажмите вверх/вниз на крестовине, чтобы увеличить /уменьшить общий уровень громкости (всего доступно 11 уровней).
* При выборе максимального или минимального уровня громкости прозвучит звуковой сигнал.
* Требуется подключение гарнитуры.

2.Удерживая кнопку M, нажмите влево/вправо на крестовине, чтобы увеличить громкость игры (уменьшив громкость голоса) / уменьшить громкость игры (увеличив громкость голоса).
* При выборе максимального, среднего или минимального уровня громкости прозвучит звуковой сигнал.
* Работает только с консолями Xbox.

3.Функция выключения микрофона: нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы выключить микрофон. Индикатор выключения микрофона будет непрерывно гореть красным. Еще раз нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы отключить функцию выключения микрофона (состояние по умолчанию). Индикатор выключения микрофона погаснет. Если функция выключения микрофона активна, удерживайте кнопку выключения микрофона, чтобы временно включить микрофон. Если отпустить кнопку, микрофон снова окажется выключен.

Микрофон выключен — индикатор горит красным

НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КНОПОК

Назначение дополнительной кнопки: нажмите и удерживайте кнопку M + кнопку L4/R4/L5/R5. Индикатор Xbox начнёт медленно мигать. Нажмите кнопку, функцию которой хотите дублировать. Если индикатор Xbox снова начнёт гореть непрерывно, дополнительная кнопка запрограммирована.
* Если, находясь в режиме настройки, вы повторно нажмёте выбранную дополнительную кнопку, дублирование будет отменено.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ
1.Установите триггер в линейный режим, затем нажмите и удерживайте ⓢ+Ⓧ+≡ до тех пор, пока индикатор Xbox не начнёт медленно мигать.
2.Не касайтесь триггеров LT и RT, а также левого и правого стиков. Нажмите кнопку A. Индикатор Xbox погаснет.
3.Трижды зажмите триггеры LT и RT до упора. Трижды опишите полный круг как левым, так и правым стиком. Нажмите кнопку A. По завершении калибровки индикатор Xbox начнет гореть непрерывно.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА
Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS
Загрузите ПО GameSir Nexus из Microsoft Store на Xbox / ПК или с сайта gamesir.com.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

にほんご

GAMESIR

G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

型番: GameSir-G7 Pro
コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用
https://gamesir.com/pages/support

パッケージ内容
コントローラー *1 充電スタンド *1 レシーバー *1 D-方向パッド *2 ケーブル保持具 *1
3m の Type-C ケーブル *1 Xbox Game Pass Ultimate カード（1カ月）*1 GameSir ステッカー*1
感謝および販売後のサービスに関するカード *1 マニュアル *1

要件
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 以降 / USB ポート付きの PC（Win 10 以降）

デバイスレイアウト

ベーシック機能の紹介

付属品の取り替えガイド

接続状態

Xbox インジケーター	説明
ブリージング	再接続状態 *以前ペアリングしたデバイスと接続可能。
流光モード（周囲流れ効果）	ペアリング状態（Bluetooth モード）*この状態では、デバイスを見つけてペアリング可能。
点灯	接続成功
オフ	電源オフ状態 *コントローラーは2.4GまたはBluetoothモードで10分間操作がないと待機状態になります。

操作方法

説明	操作
電源オン/オフ	Xboxボタンを短く押して電源を入れます。電源が入っている状態で、Xboxボタンを5秒間長押しして電源を切ります。
ペアリング	Bluetooth モードで、2 秒間ペアリングボタンを長押しして強制的にペアリングモードに入ってください。
プリセット設定の切り替え	M+Y 設定 1 M+B 設定 2 M+A 設定 3 M+X 設定 4
ヘアトリガーモード	ヘアトリガーモードを有効または無効にします 2 秒間 M ボタン + LT/RT ボタンを長押ししてください
電池残量低下	電池残量が 15% 未満の場合、Xbox インジケーターが赤色で点滅します。
充電中	コントローラーは、Type-C ポートか充電スタンドで充電できます。

WINDOWS 向け接続チュートリアル

有線接続
1.同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続したら、ホームボタンを軽く押して電源をオンにします。
2.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

レシーバー接続
1.レシーバーをコンピューターに差し込みます。
2.コントローラーのモードスイッチを 2.4G モードに切替えて、Xbox ボタンを軽く押して電源をオンにしてください。コントローラーが接続するまで待ちます。
3.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

ANDROID 向け接続チュートリアル

BLUETOOTH 接続
1.コントローラーのモードスイッチを Bluetooth モードに切替えて、Xbox ボタンを軽く押して電源をオンにしてください。
2.電話の Bluetooth リストを開き、「GameSir-G7 Pro」という名前のデバイスを選択して、クリックして接続します。
3.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。
*接続に失敗した場合、コントローラーのペアリングボタンを長押しして再びペアリング状態に入ります。

XBOX 接続チュートリアル

有線接続
1.同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーを Xbox コンソールに接続したら、ホームボタンを軽く押して電源をオンにします。
2.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

レシーバー接続
1.レシーバーをXbox本体に差し込みます。
2.コントローラーのモードスイッチを 2.4G モードに切替えて、Xbox ボタンを軽く押して電源をオンにしてください。コントローラーが接続するまで待ちます。
3.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

音量調節
1.M ボタン + 方向パッドの上/下を長押しして、メイン音量を上下させます（合計 11 レベル）。
*音量が最大または最小になる時は、そのことがサウンドで示されます。
*ヘッドセットの接続が必要です。

2.M ボタン + 方向パッドの左/右を長押しして、ゲーム音量を上昇させ（音声の音量を低下させながら）、ゲーム音量を低下させます（音声の音量を上昇させながら）。
*音量が最大、中位、または最小になる時は、そのことがサウンドで示されます。
*Xboxコンソールでのみ使用可能です。

3.ミュート機能：ミュートボタンを押してミュート機能を有効化します。ミュートインジケーターが赤色に点灯します。ミュートボタンを再度押してミュート機能を無効化します（デフォルト状態）。ミュートインジケーターがオフになります。ミュート機能が有効の状態でミュートボタンを長押しすると、ミュート機能が一時的に無効になります。ボタンを放すとミュート機能が戻ります。

赤いライト点灯 = マイクがミュート状態

エクストラボタンの設定

エクストラボタンの値の設定：M ボタン + L4/R4/L5/R5 ボタンを長押しすると、Xbox インジケーターがゆっくりと点滅し始めます。エクストラボタンにマッピングしたいボタンを押すと、Xbox インジケーターが再び点灯し、エクストラボタンの設定が完了したことが示されます。
* 設定モード内で、対応するエクストラボタンを押すと、そのボタンの値が消去されます。

スティック&トリガーの調整
1.トリガーをリニアモードに切り替え、次に ⓢ+Ⓧ+≡ を長押しして、Xboxのインジケーターがゆっくり点滅し始めるまで待ちます。
2.LT と RT トリガーおよび左右のスティックに触らないようにしてください。それから A ボタンを押します。Xbox インジケーターがオフになります。
3.LT & RT トリガーを一番深いところまで 3 回押します。左 & 右スティックを最大角度まで 3 回回転させます。A ボタンを押します。Xbox インジケーターで点灯したライトは、調整が完了したことを示します。

コントローラーのリセット
コントローラーが適切にオンまたはオフにならないなどの問題が発生した場合は、ペーパークリップぐらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にある丸い穴の中のリセットボタンを押してください。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

「GAMESIR NEXUS」ソフトウェアを使用してのカスタマイズ
gamesir.com か、Xbox/PC の Microsoft Store で「GameSir Nexus」をダウンロードします。

この安全上の注意点をよくお読みください
- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落とさないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的で使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)