MACHENIKE

G1 MIST

Беспроводной игровой контроллер



Руководство по эксплуатации RU

Пайдаланушы нұсқаулығы KZ

Благодарим вас за выбор продукта Machenike. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.machenike.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.


Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.
4. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.


Комплектация




1 x Контроллер

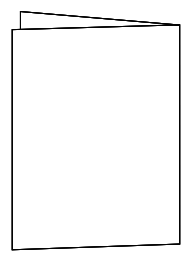


1 x Руководство пользователя

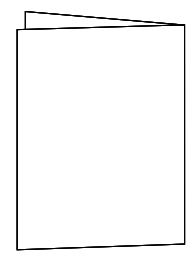

1 x Гарантийный талон

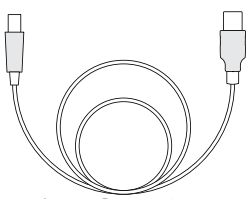


1 x USB кабель



1 x 2.4G передатчик

Внешний вид устройства:

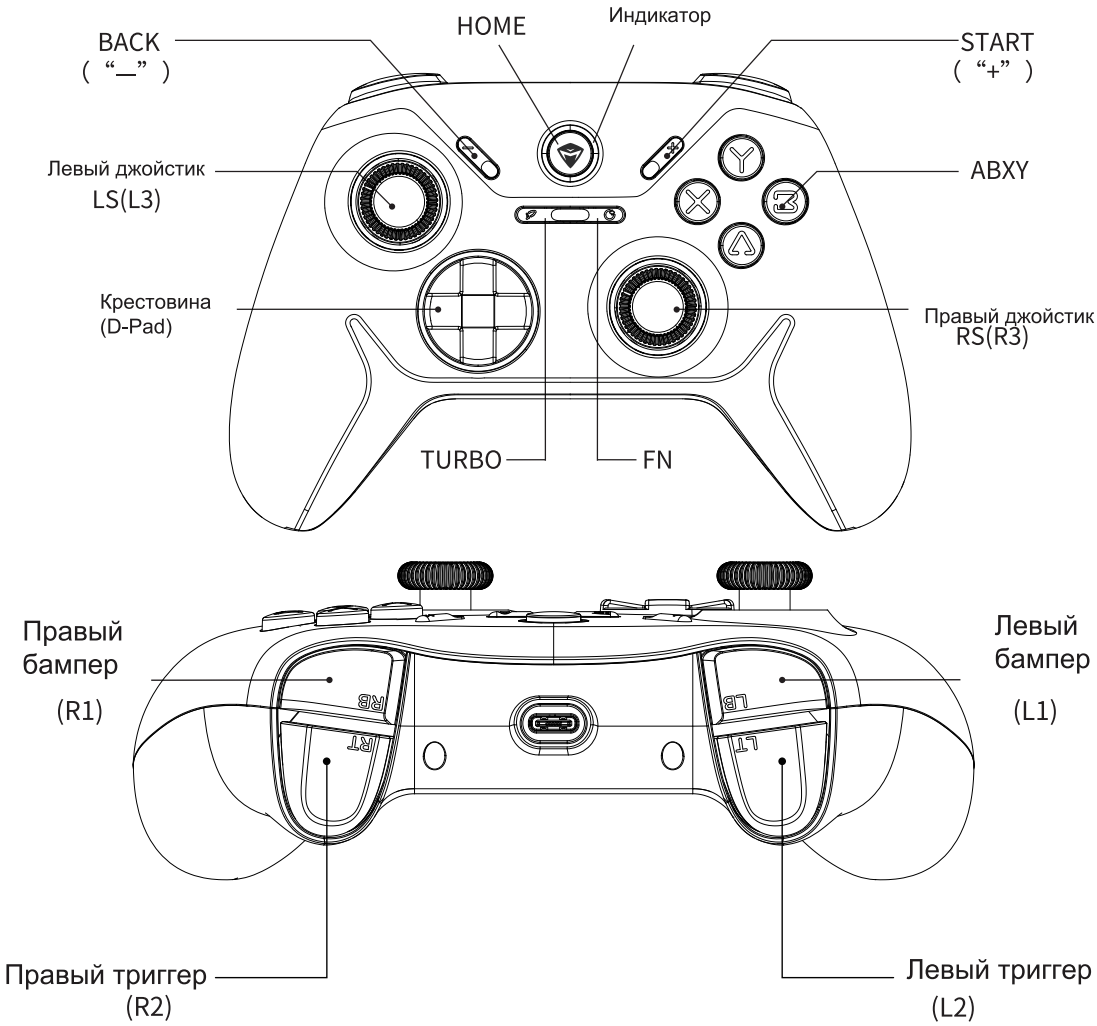

Инструкции по эксплуатации контроллера

Перед тем, как начать беспроводное подключение, убедитесь, что переведи контроллер в нужный режим путем нажатия комбинации клавиш:

Режим	Комбинация клавиш	Название устройства
2.4G режим	B+HOME	Вставьте 2.4G ресивер в USB разъем устройства.
ПК/Мобильное устройство	X+HOME	Xbox Wireless Controller
NS режим	Y+HOME	Pro Controller
Android режим	A+HOME	Machenike G1

Беспроводное подключение:

Нажмите и удерживайте кнопки сопряжения (в зависимости от типа устройства, к которому хотите подключиться), индикатор при этом начнет часто мигать. Устройство перейдет в режим сопряжения, позволяя вам подключиться к устройству.

Проводное подключение:

Выключите контроллер и переведите ползунок переключателя режимов в положение PC.

Подключите контроллер (в выкл состоянии) к устройству, используя предоставленный USB-A кабель. Контроллер готов к использованию

Повторное подключение:

Если устройство неактивно в течение 10 минут, находясь в режиме беспроводного подключения (Bluetooth/ 2.4G), оно автоматически выключается в целях экономии заряда. Для того, чтобы пробудить устройство, нажмите кнопку HOME.

Выключение устройства:

Находясь в режиме беспроводного подключения (Bluetooth/2.4G), зажмите кнопку HOME в течение 5-ти секунд для того, чтобы выключить контроллер.

Сочетания клавиш

Функция	Комбинация клавиш	Примечание
Регуляция силы вибрации	FN+D-pad↑/↓	/
Переключение режима стика	Левый джойстик: FN+L3 Правый джойстик: FN+R3	Успешное переключение обозначается вибросигналом
Быстрое нажатие на триггеры (позволяет производить большее кол-во нажатий)	Левый триггер: FN+LT Правый триггер: FN+RT	/
Переключение раскладки ABXY	Удерживайте FN+A в теч.3-х секунд	Успешное переключение обозначается вибросигналом

Переключение режима контроллера (Xinput/Dinput/ Switch)	Удерживайте Start+Back в теч.3-х секунд	Успешное переключение обозначается вибросигналом
Отображение уровня заряда контроллера	BACK+TURBO одновременное нажатие	/

При использовании функций сочетания клавиш важно следовать указанной последовательности кнопок, указанной выше, в противном случае переключение функций может работать некорректно

Отображение состояния заряда батареи:

Для проверки текущего уровня заряда:

- Нажмите сочетание клавиш BACK+TURBO одновременно
- Индикатор заряда: текущий уровень заряда отображается подсветкой и соответствует уровню, указанному ниже:



⩽25% ⩽50% ⩽75% ⩽100%

Внимание! Не используйте источник питания с напряжением более 5V 1A для зарядки контроллера, чтобы избежать возможных повреждений.

Функция TURBO:

Поддерживаемые кнопки TURBO: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT/Направляющая кнопка

Ручная функция TURBO: Когда ручная функция TURBO активирована для кнопки A, вам нужно удерживать кнопку A для ее активации.

Чтобы включить функцию TURBO:

1. Нажмите и удерживайте TURBO+A, а затем отпустите его. В этот момент кнопка A активирует ручную непрерывную стрельбу.
2. Нажмите TURBO+A еще раз. Теперь кнопка A активирует автоматическую непрерывную стрельбу.
3. Нажмите TURBO+A еще раз, чтобы отключить функцию непрерывной стрельбы.

Примечание: FN+A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT могут быть использованы для включения функции TURBO для соответствующих кнопок. Когда кнопки находятся в режиме непрерывного огня, индикатор кнопки HOME будет мигать синхронно.
Более расширенные настройки доступны через стороннее приложение **KeyLinker**.

Шаги подключения:

1. После корректной установки программного обеспечения Keylinker на вашем телефоне подтвердите соответствующие запросы разрешений, которые появляются при первом запуске приложения.
2. Запустите контроллер в любом режиме, и вы можете найти “G1_ APP” на главной странице приложения Keylinker.
3. Нажмите “G1_ APP”, чтобы подключиться и войти в интерфейс настройки.

Примечание: Эта функция, за исключением режима прямого подключения, может использоваться в любом режиме подключения и может быть подключена к нескольким устройствам одновременно. Например, вы можете изменить настройки контроллера на своем телефоне, пока он подключен к компьютеру.

Сброс:

Если контроллер не реагирует или не распознается, пожалуйста, отсоедините USB-кабель и снова подключите его, или переместите переключатель режима подключения, чтобы использовать другой режим. Если это не помогает, пожалуйста, зажмите кнопку HOME в теч 10-ти секунд или проверьте совместимость с операционной системой устройства, к которому вы пытаетесь подключиться. Если сброс настроек не помог, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 600мА
Дистанция подключения: до 10м
Входная мощность: 5В=300мА

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц (2400 - 2483,5 МГц / 5150 - 5350 МГц, 5650 - 5850 МГц; с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт)
Bluetooth: IEEE 802.15, V5.1, Частота: 2,4 ГГц (2400 - 2483,5 МГц; с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт).

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 | Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C | Рабочая влажность: ⩽85%RH | Влажность при хранении: ⩽85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.machenike.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер_____

Дата продажи_____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haieronline.kz сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және


25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.

3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.
4. Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы керек. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Тасымалдау және сақтау өнімді жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Бұл өнім тек тұрмыста қолдануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.


Жабдық:




1 x Контроллер

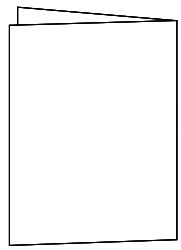


1 x Пайдаланушы нұсқаулығы

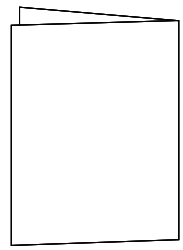

1 x Кепілдік картасы

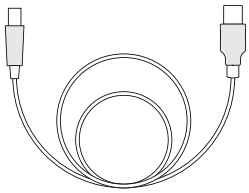


1 x USB кабель



1 x 2.4G таратқыш

Внешний вид устройства:

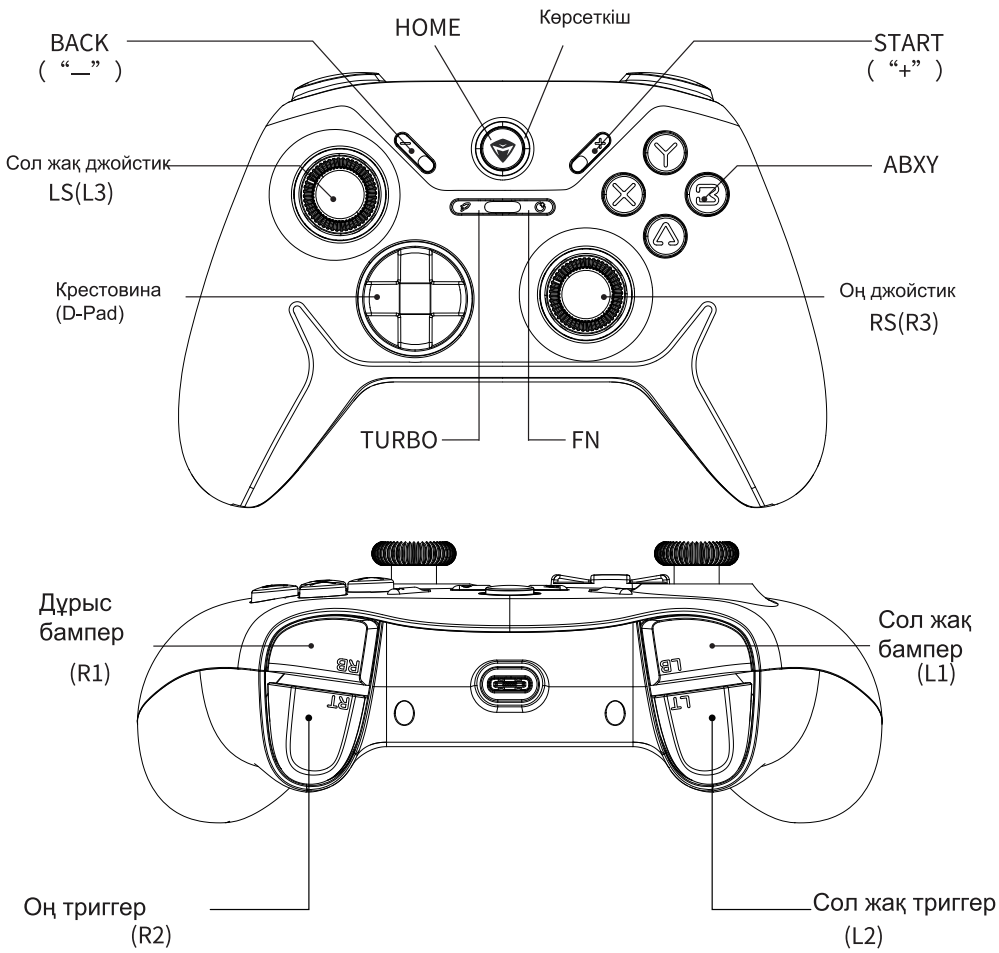

Контроллерді пайдалану нұсқаулары

Сымсыз қосылымды бастамас бұрын пернелер тіркесімін басу арқылы контроллерді дұрыс режимге қойғаныңызға көз жеткізіңіз:

Режим	Пернелер комбинацияы	Құрылғы атауы
2.4G режим	B+HOME	2.4G ресиверін құрылғының USB портына салыңыз.
ПК/ Ұялы құрылғы	X+HOME	Xbox Wireless Controller
NS режим	Y+HOME	Pro Controller
Android режим	A+HOME	Machenike G1

Сымсыз байланыс:
Жұптастыру түймелерін басып тұрыңыз (қосылатын құрылғы түріне байланысты), индикатор жылдам жыпылықтай бастайды. Құрылғы жұптастыру режиміне өтіп, құрылғыға қосылуға мүмкіндік береді.
Сымды қосылым:
Контроллерді өшіріп, режимді ауыстырып-қосқышты компьютер күйіне жылжытыңыз.
Контроллерді (өшірулі күйде) берілген USB-A кабелі арқылы құрылғыға қосыңыз. Контроллер пайдалануға дайын.
Қайта қосу:
Құрылғы сымсыз қосылым режимінде (Bluetooth/2.4G) 10 минут бойы белсенді емес болса, батарея қуатын үнемдеу үшін ол автоматты түрде өшеді. Құрылғыны ояту үшін HOME түймесін басыңыз.
Құрылғыны өшіру:
Сымсыз қосылым режимінде (Bluetooth/2.4G) контроллерді өшіру үшін HOME түймесін 5 секунд басыңыз.

Пернелер тіркесімдері

Функция	Пернелер комбинациясы	Ескерту
Діріл күшін реттеу	FN+D-pad↑/↓	/
Переключение режима стика	Сол жақ таяқша: FN+L3 Оң жақ таяқша: FN+R3	Сәтті ауысу діріл сигналымен көрсетіледі
Жылдам триггерді басу (көбірек басуға мүмкіндік береді)	Сол жақ триггер: FN+LT Оң жақ триггер: FN+RT	/
ABXY орналасуын ауыстыру	FN+A пернелерін 3 секунд басып тұрыңыз	Сәтті ауысу діріл сигналымен көрсетіледі
Контроллердің ауысу режимі (Xinput/ Dinput/Switch)	Start+Back түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	Сәтті ауысу діріл сигналымен көрсетіледі
Контроллердің заряд деңгейін көрсету	BACK+TURBO бір уақытта басыңыз	/

**Жылдам пернелердің функцияларын пайдаланған кезде жоғарыдағыдай көрсетілген пернелер тізбегін сақтау маңызды, әйтпесе функцияны ауыстыру дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.*

Батарея зарядының күйін көрсету:

Ағымдағы заряд деңгейін тексеру үшін:

• BACK+TURBO пернелерін бір уақытта басыңыз

• Зарядтау индикаторы: Ағымдағы заряд деңгейі артқы жарықпен көрсетіледі және төменде көрсетілген деңгейге сәйкес келеді:



⩽25% ⩽50% ⩽75% ⩽100%

Назар аударыңыз! Ықтимал зақымдануды болдырмау үшін контроллерді зарядтау үшін кернеуі 5В 1А жоғары қуат көзін пайдаланбаңыз.

TURBO функциясы:

Қолдау көрсетілетін TURBO түймелері: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT/ Бағыт түймесі

Қолмен TURBO функциясы: A түймесі үшін қолмен TURBO функциясы іске қосылғанда, оны іске қосу үшін A түймесін басып тұру керек.

TURBO функциясын қосу үшін:

1. TURBO+A түймесін басып тұрыңыз, содан кейін оны жіберіңіз. Осы кезде A түймесі қолмен үздіксіз түсіруді белсендіреді.
2. TURBO+A түймесін қайта басыңыз. A түймесі енді автоматты үздіксіз түсіруді белсендіреді.
3. Үздіксіз жағу функциясын өшіру үшін TURBO+A түймесін қайта басыңыз.

Ескерту: FN+A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT сәйкес түймелер үшін TURBO функциясын қосу үшін пайдалануға болады. Түймешіктер үздіксіз өрт режимінде болғанда, HOME түймесінің индикаторы синхронды түрде жыпылықтайды.

Қосымша кеңейтілген параметрлер үшінші тарап KeyLinker қолданбасы арқылы қол жетімді.

Қосылу қадамдары:

1. Бағдарламалық құрал дұрыс орнатылғаннан кейін
Телефоныңызға Keylinker орнату үшін қолданбаны алғаш іске қосқан кезде пайда болатын тиісті рұқсат сұрауларын растаңыз.
2. Контроллерді кез келген режимде іске қосыңыз және Keylinker APP негізгі бетінен «G1_ APP» таба аласыз.
3. Қосылу және параметр интерфейсіне кіру үшін “G1_ APP” түймесін басыңыз.

Ескерту: Бұл функция, тікелей қосылу режимінен басқа, кез келген қосылым режимінде пайдаланылуы мүмкін және бір уақытта бірнеше құрылғыға қосылуы мүмкін. Мысалы, телефон компьютерге қосылған кезде оның контроллерінің параметрлерін өзгертуге болады.

Қалпына келтіру:

Контроллер жауап бермесе немесе танылмаса, USB кабелін ажыратып, қайта қосыңыз немесе басқа режимді пайдалану үшін қосылым режимінің қосқышын жылжытыңыз. Бұл көмектеспесе, HOME түймесін 10 секунд басып тұрыңыз немесе қосылғалы жатқан құрылғының операциялық жүйесімен үйлесімділігін тексеріңіз. Параметрлерді қалпына келтіру көмектеспесе, қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар:

Батарея сыйымдылығы: 600 мА
Қосылу қашықтығы: 10 м дейін
Кіріс қуаты: 5В=300мА

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Жиілік: 2,4 ГГц / 5 ГГц (2400 - 2483,5 МГц / 5150 - 5350 МГц, 5650 - 5850 МГц; таратқыштың шығыс қуаты 10 мВт аспайтын)
Bluetooth: IEEE 802.15, V5.1, Жиілік: 2,4 ГГц (2400 - 2483,5 МГц; таратқыштың шығыс қуаты 100 мВт аспайтын).

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

• 8-800-070-01-29 (РК)

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі_____

Сериялық нөмірі_____

Сатылған күні_____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае

KZ

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Қытайда жасалған