EN

## Product Introduction

The M10 is a wired mobile controller with macro-defined programming buttons, Turbo buttons, and adjustable vibration function,

## Connection Requirements

- Android smartphones with Type-C interface (Android 9.0 or higher versions)
- Phone length: 110mm-175mm
- The Mobile phone with OTG function

## Phone Installation

1. Insert the Type C interface of your phone into the Type-C interface of the controller,
2. Pull the left side of the controller to place the mobile on the controller. Once connected successfully, LED1 will turn blue and stay on.


## Remove the Phone

Grip the right side of the controller and gently pull the left side to remove the phone,



EN


## Controller Layout

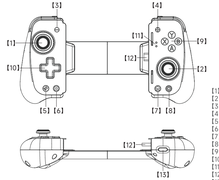


[1] Left Joystick
[2] Right Joystick
[3] +/Back
[4] +/Start
[5] Turbo
[6] Screenshot Key
[7] HOME
[8] Settings Key
[9] A/B/X/Y
[10] Directional Keys
[11] LED Indicator
[12] Type-C Interface
[13] Type-C Socket



EN

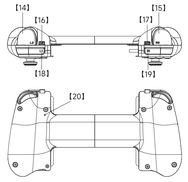


[14] Linear Pressure L2
[15] Linear Pressure R2
[16] Programming Key M1
[17] Programming Key M2
[18] Left Trigger L1
[19] Right Trigger R1
[20] Reset Key



EN

## Charging the Phone via the controller

Use the included Type-C charging cable to connect the Type-C charging port on the controller to a USB power adapter for phone charging, LED2 will remain red when charging.

## Directly Playing Android Native Games with an Android Phone

Once the controller is connected to the phone, LED1 will stay blue, indicating that it is ready to be used for controlling Android native games.

## Turbo Button Settings

**Turbo Mode**
In Turbo mode, the connection light stays on, Click one button will activate Rapid-fire.
**Semi-Auto Turbo Setting**
Press and hold the Turbo button and the desired rapid-fire button, The button will trigger Rapid-fire when manually pressed, and stop when released (the connection light will flash quickly when pressed and stay on when released).
**Auto Turbo Setting**
Press and hold the Turbo button and the desired rapid-fire button again while in Semi-Auto Turbo Mode to enter automatic Turbo mode,



EN

The button will only trigger Rapid-fire when manually pressed. Press again to stop (the connection light will flash quickly when pressed and stay on when pressed again).
**Disable Turbo**
Press and hold the Turbo button and the desired rapid-fire button the third times to cancel Turbo Setting, The connection light will flash twice (returning to the current connection status).

**Canceling Turbo function for all buttons**
**Gamepad**
Press and hold the turbo button for 5 seconds. The controller will vibrate to indicate the clearing of all turbo functions.

**Control Frequency Adjustment**
Press and hold the turbo button, then press the - button to decrease the speed or the + button to increase the speed. The three levels are 20 times/second, 12 times/second, and 5 times/second, The default is 12 times/second, and the last adjustment made by the user will be remembered.

## Programming Key (Settings Key)

**Mapping Key A**
Press and hold the programming key for 3 seconds to enter macro programming mode, The connection light will flash, indicating that it is in programming mode.



EN

Press the M1 key first, then press the desired key (e.g., A key), and finally, click the programming key briefly to save. The light will stay on, indicating that the back M1 button is now mapped to the A key (the same applies to M2 key), The last operation will be remembered even after power is cut off,

**Programming Mode B**
Press and hold the programming key for 3 seconds to enter macro programming mode, The connection light will flash, indicating that it is in programming mode. Press the M1 key first, then press the desired key for recording (e.g., A/B/X key), and finally, press the programming key briefly to save. The light will stay on, indicating that the back M1 button is now mapped to the A/B/X key (the same applies to M2 key),
The programmable buttons on the handle :
directional keys/L1/L3/ZL, A, B, X, Y, R1/R3/ZR,
The last operation will be remembered even after power is cut off,
Resetting M1/M2 Macro Programming and Mapping:
Press and hold the front macro programming key on the handle for 5 seconds, The connection light will flash twice, and there will be a short vibration to indicate the cancellation of M1/M2 macro programming and mapping, It will restore to the default key values (M1 as A/M2 as B) state,



EN

## Calibration Method

After successfully connecting to your phone: Press and hold B, -, and Home buttons to enter manual calibration mode (LED2 will flash quickly), Press the + button to exit the calibration mode, and LED2 will return to steady on to indicate that calibration is complete,

## Package

Mobile Controller x 1
User Manual x 1
Type-C Charging Cable x 1
After-Sales Card x 1



EN

## Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.
1, Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C, Extreme temperatures may cause device malfunction,
2, The device and its accessories may contain small parts, Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards,
3, Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards,
4, Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight,
5, Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects, Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion,
6, Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury,
7, Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty,
8, Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations, Improper battery disposal may lead to explosion,



FR

## Description du produit

La manette extensible M10 est une manette filaire avec des boutons macro programmés + des boutons de rafale + un réglage de la vibration du moteur.

## Conditions de connexion

·Téléphones Android (Android 9.0 ou supérieur) avec interface Tpye-C
·Longueur du téléphone : 110 mm - 175 mm
·Fonction OTG du téléphone activée

## Installation du téléphone

1, Branchez le connecteur Type-C du téléphone dans le connecteur Type-C de la manette,
2, Tirez sur le côté gauche de la manette pour fixer le téléphone à la manette, Lorsque la connexion est réussie, la LED1 bleu est toujours allumée,


## Enlever le téléphone

Tenez fermement le côté droit de la manette et tirez doucement sur le côté gauche de la manette pour retirer le téléphone,



FR


## Disposition des boutons

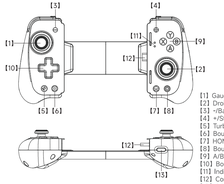


[1] Gauche 3D
[2] Droite 3D
[3] +/Back
[4] +/Start
[5] Turbo
[6] Bouton de capture d'écran
[7] HOME
[8] Bouton de réglage
[9] A/B/X/Y
[10] Boutons croisés
[11] Indicateur LED
[12] Connecteur Type-C
[13] Prise Type-C



FR

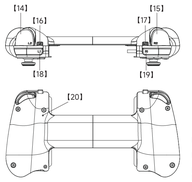


[14] Linéaire sensible à la pression L2
[15] Linéaire sensible à la pression R2
[16] Clé de programmation M1
[17] Clé de programmation M2
[18] Gachette gauche L1
[19] Gachette droite R1
[20] Bouton de réinitialisation



FR

## Charger votre téléphone via la manette

À l'aide du câble de charge de type C fourni, connectez le port de charge de type C de la manette à l'adaptateur d'alimentation USB pour charger le téléphone, La LED2 rouge est toujours allumée, c'est-à-dire qu'elle est en état de charge,

## Connexion directe au téléphone mobile Android pour jouer à des jeux originaux avec le manette Android

Lorsque la manette est connecté au téléphone mobile, le voyant bleu LED1 de la manette est toujours allumé, vous pouvez utiliser la manette pour jouer à des jeux originaux Android.

## Réglages de la touche Turbo

**Rafale**
En mode rafale, le voyant de connexion est toujours allumé.
· Appuyez une fois sur turbo + le bouton que vous souhaitez configurer pour une rafale, appuyez pour déclencher, relâchez pour arrêter (la lumière de connexion clignote lorsque vous appuyez, elle est toujours allumée lorsque vous relâchez),
· Appuyez deux fois sur la touche turbo + le bouton que vous souhaitez configurer pour une rafale pour passer en mode rafale automatique, Le bouton ne déclenche pas de rafale, mais se déclenche automatiquement s'il est pressé



FR

manuellement, et s'arrête lorsqu'il est pressé à nouveau (la lumière de connexion clignote, presser à nouveau pour une lumière constante),
· Appuyez trois fois sur turbo+ le bouton que vous souhaitez configurer pour une rafale pour annuler la rafale et le voyant de connexion clignote deux fois (retour à l'état actuel de la connexion),

**Pour annuler la fonction Rafale pour toutes les boutons**
**Manette:** appuyez et maintenez le bouton turbo pendant 5 secondes, la manettee vibre pour indiquer que touts les boutons sont libérés de la fonction de rafale à ce moment-là,

**Réglage de la fréquence de contrôle**
appuyez sur le bouton turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton - pour réduire la vitesse / sur le bouton + pour augmenter la vitesse, Trois vitesses sont 20 fois/sec, 12 fois/sec, 5 fois/sec, la valeur par défaut de l'expédition étant de 12 fois/sec (enregistrer le dernier réglage de l'utilisateur),

## Boutons de programmation (boutons de réglage)

**A Mode de boutons de programmation**
Appuyez sur le bouton de programmation pendant 3 secondes pour ouvrir le mode de macroprogrammation, le voyant de connexion clignote et l'appareil entre en mode de programmation,
Appuyez d'abord sur le bouton M1, puis sur le bouton requise (par exemple, le



FR

bouton A), enfin appuyez brièvement sur le bouton de programmation macro pour sauvegarder, le voyant devient constant, à ce moment-là, le bouton M1 au dos est le bouton A (le bouton M2 fonctionne de la même manière que ci-dessus), La mémoire de coupure de courant sauvegarde la dernière opération de l'utilisateur,

**B Mode de programmation**
Appuyez sur le bonton de programmation pendant 3 secondes pour ouvrir le mode de programmation macro, le voyant de connexion clignote et vous entrez dans le mode de programmation,
Appuyez d'abord sur le bouton M1, puis sur le bouton à enregistrer (par exemple le bonton A/B/X), enfin appuyez brièvement sur le bouton de macro-programmation pour le sauvegarder, le voyant devient constant, le bouton M1 au dos est alors le bouton A/B/X (le bouton M2 fonctionne comme ci-dessus),
La manette peut être programmée avec les boutons suivants
croisé/L1/L3/ZL, A,B,X,Y,R1/R3/ZR, la mémoire de mise hors tension sauvegarde la dernière opération de l'utilisateur,
Lorsque la manette est appuyée pendant 5 secondes sur le bonton frontal de macroprogrammation, le voyant de connexion clignote deux fois et une brève vibration indique l'annulation des boutons de macro-programmation et de mappage M1/M2 et le retour à la valeur par défaut du bonton (M1 pour A/M2 pour B),



FR

## Méthode d'étalonnage

Après une connexion réussie au téléphone : appuyez longuement sur B + "-" + Home pour entrer dans le mode d'étalonnage manuel (LED2 clignotant), Une fois l'étalonnage terminé, appuyez sur "+" pour terminer l'étalonnage, la LED2 redevient normale,

## Contenu de l'emballage

Manette de jeu mobile*1
Manuel d'instruction*1
Câble de charge de type C*1
Carte de service après-vente*1

## Informations sur la Sécurité

Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales,
1, Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C, Des températures



FR

extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil,
2, L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces, Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement,
3, Evitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique,
4, Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil,
5, Ne jetez pas les batteries dans le feu ; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries ; évitez d'insérer des objets étrangers, Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides ; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion,
6, Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles,
7, Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie,
8, Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales, Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion,



IT

## Descrizione del prodotto

Il M10 Stretch Grip è un'impugnatura cablata con pulsanti macro programmabili + pulsanti burst + regolazione della vibrazione del motore.

## Requisiti di connessione

- Telefono Android con interfaccia di type C (Android 9.0 o successivo)
- lunghezza del telefono: 110mm - 175mm
- funzione OTG del portatile attivata

## Installazione del telefono

1, Inserire l'interfaccia di type C del telefono cellulare nell'interfaccia di type C della manigila,
2, Tirare il lato sinistro dell'impugnatura per fissare il telefono all'impugnatura, Quando la connessione è riuscita, il LED1 è sempre acceso in blu,


## Rimuovere il telefono

Tenere saldamente il lato destro dell'impugnatura e tirare delicatamente il lato sinistro dell'impugnatura per rimuovere il telefono,



IT


## Layout del dispositivo

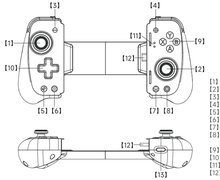


[1] Sinistra 3D
[2] Destra 3D
[3] +/Back
[4] +/Start
[5] Turbo
[6] Pulsante screenshot
[7] HOME
[8] Pulsante di impostazione
[9] A/B/X/Y
[10] Tasti frecciа
[11] Indicatore LED
[12] Interfaccia di Type-C
[13] Presa Type-C



IT

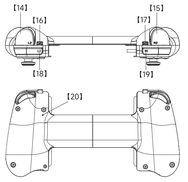


[14] Sensibile alla pressione lineare L2
[15] Sensibile alla pressione lineare R2
[16] Tasto di programmazione M1
[17] Tasto di programmazione M2
[18] Trigger sinistro L1
[19] Trigger destro R1
[20] Pulsante di reset



IT

## Ricarica del telefono tramite l'impugnatura

Utilizzando il cavo di ricarica Type-C in dotazione, collegare la porta di ricarica Type-C sull'impugnatura all'adattatore di alimentazione USB per caricare il telefono, la luce rossa del LED2 è sempre accesa e indica lo stato di carica,

## Collegamento diretto al telefono Android per giocare con i giochi joystick originali Android

Quando il joystick è collegato al telefono cellulare, la luce blu del LED1 del joystick è sempre accesa, quindi è possibile collegarsi ai giochi originali Android utilizzando il joystick,

## Impostazioni del pulsante Turbo

**Burst**
In modalità burst, la luce di connessione è sempre accesa,
· La prima volta che si attiva il turbo + raffica di tasti da impostare, premere per attivare, rilasciare per interrompere (la luce di connessione lampeggia quando si preme, è sempre accesa quando si rilascia),
· La seconda volta turbo+ raffica di tasti da impostare, l'ingresso in modalità raffica automatica non attiverà la raffica del pulsante, che deve essere premuto manualmente per attivarsi automaticamente, premere di nuovo per fermarsi (la



IT

luce di connessione lampeggia, premere di nuovo per accendersi sempre),
· Il terzo turbo + raffica di tasti da impostare, annullerà la raffica e la luce di connessione lampeggerà due volte (tornando allo stato di connessione attuale).

## Per annullare la funzione burst per tutti i tasti

**Impugnatura**
Tenere premuto il tasto turbo per 5 secondi, l'impugnatura vibra per indicare che in questo momento tutti i tasti sono liberi dalla funzione burst,

**Regolazione della frequenza di controllo**
Tenere premuto il tasto turbo, poi premere il tasto - per diminuire la velocità / + per aumentarla, le tre marce sono 20 volte/secondo, 12 volte/secondo, 5 volte/secondo, l'impostazione predefinita è 12 volte/secondo, registrare l'ultima regolazione dell'utente),

## Tasti di programmazione (tasti di impostazione)

**A mappatura delle sequenze di tasti**
Tenere premuto il tasto di programmazione per 3 secondi per attivare la modalità di programmazione macro; la spia di connessione lampeggia e si entra in modalità di programmazione,
Premere prima il tasto M1, poi il tasto desiderato (ad esempio il tasto A), infine premere brevemente il tasto di programmazione macro per memorizzarlo, la luce diventa luminosa sempre, quindi M1 sul retro è il tasto A (il tasto M2 funziona



IT

come sopra), La memoria di interruzione dell'alimentazione salva l'ultima operazione dell'utente,

**Modalità di programmazione B**
Tenere premuto il tasto di programmazione per 3 secondi per aprire la modalità di programmazione macro, la spia di connessione lampeggia e si entra in modalità di programmazione,
Prima si preme il tasto M1, poi si preme il tasto da registrare (ad esempio il tasto A/B/X), infine si preme brevemente il tasto di programmazione macro per salvarlo, la luce diventa uminosa sempre, quindi il tasto M1 sul retro è il tasto A/B/X (il tasto M2 funziona come sopra),
L'impugnatura può essere programmata con i seguenti tasti
Cross/L1/L3/ZL, A,B,X,Y, R1/R3/ZR, la memoria di spegnimento salva l'ultima operazione dell'utente,
Quando la manigila viene premuta per 5 secondi sul tasto di programmazione macro frontale, la spia di connessione lampeggia due volte e una breve vibrazione richiede l'annullamento della programmazione macro M1/M2 e dei tasti di mappatura e il ritorno al valore predefinito dei tasti (M1 per A/M2 per B),



IT

## Metodo di calibrazione

Dopo la connessione al telefono: tenere premuto B + "-" + Home per accedere alla modalità di calibrazione manuale (il LED2 lampeggia), Al termine, premere "+" per terminare la calibrazione; il LED2 torna a illuminarsi normalmente,

## Contenuto della confezione

Maniglia di sollevamento Lightning*1
Libretto di istruzioni*1
Cavo di ricarica di Type-c*1
Scheda post-vendita*1



IT

## Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:
1, Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10 °C e 40 °C, Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura,
2, Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti, Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini,
3, Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche,
4, Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta,
5, È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione,
6, Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi, Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione,
7, Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda,
8, Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali, Non smaltirli come rifiuti domestici,