
EasySMX

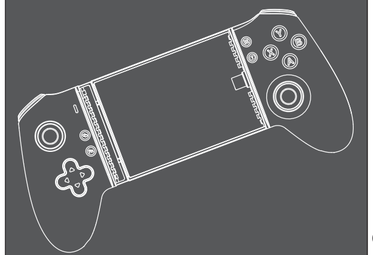


Mobile Gaming Controller


EasySMX M15 USER MANUAL

Product Introduction

The M15 is a game controller focused on mobile gaming.

Button Layout


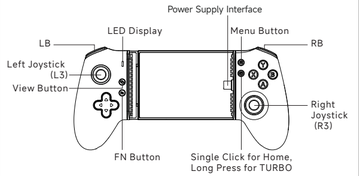


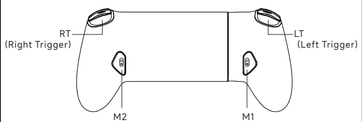

Product Specification

- Product Name: Mobile Controller
- Model: M15
- Charging Power: 36W
- Implementation Standard: GB 4943.1-2022
- Power Supply Interface: Type-C
- Product Weight: Mobile Version: 184.5g
- Product Size: Mobile Version: 217.5 * 104 * 51 mm
- Compatible Models: Mobile Version: Android, Apple iOS 15 and above
- Contents: Mobile Controller, Operation Manual
- Maximum Supported Stretch Size: Mobile Version: 176 mm

How to Use the Mobile Controller?

1. Connect the phone using the Type-C port.	
2. Pull the controller up and insert the phone.	
3. Close the controller to complete the connection.	

Connection Method

1. Via Type-C port

① HID Mode (FN + A for 2 seconds) (Only for Android)

The yellow light blinks slowly and then stays on, indicating a

successful connection.
This mode offers the best compatibility with native Android controller games and is recommended for native games by default.

② XBOX Mode (Xinput) (FN + X for 2 seconds) (Only for Android)

The white light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode is suitable for playing streaming and console games. The controller vibration only works properly in this mode.

③ Apple Mode (FN + B for 2 seconds)

The green light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode supports Apple phones that use the Type-C interface to natively support controller games.

2. Via Bluetooth

① Bluetooth XBOX Mode (Xinput) (FN + TURBO for 2 seconds) (Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller)

The violet light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode is suitable for playing streaming and console games. The controller vibration only works properly in this mode.
【NOTE 1】For Android phones, only this Bluetooth mode can be used when playing the game **"Call of Duty"**.
【NOTE 2】This mode is a backup mode so it's not recommended for first use when the Type-C mode is functioning normally.

Vibration Function

Native Vibration

Support games with native vibration signals on the streaming platform.

Turbo Function

Turbo Setting

Hold TURBO + the button you want to set the Turbo function for. The red light will blink three times quickly and then go out, indicating a successful setting.

Speed Adjustment

Hold the TURBO button + the left and right cross buttons to adjust the speed of the bursts in the sequence of 10-20-30-40 times.

TURBO Cancel

Press and hold the key that has been set with the burst function, and then tap the TURBO key to clear the burst. The red light will turn on for 1 second and then turn off, which means that it is canceled successfully.
The supported buttons are A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3.

Programmable Function

Single Button Programming

Press the FN button + M1/M2 for 2 seconds to enter programming mode, press the button you want to program, and then press M1/M2 again.

Linear Trigger Function

Activation

Hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be

activated. The pink light stays on for 1 second and then goes out, indicating successful activation.

Sleep Function

Automatically enter sleep mode after 10 minutes of inactivity.
Press and hold the TURBO button for 6 seconds to immediately enter sleep mode.
After sleeping, the ABXY button can wake up the controller.

Other Functions

Screenshot Function

Double-click the FN button to take effect in HID mode.

Volume Control

TURBO + Up and Down cross buttons to increase and decrease system volume (only in HID mode).

Switching ABXY Layout

Hold FN and press the right joystick for 2 seconds to switch back to the prompt. The controller vibrates again to return to the XBOX layout.

※Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0 to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.


7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.


8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

Produkteinführung

M15 ist ein Gamecontroller, der sich auf mobile Spiele konzentriert.

Produktpräsention

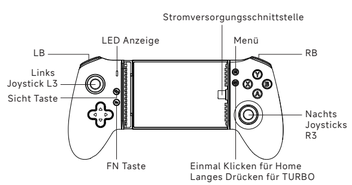


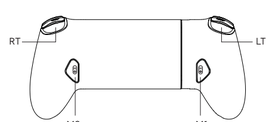

Produktparameter

- Produktname: Handy Controller
- Produktmodell: M15
- Ladeleistung: 36W
- Implementierungsstandard: GB 4943.1-2022
- Stromversorgungsschnittstelle: Typ-C
- Produktgewicht: mobile Version: 184,5 g
- Produktgröße: Mobile Version: 217,5 * 104 * 51 mm
- Kompatible Modelle: Mobile Version: Android, Apple 15 und höher
- Verpackungsinhalt: Handy Controller, Bedienungsanleitung
- Maximal unterstützte gestreckte Größe: mobile Version:176 mm

Wie kann man den Handy Controller benutzen?

Richten Sie die Typ-C Anschluss aus, um das Handy anzuschließen	
Ziehen Sie den Controller auf und stecken Sie das Handy hinein	
Schließen Sie den Controller, um die Verbindung abzuschließen	

Verbindungsmodus

Wenn Sie möchten durch Typ-C Anschluss verbinden?

1. HID Modus (FN+A 2 Sekunde) (Nur Android)

Das gelbe Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das gelbe Licht leuchtet immer.

Dieser Modus bietet die beste Kompatibilität mit nativen Android Controller Spielen und wird standardmäßig für native Spiele empfohlen.

2. XBOX Modus (Xinput) (FN+X 2Sekunde) (Nur Android)

Das weiße Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das weiße Licht leuchtet immer.
Dieser Modus eignet sich zum Spielen von Streaming- und Konsolenspielen. Die Controller-Vibration kann nur in diesem Modus normal funktionieren.

3. Apple-Modus (FN+B 2 Sekunden)

Das grüne Licht blinkt langsam, die Verbindung ist erfolgreich und das grüne Licht bleibt an.
Dieser Modus unterstützt Apple Handy, die die Typ-C-Schnittstelle verwenden, um nativ Controller Spiele zu unterstützen. Nachdem das Apple Handy verbunden wurde, wechselt es automatisch in diesen Modus und kann nicht in andere kabelgebundene Modi wechseln. Der Bluetooth Modus kann normal umgeschaltet werden.

Wenn Sie möchten durch Bluetooth verbinden?

1. Bluetooth XBOX Modus (Xinput) (FN+TURBO 2 Sekunde)

(Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller)

Das violette Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das violette Licht leuchtet immer.
Dieser Modus eignet sich zum Spielen von Streaming- und Konsolenspielen. Die Controller Vibration kann nur in diesem Modus normal funktionieren.
(Dieser Modus ist ein Backup-Modus und wird nicht empfohlen, wenn der kabelgebundene Modus normal verwendet werden kann.)

Schlaffunktion

1. Nach zehn Minuten ohne Bedienung automatisch in den Ruhezustand wechseln.
2. Halten Sie die Turbo-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um sofort in den Schlafmodus zu wechseln
3. Nach dem Schlafen kann die ABXY-Taste den Controller aufwecken.

Turbo Fuktion

Turbo Einstellung

Halten Sie TURBO + die Taste gedrückt, auf die Sie die Turbo-Funktion einstellen möchten. Das rote Licht blinkt dreimal schnell und erlischt dann.

Geschwindigkeitsanpassung

Halten Sie die TURBO-Taste + die linke und rechte Kreuztaste gedrückt, um die Geschwindigkeit der Stöße in der Reihenfolge 10-20-30-40 Mal anzupassen. Das Licht blinkt je nach aktueller Burst-Frequenz mit unterschiedlichen Frequenzen.

Turbo abbrechen

Halten Sie die Taste gedrückt, die mit der Turbo Funktion ausgestattet ist, und klicken Sie dann auf die TURBO-Taste. Das rote Licht bleibt 1 Sekunde lang an und erlischt dann, um den erfolgreichen Abbruch anzuzeigen.

【Hinweis】

1. Die von Turbo unterstützten Tasten sind A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/L3/R3
2. Turbo Funktion ist nur in den Modi HID, XBOX und Apple wirksam.

Programmierbare Funktion

Programmierung mit einer Taste

Drücken Sie 2 Sekunden lang die FN-Taste + M1/M2, um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, und klicken Sie dann erneut auf M1/M2.

Programmierung mehrerer Tasten

Halten Sie die FN-Taste + M1/M2 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie die Tastenfolge, die nacheinander programmiert werden soll, und klicken Sie erneut auf M1/M2.

Brechen Sie die Programmierfunktion ab

Drücken Sie 2 Sekunden lang die FN-Taste + M1/M2, um in den Programmiermodus zu gelangen, führen Sie keine Operation aus und klicken Sie dann erneut auf M1/M2, um die Taste abzubrechen.

Lichtanzeige

Nach dem Aufrufen des Programmiermodus leuchtet das rosa Licht immer und das rosa Licht blinkt dreimal schnell, wenn die Programmierung abgeschlossen ist.

【Hinweis】

1: Die Tastenprogrammierung basiert auf der letzten Betätigung.
2: Die Programmierung ist nur in den Modi HID, XBOX und Apple wirksam.

Lineare Trigger Funktion

Einschalten

Halten Sie FN + den linearen Trigger LT oder RT gedrückt, der eingeschaltet werden muss. Das rosa Licht bleibt 1 Sekunde lang an und erlischt dann, was bedeutet, dass das Einschalten erfolgreich war.

Ausschalten

Halten Sie FN + den linearen Trigger LT oder RT gedrückt, der geschlossen werden muss. Das rosa Licht blinkt zweimal schnell und erlischt dann, was bedeutet, dass das Herunterfahren erfolgreich war.

Joystick- und Triggerkalibrierung

Der Controller muss vor der Kalibrierung angeschlossen werden.

Halten Sie die Sicht- und Menütasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. Drehen Sie den linken und rechten Joystick dreimal im Uhrzeigersinn, bis der maximale Durchmesser erreicht ist, drücken Sie dreimal LT/RT und drücken Sie erneut. Drücken Sie die Sicht Taste + Menü. Die Anzeigeleuchte blinkt zweimal schnell, um zur normalen Modusleuchte zurückzukehren.

Vibrationsfunktion

Native Vibration

Unterstützen Sie Spiele mit nativen Vibrationssignalen auf der Streaming-Plattform.

Vibrationsintensität

Fn+rechte Joystick nach oben und unten, um die Vibration in 0–6 Gängen anzupassen.

Andere funktion

Screenshot-Funktion

Doppelklicken Sie auf die FN-Taste, um im HID-Modus wirksam zu werden.

Lautstärkeregelung

TURBO + Auf- und Ab-Kreuztasten, Systemlautstärke erhöhen und verringern (nur HID-Modus).

Umschalten des ABXY-Layouts

Halten Sie FN gedrückt und drücken Sie 2 Sekunden lang den rechten Joystick, um zur Aufforderung zurückzukehren. Der Controller vibriert erneut, um zum XBOX-Layout zurückzukehren.

※Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:

1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0 bis 35°C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.

2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.

6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.

7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.

8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.