GAMESIR

ENGLISH

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Model No.: GameSir-T7 Pro W Floral
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

PACKAGE CONTENTS

Controller *1 3m USB-C Cable *1 User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker *1

REQUIREMENTS

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

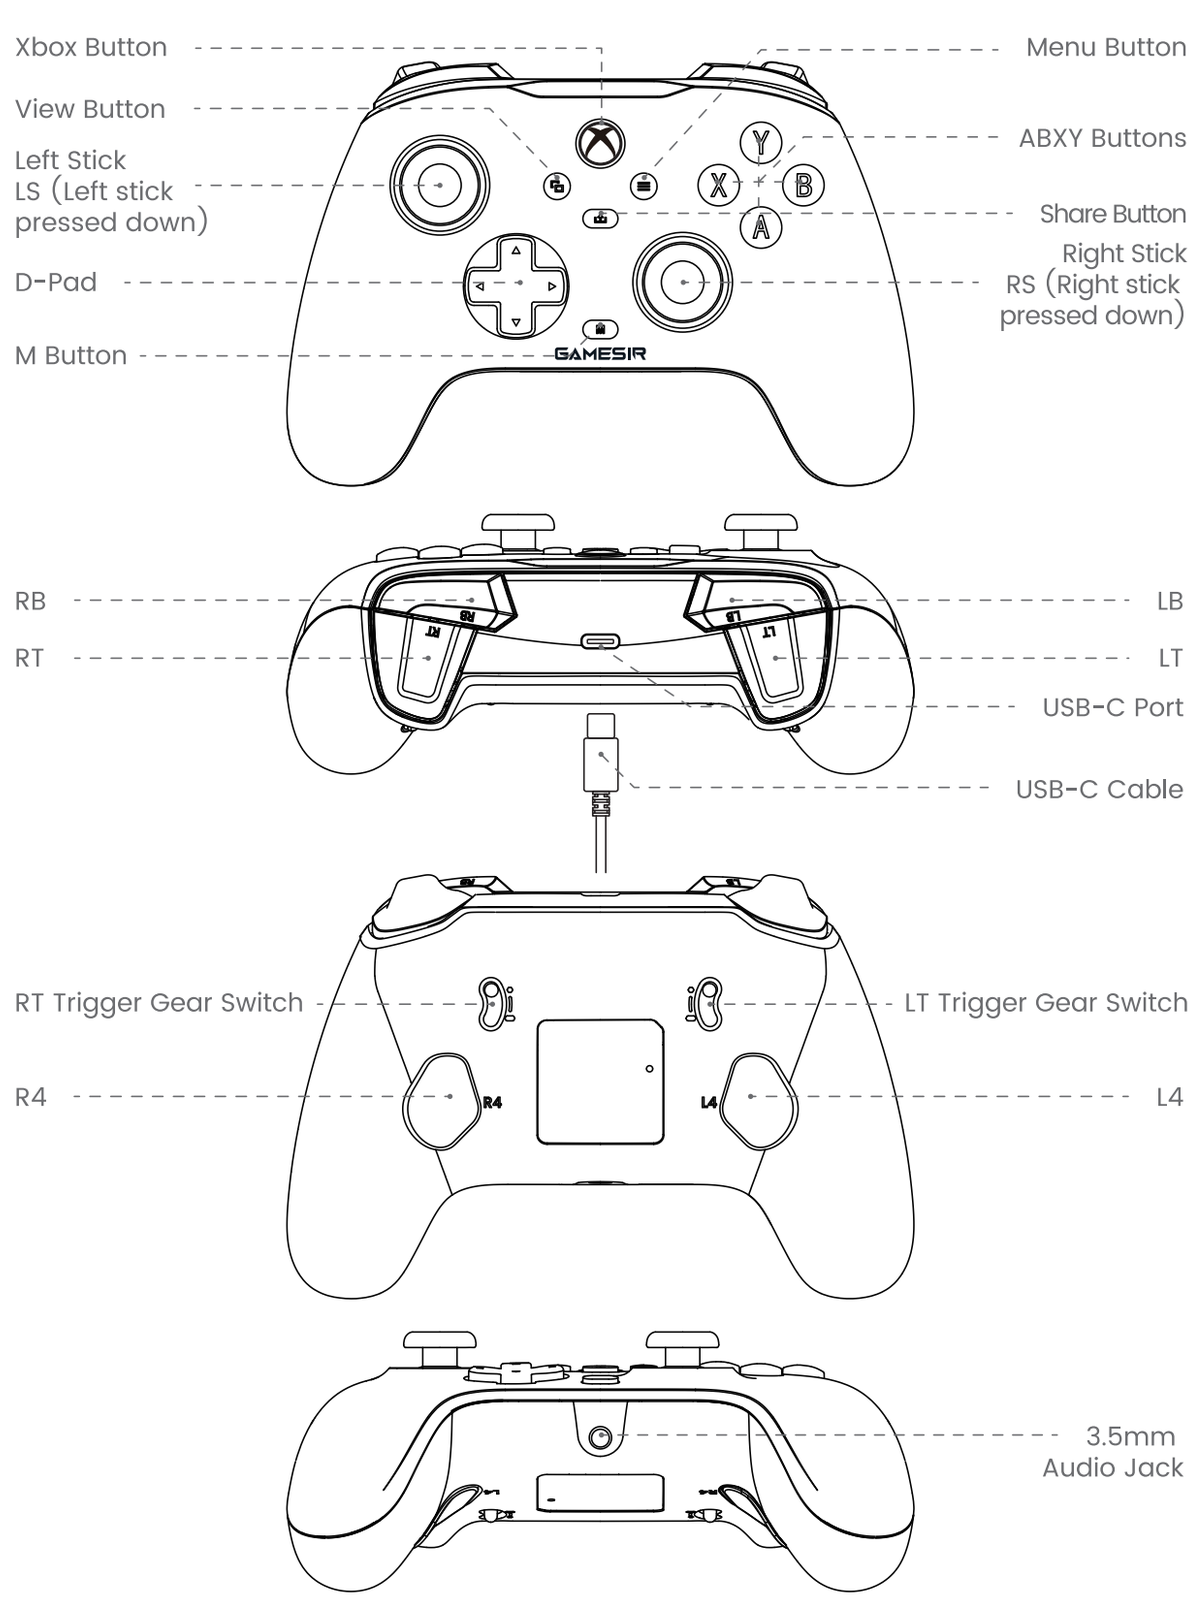

AUTO-SLEEP AND WAKE-UP

1. When the controller is On and there is no operation within 10 minutes, it will go to sleep automatically and the LED strips will go out.
2. When the controller is On, it will go to sleep after the Xbox button is held for 5s.
3. When the controller goes to sleep mode, you can weak up the controller by pressing the Xbox/A/B/X/Y button.

CONNECT

Use the included Type-C cable to connect the handle to the device, and short press the Home button to power on.
Solid White=Connected

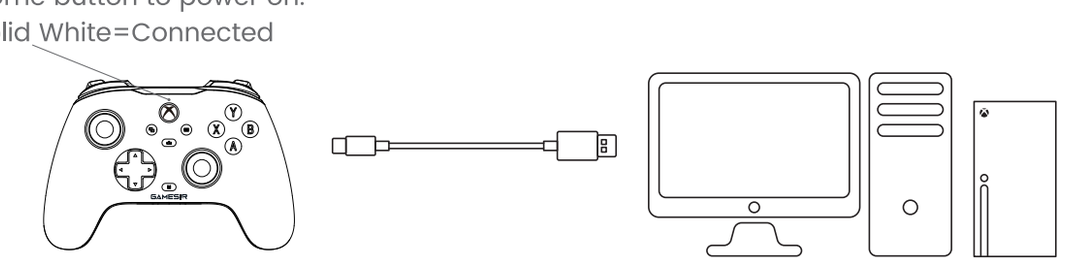

VOLUME CONTROL

1. Hold the M button+D-pad's Up/Down to Increase/Decrease the Master Volume. (11 levels in total)
*There will be a beep when adjusting to the maximum/minimum level.

2. Hold the M button+D-pad's Left/Right to Increase game volume while Decreasing voice chat volume/Decrease game volume while Increasing voice chat volume.
*There will be a beep when adjusting to the maximum/middle/minimum level.

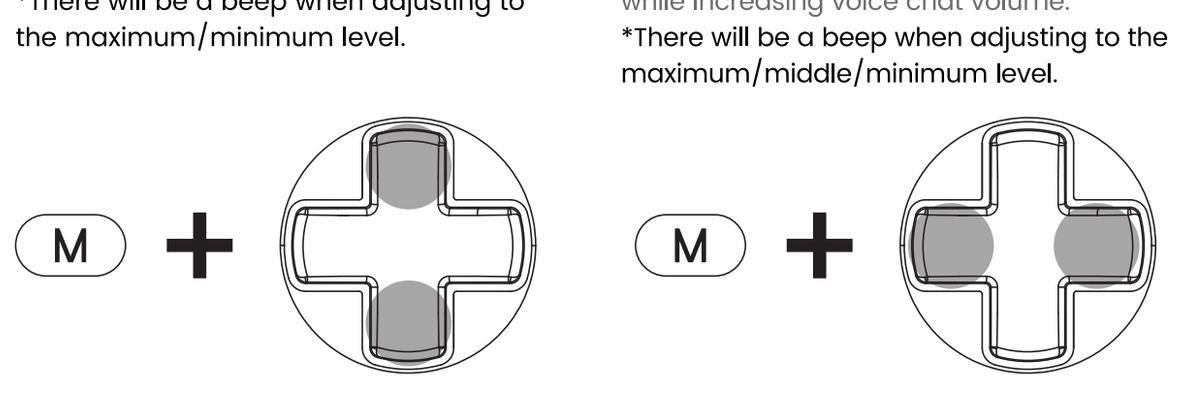

3. Microphone Mute Function: When your headphone/earphone is plugged in, double press the M button, the Microphone Mute Light will become solid red and the Microphone Mute Function is On. Double press again the M button, the Microphone Mute Light will go out and the Microphone Mute Function is Off (Default).
When the Microphone Mute Function is On, hold the M button to temporarily turn off the Microphone Mute Function, and release the M button to restore Microphone Mute Function to On.

BACK BUTTONS SETTINGS



NO PRESET BUTTON VALUES
(Can be programmed to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Share Button)

Set the macro button value: Press and hold the M button + L4/R4 button, and the Xbox indicator will start flashing slowly. Press the button you want to map to the macro button, and the Xbox indicator will return to a solid light, indicating that the macro button setting is complete.
* Within the setting mode, pressing the corresponding macro button will clear its button value.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
Hold the M+ LT/RT buttons for 2s M + LT/RT	Enable/Disable hair trigger After hair trigger mode is on: The left/right LED strip will automatically light up when the LT/RT button is pressed. *The setup will still be saved after restart.
M+Left Stick's Left/Right M + ←L→	Switch among 4 light effects *The setup will still be saved after restart.
M+Left Stick's Up/Down M + L	Increase/Decrease LED brightness 5 levels, default is the brightest. *The setup will not be saved after restart.
Trigger Mode Switch	Switch between long and short trigger pulls by toggling trigger gear switch. After switching, gently press the trigger fully down three times to automatically calibrate the pull distance.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View + Menu + Xbox buttons until the USB-C cable is inserted into the PC's USB port. The Xbox button will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right sticks are not touched. Then Press the A button. The Xbox button will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the sticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The Xbox button becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and re-plug the controller before using.

PROFILE SWITCH

Press the M + A/B/X/Y buttons in sequence to switch to the corresponding profile.
M + Y = Default M + B = Profile 1
M + A = Profile 2 M + X = Profile 3

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "GameSir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.com
Use the "GameSir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, stick & trigger zones adjustment, vibration level control, light effects configuration, etc.
*If the L4/R4 button value set in the software is different from the manual setting, the latest setting shall prevail, and the former will be directly overwritten.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE **STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE**

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir T7 Pro W Floral Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations.
Also, please review the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

RISK TO THE USER:
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION

PREPARATION AND SETUP:
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or shoulders.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com
The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: ENIF PEGASUS S.R.L.
Address: Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882Bucuresti Sectorul 2, Romaia
Manufacturer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001&1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

繁體中文

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

型號: GameSir-T7 Pro W Floral
掃碼獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

包裝內容

手柄 *1 USB-C數據線 (3米) *1 說明書 *1 售後感謝卡 *1 GameSir貼紙 *1

要求

Xbox One / Xbox Series X|S / 帶USB介面的電腦 (Win 10或更高版本)

設備佈局

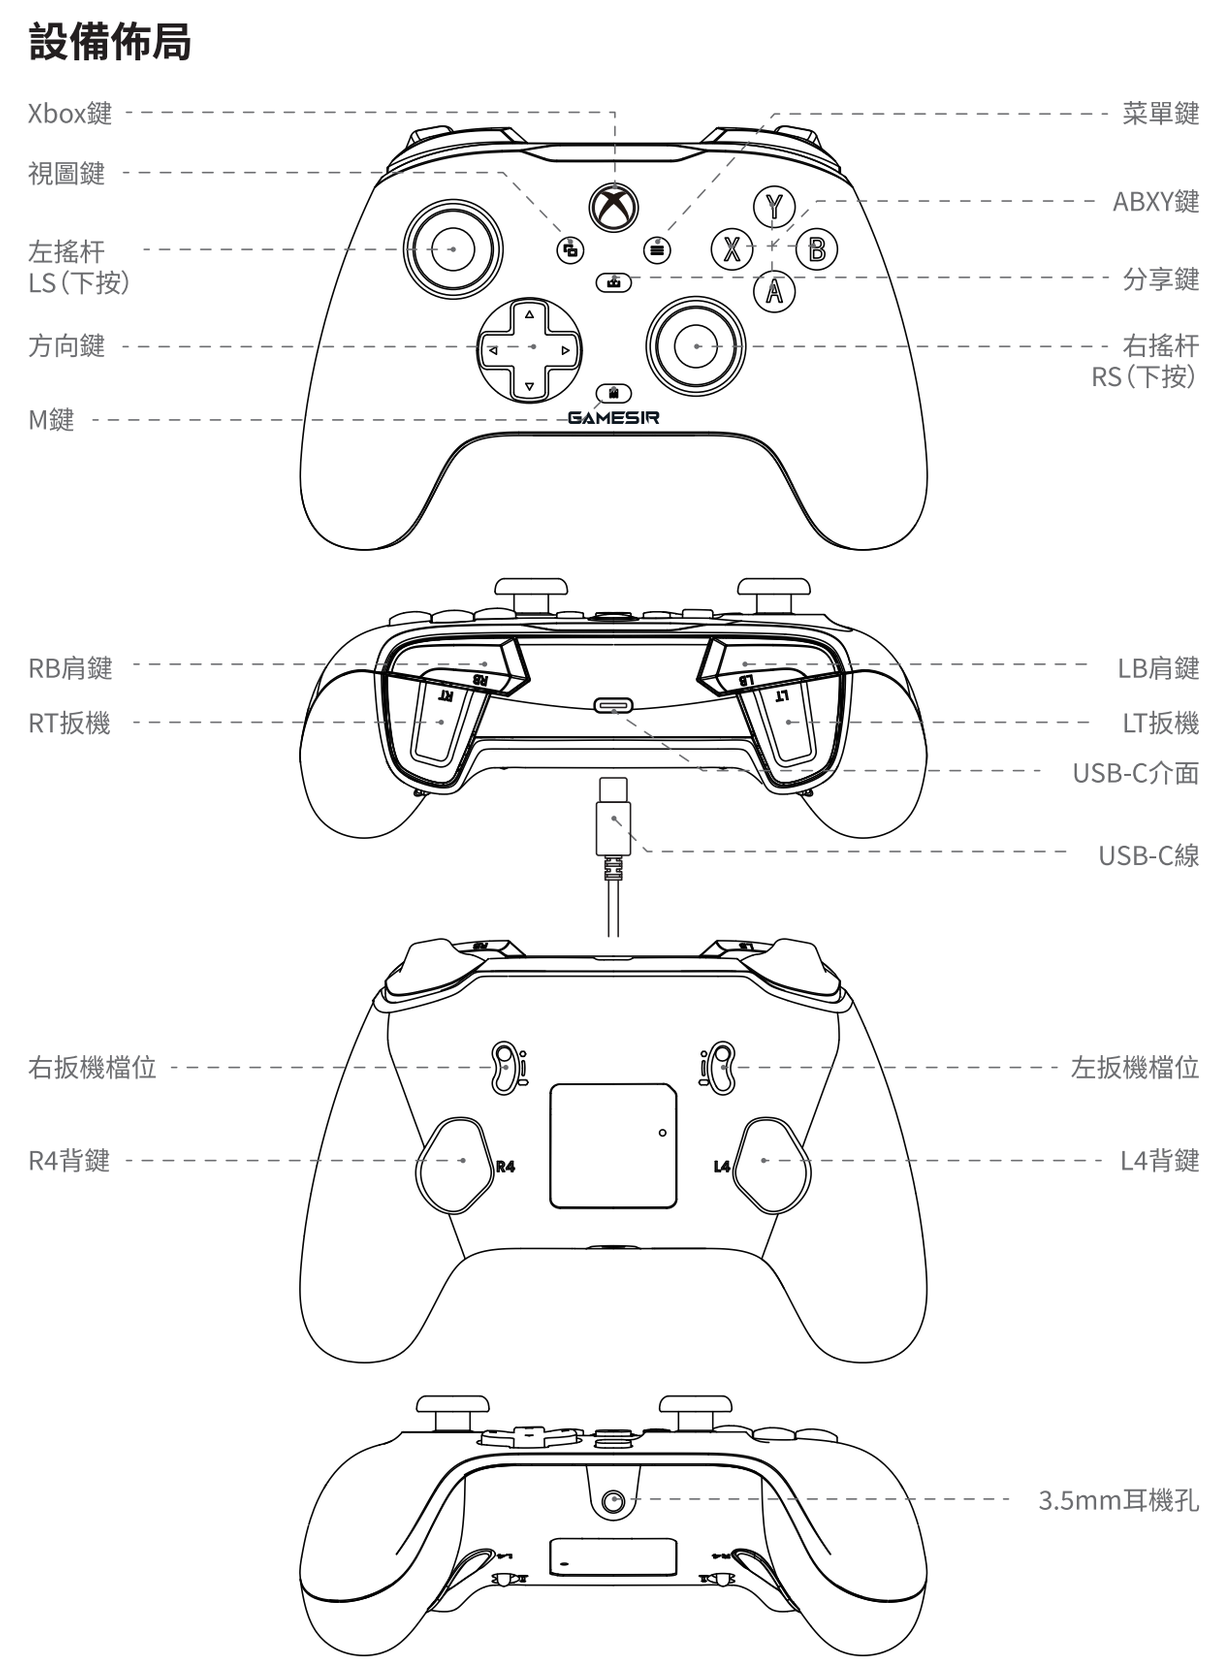

休眠與喚醒

1.手柄開機狀態下，10分鐘內無任何操作，手柄自動休眠，燈帶熄滅。
2.手柄開機狀態下，長按Xbox鍵5秒，手柄休眠。
3.手柄休眠狀態下，可點擊 Xbox/A/B/X/Y 任一按鍵來喚醒手柄。

連接

使用附贈的Type-C線連接手柄與設備，短按Home鍵開機。
白色常亮=連接成功

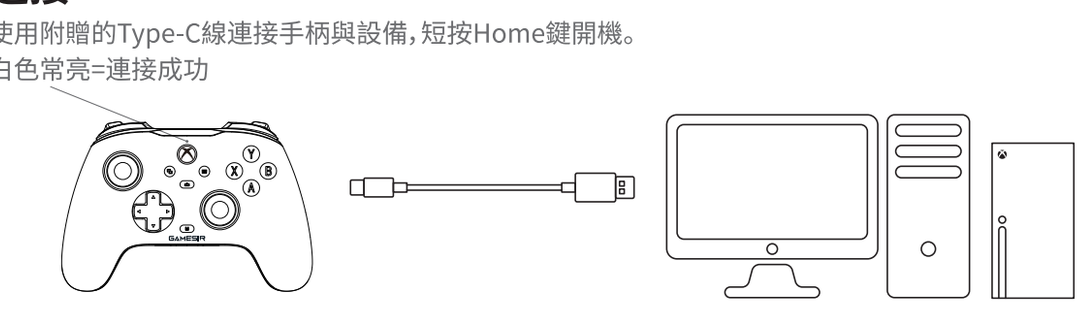

聲音調節

1. 按住M鍵 + 方向鍵上/下，可增大主音量/減小主音量(共11級)。
*調節到最大/最小檔位時，會有提示音。

2. 按住M鍵 + 方向鍵左/右，可增大遊戲音量(同步減小人聲音量)/減小遊戲音量(同步增大人聲音量)。
*調節到最大/中間/最小檔位時，會有提示音。

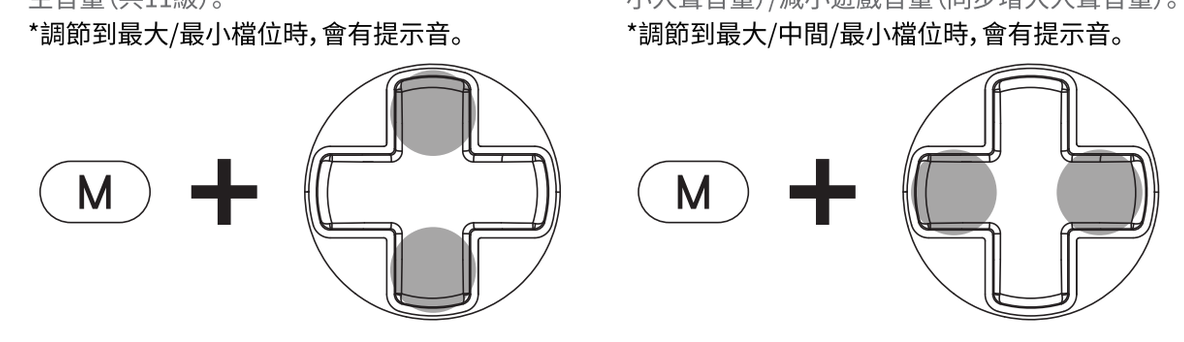

3. 閉麥功能：在連接耳機的狀態下，雙擊M鍵，閉麥燈紅燈常亮，閉麥功能開啟。再次雙擊M鍵，閉麥燈熄滅，閉麥功能關閉(默認)。在閉麥功能開啟的狀態下，長按M鍵可暫時關閉閉麥功能，鬆開M鍵後恢復閉麥功能開啟狀態。

背鍵設置



默認無鍵值
(可映射的按鍵：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/方向鍵/菜單鍵/視圖鍵/分享鍵)

設定拓展鍵鍵值：同時按住M鍵+L4/R4鍵，Xbox指示燈進入慢閃。單擊需映射到拓展鍵上的按鍵，Xbox指示燈恢復常亮，拓展鍵設定完成。
*進入設定模式後，若直接單擊對應拓展鍵，則清空該拓展鍵鍵值。

組合鍵

組合鍵	說明
長按 M + LT/RT 3秒 M + LT/RT	開啟/關閉 快速扳機 快速扳機模式開啟後： 按下LT/RT鍵時，對應左/右側燈會自動亮起。 *手柄重啟後，仍保存此項設置。
M + 左搖杆 左/右 M + ←L→	在4組燈效中切換 *手柄重啟後，仍保存此項設置。
M + 左搖杆 上/下 M + L	增強/減弱 燈光亮度 共5檔，默認最強。 *手柄重啟後，不會保存此項設置。
扳機切換	可通過撥動扳機檔位切換長短行程，切換後將扳機輕輕按到底三次即可自動校準行程

搖杆與扳機的校正

1. 長按視圖鍵+菜單鍵+Xbox鍵，至USB-C線插入PC的USB口後再鬆開。此時Xbox指示燈白色慢閃。
2. 確保不觸摸LT、RT鍵和左右搖杆的狀態下，按下A鍵，此時Xbox指示燈熄滅。
3. 按壓LT和RT至最大行程，最大角度旋轉兩搖杆各3圈後，按下A鍵，Xbox指示燈白色常亮，校正結束。
4. 校正完成後，必須重新插拔手柄，方可正常使用。

預設配置切換

順序按壓手柄的M + A/B/X/Y，可以切換至對應的預設配置
M + Y 默認配置 M + B 配置1
M + A 配置2 M + X 配置3

通過GameSir Nexus軟體自定義配置

前往Xbox、電腦端的Microsoft Store，或gamesir.com網址下載"GameSir Nexus"軟體。
使用"GameSir Nexus"軟體，可實現固件升級和設置三組配置，配置包含按鍵改鍵、搖杆和扳機有效範圍調整，震動強度、燈光調節等設定。
*軟體裏設定的R4/L4背鍵鍵值和與手動設定不同時，以最新設定的為准，直接覆蓋前者。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件。請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方。若不慎吞食或吸入，請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接接觸USB端口，否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對用於非原本用途而造成的事故或損壞，我們概不負責。
- 請勿直視光束。它可能會傷害你的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號：GameSir-T7 Pro W Floral

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

DEUTSCH

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Modellname: GameSir-T7 Pro W Floral
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel, 3 m *1 Benutzerhandbuch *1
Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir Aufkleber *1

ANFORDERUNGEN

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

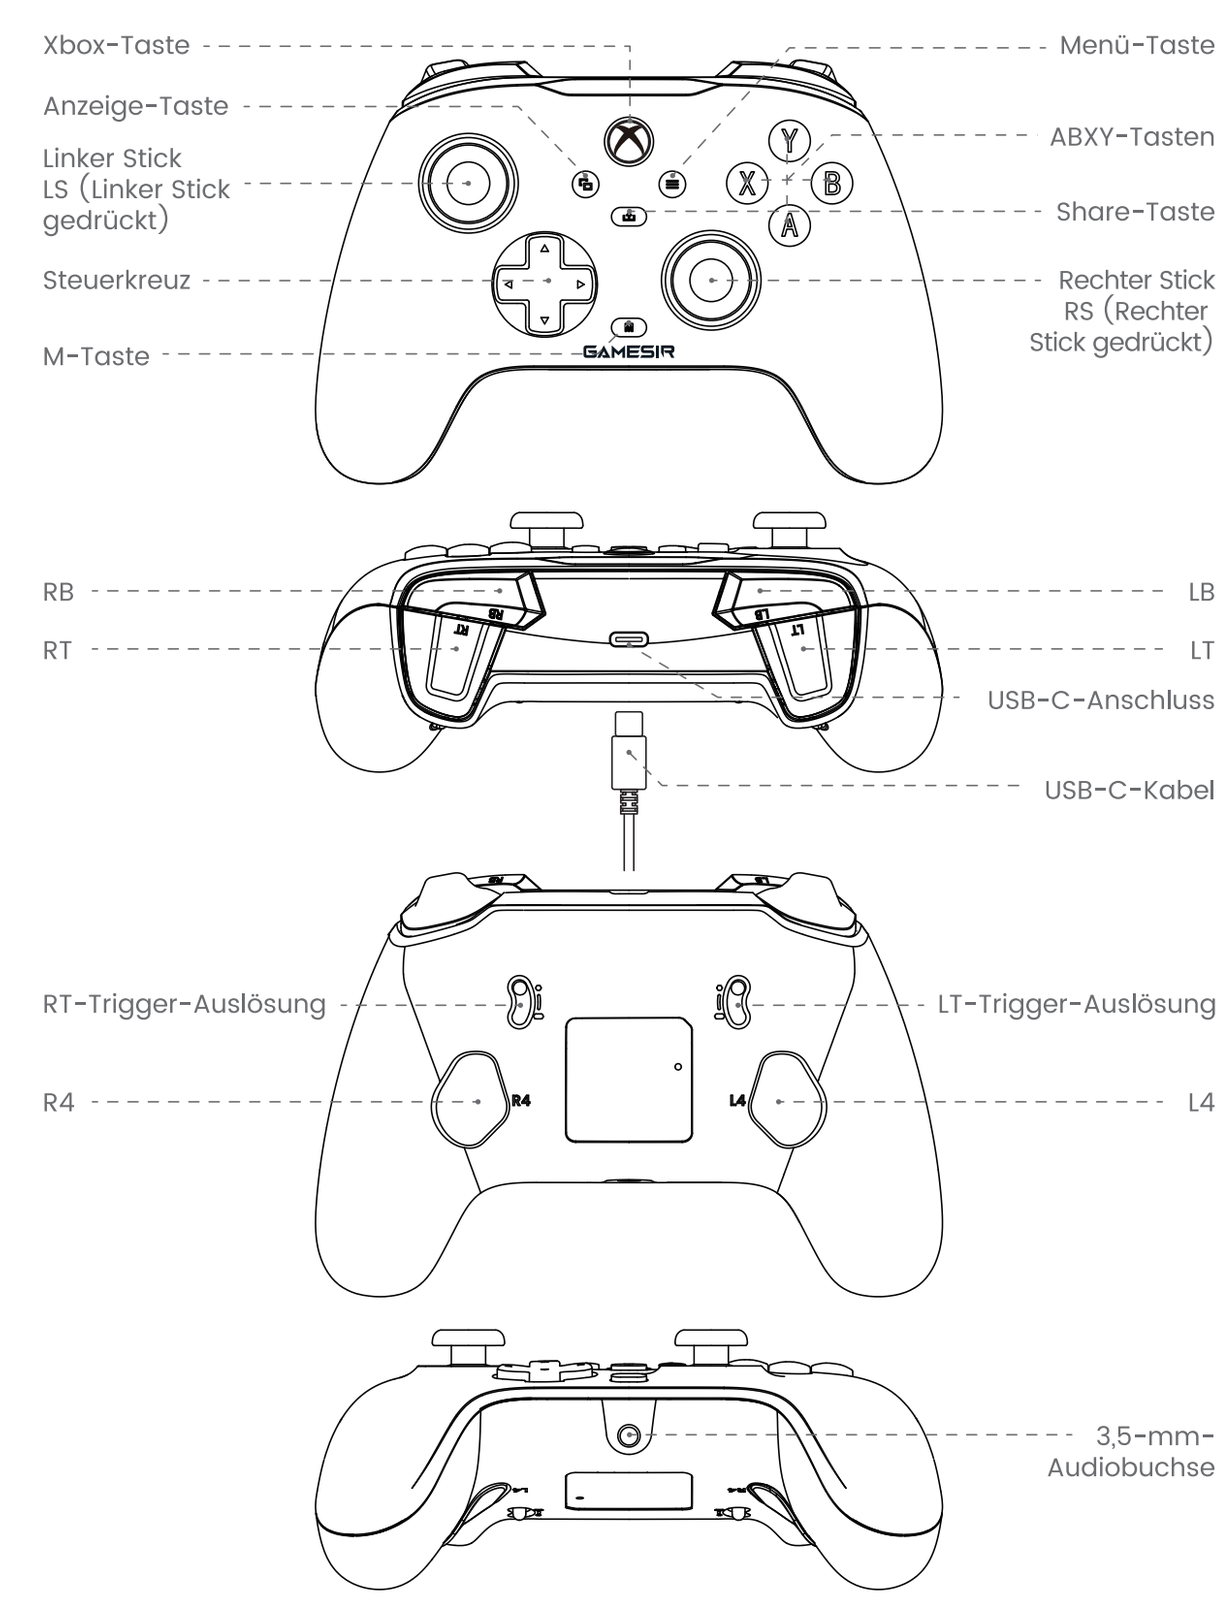

AUTOMATISCHER RUHEMODUS UND AUTOMATISCHES AUFWACHEN

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, aber 10 Minuten lang nicht verwendet wird, geht er automatisch in den Ruhemodus über und die LED-Lampen gehen aus.
2. Wenn der Controller eingeschaltet ist, geht er in den Ruhemodus über, wenn die Xbox-Taste 5 Sek. lang gedrückt wird.
3. Wenn sich der Controller im Ruhemodus befindet, kannst du ihn durch Betätigen der Xbox- oder ABXY-Tasten aufwecken.

VERBINDUNGSANZEIGE

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Griff mit dem Gerät zu verbinden, und drücken Sie kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Weiß leuchtend = Verbunden

LAUTSTÄRKEREGLUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren (insgesamt 11 Lautstärke-stufen).
*Beim Ändern der Höchst-/Mindestlaut-stärke ertönt ein Piepton.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachchat-Lautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachchat-Lautstärke zu erhöhen.
*Beim Ändern der Höchst-/Mittel-/Mind-estlautstärke ertönt ein Piepton.

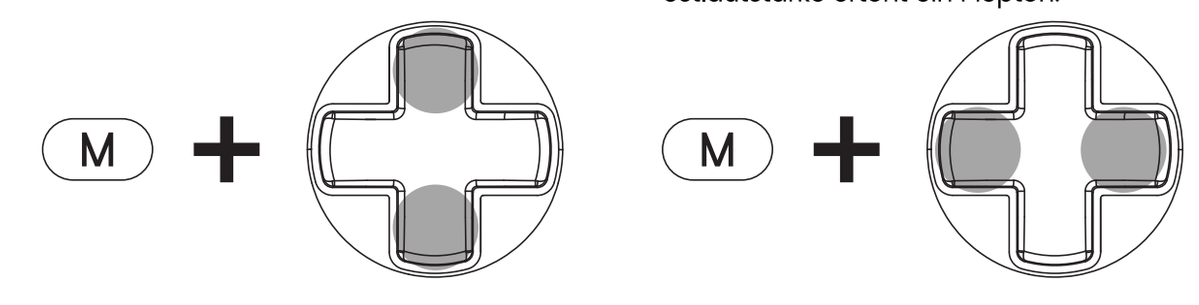

3. Funktion zum Stummschalten des Mikrofons: Wenn du einen Kopfhörer angeschlossen hast, drücke zweimal schnell hintereinander auf die M-Taste. Daraufhin leuchtet das Mikrofon-Stumm-Licht durchgehend rot und das Mikrofon ist stummgeschaltet. Drücke die M-Taste erneut zweimal schnell hintereinander, um die Stummschaltung wieder aufzuheben (Standardeinstellung). Das Mikrofon-Stumm-Licht erlischt.
Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, halte die M-Taste gedrückt, um die Stummschaltung kurzfristig aufzuheben. Sobald du die M-Taste wieder loslässt, ist das Mikrofon erneut stummgeschaltet.

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN



KEINE VOREINGESTELLTEN TASTENWERTE
(Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Steuerkreuz/Menü/Anzeige/Share)

Halte die M-Taste sowie L4/R4 gedrückt, um Makro-Tasten zu programmieren. Die Xbox-LED-Anzeige blinkt daraufhin langsam. Drücke die Taste, die du einer Makro-Taste zuweisen möchtest. Die Xbox-LED-Anzeige leuchtet daraufhin wieder durchgehend, was angibt, dass die Programmierung der Makro-Taste erfolgreich war.
* Drücke während der Makro-Programmierung einer Taste erneut auf die entsprechende Makro-Taste, um die Programmierung für diese Taste zu löschen.

TASTEN-KOMBINATIONEN

Tasten-Kombinationen	Beschreibungen
Halte die Tasten M + LT/RT 2 Sek. lang gedrückt. M + LT/RT	Haartrigger aktivieren/deaktivieren Nachdem der Haartrigger-Modus eingeschaltet ist: leuchtet der linke/rechte LED-Ring automatisch auf, wenn die Taste LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M + Linker Stick Links/Rechts M + ←L→	Umschalten zwischen 4 Lichteffekten *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M + Linker Stick herauf/herunter M + L	LED-Helligkeit erhöhen/verringern 5 Stufen, die Standardeinstellung ist die hellste. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart nicht gespeichert.
Trigger-Moduswechsel	Wechsle zwischen langer und kurzer Trigger-Betätigung, indem du die Trigger-Auslösung umschaltest. Drücke die Trigger-Taste nach dem Wechsel sachte 3-mal vollständig durch, um die Distanz automatisch zu kalibrieren.

KALIBRIERUNG VON STICKS UND TRIGGERN

1. Halte die Anzeige-, die Menü- und die Xbox-Taste gedrückt, bis das USB-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die Xbox-Taste blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Stick nicht berührst. Drücke dann die A-Taste. Die Xbox-Taste erlischt.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die Xbox-Taste leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller vom Gerät trennen und dann erneut verbinden, bevor du ihn verwendest.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PROFILEN

Drücke die M-Taste und die ABXY-Tasten nacheinander, um zum entsprechenden Profil zu wechseln.
M + Y = Standardeinstellung M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS" -SOFTWARE

Lade die „GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.com herunter.
Aktualisiere über die „GameSir Nexus"-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Sticks- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke, Lichteffekte und noch mehr festlegen.
*Wenn sich die der L4-/R4-Taste zugewiesene Taste in der Software von der manuellen Festlegung unterscheidet, hat die letzte durchgeführte Einstellung Priorität und überschreibt die vorletzte Einstellung.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE **ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN**

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir T7 Pro W Floral Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

FRANÇAIS

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Nº de modèle: GameSir-T7 Pro W Floral
Scannez le code pour plus de didacticiels ➡
https://gamesir.com/pages/support

CONTENU

Contrôleur *1 Câble USB-C de 3 m *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1

MATÉRIEL REQUIS

*Xbox One/Xbox Series X|S/PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

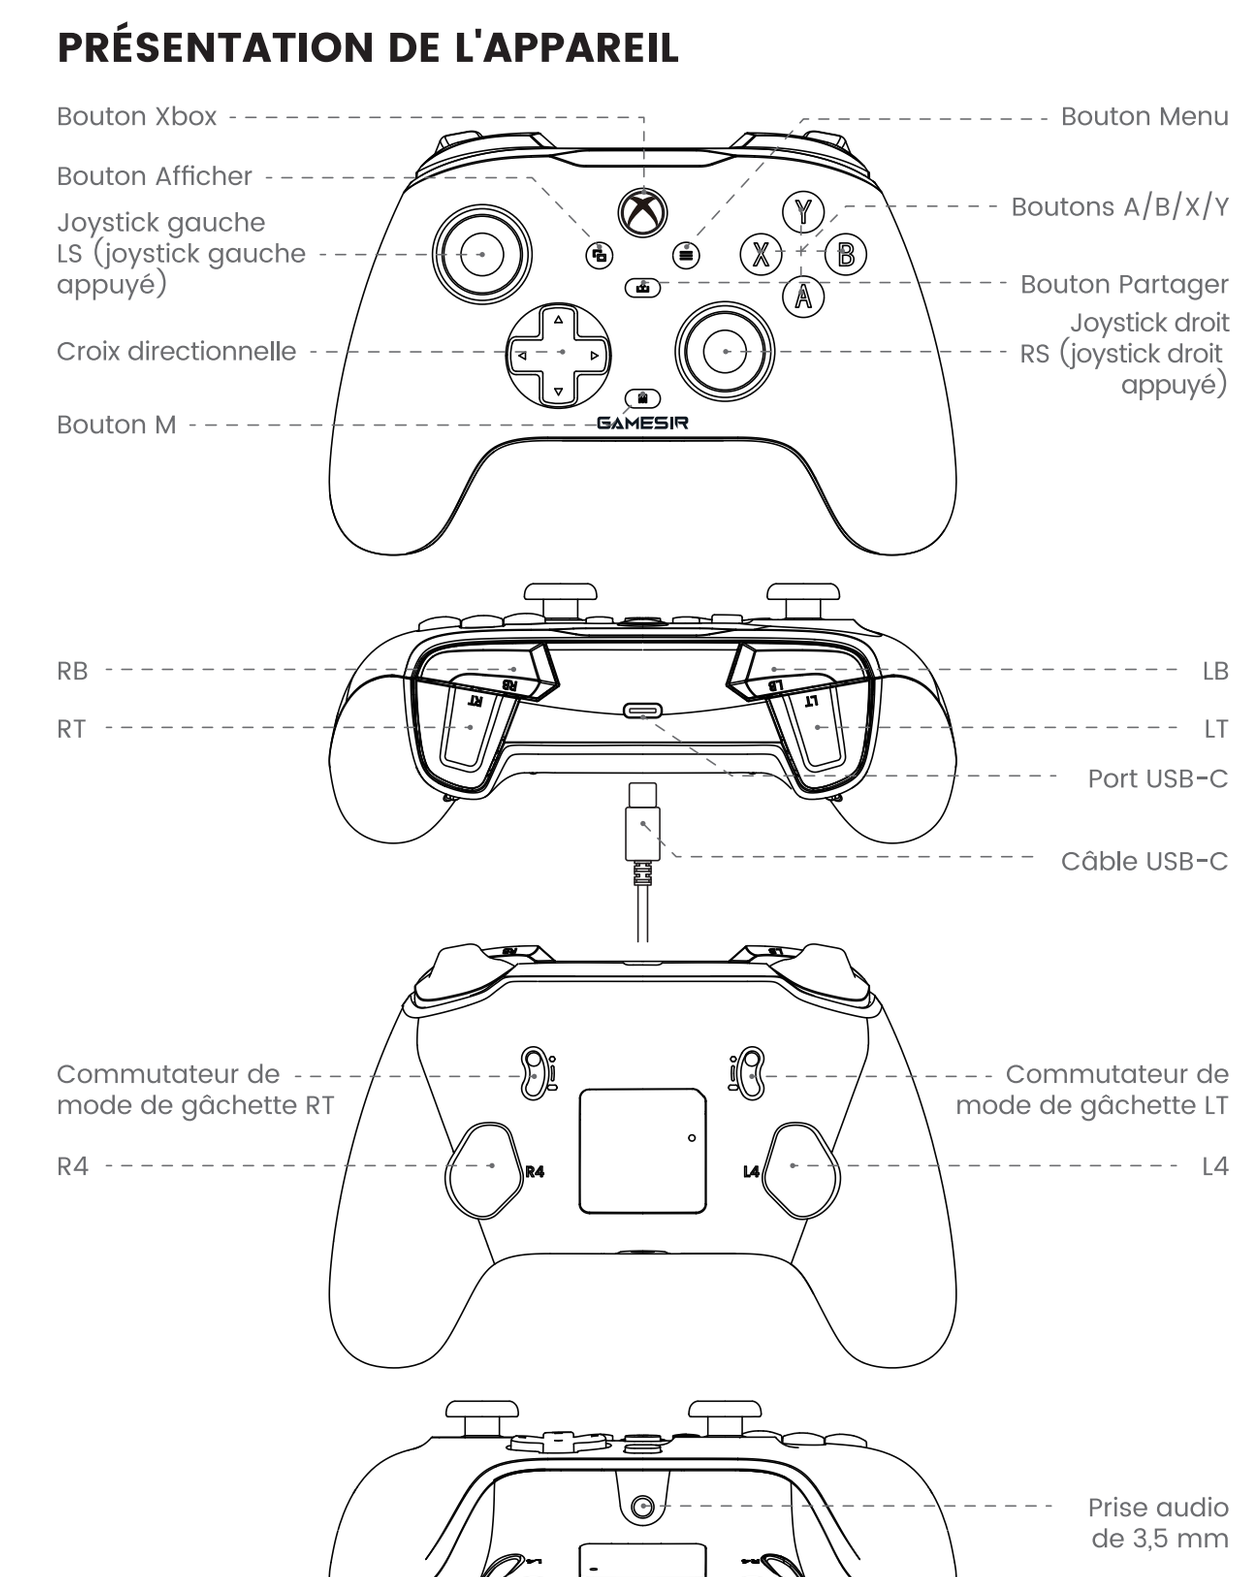

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE ET SORTIE DU MODE VEILLE

1. Lorsque la manette est allumée et qu'elle reste inactive pendant 10 minutes, elle entre automatiquement en mode Veille et ses bandes LED s'éteignent.
2. Lorsque la manette est allumée, le mode Veille s'active lorsque le bouton Xbox est appuyé pendant 5 secondes.
3. Lorsque la manette est en veille, vous pouvez la réactiver en appuyant sur le bouton Xbox/A/B/X/Y.

CONNEXION

Utilisez le câble Type-C fourni pour connecter la poignée à l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton d'accueil pour l'allumer.
Blanc fixe = Connecté

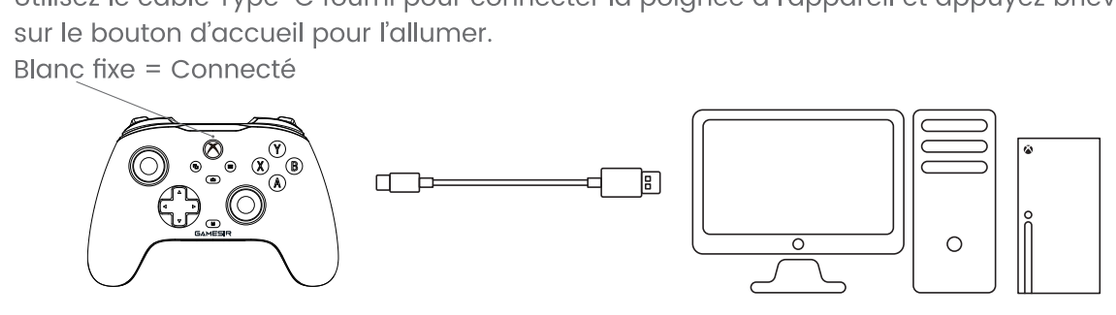

CONTRÔLE DU VOLUME

1. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour augmenter/diminuer le volume principal (11 niveaux au total).
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/minimum.

2. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/moyen/minimum.

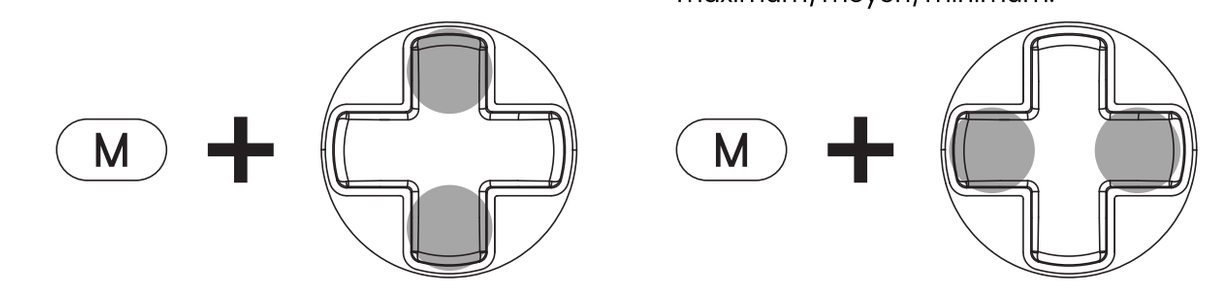

3. Fonction de désactivation du micro : lorsque votre casque ou vos écouteurs sont branchés, appuyez deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro devient rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est activée. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro s'éteint, indiquant que la fonction de désactivation du microphone est désactivée (par défaut).
Lorsque la fonction de désactivation du microphone est activée, maintenez le bouton M appuyé pour désactiver temporairement la fonction de désactivation du microphone, et relâchez le bouton M pour réactiver la fonction de désactivation du micro.

PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE



AUCUNE VALEUR DE BOUTONS PRÉDÉFINIE
(Programmables en A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/croix directionnelle /Menu/Afficher/Partager)

Configurer un bouton macro : maintenez appuyés les boutons M et L4/R4. Le voyant Xbox commencera à clignoter lentement. Appuyez ensuite sur le bouton que vous souhaitez associer au bouton macro. Le voyant Xbox redeviendra fixe, indiquant que la configuration est terminée.
*En mode de configuration, appuyez sur un bouton macro précédemment configuré pour réinitialiser sa valeur.

COMBINAISONS DE BOUTONS

Combinaison de boutons	Description
Maintenir appuyés les boutons M+LT/RT pendant 2 secondes M + LT/RT	Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique Une fois le mode Gâchette numérique activé: la bande LED de gauche/droite s'allume automatiquement lorsque le bouton LT/RT est appuyé. *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
M+Joystick gauche vers la gauche/droite M + ←L→	Parcourir les 4 effets lumineux *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
M+Joystick gauche vers le haut/bas M + L	Augmenter/Diminuer la luminosité des LED 5 niveaux ; la valeur par défaut est la luminosité maximale. *Le paramètre ne sera pas conservé après redémarrage.
Commutateur de mode de gâchette	Pour passer de la traction longue à la traction courte sur la gâchette, il suffit d'actionner le commutateur de mode de gâchette. Après la commutation, appuyez doucement sur la gâchette à trois reprises pour calibrer automatiquement la distance de traction.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenez appuyés les boutons Afficher +Menu +Xbox jusqu'à ce que le câble USB-C soit inséré dans le port USB du PC. Le bouton Xbox clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT/RT et les joysticks gauche/droit ne sont pas touchés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le bouton Xbox s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Xbox devient blanc fixe, indiquant que le calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette avant de l'utiliser.

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez successivement sur les boutons M+A/B/X/Y pour activer le profil correspondant.
M+Y = Profil par défaut M+B = Profil 1
M+A = Profil 2 M+X = Profil 3

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.com.
Utilisez le logiciel GameSir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du niveau de vibration et des effets lumineux, etc.
*Si la valeur des boutons L4/R4 définie dans le logiciel estes différente du réglage manuel, le dernier réglage prévaudra et le réglage précédent sera automatiquement écrasé.

⚠ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

CE **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES**

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir T7 Pro W Floral est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

ITALIANO

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Nome modello: GameSir-T7 Pro W Floral
Scansiona il codice
per accedere a più tutorial ➡
https://gamesir.com/pages/support

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controllore *1 Cavo USB-C di 3 m *1 Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1 Adesivo GameSir *1

REQUISITI

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 o successivi) con porta USB

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

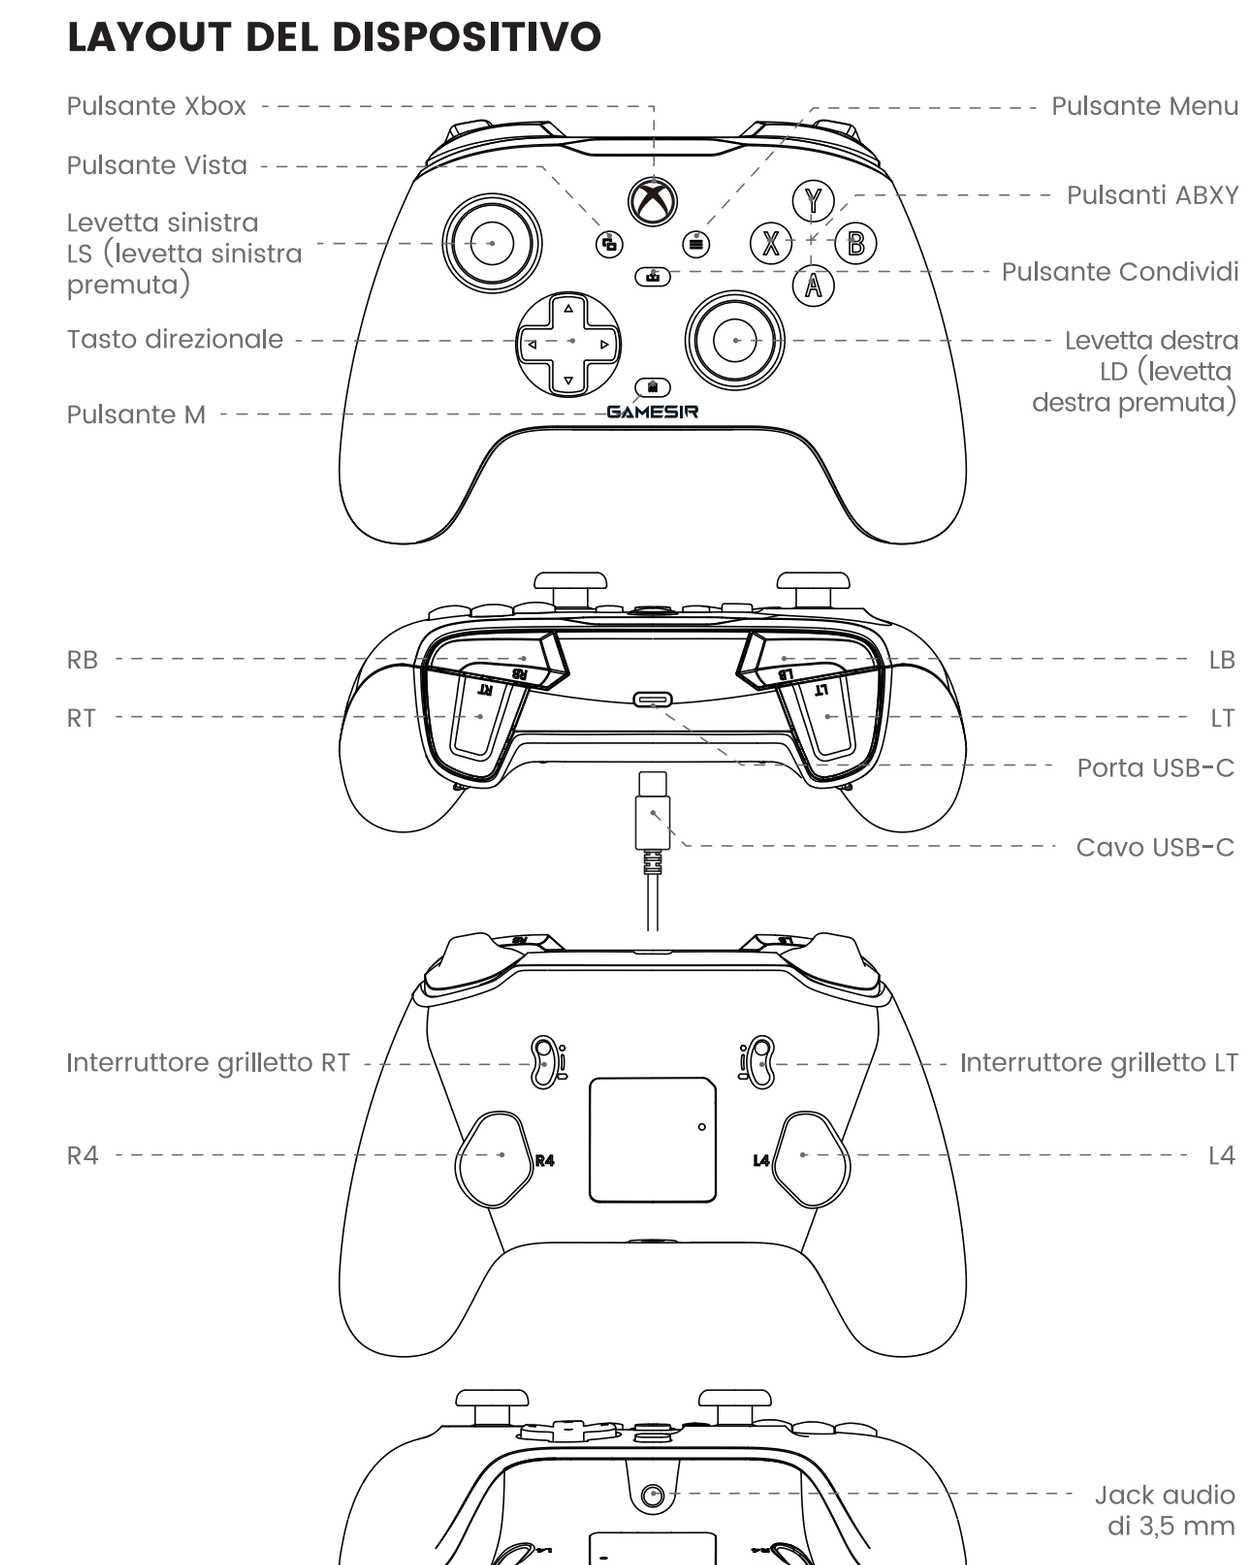

MODALITÀ DI SOSPENSIONE E RIACCENSIONE

1. Quando il controller è acceso e non viene utilizzato entro 10 minuti, si spegne automaticamente e le strisce LED si spengono.
2. Quando il controller è acceso, entrerà in modalità sospensione quando il pulsante Xbox verrà premuto per 5 secondi.
3. Quando il controller è in modalità sospensione, è possibile riaccenderlo premendo il pulsante Xbox/A/B/X/Y.

CONNETTI

Usa il cavo di tipo C incluso per collegare la maniglia al dispositivo e premi brevemente il pulsante Home per accendere.
Luce bianca fissa = Collegato

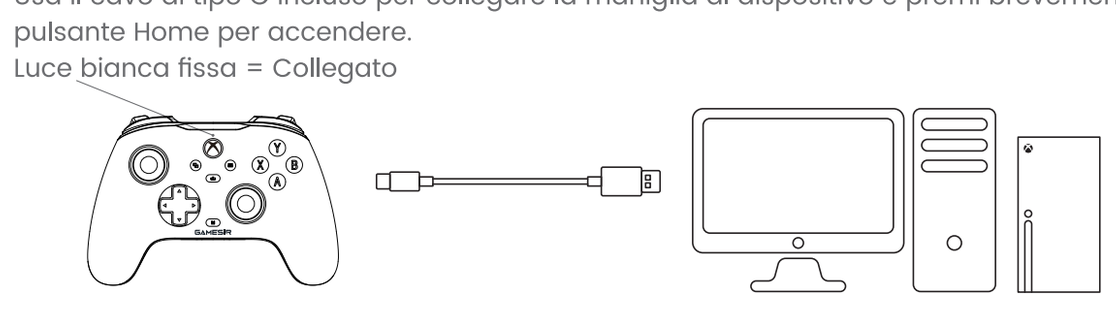

COMANDI VOLUME

1. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale su/giù per aumentare/ridurre il volume principale. (11 livelli in totale)
*Quando si regola il livello massimo/mini-mo, viene emesso un segnale acustico.

2. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale destro/sinistro per aumentare il volume di gioco e ridurre il volume della chat vocale, o ridurre il volume di gioco e aumentare il volume della chat vocale.
*Quando si regola il livello massimo/medi-o/minimo, viene emesso un segnale acustico.

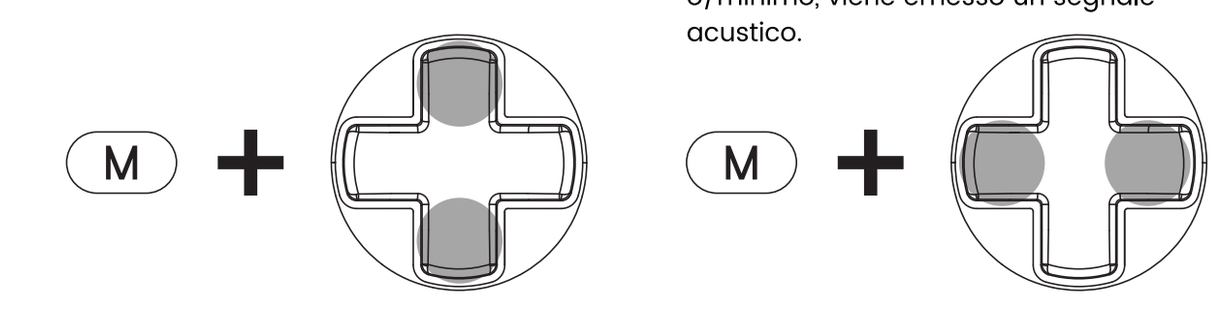

3. Funzione Microfono silenziato: quando le cuffie sono collegate, premere due volte il pulsante M. La spia del microfono diventa rossa fissa e la funzione Microfono silenziato è attiva. Premendo di nuovo due volte il pulsante M, la spia Microfono silenziato si spegne e la funzione Microfono silenziato è disattivata (impostazione predefinita).
Quando la funzione Microfono silenziato è attiva, tenere premuto il pulsante M per disattivare temporaneamente la funzione Microfono silenziato e rilasciare il pulsante M per riportare la funzione Microfono silenziato su On.

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI



NESSUN VALORE PREIMPOSTATO DEI PULSANTI
(Può essere programmato su A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Tasto direzionale/Menu /Visualizza/Pulsante Condividi)

Configurazione dei pulsanti Macro: premi e tieni premuti simultaneamente il pulsante M e il pulsante L4/R4, e l'indicatore Xbox inizierà a lampeggiare lentamente. Premi il pulsante da mappare nel pulsante Macro e l'indicatore Xbox presenterà una luce fissa, a indicare che l'operazione è stata completata con successo.
* Durante la modalità di configurazione, se premi il pulsante Macro corrispondente ne annullerai la configurazione.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tenere premuti i pulsanti M +LT/RT per 2 secondi M + LT/RT	Attivare/disattivare il grilletto sensibile Se il grilletto sensibile è attivato: Il LED sinistro/destro si illumina automaticamente quando si preme il pulsante LT/RT. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
M + levetta sinistra a sinistra/destra M + ←L→	Scegliere tra 4 effetti di luce *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
M + levetta sinistra su/giù M + L	Aumenta/diminuisce la luminosità dei LED 5 livelli, il predefinito è il più luminoso. *La configurazione non sarà memorizzata dopo il riavvio.
Cambiare la modalità del grilletto	Puoi passare da una pressione lunga a una pressione breve del grilletto, cambiando modalità. Dopo aver effettuato il passaggio, premi delicatamente il grilletto del tutto per tre volte per calibrarlo automaticamente.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Tenere premuti i pulsanti Vista + Menu + Xbox, finché il cavo USB-C non è inserito nella porta USB del PC. Il pulsante Xbox lampeggerà lentamente con una luce bianca.
2. Assicurarsi che LT, RT e le levette destra e sinistra non siano toccate. Premere quindi il pulsante A. Il pulsante Xbox smetterà di lampeggiare.
3. Premere lentamente LT e RT fino alla corsa massima. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. Il pulsante Xbox diventa fisso e bianco per indicare che la calibrazione è terminata.
4. Al termine della calibrazione è necessario scollegare e ricollegare il controller prima dell'utilizzo.

CAMBIARE PROFILO

Premere i pulsanti M + A/B/X/Y in sequenza per passare al profilo corrispondente.
M + Y = Predefinito M + B = Profilo 1
M + A = Profilo 2 M + X = Profilo 3

PERSONALIZZAZIONE CON IL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Scaricare il software "GameSir Nexus" dal Microsoft Store su Xbox/PC o dal sito gamesir.com
Usare il software "GameSir Nexus" per migliorare il firmware e creare 3 profili personalizzati. Il profilo comprende la mappatura dei pulsanti, la calibrazione delle levette e dei grilletti, il controllo del livello di vibrazione, effetti di luce, configurazione, ecc.
*Se il valore del pulsante L4/R4 impostato nel software è diverso dalle impostazioni manuali, vigerà l'ultima impostazione configurata, e la precedente sarà sovrascritta.

⚠ SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE**

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir T7 Pro W Floral è conforme alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

ESPAÑOL

T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Nombre del modelo: GameSir-T7 Pro W Floral
Escanee el código
para obtener más tutoriales ➡
https://gamesir.com/pages/support

CONTENIDO DEL PAQUETE

Controlador *1 Cable USB-C de 3 m *1 Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 Sticker de GameSir *1

REQUISITOS

*Xbox One/Xbox serie X o S/PC (con Windows 10 o versiones posteriores) con puerto USB

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

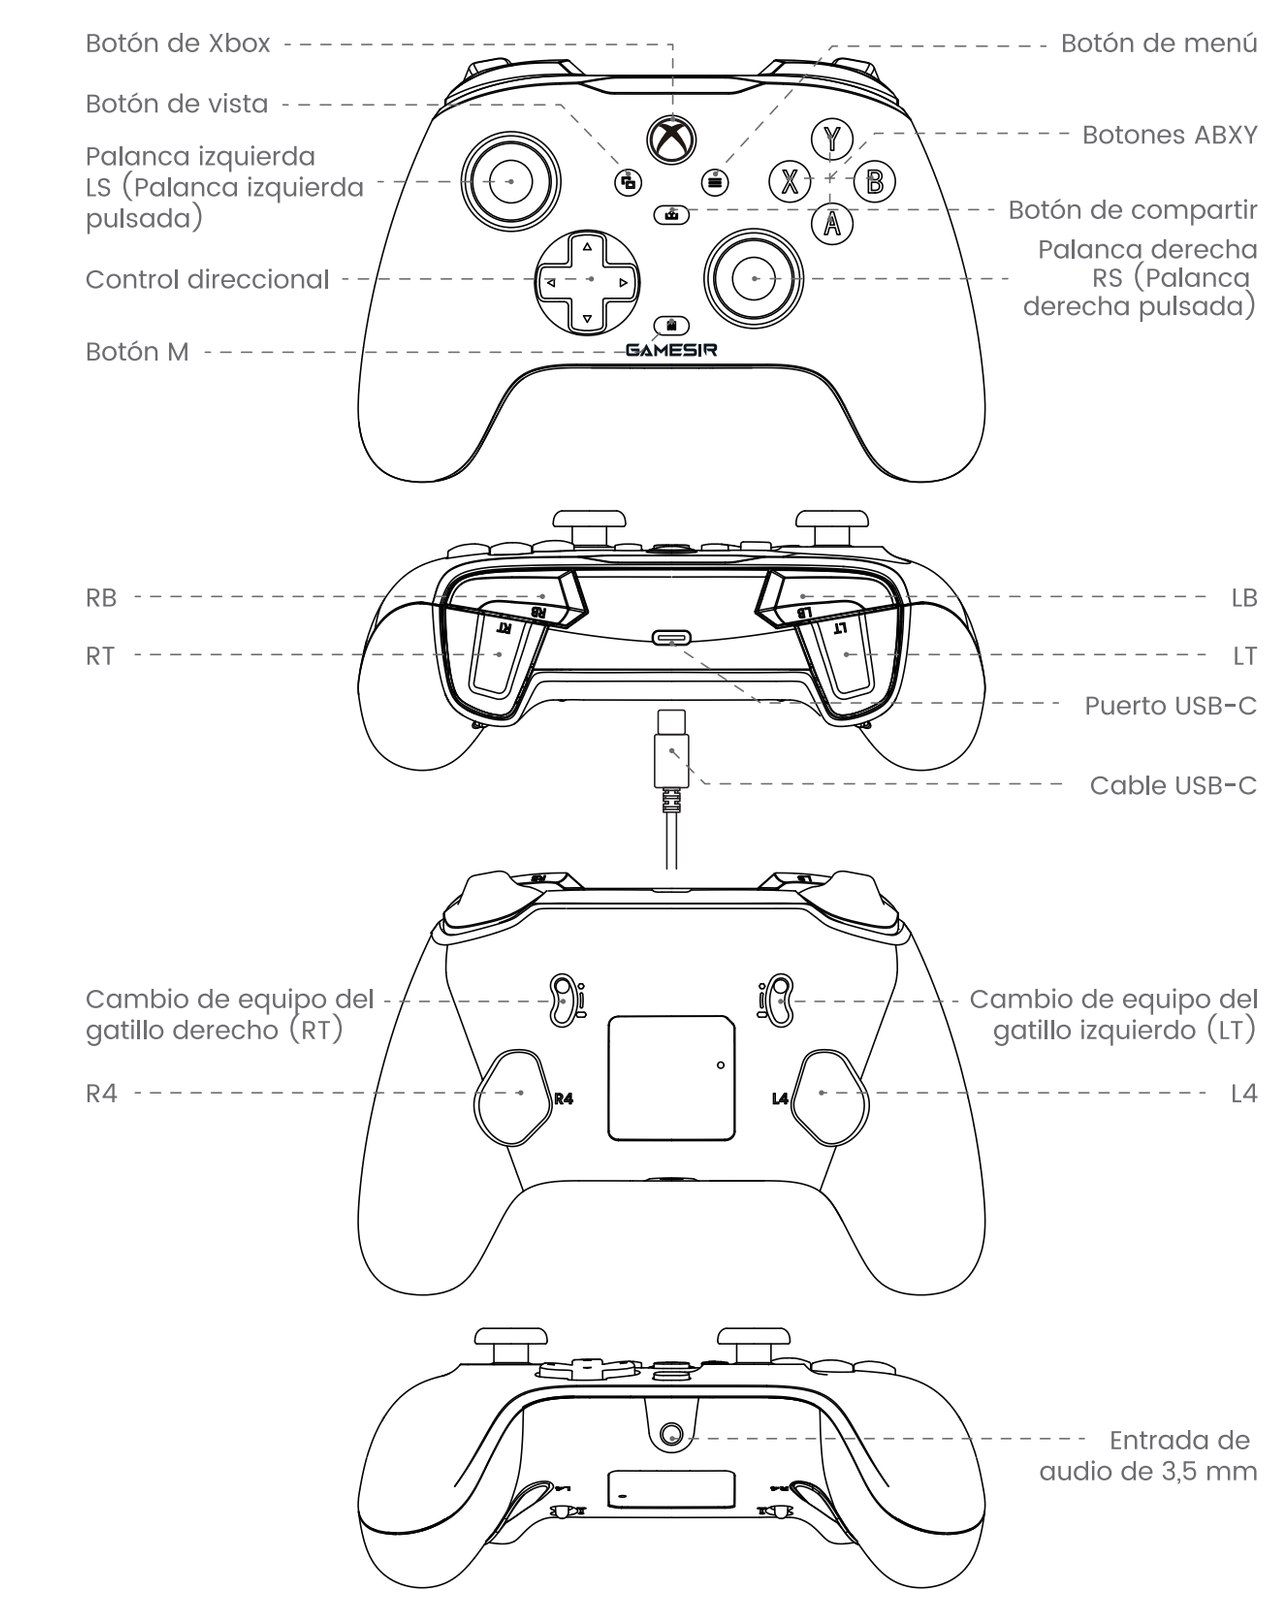

REPOSO AUTOMÁTICO Y ENCENDIDO

1. Cuando el control esté encendido y no se realice ninguna operación en 10 minutos, entrará en reposo automáticamente y las tiras de LED se apagarán.
2. Cuando el control está encendido, se pone en reposo al mantener pulsado el botón Xbox durante 5 s.
3. Cuando el control se pone en modo reposo, se puede encender pulsando el botón Xbox/A/B/X/Y.

CONEXIÓN

Use el cable tipo C incluido para conectar el mango al dispositivo y presione brevemente el botón de inicio para encenderlo.
Blanco fijo = conectado

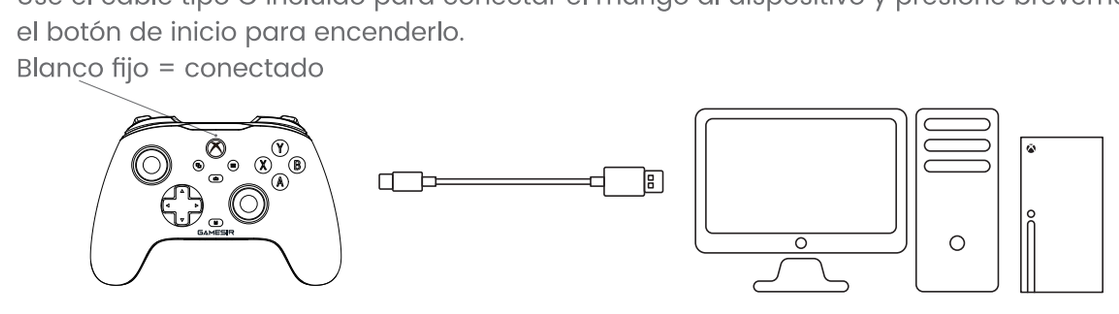

CONTROL DE VOLUMEN

1. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el volumen principal. (11 niveles en total)
*Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/mínimo.máximo/mínimo.

2. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia la derecha o hacia la izquierda para subir el volumen del juego y bajar el volumen del chat al mismo tiempo o viceversa.
*Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/medio/mínimo.

3. Función de silencio del micrófono: cuando los auriculares están conectados, pulse dos veces el botón M. La luz de silencio del micrófono se iluminará en rojo y la función de silencio del micrófono se activará. Pulse de nuevo dos veces el botón M, la luz de silencio del micrófono se apagará y la función de silencio del micrófono se desactivará (por defecto).
Cuando la función de silencio del micrófono esté activada, mantenga pulsado el botón M para desactivar temporalmente la función de silencio del micrófono y suéltelo para volver a activarla.

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS



NO HAY VALORES DE BOTONES PREDEFINIDOS
(Puede programarse a A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/control direccional/Menú /Vista/botón de compartir)

Establecer el valor del botón macro: mantenga pulsados el botón M + L4/R4 y el indicador Xbox empezará a parpadear lentamente. Pulse el botón que desea asignar al botón macro y el indicador Xbox volverá a una luz constante, indicando que la configuración del botón macro se ha completado.
* Dentro del modo configuración, pulsar el botón macro correspondiente borrará su valor.

COMBINACIONES DE BOTONES

Combinaciones de botones	Descripciones
Mantenga pulsados los botones M + LT/RT durante 2 s M + LT/RT	Activar/Desactivar sensibilidad Una vez que se active el modo sensibilidad: La tira LED izquierda/derecha se iluminará automática-mente cuando pulse el botón LT/RT. * La configuración se guardará después de reiniciar.
M + Palanca izquierda a izquierda/derecha M + ←L→	Cambio entre 4 efectos de luz * La configuración se guardará después de reiniciar.
M + Palanca izquierda arriba/abajo M + L	Aumentar/reducir el brillo del LED 5 niveles, el predeterminado es el más brillante. * La configuración no se guardará después de reiniciar.
Cambio de modo sensibilidad del gatillo	Alterne entre recorridos de activación cortos y largos alternando el interruptor de cambio de sensibilidad del gatillo. Después de alternar, pulse lentamente el gatillo por completo tres veces para calibrar de forma automática la distancia de recorrido.

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Mantenga pulsados los botones Vista + Menú + Xbox hasta que el cable USB-C se haya insertado en el puerto USB del PC. El botón Xbox comenzará a parpadear en blanco.
2. Asegúrese de no estar tocando los botones LT y RT, ni las palancas derecha e izquierda. A continuación, pulse el botón A. Se apagará la luz del botón Xbox.
3. Pulse los botones LT y RT hasta su recorrido máximo. Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces. Pulse el botón A. Cuando el botón Xbox quede fijo en blanco significa que la calibración ha terminado.
4. Una vez que la calibración haya terminado, debe desconectar y volver a conectar el control antes de usarlo.

CAMBIO DE PERFIL

Pulse los botones M + A/B/X/Y en secuencia para cambiar al perfil correspondiente.
M + Y = Perfil predeterminado M + B = Perfil 1
M + A = Perfil 2 M + X = Perfil 3

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE "GameSir NEXUS"

Descargue el software "GameSir Nexus" desde Microsoft Store en la Xbox o el PC, o desde gamesir.com
Use el software "GameSir Nexus" para actualizar el firmware y crear tres perfiles personalizados. El perfil permite asignar los botones, ajustar los gatillos y las palancas, controlar los niveles de vibración, configuración de efectos de luz, etc.
* Si el valor establecido en el software para el botón L4/R4 difiere del configurado de forma manual, la última configuración prevalecerá y reemplazará la anterior.

⚠ LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE**

Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir T7 Pro W Floral cumple con la Directiva 2014/30/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

Ver: T7 Pro W Floral-202505-V1

PORTUGUÊS

T7 PRO FLORAL
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Nome do modelo: GameSir-T7 Pro W Floral
Leia o código para acessar mais tutoriais
https://gamesir.com/pages/support

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Controlador *1 Cabo USB-C de 3 m *1 Manual do Usuário *1
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas *1 Adesivo GameSir *1

REQUISITOS
*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 ou superior) com porta USB

LAYOUT DO DISPOSITIVO
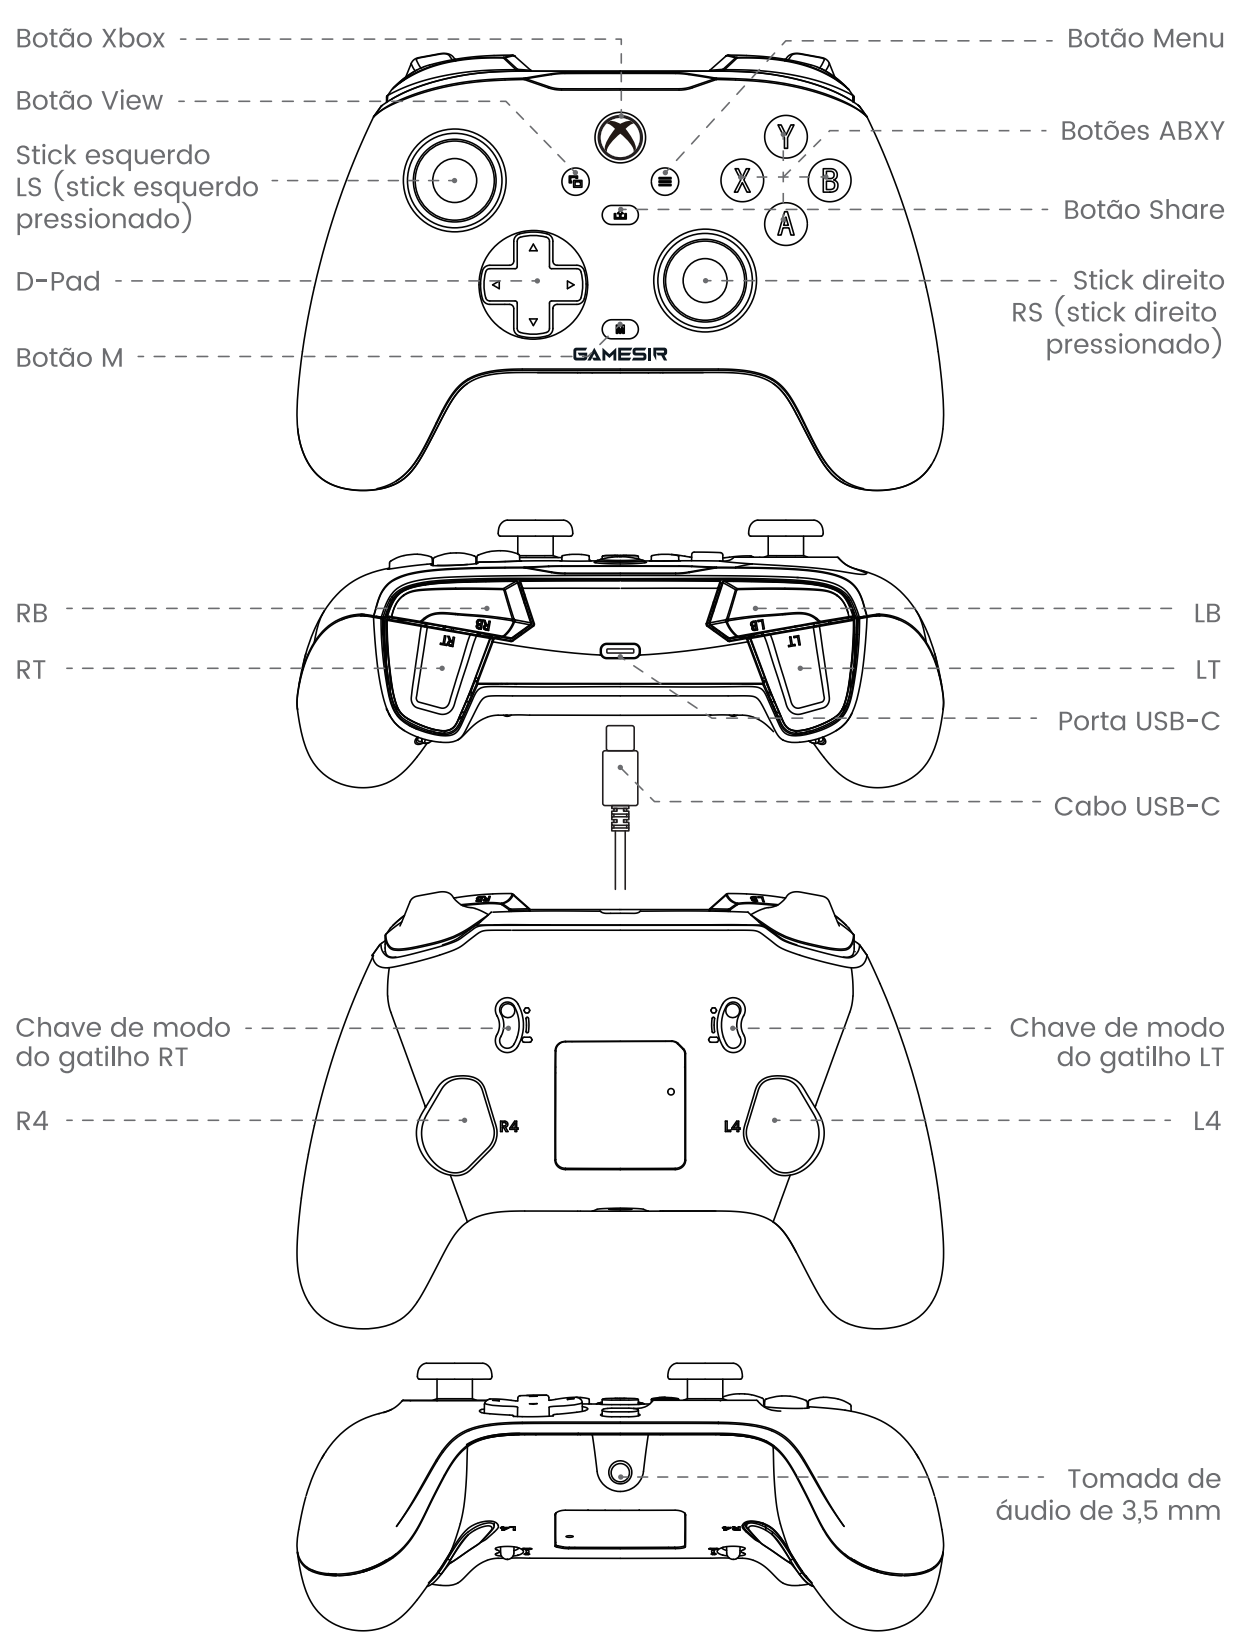

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA E ATIVAÇÃO
1. Quando o controlador estiver ligado e não houver operação durante 10 minutos, ele entrará automaticamente em suspensão e as faixas de LED apagarão.
2. Quando o controlador estiver ligado, ele entrará em suspensão após o botão Xbox ser mantido pressionado por 5 segundos.
3. Quando o controlador entrar no modo de suspensão, você poderá enfraquecer o controlador pressionando o botão Xbox/A/B/X/Y.

CONECTAR
Use o cabo Type-C incluído para conectar a alça ao dispositivo e pressione rapidamente o botão Início para ligar.
Branco sólido = Conectado

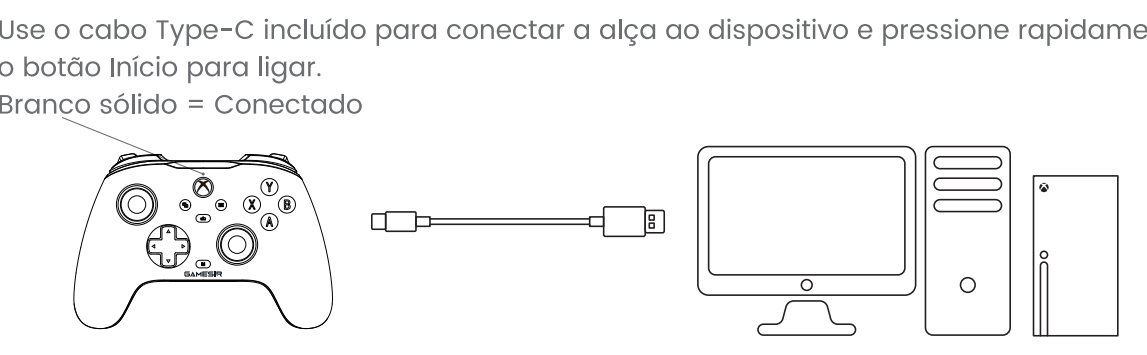

CONTROLE DE VOLUME
1. Segure o botão M + Para cima/Para baixo do D-pad para aumentar/diminuir o volume principal. (11 níveis no total)
*Haverá um bipe ao ajustar o nível máximo/mínimo.

2. Segure o botão M + Esquerda/Direita do D-pad para aumentar o volume do jogo e diminuir o volume do chat de voz/diminuir o volume do jogo e aumentar o volume do chat de voz.
*Haverá um bipe ao ajustar para o nível máximo/médio/mínimo.

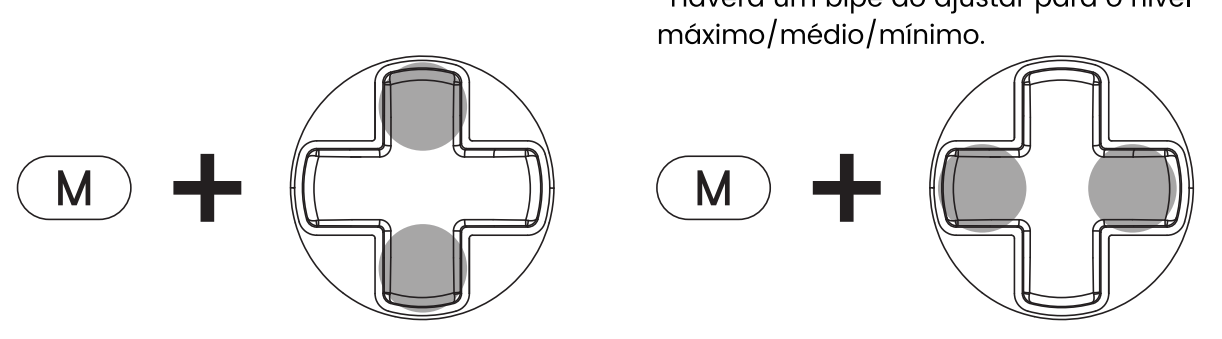

3. Função de microfone mudo: quando seu fone de ouvido estiver conectado, pressione duas vezes o botão M, a luz de microfone mudo ficará vermelha sólida e a função de microfone mudo será ativada. Pressione o botão M duas vezes novamente, a luz de microfone mudo apagará e a função Silenciar microfone será desativada (padrão). Quando a função de microfone mudo estiver ativada, segure o botão M para desligar temporariamente a função e solte o botão M para reativar a função.

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES TRASEIROS


NENHUM VALOR PREDEFINIDO DOS BOTÕES
(Podem ser programados como botão A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Share)
Defina o valor do botão de macro: pressione e mantenha pressionado o botão M + botão L4/R4. O indicador do Xbox começará a piscar lentamente. Pressione o botão que deseja mapear no botão de macro. O indicador do Xbox retornará para uma luz sólida indicando que a configuração do botão de macro foi concluída.
*No modo de configuração, pressionar o botão de macro correspondente limpará o valor desse botão.

COMBINAÇÕES DE BOTÕES

Combinações de botões	Descrições
Segure os botões M + LT/RT por 2 segundos	Ativa/desativa gatilho ultrassensível Quando o modo de gatilho ultrassensível está ativado: A faixa de LEDs esquerda/direita acenderá automaticamente quando o botão LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Esquerda/Direita do stick esquerdo	Alterna entre 4 efeitos de luz *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Para cima/Para baixo do stick esquerdo	Aumenta/Diminui brilho dos LEDs 5 níveis, o mais intenso é o padrão. *A configuração não permanecerá salva após a reinicialização.
Alternância de modos do gatilho	Alterne entre puxadas longas e curtas do gatilho usando a chave de alternância do gatilho. Após alternar, pressione suavemente o gatilho até o fim três vezes para calibrar automaticamente a distância de puxada.

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS
1. Segure os botões View + Menu + Xbox até que o cabo USB-C seja inserido na porta USB do PC. O botão Xbox piscará lentamente em branco.
2. Certifique-se de que LT & RT e os sticks esquerdo e direito não sejam tocados. Em seguida, pressione o botão A. O botão Xbox apagará.
3. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. O botão Xbox se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.
4. Após o fim da calibração, será necessário desconectar e reconectar o controlador antes do uso.

TROCA DE PERFIL
Pressione os botões M + A/B/X/Y em sequência para trocar para o perfil correspondente.
M + Y = Padrão M + B = Perfil 1
M + A = Perfil 2 M + X = Perfil 3

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"
Baixe o software "GameSir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou gamesir.com
Use o software "GameSir Nexus" para atualizar o firmware e crie 3 perfis personalizados. O perfil inclui mapeamento de botões, ajuste de zonas de sticks e gatilhos, controle do nível de vibração, efeitos de luz, etc.
*Se o valor do botão L4/R4 definido no software for diferente da configuração manual, a última configuração prevalecerá, e a antiga será diretamente substituída.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO
- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir T7 Pro W Floral está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.gov.br/anatel/pt-br/.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

РУССКИЙ

T7 PRO FLORAL
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Название модели: GameSir-T7 Pro W Floral
Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям
https://gamesir.com/pages/support

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Контроллер x 1 Кабель USB-C длиной 3 м x 1 Руководство пользователя x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1 Наклейка GameSir x 1

ТРЕБОВАНИЯ
* Xbox One / Xbox Series X|S / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА
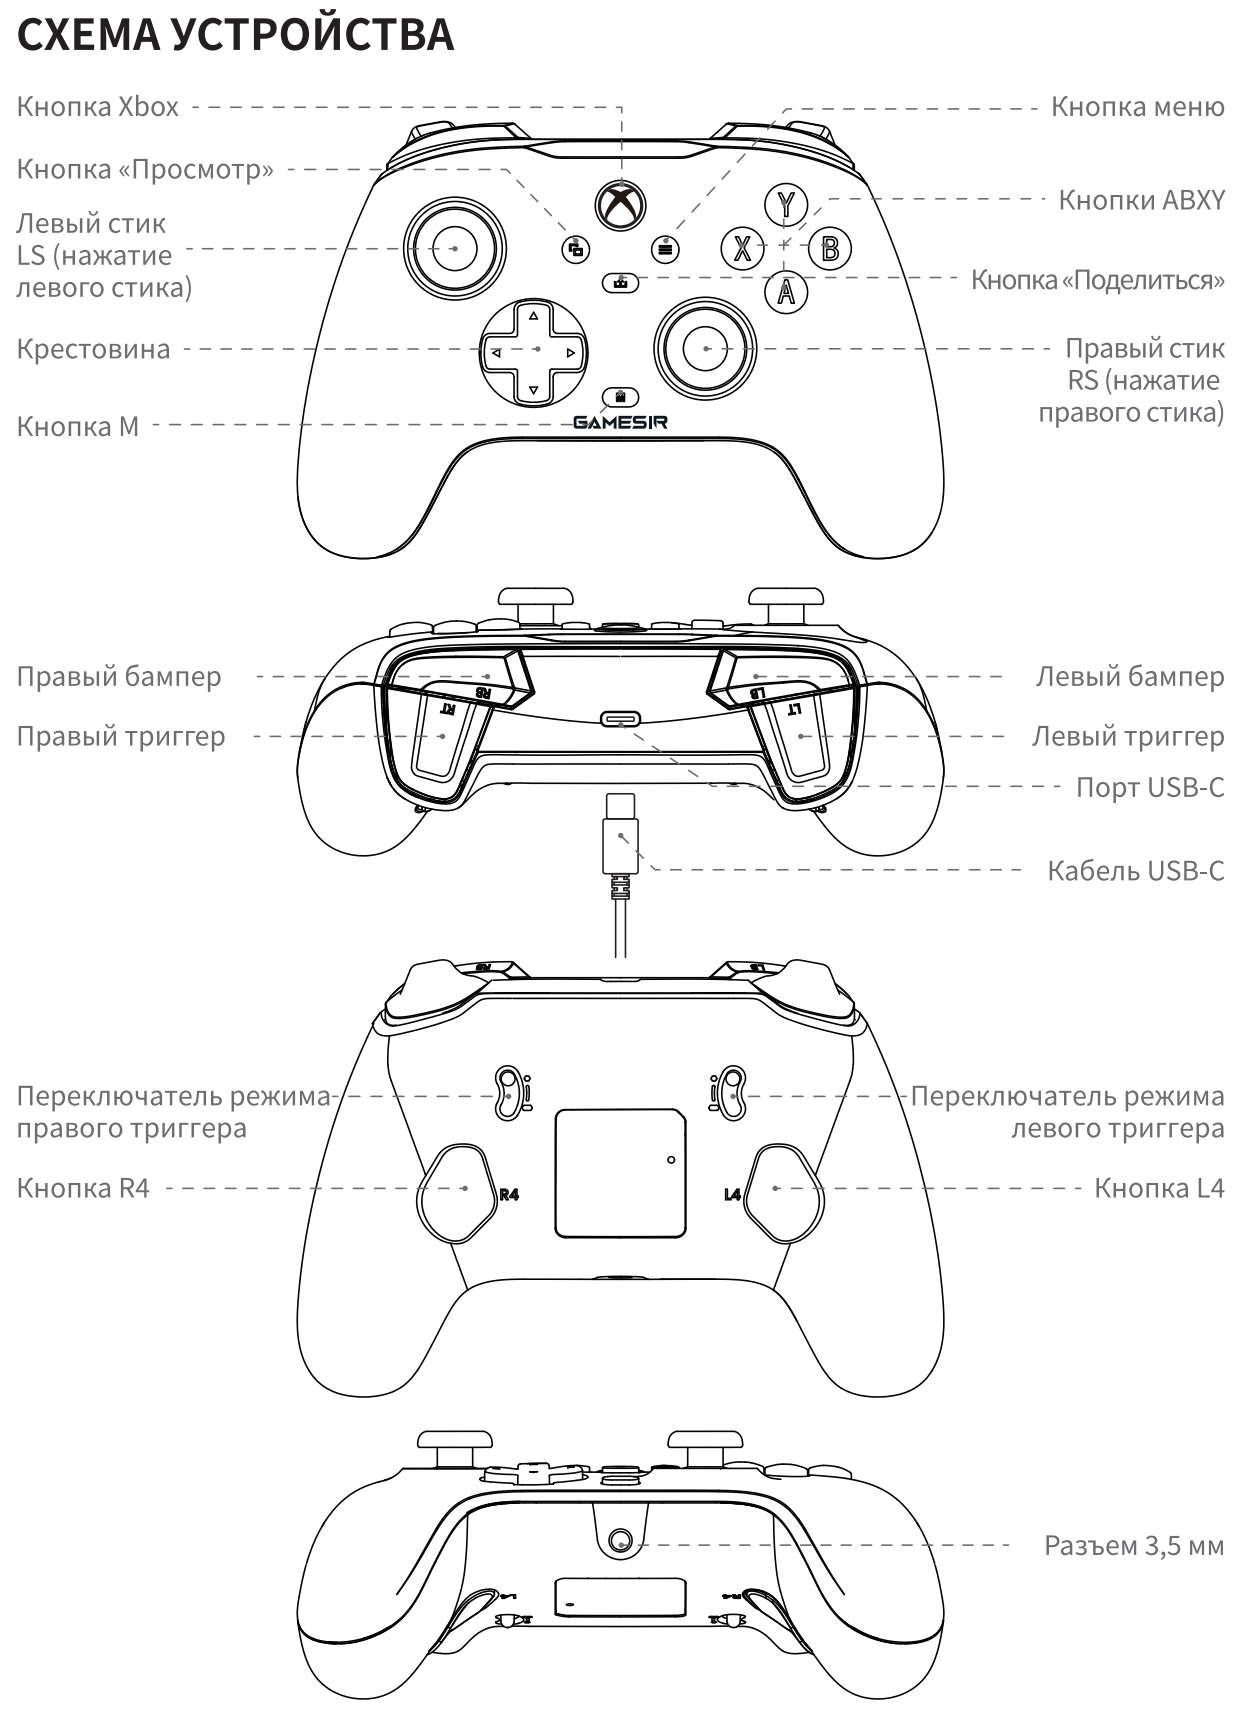

Автоматический переход в спящий режим и выход из него
1. Если контроллер включен, то после 10 минут бездействия он автоматически переходит в спящий режим и светодиодная подсветка гаснет.
2. Если контроллер включен, он перейдет в спящий режим при нажатии и удержании кнопки Xbox в течение 5 секунд.
3. Пробудить контроллер из спящего режима можно нажатием кнопки Xbox или A/B/X/Y.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Используйте входящий в комплект кабель Type-C, чтобы подключить ручку к устройству, и коротко нажмите кнопку «Домой» для включения.
Соединение установлено — индикатор светится белым

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ
1. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину вверх / вниз, чтобы увеличить / уменьшить общий уровень громкости (всего предусмотрено 11 уровней громкости).
* При достижении максимального/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.

2. Удерживая кнопку M, нажимайте влево / вправо на крестовине, чтобы увеличить громкость в игре и уменьшить громкость голосового чата / уменьшить громкость в игре и увеличить громкость голосового чата.
* При достижении максимального/среднего/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.

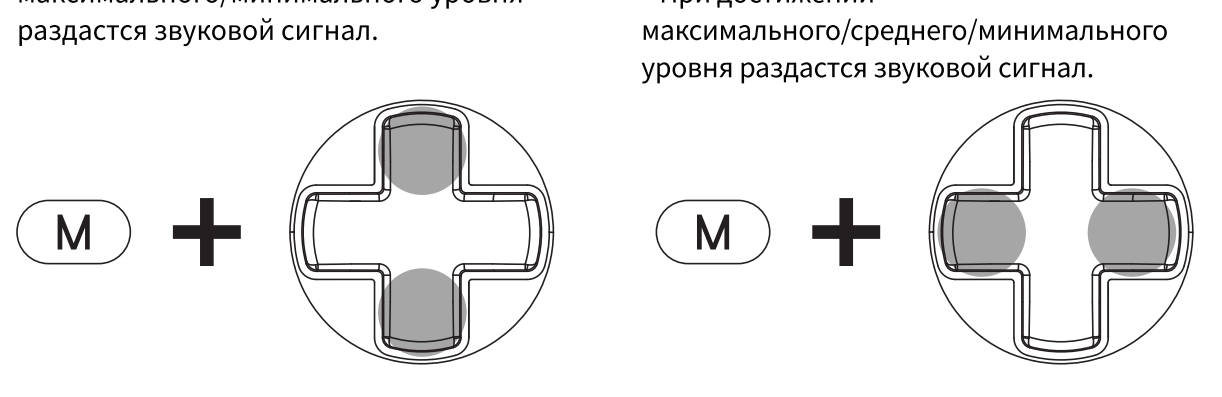

3. Выключение микрофона. При подключенных наушниках дважды нажмите кнопку M — индикатор отключения микрофона начнет светиться красным, и микрофон будет выключен. При повторном двойном нажатии кнопки M индикатор выключения микрофона погаснет, а микрофон будет включен (состояние по умолчанию).
При выключенном микрофоне удерживайте кнопку M, чтобы временно включить микрофон, и отпустите кнопку M, чтобы снова его выключить.

НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

ПО УМОЛЧАНИЮ ФУНКЦИИ КНОПОК НЕ НАСТРОЕНЫ
(На них можно запрограммировать функции кнопок A/B/X/Y, LB/RB, LT/RT, LS/RS, «Меню», «Просмотр», «Поделиться» или крестовины)
Назначение макроса: нажмите и удерживайте кнопку M + кнопку L4/R4. Индикатор Xbox начнет медленно мигать. Нажмите кнопку, функцию которой хотите дублировать. Если индикатор Xbox снова начнет гореть непрерывно, кнопка макроса запрограммирована.
* Если, находясь в режиме настройки, вы повторно нажмете выбранную кнопку макроса, дублирование будет отменено.

СОЧЕТАНИЕ КНОПОК

Сочетание кнопок	Описание
Одновременно удерживайте кнопки M + LT/RT в течение 2 с	Включение/отключение быстрого срабатывания триггеров При включенном быстром срабатывании триггеров: левая/правая светодиодная полоска будет подсвечиваться при нажатии триггера LT/RT. * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
M + левый стик влево/вправо	Переключение между четырьмя световыми эффектами * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
M + левый стик вверх/вниз	Увеличение/уменьшение яркости подсветки Пять режимов, по умолчанию настроена максимальная яркость. * Эта настройка будет сброшена после перезапуска контроллера.
Переключение режима триггера	Переключатель режима триггера позволяет переключаться между долгим и коротким нажатием. После переключения мягко зажмите триггер до упора три раза, чтобы выполнить автоматическую калибровку триггеров.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ
1. Подключите контроллер к USB-порту компьютера при помощи кабеля USB-C. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр» + «Меню» + Xbox. Индикатор кнопки Xbox начнет медленно мигать белым.
2. Не трогайте левый и правый триггеры, а также левый и правый стики. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг 3 раза. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox загорится белым — калибровка завершена.
4. По окончании калибровки необходимо отсоединить и снова подключить кабель контроллера перед использованием.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ
Одновременно нажмите кнопки M и A/B/X/Y, чтобы переключиться на соответствующий профиль.
M + Y = профиль по умолчанию M + B = профиль 1
M + A = профиль 2 M + X = профиль 3

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS
Загрузите ПО GameSir Nexus на Xbox или компьютер из Microsoft Store или с сайта gamesir.com. С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до 3 пользовательских профилей. Каждый профиль содержит собственную раскладку кнопок, настройки зон действия стиков и триггеров, уровня вибрации, настройку световых эффектов и т. д.
* Если функция кнопки L4/R4 в ПО отличается от функции, установленной вручную, то действует самое последнее назначение кнопки.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

日本語

T7 PRO FLORAL
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

型番: GameSir-T7 Pro W Floral
コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用
https://gamesir.com/pages/support

パッケージ内容
コントローラー *1 3m USB-C ケーブル *1 ユーザーマニュアル *1
感謝および販売後のサービスに関するカード *1 GameSir ステッカー *1

要件
*Xbox One / Xbox Series X|S / USB ポート付きの PC（Win 10 以降）

デバイスのレイアウト
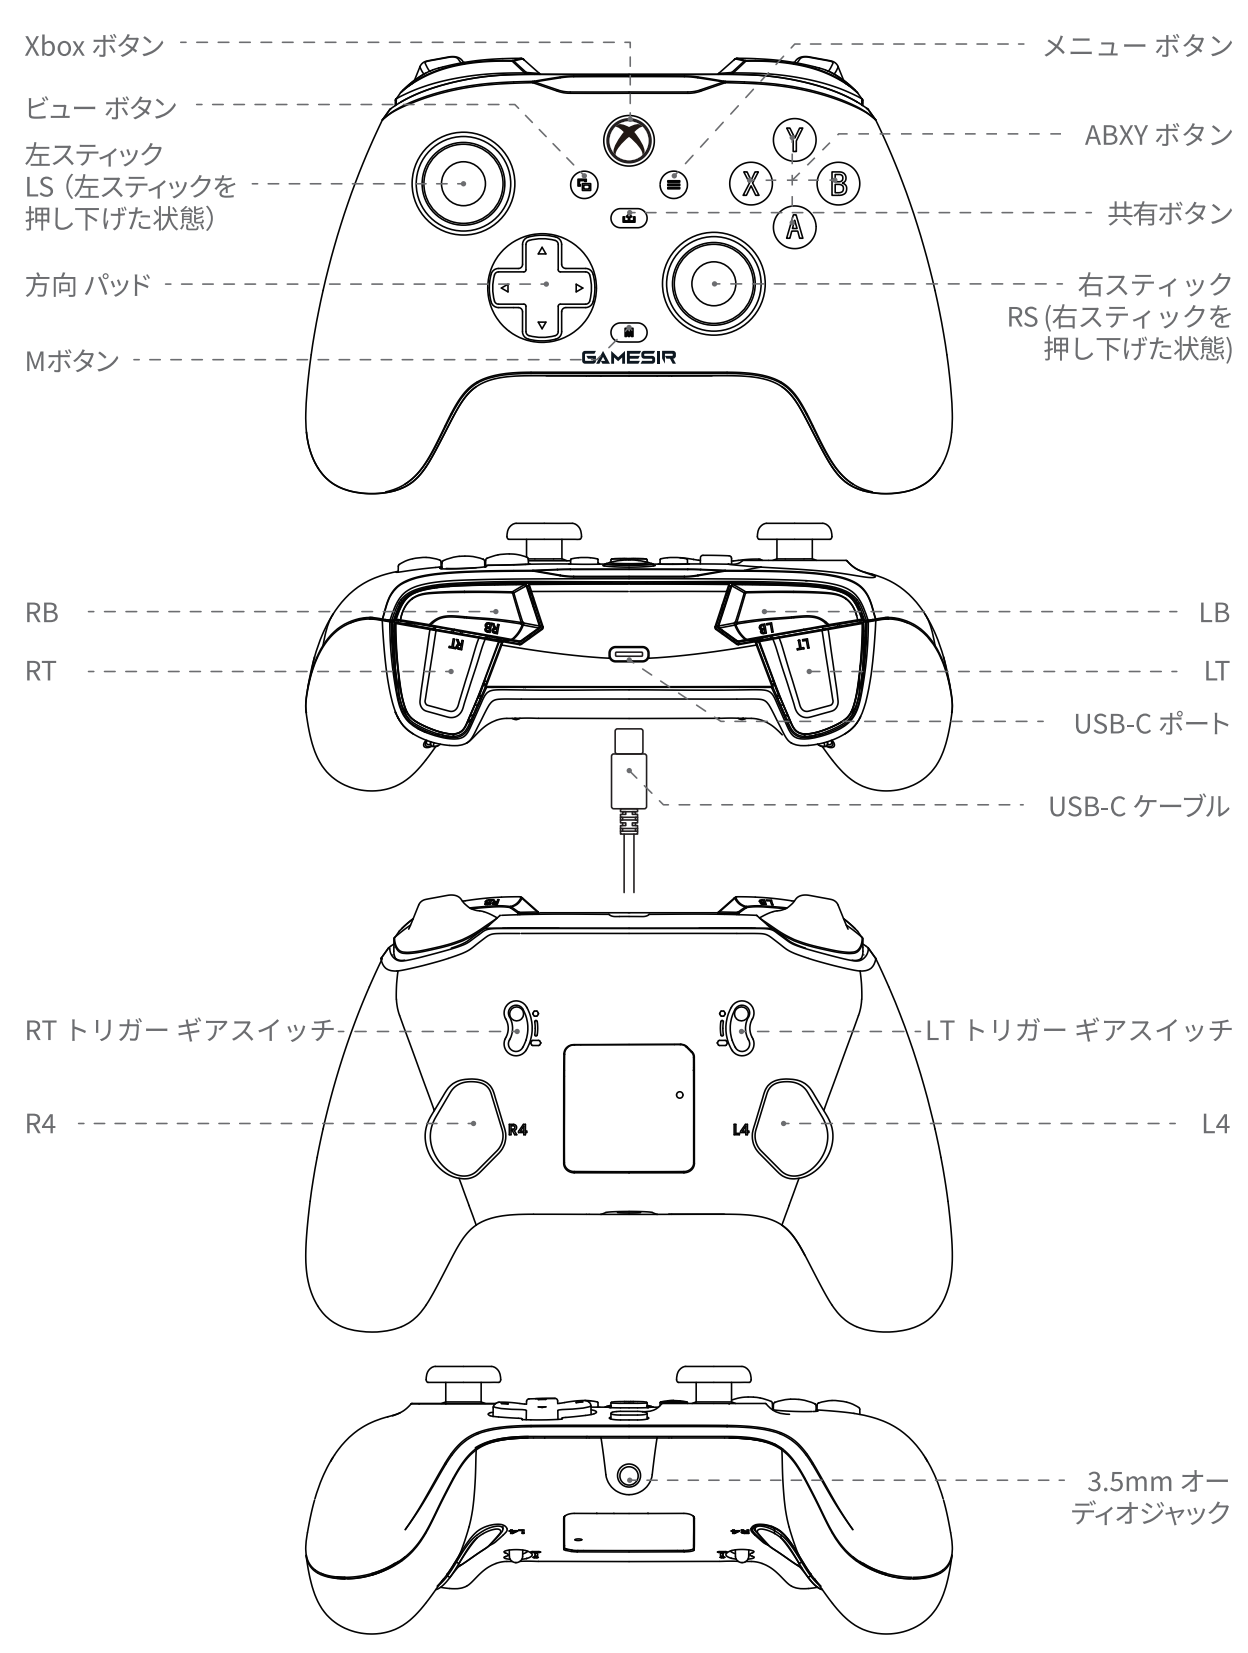

自動スリープと復帰
1. コントローラーがオンの時に、10分間操作がないと、自動的にスリープ状態になり、LED ストリップライトが消えます。
2. コントローラーがオンの時、Xbox ボタンを5秒間長押しするとスリープ状態になります。
3. コントローラーがスリープ状態になっている場合、Xbox/A/B/X/Y ボタンを押すことでコントローラーを有効にできます。

接続
付属のType-Cケーブルを使用してハンドルをデバイスに接続し、ホームボタンを短く押して電源を入れます。
白く点灯＝接続している

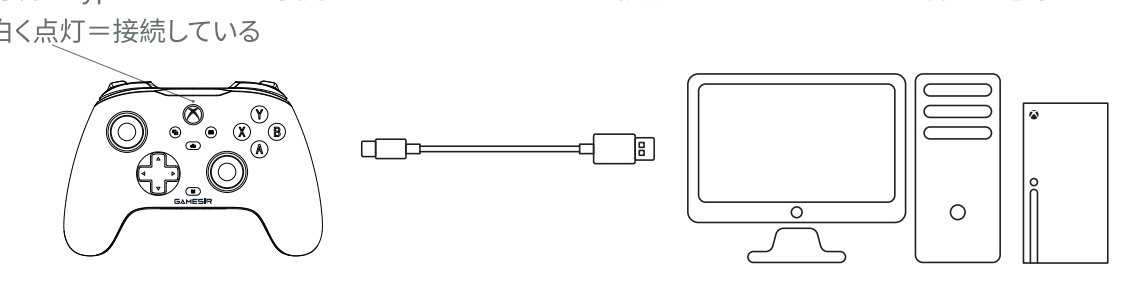

音量コントロール
1. M ボタンと方向パッドの上か下を長押しすることでマスター音量を増減します。（合計11レベル）
*最高または最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。

2. M ボタンと方向パッドの左か右を長押しすることで、ゲーム音量を上げつつ、ボイスチャットの音量を下げるか、ゲーム音量を下げつつ、ボイスチャットの音量を上げます。
*最高、中間、最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。

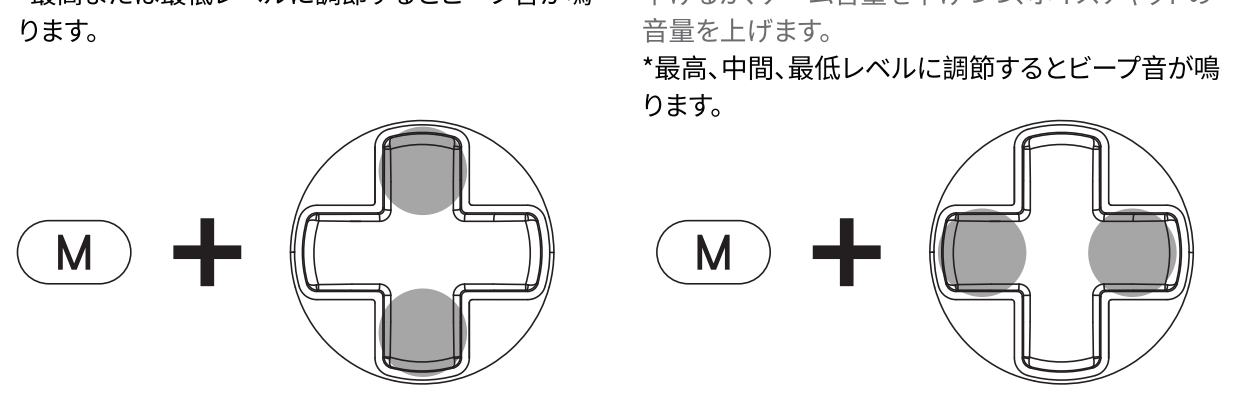

3. マイクミュート機能：ヘッドフォンまたはイヤフォンが接続されている際に M ボタンを2回押すと、マイクミュート ランプが赤く点灯し、マイクミュート機能がオンになります。M ボタンをもう一度2回押すと、マイクミュート ランプが消え、マイクミュート機能がオフになります（デフォルト）。
マイクミュート機能がオンの時に、M ボタンを長押しするとマイクミュート機能を一時的にオフにします。M ボタンを離すと、マイクミュート機能がオンになります。

戻るボタンの設定


プリセットされたボタン割り当てなし
(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/方向 パッド/メニュー/ビュー/共有ボタンにプログラムが可能)
マクロボタンの値の設定：M ボタン + L4/R4 ボタンを長押しすると、Xbox インジケーターがゆっくりと点滅し始めます。マクロボタンにマッピングしたいボタンを押すと、Xbox インジケーターが再び点灯し、マクロボタンの設定が完了したことが示されます。
* 設定モード内で、対応するマクロボタンを押すと、そのボタンの値が消去されます。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M+LT/RT ボタンを2秒間長押しする	ヘアトリガーを有効または無効にする ヘアトリガーモードをオンにした後： LT/RT ボタンを押すと、左/右の LED ストリップライトが自動的に点灯する。 *再起動後も設定は保存される。
M+左スティックの左/右	4つのライトエフェクトの間で切り替わる *再起動後も設定は保存される。
M+左スティックの上/下	LED の明るさが増減する 5つのレベル、最も明るいレベルがデフォルト。 *再起動後、設定は保存されない。
トリガーモードの切り替え	トリガー ギアスイッチを切り替えることで、トリガーの長い引く範囲と短い引く範囲を切り替えます。切り替えた後、トリガーを3回優しく一番深くまで押し込んで、自動的に引く範囲を調節します。

スティックとトリガーの調整
1. ビュー + メニュー + Xbox ボタンを USB-C ケーブルが PC の USB ポートに挿入するまで長押しする。Xbox ボタンが白色でゆっくり点滅する。
2. LT と RT および左右のスティックに触らないようにする。それから A ボタンを押す。Xbox ボタンの点滅が消える。
3. LT と RT を完全に奥まで押す。スティックを最大限の角度で3回回す。A ボタンを押す。Xbox ボタンが白く点灯し、調整が終わったことを示す。
4.調節終了後、使用する前にコントローラーの接続を解除してから、再接続する必要があります

プロフィールスイッチ
M + A/B/X/Yボタンを順番に押すと、対応するプロフィールに切り替わります。
M + Y = デフォルト M + B = プロフィール1
M + A = デフォルト2 M + X = プロフィール3

「GAMESIR NEXUS」を使用してのカスタマイズ
gamesir.com で、または Xbox/PC を使って Microsoft Store で「GameSir Nexus」をダウンロードする
「GameSir Nexus」ソフトウェアを使って、ファームウェアをアップグレードし、3つのカスタムプロフィールを作成する。プロフィールにはボタンのマッピング、スティックとトリガーのゾーン調整、振動レベル設定、ライトエフェクトの設定などが含まれます。
*ソフトウェア内のL4/R4ボタンの割り当てセットが手動設定と異なる場合、最新の設定が使用され、以前の設定を直接上書きします。

この安全上の注意点をよくお読みください
- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

한국어

T7 PRO FLORAL
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

모델 번호: GameSir-T7 Pro W Floral
코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/support

제품 구성
컨트롤러*1 USB-C 케이블 3m*1 제품 사용 설명서*1
감사 & A/S 카드*1 GameSir 스티커*1

요구 사양
*Xbox One / Xbox Series X|S / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃
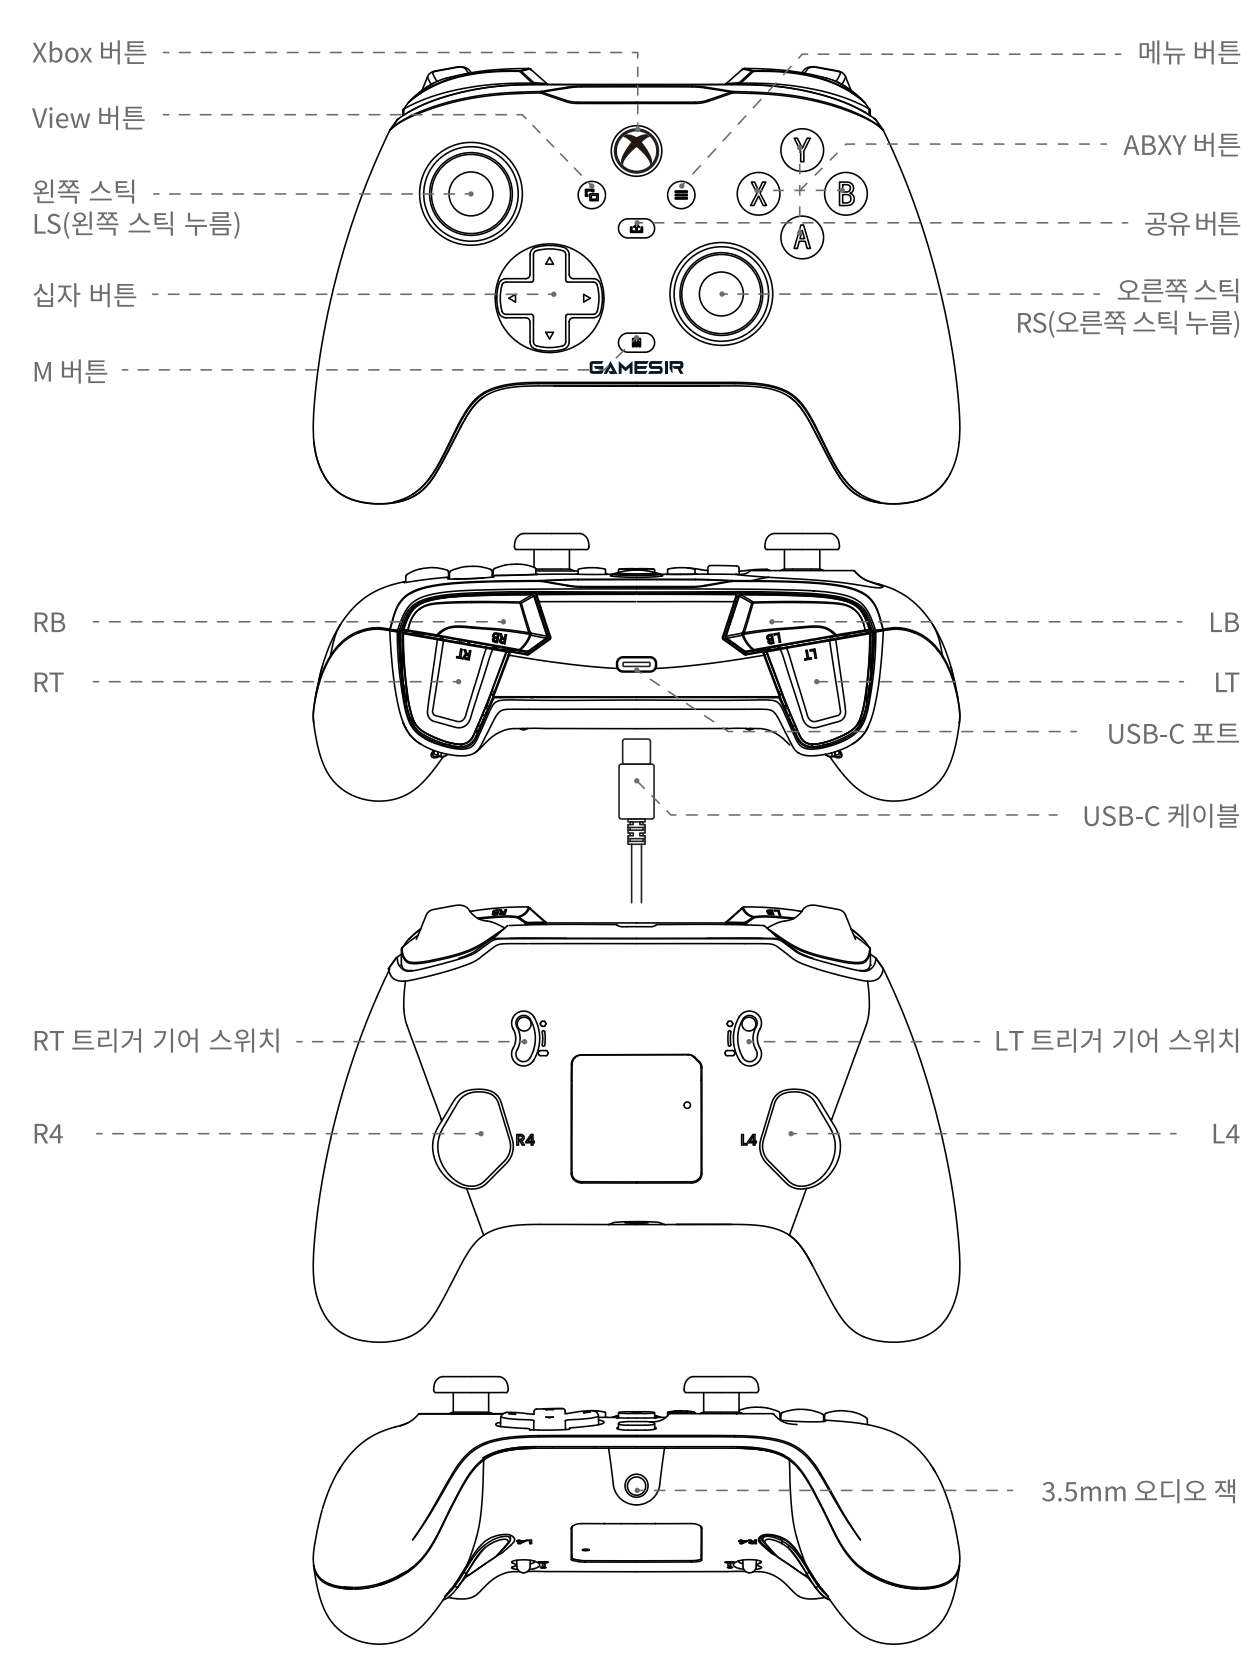

자동 절전 및 절전 해제
1. 컨트롤러가 켜진 상태로 10분간 동작이 없으면, 절전 모드로 자동 진입하고 LED가 꺼집니다.
2. 컨트롤러가 켜진 상태로 Xbox 버튼을 5초간 누르고 있으면 절전 모드가 됩니다.
3. 컨트롤러가 절전 모드일 때 Xbox/A/B/X/Y 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다.

연결
포함된 Type-C 케이블을 사용하여 핸들을 장치에 연결하고 홈 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
흰색 점등=연결됨

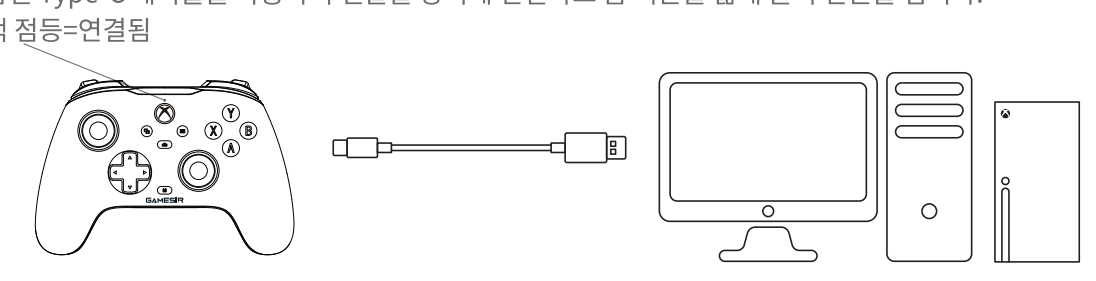

음량 조절
1. M 버튼과 십자 버튼의 위/아래를 길게 눌러 마스터 음량을 조절할 수 있습니다. (총 11단계)
*음량이 최대/최소에 도달하면 비프음이 납니다.

2. M 버튼과 십자 버튼의 왼쪽/오른쪽을 길게 눌러 게임 음량을 높이고 보이스챗 음량을 낮추거나, 게임 음량을 낮추고 보이스챗 음량을 높일 수 있습니다.
*음량이 최대/중간/최소에 도달하면 삐 소리가 납니다.

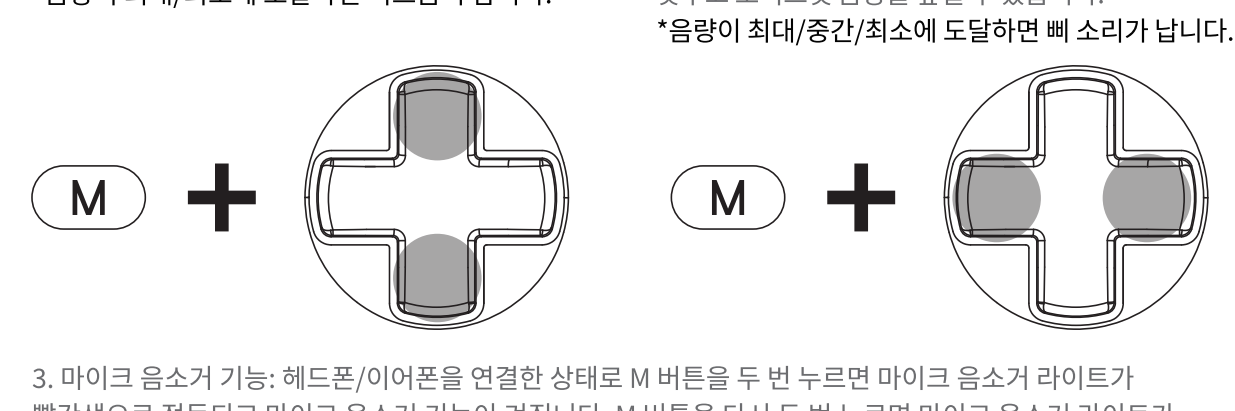

3. 마이크 음소거 기능: 헤드폰/이어폰을 연결한 상태로 M 버튼을 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 빨간색으로 점등되고 마이크 음소거 기능이 켜집니다. M 버튼을 다시 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 꺼지고 마이크 음소거 기능이 꺼집니다(기본값).
마이크 음소거 기능이 켜진 상태에서 M 버튼을 길게 눌러 마이크 음소거 기능을 잠시 끌 수 있으며, M 버튼에서 손을 떼면 마이크 음소거 기능이 다시 켜집니다.

백 버튼 설정


버튼값 미설정
(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/십자 버튼/메뉴/View/공유 버튼으로 프로그래밍 가능)
매크로 버튼값 설정: M 버튼 + L4/R4 버튼을 길게 누르면 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 매크로 버튼에 매핑할 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 점등되며, 매크로 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 모드 중에 원하는 매크로 버튼을 누르면 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

버튼 조합

버튼 조합	설명
2초간 M + LT/RT 버튼 유지	헤어 트리거 활성화/비활성화 헤어 트리거 모드를 켠 후: LT/RT 버튼을 누르면 좌/우 LED가 자동으로 켜집니다. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
M + 왼쪽 스틱 좌/우	4가지 점등 효과 중에서 전환합니다 *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
M + 왼쪽 스틱 위/아래	LED 밝기 조절 5단계, 기본값이 가장 밝음. *설정은 재시작 후에는 적용되지 않습니다.
트리거 모드 전환	트리거 기어 스위치를 전환하여 트리거의 당김 거리를 길게 또는 짧게 전환할 수 있습니다. 전환 후, 트리거를 가볍게 최대 범위로 3회 누르면 당김 거리가 자동으로 조정됩니다.

스틱 & 트리거 조정
1. View + 메뉴 + Xbox 버튼을 길게 누른 채로 USB-C 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. Xbox 버튼이 흰색으로 천천히 점멸합니다.
2. LT와 RT, 좌우 스틱은 건드리지 않습니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 꺼집니다.
3. LT 및 RT를 최대 범위로 누릅니다. 스틱을 최대 각도로 3번 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 흰색으로 점등되면 조정이 끝났다는 뜻입니다.
4. 조정이 끝나면 컨트롤러를 사용하기 전에 연결을 해제했다가 다시 연결해야 합니다.

프로필 전환
M + A/B/X/Y 버튼을 순서대로 누르면 해당 프로필로 전환할 수 있습니다.
M + Y = 기본값 M + B = 프로필 1
M + A = 프로필 2 M + X = 프로필 3

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어를 통한 사용자 지정
Xbox/PC의 Microsoft Store나 gamesir.com에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다
"GameSir Nexus" 소프트웨어를 사용해 펌웨어를 업그레이드하고 사용자 프로필 3개를 만들 수 있습니다.
프로필에는 버튼 매핑, 스틱 & 트리거 영역 조정, 진동 수준 제어, 점등 효과 구성 등을 설정할 수 있습니다.
*소프트웨어에서 설정한 L4/R4 버튼값이 직접 설정한 값과 다르다면, 더 최신 설정이 우선시되며 이전의 설정은 덮어쓰기 됩니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다
- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

POLSKI

T7 PRO FLORAL
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Nazwa modelu: GameSir-T7 Pro W Floral
Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej samouczków
https://gamesir.com/pages/support

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kontroler x1 Kabel USB-C 3 m x1 Instrukcja obsługi x1
Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową x1 Naklejka GameSir x1

KOMPATYBILNOŚĆ
*Xbox One / Xbox Series XIS / PC (Win 10 lub nowszy) z portem USB

WYGLĄD PRODUKTU
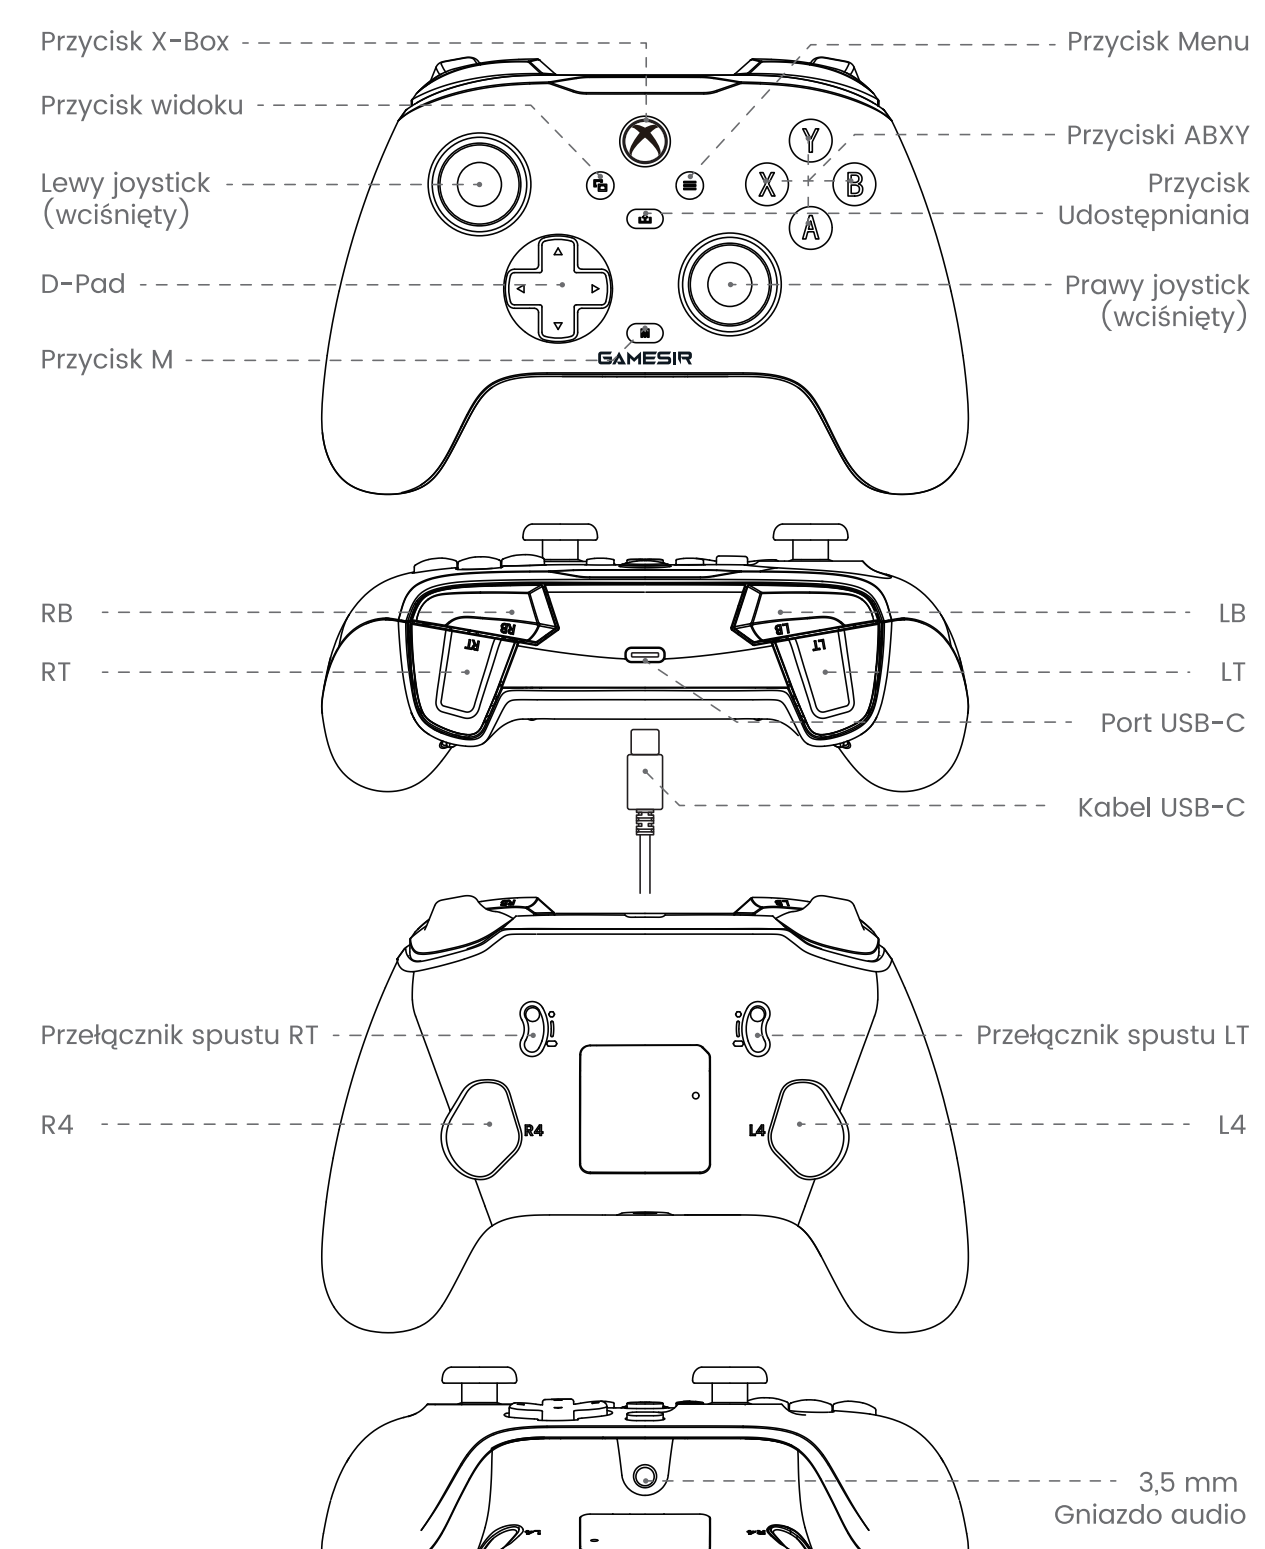

AUTOMATYCZNE USYPIANIE I BUDZENIE
1. Gdy kontroler jest włączony i nie zostanie uruchomiony w ciągu 10 minut, automatycznie przejdzie w stan uśpienia, a paski LED zgasną.
2. Gdy kontroler jest włączony, przejdzie w stan uśpienia po przytrzymaniu przycisku Xbox przez 5 sekund.
3. Gdy kontroler przejdzie w tryb uśpienia, można go wybudzić, naciskając przycisk Xbox/A/B/X/Y.

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA
Użyj dołączonego Type-C, aby podłączyć uchwyt do urządzenia i krótko naciśnij przycisk Home, aby włączyć.
Świeci na biało=Nawiązane pomyślnie

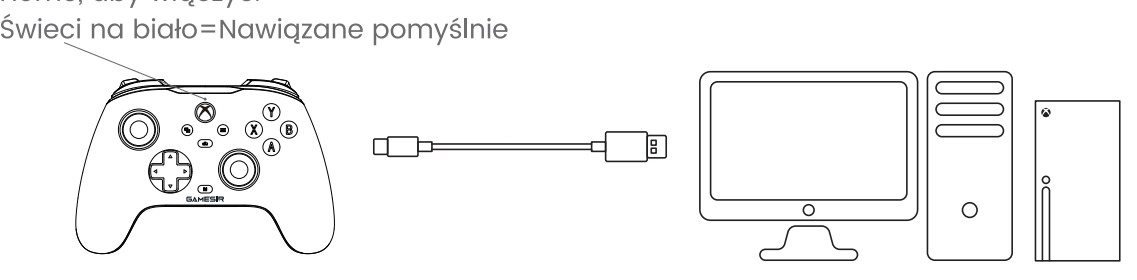

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
1. Przytrzymaj przycisk M + przyciski D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć /zmniejszyć głośność główną. (łącznie 11 poziomów)
*Podczas ustawiania maksymalne-go/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

2. Przytrzymaj przycisk M+D-pad w lewo/w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego.
*Podczas ustawiania maksymalnego/śred-niego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk M, kontrolka wyciszenia mikrofonu zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym dwukrotnym naciśnięciu przycisku M kontrolka wyciszenia mikrofonu zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu zostanie wyłączona (ustawienie domyślne). Gdy funkcja wyciszenia mikrofonu jest włączona, przytrzymaj przycisk M, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wyciszenia mikrofonu, a następnie zwolnij przycisk M, aby przywrócić funkcję wyciszenia mikrofonu.

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW


PROGRAMOWANIE WARTOŚCI PRZYCISKÓW
(Można zaprogramować przyciski A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/ Menu/View/Przycisk udostępniania)
Ustawienie wartości przycisku makra: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M + przycisk L4/R4, a kontrolka Xbox zacznie powoli migać. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do przycisku makro, a kontrolka Xbox przestanie migać i będzie świecić się stale, wskazując, że ustawianie przycisku makro zostało zakończone.
* W trybie konfiguracji naciśnięcie odpowiedniego przycisku makra spowoduje wyczyszczenie wartości przypisanemu do niego przyciskowi.

KOMBINACJE PRZYCISKÓW - OPIS

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M+ LT/RT przez 2 s	Włączanie/wyłączanie spustu Po włączeniu trybu spustu migawki: lewy/prawy pasek LED zaświeci się automatycznie po naciśnięciu przycisku LT/RT. *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick Lewo/Prawo	Przełączanie między 4 efektami świetlnymi *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick w górę/w dół	Zwiększanie/zmniejszanie jasności LED 5 poziomów, domyślnie najjaśniejszy. *Ustawienia nie zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
Przełącznik trybu spustu	Przełączanie między długim i krótkim naciągiem spustu odbywa się za pomocą przełącznika. Po przełączeniu, delikatnie nacisnąć spust do końca trzy razy, aby automatycznie skalibrować odległość naciągu.

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW
1. Przytrzymaj przyciski + + Xbox, gdy kabel USB-C jest podłączony do portu USB komputera. Przycisk Xbox zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego skoku. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zaświeci się na biało, sygnalizując zakończenie kalibracji.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

PRZEŁĄCZNIK PROFILU
Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.
M + Y = Domyślny M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"
Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.com.
Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref drążka i spustu, kontrolę poziomu
wibracji, konfigurację efektów świetlnych itp.
*Jeśli wartość przycisku E4/R4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, pierwszeństwo ma najnowsze ustawienie , a poprzednie
zostanie bezpośrednio nadpisane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)