
GINZZU™

Вытяжка

HKH-130
HKH-132

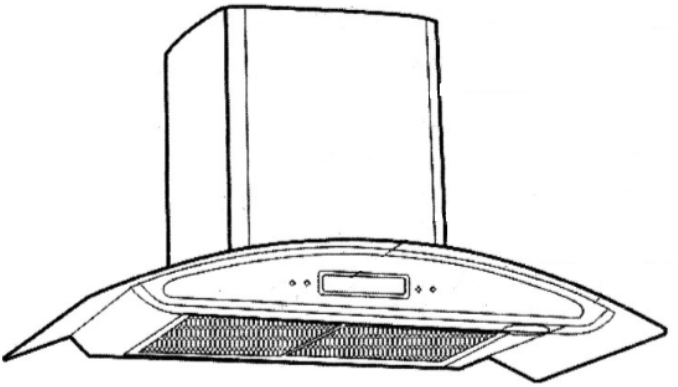

Руководство пользователя

M_130_018

Содержание

Введение 1
Меры предосторожности 2
Установка 5
Эксплуатация 10
Обслуживание и уход 11
Устранение неисправностей 13
Технические характеристики 14

Введение

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение вытяжки GINZZU

Перед началом использования обязательно прочтите Руководство пользователя. Это позволит вам правильно пользоваться вытяжкой.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции и характеристик продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в содержание Руководства пользователя без предварительного уведомления. Актуальная версия данного Руководства размещена на сайте **www.ginzzu.ru**.
Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы.
При передаче вытяжки другому пользователю передайте и Руководство.
Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (АСЦ), производящих сервисное обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на сайте **www.ginzzu.ru**.


ВНИМАНИЕ: При обнаружении технической неисправности и/или дефекта, настоятельно рекомендуем Вам, для гарантийного ремонта или замены дефектной продукции, незамедлительно обращаться в Авторизованные Сервисные Центры на сайте ginzzu.ru, информировать службу технической поддержки о наступлении гарантийного случая по адресу электронной почты 03@ginzzu.ru


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самостоятельный ремонт, несанкционированное вскрытие, могут стать причиной отказа Производителя в проведении гарантийного обслуживания

- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или те, у кого недостаточно опыта и знаний, только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают возможные риски.
  - Дети не должны играть с прибором.
  - Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
  Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель или сервисный центр во избежание опасности.
- При одновременном использовании вытяжки с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Пожалуйста, не используйте для очистки агрессивные моющие средства. Правильная работа устройства зависит от регулярности технического обслуживания.
- Чтобы защитить корпус вытяжки от коррозии в результате длительного накопления грязи, вытяжку следует чистить горячей водой с не агрессивным моющим средством каждые два месяца.
- При несоблюдении инструкций по очистке существует опасность возгорания.
- Воздух не должен выбрасываться в дымоход, который используется для отвода паров от приборов, работающих на газе или другом топливе.
- Минимальное расстояние между дном посуды на варочной панели и нижней частью вытяжки составляет 650 мм.
- ВНИМАНИЕ: При использовании с кухонными приборами доступные части могут нагреться.

Меры предосторожности

- Прибор не предназначен для использования детьми или больными лицами без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Вытяжка предназначена только для домашнего использования, не подходит для приготовления барбекю, использования в магазинах и других коммерческих предприятиях.
- Кухонную вытяжку и ее фильтр следует регулярно чистить в соответствии с инструкцией.
- Не используйте открытый огонь и не допускайте попадания масла на прибор.
- Если с прибором произошла какая-либо неисправность, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Проветривайте кухонное помещение.
- Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию или очистке убедитесь, что питание отключено.
- При повреждении шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если очистка не проводится в соответствии с инструкцией, существует опасность возгорания.
- Пользуйтесь устройством в соответствии с инструкцией.

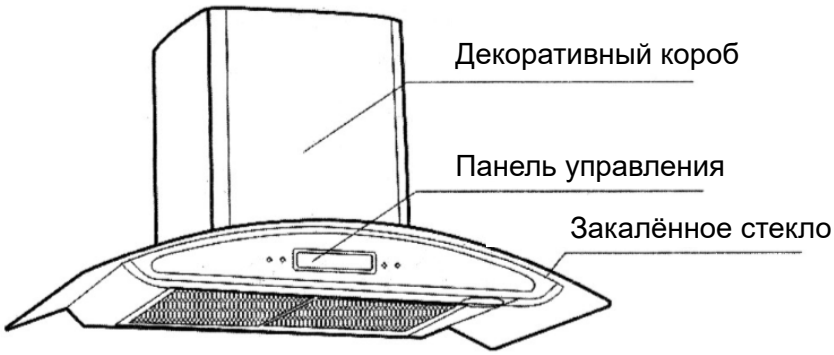
Декоративный короб
Панель управления
Закалённое стекло

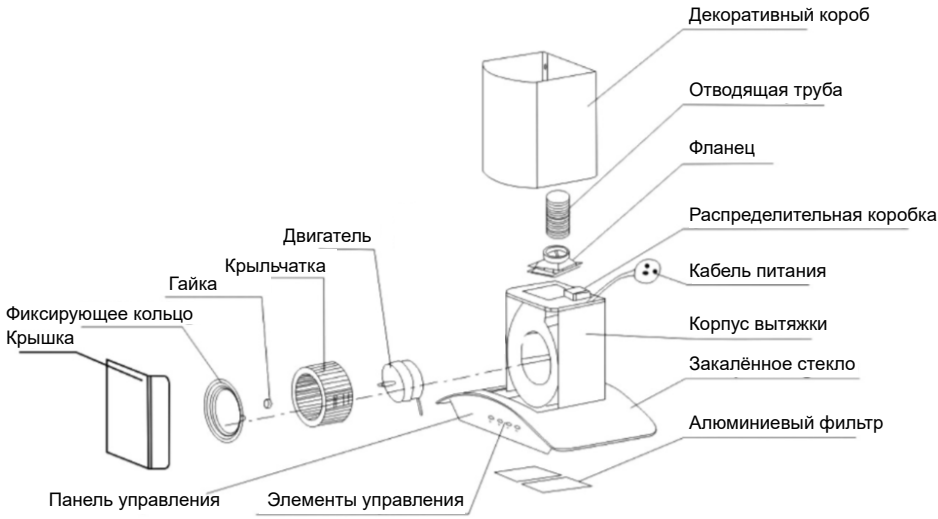
Декоративный короб
Отводящая труба
Фланец
Распределительная коробка
Кабель питания
Корпус вытяжки
Закалённое стекло
Алюминиевый фильтр
Двигатель
Крыльчатка
Гайка
Фиксирующее кольцо
Крышка
Панель управления
Элементы управления

Установка

● **Условия установки (рис. 1):**

При установке вытяжки избегайте избыточного количества окон и дверей в непосредственной близости.

- При наличии слишком большого количества окон и дверей возникает чрезмерная циркуляция воздуха.
- Это может привести к тому, что кухонные испарения поднимутся выше зоны эффективного захвата (250 мм).
- В результате эффективность работы вытяжки снижается.

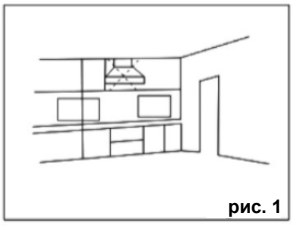


рис. 1

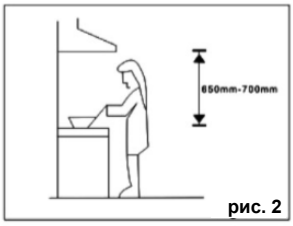


рис. 2

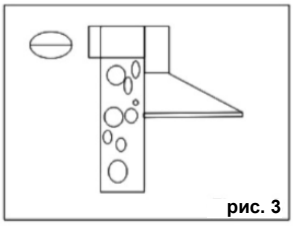


рис. 3

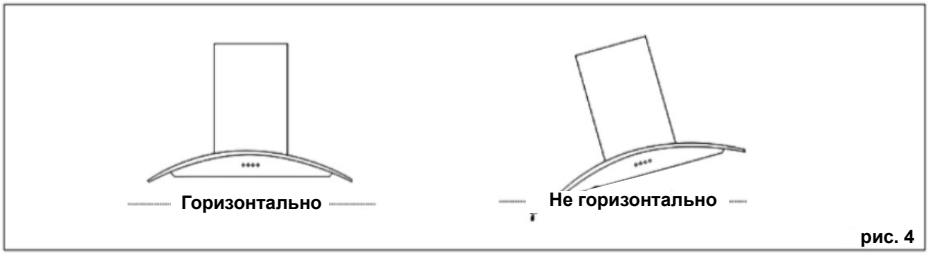


рис. 4

● **Рекомендуемое место установки (рис. 2):**

- Расстояние между нижним краем вытяжки и поверхностью плиты должно составлять **не менее 650 мм**.
- Оптимальный диапазон расстояния — **650–700 мм**.

● **Требования к установке воздуховода (рис. 3):**

1) Расстояние от выхода воздуховода до вытяжного устройства не должно быть слишком большим.

- Радиус изгибов должен быть максимально возможным.
- Избегайте множества поворотов — это снизит эффективность работы.

2) Вытяжной канал должен выводиться наружу через общий дымоход.

- Соединение должно быть герметичным.
- Запрещается направлять отработанные газы в дымоходы, используемые для отвода продуктов сгорания (газа/топлива).

● **Горизонтальное положение вытяжки (рис. 4):**
- Убедитесь, что устройство установлено строго горизонтально.

● **Запрет на использование общего дымохода.**
- Не допускается вывод отработанных газов в дымоходы, предназначенные для отвода дыма от горения газа или иного топлива.

● **Меры безопасности при сверлении (рис. 5):**
- Перед сверлением убедитесь, что в зоне работ отсутствует скрытая электропроводка.

● **Требования к электросети (рис. 6):**
- Розетка должна иметь заземление.
- Запрещается самостоятельная замена вилки.

● **Рекомендации по монтажу в шкаф (рис. 7):**
- Обеспечьте зазор не менее 10 мм с обеих сторон вытяжки.
- Панели, закрывающие корпус, должны быть съёмными для удобства обслуживания.

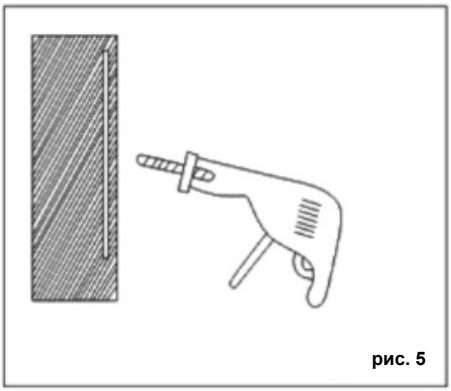


рис. 5

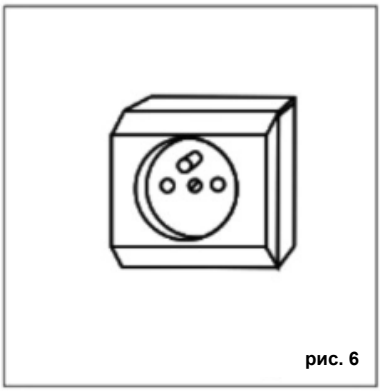


рис. 6

Установка

● **Определение места установки:**
- Установите вытяжку горизонтально над варочной панелью.
- Нижний край вытяжки должен находиться на высоте **650–750 мм** от поверхности плиты.
- Рекомендуемый размер выдвижных панелей — **430 мм**, но его можно скорректировать в зависимости от фактических условий.
- Отверстия для крепления должны быть центрированными и находиться на одном уровне с корпусом вытяжки.

● **Установка облицовки:**
- Просверлите три отверстия в стене диаметром **8 мм** и глубиной **50–60 мм**.
- Вставьте в отверстия дюбели.
- Закрепите облицовку с помощью винтов **ST4×50**, которые находятся в комплекте.

● **Регулировка выдвижной трубы (если предусмотрена):**
- Выдвиньте трубу, снимите защитный слой и поместите её в зазор между декоративной трубой и корпусом вытяжки.
- Отрегулируйте трубу на нужную высоту.

● **Установка корпуса (рис. 8):**
- Нажмите и сдвиньте крючки на облицовке, чтобы закрепить их в отверстиях на задней части корпуса.
- Проверьте надёжность крепления, слегка покачав вытяжку рукой.

● **Крепление воздуховода:**
- Вставьте воздуховод между внутренней и внешней направляющими воздушного выхода.
- Закрепите его болтом **ST3×6**.
- Другой конец воздуховода выведите наружу.

● **Крепление другого конца воздуховода (рекомендации):**
(1) **Если воздуховод выходит прямо к окну:**
- Снимите стекло и установите панель с отверстием.
- Либо просверлите отверстие в стекле.

(2) **Если окно находится далеко от места установки:**

- Выберите ближайшее окно, через которое можно вывести воздуховод наружу.
- Либо просверлите отверстие в стене и выведите воздуховод через него.

(3) **Сверление отверстия в стене:**

- Нарисуйте на стене круг (диаметр должен быть немного больше диаметра воздуховода).
- Просверлите отверстие с помощью длинного сверла, учитывая структуру и материал стены.
- Не повреждайте поверхность стены за пределами отверстия.
- Диаметр отверстия должен быть близок к диаметру воздуховода, иначе:
  - Дым будет выходить с затруднениями.
  - Увеличится уровень шума.
  - Снизится скорость воздушного потока.



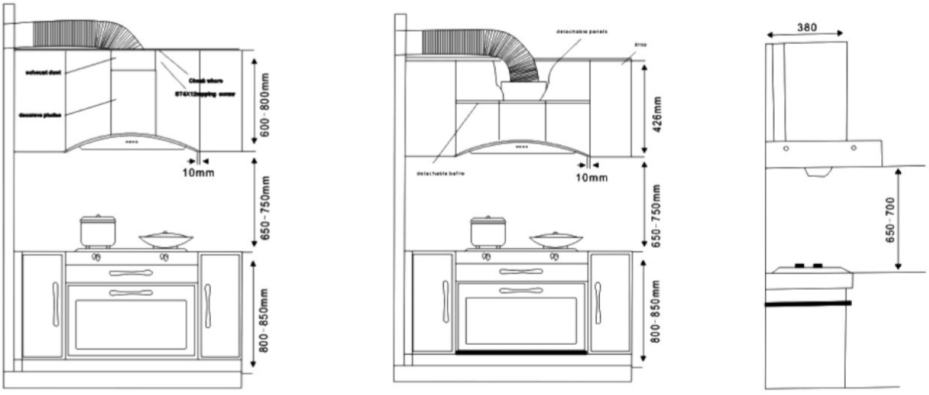



рис. 7

рис. 8

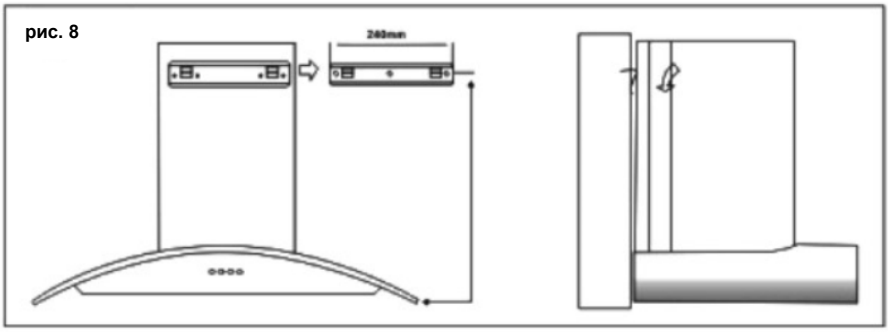

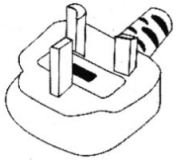


Вставьте вилку в розетку и включите питание




Панель управления


Нажмите кнопку Fast/Slow для выбора мощности

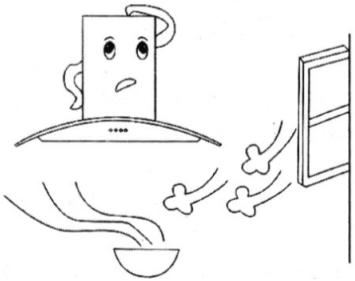


Не вешайте вентилятор слишком высоко и убедитесь, что на него не влияет внешний поток воздуха. В противном случае его эффективность будет снижена.

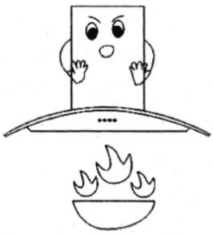

Расстояние между нижней частью вытяжки и варочной поверхностью должно составлять не менее 650 мм. Избегайте контакта открытого огня с вытяжкой. Не допускайте возгорания во время работы, чтобы предотвратить повреждение вытяжки или возникновение аварийных ситуаций.

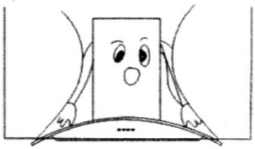

Оставьте место для установки вытяжки при изготовлении кухонного шкафа. Это обеспечит удобство обслуживания и ремонта вытяжки.

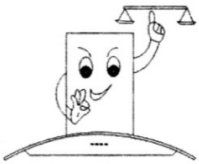


Убедитесь, что вытяжка установлена строго горизонтально.

Обслуживание и уход

Очистка металлического фильтра


- Фильтры необходимо чистить каждые 2 месяца эксплуатации или чаще при особенно интенсивном использовании. Его можно мыть в посудомоечной машине.
- Извлекайте фильтры один за другим, подталкивая их к задней стенке вытяжного устройства и одновременно потянув вниз.
- При промывке фильтров необходимо избегать любого рода изгибов. Прежде чем снова надеть их на вытяжку, убедитесь, что они полностью высохли. (Цвет поверхности фильтра может меняться с течением времени, но это никак не влияет на эффективность фильтра).
- При установке фильтров в вытяжку обратите внимание на то, чтобы они были установлены в правильном положении рукояткой наружу.

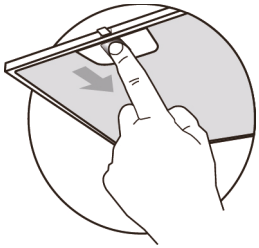

Замена угольного фильтра

Угольные фильтры не поддаются очистке и регенерации, их необходимо заменять примерно каждые 4 месяца эксплуатации или чаще при интенсивном использовании.

- Снимите металлические жироулавливающие фильтры.
- Снимите угольный фильтр.
- Установите новый угольный фильтр.
- Установите на место металлические жироулавливающие фильтры.

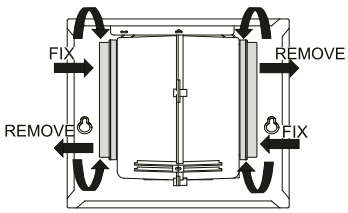

- **Внимание:**
  - Перед очисткой отключите вытяжку от сети.
  - Не допускайте попадания воды на двигатель и электрические компоненты.
  - Во избежание возгорания запрещается использовать легковоспламеняющиеся растворители (спирт, ацетон, бензин и т.п.) для очистки вытяжки.

- **Отвод отработанного воздуха:**
  - Отработанный воздух не должен попадать в дымоходы, используемые для отвода продуктов сгорания.

- **Вентиляция помещения:**
  - При использовании вытяжки во время работы газовой плиты или других устройств, сжигающих топливо, помещение должно быть хорошо проветриваемым.

- **Защита от огня:**
  - Не допускайте контакта вытяжки с открытым огнём от плиты, иначе пластиковые и электрические компоненты могут расплавиться или загореться.

- **Заземление:**
  - Используйте только надёжные заземлённые розетки.

- **Замена кабеля питания:**
  - Если кабель питания повреждён, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- **Обязательное заземление:**
  - Если розетка не заземлена, необходимо выполнить заземление перед использованием вытяжки.

- **Замена ламп подсветки:**
  - При замене ламп используйте только лампы с мощностью, не превышающей указанную в технических характеристиках.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Подсветка включена, но двигатель не работает	Лопасти заблокированы	Проверьте лопасти вытяжки
	Неисправность конденсатора	Замените конденсатор
	Неисправность двигателя	Замените двигатель
	Повреждение проводки двигателя. Возможно появление запаха гари.	Замените двигатель
Подсветка и двигатель не работают		
	Неисправность лампы подсветки	Замените лампы подсветки
	Провод питания поврежден	Обратитесь в АСЦ
Протечка масла	Не плотное соединение воздухоотвода и вытяжки	Герметично соедините воздухоотводную трубу с вытяжкой
	Утечка из корпуса вытяжки	Обратитесь в АСЦ
Вибрация	Повреждение лопастей вентилятора вытяжки	Замените лопасти
	Двигатель плохо закреплен	Закрепите двигатель
	Вытяжка плохо закреплена	Закрепите вытяжку
Плохая тяга	Расстояние между вытяжкой и плитой слишком большое	Уменьшите расстояние между вытяжкой и плитой
	Вентиляция в помещении, где установлена вытяжка, слишком сильная	Выберите другое место для установки вытяжки или уменьшите вентилируемость помещения
Наклон прибора	Соединительные болты в приборе плохо затянуты	Затяните соединительные болты в приборе
	Крепежные болты плохо затянуты	Затяните крепежные болты

Технические характеристики

Напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность	186 Вт
Подсветка	2 x 3 Вт
Мощность двигателя	180 Вт
Диаметр воздуховодной трубы	150 мм
Макс. производительность	1100 $м^3$/час
Уровень шума	56 дБ

ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Подробную информацию о сертификате на данное устройство смотрите в «Полном руководстве пользователя» на www.ginzzu.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи Лимитед. Китай г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3
Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет. F41

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г. Москва,
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3 I35

Дата производства:
смотрите расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.