User Manual

S620

Windows 7 or later, macOS 10.12 or later

Precautions

1. Please read this manual carefully before using, and keep it well for future reference.

2. Before cleaning the tablet please unplug the power cord and wipe with a soft damp cloth, do not use any kind of detergents.

3. Don't expose this product to water or other liquids. Take care to never spill liquids onto the tablet and pen. Exposing this product to water or other liquids may cause product malfunction or electrical shock.

4. Do not place the tablet on where is unstable or a height for children reaching easily in order to avoid danger. Prevent children from swallowing the pen nib or side switch. The pen nib, side switch, or other movable parts may accidentally be pulled out if children are biting on them.

5. Power off your tablet in locations where/when electronic devices is not allowed. Because the tablet may cause other electronic devices to malfunction in some locations where/when the use of electronic devices is not allowed, such as within an airplane, be sure to turn off the tablet.

6. Do not disassemble the tablet and pen. Do not disassemble or otherwise modify the tablet or pen. Such action may cause heat generation, ignition, electronic shock, or other damage, including human injury. Disassembling the product will void your warranty.

7. While getting the components replaced, you are supposed to guarantee that the repairman is using the substitute components specified by the manufacturer. Unauthorized component replacement might cause fire, electric shocks or other dangers.

8. Do not insert foreign material into the USB port or any other opening of this product. If a metal object or foreign material is inserted into a port or other opening of this product it may cause the product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.

Contents

Precautions **2**
1. Product Overview **4**
1.1 Tablet Introduction 4
1.2 Product and Accessories 4
1.3 Connnecting to Computer 5
1.4 Connecting to Android Phone/Tablet 6
1.5 Driver Installation 7
1.6 Pen Nib Replacement 7
2. Function Setting **8**
2.1 Device Connection Prompt 8
2.2 Working Area Setting 9
2.3 Shortcuts Keys Function Setting 11
2.4 Pen Buttons Function Setting 13
2.5 Pressure Sensitivity Setting 14
2.6 Pen Pressure Testing 15
2.7 Enable the Windows Ink Feature 16
2.8 Mouse Mode(Only for specific models) 17
2.9 Customize Press Keys and Pressure Curve 17
2.10 Data Export and Import 19
3. Specifications **20**
4. Trouble Shooting **21**
5. Contact Us for After-sell Service **22**

1. Product Overview

1.1 Tablet Introduction

Thanks for buying GAOMON S620 Tablet. This is a new generation of professional battery-free drawing tablet, which can greatly improve your work efficiency of painting and creation, and full of fun. You can freely painting and writing, depicting different lines and colors, just as the pen writes on the paper, which brings you a real shock experience.

To give you a better understanding and using of your tablet, please read this user manual carefully. The user manual only shows the information under Windows, unless otherwise specified, this information applies to both Windows and Macintosh systems.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Graphics Tablet

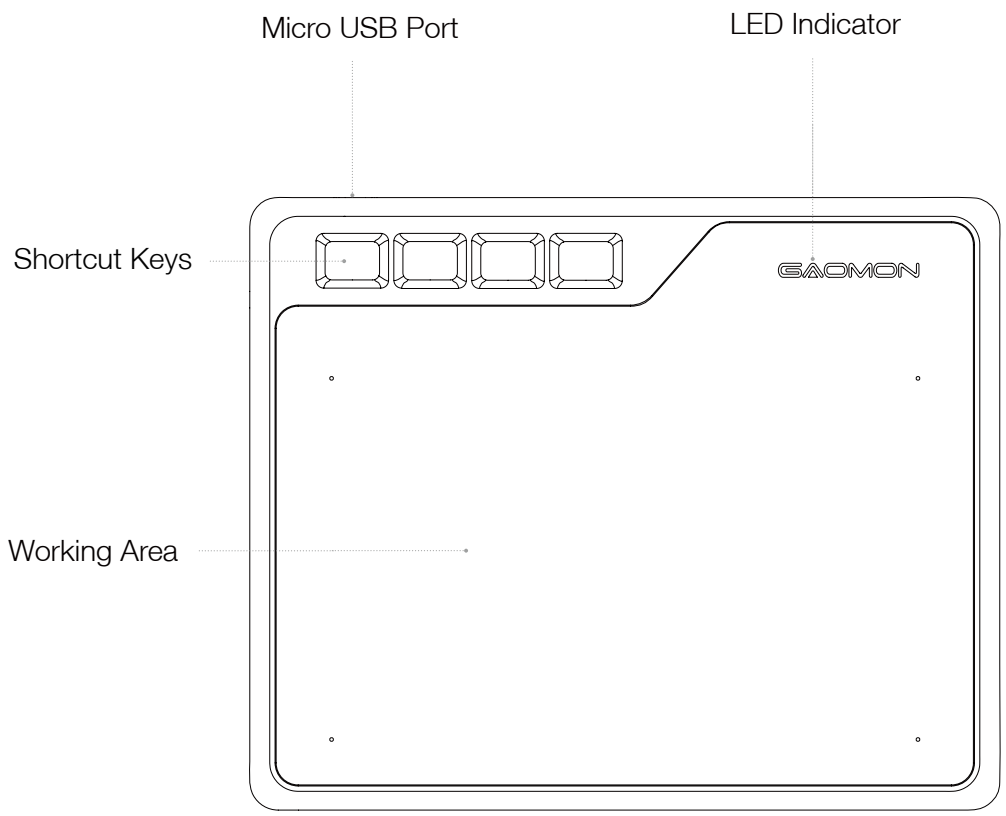

1.2.2 Packing List

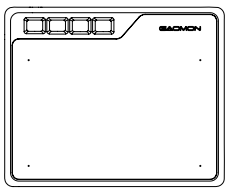

Pen Tablet



AP32 Pen

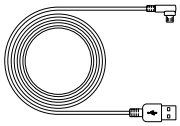

Micro USB



Pen Nib Clip



Replacement Nibs



Quick Start Guide

1.3 Connnecting to Computer

Connect the tablet to your computer with USB cable.

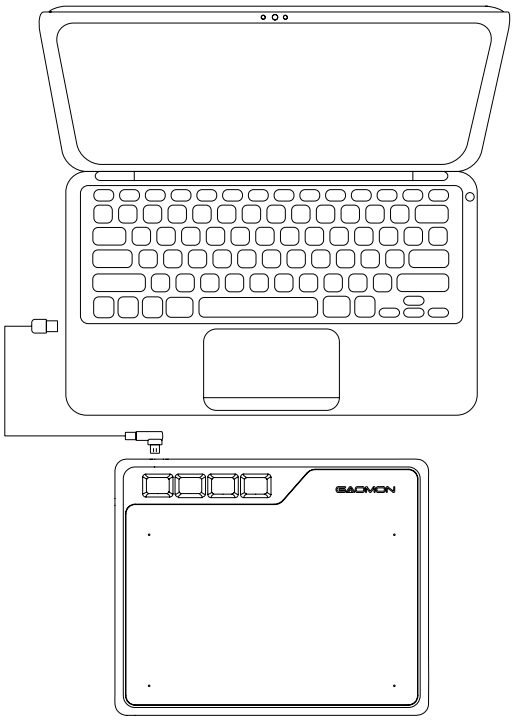

1.4 Connecting to Android Phone/Tablet

1. Please use Android phone/tablet in portrait mode.

2. Please make sure your phone/tablet OS is Android OS 6.0 or later, and supports OTG function.

3. For some models, you need to go to phone or tablet "Settings", then enable "OTG" function.

4. You may need purchase a USB adapter to make GAOMON tablet connect with your Android phone/tablet. For example a Type-C to USB adapter, or Micro USB to USB adapter, depending on the USB type of your devices.

Notice: For more information on enabling OTG function, please visit:

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions.

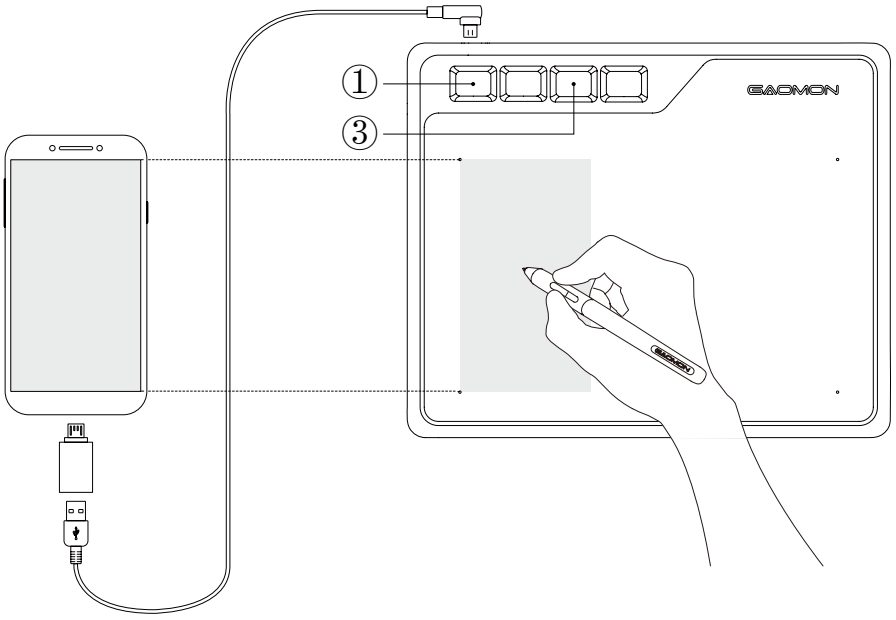

Notes:

1. The pen tablet can work without installing any driver into your phone/tablet.

2. Once connected, the tablet will automatically enter the phone mode, in which the pen can only work in the left gray area(101 x 63.1mm).

3. If it fails to recognize the tablet as the phone mode, please press the button ① , ③ at the same time for 3 seconds to enter phone mode.

4. Please note that the express keys on the pen tablet and the buttons on the pen are not supported in phone mode.

1.5 Driver Installation

1.5.1 OS Support

Windows 7 or later macOS 10.12 or later

1.5.2 Install Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

After finishing installation, you can find the grey driver icon in the system tray area, which means the driver was installed successfully; when you connect the tablet to computer, the icon will become orange , which means the driver has already recognized the tablet and you can start using it now.

Notice

1. Before installing, you need to uninstall other driver of similar products, including the old driver of this product.
2. Before installing, please close all graphics software and anti-virus software to avoid unnecessary mistakes.

1.6 Pen Nib Replacement

The nib will be worn off after using for a long time, then you need to replace a new nib.

1) Use the pen nib clip to pull the old nib straight out of the pen. (①②)

2) Insert a new pen nib into the stylus and push the nib until it stops. (③④)

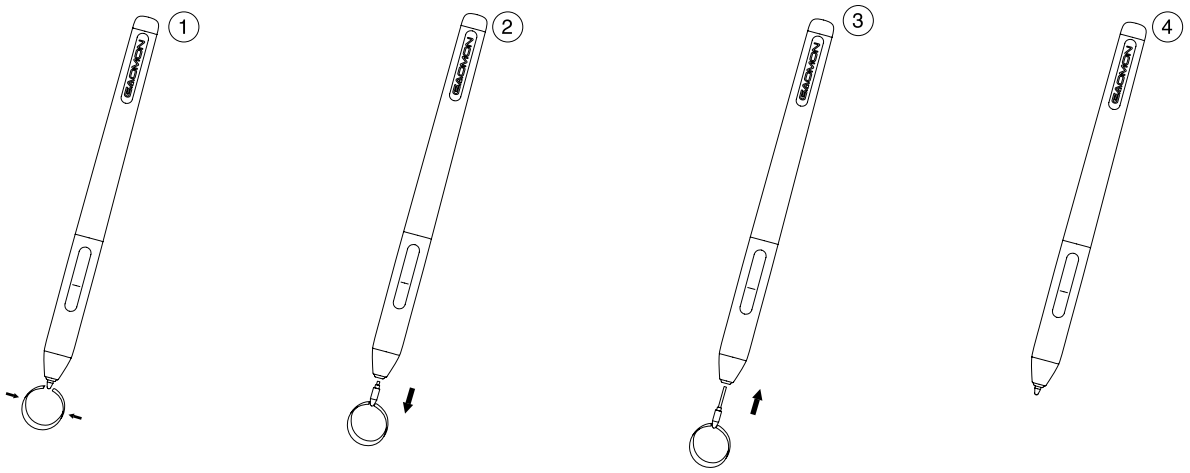

2.Function Setting

2.1 Device Connection Prompt

1. No Device Detected: The computer does not recognize the tablet.

2. Device connected: The computer has recognized the tablet.

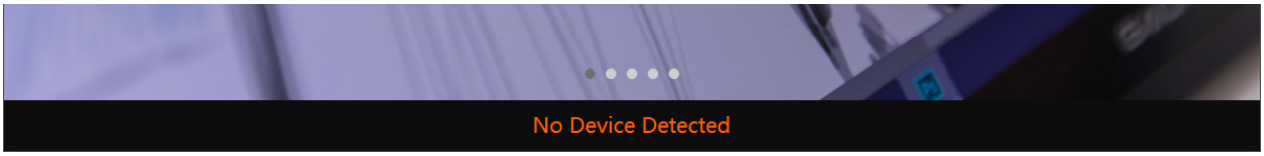

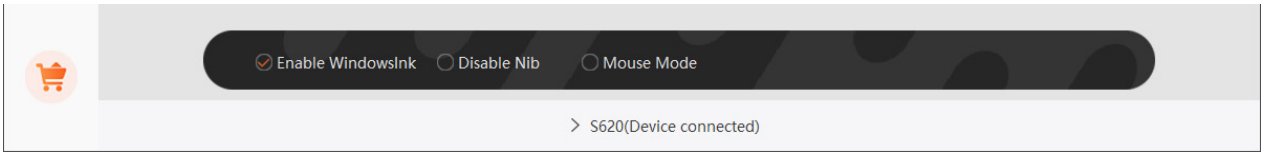

2.2 Working Area Setting

2.2.1 Using Multiple Monitors

Select the monitor to define the relationship between pen movement on the tablet and cursor movement on the monitor screen.

By default the entire active area of tablet maps to the entire monitor. If more than one monitor is in use and you are in extended mode, you need to choose the related monitor on the driver interface which you are going to map to.

If your monitors are in mirror mode (All monitors display the same content), the tablet maps to the entire space on each monitor and the screen cursor is displayed on each monitor simultaneously.

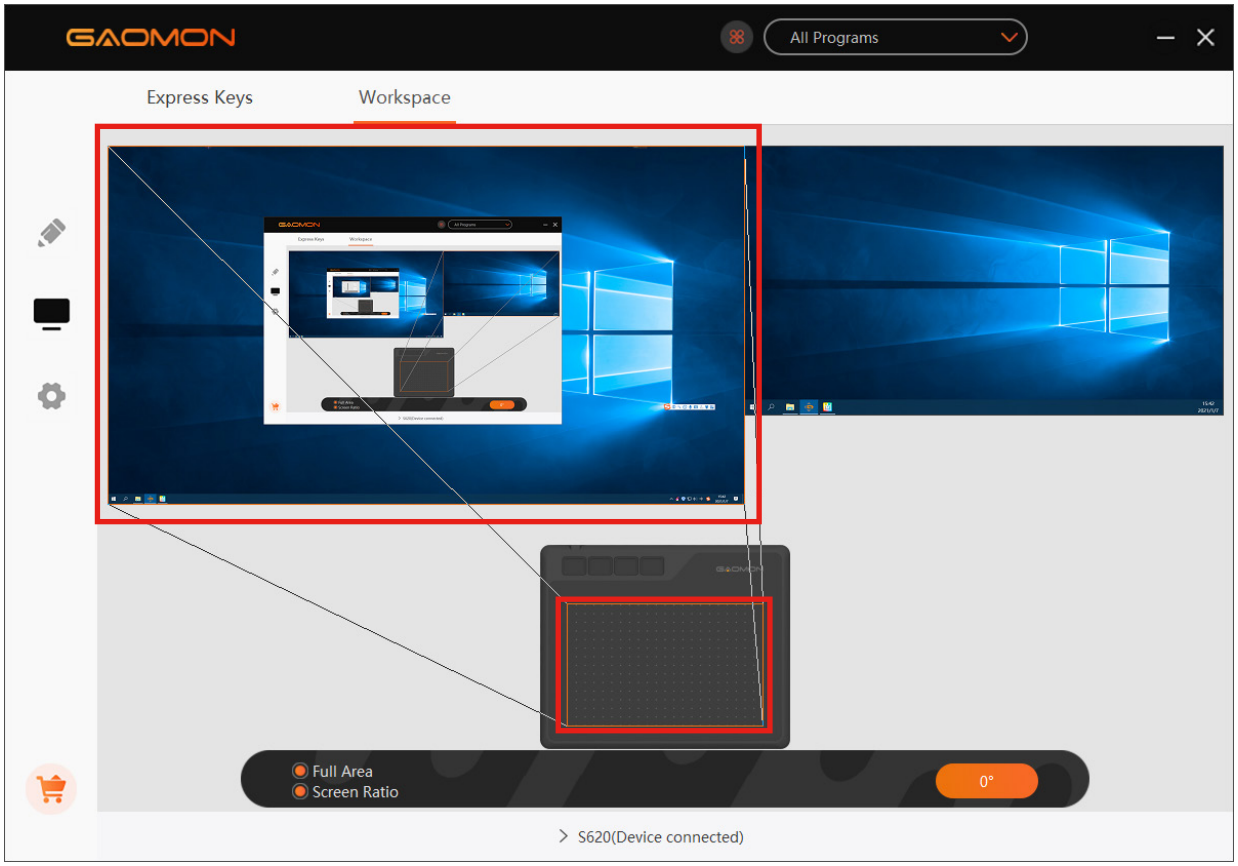

2.2.2 Working Area Setting

Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

1. Full Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.

2. Custom Area: Drag the corners of the foreground graphic to select the screen area.

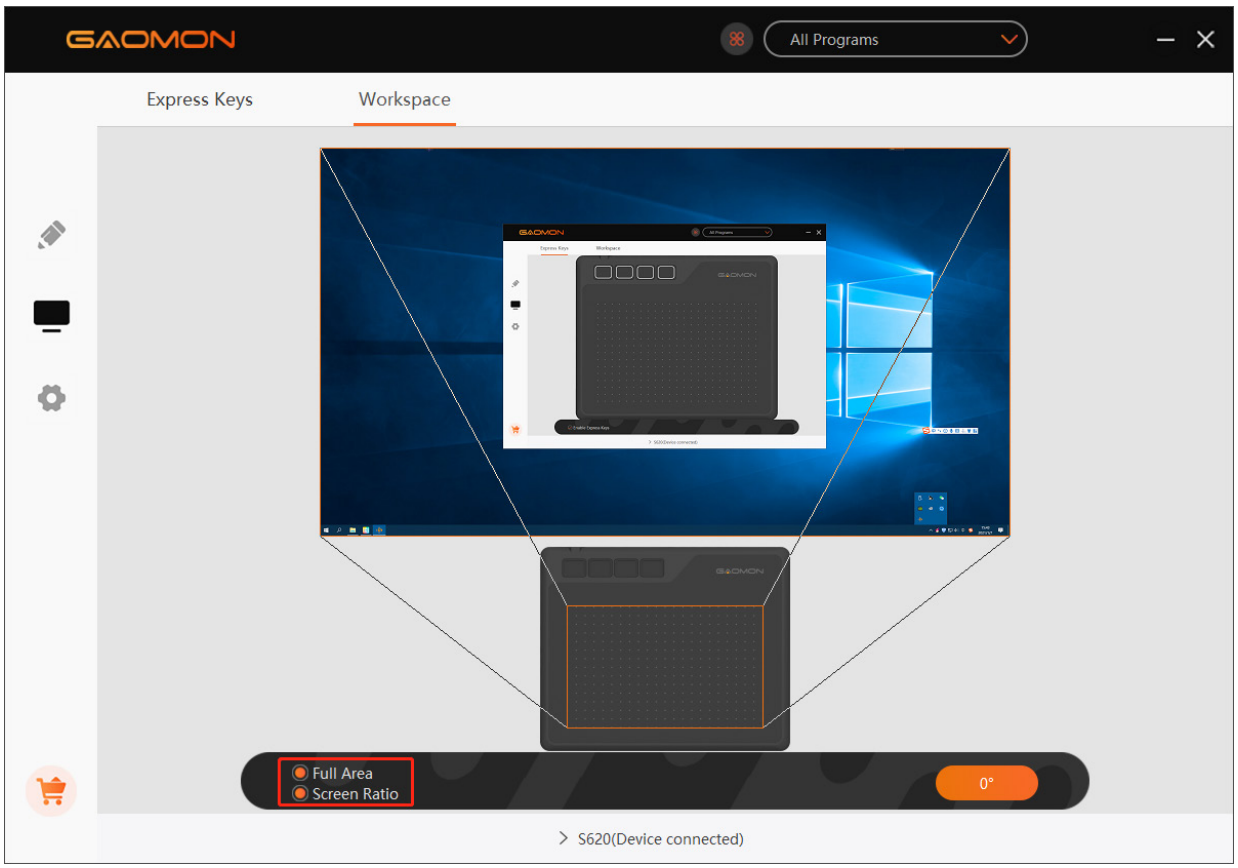

2.2.3 Rotate Working Area

By changing the direction of the tablet to adapt to the left and right hand operation. We provide four directions of choice.

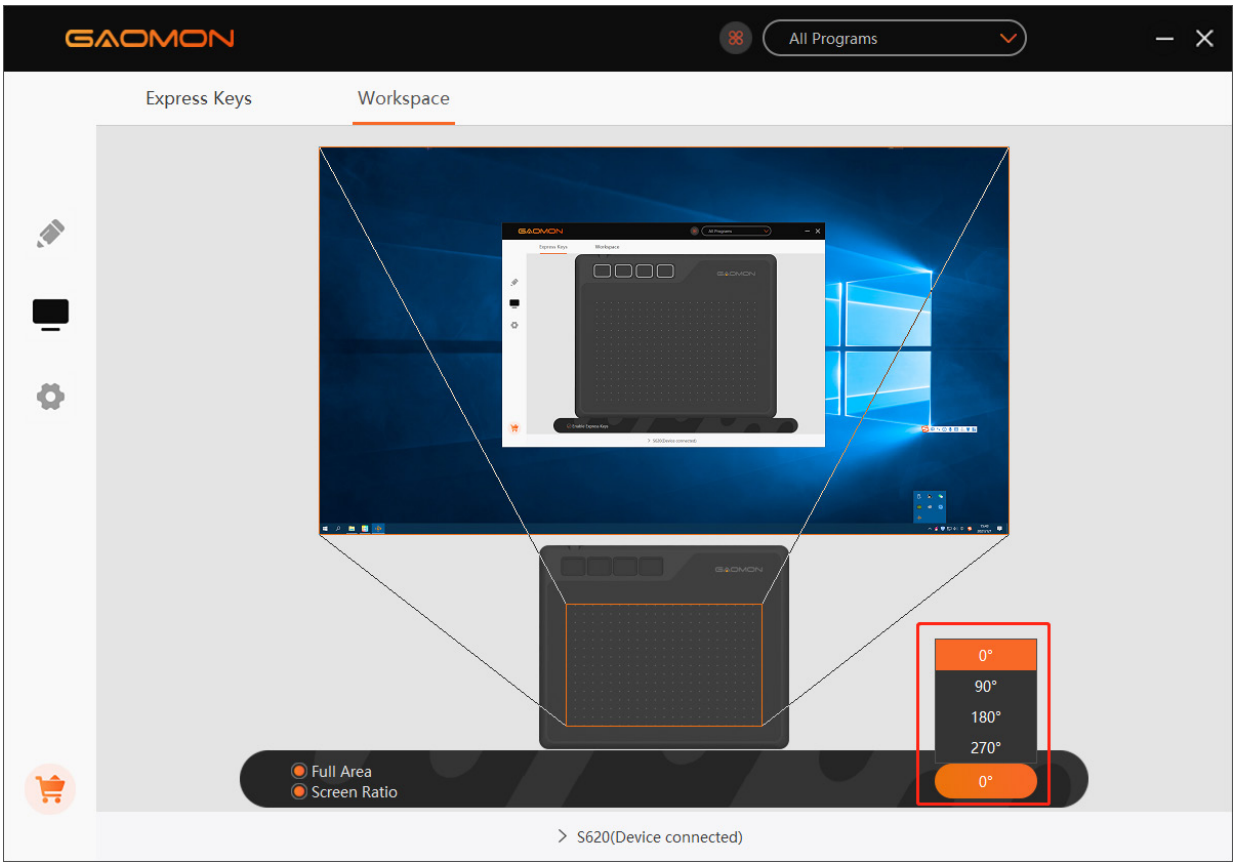

2.3 Shortcuts Keys Function Setting

Default Setting Place the cursor on the shortcut key or click the shortcut keys to find the default values.

Customized Setting：Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved automatically.

Enable/Disable Press Keys: Check/Uncheck"Enable Press Keys".

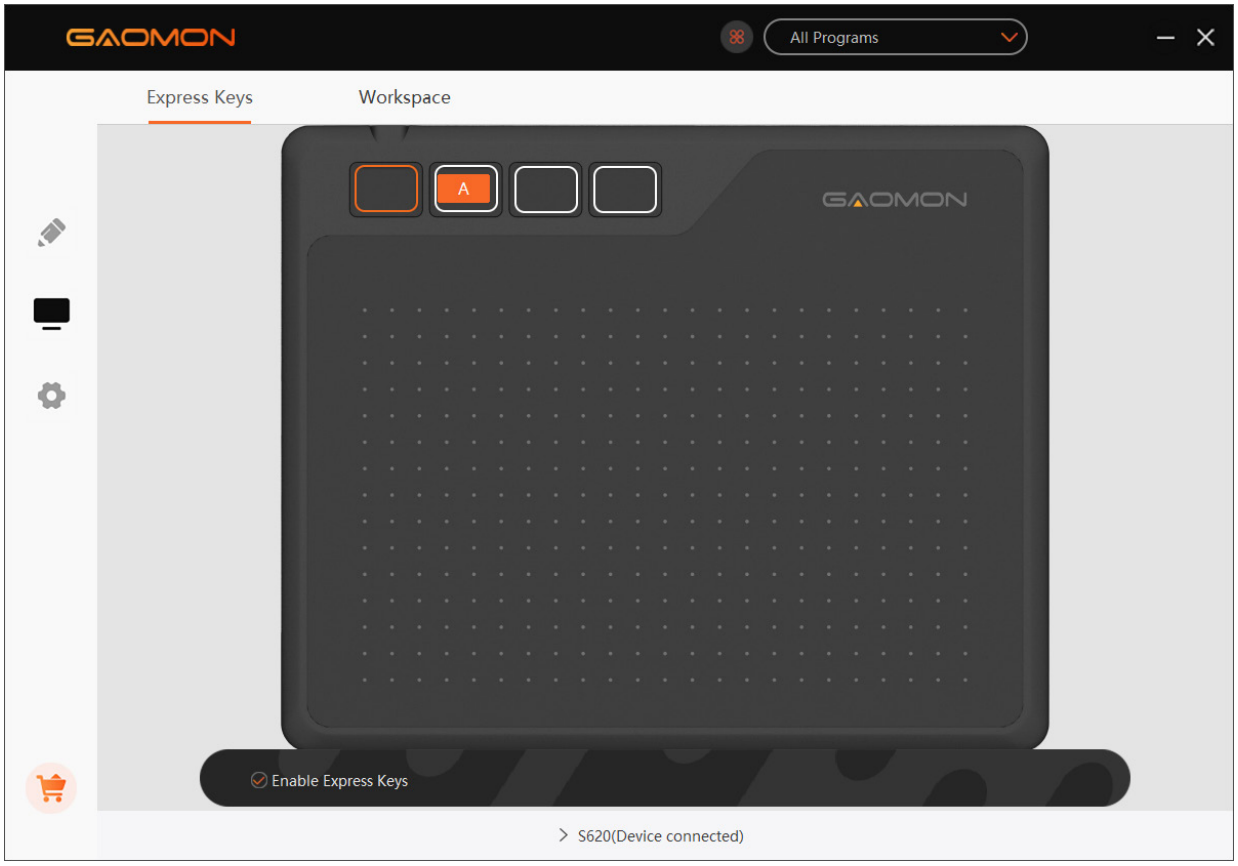
GAOMON
All Programs
Express Keys
Workspace
A
GAOMON
Enable Express Keys
S620(Device connected)

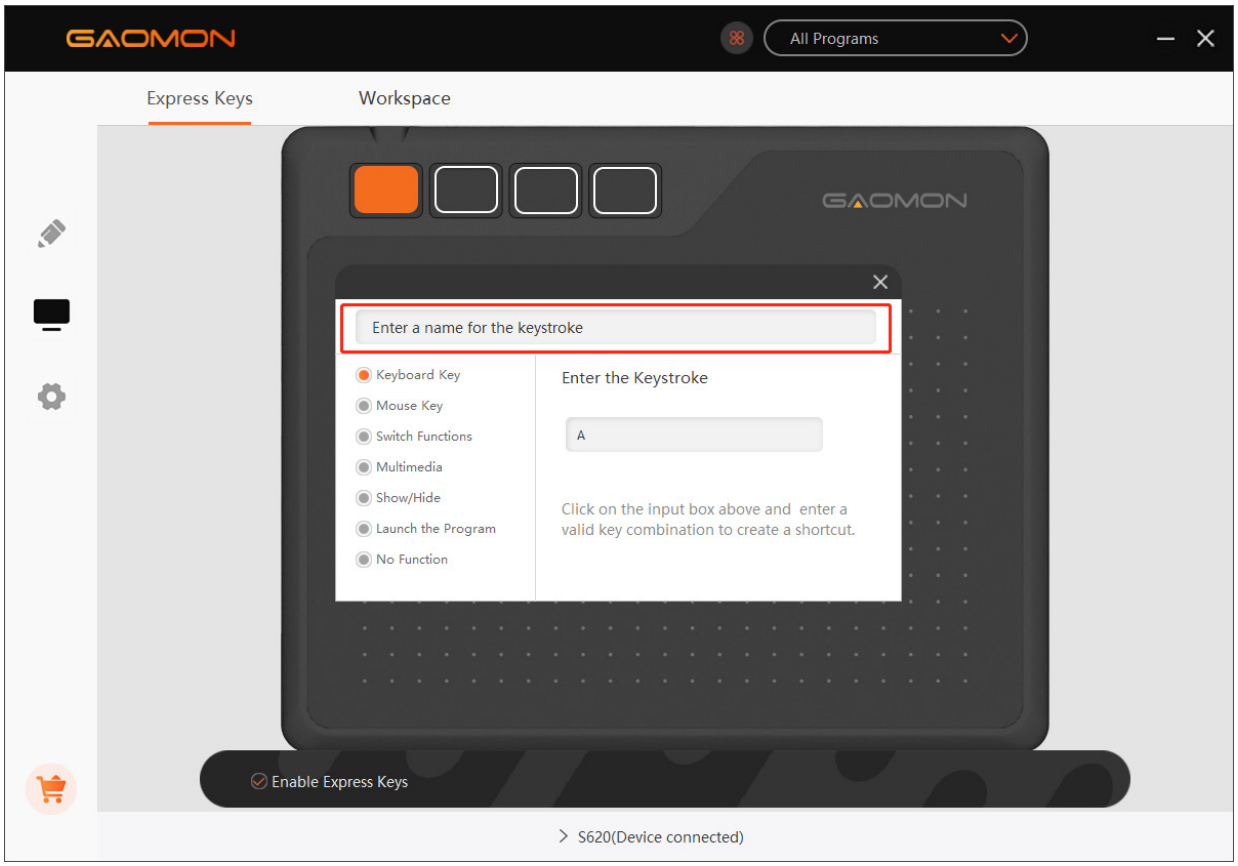
GAOMON
All Programs
Express Keys
Workspace
GAOMON
Enter a name for the keystroke
Keyboard Key
Mouse Key
Switch Functions
Multimedia
Show/Hide
Launch the Program
No Function
Enter the Keystroke
A
Click on the input box above and enter a valid key combination to create a shortcut.
Enable Express Keys
S620(Device connected)

2.4 Pen Buttons Function Setting

Click the button to customize its function. Enter a name and select the function to be achieved.

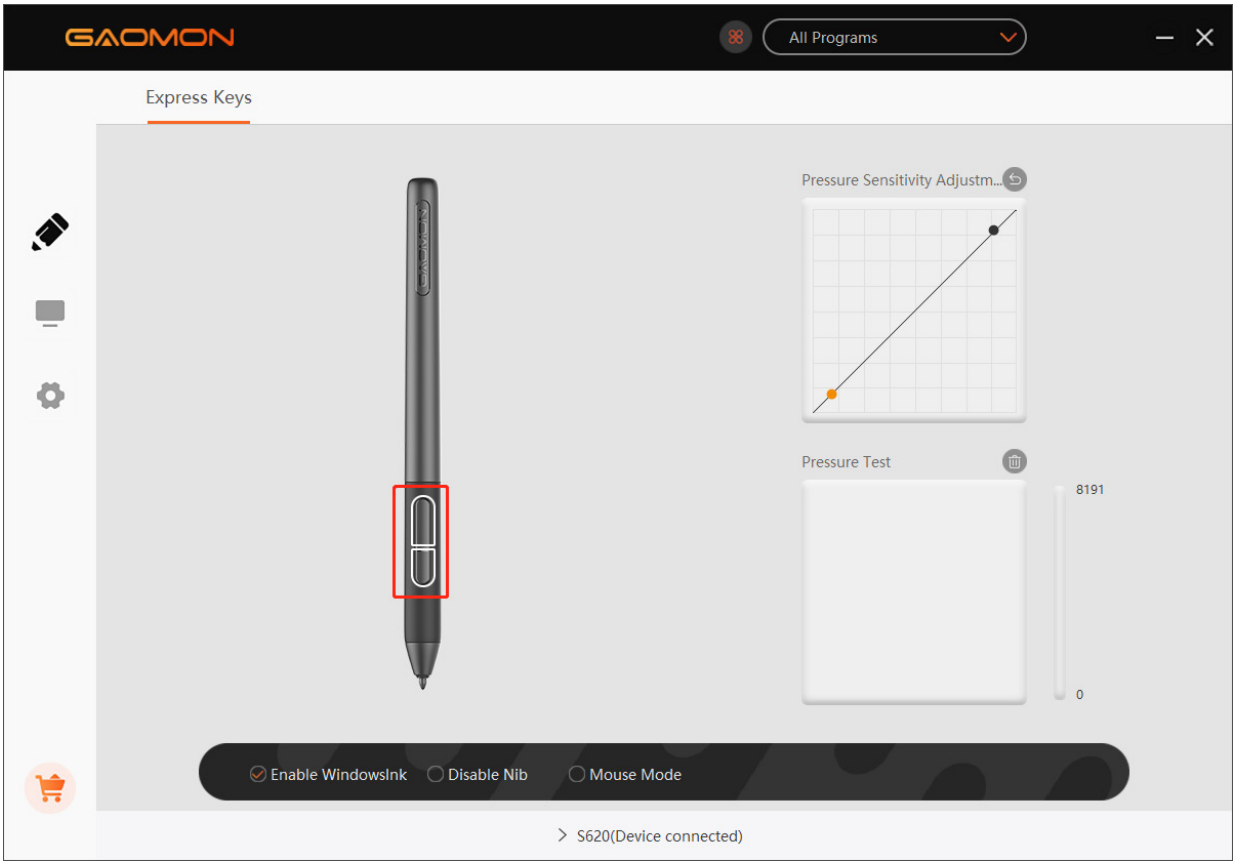

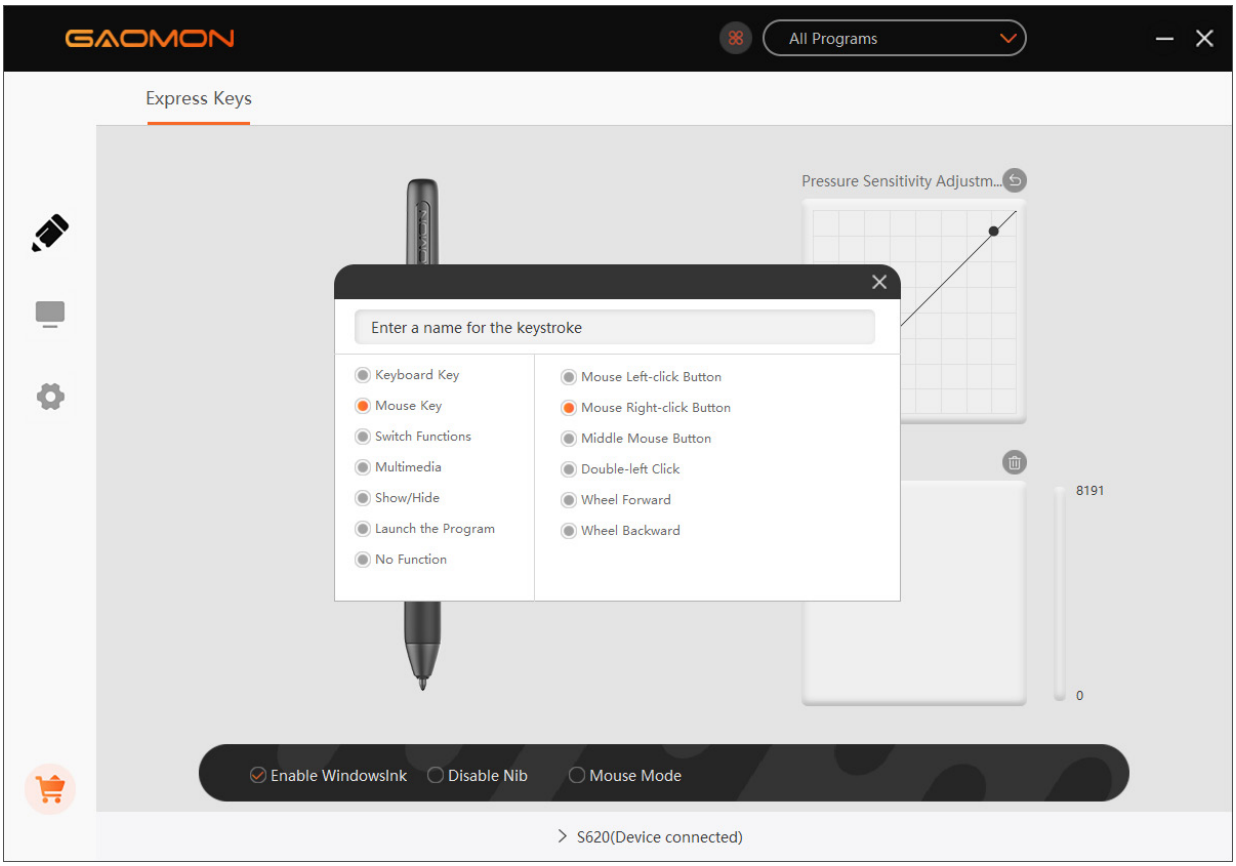

2.5 Pressure Sensitivity Setting

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

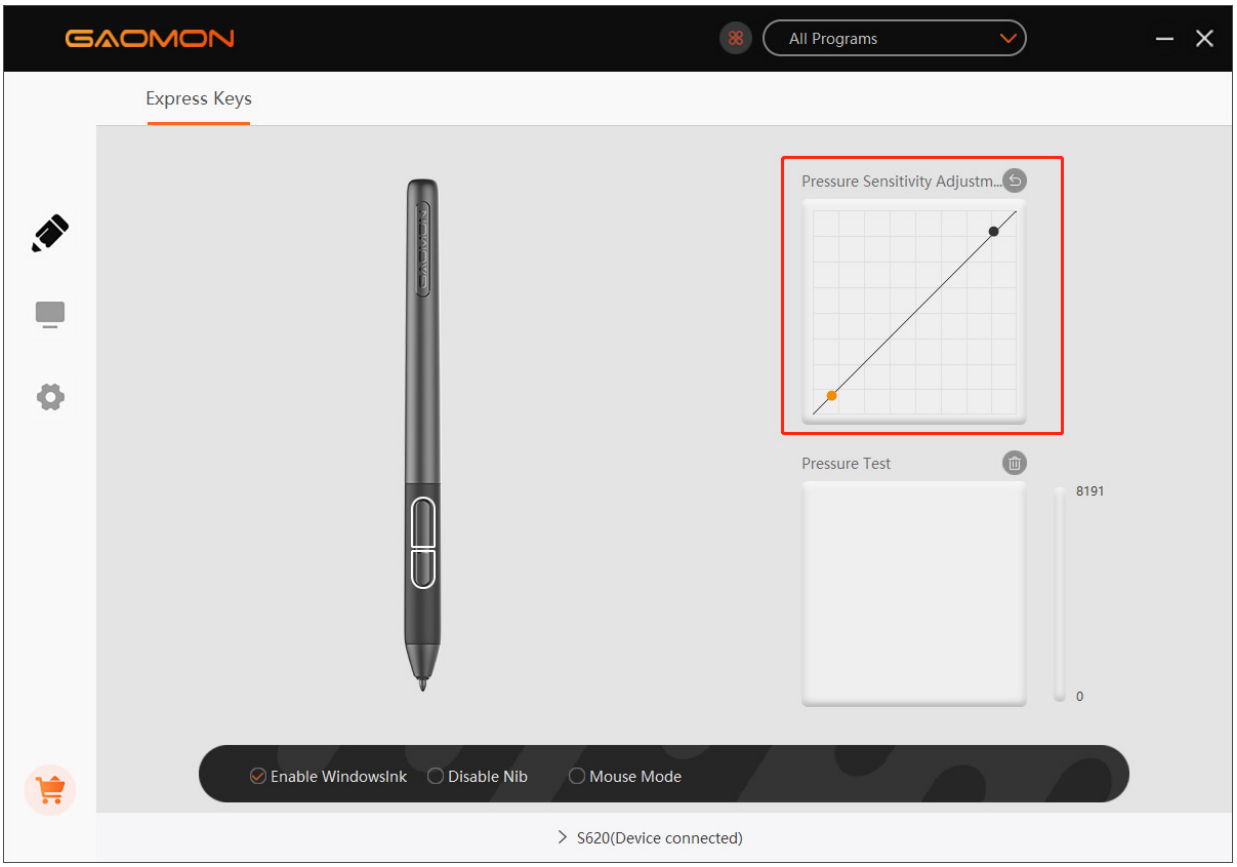

2.6 Pen Pressure Testing

You can gradually apply pressure to the stylus on the screen to test the pressure level.

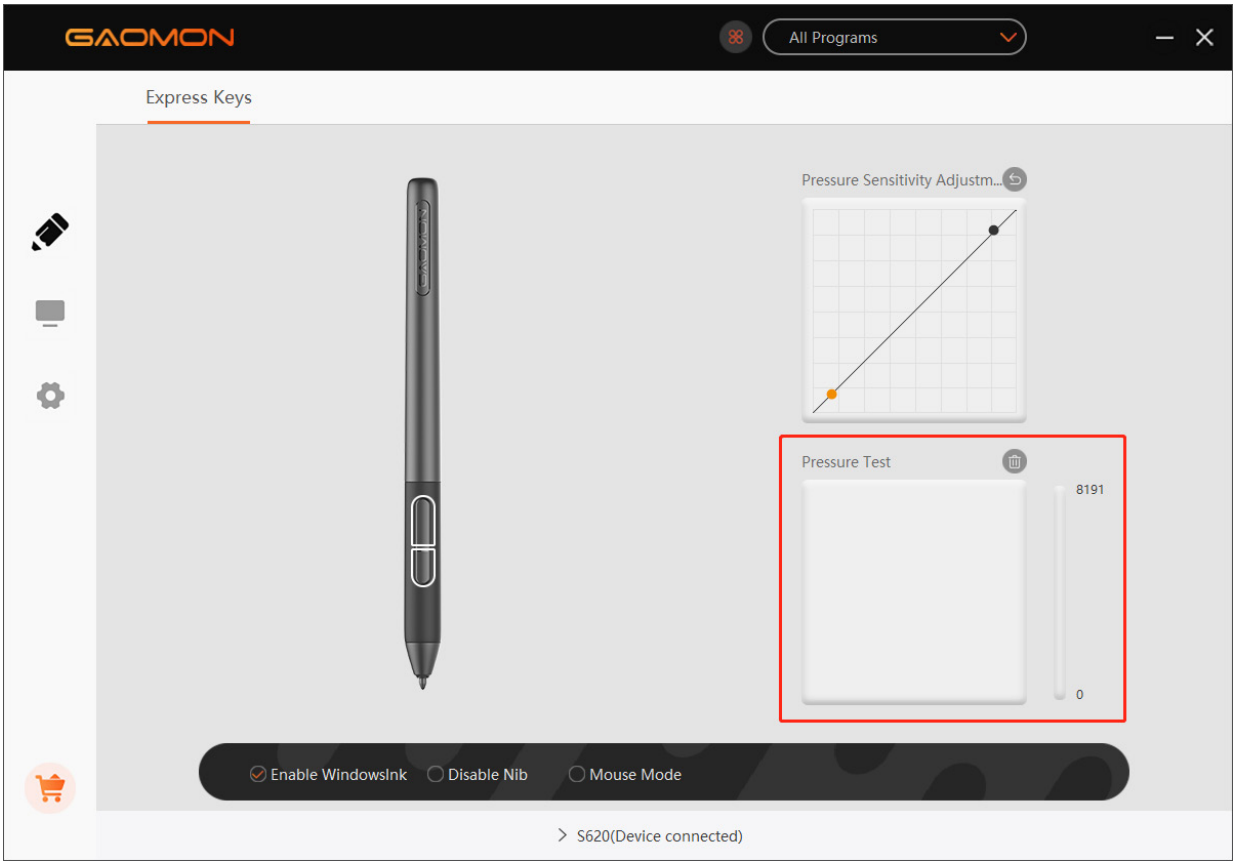

2.7 Enable the Windows Ink Feature

Microsoft Windows provides extensive support for pen input. Pen features are supported in such as Microsoft Office、Windows Journal、Adobe Photoshop CC、SketchBook 6 and so on.

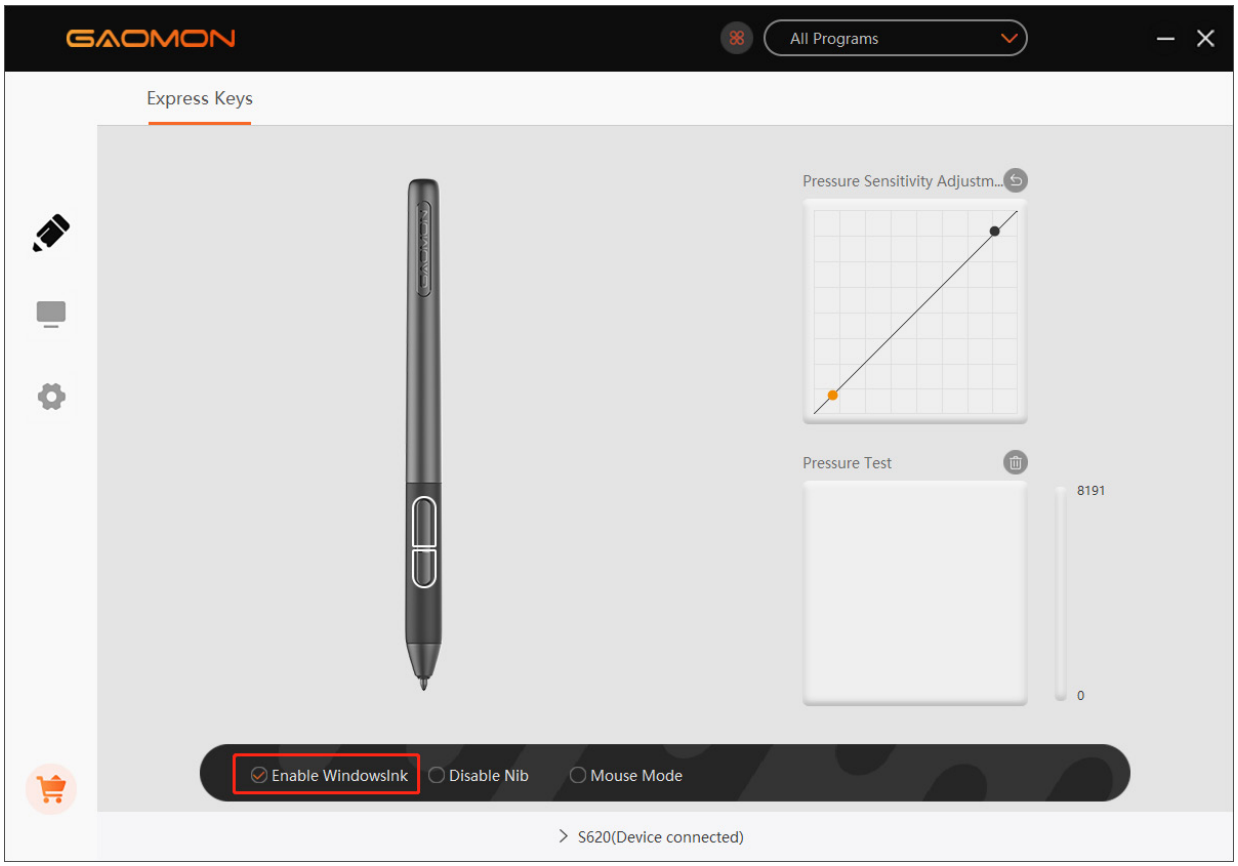

2.8 Mouse Mode (Only for specific models)

As shown below, check the checkbox in front of the mouse mode to open the mouse mode. Under mouse mode, when you move the pen, the cursor moves following the relative coordinate principle, similar to moving the cursor with the mouse. This means you can click icons or select options at the edge of the screen without moving the pen to the edge of the working area.

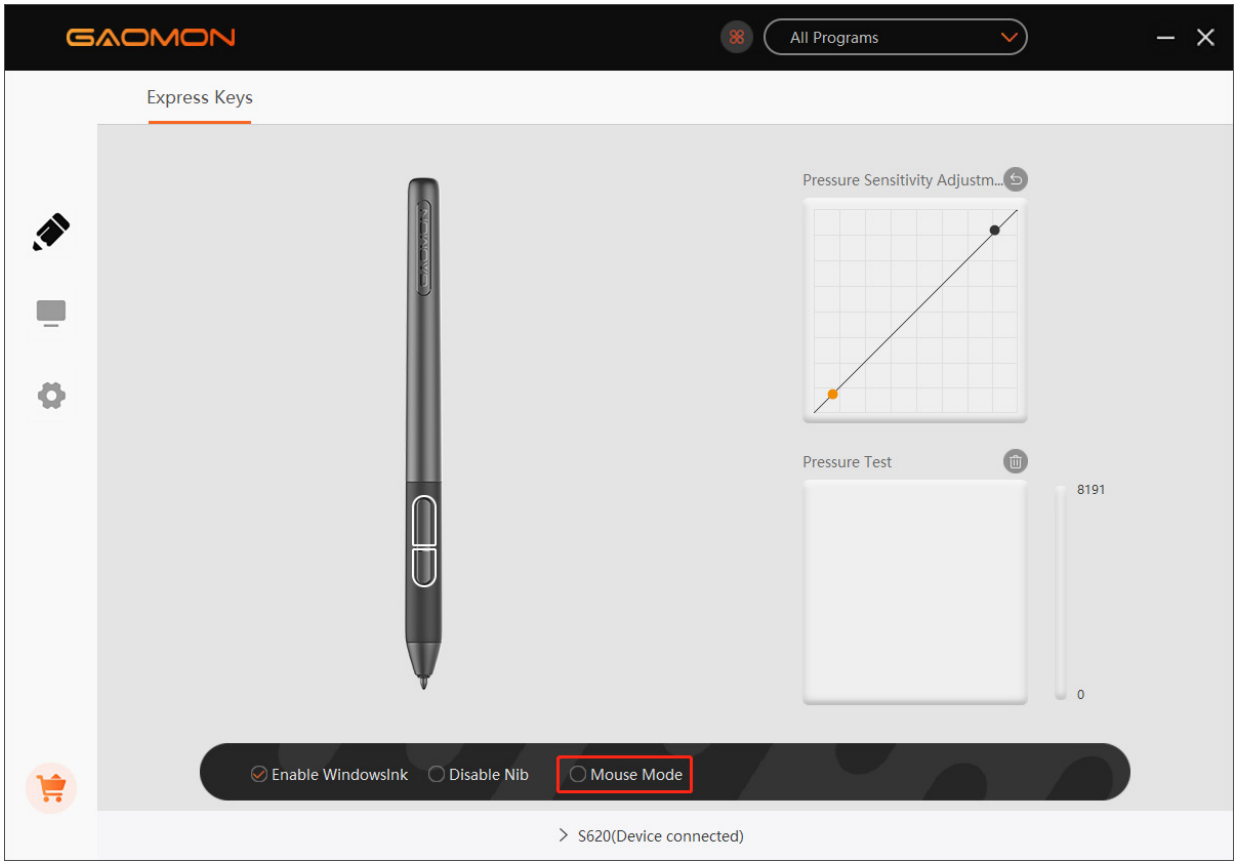

2.9 Customize Press Keys and Pressure Curve

You can customize the function of press keys and pressure curve for different program. Select a program, customize the function of press keys, and adjust the pressure curve, the settings will be automatically saved.

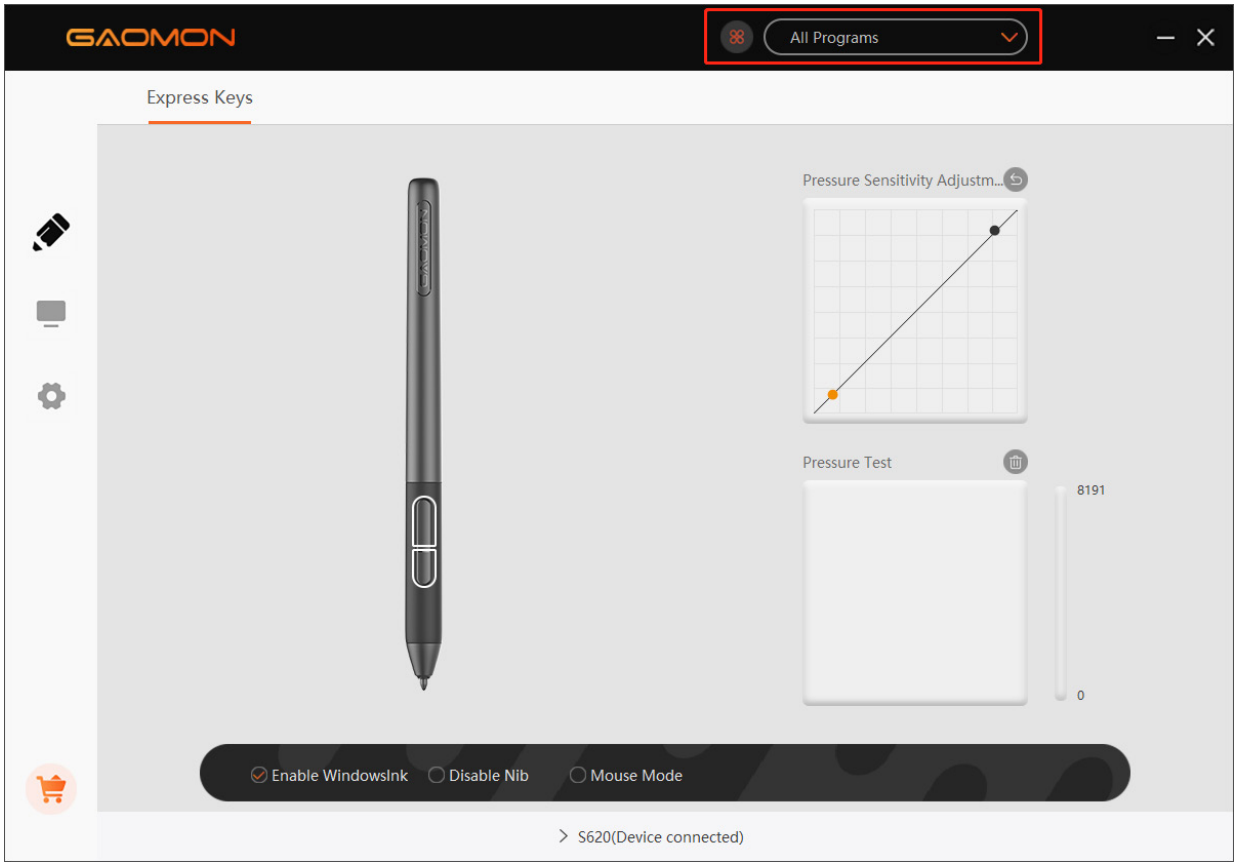
GAOMON
All Programs
Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm...
Pressure Test
8191
0
Enable WindowsInk
Disable Nib
Mouse Mode
S620(Device connected)

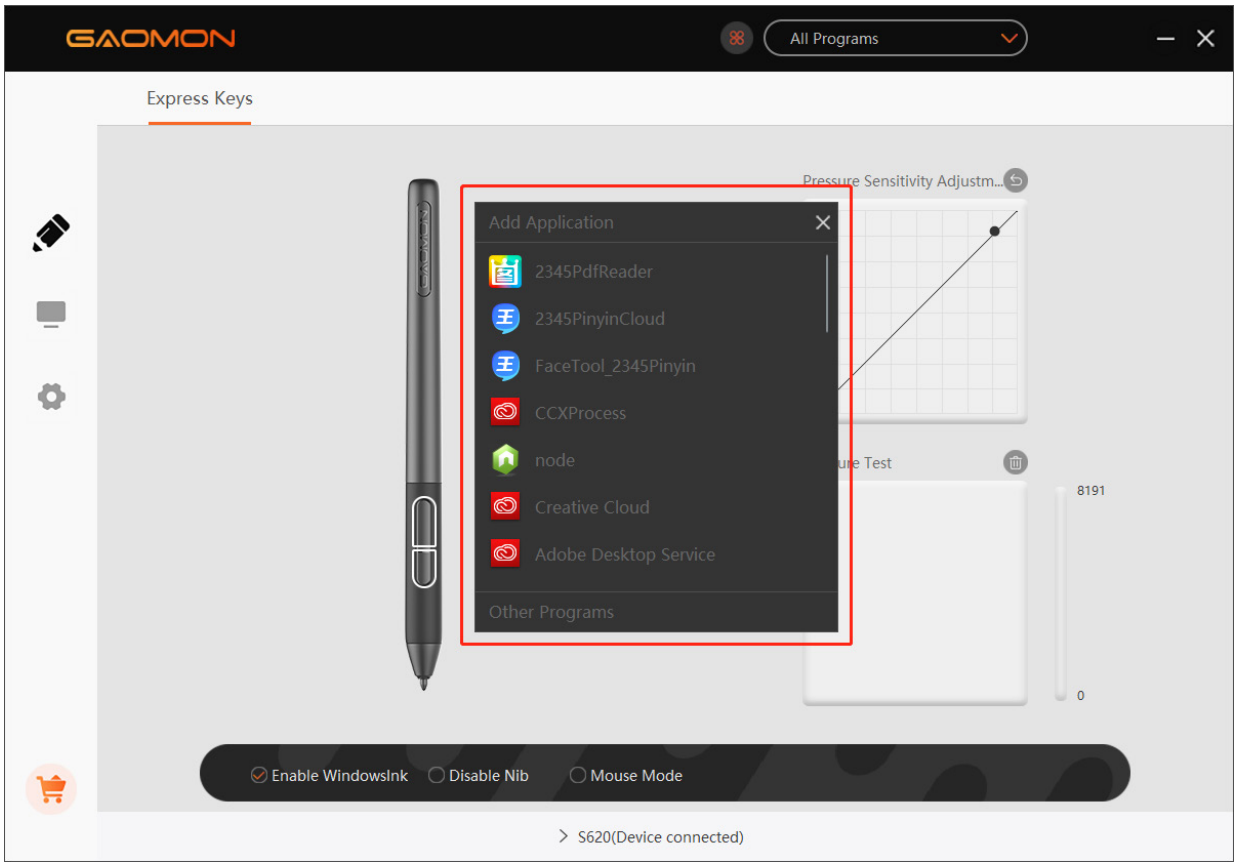
GAOMON
All Programs
Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm...
Add Application
2345PdfReader
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Other Programs
Test
8191
0
Enable WindowsInk
Disable Nib
Mouse Mode
S620(Device connected)

2.10 Data Export and Import

The driver supports exporting and importing your custom configuration data of the product, which is convenient for you to use different software and avoid the trouble of repeated settings.

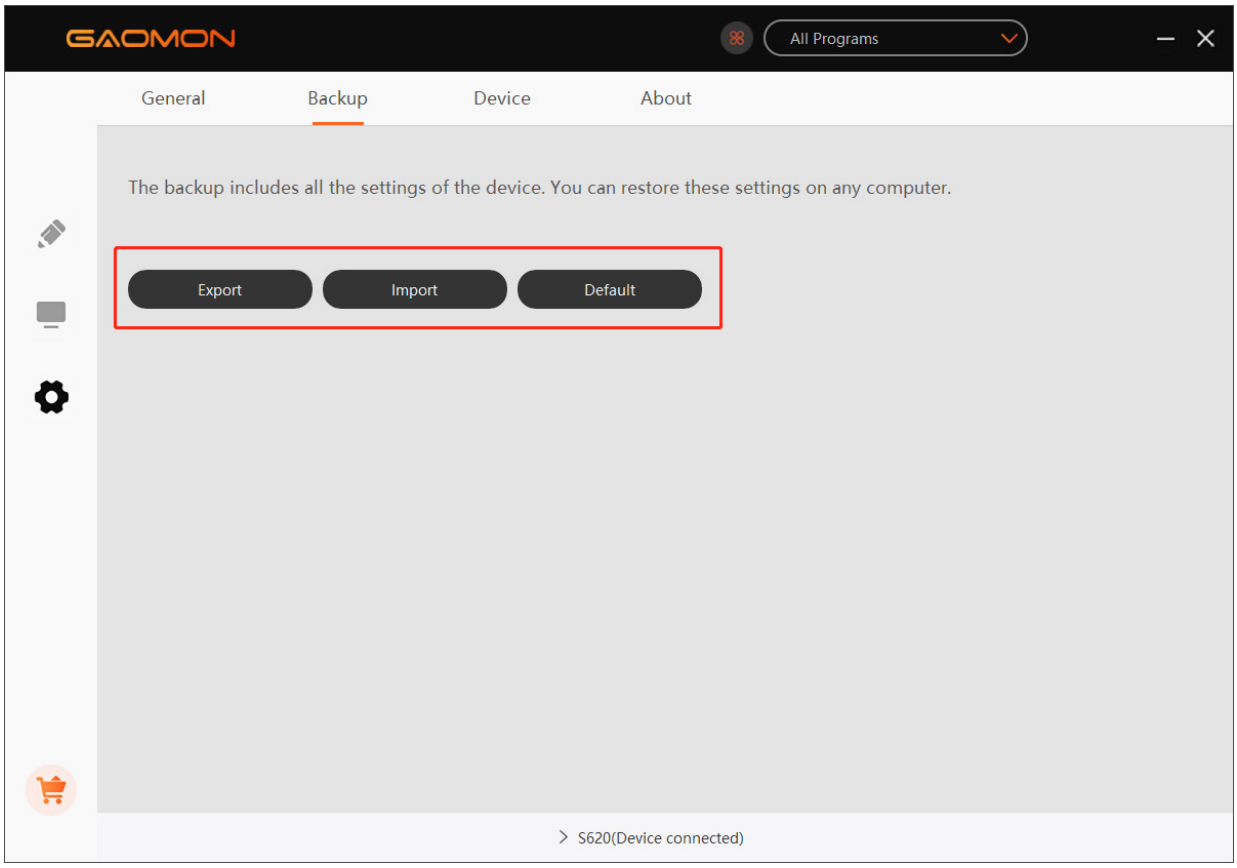

3. Specifications

Model	S620
Touch Technology	Battery-free EMR
Working Area	165.1x 101.6 mm (6.5*4in)
Dimension	211 ×174×8mm
Touch Resolution	5080LPI
Sensitivity Pressure	8192 Levels
Report Rate	266PPS
Accuracy	±0.3mm
Pen Sensing Height	10mm
Interface	Micro USB
Press Key	4 Customized Press Keys
OS Support	Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later， Android 6.0 or later

Model	AP32
Dimension	160 x Φ12mm
Weight	12g

4.Trouble Shooting

Abnormal Phenomena	Possible Solutions
There is no pressure in the graphics software but the cursor moves	You may have installed other tablet drivers or opened the drawing software when installing the driver. Please uninstall all drivers and close the drawing software, then reinstall the driver. It's better to restart your computer after finishing the installation.
The pen does not work	1. Make sure you are using the pen that originally came with your tablet. 2. Make sure you installed the driver correctly.
Shortcut Keys do not work	1. Make sure the Shortcut Keys function were enabled in the driver. 2. Make sure you have correctly defined the Press Keys.
The computer can't enter sleep mode	When you are not using the tablet, please do not put the pen on the tablet surface, which will keep the computer awake.
The side button of the pen doesn't work	When pressing the side button, please make sure that the nib didn't touch the tablet surface and the distance between the nib and surface is more than 10mm.
The computer can't recognize the tablet	Make sure the USB port is functional, if not, please change to another USB port.

For more FAQs, please feel free to check:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Contact Us for After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

注意事項

1. ご使用前に本書をよくお読みになり、大切に保管してください。

2. タブレットをきれいにする前に電源コードを抜き、柔らかい湿った布で拭いてください。洗剤類を使用しないでください。

3. 本製品を水などの液体にさらさないでください。タブレットやペンに液体をこぼさないように注意してください。本製品を水やその他の液体にさらすと、製品の故障や感電の原因となることがあります。

4. 危険を避けるため、不安定な場所やお子様が手を伸ばしやすい高さにタブレットを置かないでください。お子様がペン先やサイドスイッチを飲み込まないようにしてください。お子様がペン先やサイドスイッチなどの可動部をかじっていると、誤って引き抜いてしまうことがあります。

5. 電子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットの電源を切ってください。飛行機の中など、電子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットが他の電子機器の誤動作を引き起こす可能性がありますので、必ず電源を切ってください。

6. タブレットやペンを分解しないでください。タブレットやペンを分解したり、改造したりしないでください。発熱、発火、感電、人身事故を含むその他の損害の原因となります。分解した場合は、保証が無効になります。

7. 部品を交換してもらう際には、修理業者がメーカー指定の部品を使用していることを保証しなければなりません。無断で部品を交換すると、火災や感電などの危険性があります。

8. 本製品の USB ポートやその他の開口部に異物を挿入しないでください。本製品のポートなどの開口部に金属製のものや異物を差し込むと、本製品の誤動作や焼損、感電の原因となります。

目次

注意事項 23
1. 製品概要 25
1.1 ペンタブレット紹介 25
1.2 製品とアクセサリ 25
1.3 ペンタブレット接続 26
1.4 Android スマホ＆タブレットに接続する 27
1.5 ドライバのインストール方法 28
1.6 ペン先の交換 28
2. 機能設定 29
2.1 デバイス接続のプロンプト 29
2.2 作業領域の設定 30
2.3 ショートカットキー 機能の設定 32
2.4 ペンボタン機能の設定 34
2.5 筆圧感度の設定 35
2.6 筆圧のテスト 36
2.7 Windows インク機能を有効にする 37
2.8 マウスモード (特定の機種のみ) 38
2.9 ショートカットキーと圧力曲線をカスタマイズ 38
2.10 データのエクスポートとインポート 40
3. 仕様 41
4. トラブルシューティング 42
5. アフターサービスに関するお問い合わせ 43

1. 製品概要

1.1 ペンタブレット紹介

この度は GAOMON S620 タブレットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、絵を描くことや作成の作業効率を大幅に向上させることができ、楽しみがいっぱいの新世代のプロのバッテリーフリーの描画タブレットです。ペンで紙に書くのと同じように異なる線や色を描写し、自由に絵を描いたり書いたりすることができ、驚くほど快適な描画体験を提供します。

タブレットをよりよく理解してお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は、特に断りのない限り、Windows の場合のみ記載しており、Windows と Mac の両方に適用されます。

1.2 製品とアクセサリ

1.2.1 グラフィックタブレット

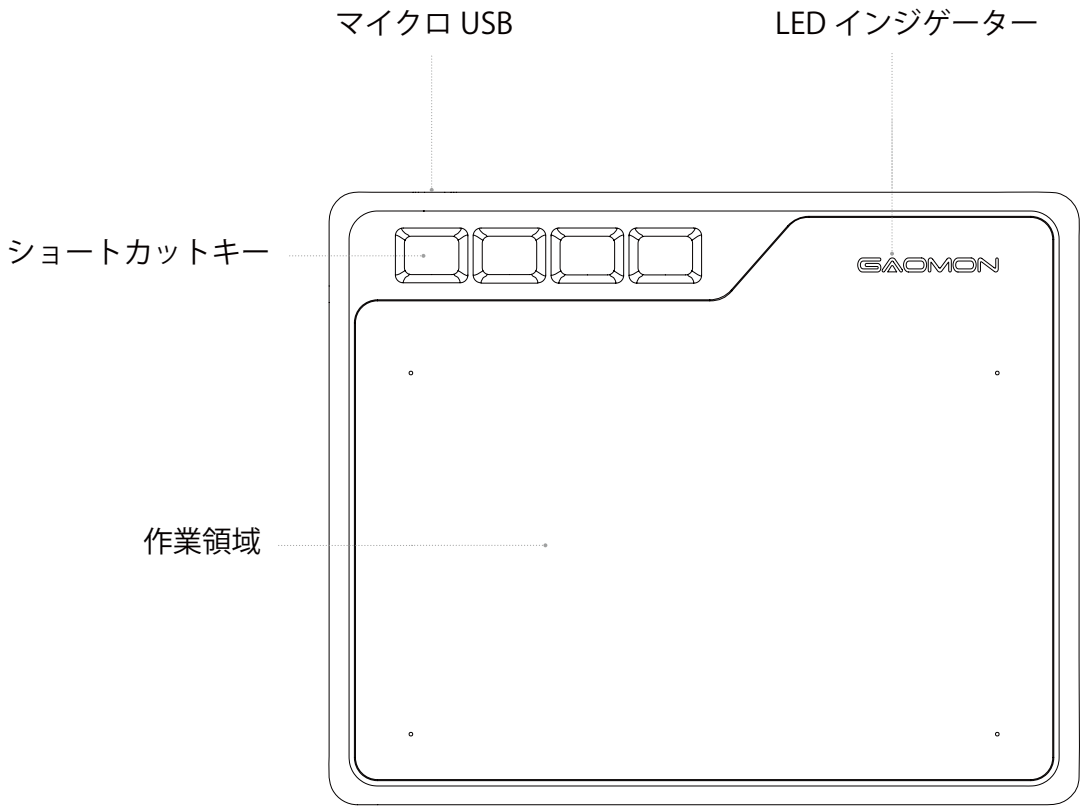

1.2.2 梱包内容

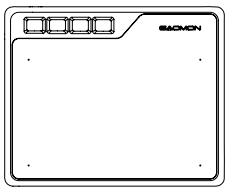

ペンタブレット



充電不要ペン

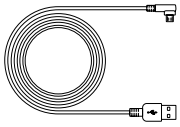

マイクロ USB ケーブ



交換用ペン先



交替用ペン



クイックスタートガイド

1.3 ペンタブレットの接続

ペンタブレットとパソコンを USB ケーブルで接続します。

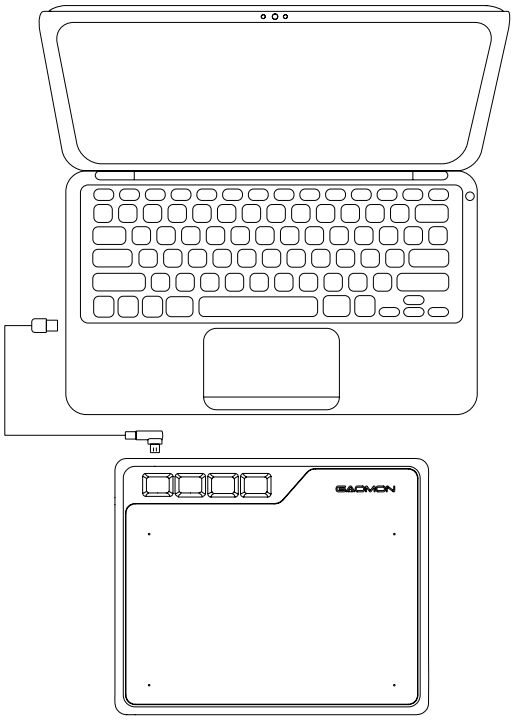

1.4 Android スマホ＆タブレットに接続する

1. Android 携帯 / タブレットを縦モードでご利用ください。
2. お使いの携帯電話 / タブレットの OS が Android OS 6.0 以降で、OTG 機能に対応していることを確認してください。
3. 機種によっては、電話やタブレットの「設定」から「OTG」機能を有効にする必要があります。
4. スマホ / タブレットを GAOMON タブレットに接続するには、USB アダプタを購入する必要がある場合があります。たとえば、Android デバイスの USB タイプに応じて、Type-C-USB アダプター、または Micro USB-USB アダプターを使用してください。

注：OTG 機能を有効にする方法については、以下をご覧ください。

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions.

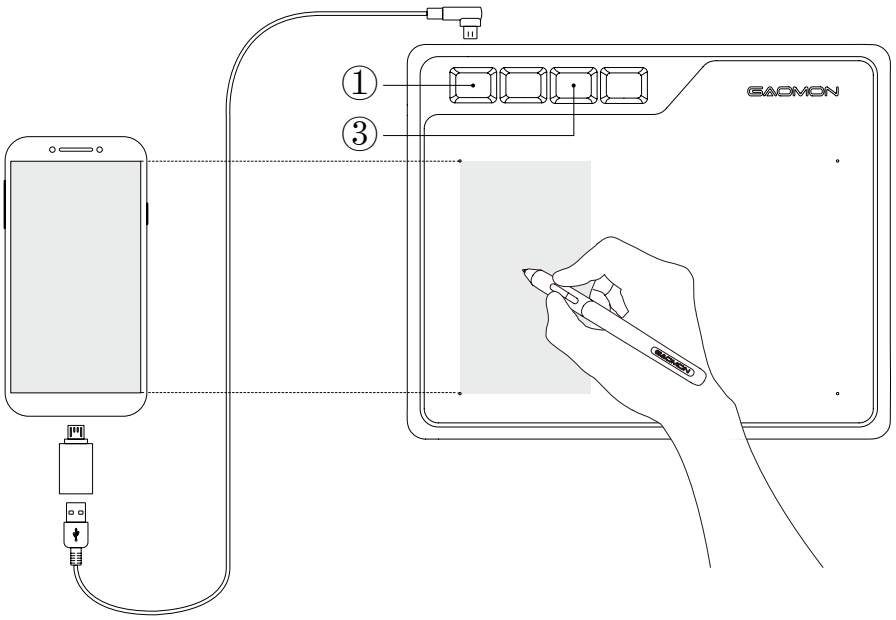

注意：

1. ペンタブレットはあなたのスマホ / タブレットにドライバをインストールしなくても使用できます。
2. 接続されたら、ペンタブレットはペンが左の灰色区域（101 x 63.1mm）だけで使用できるスマホモードに自動的に入ります。
3. スマホモードとしてペンタブレットを認識しなければ、①、③ボタンを同時に 3 秒間長押しして下さい。
4. ペンタブレットのショートカットキーとペンのボタンは、電話モードで機能しませんのでご注意ください。

1.5 ドライバのインストール方法

1.5.1 OS サポート

Windows 7 以降、macOS 10.12 以降、Android 6.0 以降

1.5.2 ドライバをインストールする

ドライバは当社のウェブサイトからダウンロードしてください : www.gaomon.net/download

インストールを終えた後、ドライバが正常にインストールされたことを意味するシステムトレイ領域にグレーのドライバ のアイコンを見つけることができます。タブレットをコンピュータに接続するときアイコンの色はオレンジ に変更され、ドライバがすでにタブレットを認識し、使用開始できることを意味します。

注意：

1. インストールする前に、本製品の旧ドライバを含む類似製品の他のドライバをアンインストールする必要があります。

2. ミスを避けるため、インストールする前にすべてのグラフィックソフトウェアとアンチウイルスソフトウェアを閉じてください。

1.6 ペン先の交換

長く使っているとペン先が摩耗してくるので、新しいペン先に交換する必要があります。

1）ペン先クリップを使って、古いペン先をまっすぐに引き抜きます。(①②)

2）新しいペン先をスタイラスに差し込み、ペン先が止まるまで押します。(③④)

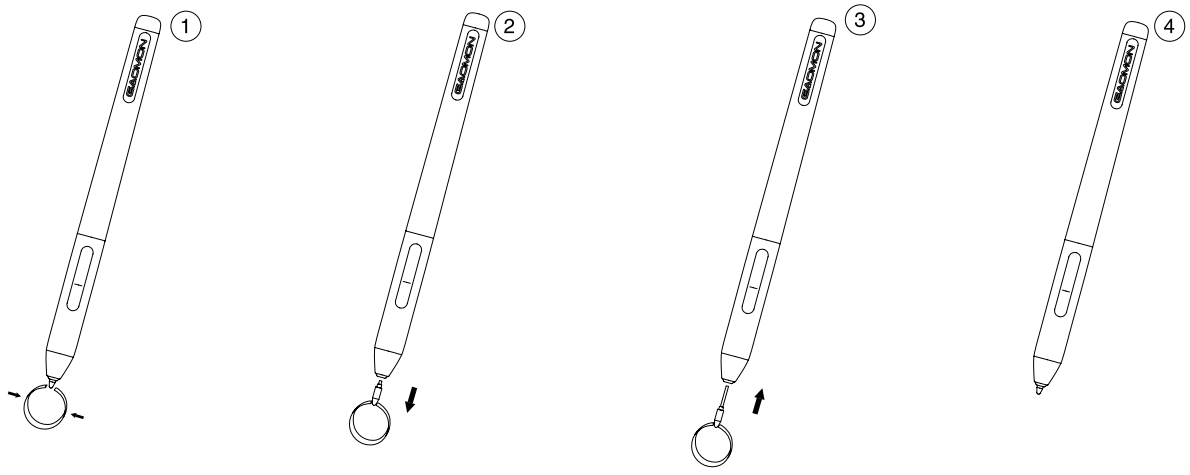

2. 機能設定

2.1 デバイス接続のプロンプト

1. デバイスが検出されませんでした：コンピュータがタブレットを認識しません。

2. 接続済み : コンピュータがタブレットを認識しました。





2.2 作業領域の設定

2.2.1 複数のモニターを使用する

タブレット上でのペンの動きとモニター画面上でのカーソルの動きの関係を定義するには、モニターを選択します。

デフォルトでは、タブレットのアクティブエリア全体がモニター全体にマッピングされます。複数のモニターが使用されていて拡張モードになっている場合は、ドライバインターフェースでマップ先の関連モニターを選択する必要があります。

お使いのモニターがミラーモード（全モニターが同じコンテンツを表示）の場合、タブレットは各モニターのスペース全体にマッピングされ、各モニターに同時に画面カーソルが表示されます。

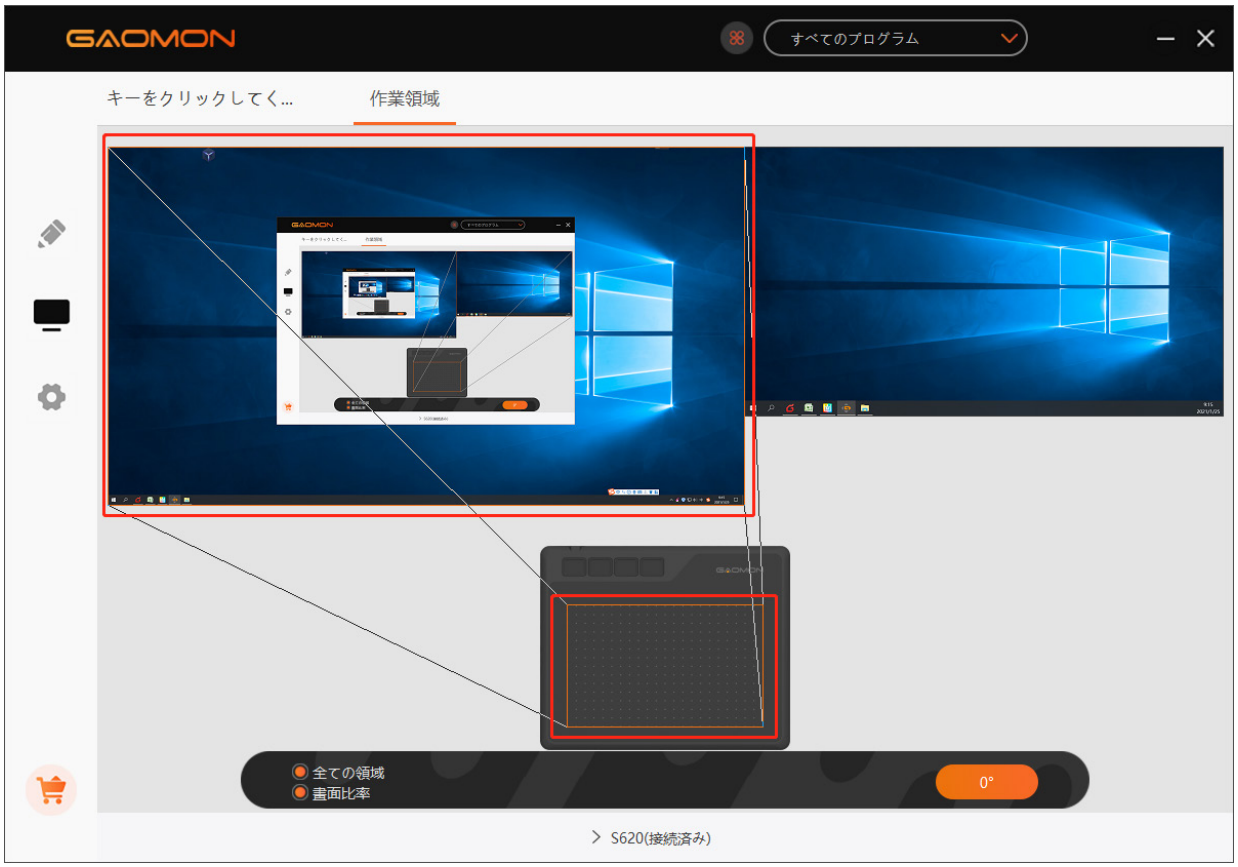

2.2.2 作業領域の設定

画面領域にマッピングされるタブレット領域を定義します。

1. フルエリア：タブレットのアクティブエリア全体。これはデフォルト設定です。

2. カスタムエリア： フォアグラウンドグラフィックの角をドラッグして画面領域を選択します。



2.2.3 作業領域を回転させる

タブレットの方向を変えて、左右の操作に適応させます。選べる４つの方向を用意しています。

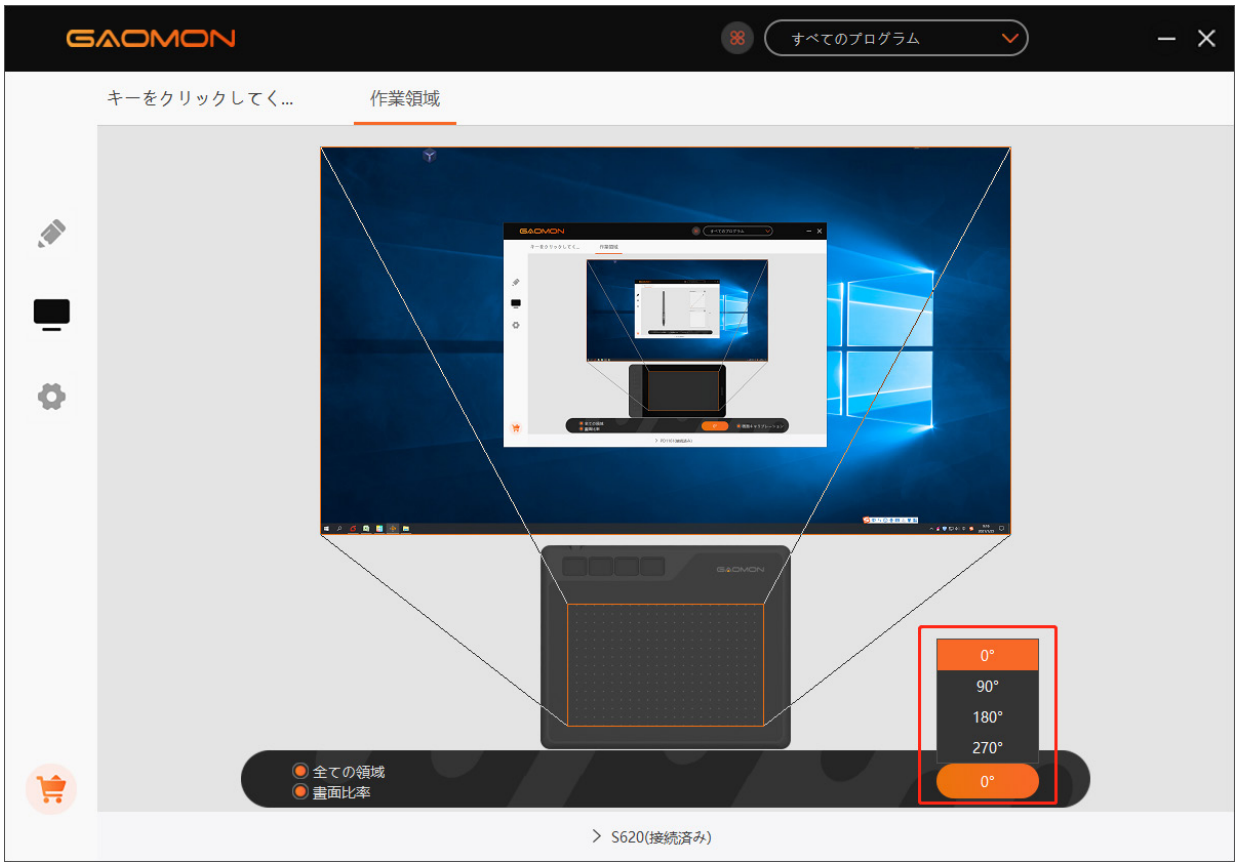

2.3 ショートカットキー 機能の設定

初期設定：ショートカットキーにカーソルを合わせるか、ショートカットキーをクリックすると初期値が表示されます。

カスタマイズ設定：ポップアップダイアログボックスで実現したい機能を選択すると、自動で保存されます。

エクスプレスキーの有効 / 無効設定：「有効エクスプレスキー」のチェックを入れ / 外します。


GAOMON
すべてのプログラム
キーをクリックしてく...
作業領域
A
GAOMON
エクスプレスキーを起動
S620(接続済み)


GAOMON
すべてのプログラム
キーをクリックしてく...
作業領域
GAOMON
名前の変更
キーボード
マウスボタン
切り替え機能
マルチメディア
表示/非表示
使用するプログラム
機能なし
キーストロークを入力してください
A
上の入力ボックスをクリックし、有効なキーの組み合わせを入力してショートカットを作成します
エクスプレスキーを起動
S620(接続済み)

2.4 ペンボタン機能の設定

カスタマイズ設定：ポップアップダイアログボックスで実現したい機能を選択すると、自動で保存されます。

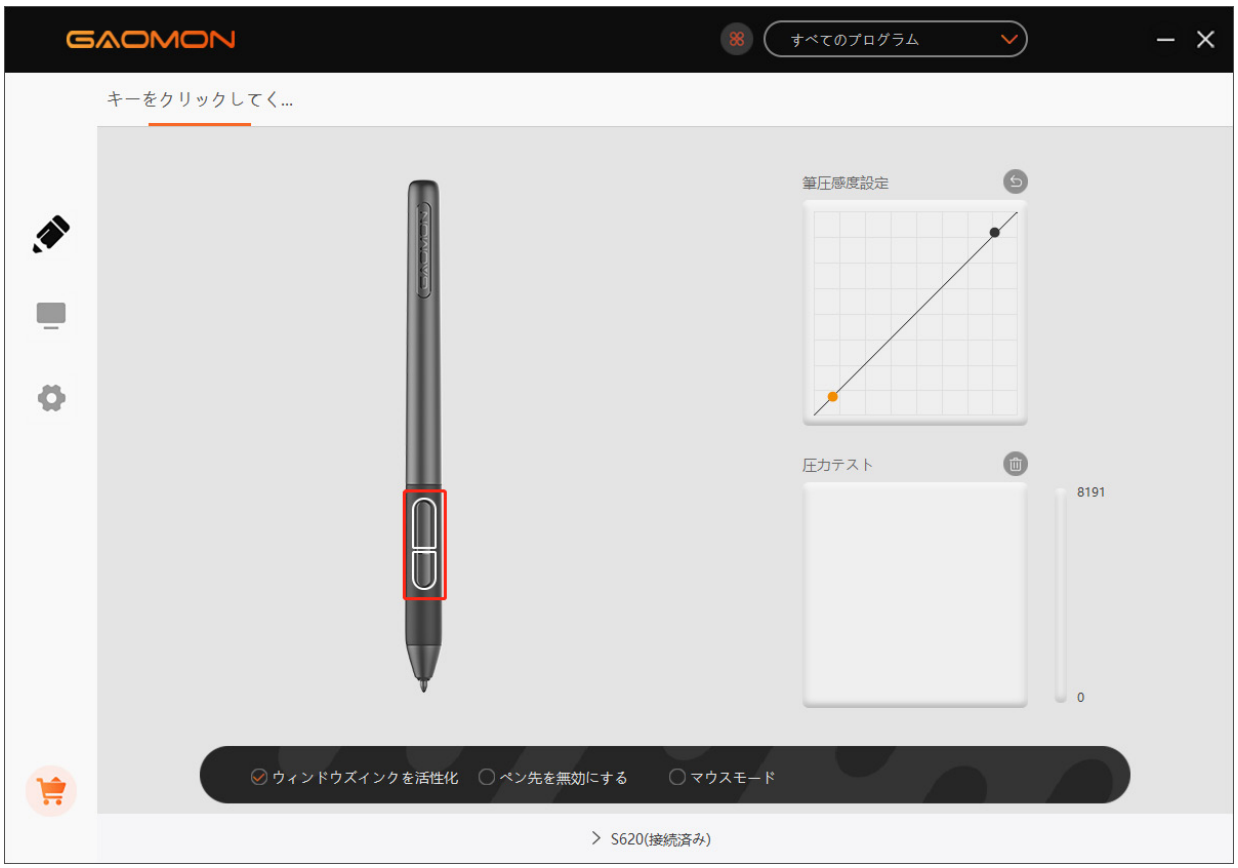



2.5 筆圧感度の設定

圧力の感度は、圧力曲線のポイントをドラッグすることで変更されます。

ポイントを左上にドラッグすると感度が上がります。

ポイントを右下にドラッグすると感度が下がります。

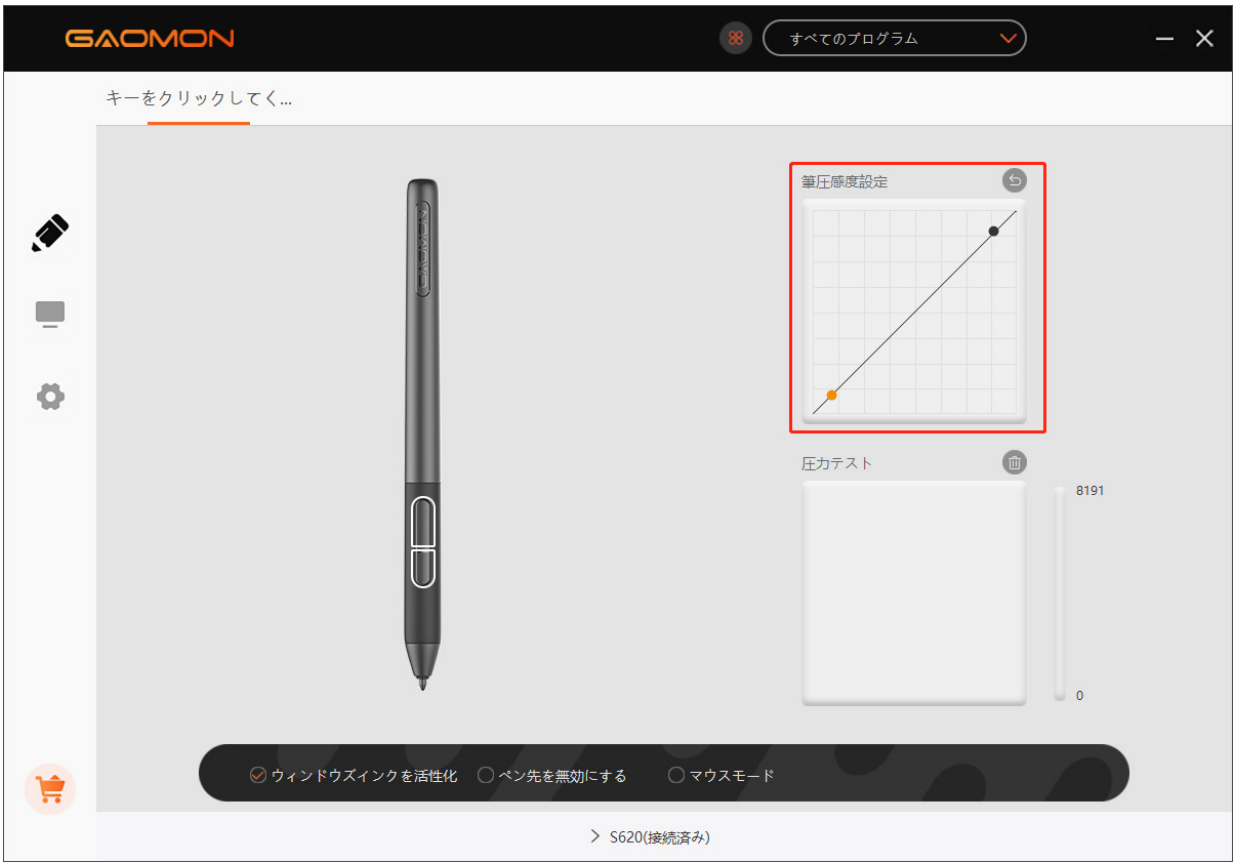

2.6 筆圧のテスト

画面上のスタイラスに徐々に圧力をかけて、圧力レベルをテストすることができます。

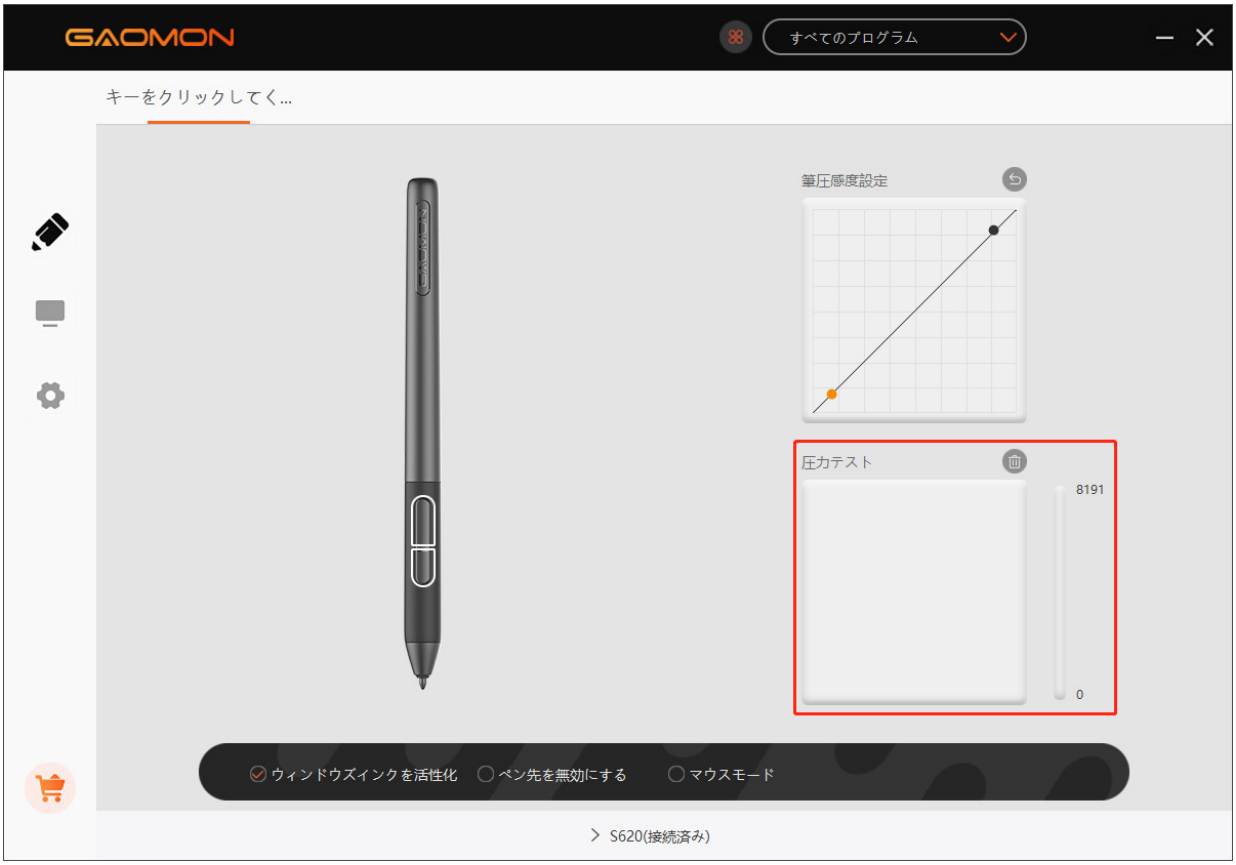

2.7 Windows インク機能を有効にする

Microsoft Windows は、ペン入力にも幅広く対応しています。Microsoft Office、Windows Journal、Adobe Photoshop CC、SketchBook 6 などでペン機能をサポートしています。

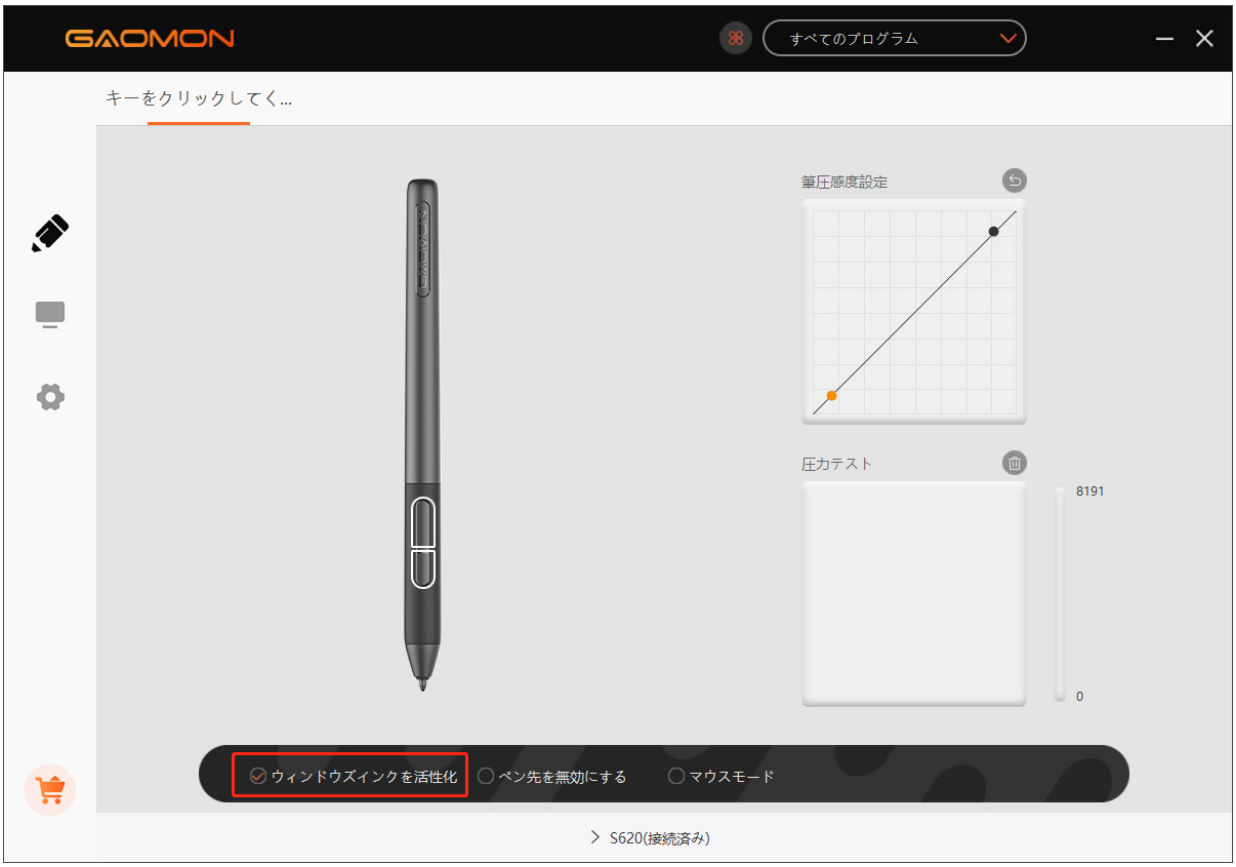

2.8 マウスモード (特定の機種のみ)

下図のように、マウスモードの前にあるチェックボックスにチェックを入れると、マウスモードが開きます。マウスモードでは、ペンを動かすと、マウスでカーソルを動かすのと同じように、相対座標の原理に従ってカーソルが移動します。つまり、作業領域の端にペンを移動させなくても、画面の端でアイコンをクリックしたり、オプションを選択したりすることができます。

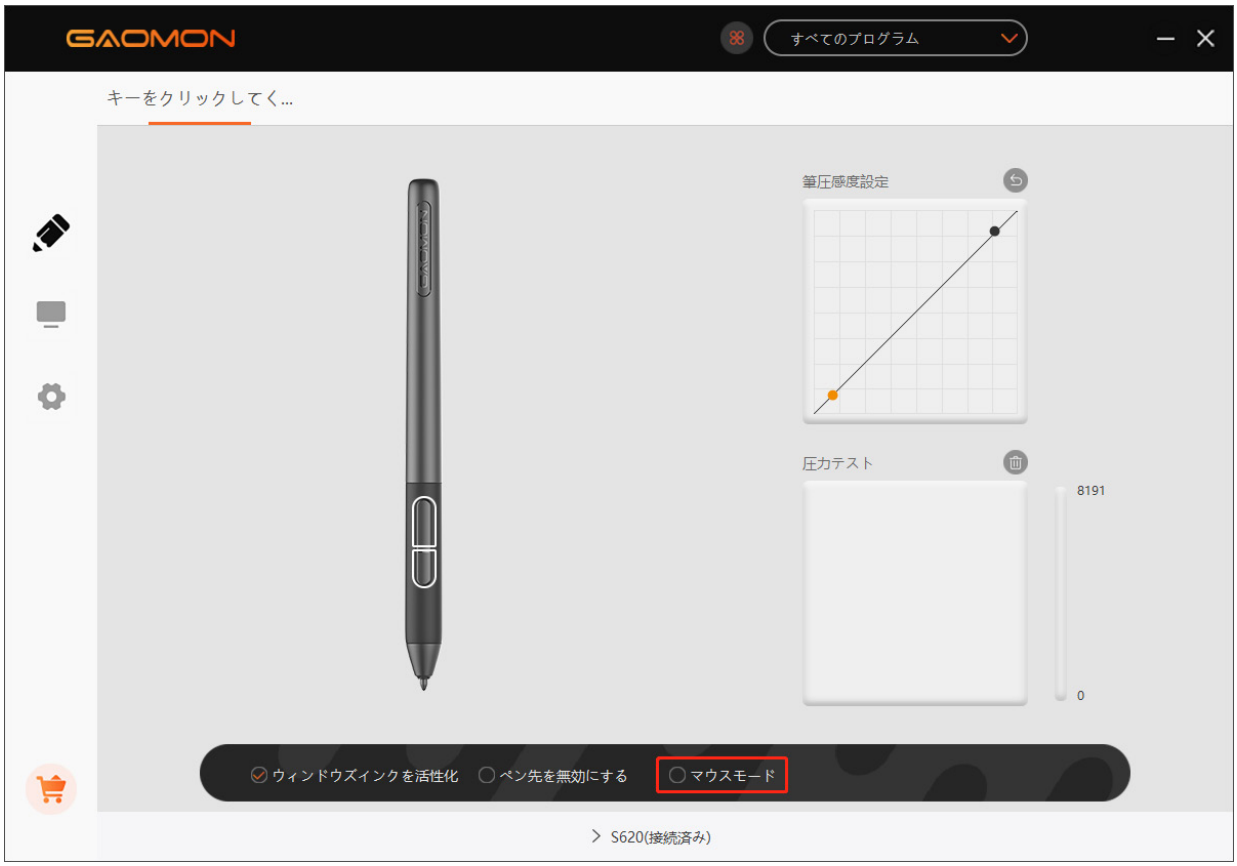

2.9 ショートカットキーと圧力曲線をカスタマイズ

ユーザーは、プログラムごとにショートカットキーと圧力カーブをカスタマイズすることができます。設定したいプログラムを選択し、ショートカットキーと圧力カーブをそれぞれカスタマイズすると、設定は自動的に保存されます。

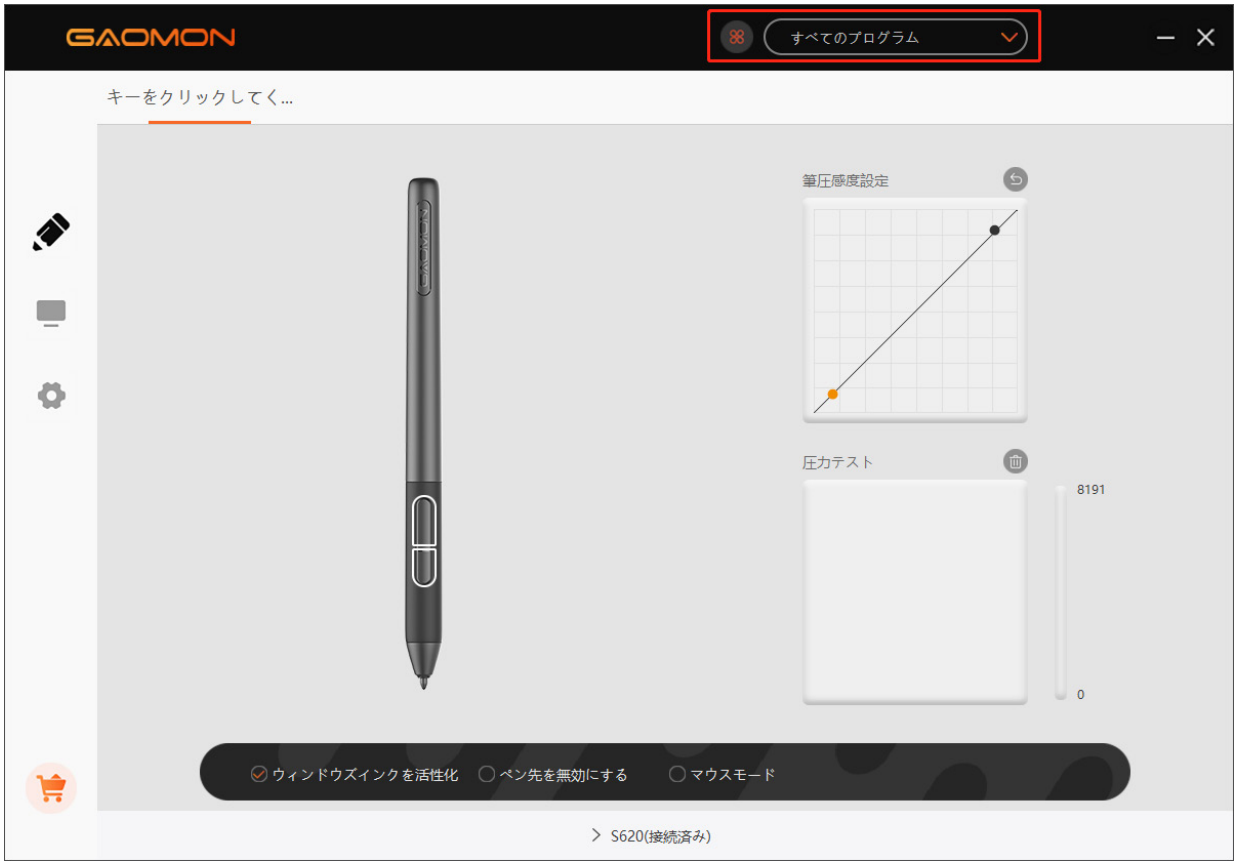
GAOMON
すべてのプログラム
キーをクリックしてく...
筆圧感度設定
圧力テスト
8191
0
ウィンドウズインクを活性化
ペン先を無効にする
マウスモード
S620(接続済み)

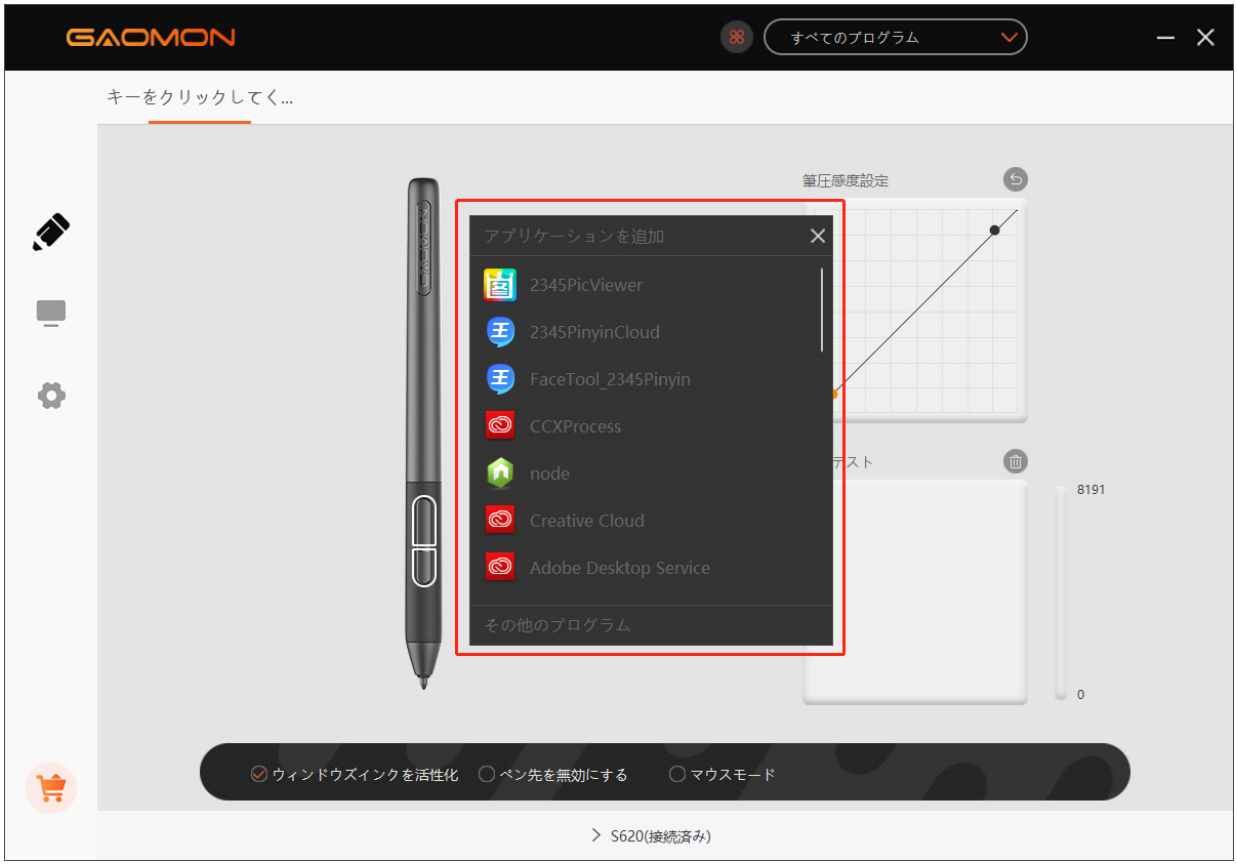
GAOMON
すべてのプログラム
キーをクリックしてく...
筆圧感度設定
アプリケーションを追加
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
その他のプログラム
テスト
8191
0
ウィンドウズインクを活性化
ペン先を無効にする
マウスモード
S620(接続済み)

2.10 データのエクスポートとインポート

ドライバは製品のカスタム設定データのエクスポートやインポートに対応しているため、ソフトを使い分ける際に便利で、設定を繰り返す手間を省くことができます。

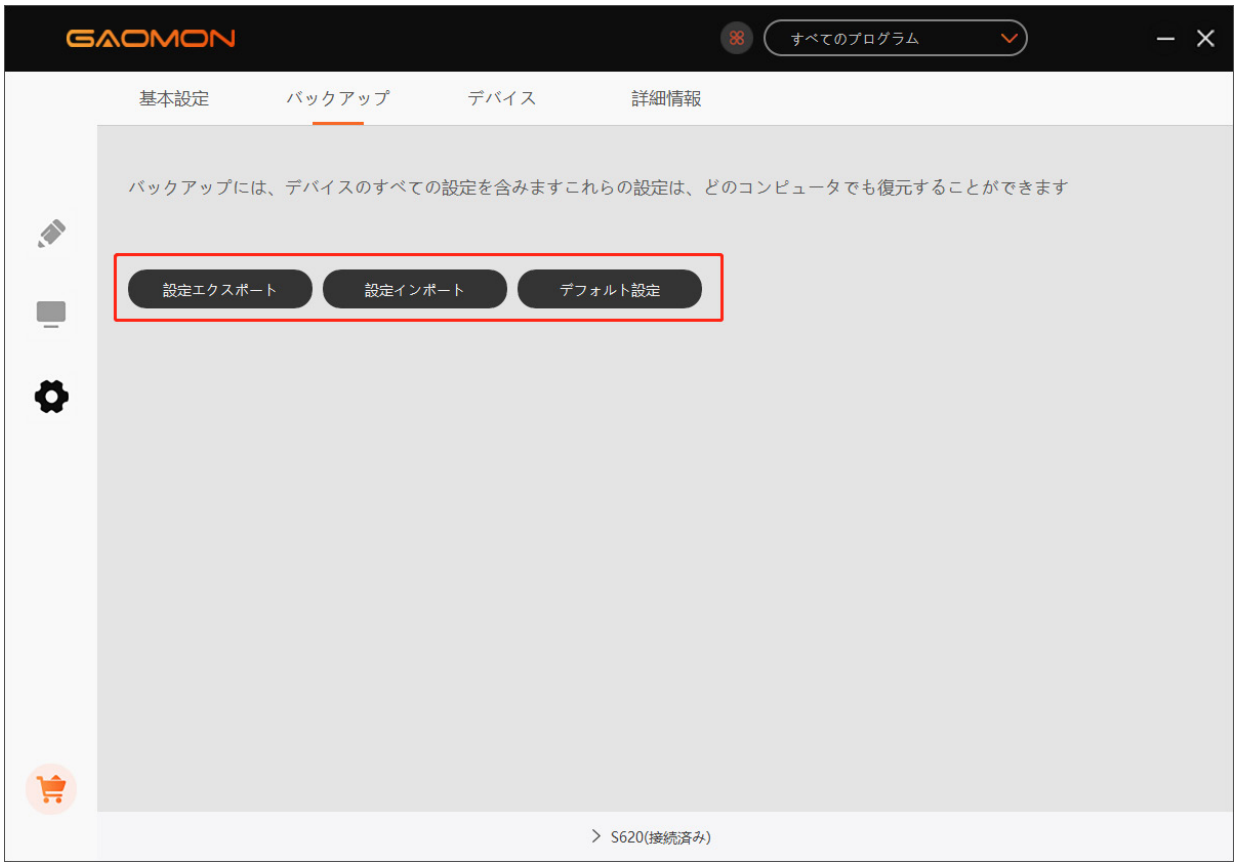

3. 仕様

モデル	S620
タッチ技術	バッテリーフリー EMR
作業エリア	165.1x 101.6 mm（6.5*4in）
寸法	341.4*213.7*7.6mm
タッチ解像度	5080LPI
圧力感度	8192 レベル
レポート率	266PPS
精度	± 0.3mm
ペン感知の高さ	10mm
インターフェース	タイプ c
エクスプレスキー	4 つのカスタムキー
OS サポート	Windows 7 以降、mac OS 10.12 以降、Android 6.0 以降

モデル	AP32
寸法	160 x Φ 12mm
重さ	12g

4. トラブルシューティング

異常現象	考えられる解決策
グラフィックソフトに圧力はないが、カーソルが動く	ドライバをインストールする際に、他のタブレットドライバをインストールしていたり、描画ソフトを開いている可能性があります。すべてのドライバをアンインストールして、描画ソフトを閉じてからドライバを再インストールしてください。インストールが終わったらパソコンを再起動した方が良いでしょう。
ペンが動作しない	1. タブレットに付属のペンを使用していることを確認してください。 2. ドライバが正しくインストールされていることを確認してください。
エクスプレスキーが機能しない	1. ドライバでエクスプレスキー機能が有効になっていることを確認してください。 2. エクスプレスキーが正しく定義されていることを確認してください。
コンピュータがスリープモードに入らない	タブレットを使用していないときは、タブレットの表面にペンを置くと、パソコンが目を覚ましたままになってしまいますので、ペンを置かないようにしてください。
ペンのサイドボタンが効かない	サイドボタンを押すときは、ペン先がタブレットの表面に触れていないことを確認し、ペン先と表面の距離が 10mm 以上あることを確認してください。
パソコンがタブレットを認識できない	USB ポートが機能していることを確認し、機能していない場合は、別の USB ポートに変更してください。

よくあるご質問については、こちらをご覧ください。

https://blog.gaomon.net/faq-list/ もしくは https://www.gaomon.net/question/

5. アフターサービスに関するお問い合わせ

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

주의

1. 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 다음에 참고하기 위해 잘 보관하길 바랍니다.

2. 태블릿을 청소 전 먼저 전원 코드를 뽑고 부드럽고 젖은 천으로 닦길 바랍니다. 세정제를 사용하지 않길 바랍니다.

3. 본 제품을 물 또는 기타 액체에 노출 시키지 않길 바랍니다. 태블릿 및 펜에 액체를 흘리지 않도록 주의 바랍니다. 본 제품을 물 또는 기타 액체에 노출 시키는 것은 제품의 고장 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.

4. 위험을 방지하기 위해 태블릿을 불안정한 곳 또는 어린 아이들이 닿을 수 있는 높이에 놓치 않길 바랍니다. 어린 아이들이 펜촉 또는 사이드 스위치를 삼키지 못하게 방지하길 바랍니다. 펜촉, 사이드 스위치 또는 기타 움직이는 부품들은 아이들이 물면 분리 될 수 있습니다.

5. 전자기기의 사용이 허용 되지 않은 장소/상황에는 태블릿의 전원을 끄길 바랍니다. 비행기 등 전자기기의 사용이 허용 되지 않은 장소/상황에서 태블릿은 다른 전자기기들의 작동을 방해할 수 있기에 전원을 끄길 바랍니다.

6. 태블릿과 펜을 분해하지 않길 바랍니다. 태블릿 또는 펜을 분해 또는 변경하지 않길 바랍니다. 해당 행동은 열 발생, 점화, 감전 또는 인간 부상을 포함한 기타 훼손을 일으킬 수 있습니다. 제품의 분해는 당신의 보증을 무효로 합니다.

7. 부품을 교체하는 동안 수리사가 제조사 지정 대체 부품을 사용을 하는 것의 확인은 당신의 몫입니다. 승인 되지 않은 부품으로 교체함은 화재, 감전 또는 기타 위험을 발생 시킬 수 있습니다.

8. 본 제품의 USB 포트 또는 기타 틈에 이물질을 삽입하지 않길 바랍니다. 제품의 포트 또는 기타 틈에 금속 소재 또는 이물질이 삽입 될 시 제품의 고장 또는 가열 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.

목차

주의 44
1. 제품 개요 46
1.1 태블릿 소개 46
1.2 제품 및 액세서리 46
1.3 태블릿 연결 47
1.4 앤드로이드 전화 및 태블릿 연결 48
1.5 드라이버 설치 49
1.6 펜촉 교체 49
2. 기능 설정 50
2.1 기기 연결 프롬트 50
2.2 작업 영역 설정 51
2.3 단축키 기능 설정 53
2.4 펜 버튼 기능 설정 55
2.5 압력 민감도 설정 56
2.6 펜 압력 테스팅 57
2.7 윈도우 잉크 기능 활성화 58
2.8 마우스 모드 (특정 모델만 해당) 59
2.9 프레스 키 및 압력 커브 맞춤 설정 59
2.10 데이터 내보내기 및 불러오기 61
3. 사양 62
4. 트러블슈팅 63
5. 판매 후 서비스를 위한 연락 방법 64

1. 제품 개요

1.1 태블릿 소개

GAOMON S620 태블릿을 구매하신 것을 감사 드립니다. 이는 전문적 무배터리 드로잉 태블릿의 신세대이며 당신의 그림 및 작품 생성의 업무 효율성을 굉장히 상승 시키고 재미를 더해 줄 수 있습니다. 여러 다른 선과 색을 표현하며 펜이 종이 위에 글을 쓰듯 자유롭게 그림을 그리고 글을 쓸 수 있어 당신에게 신선한 충격을 선사 드립니다.

당신의 태블릿의 사용의 이해를 위해 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽길 바랍니다. 사용자 매뉴얼은 윈도우 관련 정보를 제시하지만 다르게 표시 되지 않는 한 윈도우 및 매킨토시 시스템 모두에 해당이 됩니다.

1.2 제품 및 액세서리

1.2.1 그래픽스 태블릿

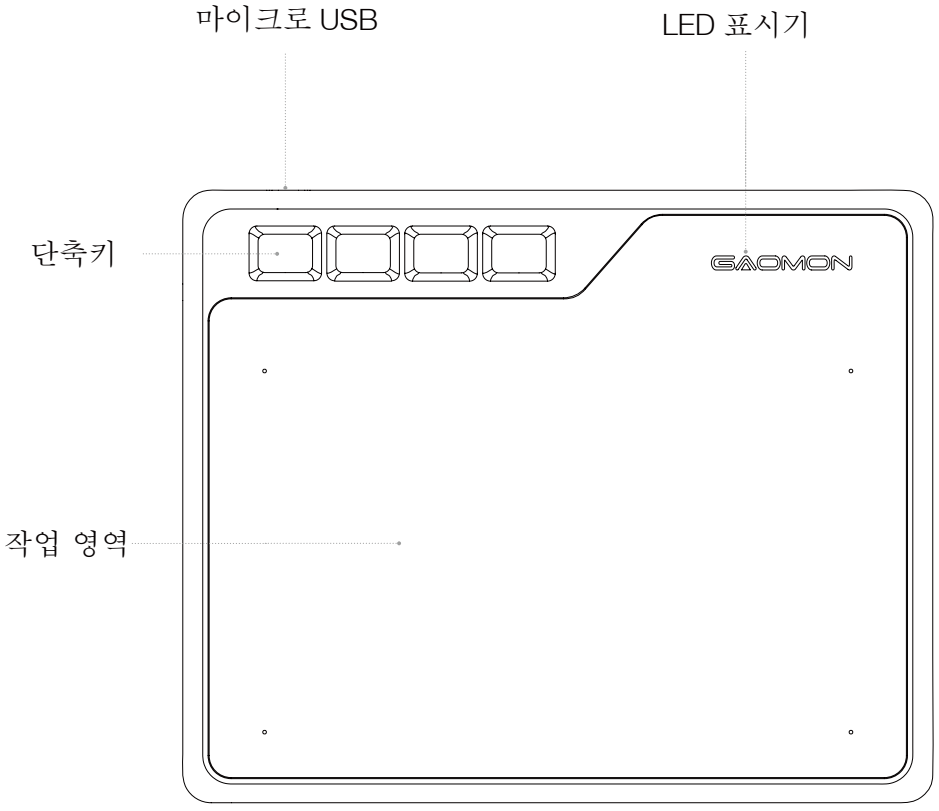

1.2.2 패킹 목록

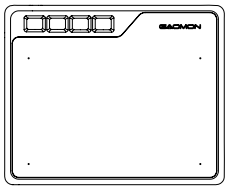

펜 태블릿



무건전지펜

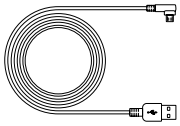

마이크로 USB 케이블



펜촉 클립



교체용 심



퀵 스타트 가이드

1.3 태블릿 연결

USB 연결선으로 태블릿을 컴퓨터에 연결 바랍니다 .

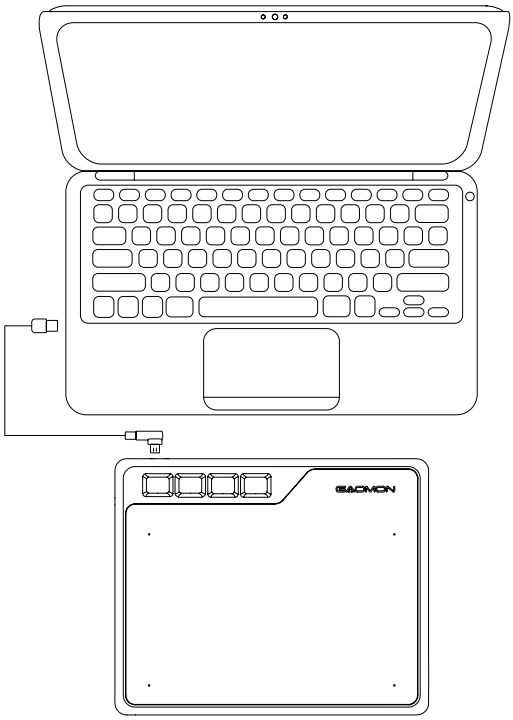

1.4 안드로이드 전화 및 태블릿에 연결하기

1. 안드로이드 전화 / 태블릿을 세로 방향으로 사용 바랍니다 .

2. 당신의 전화 / 태블릿 OS 가 Android OS 6.0 이상 버전임을 확인하고 OTG 기능을 지원 가능한지 확인 바랍니다 .

3. 어떤 모델에는 전화 또는 태블릿 “설정”으로 가 “OTG” 기능을 활성화해야 합니다 .

4. GAOMON 태블릿 을 Android 휴대폰 / 태블릿과 연결하려면 장치의 USB 유형에 따라 Type-C to USB 어댑터 또는 Micro USB to USB 어댑터를 구입해야 할 수 있습니다 .

주의 : OTG 기능의 활성화 관련 정보를 위해서는 blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions 에 방문 바랍니다 .

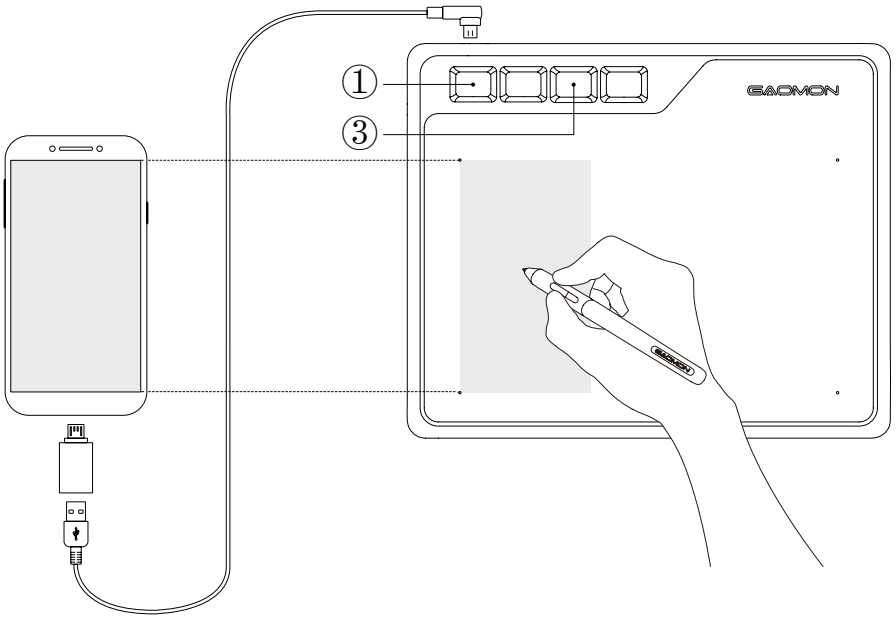

주의 :

1. 펜 태블릿은 당신의 전화 / 태블릿에 아무 드라이버 설치 없이 사용 가능합니다 .

2. 연결 시 태블릿은 자동으로 전화 모드로 전환 돼 왼쪽의 회색 구역 (101 x 63.1mm) 에만 펜이 사용 가능합니다 .

3. 태블릿을 전화 모드로 인식 실패할 시 ①, ③ 버튼을 동시에 3 초 동안 눌러 전화 모드로 전환 가능합니다 .

4. 전화 모드 사용 중에는 팬 태블릿의 익스프레스 키와 펜의 버튼이 지원되지 않습니다 .

1.5 드라이버 설치

1.5.1 OS 지원

윈도우 7 또는 최신 버전 , macOS 10.12 또는 최신 버전 , Android 6.0 또는 최신 버전

1.5.2 드라이버 설치

당사의 웹사이트 www.gaomon.net/download 에서 드라이버 다운로드 바랍니다 .

설치가 끝난 후 시스템 상자 구역에 드라이버 회색 아이콘 을 찾을 수 있습니다 . 이는 드라이버가 성공적으로 설치 됐다는 뜻이며 태블릿을 컴퓨터에 연결 시 아이콘의 색이 다음과 같이 주황색으로 바뀌며 이는 드라이버가 이미 태블릿을 인식하고 사용 가능하다는 표시입니다 .

주의 :

1. 설치 전 본 제품의 구 드라이버를 포함한 비슷한 제품들의 드라이버를 먼저 삭제하길 바랍니다 .

2. 설치 전 오류를 방지하기 위해 모든 그래픽 소프트웨어 및 안티바이러스 소프트웨어를 닫길 바랍니다 .

1.6 펜촉 교체

오랜 사용 후 펜촉이 손해 되어 새로운 펜촉으로 교체해야 합니다

1) 펜촉 클립을 사용해 기존의 펜촉을 펜에서 빼길 바랍니다 . (①②)

2) 새로운 펜촉을 삽입해 멈출 때까지 촉을 밀어 넣길 바랍니다 . (③④)

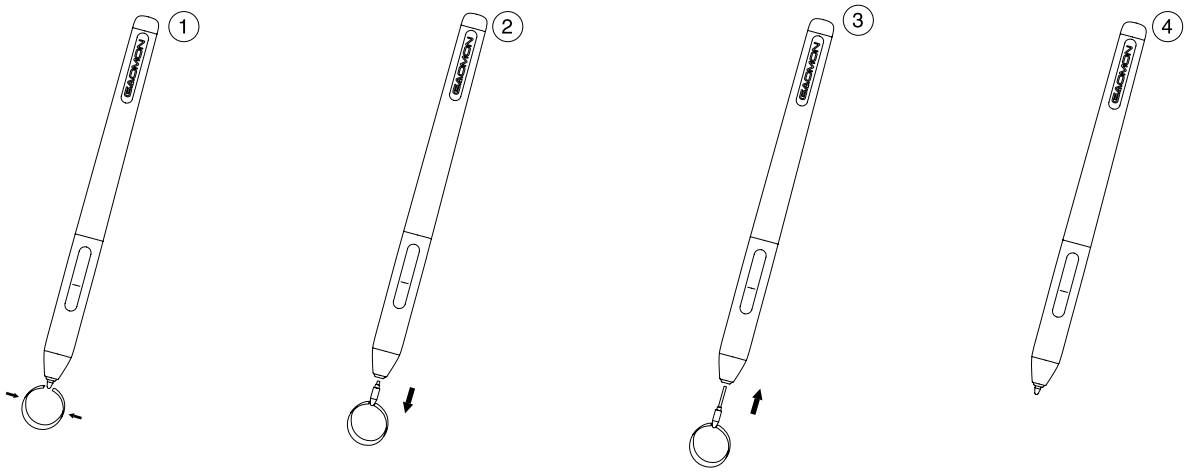

2. 기능 설정

2.1 기기 연결 프롬트

1. 기기가 인식되지 않음 : 컴퓨터는 태블릿을 인식하지 않습니다 .

2. 기기 연결 : 컴퓨터가 태블릿을 인식했습니다 .

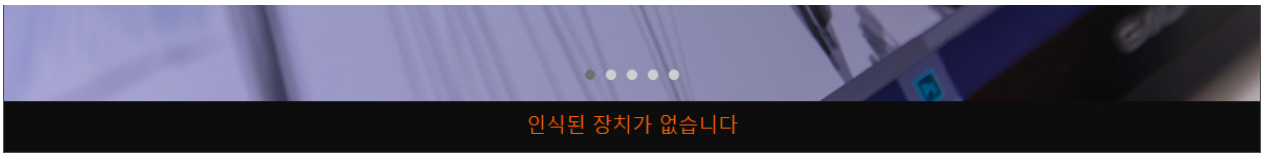

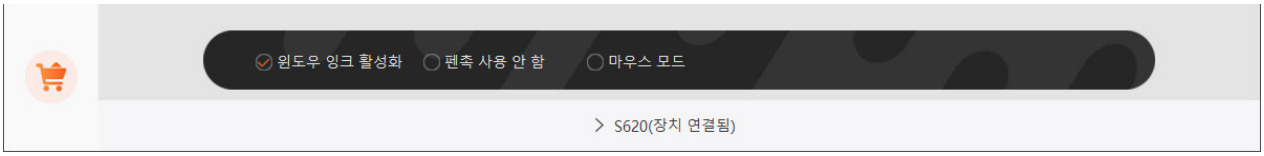

2.2 작업 공간 설정

2.2.1 여러 모니터 사용

모니터를 선택해 태블릿 위 펜의 움직임과 모니터 화면의 마우스 움직임의 관계를 설정 바랍니다. 기본적으로 태블릿의 활성화 된 전체 구역이 화면 전체에 매핑 되어 있습니다. 모니터 1 개 이상을 사용하고 연장 모드로 설정 되어 있으면 드라이버 인터페이스에 관련 모니터를 설정해 매핑을 해야합니다.

모니터가 거울 모드 (모든 모니터가 같은 내용을 표시) 이면 태블릿은 각 모니터의 전체 구역에 매핑 되고 각 모니터 동시에 화면 커서가 표시 됩니다.

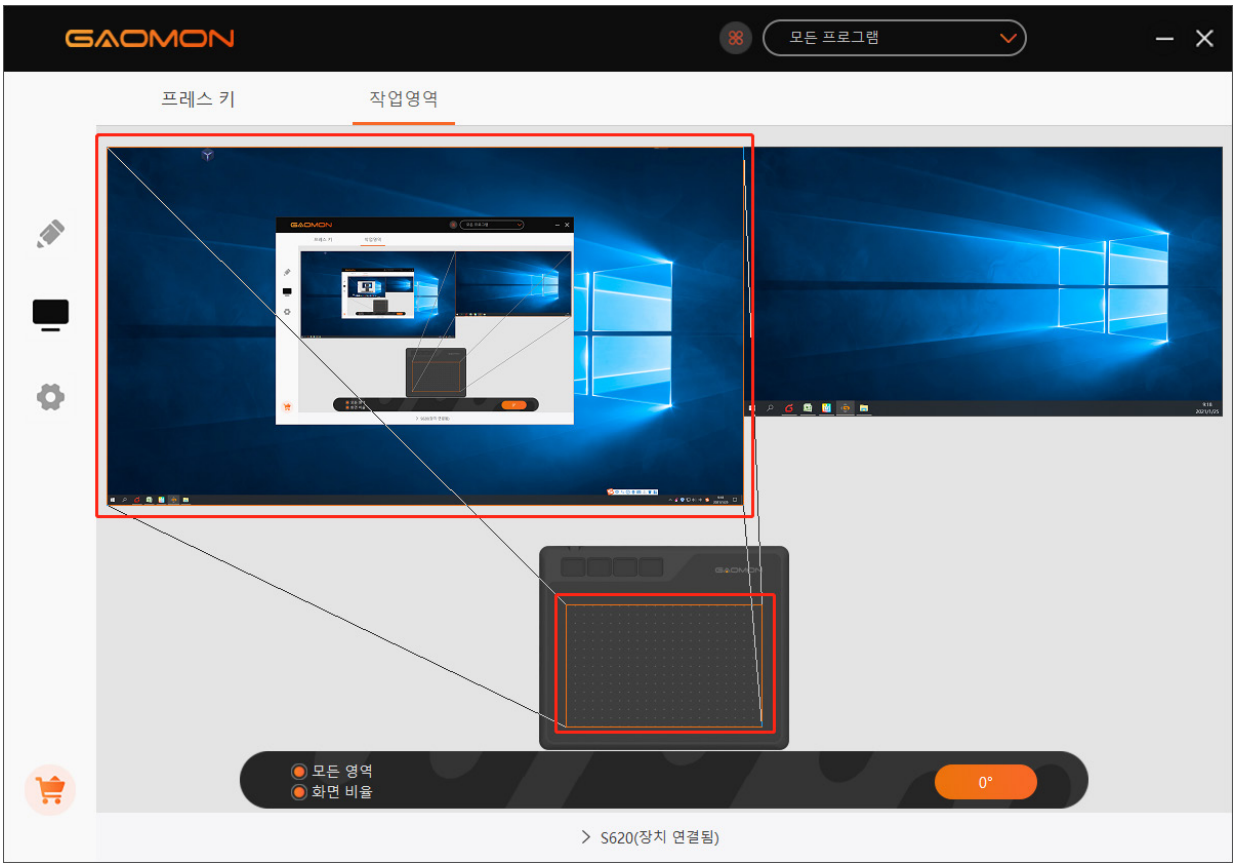

2.2.2 작업 공간 설정

화면 공간에 매핑 될 태블릿 구역을 정의하길 바랍니다 .

1. 전체 구역 : 태블릿의 전체 구역 . 이것이 기본 설정입니다 .

2. 지정 구역 : 전경 그래픽의 구석을 드래그해 화면 구역 선택 .



2.2.3 작업 공간 회전

왼손 및 오른손 작업을 위해 태블릿의 방향을 바꿀 수 있습니다 .
4 가지 방향이 제공 됩니다 .



2.3 단축키 기능 설정

기본 설정 : 커서를 단축키 위에 올리거나 또는 버튼을 눌러 기본값을 찾길 바랍니다 .
커스텀 설정 : 팝업 대화창에 설정하고 싶은 기능을 선택하면 자동으로 저장이 됩니다 .
버튼 누르기 활성화 / 비활성화 : “버튼 누르기” 선택 / 취소 .


GAOMON
모든 프로그램
프레스 키
작업영역
A
GAOMON
프레스 키 활성화
S620(장치 연결됨)


GAOMON
모든 프로그램
프레스 키
작업영역
GAOMON
키 이름 입력하기
키보드 키
마우스 키
전환
멀티미디어
보기/숨기기
프로그램을 시작하십시오
기능 없음
키 스트로크 입력
A
위의 입력 상자를 클릭하고 유효한 키 조합을 입력하여 바로 가기를 만드십시오
프레스 키 활성화
S620(장치 연결됨)

2.4 펜 버튼 기능 설정

커스텀 설정 : 팝업 대화창에 설정하고 싶은 기능을 선택하면 자동으로 저장이 됩니다 .

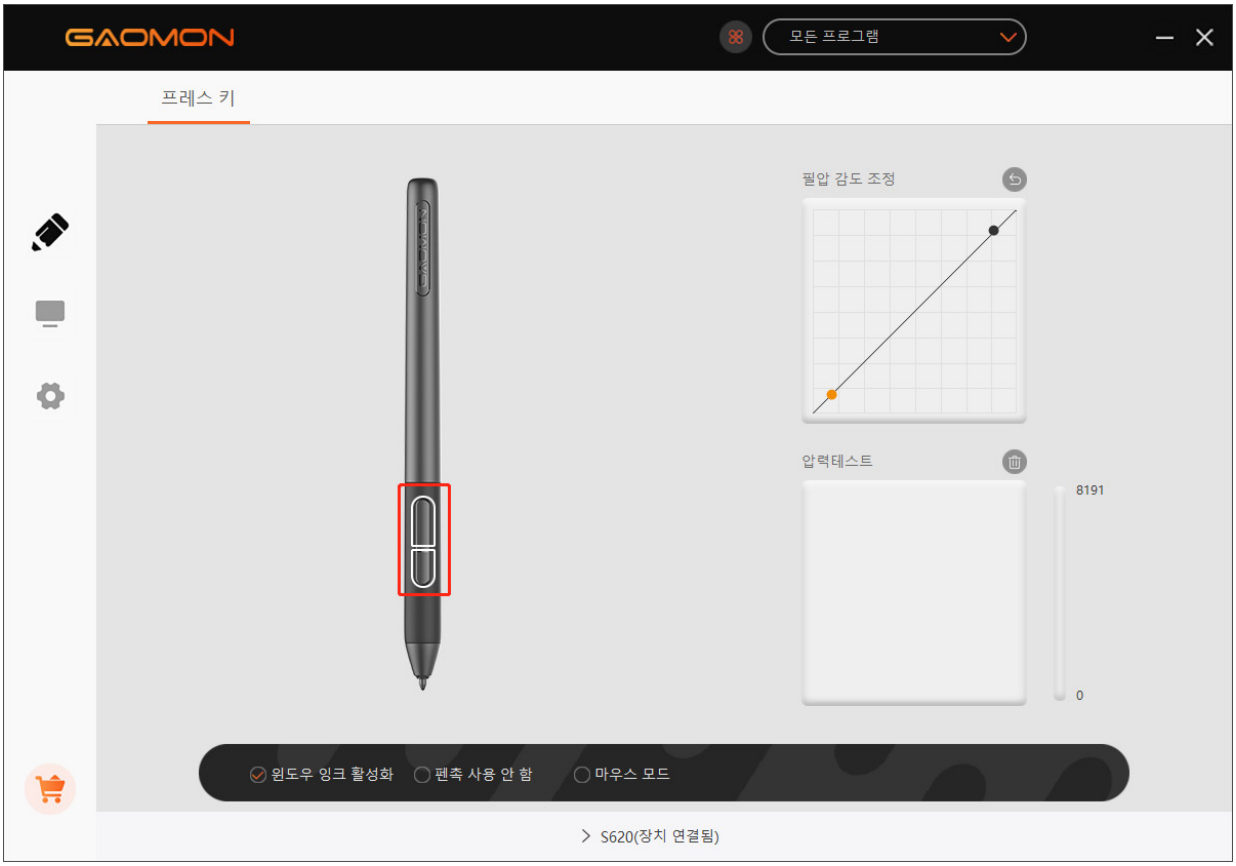



2.5 압력 민감도 설정

압력 감도는 압력 커브를 드래그해 변경 가능합니다。
커브를 좌측 상단으로 드래그해 감도를 높일 수 있습니다。
커브를 우측 하단으로 드래그해 감도를 줄일 수 있습니다。

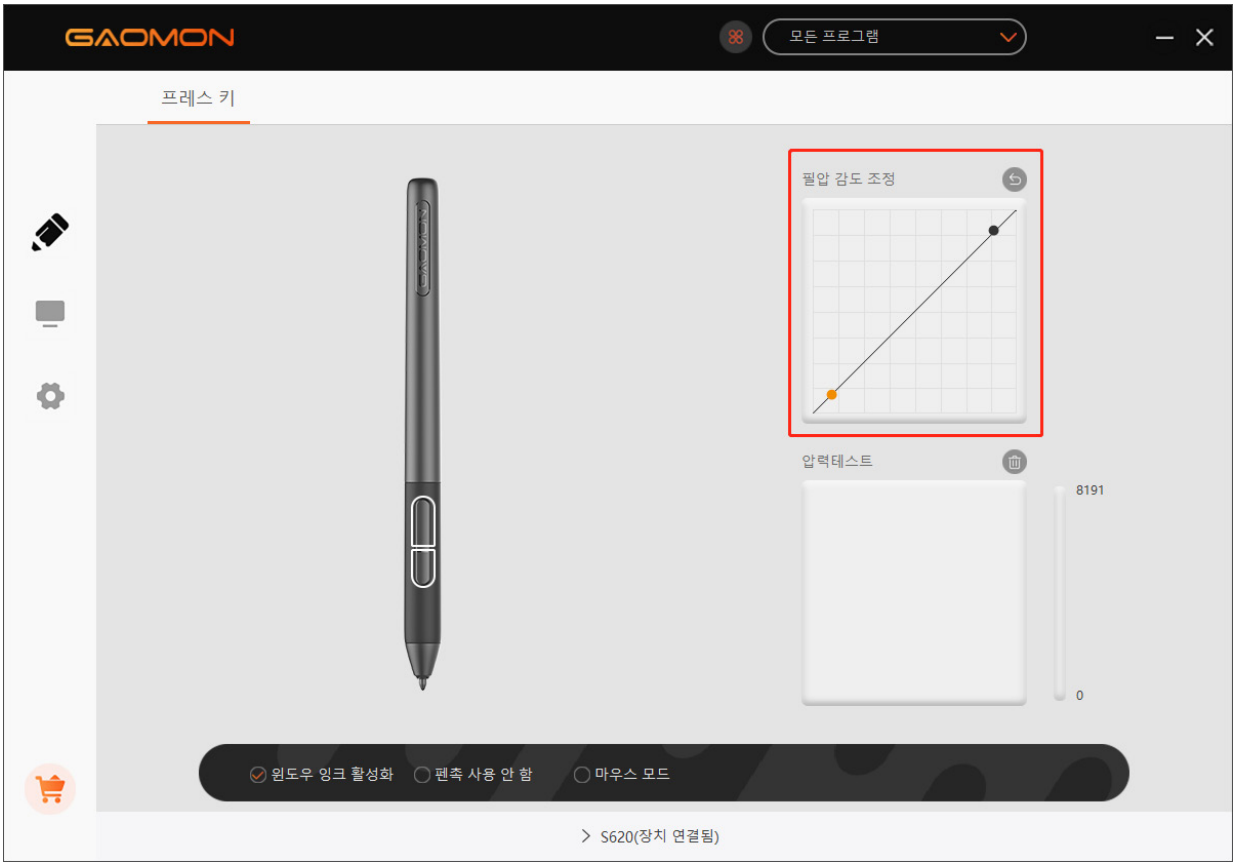

2.6 펜 압력 테스팅

화면에 서서히 압력을 가해 압력 수위를 테스트 가능합니다 .

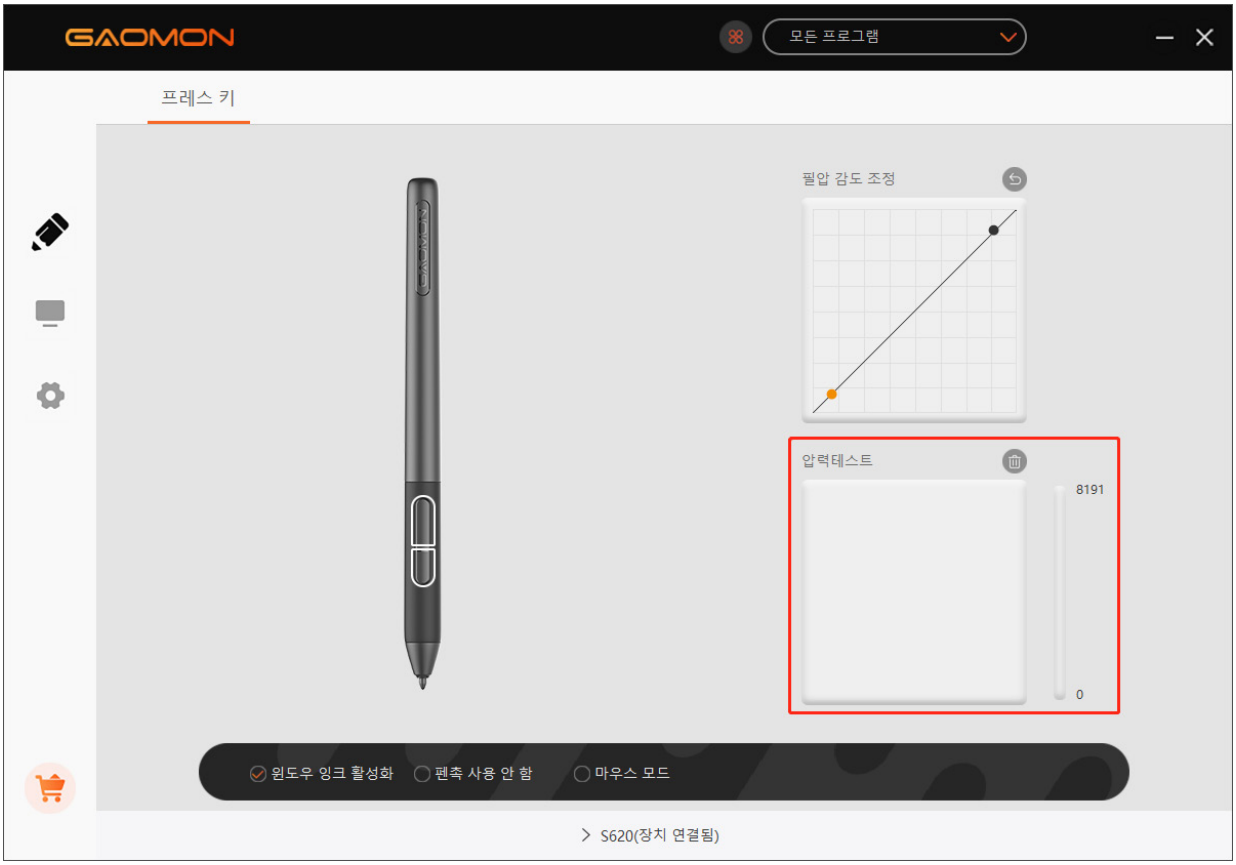

2.7 윈도우즈 잉크 기능 활성화

마이크로소프트 윈도우즈는 펜 입력을 위한 많은 지원을 제공합니다. 마이크로소프트 오피스, 윈도우즈 저널, 아도비 포토샵 CC, 스케치북 6 등에 펜 기능이 지원됩니다.

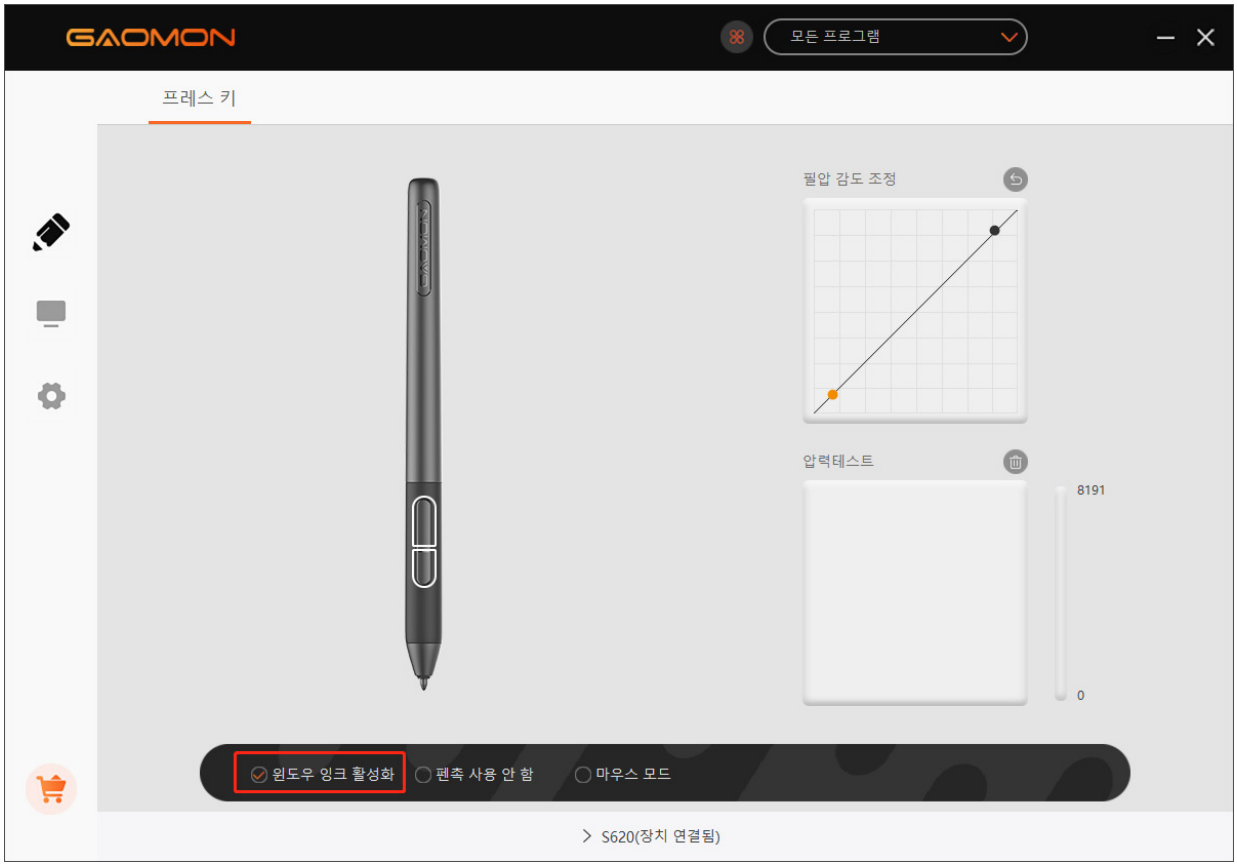

2.8 마우스 모드 (특정 모델만 지원)

아래 표시된 것과 같이 , 마우스 모드 앞의 상자를 선택해 마우스 모드를 열 수 있습니다 . 마우스 모드에는 펜을 움직일 때 커서가 관련 좌표에 따라 움직이며 이는 마우스로 커서를 움직이는 것과 비슷합니다 . 이 기능으로 펜을 작업 공간 끝으로 움직이지 않고 아이콘 클릭 또는 화면 끝의 옵션 선택 등을 할 수 있습니다 .

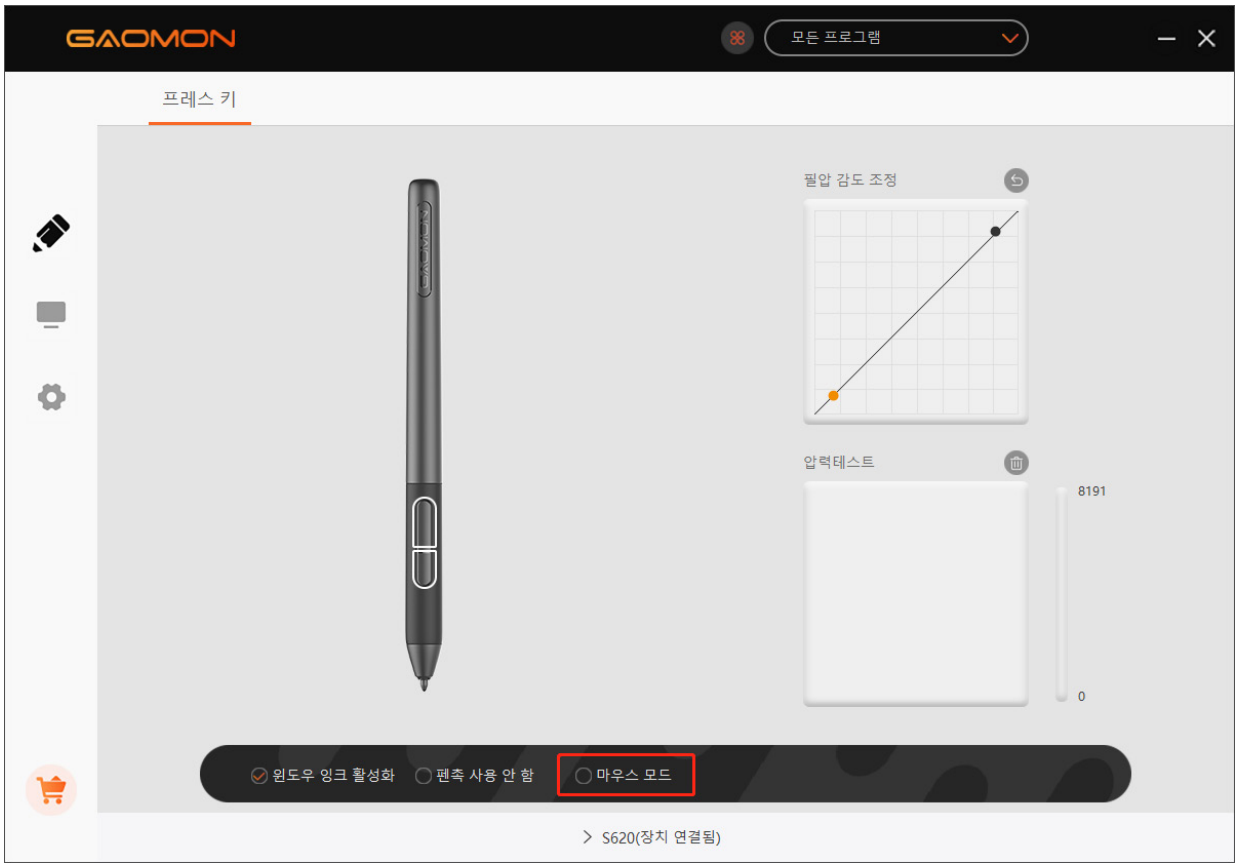

2.9 프레스 키 및 압력 커브 맞춤 설정

사용자는 프레스 키 및 압력 커브를 프로그램 별로 맞춤 설정 가능합니다 . 설정하고 싶은 프로그램을 선택 후 프레스 키 및 압력 커브를 각각 설정하면 자동으로 저장이 됩니다。

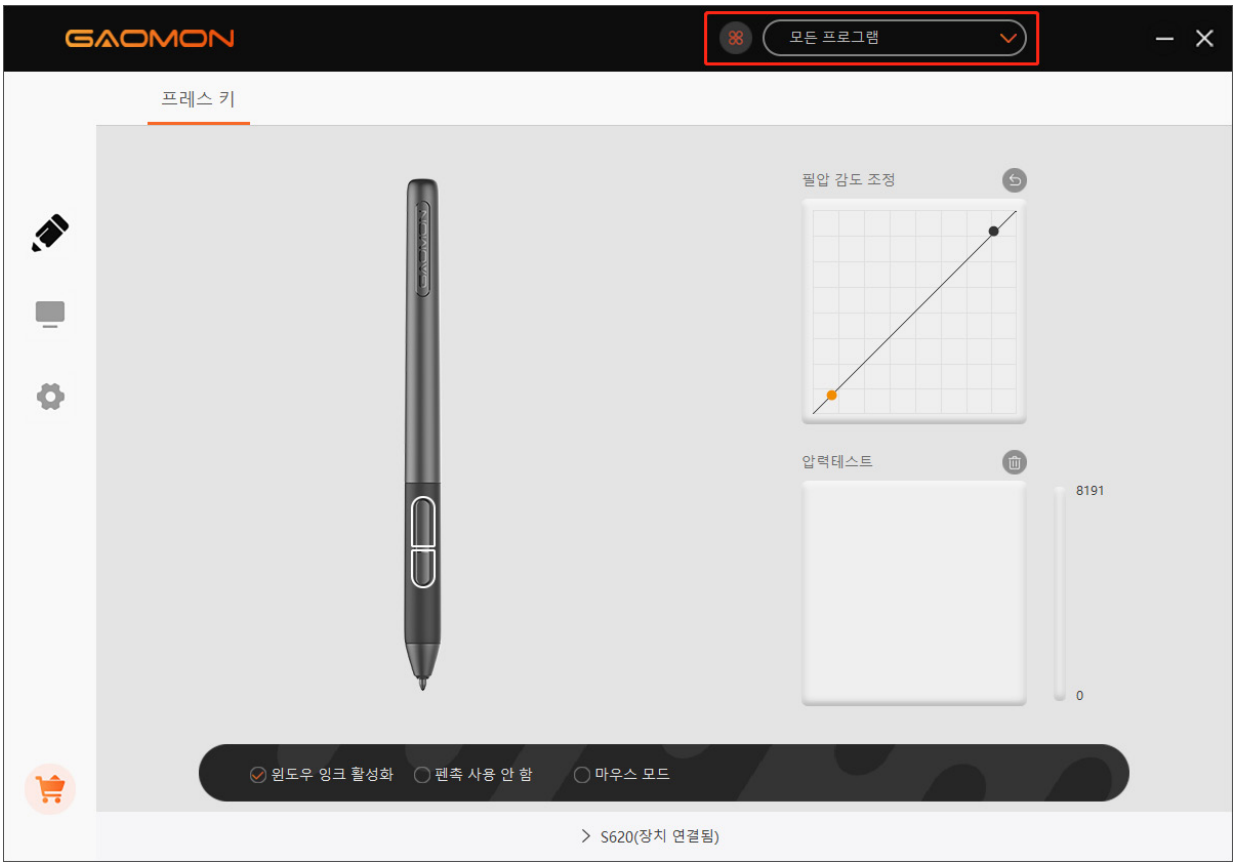
GAOMON
모든 프로그램
프레스 키
필압 감도 조정
압력테스트
8191
0
윈도우 잉크 활성화
펜촉 사용 안 함
마우스 모드
S620(장치 연결됨)

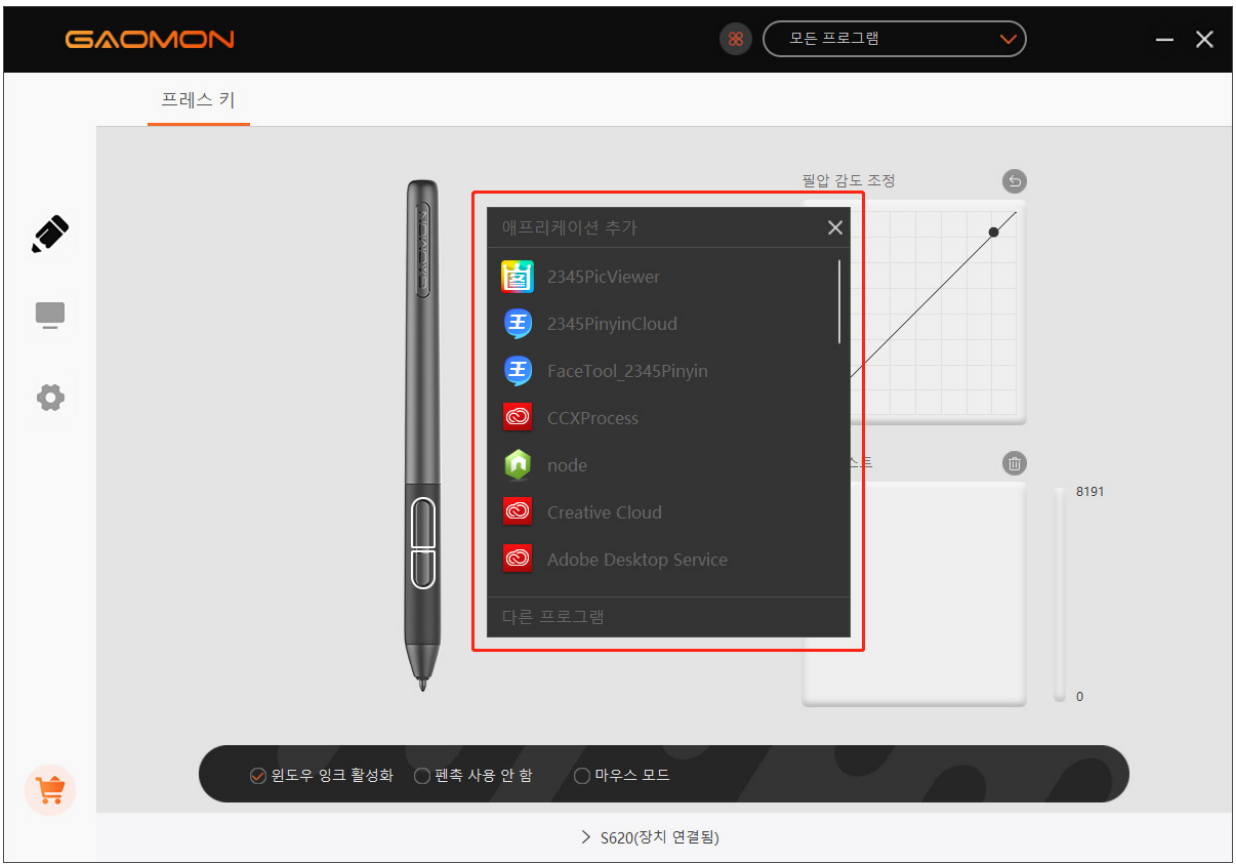
GAOMON
모든 프로그램
프레스 키
필압 감도 조정
애프리케이션 추가
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
다른 프로그램
8191
0
윈도우 잉크 활성화
펜촉 사용 안 함
마우스 모드
S620(장치 연결됨)

2.10 데이터 내보내기 및 불러오기

드라이버는 제품에 당신의 개인 설정 데이터를 내보내기 및 불러오기를 지원합니다. 이는 당신이 다른 소프트웨어를 사용할 때마다 반복되는 재설정의 불편함을 없애줍니다.

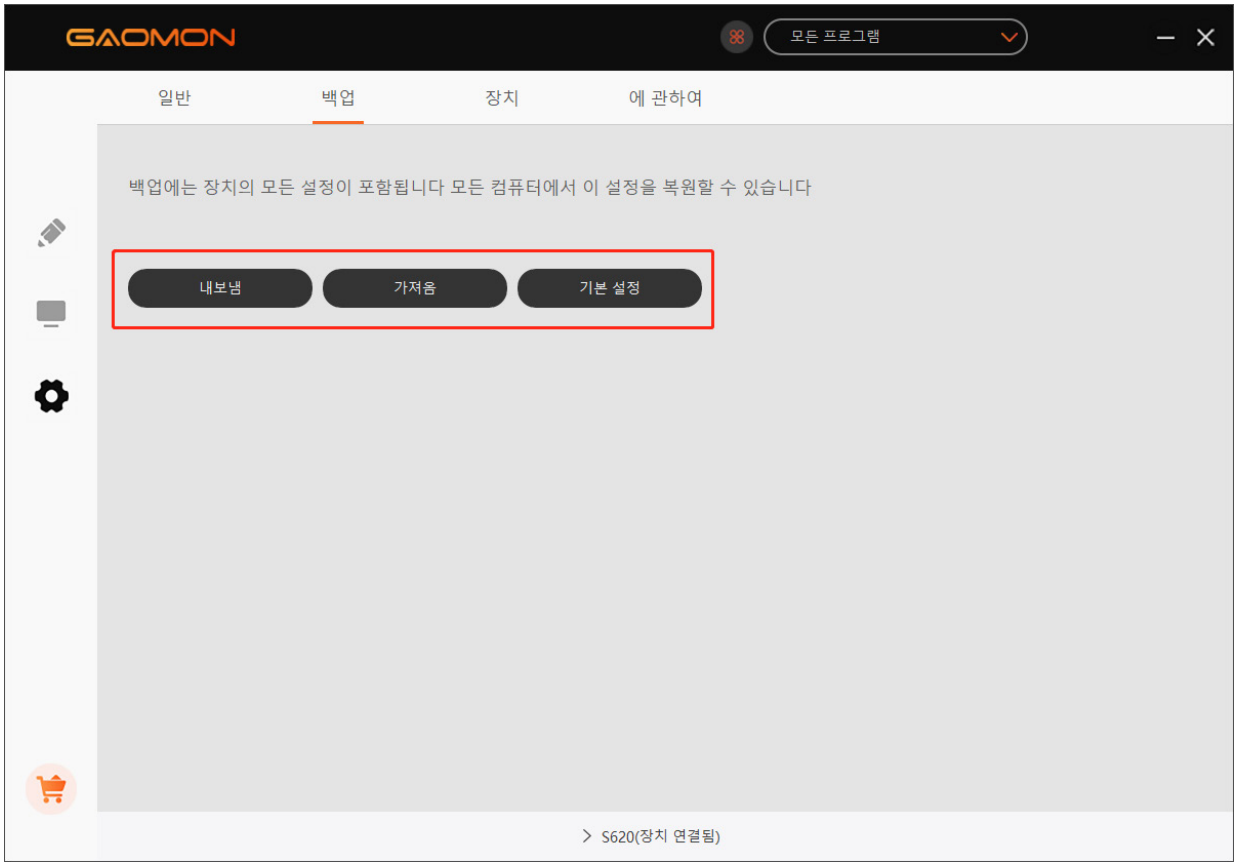

3. 사양

모델명	S620
터치 기술	무배터리 EMR
작업 공간	165.1 x 101.6 mm, 6.5 x 4inches
치수	341.4 x 213.7 x 7.6mm
터치 해상도	5080LPI
압력 민감도	8192 레벨
리포트율	266PPS
정확도	± 0.3mm
펜 감지 높이	10mm
인터페이스	c- 타입
익스프레스 키	커스터마이즈 된 4 개의 압축키
OS 지원	Windows 7 또는 최신 버전 , mac OS 10.12 또는 최신 버전, Android 6.0 또는 최신 버전

모델명	AP32
치수	160 x Φ 12mm
무개	12g

4. 트러블슈팅

비정상 현상	해결 방안
그래픽 소프트웨어에는 압력이 없지만 커서가 움직인다	다른 태블릿 드라이버를 설치했거나 또는 드라이버를 설치 중 드로잉 스포트웨어를 열었을 수도 있습니다. 모든 드라이버를 삭제 후 드로잉 소프트웨어를 닫고 드라이버를 재설치하길 바랍니다. 설치 후 컴퓨터를 재부팅하는 것을 추천 드립니다.
펜이 작동하지 않는다	1. 태블릿과 같이 온 펜을 사용 하길 바랍니다. 2. 드라이버가 제대로 설치 됐음을 확인하길 바랍니다.
버튼 누르기가 작동하지 않는다	1. 드라이버 내 버튼 누르기 기능이 활성화 되어 있음을 확인 바랍니다. 2. 버튼 누르기가 제대로 정의 됐음을 확인 바랍니다.
컴퓨터가 수면 모드 전환이 되지 않는다	태블릿을 사용하지 않을 때 펜을 태블릿 표면 위에 놓으면 컴퓨터를 깨웁니다.
펜 옆의 버튼이 작동하지 않는다	옆의 버튼을 누를 때 펜촉이 태블릿 표면에 닿지 않게 화인하고 촉과 표면의 거리가 10mm 이상임을 확인 바랍니다.
컴퓨터가 태블릿을 인식하지 않는다	USB 포트가 작동 하는 것을 확인하고 작동 안 할 경우 다른 USB 포트로 변경 바랍니다.

더 많은 자주 묻는 질문 (FAQ) 관련 해답을 위해서는 다음 사이트에 방문 바랍니다 :

https://blog.gaomon.net/faq-list/ 또는 https://www.gaomon.net/question/

5. 판매 후 서비스를 위한 연락 방법

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION (가오몬 기술 회사)

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

2. Vor dem Reinigen des Tabletts ziehen Sie bitte den Netzstecker und wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab, verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

3. Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus. Achten Sie darauf, niemals Flüssigkeiten auf das Tablett und den Stift zu verschütten. Wenn Sie dieses Produkt Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlag kommen.

4. Stellen Sie das Tablett nicht an instabilen Orten oder in einer für Kinder leicht erreichbaren Höhe ab, um Gefahren zu vermeiden. Verhindern Sie, dass Kinder die Stiftspitze oder den Seitenschalter verschlucken. Die Stiftspitze, der Seitenschalter oder andere bewegliche Teile können versehentlich herausgezogen werden, wenn Kinder darauf beißen.

5. Schalten Sie Ihr Tablett an Orten aus, an denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind. Da das Tablett an einigen Orten, an denen die Verwendung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist, wie z. B. in einem Flugzeug, zu Fehlfunktionen anderer elektronischer Geräte führen kann, sollten Sie das Tablett unbedingt ausschalten.

6. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander und verändern Sie sie auch nicht anderweitig. Eine solche Handlung kann zu Hitzeentwicklung, Anzündung, Stromschlag oder anderen Schäden, einschließlich Verletzungen von Menschen, führen. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt Ihre Garantie.

7. Beim Austauschen der Komponenten müssen Sie garantieren, dass der Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzkomponenten verwendet. Ein nicht autorisierter Austausch von Komponenten kann Feuer, Stromschlag oder andere Schäden verursachen.

8. Stecken Sie keinen Fremdkörper in den USB-Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts ein. Wenn ein Metallgegenstand oder Fremdkörper in einen Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts eingesteckt wird, kann dies zu Fehlfunktionen oder zum Durchbrennen des Produkts oder zu einem Stromschlag führen.

INHALT

Vorsichtsmaßnahmen **65**
1. Produktübersicht **67**
1.1 Einführung zum Tablett 67
1.2 Produkt und Zubehör 67
1.3 Tablett-Anschluss 68
1.4 Verbindung mit Android-Handy& Tablett 69
1.5 Treiber-Installation 70
1.6 Austausch der Stiftspitze 70
2. Funktion Einstellung **71**
2.1 Eingabeaufforderung zum Geräteanschluss 71
2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs 72
2.3 Einstellung der Funktionstsaten 74
2.4 Funktionseinstellung der Stifttasten 76
2.5 Einstellung der Druckstufen 77
2.6 Druckstufen Versuch 78
2.7 Aktivierung der Windows Tintenfunktion 79
2.8 Maus-Modus (Nur für bestimmte Modelle) 80
2.9 Individuelle Anpassung der Drucktasten und der Druckkurve 80
2.10 Daten exportieren und importieren 82
3. Spezifikationen **83**
4. Fehlerbehebung **84**
5. Kontaktieren Sie uns für Kundendienst **85**

1. Produktübersicht

1.1 Einführung zum Tablett

Vielen Dank für den Kauf des GAOMON S620 Tabletts. Dies ist eine neue Generation von professionellen, batterielosen Zeichentabletts, die Ihre Arbeitseffizienz beim Malen und Gestalten erheblich verbessern kann und voller Spaß steckt. Sie können frei malen und schreiben und verschiedene Linien und Farben darstellen, so wie der Stift auf das Papier schreibt, was Ihnen ein echtes neues Erlebnis bietet.

Um Ihnen ein besseres Verständnis und einen besseren Gebrauch Ihres Tabletts zu ermöglichen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Das Benutzerhandbuch zeigt die Informationen nur unter Windows, sofern nicht anders angegeben, gelten diese Informationen sowohl für Windows als auch für Mac Betriebssystem.

1.2 Produkt und Zubehör

1.2.1 Grafiktablett

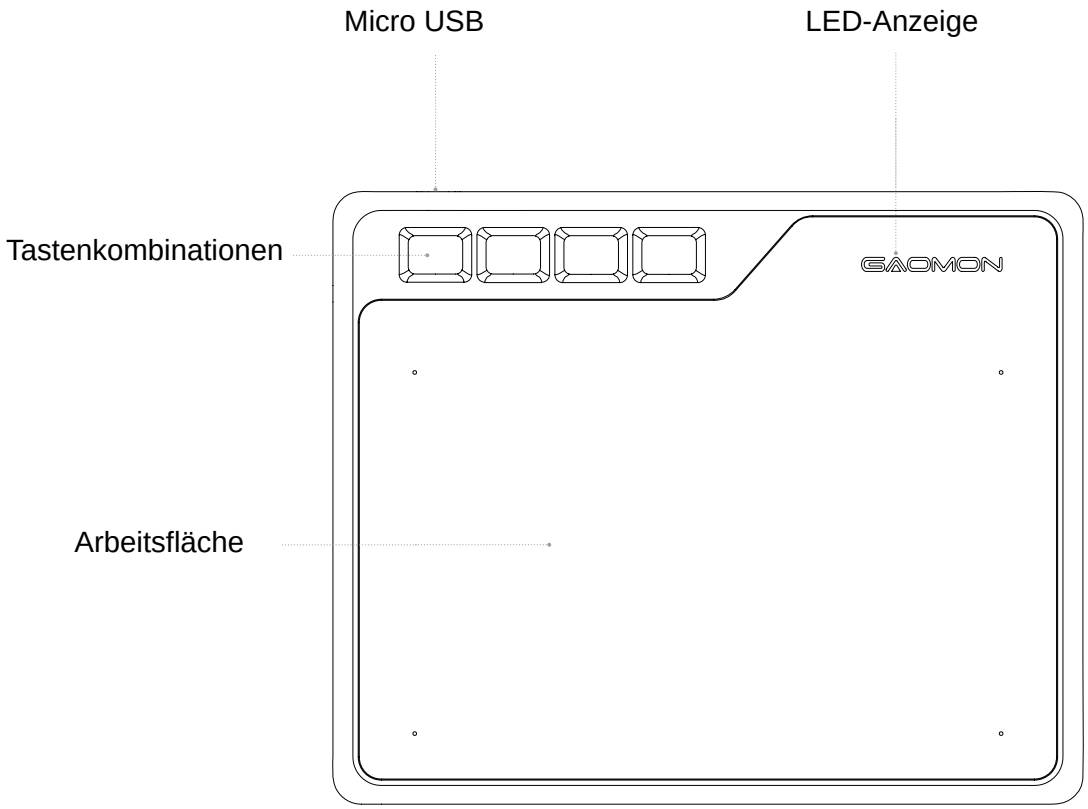

1.2.2 Packliste

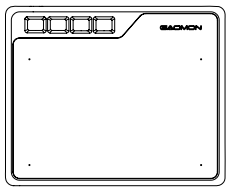

Stift Tablett



Batterieloser Stift

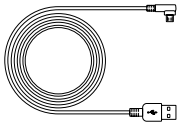

Micro-USB Anschlusskabel



Stiftspitzenclip



Ersatzspitzen



Kurzanleitung

1.3 Tablett-Anschluss

Verbinden Sie das Tablett mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer.

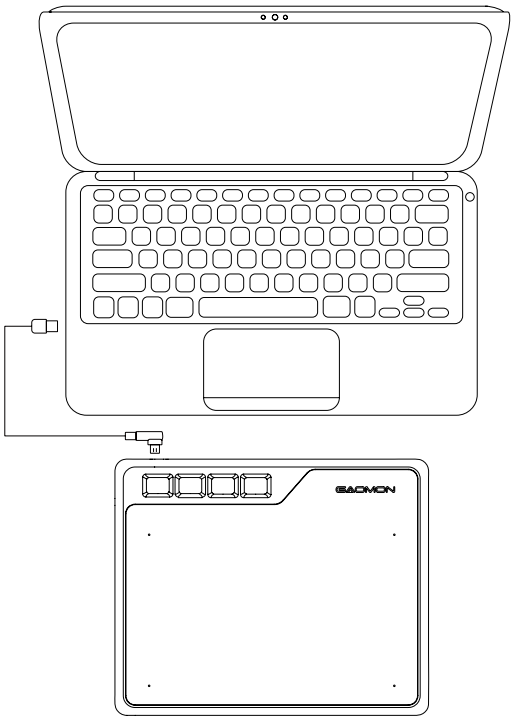

1.4 Verbindung mit Android-Handy und Tablett

1. Bitte verwenden Sie Android-Handy/Tablett im Hochformat.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon/Tablet OS Android OS 6.0 oder höher ist und die OTG-Funktion unterstützt.

3. Bei einigen Modellen müssen Sie die"Einstellungen"des Handys oder Tabletts aufrufen und dann die“OTG”-Funktion aktivieren.

4. Möglicherweise müssen Sie einen USB-Adapter kaufen, um das GAOMON Tablett mit Ihrem Android-Telefon/Tablet zu verbinden. Zum Beispiel einen Typ-C-auf-USB-Adapter oder einen Micro-USB-auf-USB-Adapter, je nach USB-Typ Ihrer Geräte.

Hinweis: Für weitere Informationen über die Aktivierung der OTG-Funktion besuchen Sie bitte：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

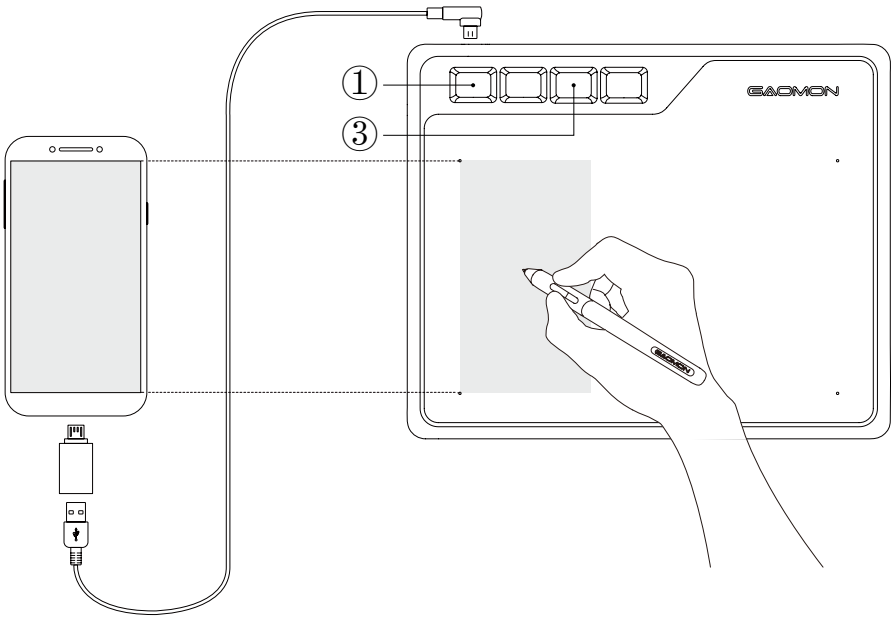

Hinweise:

1. Das Stifttablett kann ohne Installation eines Treibers in Ihrem Handy/Tablett funktionieren.

2. Sobald es angeschlossen ist, schaltet das Tablett automatisch in den Telefonmodus, in dem der Stift nur im linken grauen Bereich (101 x 63.1mm) arbeiten kann.

3. Wenn das Tablett nicht als Telefonmodus erkannt wird, drücken Sie bitte die Tasten ①，③ gleichzeitig für 3 Sekunden, um in den Telefonmodus zu gelangen.

4. Bitte beachten Sie, dass im Telefonmodus die Expresstasten auf dem Stift-Tablett und die Tasten am Stift nicht unterstützt sind.

1.5 Treiber-Installation

1.5.1 OS-Unterstützung

Windows 7 oder höher,MacOS 10.12 oder höher, Android 6.0 oder höher.

1.5.2 Treiber installieren

Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: www.gaomon.net/download

Nach Abschluss der Installation finden Sie das graue Treibersymbol im System-Tray-Bereich, was bedeutet, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde; wenn Sie das Tablett an den Computer anschließen, ändert sich das Symbol auf orange, was bedeutet, dass der Treiber das Tablett bereits erkannt hat und Sie es jetzt verwenden können.

Hinweise:

1. Vor der Installation müssen Sie andere Treiber ähnlicher Produkte deinstallieren, einschließlich des alten Treibers dieses Produkts.

2. Bitte schließen Sie vor der Installation alle Grafik- und Antivirenprogramme, um unnötige Fehler zu vermeiden.

1.6 Austausch der Stiftspitze

Die Stiftspitze nutzt sich nach längerem Gebrauch ab, dann müssen Sie eine neue Spitze wechseln.

1) Benutzen Sie die Spitzenklammer des Stiftes, um die alte Spitze gerade aus dem Stift herauszuziehen. (①②)

2) Führen Sie eine neue Stiftspitze in den Stift ein und drücken Sie die Spitze bis zum Anschlag. (③④)

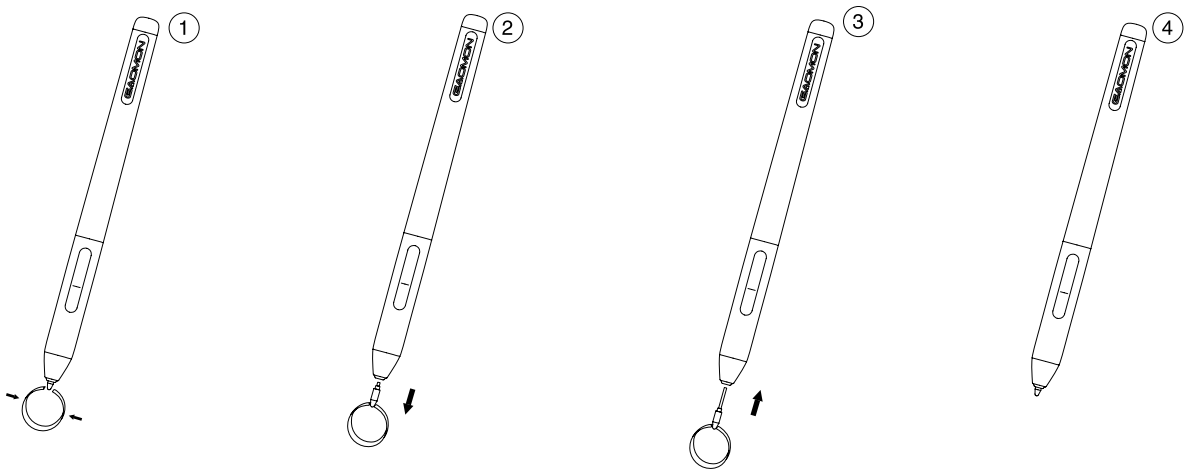

2.Funktion Einstellung

2.1 Eingabeaufforderung zum Geräteanschluss

1. Kein Gerät erkannt: Der Computer erkennt das Tablett nicht.

2. Gerät angeschlossen: Der Computer hat das Tablett erkannt.

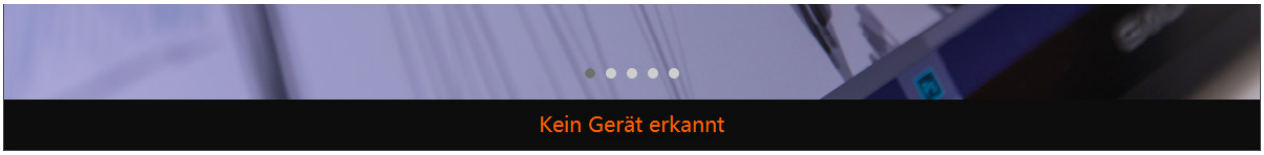

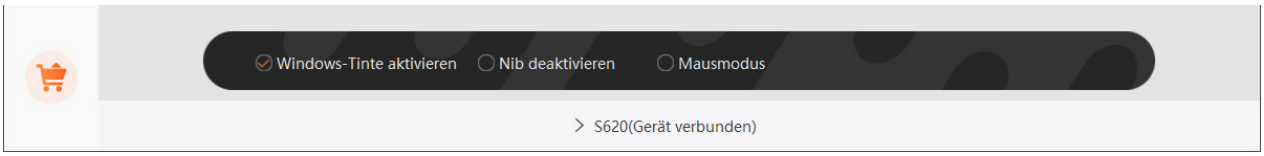

2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs

2.2.1 Verwendung mehrerer Monitore

Wählen Sie den Monitor, um die Beziehung zwischen der Stiftbewegung auf dem Tablett und der Cursorbewegung auf dem Monitorbildschirm zu definieren.

Standardmäßig wird der gesamte aktive Bereich des Tabletts dem gesamten Monitor zugeordnet. Wenn mehr als ein Monitor verwendet wird und Sie sich im erweiterten Modus befinden, müssen Sie den entsprechenden Monitor auf der Treiberschnittstelle auswählen, dem Sie die Zuordnung vornehmen möchten.

Wenn sich Ihre Monitore im Spiegelmodus befinden (Alle Monitore zeigen denselben Inhalt an), wird das Tablett dem gesamten Bereich auf jedem Monitor zugeordnet, und der Bildschirm-Cursor wird auf jedem Monitor gleichzeitig angezeigt.

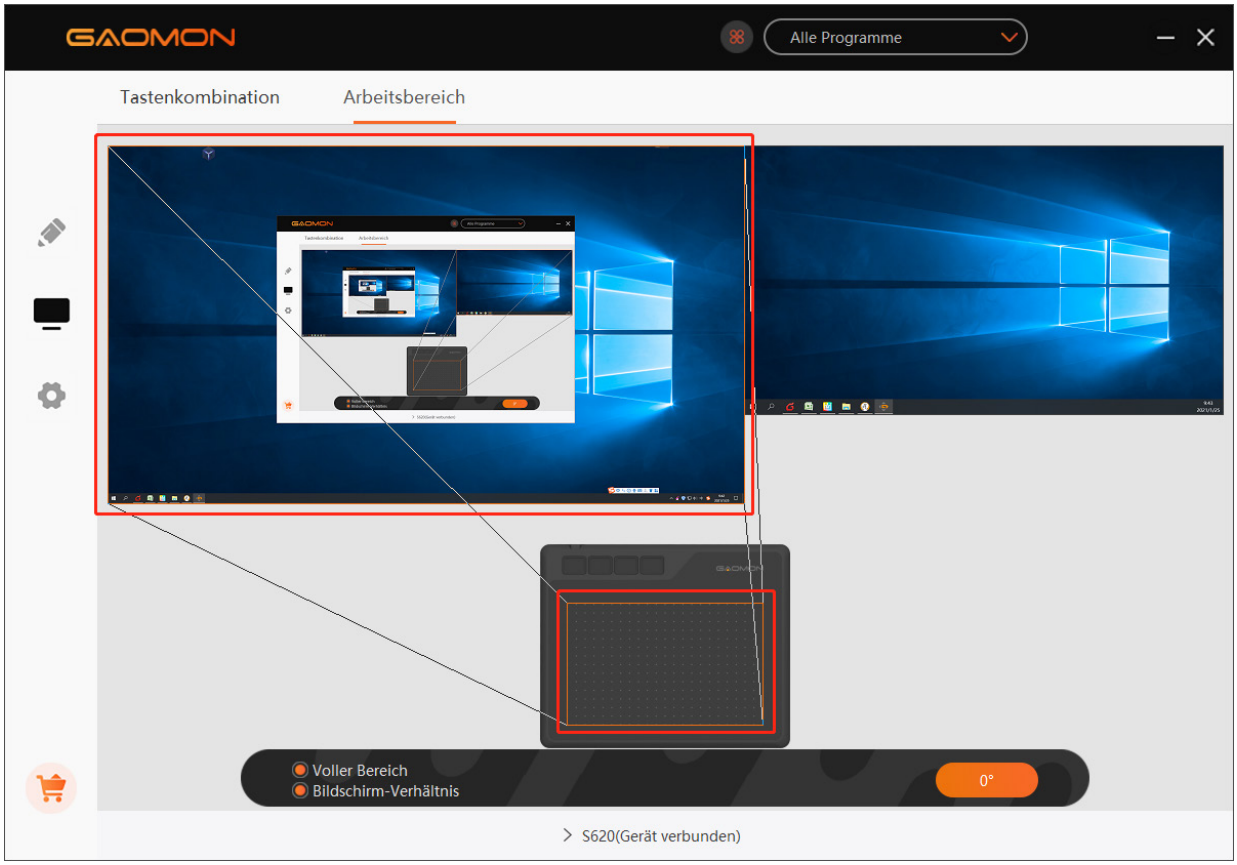

2.2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs

Definieren Sie den Tablettbereich, der dem Bildschirmbereich zugeordnet werden soll.

1. Voller Bereich: der gesamte aktive Bereich des Tabletts. Dies ist die Standardeinstellung.

2. Benutzerdefinierter Bereich: Ziehen Sie die Ecken der Vordergrundgrafik, um den Bildschirmbereich auszuwählen.

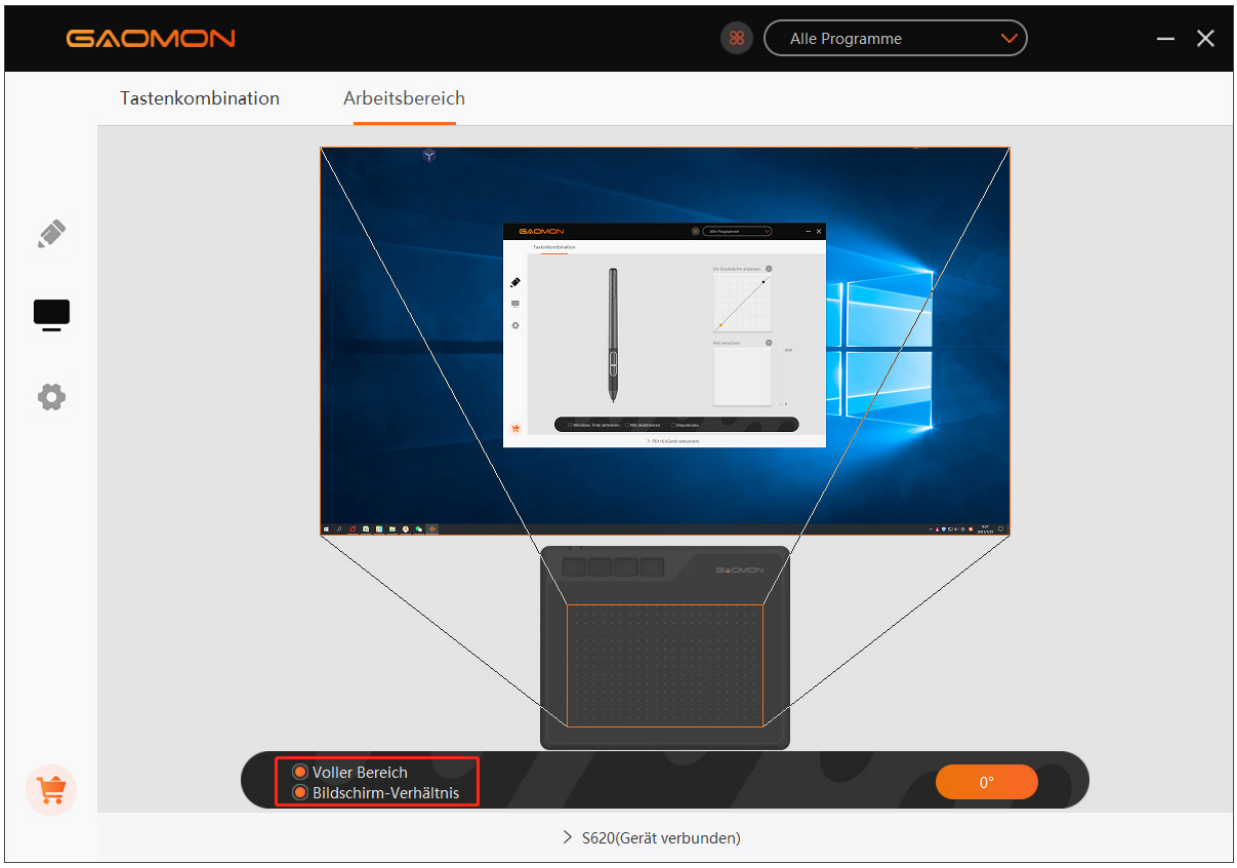

2.2.3 Arbeitsbereich drehen

Durch Änderung der Richtung des Tabletts zur Anpassung an die Bedienung mit der linken und rechten Hand. Wir bieten vier verschiedene Richtungen zur Auswahl.

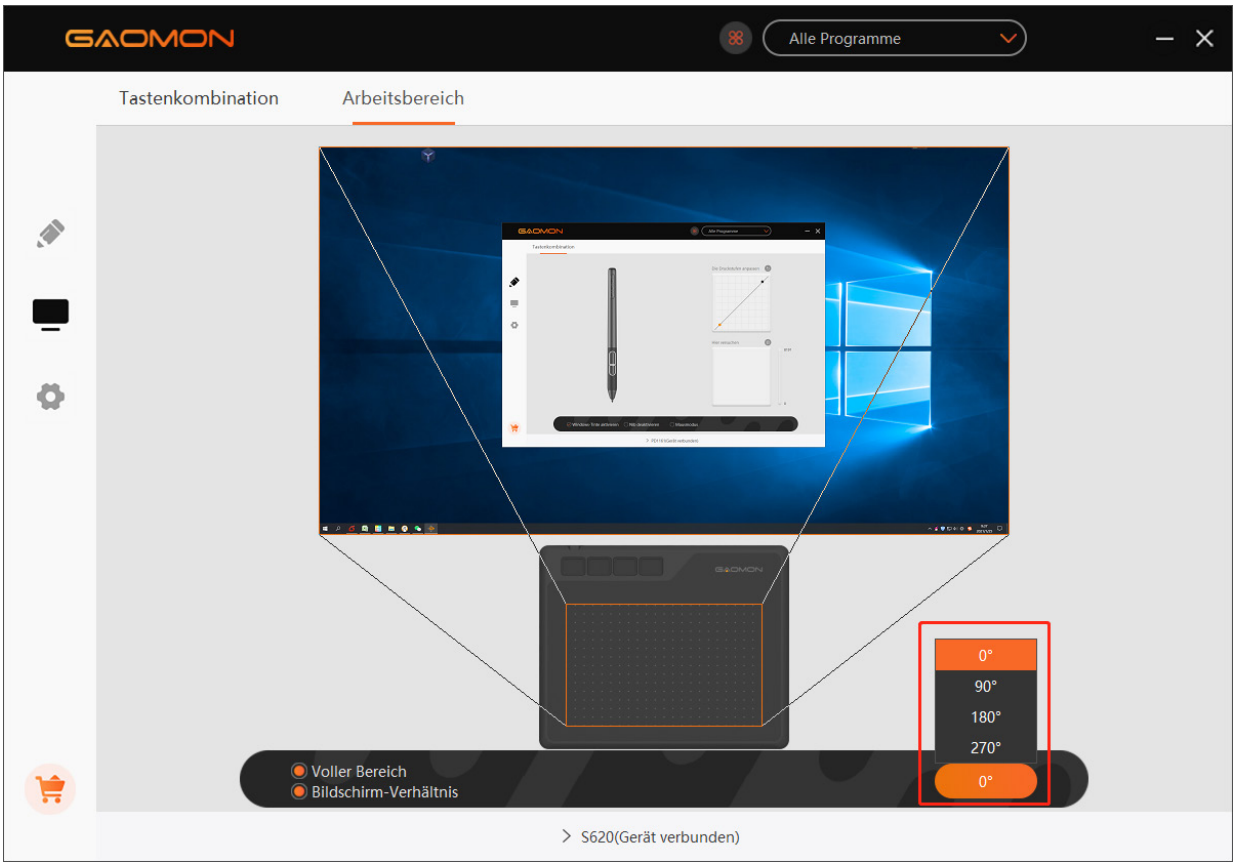

2.3 Funktionseinstellung Tastenkombinationen

Standardeinstellung: Platzieren Sie den Cursor auf der Tastenkombination oder klicken Sie auf die Tastenkombinationen, um die Standardwerte zu finden.

Benutzerdefinierte Einstellung: Wählen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und sie wird automatisch gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren von Drucktasten: Aktivieren/Deaktivieren von, Drucktasten aktivieren.

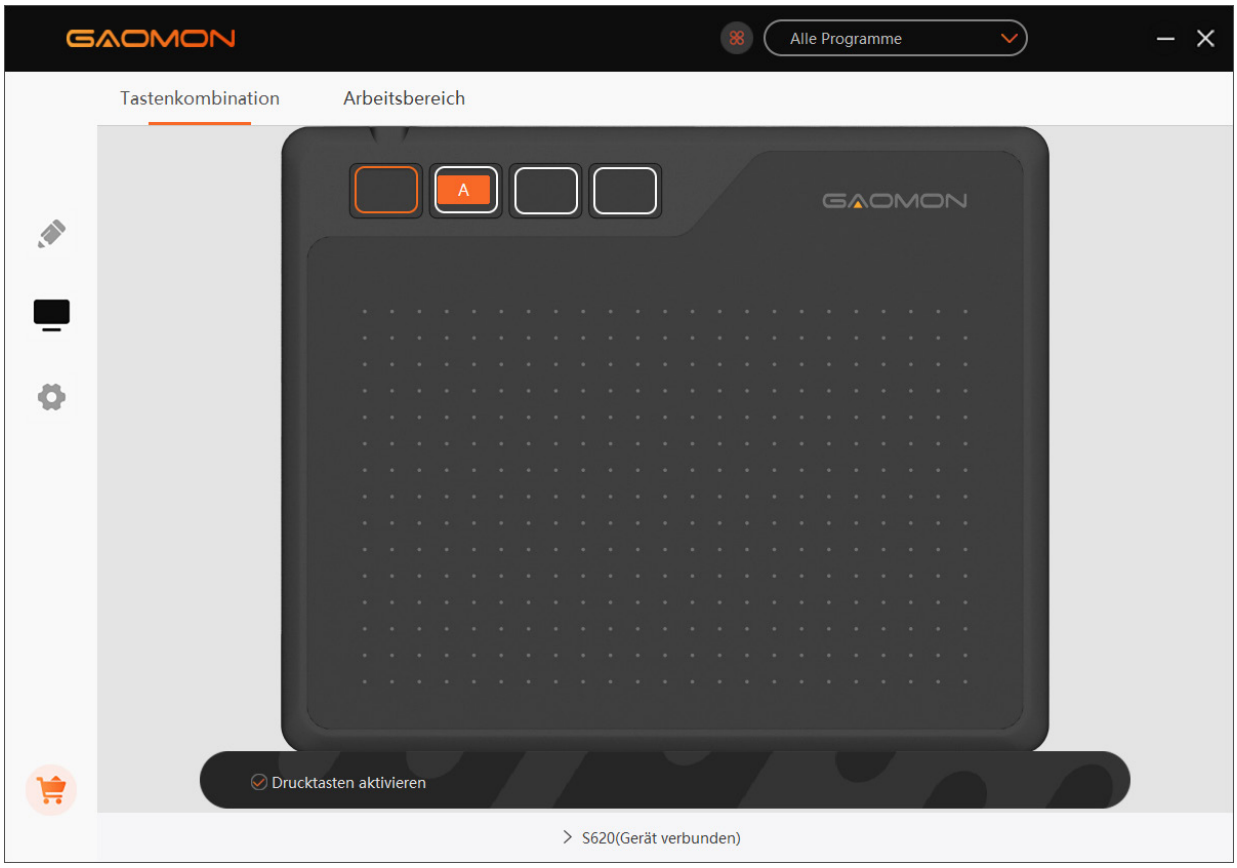
GAOMON
Alle Programme
Tastenkombination
Arbeitsbereich
A
GAOMON
Drucktasten aktivieren
S620(Gerät verbunden)

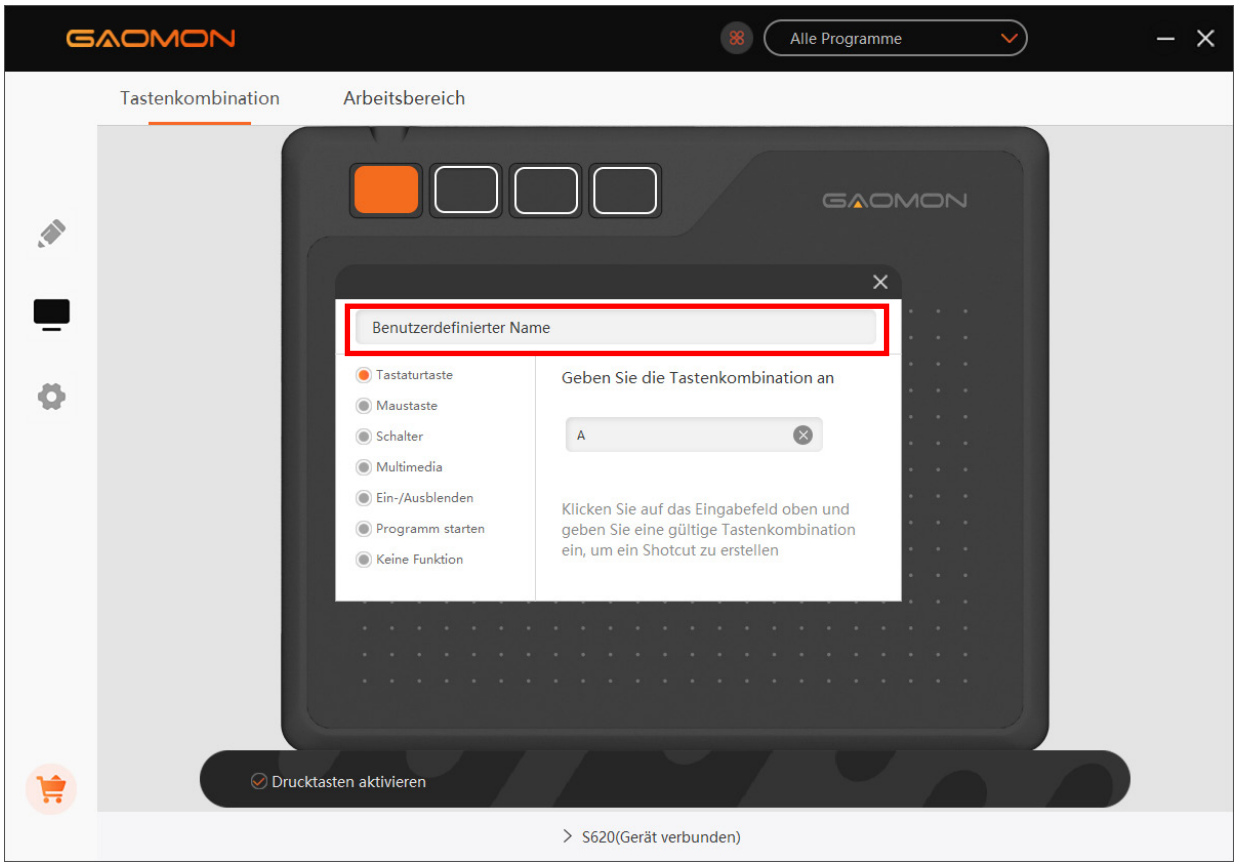
GAOMON
Alle Programme
Tastenkombination
Arbeitsbereich
GAOMON
Benutzerdefinierter Name
Tastaturtaste
Maustaste
Schalter
Multimedia
Ein-/Ausblenden
Programm starten
Keine Funktion
Geben Sie die Tastenkombination an
A
Klicken Sie auf das Eingabefeld oben und geben Sie eine gültige Tastenkombination ein, um ein Shotcut zu erstellen
Drucktasten aktivieren
S620(Gerät verbunden)

2.4 Funktionseinstellung der Stifttasten

Benutzerdefinierte Einstellung: Wählen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und sie wird automatisch gespeichert.

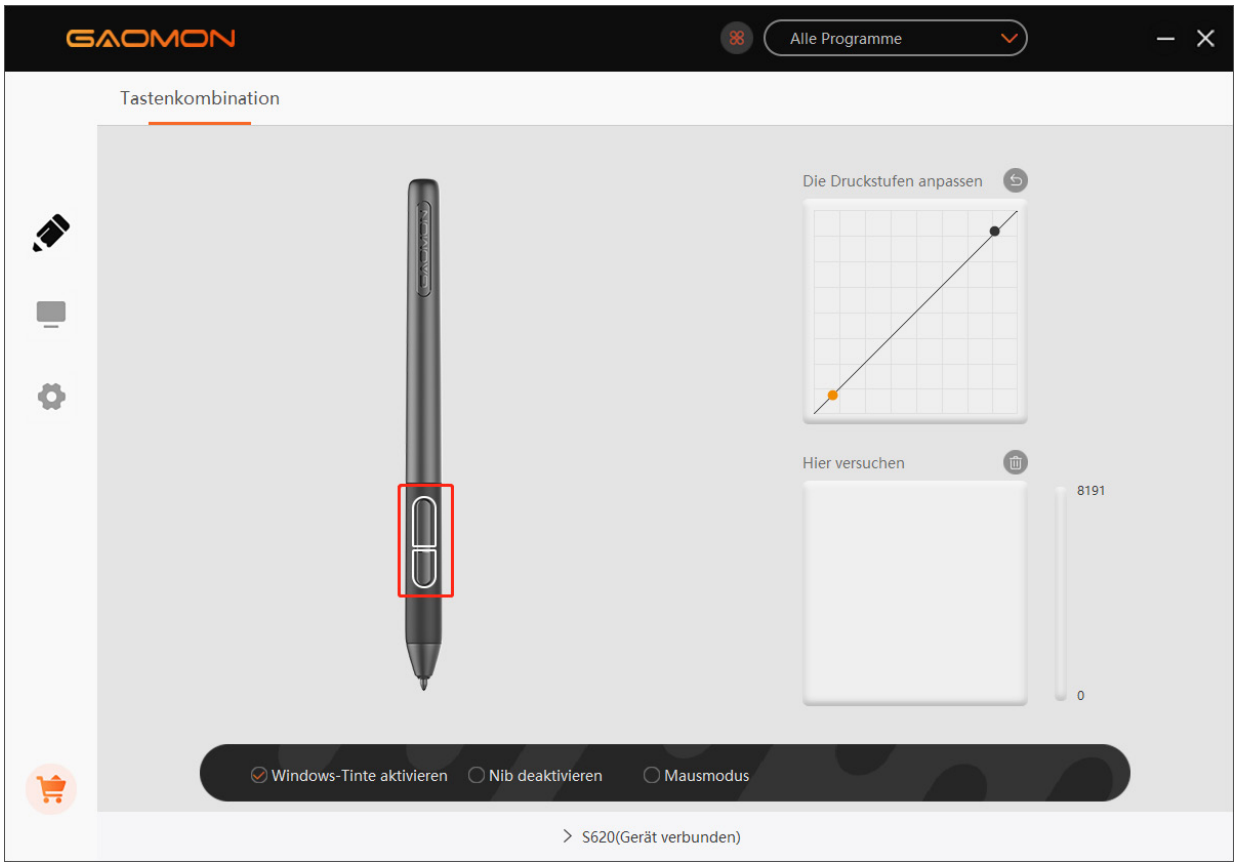

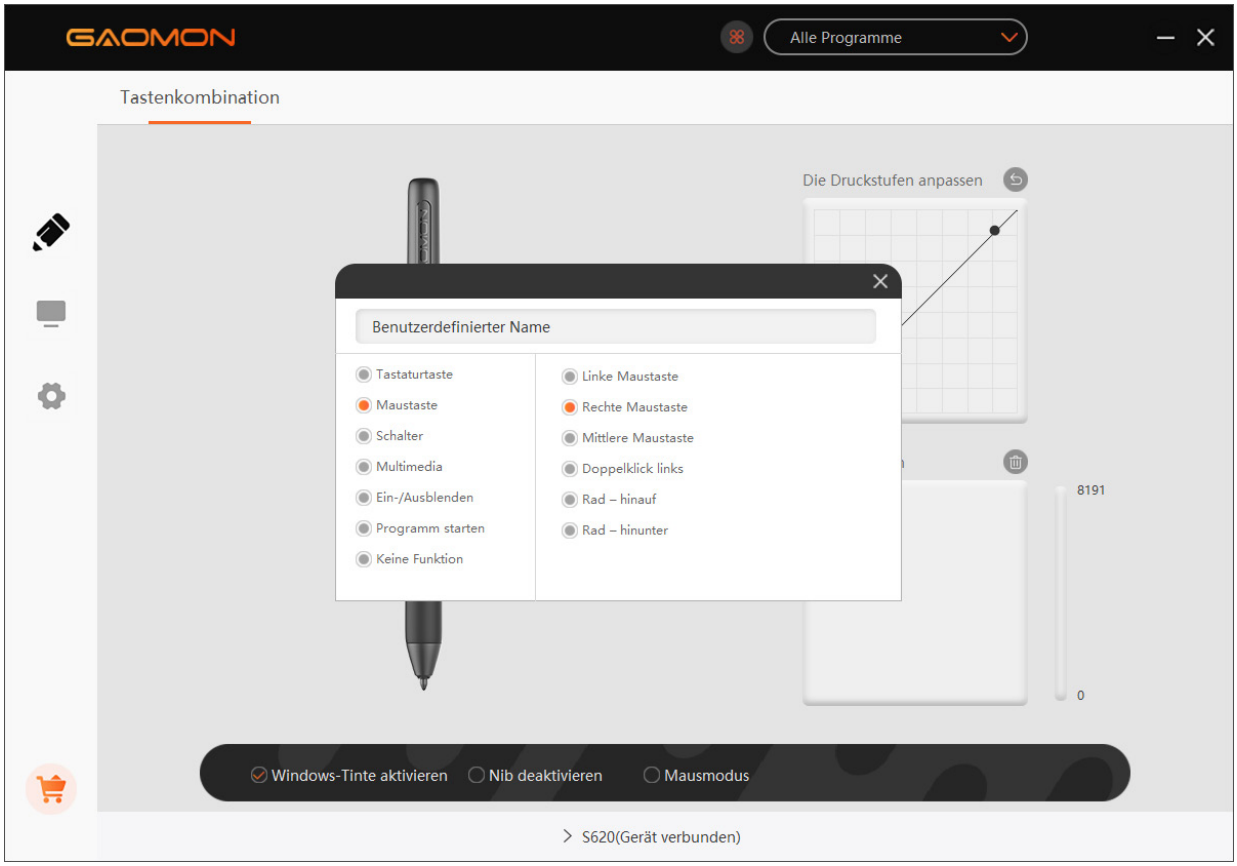

2.5 Einstellung der Druckstufen

Die Druckempfindlichkeit wird durch Ziehen der Punkte der Druckkurve geändert.

Ziehen Sie die Punkte nach oben links für eine höhere Empfindlichkeit.

Ziehen Sie die Punkte nach unten rechts für eine geringere Empfindlichkeit.

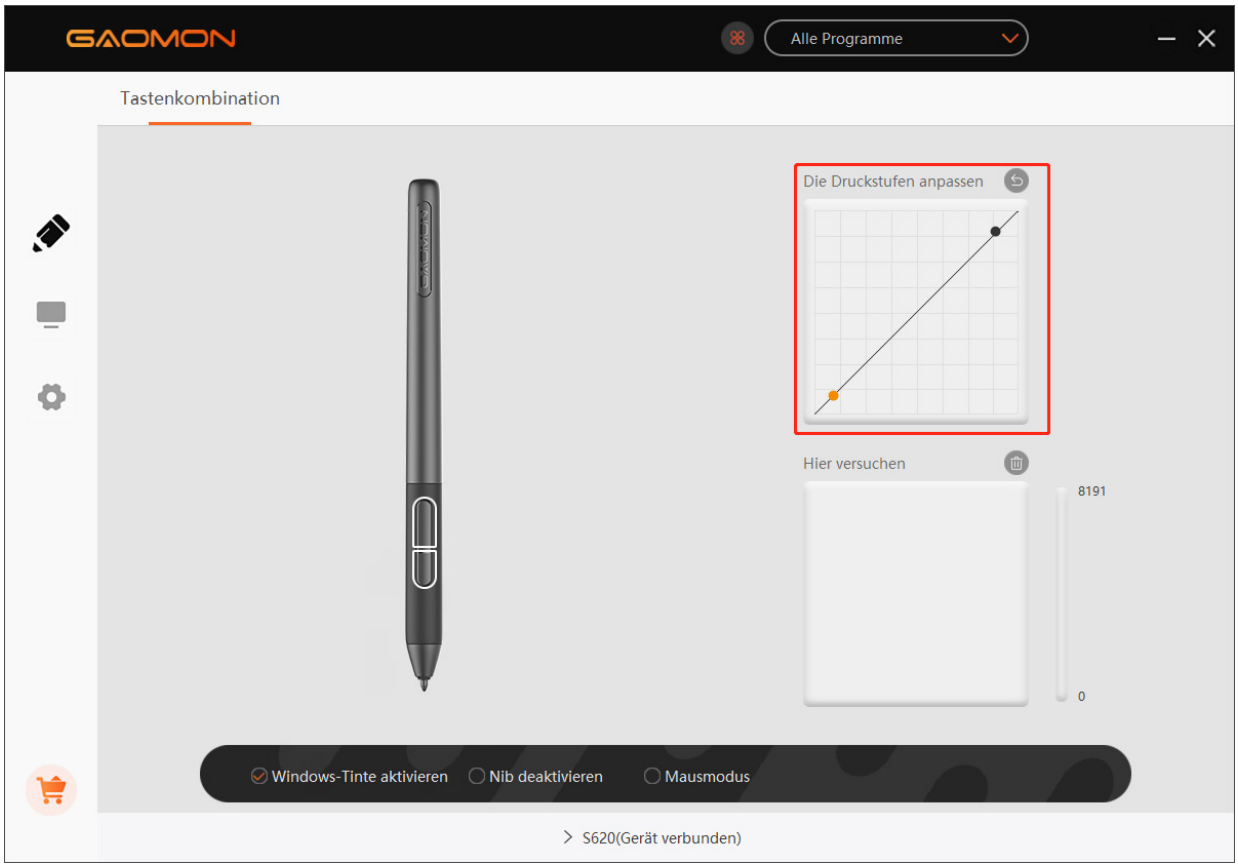

2.6 Druckstufen Versuch

Sie können steigend Druck auf den Stift auf dem Bildschirm ausüben, um das Druckniveau zu testen.

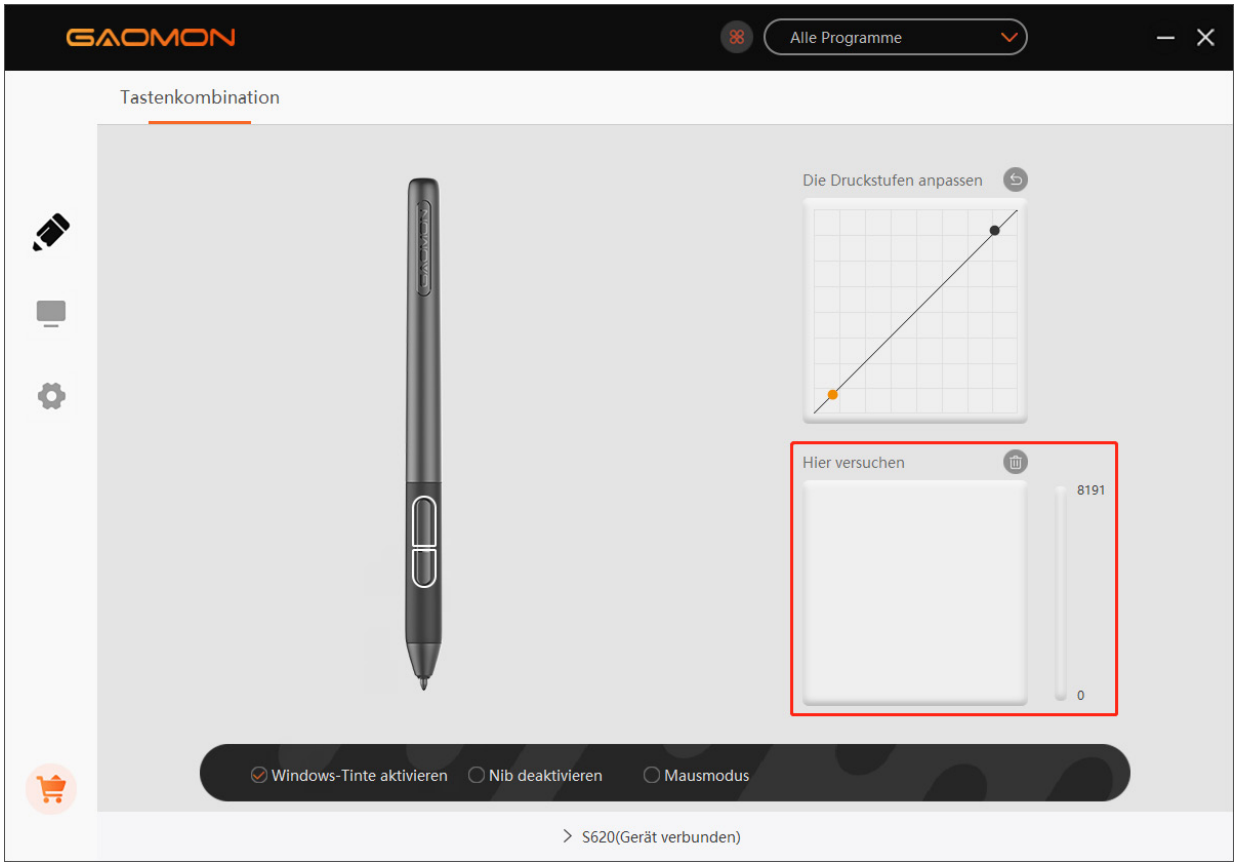

2.7 Aktivierung der Windows Tintenfunktion

Microsoft Windows bietet umfangreiche Unterstützung für Stifteingabe.Stiftfunktionen werden z. B. in Microsoft Office、Windows Journal、 Adobe Photoshop CC、 SketchBook 6 usw. unterstützt.

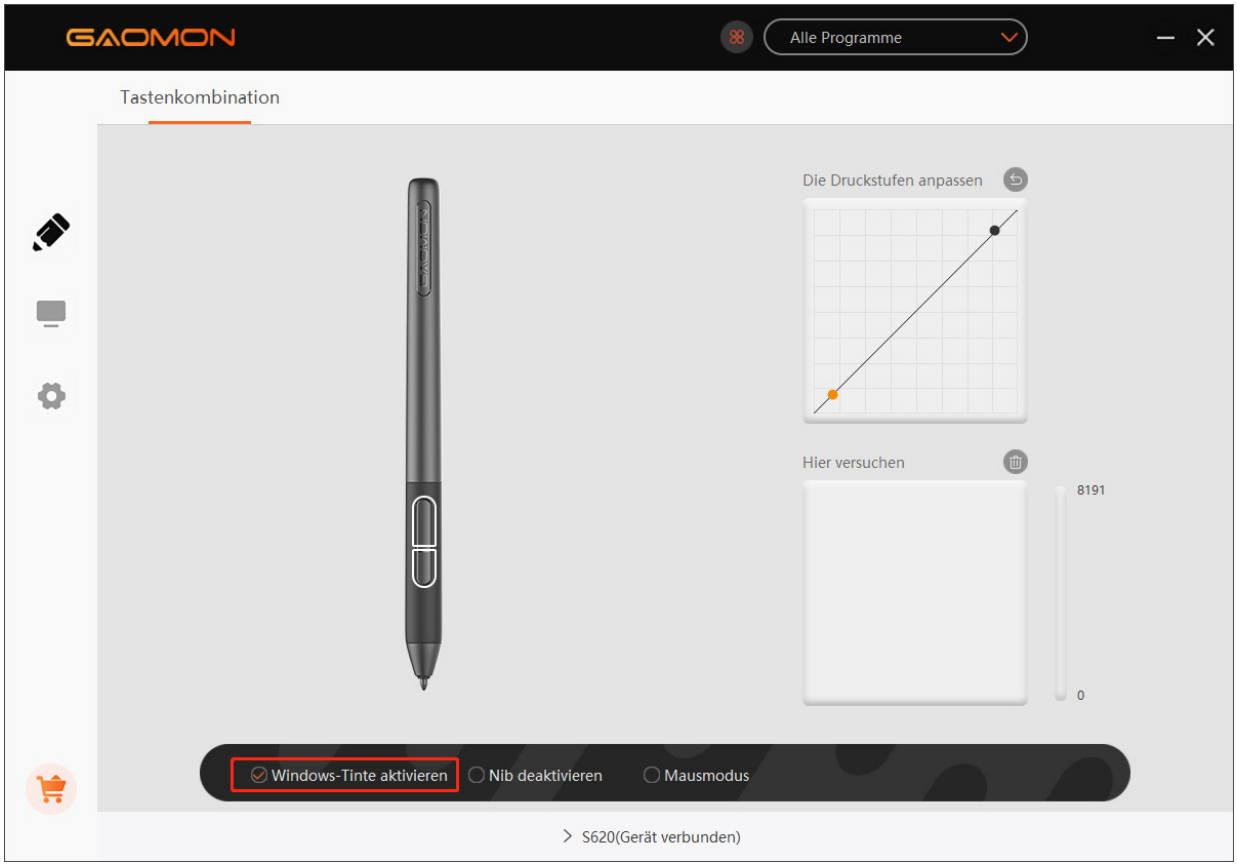

2.8 Maus-Modus (Nur für bestimmte Modelle)

Markieren Sie, wie unten gezeigt, das Kontrollkästchen vor dem Maus-Modus, um den Maus-Modus zu öffnen. Wenn Sie im Maus-Modus den Stift bewegen, bewegt sich der Cursor nach dem relativen Koordinatenprinzip, ähnlich wie beim Bewegen des Cursors mit der Maus. Das bedeutet, dass Sie am Bildschirmrand auf Symbole klicken oder Optionen auswählen können, ohne den Stift an den Rand des Arbeitsbereichs zu bewegen.

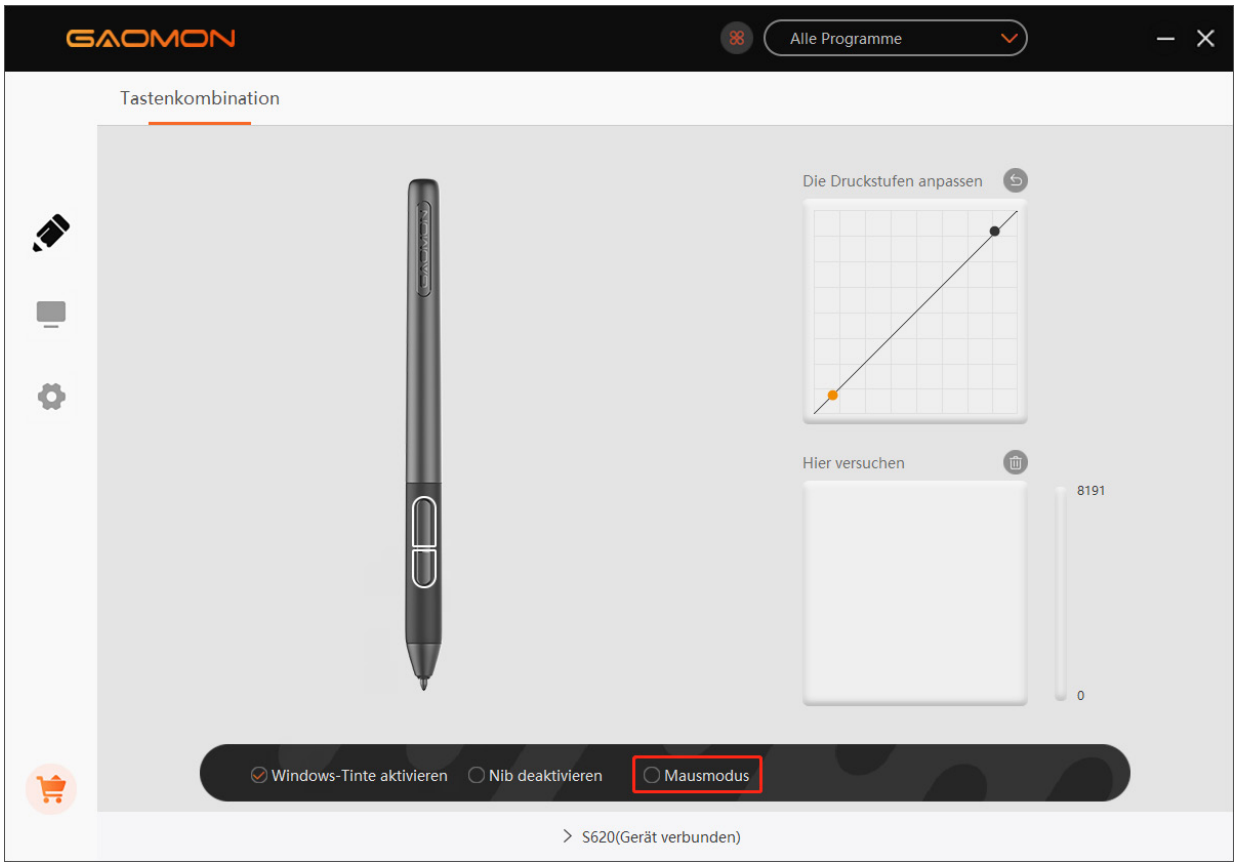

2.9 Individuelle Anpassung der Drucktasten und der Druckkurve

Der Benutzer kann die Drucktasten und die Druckkurve für verschiedene Programme anpassen. Wählen Sie ein einzustellendes Programm aus, passen Sie die Drucktasten und die Druckkurve entsprechend an, und die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

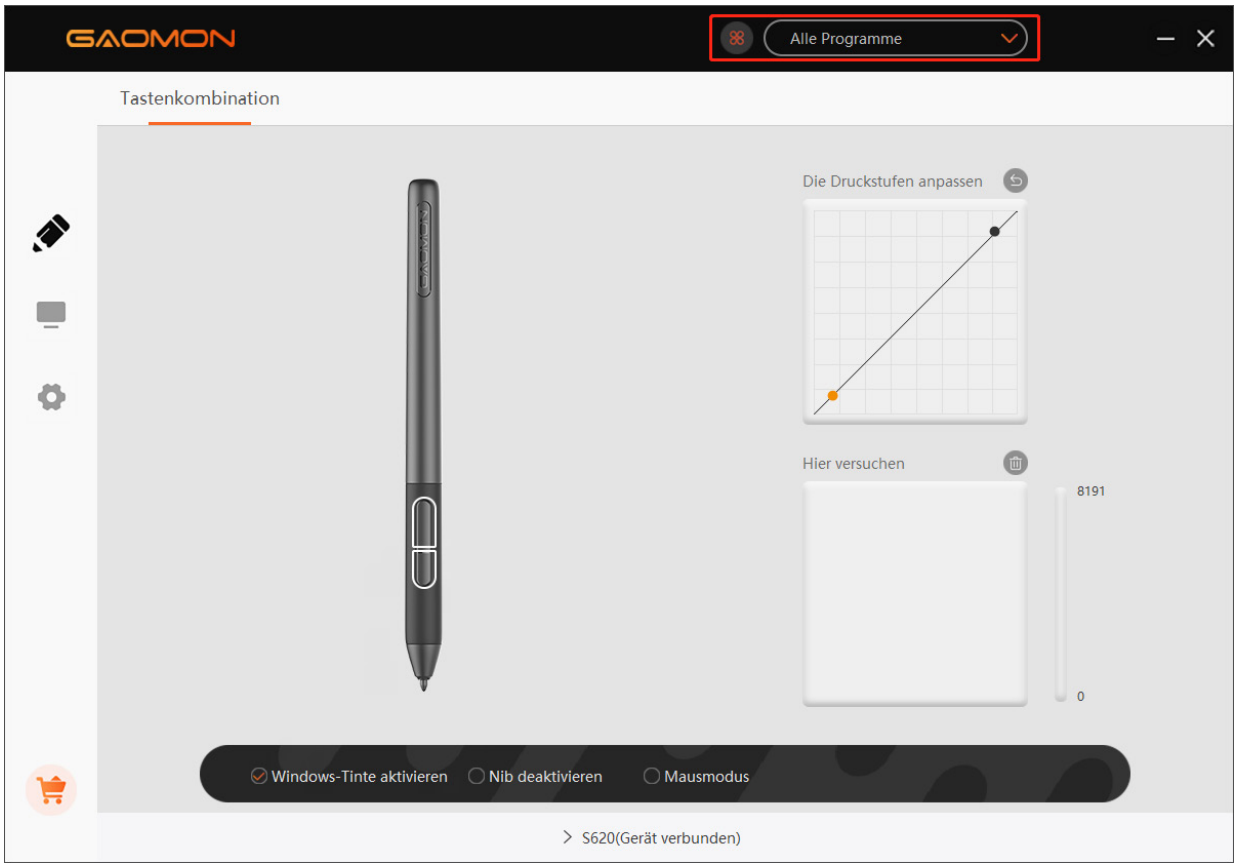
GAOMON
Alle Programme
Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen
Hier versuchen
8191
0
Windows-Tinte aktivieren
Nib deaktivieren
Mausmodus
S620(Gerät verbunden)

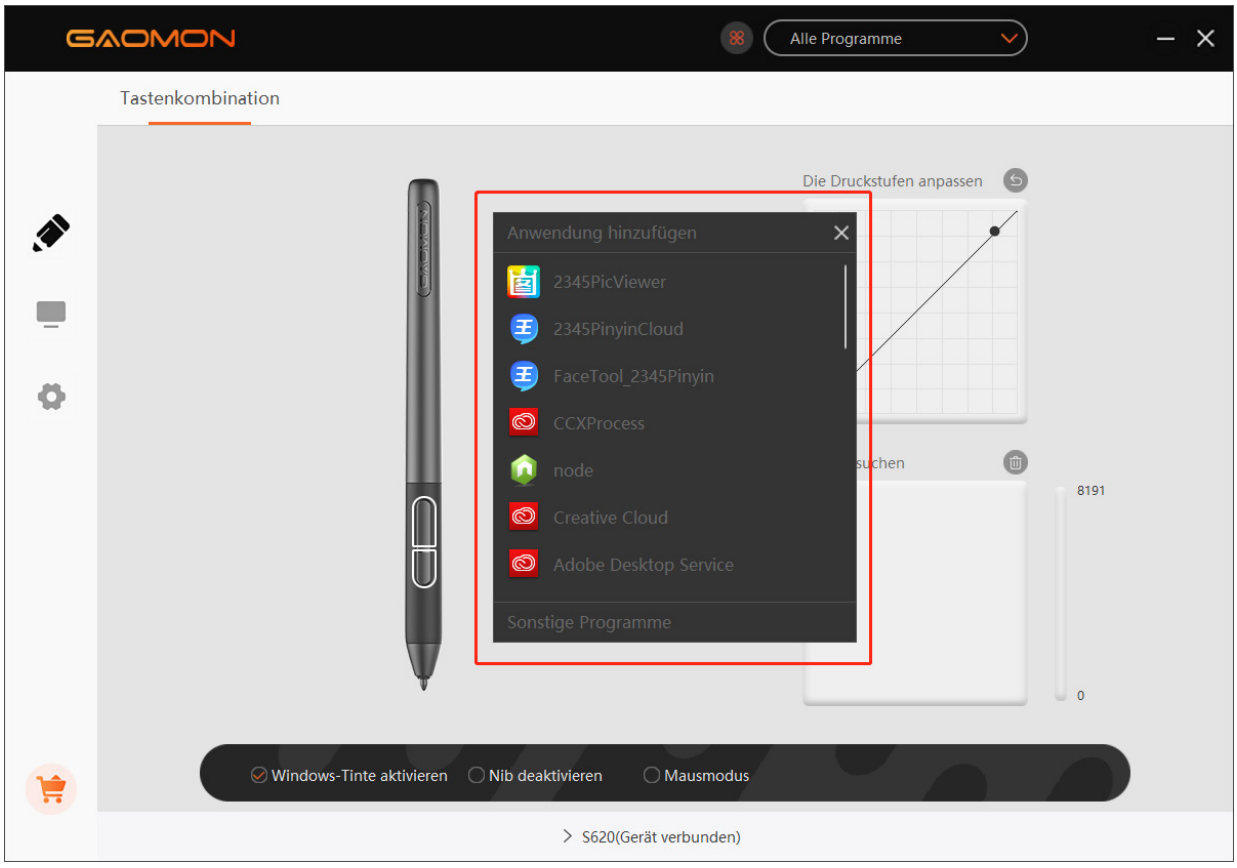
GAOMON
Alle Programme
Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen
Anwendung hinzufügen
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Sonstige Programme
8191
0
Windows-Tinte aktivieren
Nib deaktivieren
Mausmodus
S620(Gerät verbunden)

2.10 Daten exportieren und importieren

Der Treiber unterstützt das Exportieren und Importieren Ihrer benutzerdefinierten Konfigurationsdaten des Produkts, was für Sie bequem ist, um verschiedene Software zu verwenden und die Mühe der wiederholten Einstellungen zu vermeiden.

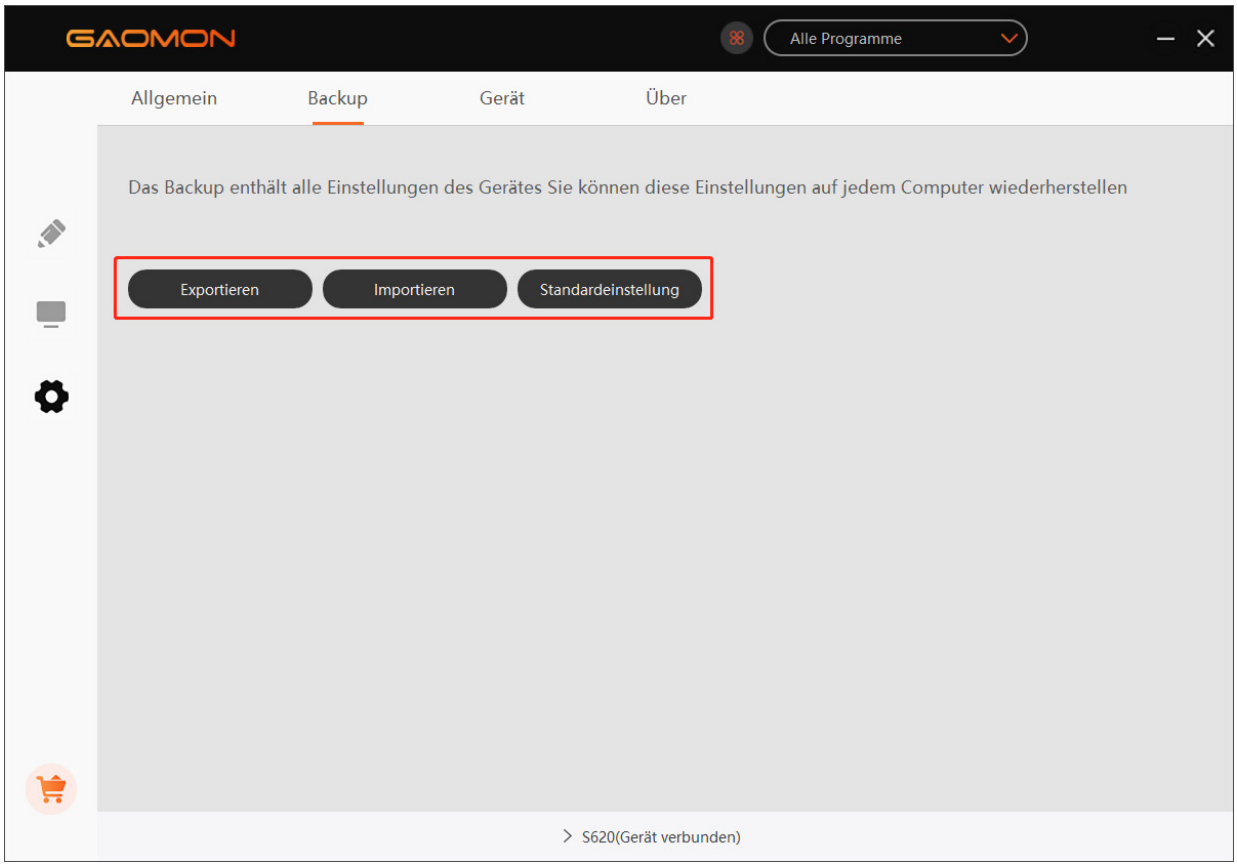

3. Spezifikationen

Modell	S620
Touch Technologie	Passive Kabelloser EMR
Arbeitsbereich	165,1 x 101,6 mm(6,5 x 4 Zoll)
Abmessung	341,4 x 213,7 x 7,6 mm
Touch-Auflösung	5080 lpi
Druckempfindlichkeit	8,192 Stufen
Abtastrate	266 pps
Genauigkeit	±0,3 mm
Stiftabtasthöhe	10 mm
Schnittstelle	Typ-C
ExpressKey	4 benutzerdefinierte Expesstasten
OS-Unterstützung	Windows 7 oder höher, MacOS 10.12 oder höher, Android 6.0 oder höher

Model	AP32
Abmessung	160 x Φ12 mm
Gewicht	12 g

4.Fehlerbehebung

Anormales Erscheinen	Solutions possibles
Es gibt keinen Druck in der Grafiksoftware, aber der Cursor bewegt sich	Möglicherweise haben Sie bei der Installation des Treibers andere Tabletttreiber installiert oder die Zeichensoftware geöffnet. Bitte deinstallieren Sie alle Treiber, schließen Sie die Zeichensoftware und installieren Sie den Treiber neu. Es ist besser, Ihren Computer nach Abschluss der Installation neu zu starten.
Der Stift funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der ursprünglich mit Ihrem Tablett geliefert wurde. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben.
Funktionstasten funktionieren nicht	1. Stellen Sie sicher, dass die Funktionstasten im Treiber aktiviert wurde. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionstasten korrekt definiert haben.
Der Computer kann nicht in den Ruhezustand gehen	Wenn Sie das Tablett nicht verwenden, legen Sie den Stift bitte nicht auf die Tablettoberfläche, da der Computer sonst nicht schlafen kann.
Der seitliche Knopf des Stiftes funktioniert nicht	Wenn Sie den seitlichen Knopf drücken, stellen Sie bitte sicher, dass die Spitze die Tablettoberfläche nicht berührt hat und der Abstand zwischen Spitze und Oberfläche mehr als 10 mm beträgt.
Der Computer kann das Tablett nicht erkennen	Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss funktionsfähig ist, wenn nicht, wechseln Sie bitte zu einem anderen USB-Anschluss.

Für weitere Fragen, besuchen Sie bitte:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Kontaktieren Sie uns für Kundendienst

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Précautions

1. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser et conservez-le avec soin pour référence future.

2. Avant de nettoyer la tablette, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et essuyer avec un chiffon doux et humide, Ne pas utiliser de détergents quels qu'ils soient.

3. Ne pas exposer ce produit à de l'eau ou à d'autres liquides. Faites attention à ne pas renverser de liquide sur la tablette et le stylo. Exposer ce produit à l'eau ou à d'autres liquides pourrait conduire à un mauvais fonctionnement du produit ou à un choc électrique.

4. Ne pas placez la tablette sur une surface instable ou à une hauteur que les enfants peuvent aisément atteindre et ce afin d'éviter tout danger. Faites attentions à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylo ou le commutateur latéral. La pointe du stylo, l'interrupteur latéral ou d'autres pièces mobiles peuvent être retirées par accident si elles sont mordues par les enfants.

5. Éteignez votre tablette dans les lieux dans lesquels les appareils électroniques ne sont pas autorisés. Compte tenu du fait que la tablette peut causer un mauvais fonctionnement d'autres appareils électroniques dans certains lieux où / lorsque l'utilisation d'appareils électroniques n'est pas autorisée, tel que dans un avion, soyez certain d'éteindre la tablette.

6. Ne pas démonter la tablette et le stylo. Ne pas démonter et ne pas modifier la tablette ou le stylo. Ceci pourrait conduire à la création de chaleur, un début de feu, un choc électronique ou d'autres dégâts, pouvant comprendre des blessures. Démonter le produit annulera votre garantie.

7. Lorsque des composants sont remplacés, il est de votre responsabilité de vous assurer que le réparateur utilise des composés approuvés par le fabricant. Le remplacement avec des composants non autorisés peut conduire à un feu, à des chocs électriques ou à d'autres dangers.

8. Ne pas faire rentrer de corps étranger dans le port USB ou dans toute autre ouverture de ce produit. Si un objet métallique ou un corps étranger est mis dans un port ou dans tout autre ouverture de ce produit, cela pourrait conduire à un dysfonctionnement ou à un feu, ou même provoquer un choc électronique.

CONTENUS

Précautions **86**
1. Aperçu du produit **88**
1.1 Présentation de la tablette 88
1.2 Produit et Accessoires 88
1.3 Connexion de la tablette 89
1.4 Connexion à un téléphone et à une tablette Android 90
1.5 Installation du pilote 91
1.6 Remplacement de la pointe du stylo 91
2. Réglage des Fonctions **92**
2.1 Invite de connexion de l'appareil 92
2.2 Réglage de la zone de travail 93
2.3 Réglage des fonctions des touches de raccourcis 95
2.4 Réglage des fonctions des boutons du stylo 97
2.5 Réglage de la sensibilité de la pression 98
2.6 Test de pression du stylo 99
2.7 Activer la fonction Windows Ink 100
2.8 Mode souris(uniquement pour certains modèles) 101
2.9 Personnaliser les touches de pression et la courbe de pression 101
2.10 Exportation et Importation de données 103
3. Spécifications **104**
4. Résolution des problèmes **105**
5. Contactez notre service après-vente **106**

1. Aperçu du produit

1.1 Présentation de la tablette

Merci d'avoir acheté la tablette GAOMON S620. C'est une toute nouvelle génération de tablette graphique professionnelle sans batterie, qui peut beaucoup améliorer l'efficacité de votre travail de peinture et de création, et vous apporter beaucoup de joie. Vous pouvez librement peindre et écrire, en utilisant différents types de lignes et de couleurs, de façon aussi simple qu'un stylo écrivant sur le papier. Cela vous provoquera un vrai choc.

Afin de mieux comprendre et utiliser votre tablette, merci de lire ce manuel d'utilisation avec soin. Le manuel d'utilisation présente uniquement les informations pour le système Windows. Sauf indication contraire, ces informations peuvent s'appliquer aussi bien aux systèmes Windows et Macintosh.

1.2 Produit et Accessoires

1.2.1 Tablette Graphique

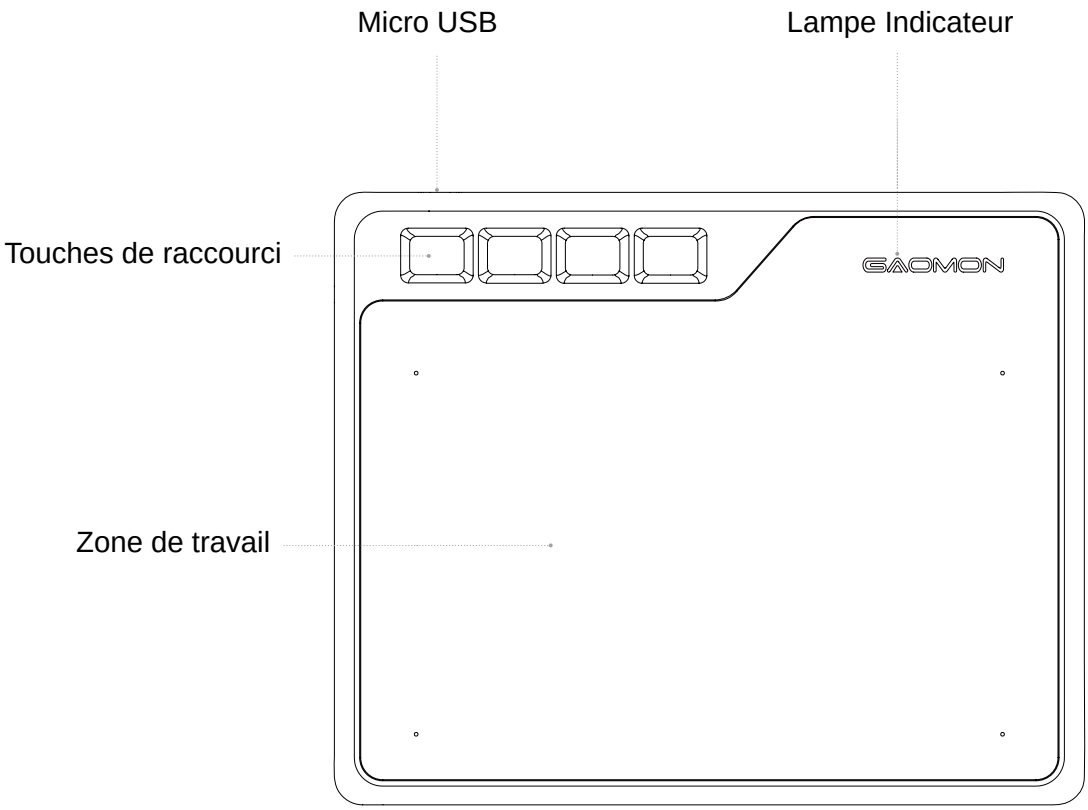

1.2.2 Contenu du Paquet

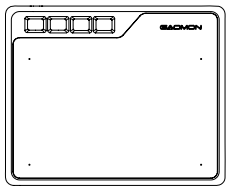

Tablette à stylet



Stylet sans batterie

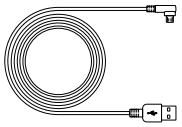

Câble micro



Attache de Pointe du Stylet



Pointes de rechange



Guide de démarrage rapide

1.3 Connexion de la Tablette

Connectez la tablette à votre ordinateur en utilisant un câble USB.

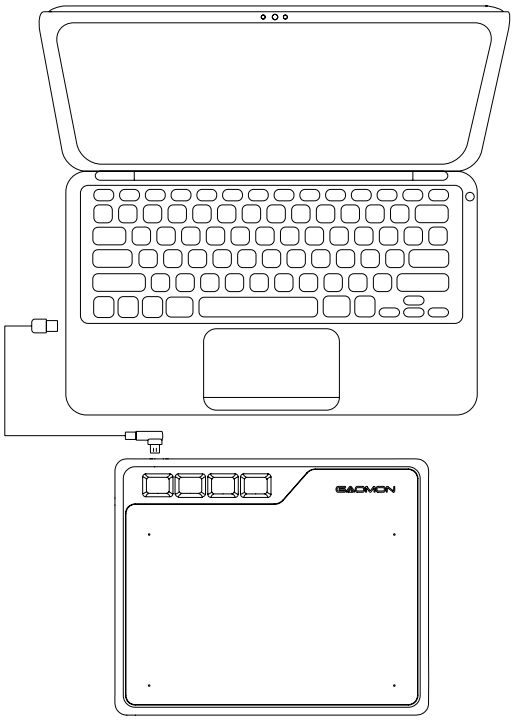

1.4 Connexion à un téléphone et à une tablette Android

1. Merci d' utiliser un téléphone / tablette Android dans le mode portrait.

2. Soyez certain que le système d'exploitation de votre téléphone / tablette est Android OS 6.0 ou supérieur et qu'il est compatible avec la fonction OTG.

3. Pour certains modèles, vous devez aller dans les "Paramètres" du téléphone ou de la tablette, pour activer manuellement la fonction "OTG".

4. Vous devrez peut-être acheter un adaptateur USB pour connecter le GAOMON Tablette à votre téléphone / tablette Android. Par exemple, un adaptateur Type-C vers USB ou un adaptateur Micro USB vers USB, selon le type USB de vos appareils.

Remarque: pour plus d'informations sur l'activation de la fonction OTG, veuillez visiter：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

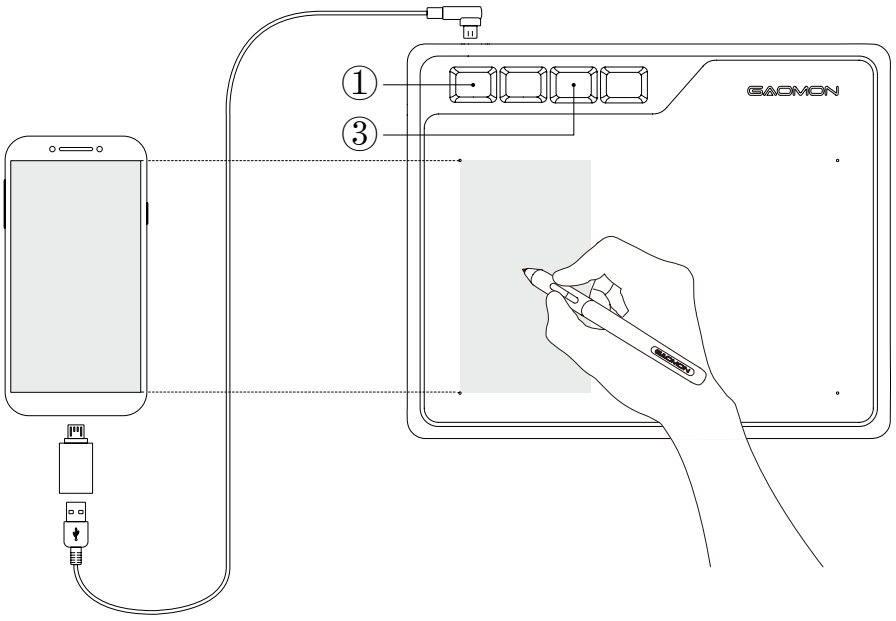

Remarques:

1. La tablette à stylet peut fonctionner sans l'installation de pilote sur votre téléphone / tablette.

2. Une fois connectée, la tablette sera automatiquement en mode téléphone, signifiant que le stylo ne pourra fonctionner que dans la zone grise de gauche (101 x 63.1mm).

3. Si la tablette n'est pas reconnue comme étant en mode téléphone, appuyez sur le bouton ①, ③ en même temps et ce pendant 3 secondes pour entrer dans le mode téléphone.

4. Veuillez noter que les touches de raccourci de la tablette graphique et les boutons du stylet ne sont pas pris en charge en mode téléphone.

1.5 Installation du Pilote

1.5.1 Support du Système d'Exploitation

Windows 7 et supérieur, MacOs 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur.

1.5.2 Installer le Pilote

Merci de télécharger le pilote depuis notre site internet: www.gaomon.net/download

Lorsque l'installation sera terminée, vous trouverez l'icône grise du pilote dans la zone d'état système. Cela indique que le pilote a été installé avec succès; lorsque vous reliez la tablette à l'ordinateur, l'icône deviendra orange . Cela indique que le pilote est déjà reconnu par la tablette et que vous avez la possibilité de commencer à l'utiliser dès à présent.

Remarque:

1. Avant d'installer, merci de désinstaller les pilotes des produits de même type, y compris l'ancien pilote de ce produit.

2. Avant d'installer, merci de fermer tous les logiciels graphiques et antivirus et ce afin d'éviter toute erreur.

1.6 Remplacement de la pointe du stylo

Avec le temps, la pointe s'usera, elle devra alors être remplacer par une nouvelle pointe.

1) Utilisez le clip de la pointe du stylo pour retirer l'ancienne pointe du stylo. (①②)

2) Insérez une nouvelle pointe de stylo dans le stylo et poussez la pointe jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. (③④)

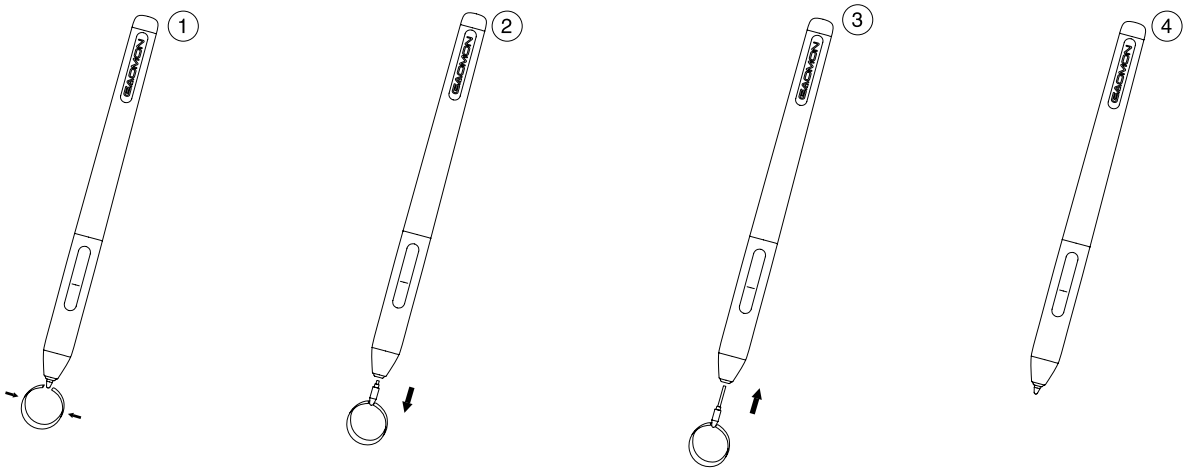

2.Réglage des Fonctions

2.1 Invite de Connexion de l'Appareil

1. Aucun appareil détecte : l'ordinateur ne reconnaît pas la tablette.

2. Dispositif connecté: l'ordinateur a reconnu la tablette.



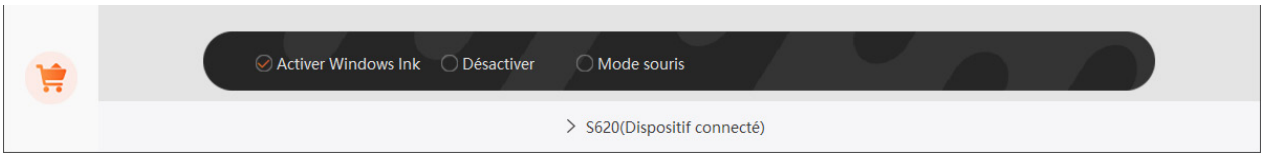

2.2 Réglage de la Zone de Travail

2.2.1 Utilisation de Plusieurs Moniteurs

Sélectionnez l'écran pour définir la relation entre le mouvement du stylo sur la tablette et le déplacement du curseur sur l'écran.

Par défaut, toute la zone active de la tablette est considérée comme étant sur l'écran tout entier. Si vous utilisez plus d'un seul écran et que vous êtes en mode étendu, vous devez choisir l'écran à associer en utilisant l'interface du pilote.

Si vos écrans sont en mode recopie (tous les écrans affichent la même chose), la tablette prendra en compte l'espace tout entier de chaque écran et le curseur de l'écran s'affichera en même temps sur chacun des écrans.

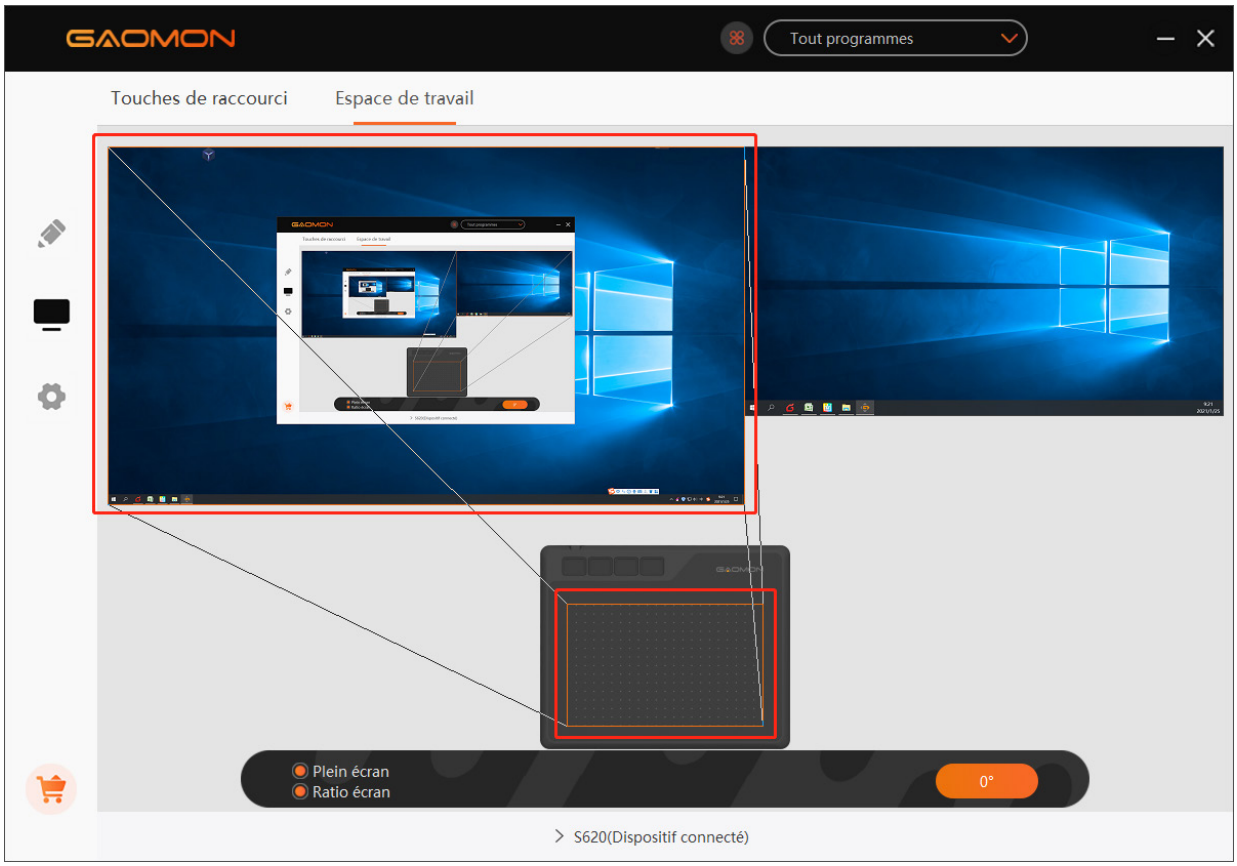

2.2.2 Réglage de la Zone de Travail

Définir la zone de tablette qui sera considérée comme étant la zone d'écran.

1. Zone Pleine: toute la zone active de la tablette. C'est le réglage par défaut.

2. Zone personnalisée : Faire glisser les coins au premier plan pour sélectionner la zone de l'écran.

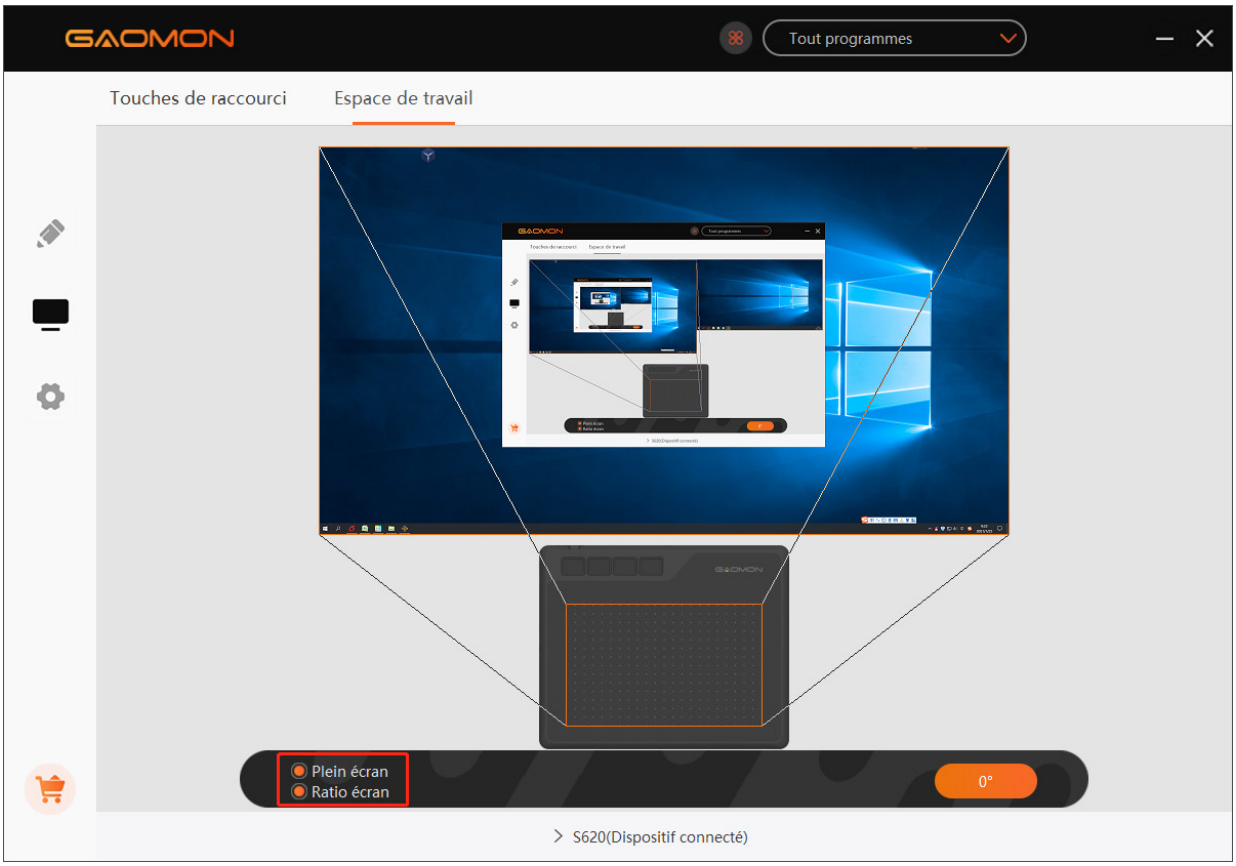

2.2.3 Faire pivoter la Zone de Travail

En changeant la direction de la tablette pour vous adapter aux mouvements de la main gauche et droite. Nous offrons quatre choix de directions.

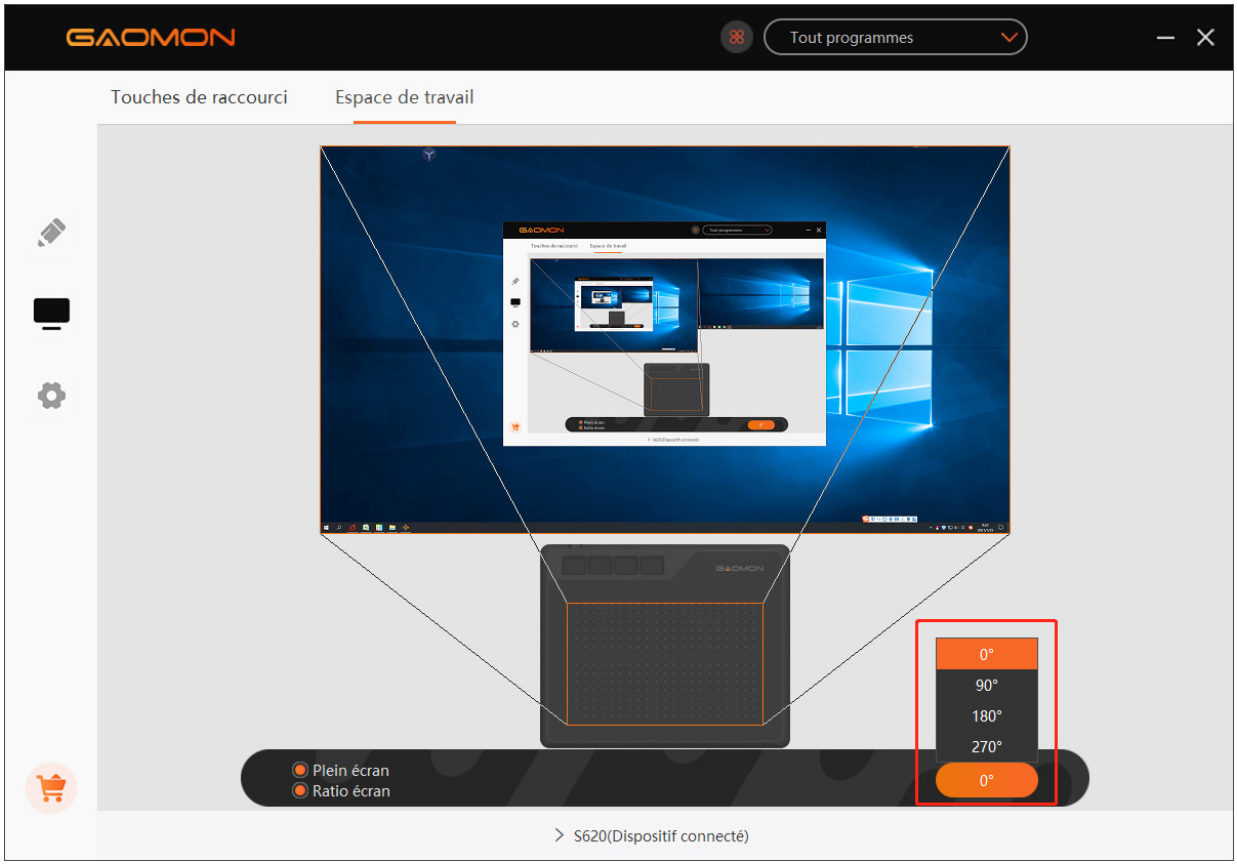

2.3 Réglage des Fonctions des Touches de Raccourcis

Paramètre par défaut: Placez le curseur sur la touche de raccourci ou cliquez sur la touche sensitive pour définir les valeurs par défaut.

Paramètre personnalisé: Sélectionnez la fonction à appliquer en utilisant la boîte de dialogue contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.

Activer / Désactiver les touches tactiles: Cochez / décochez «Activer les touches tactiles».

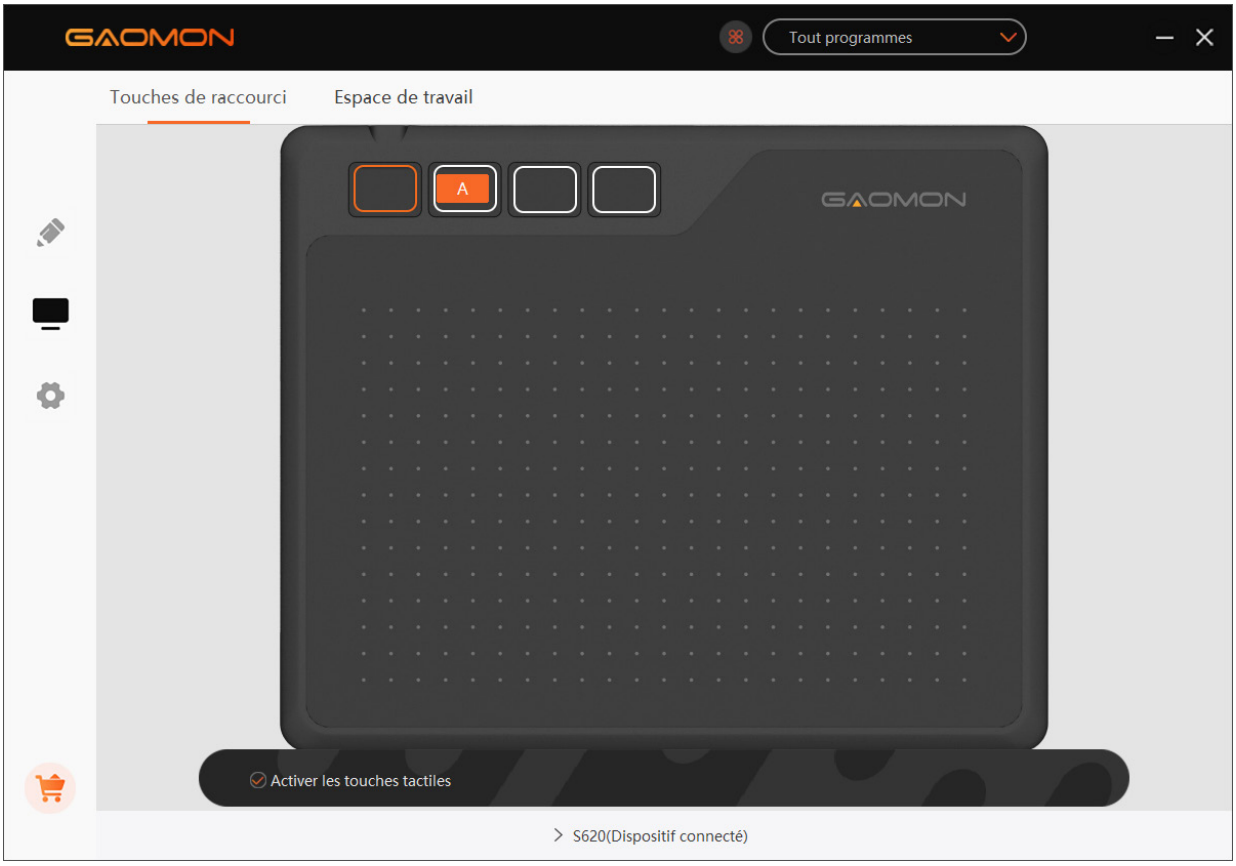
GAOMON
Tout programmes
Touches de raccourci
Espace de travail
A
GAOMON
Activer les touches tactiles
S620(Dispositif connecté)

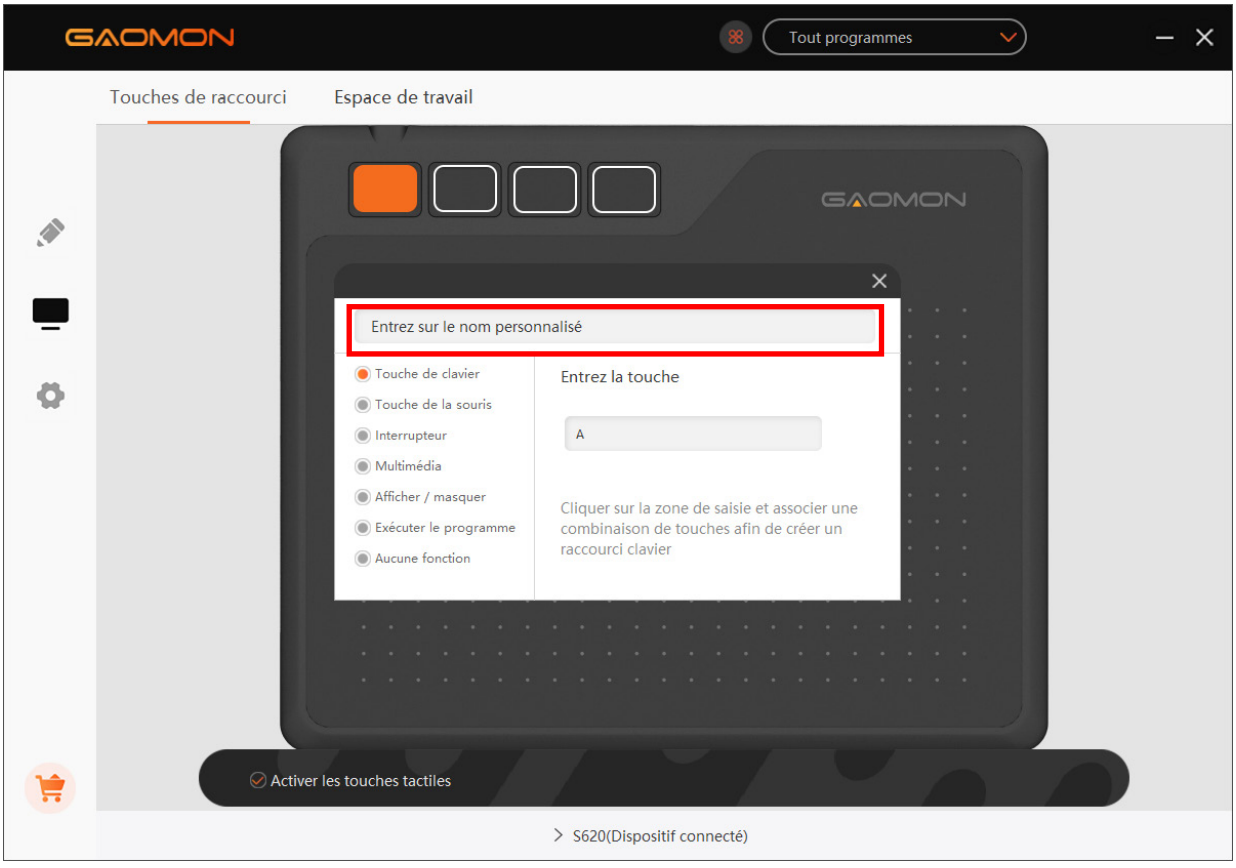
GAOMON
Tout programmes
Touches de raccourci
Espace de travail
GAOMON
Entrez sur le nom personnalisé
Touche de clavier
Touche de la souris
Interrupteur
Multimédia
Afficher / masquer
Exécuter le programme
Aucune fonction
Entrez la touche
A
Cliquer sur la zone de saisie et associer une combinaison de touches afin de créer un raccourci clavier
Activer les touches tactiles
S620(Dispositif connecté)

2.4 Réglage des Fonctions des Boutons du Stylo

Paramètre personnalisé: Sélectionnez la fonction à appliquer en utilisant la boîte de dialogue contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.

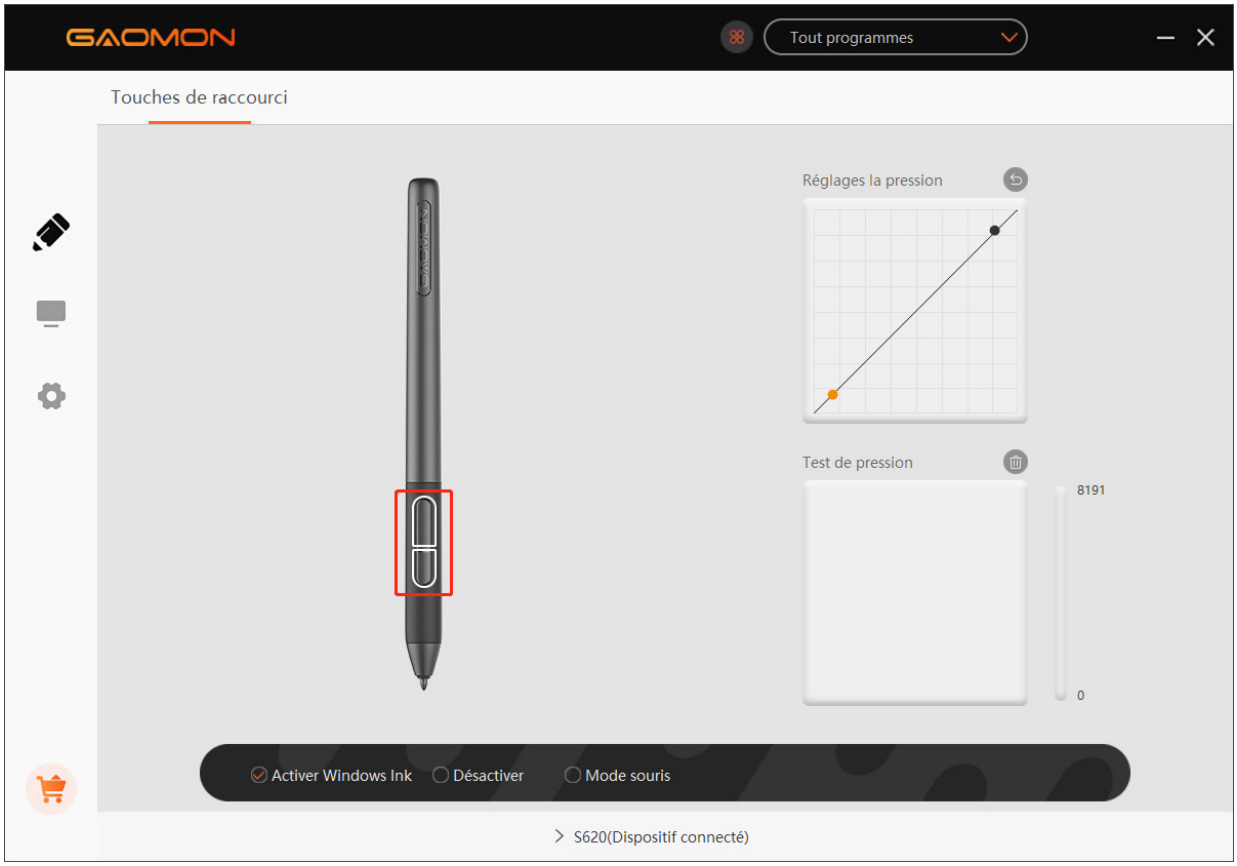

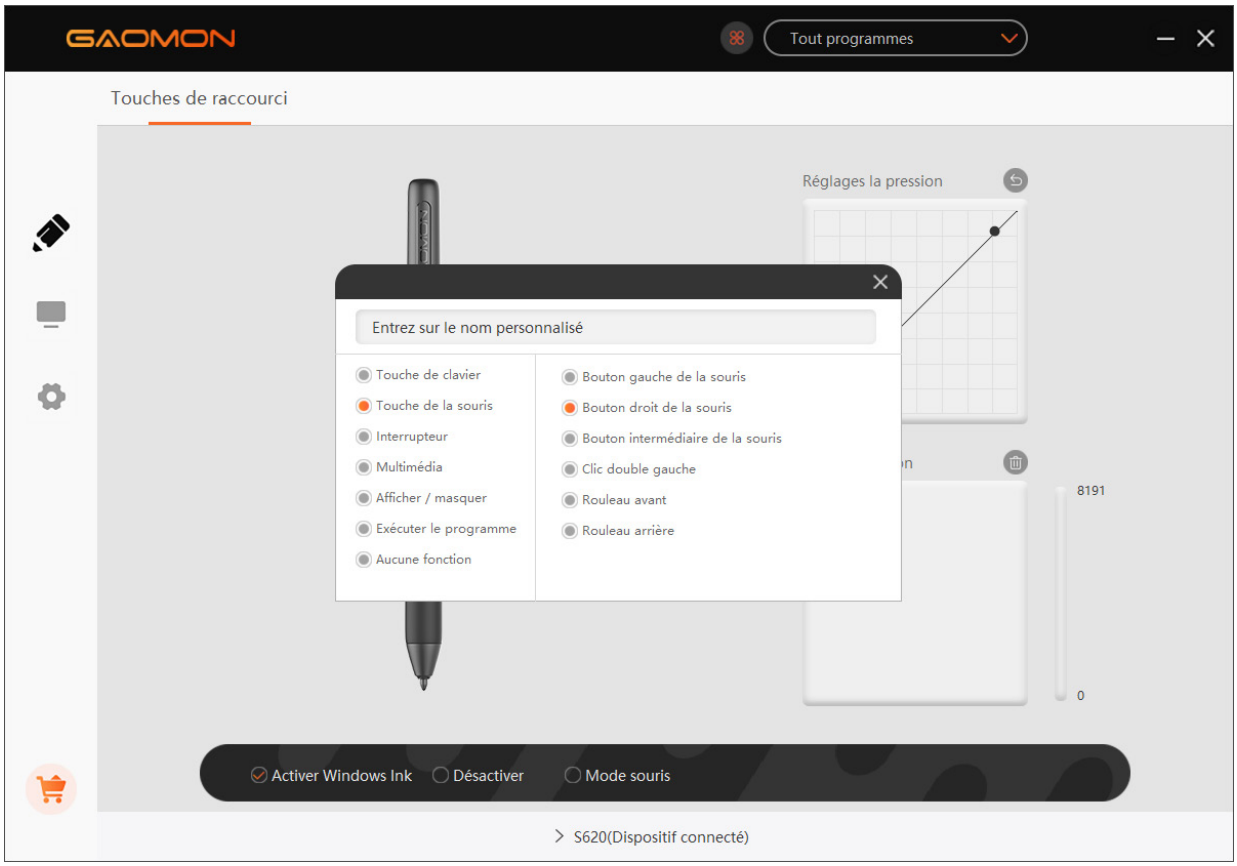

2.5 Réglage de la Sensibilité de la Pression

La sensibilité à la pression sera modifiée en tirant les points de la courbe de pression.

Tirez les points vers le haut à gauche pour une sensibilité plus élevée.

Tirez les points vers le bas à droite pour une sensibilité plus faible.

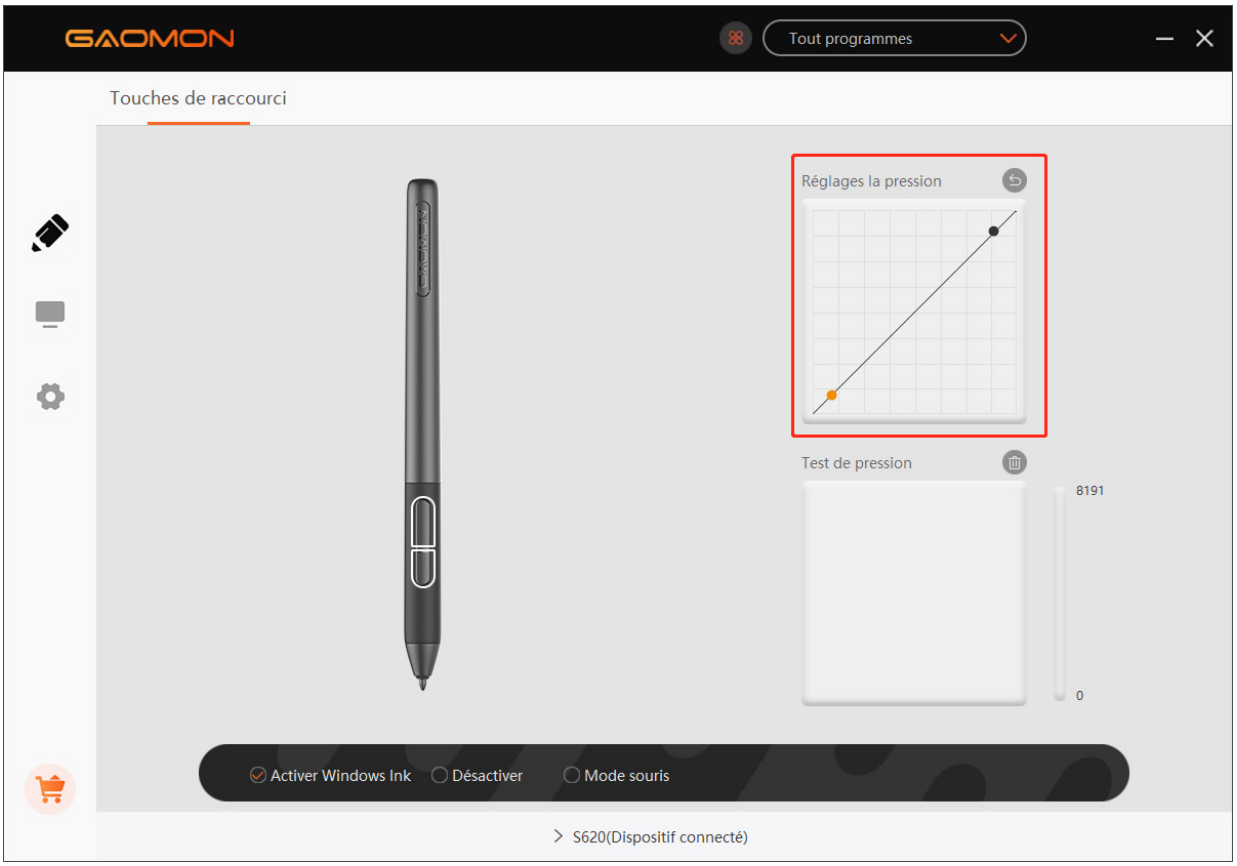

2.6 Test de Pression du Stylo

Vous pouvez appliquer progressivement une pression sur le stylo sur l'écran afin de tester la pression niveau.

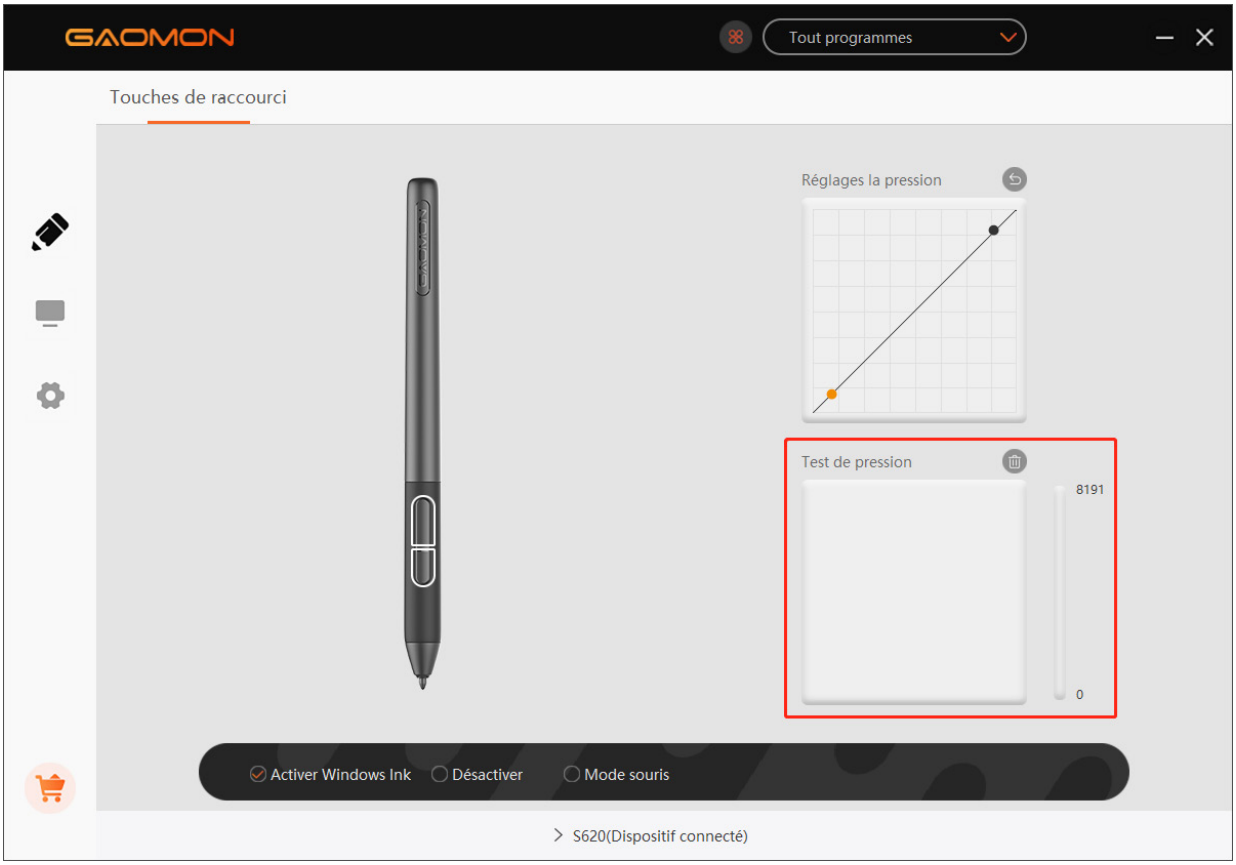

2.7 Activer la Fonction Windows Ink

Microsoft Windows fournit une prise en charge étendue pour la saisie en utilisant un stylo Les fonctions du stylo sont prises en charge dans Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 et autre.

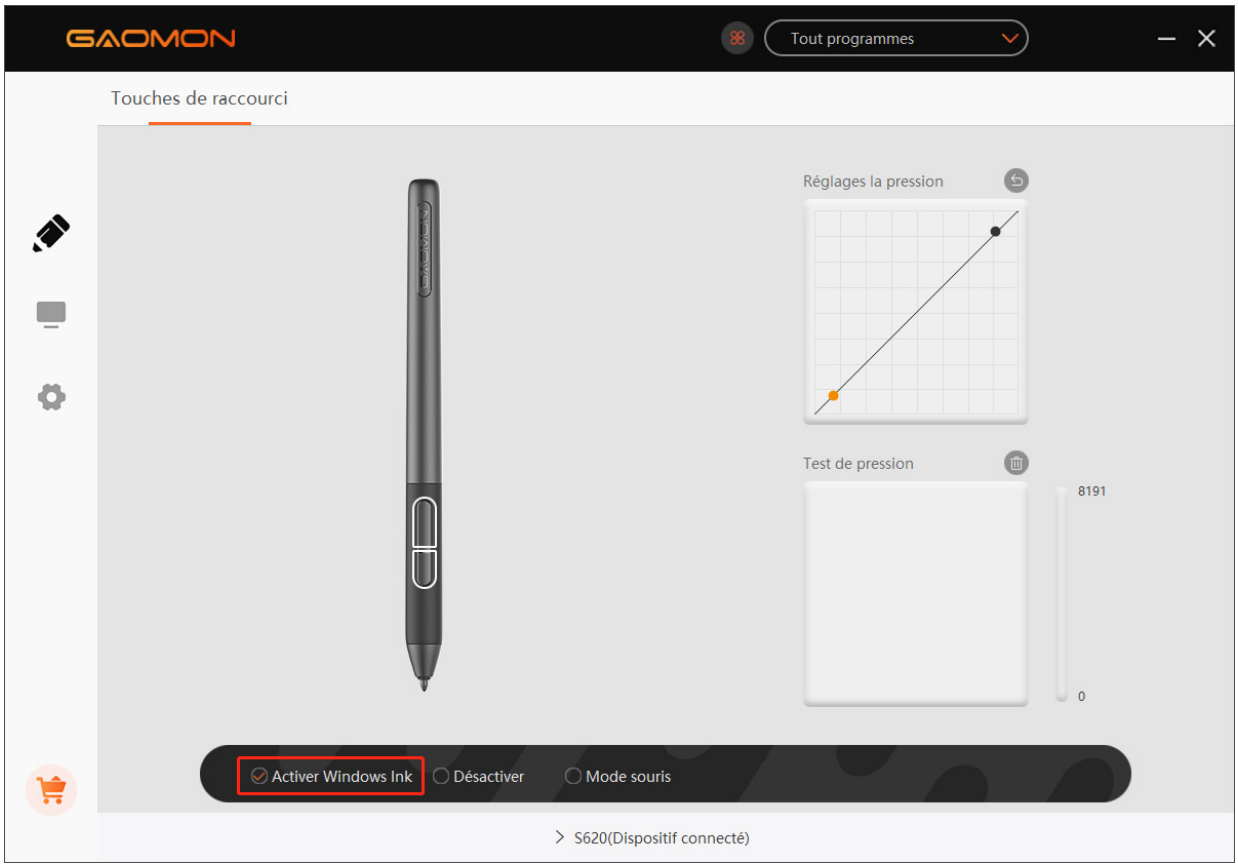

2.8 Mode Souris(uniquement pour certains modèles)

Comme indiqué ci-dessous, cochez la case en face du mode souris pour activer le mode souris. En mode souris, lorsque vous déplacez le stylet, le curseur se déplace sen suivant les coordonnées relatives, de la même façon que vous déplacez le curseur en utilisant la souris. Cela indique que vous pouvez cliquer sur des icônes ou sélectionner des options sur l'écran sans avoir à déplacer le stylet vers le bord de la zone de travail.

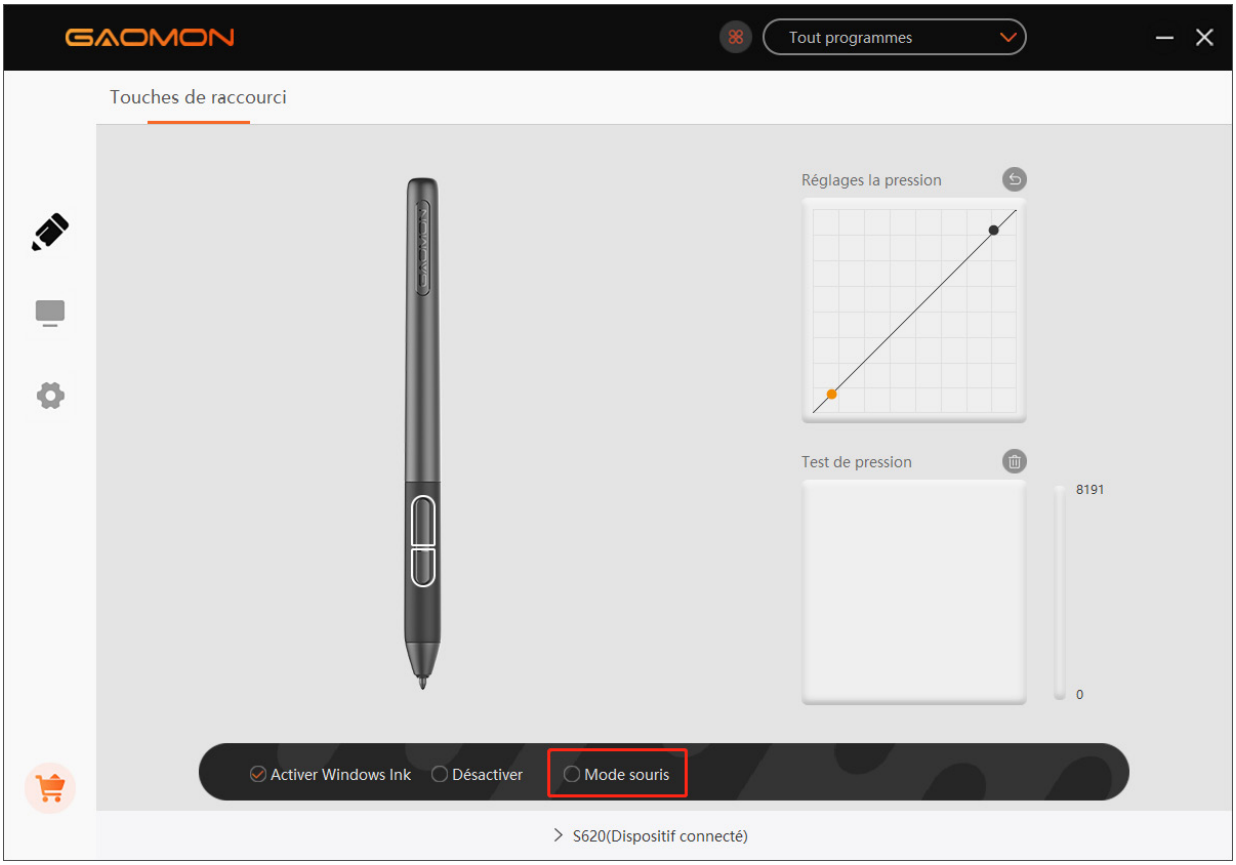

2.9 Personnaliser les touches de pression et la courbe de pression

Les utilisateurs peuvent personnaliser les touches et la courbe de pression pour différents programmes. Sélectionnez un programme à modifier, personnalisez les touches de pression et la courbe de pression respectivement, et les réglages seront enregistrés automatiquement.

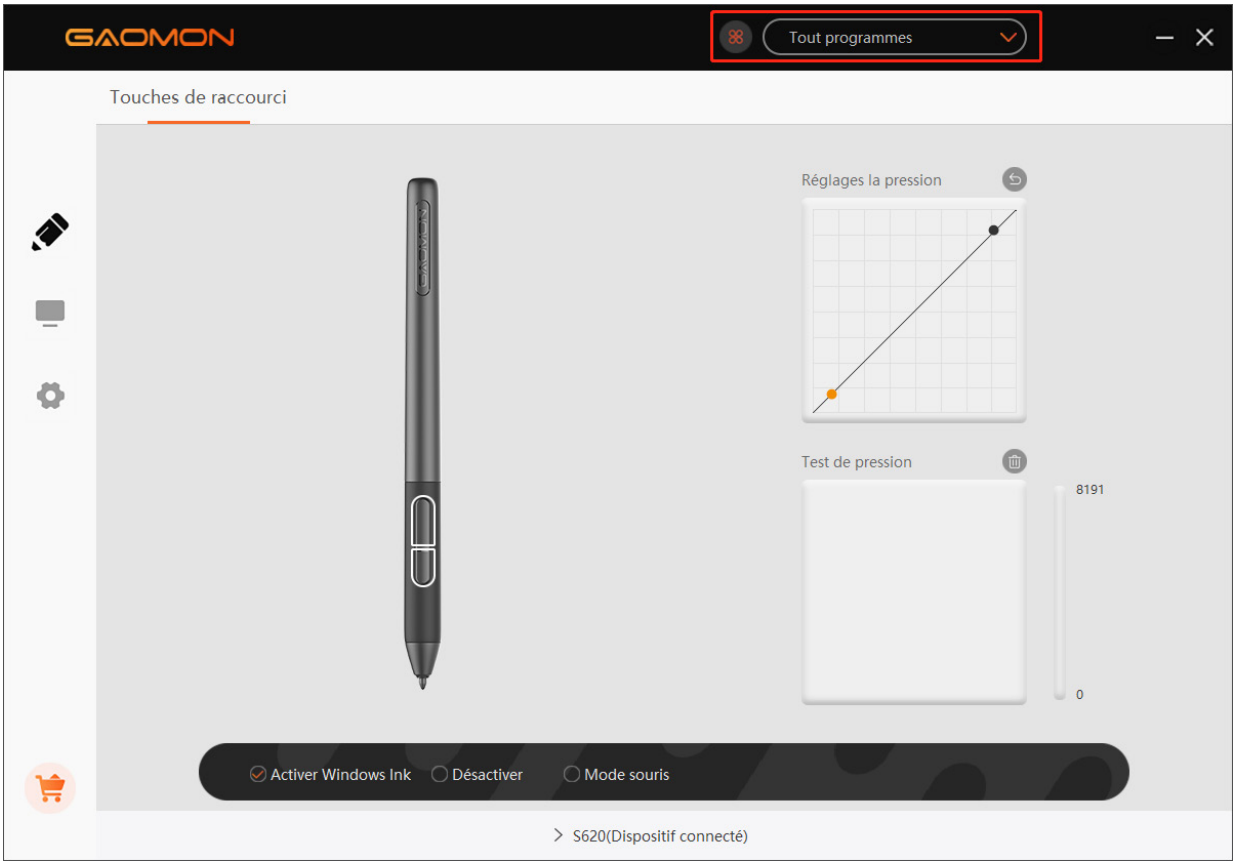
GAOMON
Tout programmes
Touches de raccourci
Réglages la pression
Test de pression
8191
0
Activer Windows Ink
Désactiver
Mode souris
S620(Dispositif connecté)

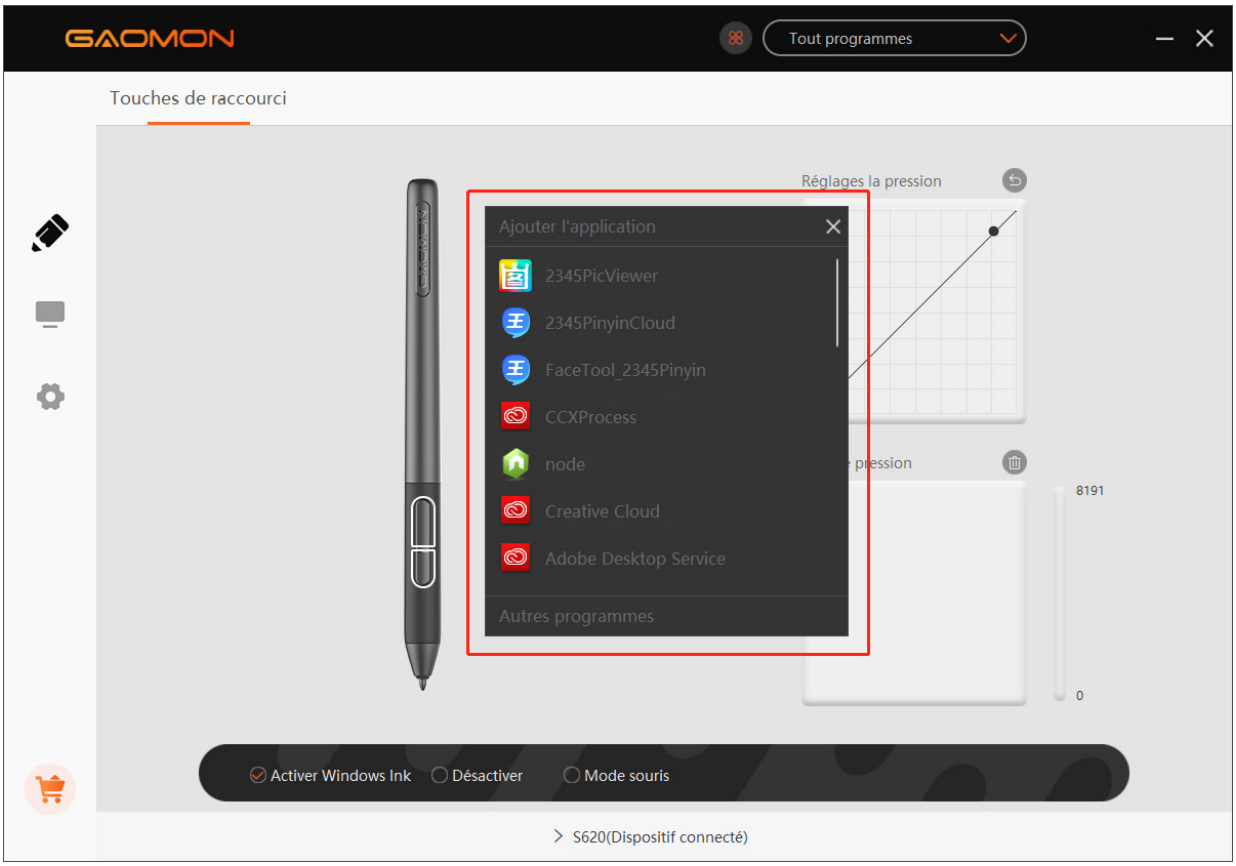
GAOMON
Tout programmes
Touches de raccourci
Réglages la pression
Ajouter l'application
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Autres programmes
8191
0
Activer Windows Ink
Désactiver
Mode souris
S620(Dispositif connecté)

2.10 Exportation et Importation de données

Le pilote prend en charge l'exportation et l'importation de vos données de configurations personnalisées du produit, ce qui vous permet d'utiliser différents logiciels et d'éviter ainsi les problèmes liés aux réglages répétés.

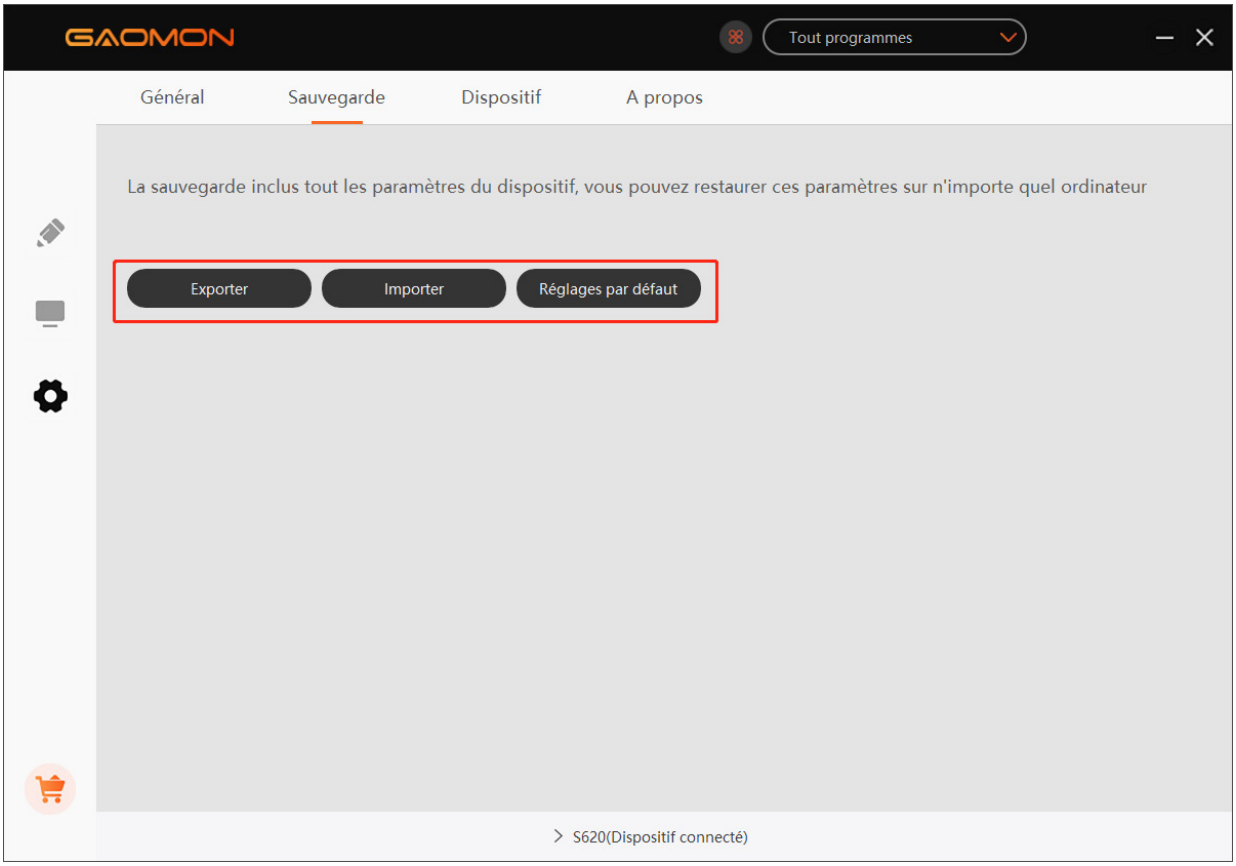

3. Spécifications

Modèle	S620
Technologie Sensitive	EMR sans Pile
Espace de Travail	165.1x 101.6 mm(6,5*4 Pouces)
Dimension	341,4 * 213,7 * 7,6 mm
Résolution Tactile	5080LPI
Sensibilité à la Pression	8192 niveaux
Taux de Rapport	266PPS
Précision	± 0,3 mm
Hauteur de Détection du Stylo	10mm
Interface	Type C
Touches ExpressKeys	4 Touches de raccourci personnalisables
Support du Système d'Exploitation	Windows 7 et supérieur, MacOs 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur

Modèle	AP32
Dimension	160 x Φ12 mm
Poids	12g

4.Résolution des Problèmes

Anomalie	Solutions possibles
Il n'y a pas de pression dans le logiciel graphique mais le curseur bouge	Vous avez peut-être installé d'autres pilotes pour la tablette ou ouvert le logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous les pilotes et fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote. Il est préférable de redémarrer votre ordinateur après avoir terminé l'installation.
Le stylo ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que vous utilisez le stylo bien fourni avec votre tablette. 2. Assurez-vous que vous avez correctement installé le pilote.
Les appuis sur les touches ne fonctionnent pas	1. Assurez-vous que la fonction Appui sur les touches a été activée dans le pilote. 2. Assurez-vous que vous avez correctement défini les appuis sur les touches.
L'ordinateur ne rentre pas en mode veille	Lorsque vous n'utilisez pas la tablette, veuillez ne pas placer le stylo sur la surface de la tablette, cela aura pour effet de maintenir l'ordinateur éveillé.
Le bouton latéral du stylo ne fonctionne pas	Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, assurez-vous que la pointe n'est pas en contact avec la surface de la tablette et que la distance entre la pointe et la surface est supérieure à 10 mm.
L'ordinateur ne reconnaît pas la tablette	Assurez-vous que le port USB est fonctionnel, sinon, utilisez un autre port USB.

Pour plus de FAQ, veuillez consulter：

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Contactez notre service après-vente

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

AVVERTENZE

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per una consultazione futura.

2. Prima di pulire il tablet, scollegare il cavo di alimentazioni e passare un panno morbido umido, non utilizzare alcun tipo di detergente.

3. Non esporre questo prodotto all'acqua o ad altri liquidi. Fare attenzione a non versare mai liquidi sul tablet e sulla penna. L'esposizione del prodotto all'acqua o ad altri liquidi può causare malfunzionamenti e cortocircuiti.

4. per evitare danni, non posizionare il tablet su superfici instabili o ad un'altezza che i bambini possano facilmente raggiungere. Evitare ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore laterale. La punta della penna, l'interruttore laterale o alter parti mobile possono essere, accidentalmente, estratte se i bambini le mordono.

5. Spegnere il tablet nei luoghi dove/quando I dispositive elettronici non sono consentiti. Poiché, il tablet può provocare il malfunzionamento di altri dispositivi elettronici in luoghi dove/quando l'uso di questi è vietato, ad esempio, assicurarsi di spegnere il tablet all'interno di un aereo.

6. Non smontare il tablet e la penna. Non smontare oppure modificare il tablet e la penna. Tale azione può causare surriscaldamento, combustione, cortocircuito o altri danni, comprese lesioni umane. Lo smontaggio del prodotto farà decadere la garanzia.

7. Durante la sostituzione dei componenti, è necessario garantire che il riparatore sti utilizzando i componenti sostitutivi specificati dal produttore. La sostituzione con componenti non autorizzati potrebbe causare combustione, cortocircuiti o altri danni.

8. Non inserire corpi estranei nella porta USB o in qualsiasi altra aperture di questo prodotto. Se un oggetto metallico o un corpo estraneo sono inseriti in una porta o in un'altra apertura di questo prodotto, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente, bruciarsi o causare cortocircuito.

CONTENUTI

Avvertenze **107**

1. Panoramica del prodotto **109**

1.1 Introduzione al Tablet 109

1.2 Prodotto e Accessori 109

1.3 Connessione del Tablet 110

1.4 Connessione a Telefono & Tablet Android 111

1.5 Installazione del Driver 112

1.6 Sostituzione della Punta 112

2. Impostazione delle funzioni **113**

2.1 Richiesta di Connessione del Dispositivo 113

2.2 Impostazione dell'Areea di Lavoro 114

2.3 Impostazione della funzione dei tasti di scelta rapida 116

2.4 Impostazione della Funzione dei Pulsanti della Penna 118

2.5 Impostazione della Sensibilità alla Pressione 119

2.6 Test della Pressione della Penna 120

2.7 Abilitare la Funzionalità di Windows Ink 121

2.8 Modalità Mouse (solo per modelli specifici) 122

2.9 Personalizza i tasti e la curva di pressione 122

2.10 Esportazione e importazione di dati 124

3. Specifiche **125**

4. Risoluzione dei Problemi **126**

5. Contattaci per il Servizio Post Vendita **127**

1. Panoramica del prodotto

1.1 Introduzione del Tablet

Grazie per aver acquistato il Tablet GAOMON S620. Questa è una nuova generazione di Tablet grafico professionale senza batteria, che può migliorare notevolmente la sua efficienza lavorativa di pittura e creazione, ed è anche molto divertente. Si Può dipingere e scrivere liberamente, raffigurando linee e colori diversi, proprio come la penna scrive sul foglio, il che ti regala una vera esperienza da shock.

Per darti una migliore comprensione dell'utilizzo del tablet, per favore leggi attentamente questo manuale dell'utente. Il manuale dell'utente mostra solo le informazioni per Windows, se non diversamente specificato, queste informazioni si applicano sia ai sistemi Windows che Macintosh.

1.2 Prodotto e Accessori

1.2.1 Grafica Tablet

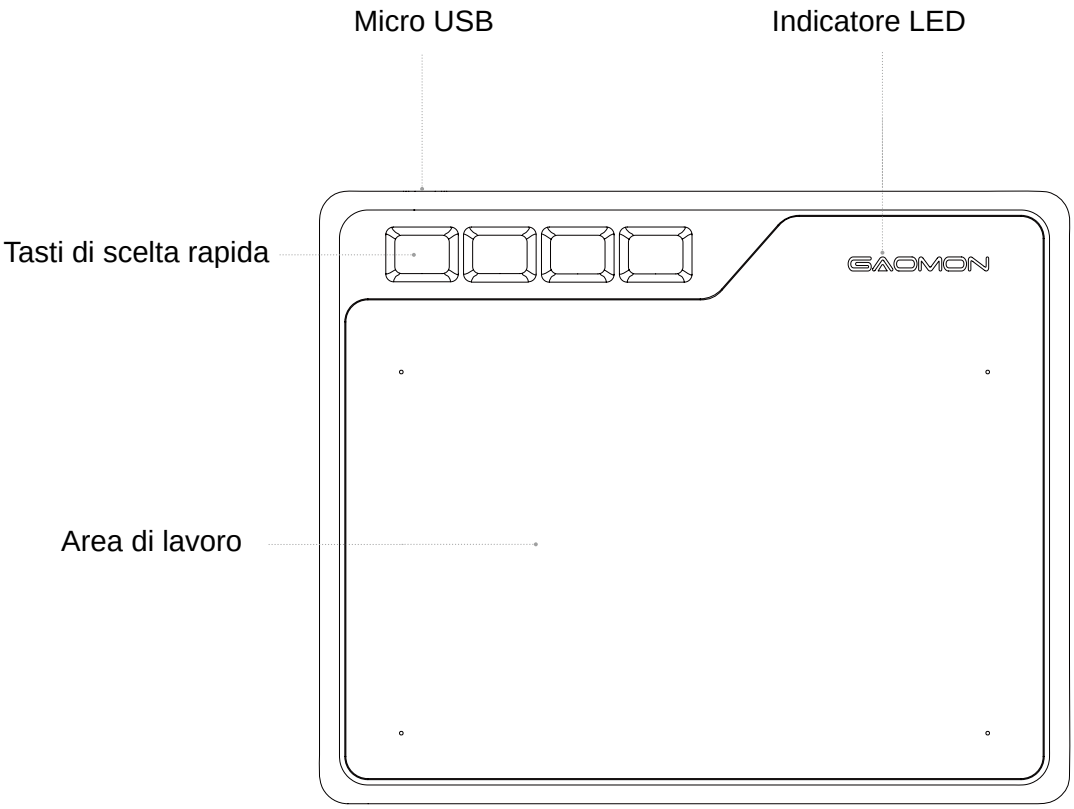

1.2.2 Lista Imballaggio

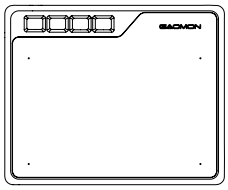

Tavoletta a penna



Penna senza batteria

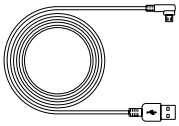

Cavo micro USB



Clip del pennino



Pennini di ricambio



Guida all'Avvio rapido

1.3 Connessione del tablet

Connetti il tablet al computer con il cavo USB.

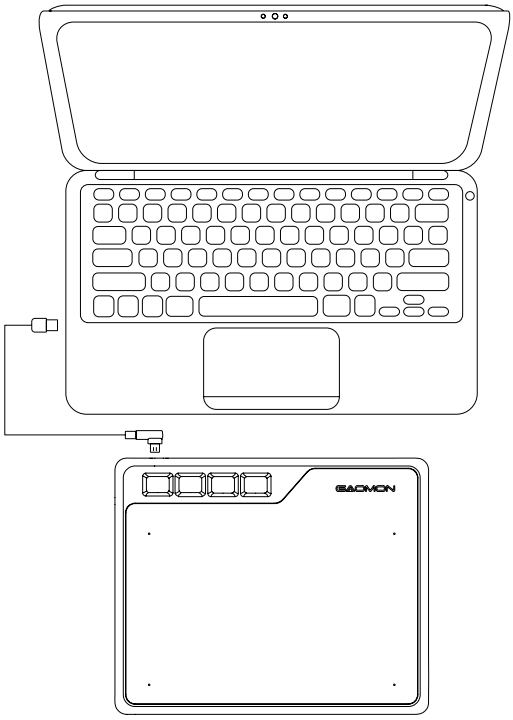

1.4 Connessione a Telefono&Tablet Android

1. Utilizzare il telefono/tablet Android in posizione verticale.

2. Assicurarsi che il Sistema Operativo del Telefono/Tablet è Android OS 6.0 o successivi, e supporti la funzione OTG.

3. Per alcuni modelli, si deve accedere alle “Impostazioni” del telefono o tablet quindi abilitare la funzione “OTG”.

4. Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore USB per collegare il tablet GAOMON al proprio telefono/tablet Android. Ad esempio un adattatore da attacco tipo C a USB o un adattatore da micro USB a USB, a seconda del tipo di dispositivo.

Nota: per ulteriori informazioni su come abilitare la funzione OTG, consulltare：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

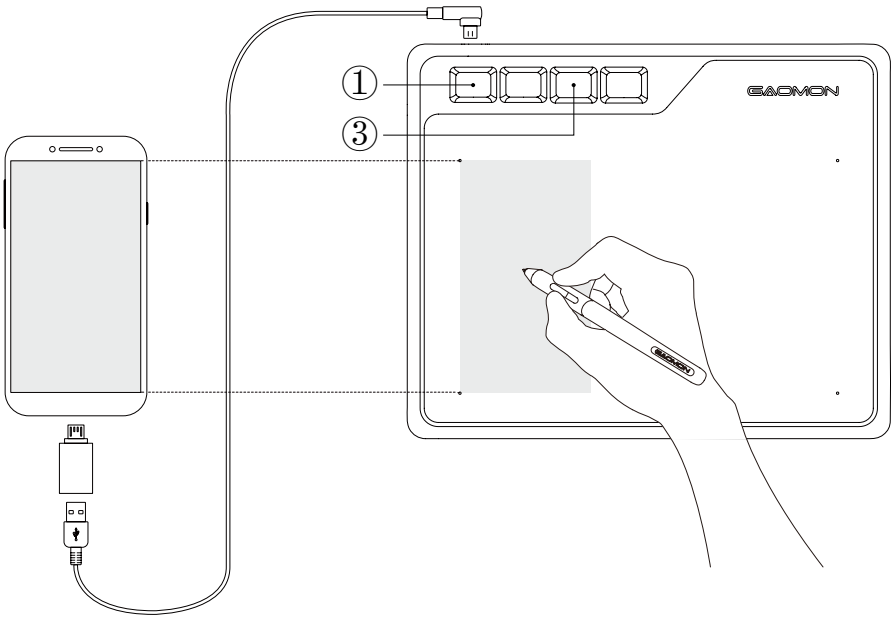

Note:

1. La penna del tablet può funzionare senza installare alcun driver nel telefono/tablet.

2. Una volta connesso, il tablet entrerà automaticamente in modalità telefono, nella quale la penna può lavorare solo nell’area grigia a sinistra (101 x 63.1mm).

3. Se non riesce a riconoscere il tablet in modalità telefono, premere, contemporaneamente i pulsanti ① , ③ per 3 secondi per accedere alla modalità telefono.

4. Si prega di tenere presente che i tasti rapidi sulla tavoletta e i pulsanti sulla penna non sono supportati in modalità telefono.

1.5 Installazione del driver

1.5.1 Sistema Operativo Supportato

Windows 7 o successivi, macOS 10.12 o successivi, Android 6.0 o successivi.

1.5.2 Installazione del driver

Per favore scaricare il Driver dal nostro sito web: www.gaomon.net/download

Dopo aver terminato l'installazione, si può trovare l'icona grigia del driver nell'area della barra delle applicazioni, questo significa che il driver è stato installato correttamente; quando connetti il tablet al computer, l'icona diventerà arancione ,il ciò significa che il driver ha riconosciuto il tablet e ora si può iniziare ad usarlo.

Nota:

1. prima dell'installazione, si devono disinstallare altri driver di prodotti simili, incluso il vecchio driver di questo prodotto.

2. Prima dell'istallazione, chiudere tutti i software di grafica e software anti-virus per evitare errori inutili.

1.6 Sostituzione della punta

La punta si consumerà dopo un lungo utilizzo, quindi è necessario rimettere una nuova punta.

1) utilizzare la clip per la punta della penna per estrarre la vecchia punta dalla penna. (①②)

2) Inserire una nuova punta nello stilo e spingere questa sino a quando non si ferma. (③④)

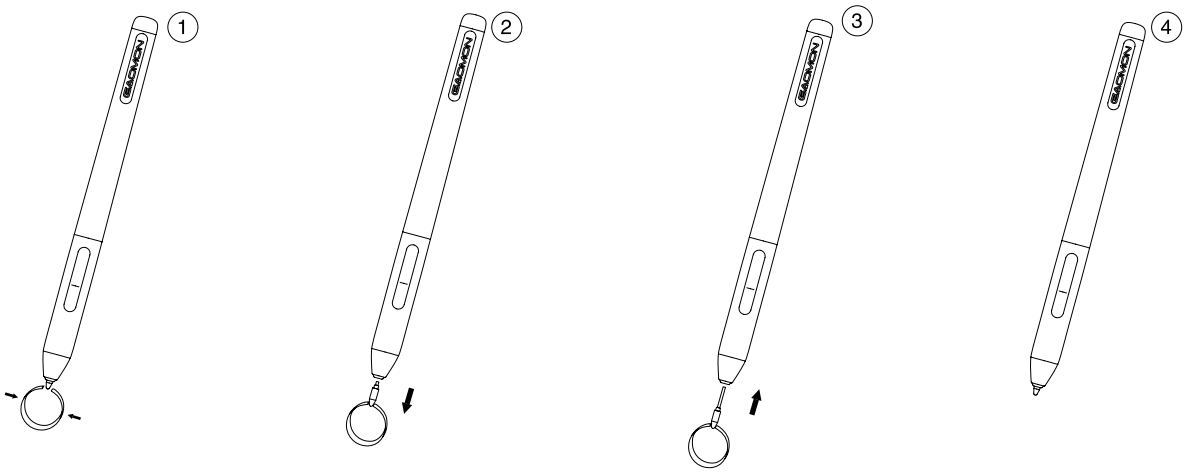

2.Impostazione Funzionamento

2.1 Richiesta di connessione del dispositivo

1. Periferica non riconosciuta:: Il computer non riconosce il Tablet.
2. Dispositivo connesso: Il computer ha riconosciuto il Tablet.



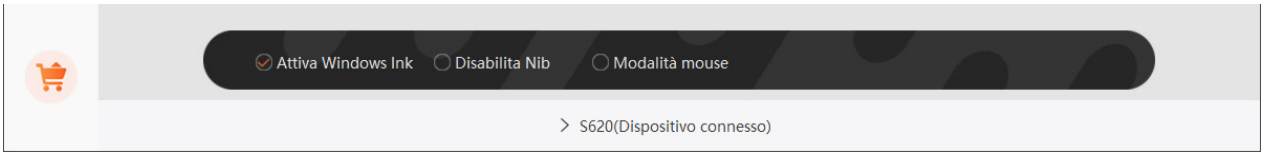

2.2 Impostazione dell’Area di Lavoro

2.2.1 Utilizzo di più Monitor

Selezionare lo schermo per definire la relazione tra il movimento della penna sul tablet e il movimento del cursore sullo schermo del monitor.

Come impostazione predefinita, l’intera area attiva del Tablet viene mappata all’interno del monitor. Se si usa più di un monitor e ci si trova in modalità estesa, è necessario scegliere il monitor correlato all’interfaccia del driver su cui ci si intende mappare.

Se i monitor sono in modalità specchio (tutti i monitor visualizzano lo stesso contenuto), il tablet esegue la mappatura dell’intero spazio su ciascun monitor e il cursore sullo schermo viene visualizzato in ciascun monitor contemporaneamente.

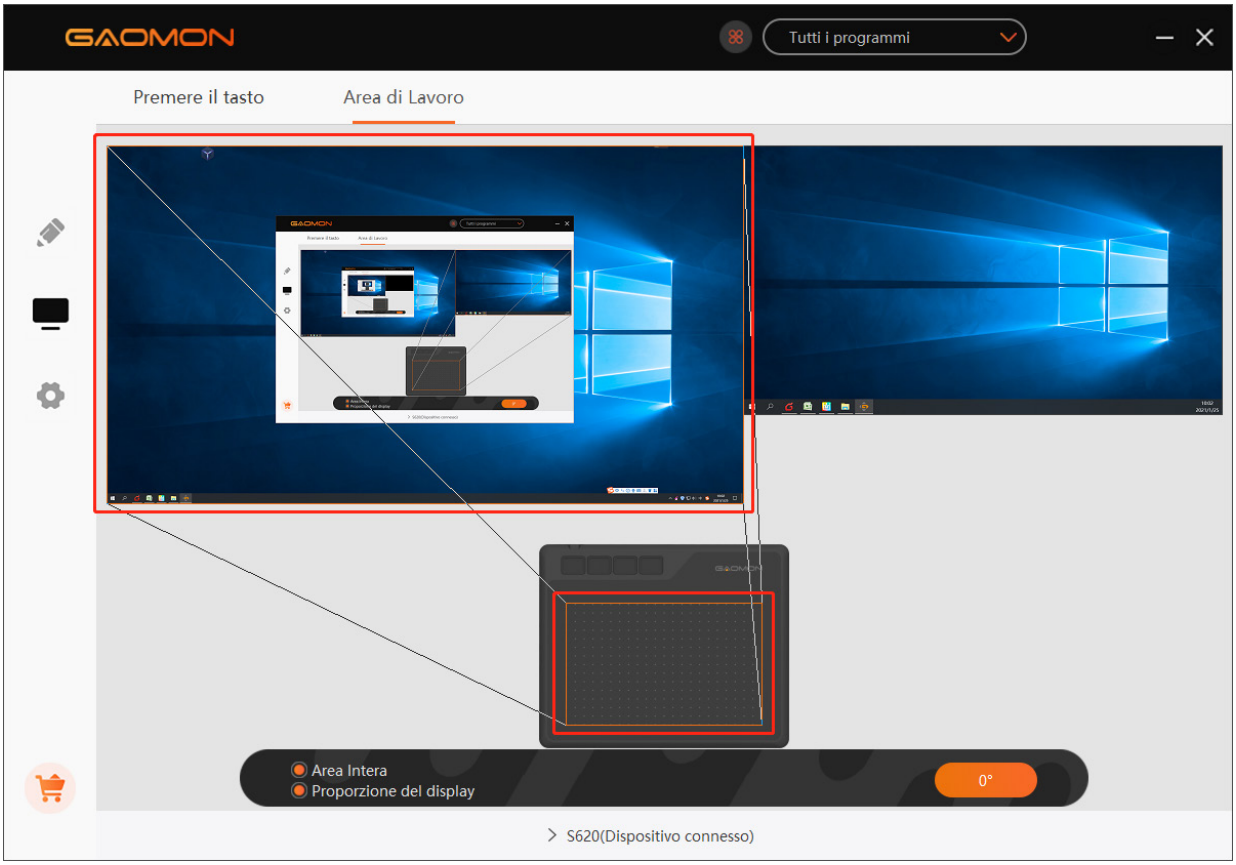

2.2.2 Impostazione Area di Lavoro

Definere l’area del tablet che verrà mappata nell’area dello schermo.

1. Area Intera: l’intera area attiva del tablet. Questa è l’impostazione predefinita.

2. Area Personalizzata: Trascinare gli angoli dell’immagine in primo piano per selezionare l’area dello schermo.

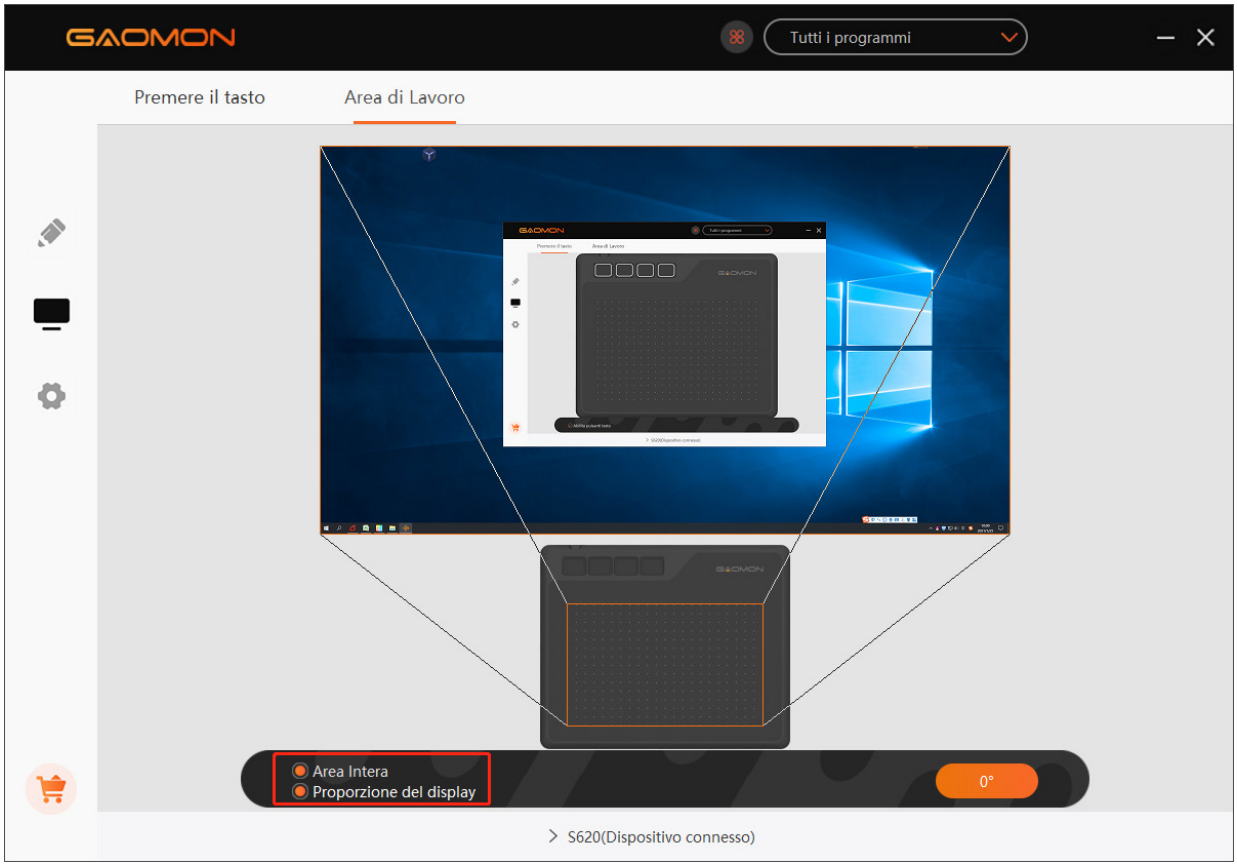

2.2.3 Ruotare l’Area di lavoro

Modificare la direzione del Tablet per adeguarlo al funzionamento con mano destra e sinistra. Proponiamo quattro opzioni di orientamento.

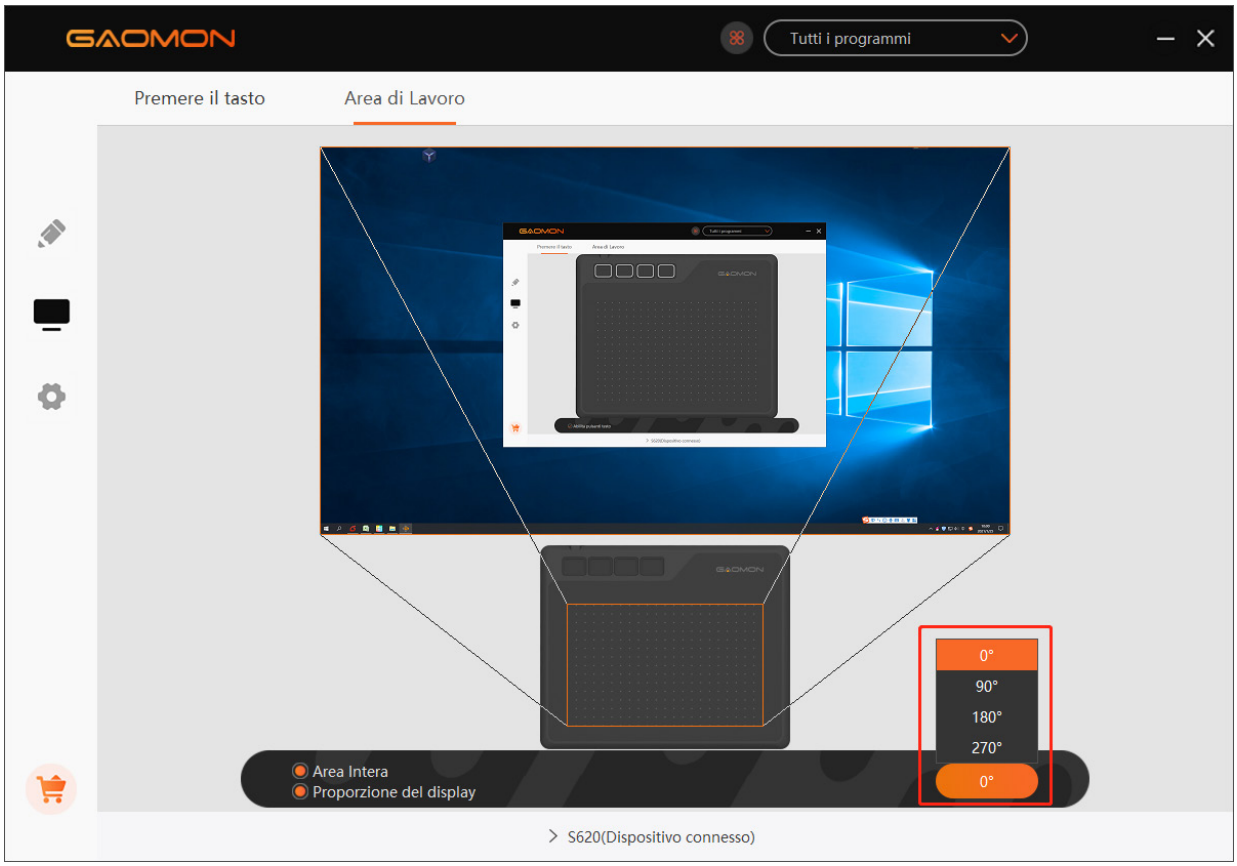

2.3 Impostazione Tasti Scelta rapida

Impostazione Predefinita: Posizionare il cursore sul tasto di scelta rapida o fare clic sul tasto stampa per trovare i valori predefiniti.

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a comparsa, e sarà salvato automaticamente.

Abilita/Disabilita Pressione dei tasti: Selezionare/Deselezionare “Abilita pressione dei tasti”.

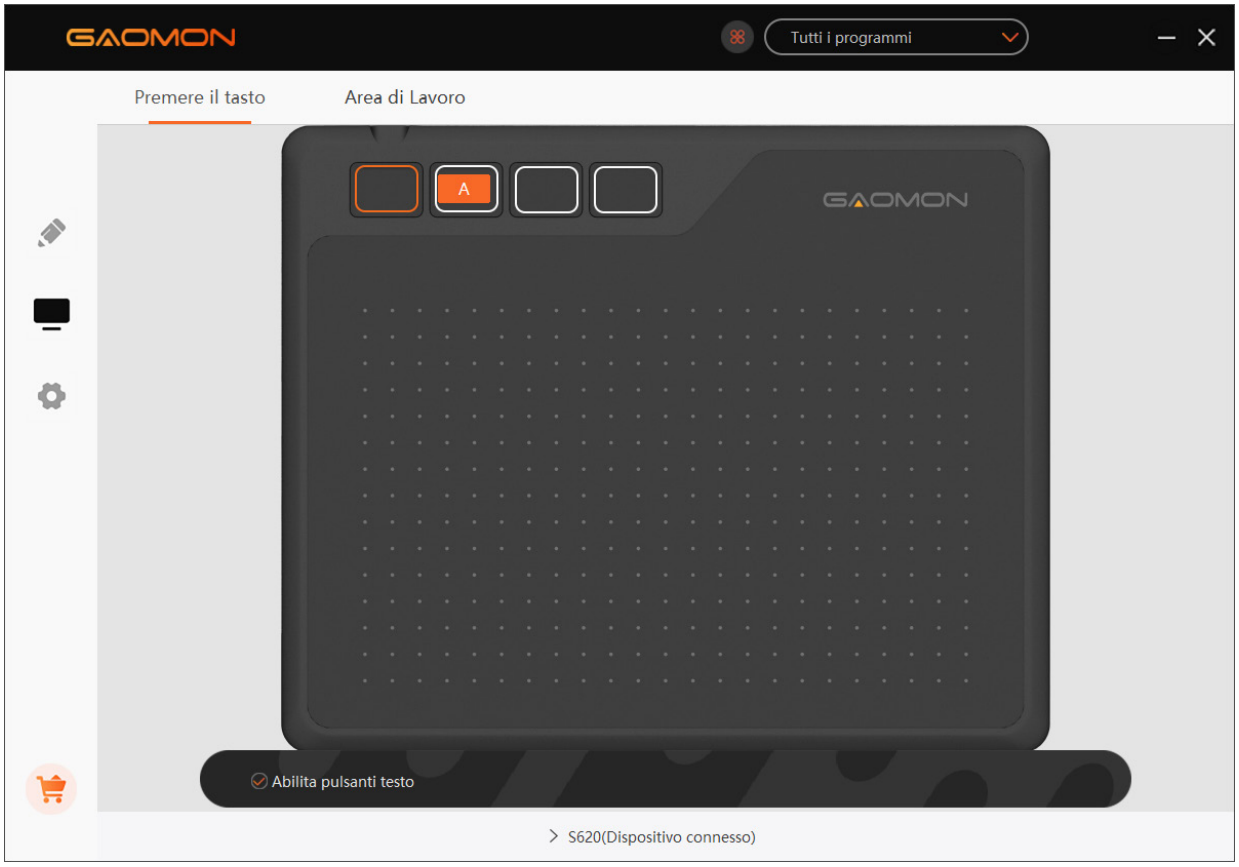
GAOMON
Tutti i programmi
Premere il tasto
Area di Lavoro
A
GAOMON
Abilita pulsanti testo
S620(Dispositivo connesso)

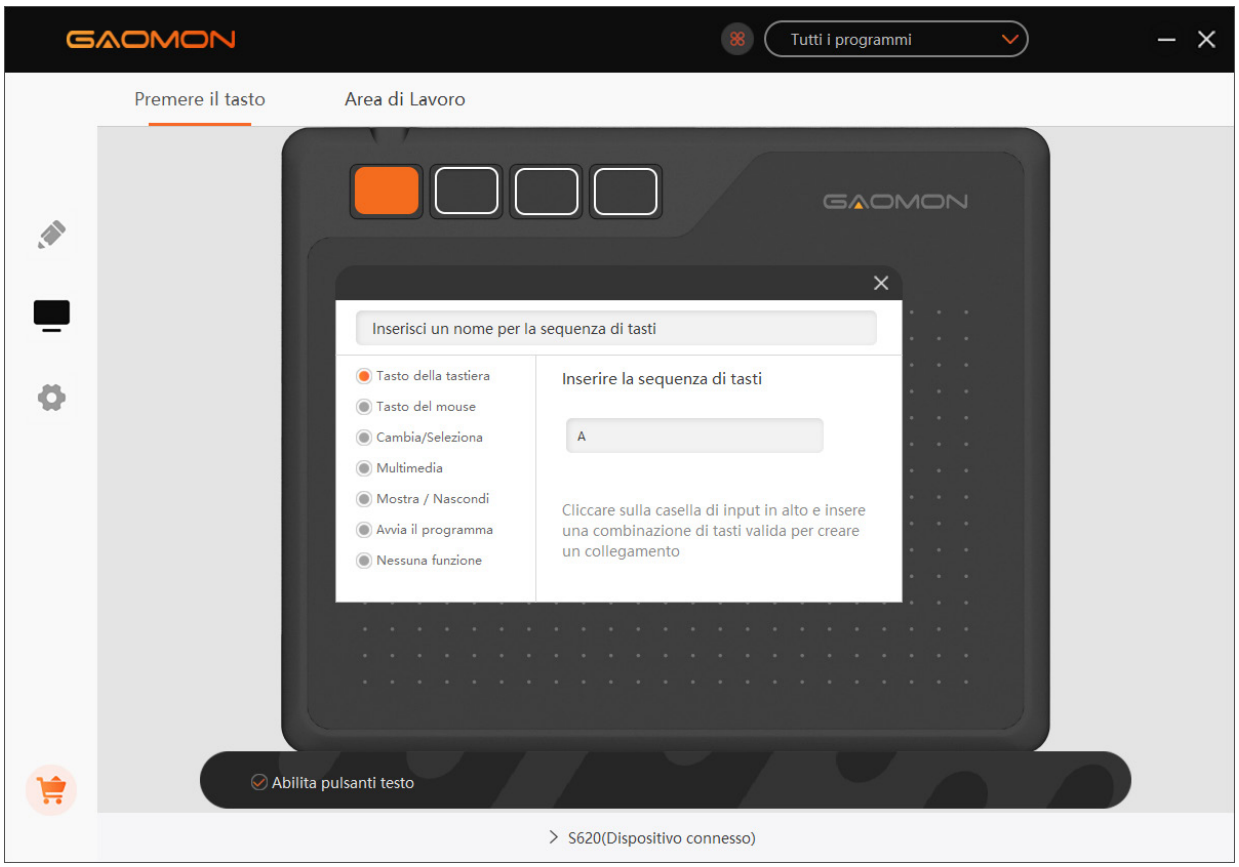
GAOMON
Tutti i programmi
Premere il tasto
Area di Lavoro
GAOMON
Inserisci un nome per la sequenza di tasti
Tasto della tastiera
Tasto del mouse
Cambia/Seleziona
Multimedia
Mostra / Nascondi
Avvia il programma
Nessuna funzione
Inserire la sequenza di tasti
A
Cliccare sulla casella di input in alto e insere una combinazione di tasti valida per creare un collegamento
Abilita pulsanti testo
S620(Dispositivo connesso)

2.4 Impostazione della funzione dei pulsanti della Penna

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a comparsa, e sarà salvato automaticamente.

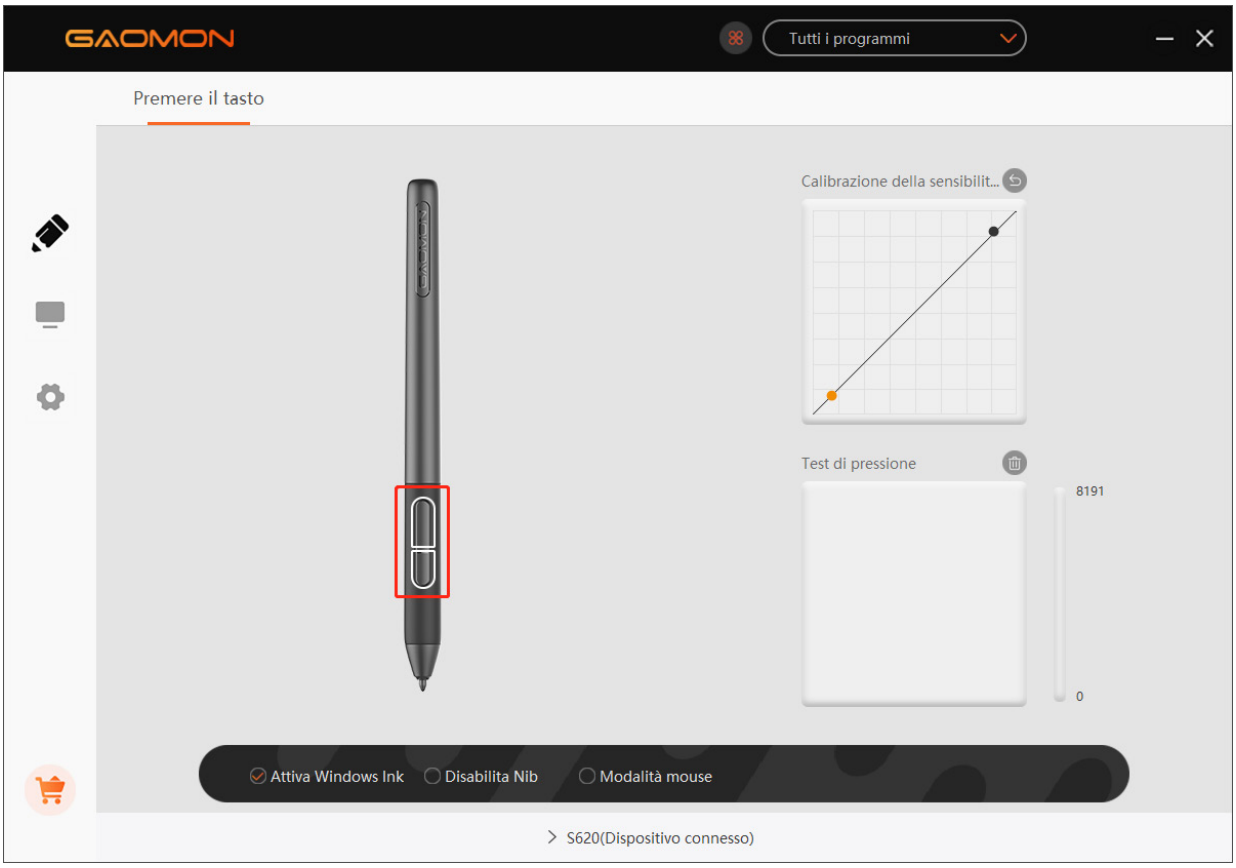

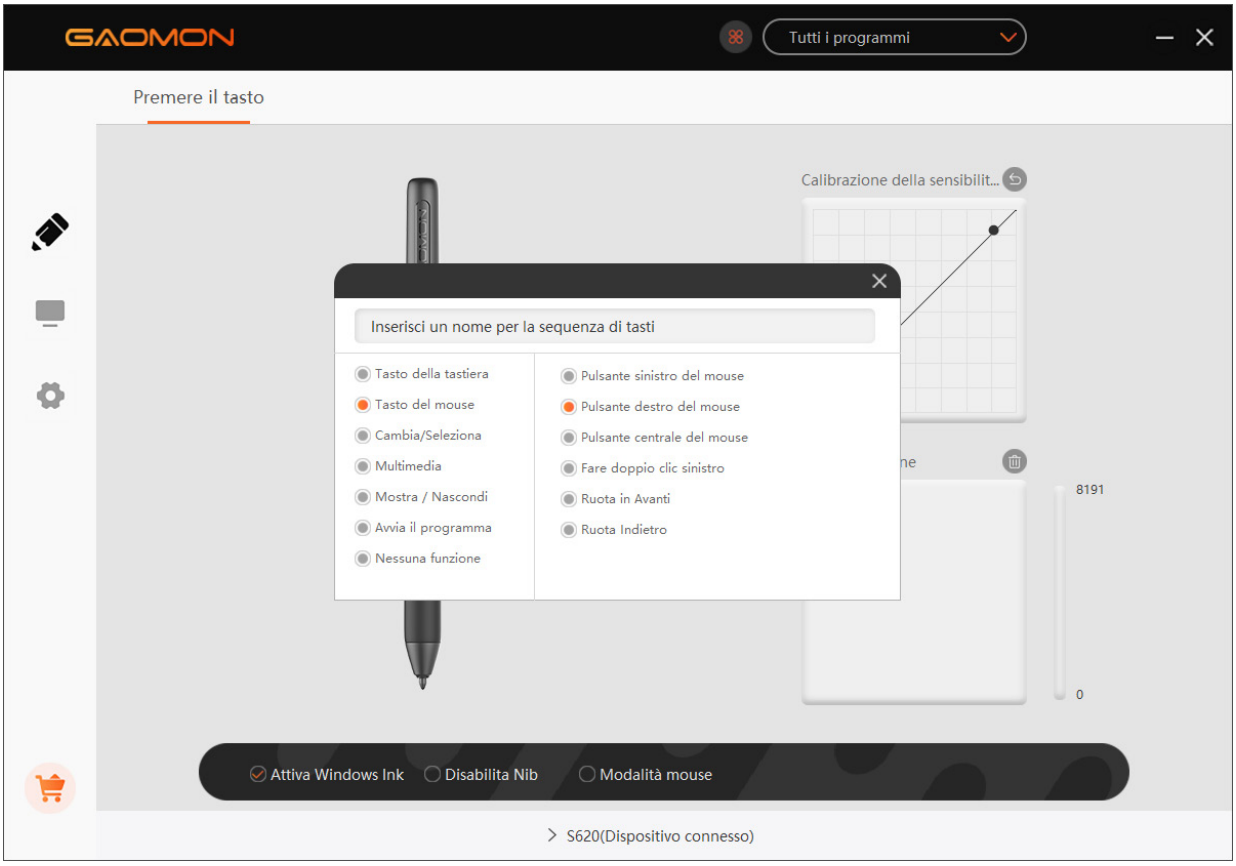

2.5 Impostazione della Sensibilità alla Pressione

La sensibilità alla pressione verrà modificata trascinando i punti della curva di pressione.

Trascinare i punti in alto a sinistra per una maggiore sensibilità.

Trascinare i punti in basso a destra per ridurre la sensibilità.

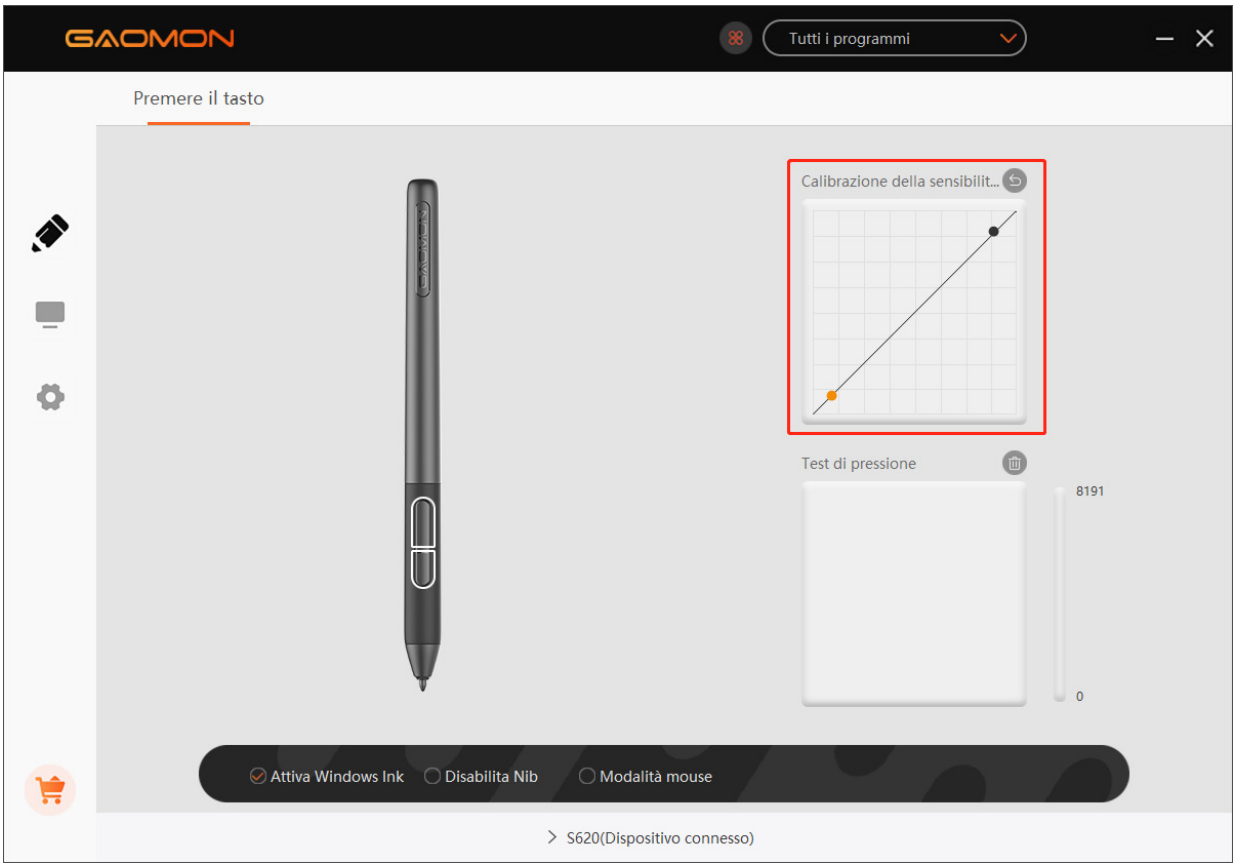

2.6 Test della Pressione della Penna

È possibile applicare, gradualmente, pressione allo stilo sullo schermo per testare la pressione. Livello.

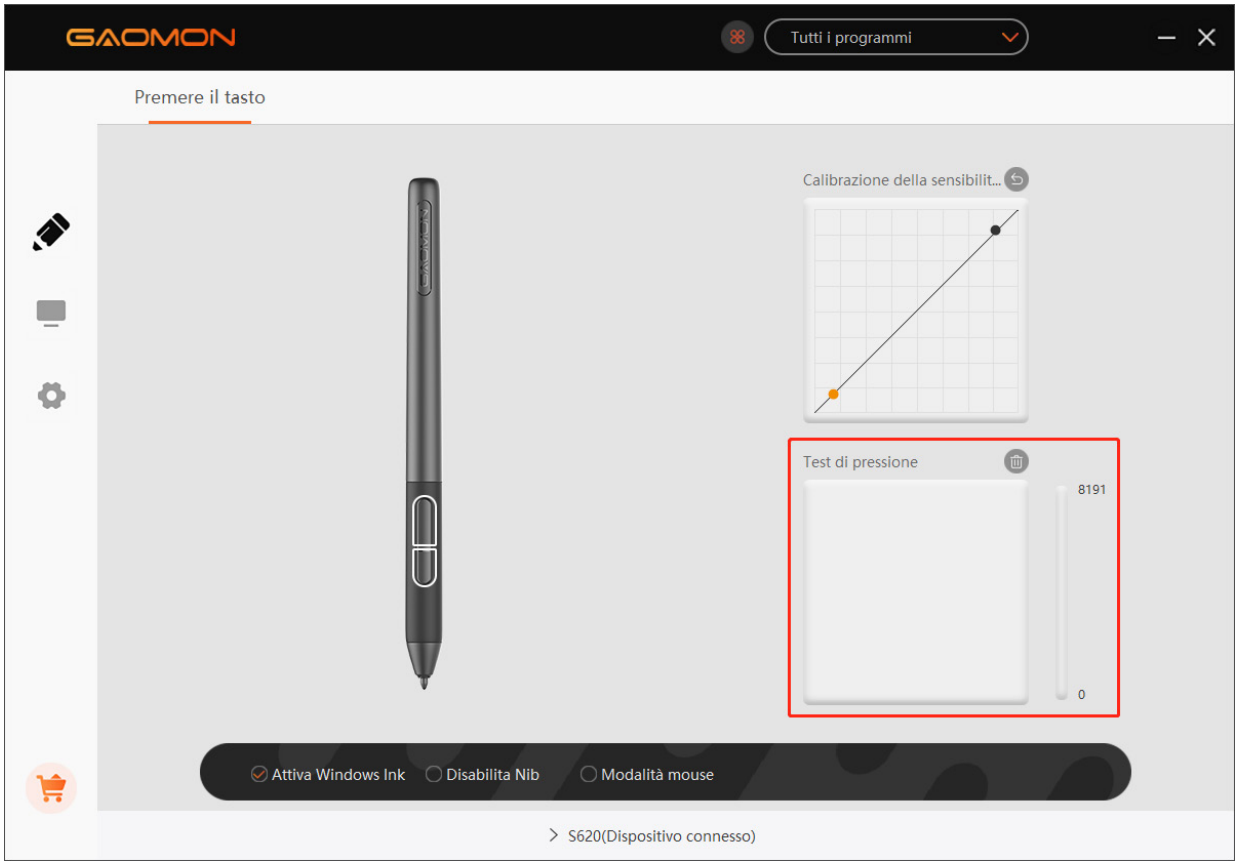

2.7 Abilitare la funzionalità Windows Ink

Microsoft Windows fornisce un ampio supporto per l'input della penna. Le funzionalità della penna sono supportate in Microsoft Office、Windows Journal、Adobe Photoshop CC、SketchBook 6 e così via.

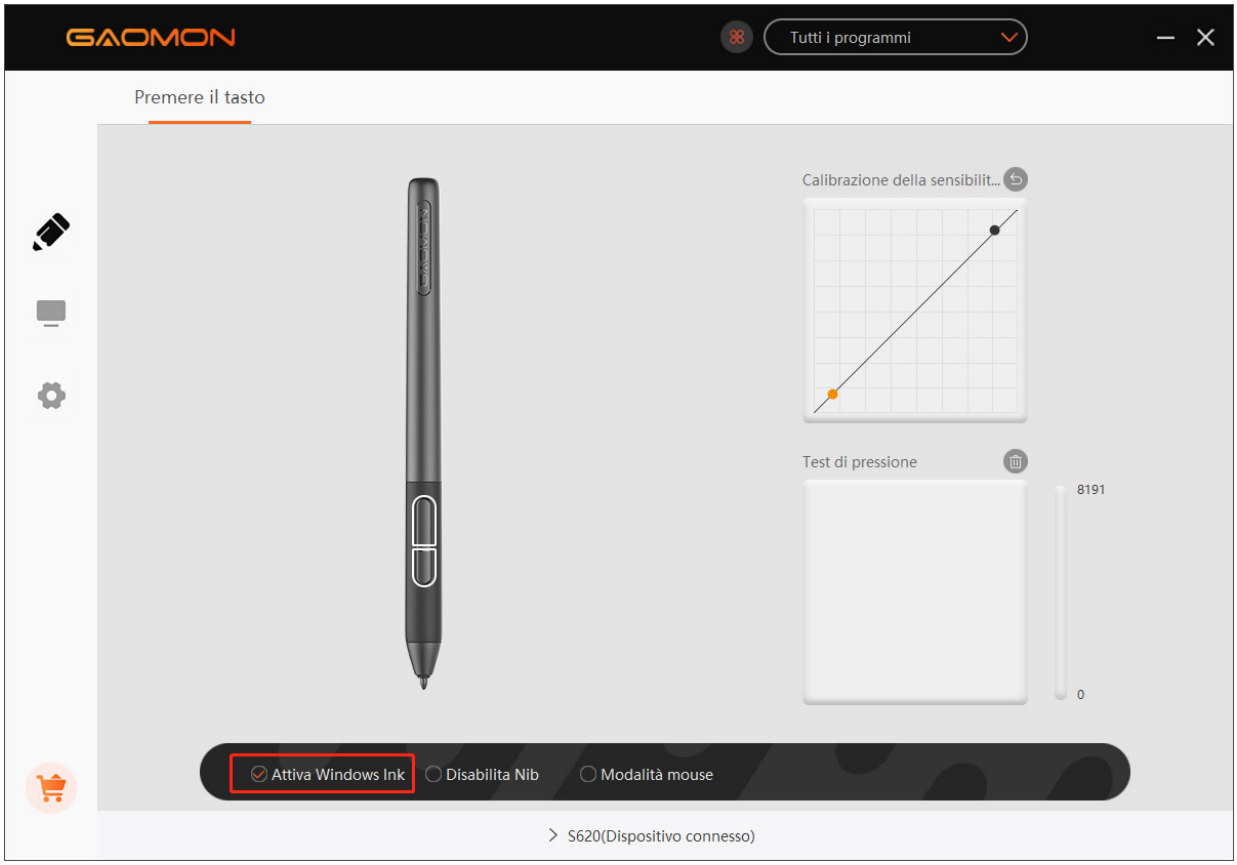

2.8 Modalità Mouse (Solo per modelli specifici)

Come mostrato di seguito, selezionare la casella di controllo davanti la modalità mouse per aprire quest'ultima. In modalità mouse, quando si sposta la penna, il cursore il sposta seguendo il principio delle coordinate relative, simile allo spostamento del cursore con mouse. Ciò significa che è possibile cliccare sulle icone o selezionare le opzioni sa margine dello schermo senza spostare la penna verso il margine dell'area di lavoro.

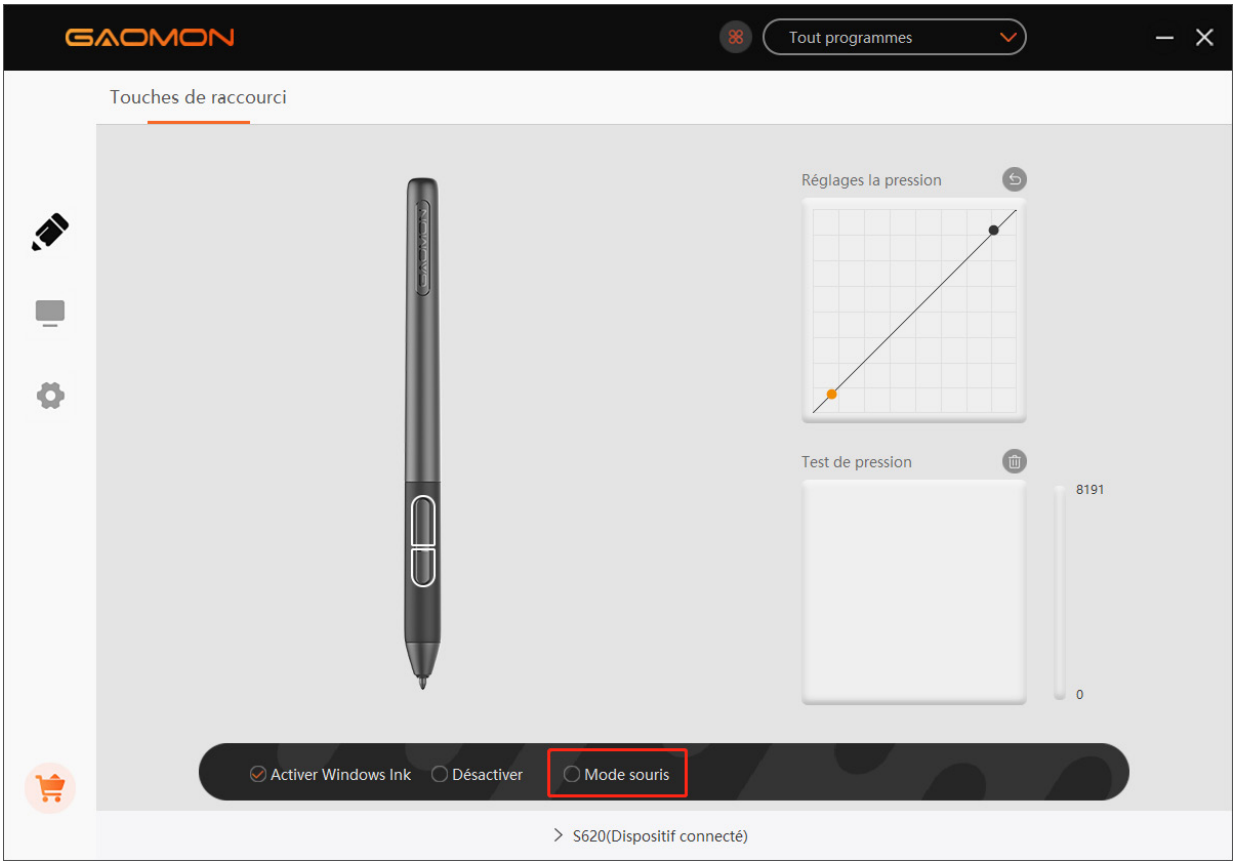

2.9 Personalizza i tasti e la curva di pressione

Gli utenti possono personalizzare i tasti e la curva di pressione per diversi programmi. Selezionare un programma da impostare, personalizzare rispettivamente i tasti di pressione e la curva di pressione e le impostazioni verranno salvate automaticamente.

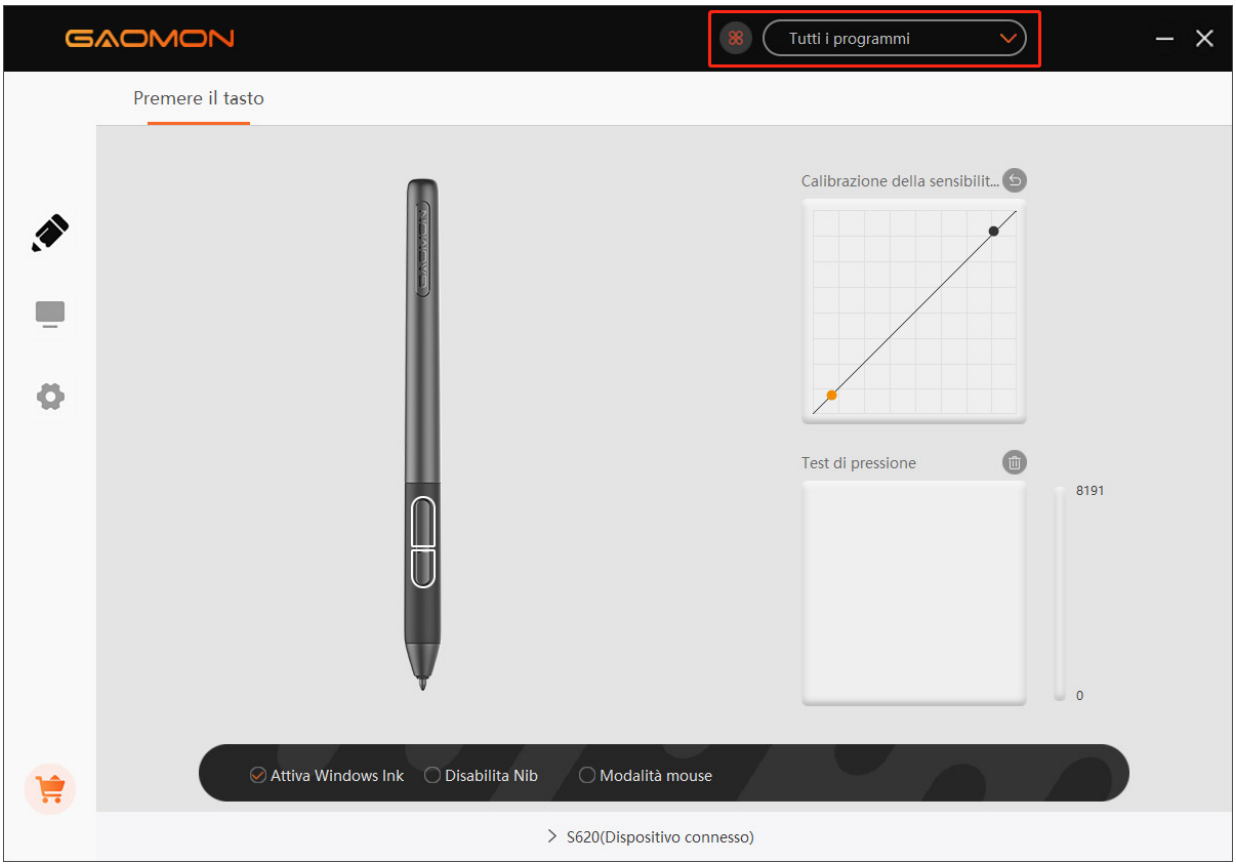
GAOMON
Tutti i programmi
Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit...
Test di pressione
8191
0
Attiva Windows Ink
Disabilita Nib
Modalità mouse
S620(Dispositivo connesso)

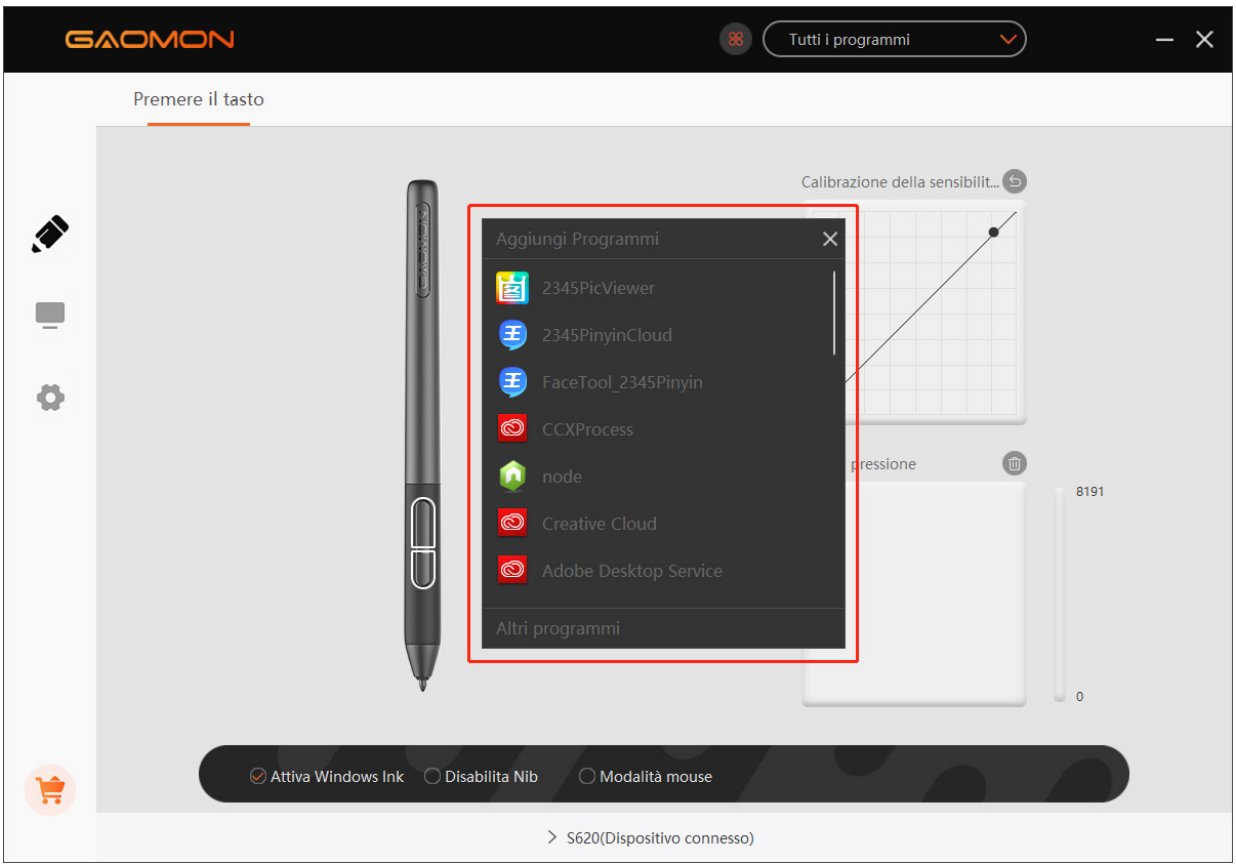
GAOMON
Tutti i programmi
Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit...
Aggiungi Programmi
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Altri programmi
pressione
8191
0
Attiva Windows Ink
Disabilita Nib
Modalità mouse
S620(Dispositivo connesso)

2.10 Esportazione e importazione di dati

Il driver supporta l'esportazione e l'importazione dei dati di configurazione personalizzata del prodotto, il che è comodo per utilizzare software diversi ed evitare il problema di impostazioni ripetute.

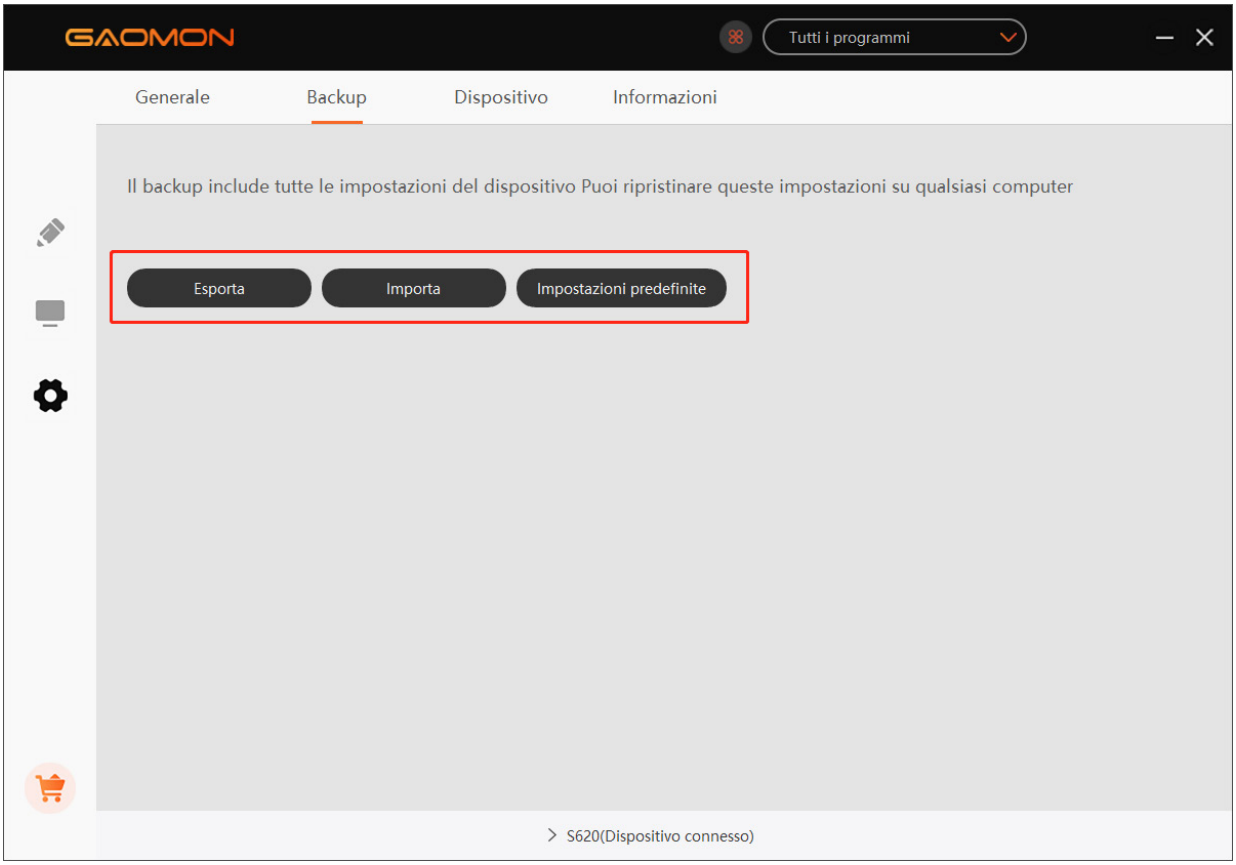

3. Specifiche

Modello	S620
Tecnologia Touch	Battery-free EMR
Area di Lavoro	165,1 x 101,6 mm (6,5 * 4 pollici)
Dimensioni	341.4*213.7*7.6mm
Risoluzione Touch	5080LPI
Sensibilità di Pressione	8192 Levels
Tasso di rapporto	266PPS
Precisione	±0.3mm
Altezza di Rivelamento della Penna	10mm
Interfaccia	Type-c
Express Key	4 tasti personalizzati
Sistema Operativo Supportato	Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later, Android 6.0 o successivi

Modello	AP32
Dimensioni	160 x Φ12mm
Peso	12g

4.Risoluzione dei Problemi

Fenomeni Anormali	Possibili Soluzioni
Non c'è pressione nel software grafico ma il cursore si sposta	Potrebbero essere stati istallati altri driver sul tablet o aver aperto il software di disegno durante l'installazione del driver. Disinstallare tutti i driver e chiudere il software di disegno, quindi reinstallare il driver. Si consiglia di riavviare il computer al termine dell'installazione.
La Penna non Funziona	1. Assicurarsi di utilizzare la penna fornita in origine con il tablet. 2. Assicurarsi di aver installato correttamente il driver.
I Tasti a pressione non funzionano	1. Assicurarsi che la funzione Press Key fosse abilitata nel driver. 2. Assicurarsi di aver definito correttamente I tasti Press Keys.
Il computer non può entrare in modalità riposo	Quando non si utilizza il tablet, non appoggiare la penna sulla sua superficie, in quanto manterrà il computer attivo.
Il pulsante laterale della penna non funziona	Quando si preme il pulsante laterale assicurarsi che la punta della penna non abbia toccato la superficie del Tablet e che la distanza tra la punta e la superficie del tablet sia superiore a 10 mm.
Il computer non è in grado di riconoscere il tablet	Assicurarsi che la porta USB sia funzionante, in caso contrario, utilizzare un'altra porta USB.

Per ulteriori FAQs, consultare:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Contatti per il Servizio di Post-Vendita

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Zalecenia

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

2. Przed przystąpieniem do czyszczenia tabletu należy odłączyć przewód zasilający i przetrzeć miękką, wilgotną szmatką, nie stosować żadnych detergentów.

3. Nie należy narażać tego produktu na działanie wody lub innych płynów. Należy uważać, aby nigdy nie rozlać płynów na tablet i pióro. Narażenie tego produktu na działanie wody lub innych płynów może spowodować jego wadliwe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.

4. Nie należy umieszczać tabletu w miejscach niestabilnych lub o wzroście umożliwiającym łatwe dotarcie do dzieci, aby uniknąć zagrożenia. Należy uważać, aby dzieci nie połknęły wkładu pióra lub przełącznika bocznego. Wkład pióra, przełącznik boczny lub inne ruchome części mogą zostać przypadkowo wyciągnięte, gdy gryzą je dzieci.

5. Wyłączanie tabletu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione. Ponieważ tablet może powodować nieprawidłową pracę innych urządzeń elektronicznych w niektórych miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione, np. w samolocie, należy wyłączyć tablet.

6. Nie należy demontować tabletu i rysika. Nie należy demontować ani w inny sposób modyfikować tabletu lub rysika. Taka czynność może spowodować wydzielanie ciepła, zapłon, porażenie prądem elektrycznym lub inne szkody, w tym obrażenia ciała. Demontaż produktu powoduje unieważnienie gwarancji.

7. Podczas wymiany komponentów należy zagwarantować, że naprawiający używa komponentów zastępczych określonych przez producenta. Nieautoryzowana wymiana komponentów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa.

8. Nie wolno wkładać obcych materiałów do portu USB ani do żadnego innego otworu w tym produkcie. Jeśli do portu lub innego otworu tego produktu zostanie włożony metalowy przedmiot lub ciało obce, może to spowodować jego wadliwe działanie lub wypalenie, albo spowodować porażenie prądem elektrycznym.

SPIS TREŚCI

Zalecenia **128**
1. Opis Produktu **130**
1.1 O Tableci 130
1.2 Produkt i Akcesoria 130
1.3 Podłączenie Tabletu 131
1.4 Podłączenie do Telefonu Android & Tabletu 132
1.5 Instalacja Sterownika 133
1.6 Wymiana Wkładu Rysika 133
2. Ustawienia Funkcji **134**
2.1 Komunikat o Podłączeniu Urządzenia 134
2.2 Ustawienie Obszaru Pracy 135
2.3 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrótów 137
2.4 Ustawienia Funkcji Przycisków Rysika 139
2.5 Ustawienie Czułości na Nacisk 140
2.6 Testowanie Nacisku Rysika 141
2.7 Włączenie funkcji Atramentu Cyfrowego Windows 142
2.8 Tryb Myszy (Tylko dla wybranych modeli) 143
2.9 Dostosuj przyciski i krzywą nacisku 143
2.10 Eksport i import danych 145
3. Specyfikacje **146**
4. Rozwiązywanie Problemów **147**
5. Skontaktuj się z nami w sprawie Serwisu Posprzedażowego **148**

1. Opis Produktu

1.1 O Tablecie

Dziękujemy za zakup tabletu GAOMON S620. Jest to nowa generacja profesjonalnego, bezbateryjnego tabletu do rysowania, który może znacznie zwiększyć wydajność Twojej pracy przy malowaniu i tworzeniu, a przy tym jest pełen zabawy. Możesz swobodnie malować i pisać, przedstawiając różne linie i kolory, tak jak pisze się piórem na papierze, co daje Ci prawdziwe zaskakujące wrażenia.

Aby lepiej zrozumieć i korzystać z tabletu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi wyświetla informacje tylko w systemie Windows, chyba że określono inaczej, informacje te dotyczą zarówno systemów Windows, jak i Macintosh.

1.2 Produkt i Akcesoria

1.2.1 Tablet Graficzny

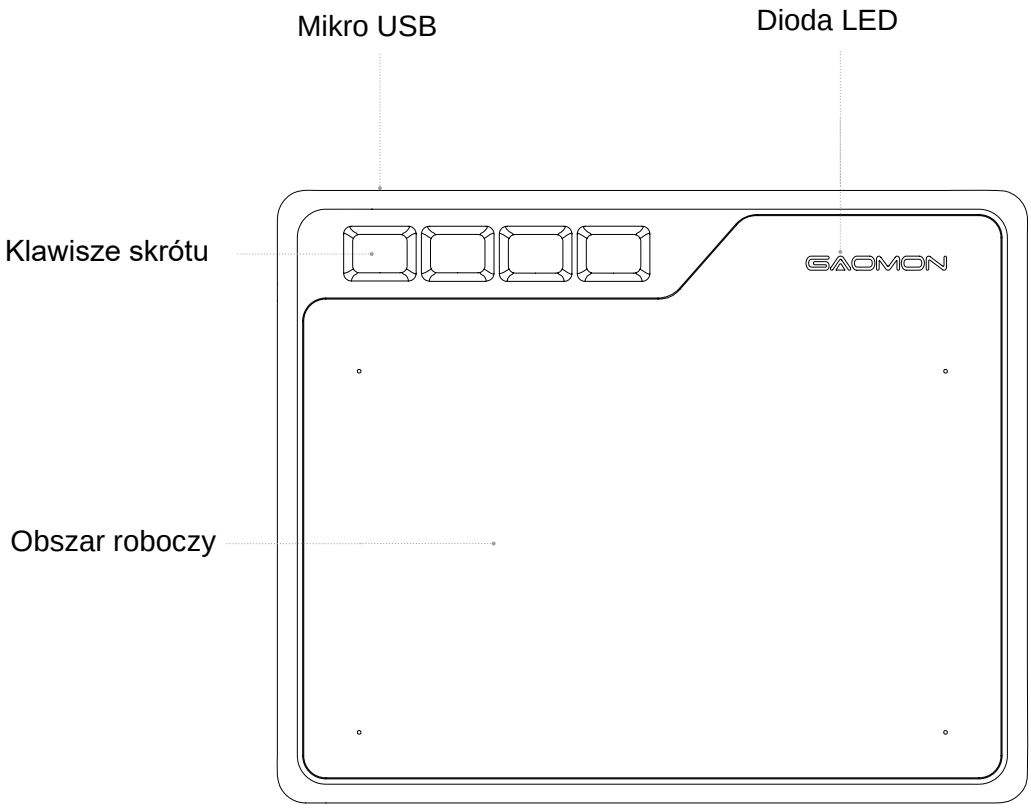

1.2.2 Lista Pakowania

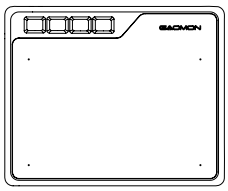

Tablet graficzny



Piórko pasywne

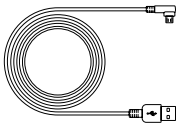

Kabel Micro USB



Narzędzie do wymiany końcówek pióra



Zapasowe końcówki



Skrócona instrukcja użytkownika

1.3 Podłączenie Tabletu

Connetti il tablet al computer con il cavo USB.

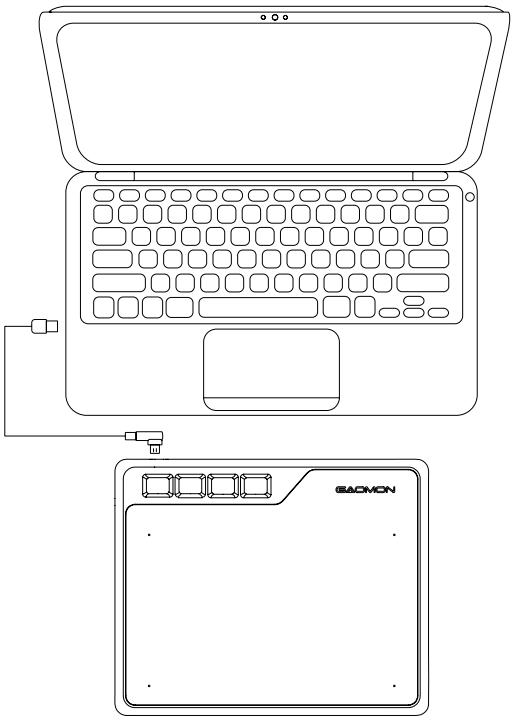

1.4 Podłączenie do Telefonu Android & Tabletu

1. Proszę używać telefonu z systemem Android/tabletu w trybie portretowym.

2. Upewnij się, że Twój telefon/tablet jest systemem Android OS 6.0 lub nowszym i obsługuje funkcję OTG.

3. W przypadku niektórych modeli należy przejść do "Ustawienia" telefonu lub tabletu, a następnie włączyć funkcję "OTG".

4. Będzie trzeba zakupić przejściówkę USB, aby połączyć tablet GAOMON połączyć z Twoim telefonem/ tabletem Android. Na przykład przejściówkę Typ-C do USB, lub przejściówkę Micro USB do USB, w zależności od rodzaju USB urządzenia.

Uwaga: Więcej informacji na temat włączania funkcji "OTG" można znaleźć na stronie:

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

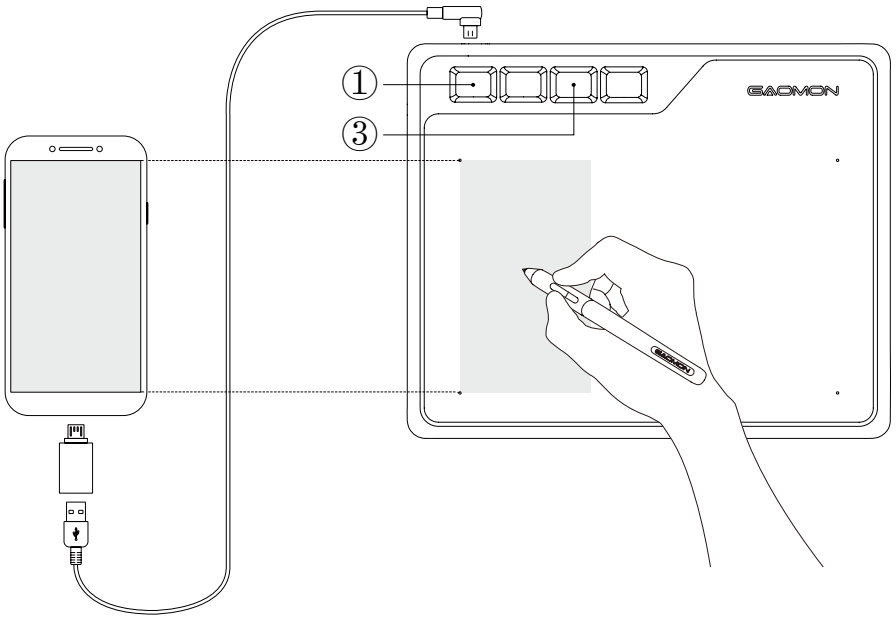

Uwaga:

1. Tablet rysikowy może pracować bez konieczności instalowania sterowników w telefonie/tablecie.

2. Po podłączeniu, tablet automatycznie przejdzie w tryb telefonu, w którym pióro może pracować tylko w lewym szarym obszarze (101 x 63.1mm).

3. Jeśli nie rozpozna tabletu jako trybu telefonu, należy nacisnąć jednocześnie przez 3 sekundy przycisk ① , ③ , aby wejść w tryb telefonu.

4. Należy pamiętać, że przyciski ekspresowe na tablecie graficznym oraz przyciski na rysiku nie są obsługiwane w trybie telefonu.

1.5 Instalacja Sterownika

1.5.1 Wsparcie OS

Windows 7 lub późniejszy, macOS 10.12 lub późniejszy, Android 6.0 lub późniejszy.

1.5.2 Instalacja Sterownika

Proszę pobrać sterownik z naszej strony internetowej: www.gaomon.net/download

Po zakończeniu instalacji, w obszarze zasobnika systemowego znajduje się szara ikona sterownika , co oznacza, że sterownik został zainstalowany pomyślnie; po podłączeniu tabletu do komputera, ikona zmieni kolor na pomarańczowy co oznacza, że sterownik już rozpoznał tablet i można rozpocząć korzystanie z niego teraz.

Uwaga:

1. Przed instalacją należy odinstalować inne sterowniki podobnych produktów, w tym stary sterownik tego produktu.

2. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie programy graficzne i antywirusowe, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

1.6 Wymiana Wkładu Rysika

Wkład zużywa się po dłuższym czasie użytkowania, po czym należy wymienić go na nowy.

1) Wyciągnij stary wkład prosto z rysika za pomocą klipsa do rysika. (①②)

2) Włóż nowy wkład pióra do rysika i wsuń go do oporu. (③④)

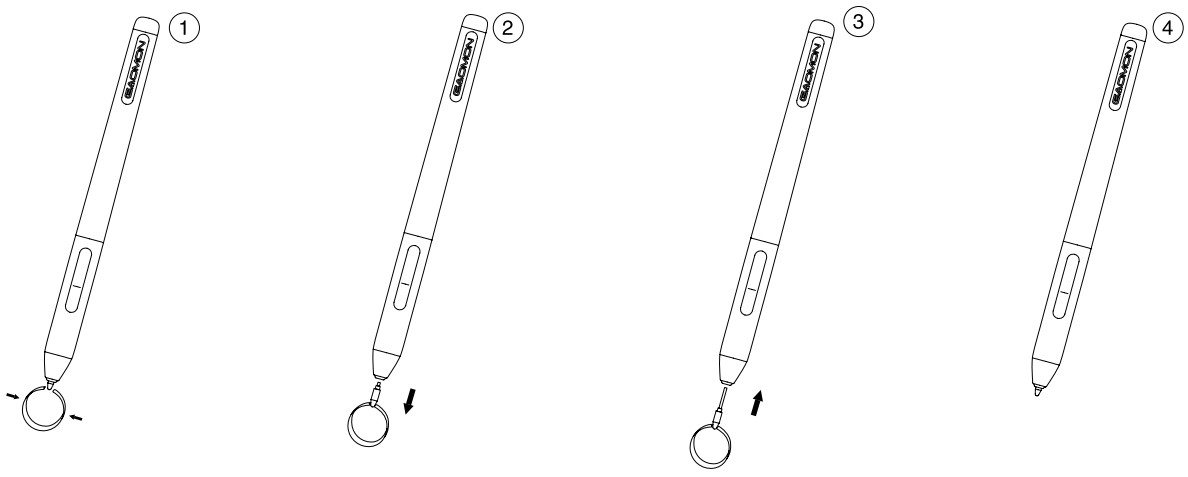

2.Ustawienia Funkcji

2.1 Komunikat o Podłączeniu Urządzenia

1. Nie wykryto urządzenia: Komputer nie rozpoznaje tabletu.

2. Urządzenie podłączone: Komputer rozpoznał tablet.

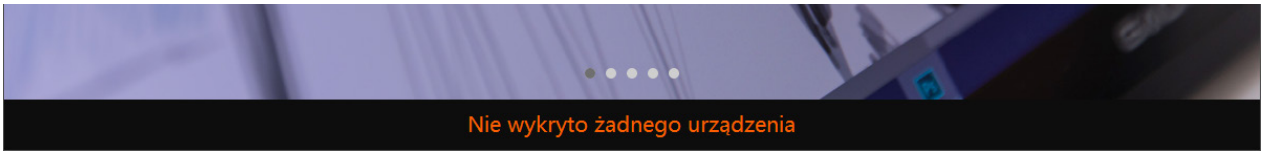

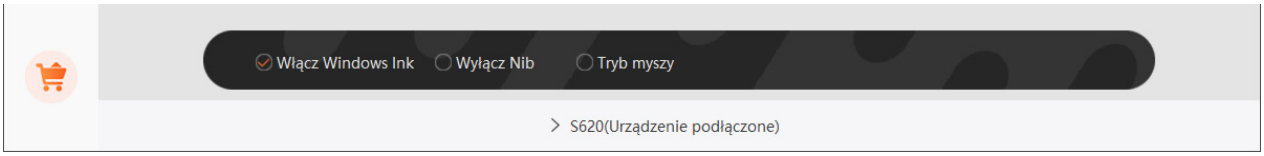

2.2 Ustawienie Obszaru Pracy

2.2.1 Używanie Wielu Monitorów

Wybierz monitor, aby określić związek pomiędzy ruchem rysika na tablecie a ruchem kursora na ekranie monitora.

Domyślnie cały obszar aktywny tabletu jest mapowany na cały monitor. Jeśli używany jest więcej niż jeden monitor, a użytkownik znajduje się w trybie rozszerzonym, należy wybrać odpowiedni monitor w interfejsie sterownika, do którego będzie mapowany.

Jeśli twoje monitory pracują w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość), tablet jest mapowany na całe miejsce na każdym z nich, a kursor ekranowy jest wyświetlany jednocześnie na każdym z nich.

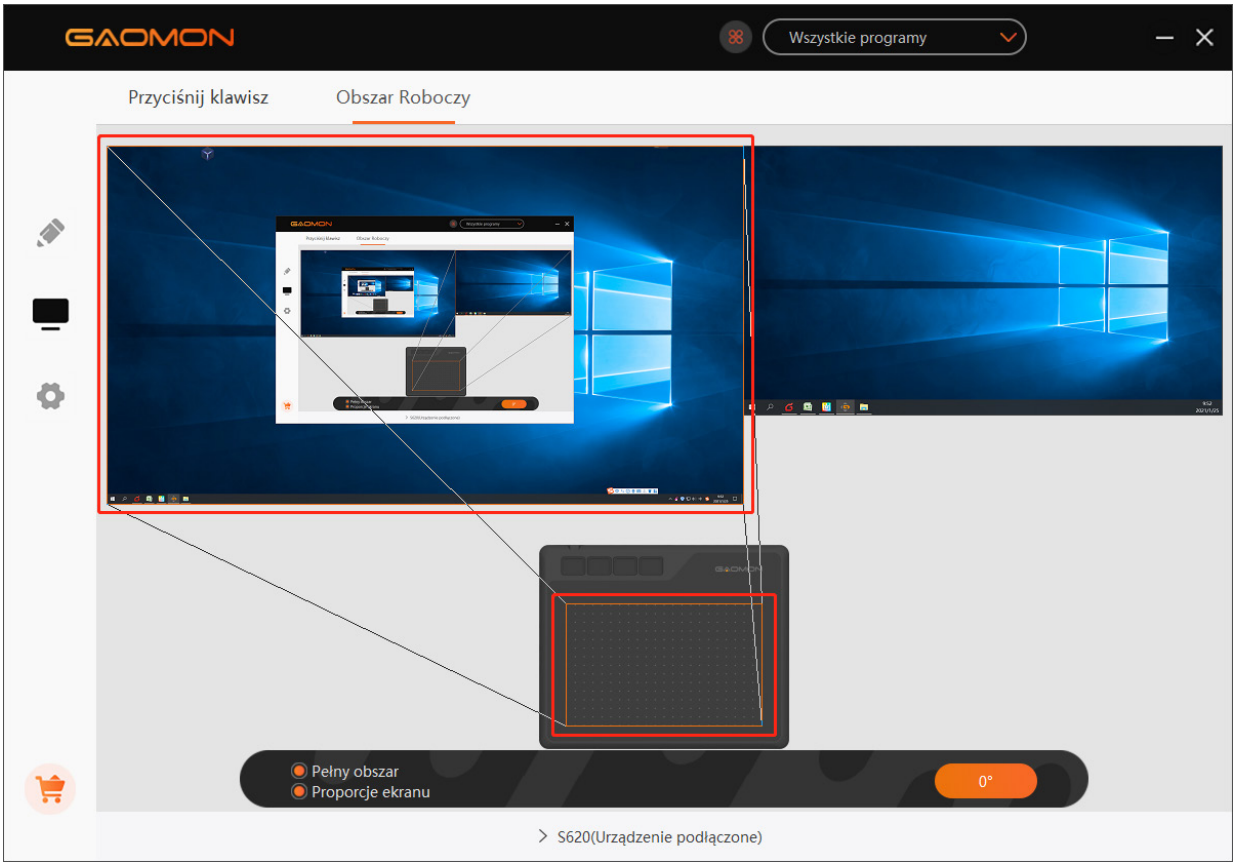

2.2.2 Ustawienie Strefy Pracy

Zdefiniuj obszar tabletu, który będzie mapowany do obszaru ekranu.

1. Pełny Obszar: cały obszar aktywny tabletu. Jest to ustawienie domyślne.

2. Obszar Niestandardowy: Przeciągnij narożniki grafiki pierwszego planu, aby wybrać obszar ekranu.

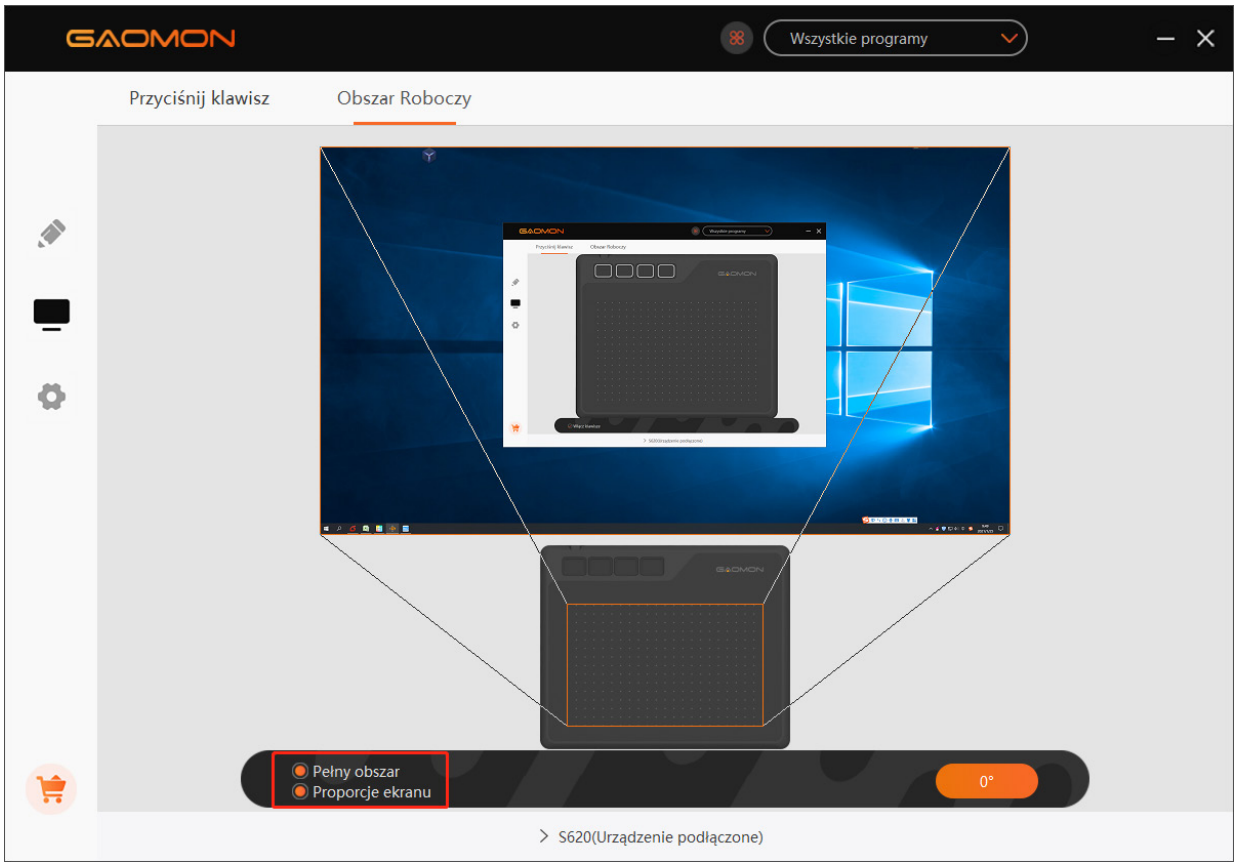

2.2.3 Obracanie Obszaru Pracy

Zmieniając kierunek pracy tabletu w celu dostosowania go do obsługi przez osoby leworęczne i praworęczne. Oferujemy cztery kierunki do wyboru.

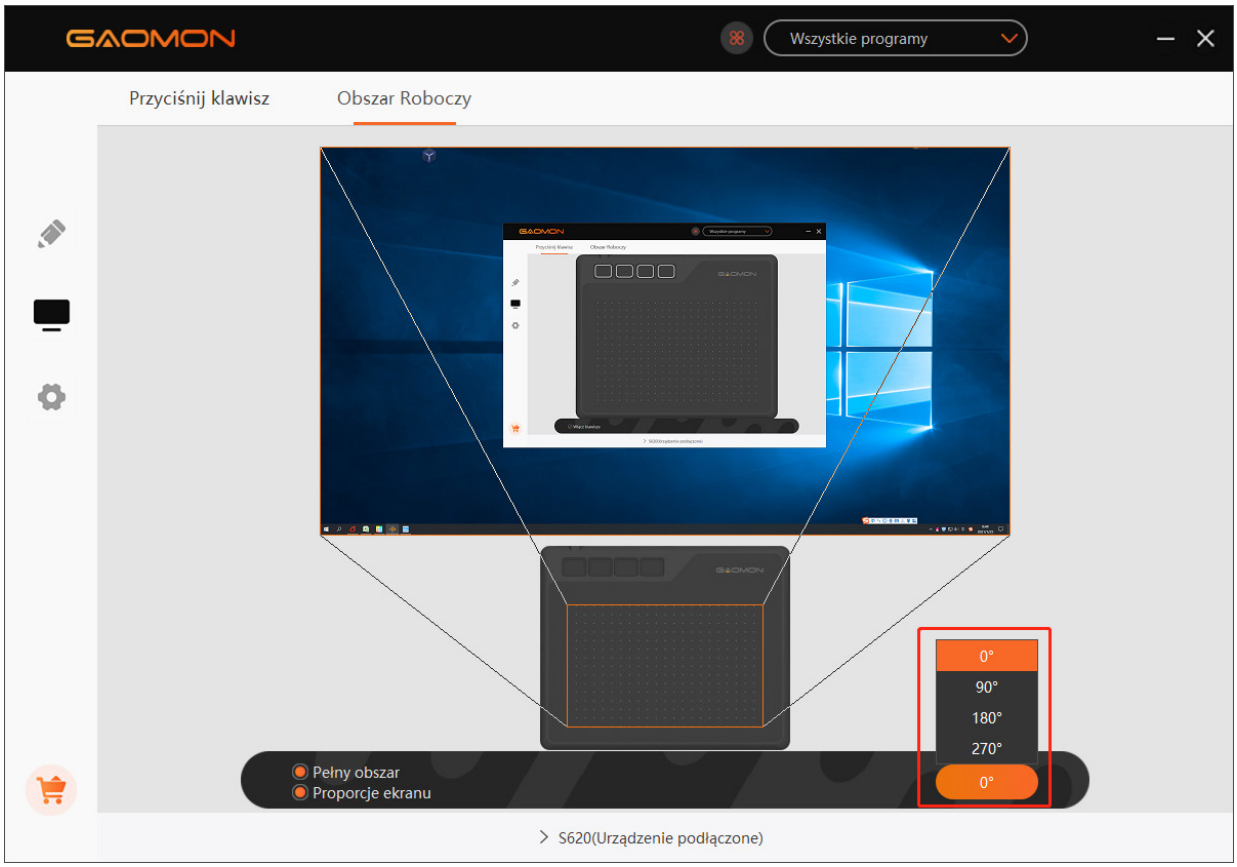

2.3 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrótów

Domyślne Ustawienia: Umieść kursor na klawiszu skrótu lub kliknij przycisk , aby znaleźć wartości domyślne.

Własne Ustawienia: Wybierz funkcję, którą chcesz osiągnąć w wyskakującym oknie dialogowym, a będzie zapisana automatycznie.

Włączanie/Wyłączanie Klawiszy: Zaznacz/Odznacz Zaznaczenie Opcji "Włączanie Klawiszy Funkcji".

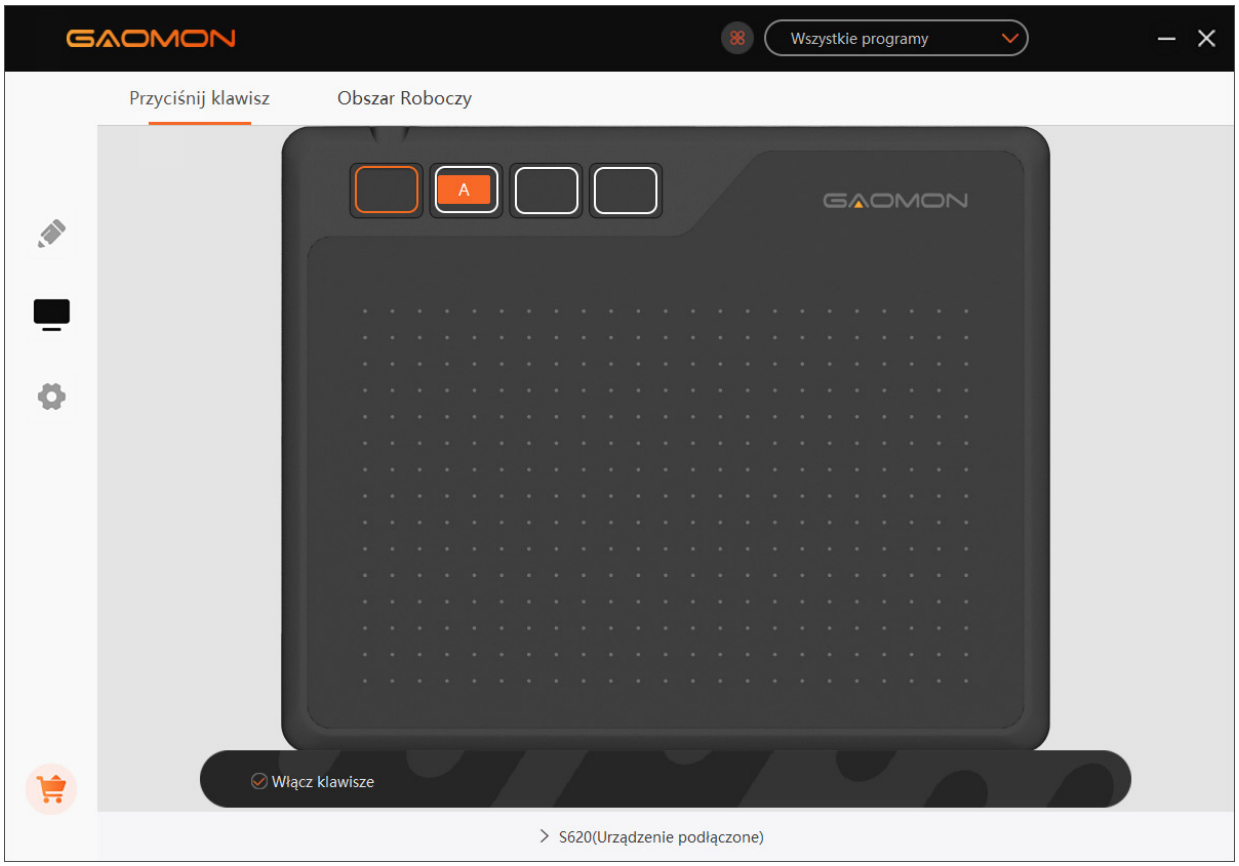
GAOMON
Wszystkie programy
Przyciśnij klawisz
Obszar Roboczy
A
GAOMON
Włącz klawisze
S620(Urządzenie podłączone)

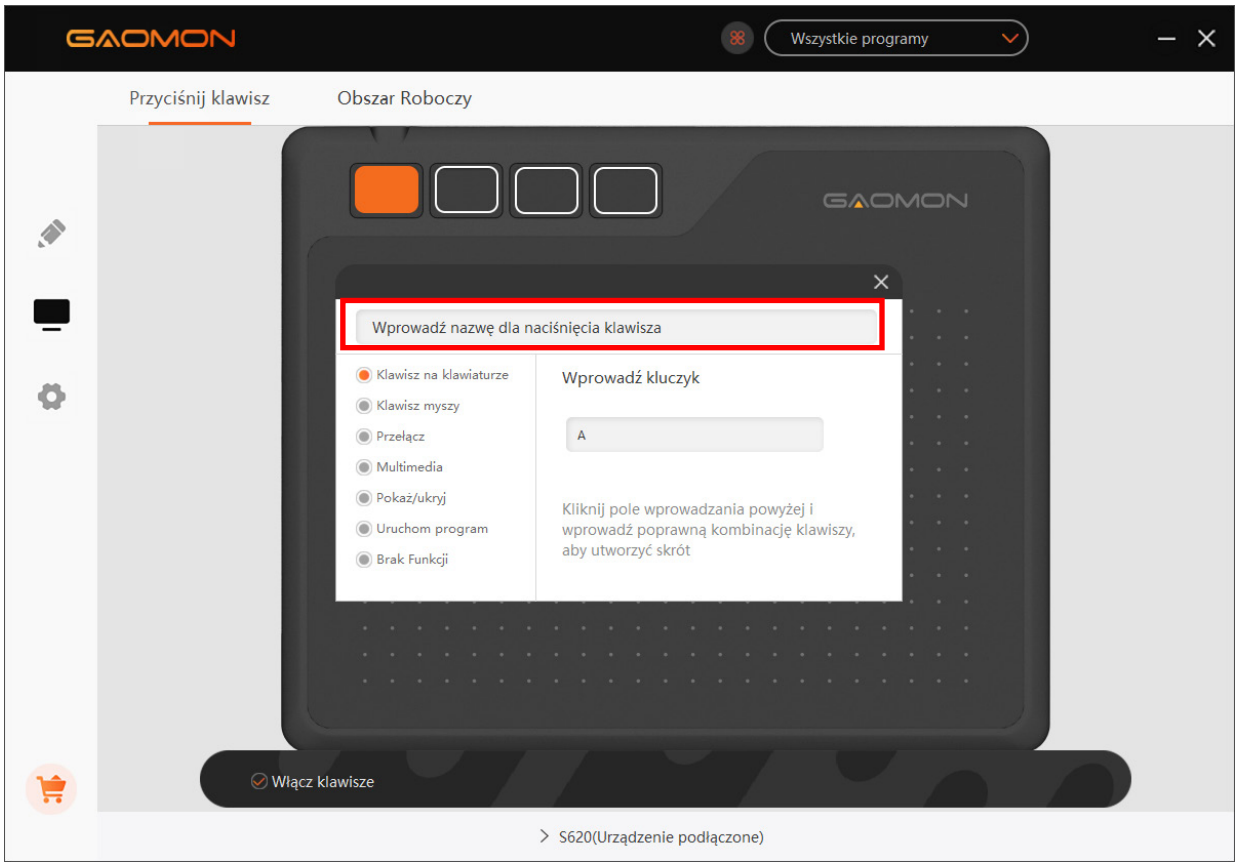
GAOMON
Wszystkie programy
Przyciśnij klawisz
Obszar Roboczy
GAOMON
Wprowadź nazwę dla naciśnięcia klawisza
Klawisz na klawiaturze
Klawisz myszy
Przełącz
Multimedia
Pokaż/ukryj
Uruchom program
Brak Funkcji
Wprowadź kluczyk
A
Kliknij pole wprowadzania powyżej i wprowadź poprawną kombinację klawiszy, aby utworzyć skrót
Włącz klawisze
S620(Urządzenie podłączone)

2.4 Ustawienia Funkcji Przycisków Rysika

Własne Ustawienia: Wybierz funkcję, którą chcesz osiągnąć w wyskakującym oknie dialogowym, a będzie zapisana automatycznie.

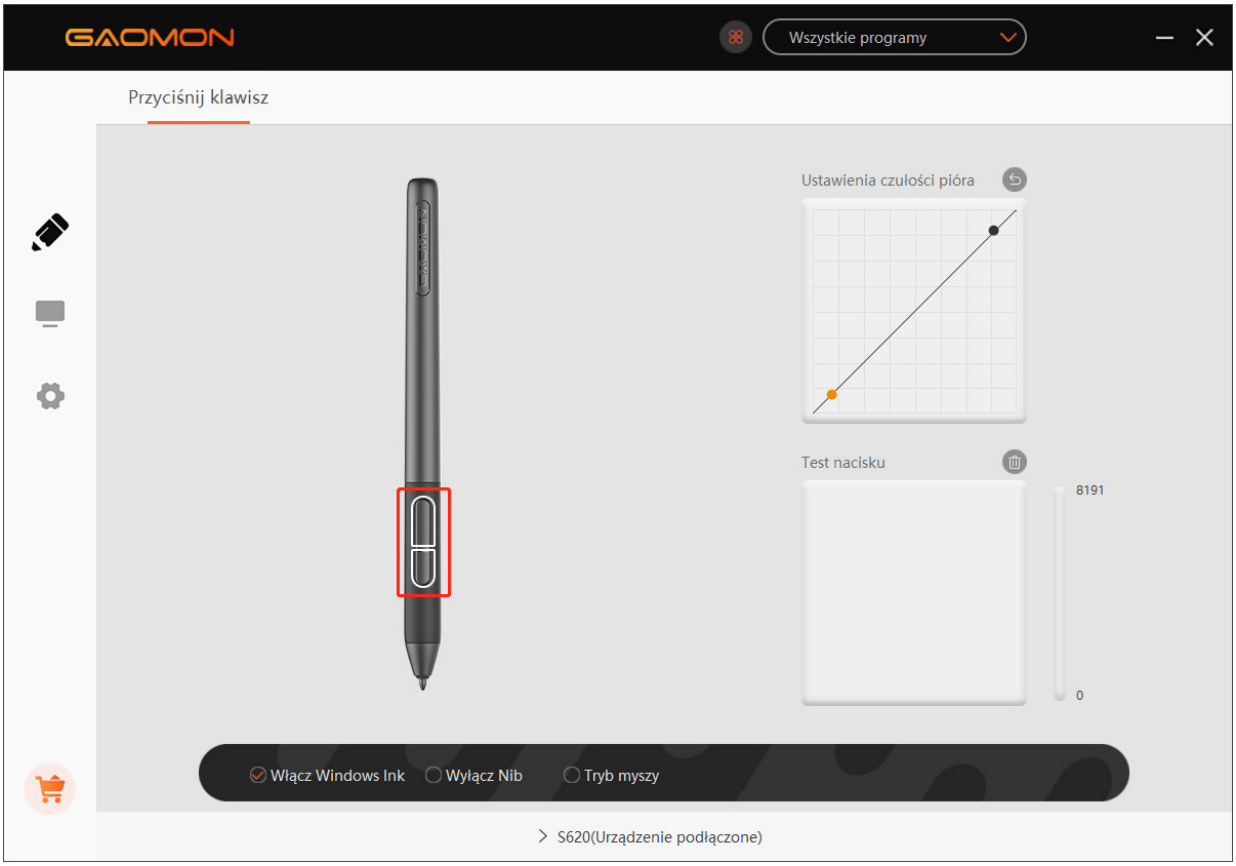

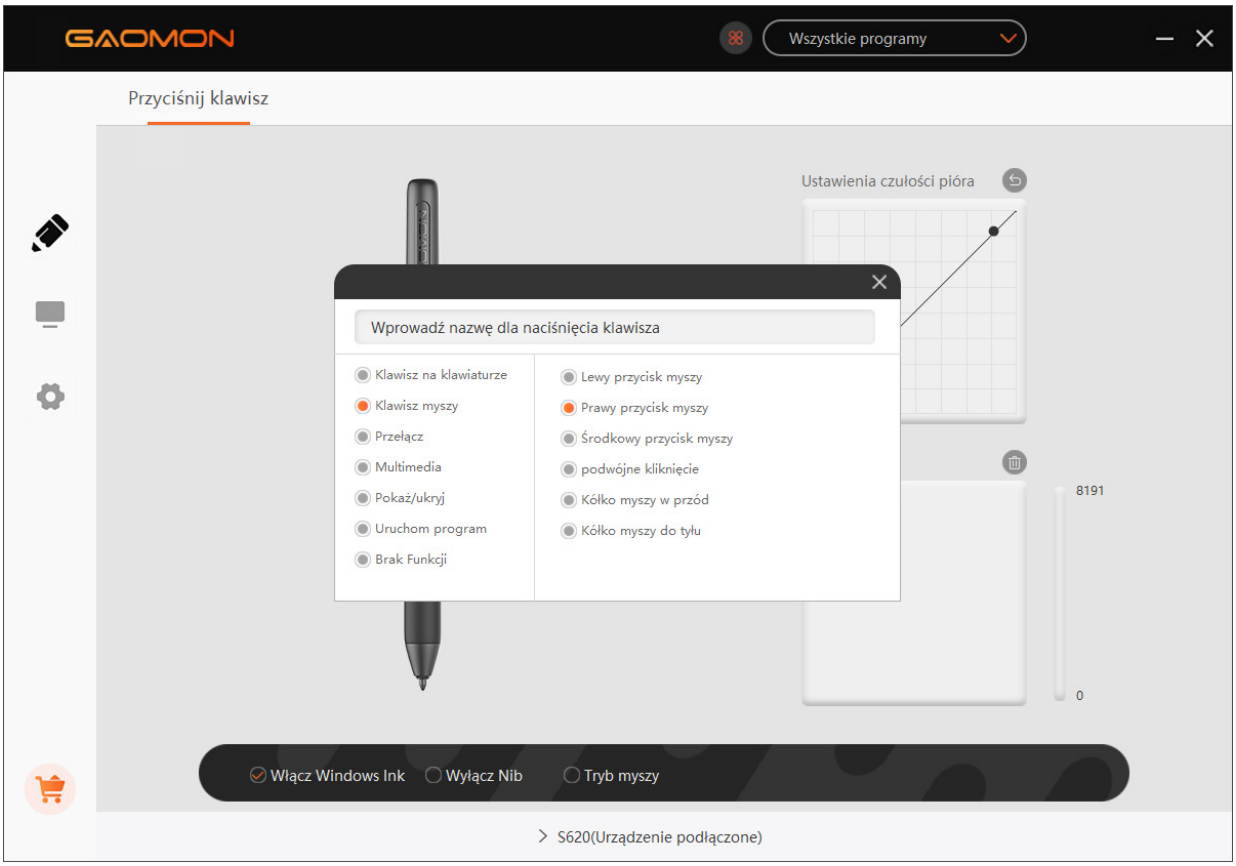

2.5 Ustawienie Czułości na Nacisk

Czułość na nacisk zostanie zmieniona poprzez przeciągnięcie punktów krzywej nacisku.

Aby zwiększyć czułość, należy przeciągnąć punkty w lewą górną część.

Przeciągnij punkty w prawą dolną część, aby uzyskać niższą czułość.

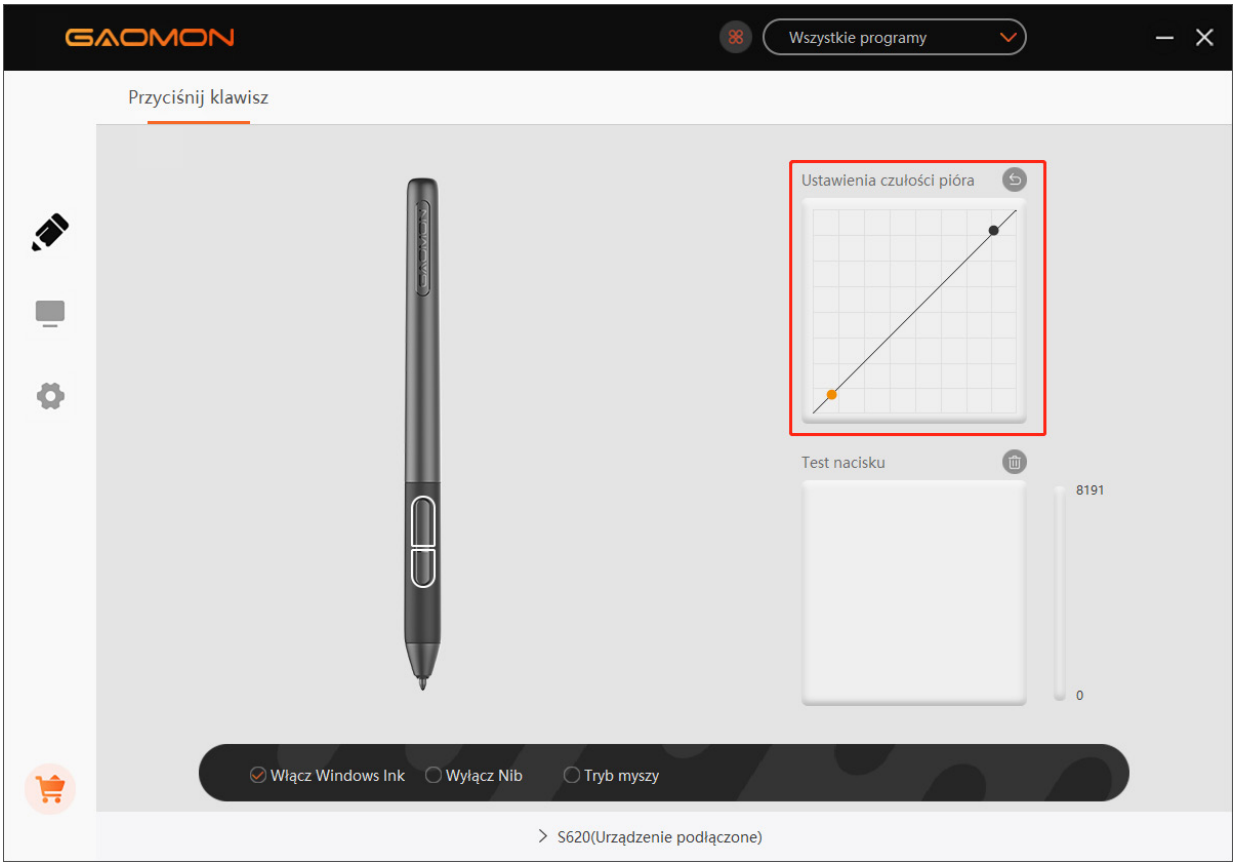

2.6 Testowanie Nacisku Rysika

Możesz stopniowo nakładać nacisk na trzpień na ekranie, aby sprawdzić poziom nacisku.

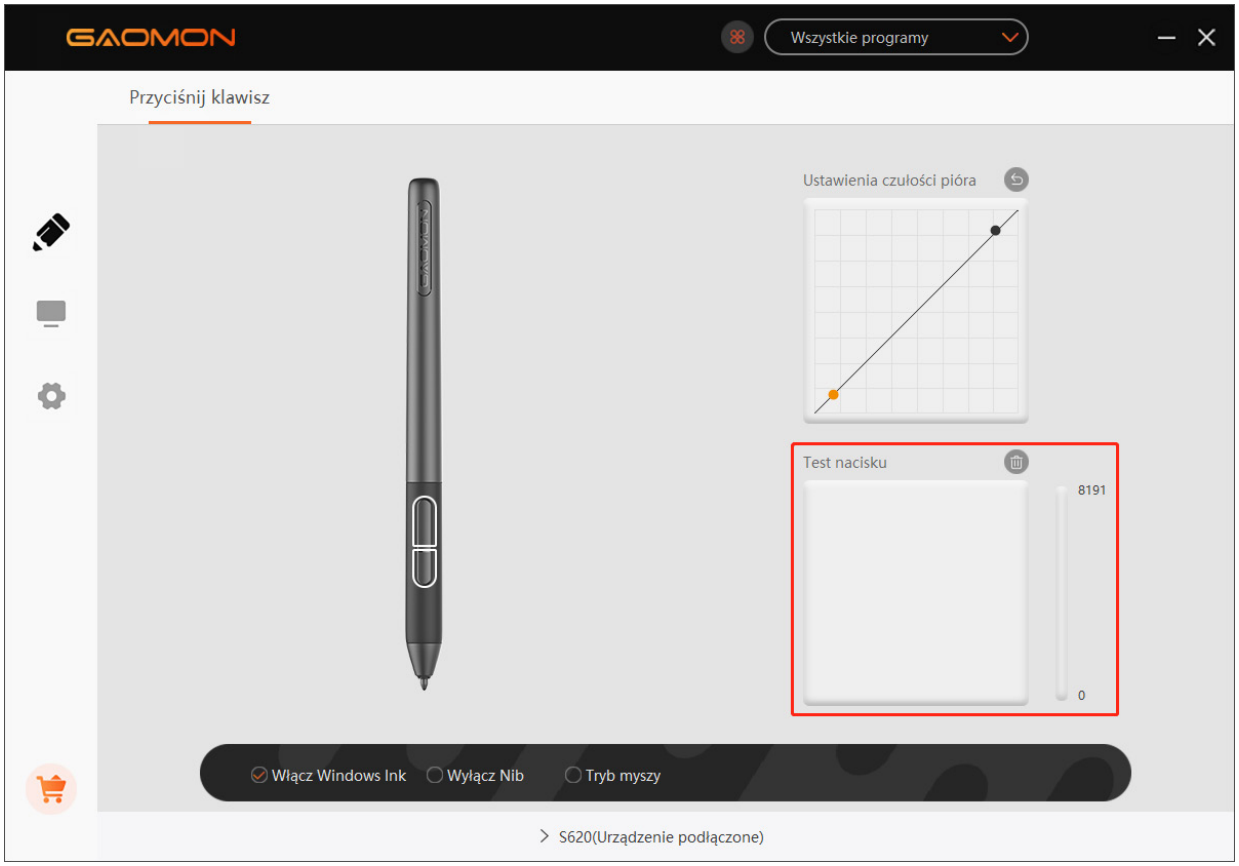

2.7 Włączenie funkcji Atramentu Cyfrowego Windows

System operacyjny Microsoft Windows zapewnia szeroką obsługę wprowadzania danych za pomocą rysika. Funkcje rysiku są obsługiwane w takich aplikacjach jak Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 itd.

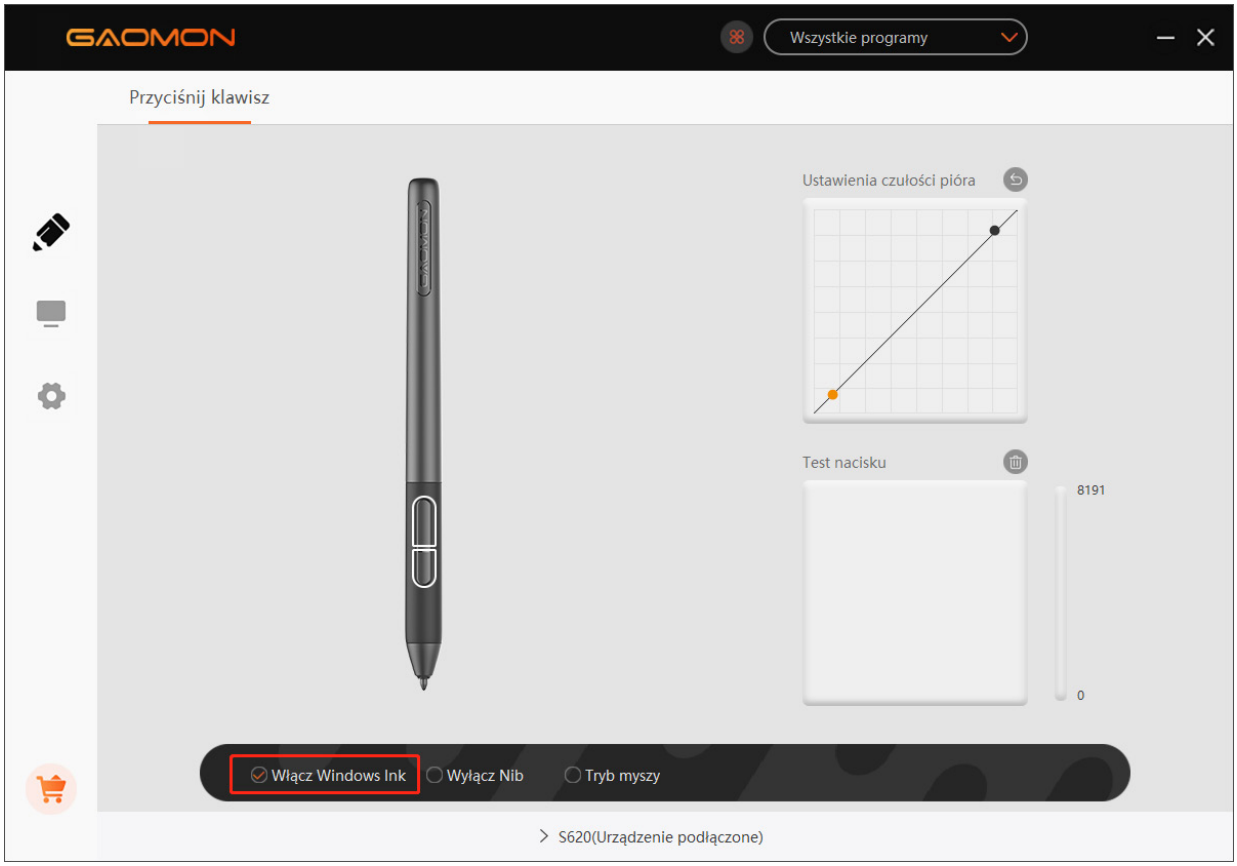

2.8 Tryb Myszy (Tylko dla wybranych modeli)

Jak pokazano poniżej, zaznacz pole wyboru przed trybem pracy myszy, aby otworzyć tryb pracy myszy. W trybie pracy myszy, podczas przesuwania rysika, kursor porusza się zgodnie z zasadą współrzędnych względnych, podobnie jak w przypadku przesuwania kursora za pomocą myszy. Oznacza to, że można klikać ikony lub wybierać opcje na krawędzi ekranu bez przesuwania rysika do krawędzi obszaru roboczego.

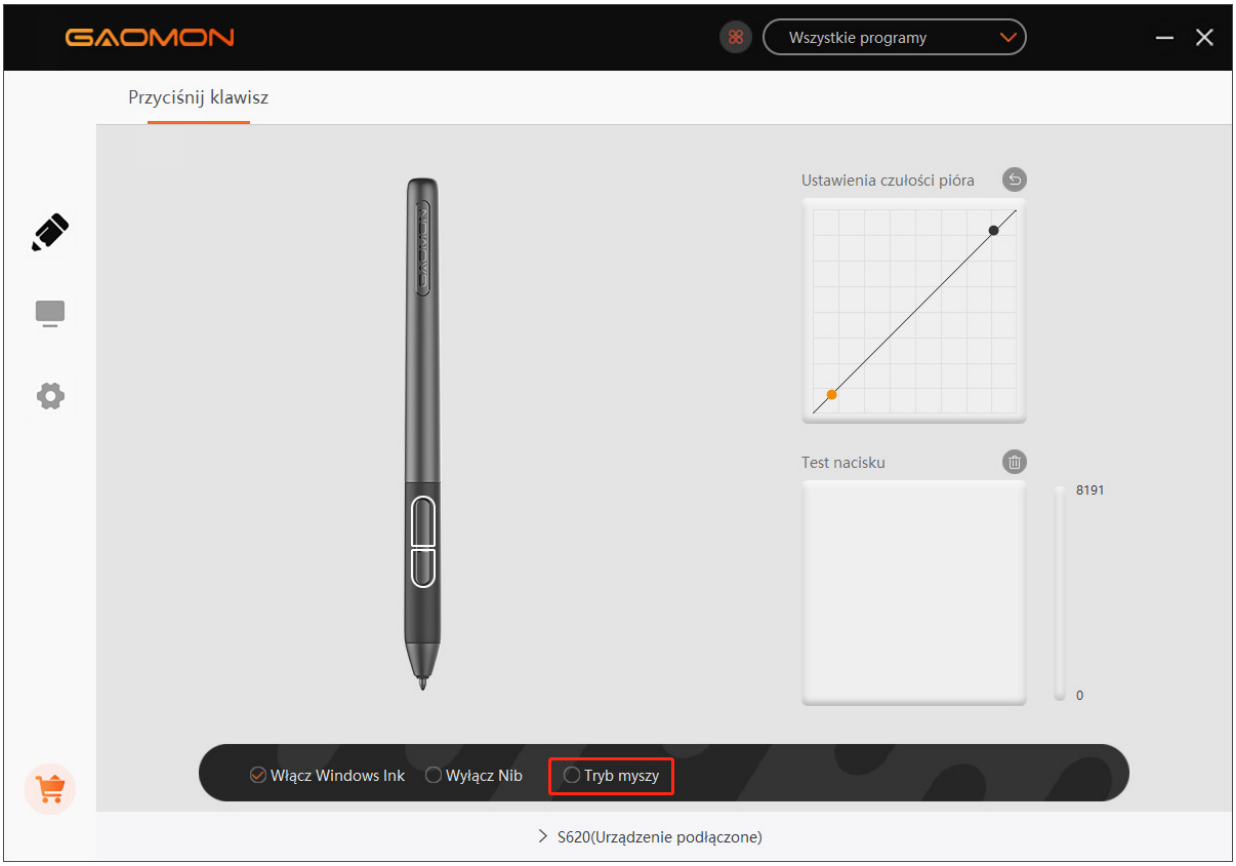

2.9 Customize the press keys and pressure curve

Users can customize press keys and pressure curve for different programs. Select a program to be set, customize the press keys and pressure curve respectively, and the settings will be saved automatically.

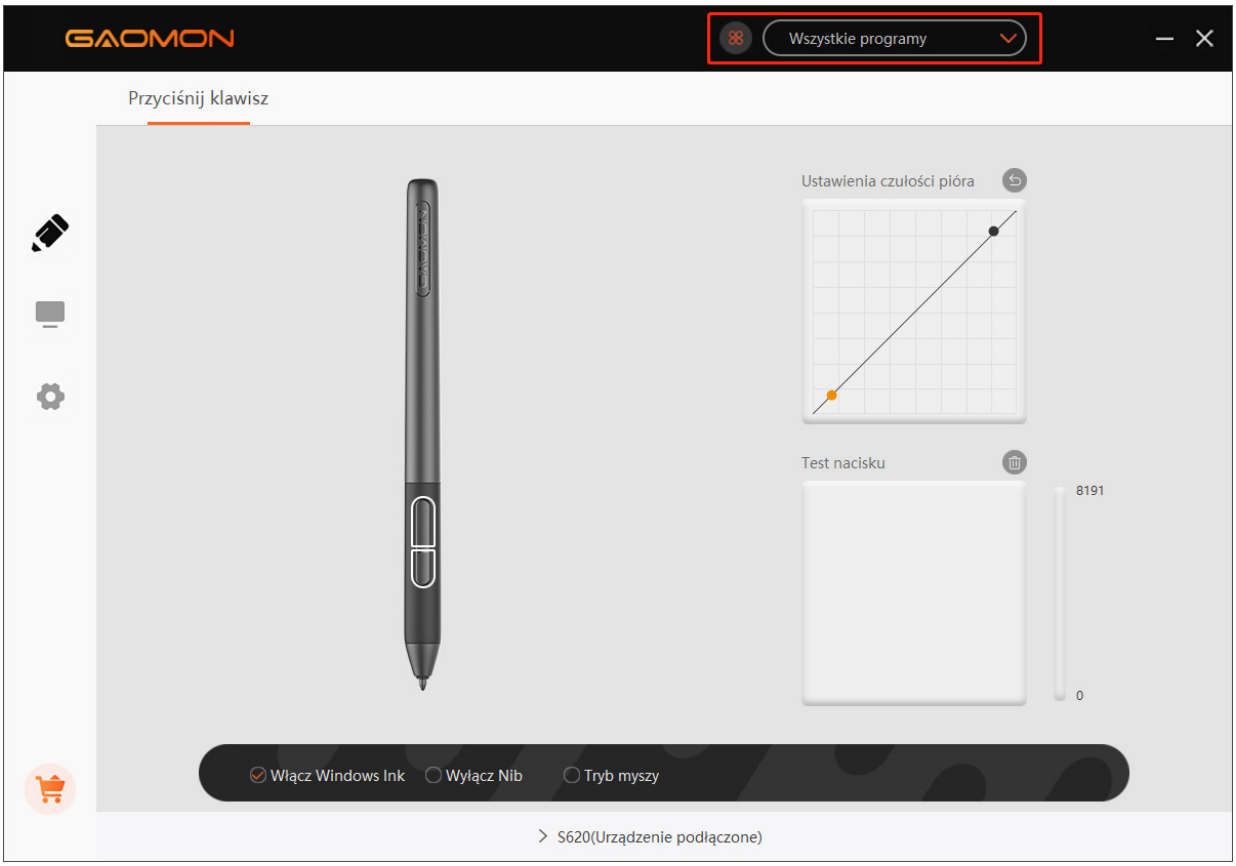
GAOMON
Wszystkie programy
Przyciśnij klawisz
Ustawienia czułości pióra
Test nacisku
8191
0
Włącz Windows Ink
Wyłącz Nib
Tryb myszy
S620(Urządzenie podłączone)

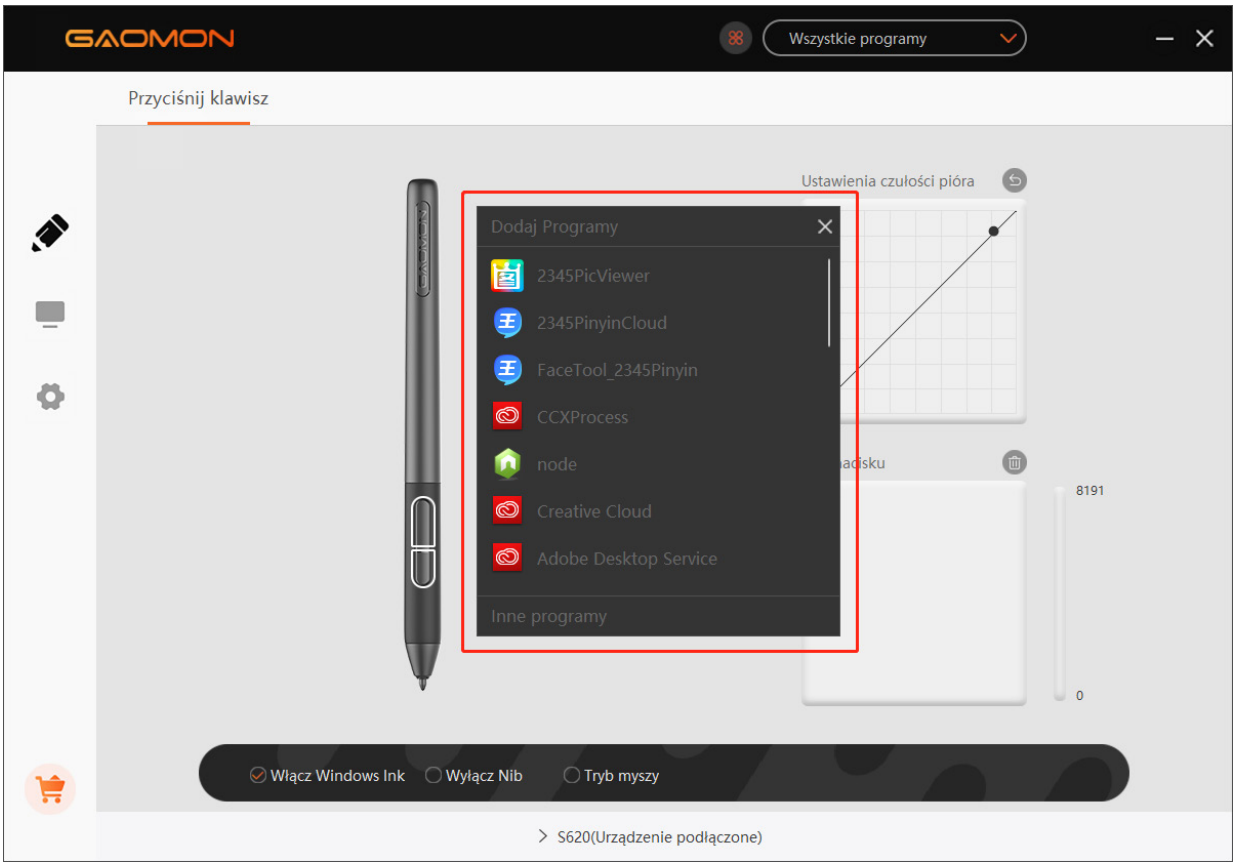
GAOMON
Wszystkie programy
Przyciśnij klawisz
Ustawienia czułości pióra
Dodaj Programy
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Inne programy
8191
0
Włącz Windows Ink
Wyłącz Nib
Tryb myszy
S620(Urządzenie podłączone)

2.10 Eksport i import danych

Sterownik obsługuje eksport i import niestandardowych danych konfiguracyjnych produktu, co jest wygodne w użyciu różnych programów i pozwala uniknąć problemów z powtarzaniem ustawień.

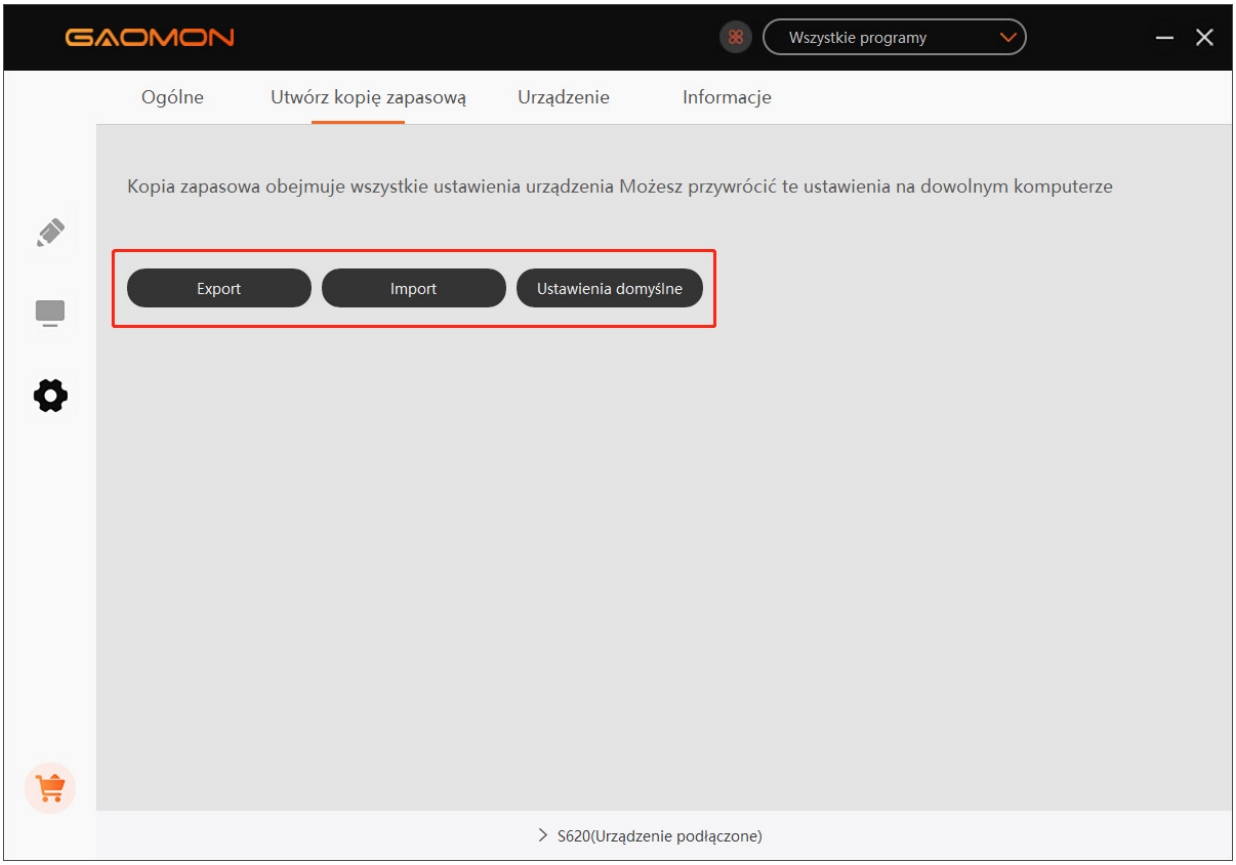

3. Specyfikacje

Model	S620
Technologia Dotyku	EMR bez baterii
Obszar Pracy	165,1x 101,6 mm (6,5*4cali)
Wymiar	341,4*213,7*7,6mm
Rozdzielczość Dotykowa	5080LPI
Czyłość Nacisku	8192 Poziomów
Wskaźnik Raportowy	266PPS
Dokładność	±0.3mm
Wyczuwanie Wysokości Rysika	10mm
Interfejs	Typ C
Klawisz Szybkiego Dostępu	4 Niestandardowe Klawisze Funkcyjne
Wsparcie OS	Windows 7 lub późniejszy, mac OS 10.12 lub później, Android 6.0 lub później

Model	AP32
Wymiar	160 x Φ12mm
Waga	12g

4.Rozwiązywanie Problemów

Nietypowe Sytuacje	Możliwe Rozwiązania
Nie ma żadnego nacisku w oprogramowaniu graficznym, ale kursor porusza się	Podczas instalacji sterownika mogły zostać zainstalowane inne sterowniki tabletu lub otwarte oprogramowanie do rysowania. Należy odinstalować wszystkie sterowniki i zamknąć oprogramowanie do rysowania, a następnie ponownie zainstalować sterownik. Po zakończeniu instalacji lepiej jest zrestartować komputer.
Rysik nie działa	1. Upewnij się, że używasz pióra, które zostało dostarczone z tabletem. 2. Upewnij się, że sterownik został zainstalowany prawidłowo.
Klawisze Nacisku nie działają	1. Upewnij się, że w sterowniku została włączona funkcja Klawiszy Nacisku. 2. Upewnij się, że prawidłowo zdefiniowałeś Klawisze Nacisku.
Komputer nie może wejść w tryb uśpienia	Jeśli nie korzystasz z tabletu, nie kładź pióra na powierzchni tabletu, co spowoduje, że komputer nie będzie używany.
Boczny przycisk pióra nie działa	Naciskając przycisk boczny, upewnij się, że wkład nie dotknął powierzchni tabletu, a odległość pomiędzy nim a powierzchnią tabletu wynosi ponad 10 mm.
Komputer nie może rozpoznać tabletu	Upewnij się, że port USB jest sprawny, jeśli nie, zmień go na inny port USB.

Aby uzyskać więcej odpowiedzi na FAQ, prosimy o kontakt pod adresem：

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Skontaktuj się z nami w sprawie Serwisu Posprzedażowego

KORPORACJA TECHNOLOGICZNA GAOMON

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door, en bewaar het voor toekomstige referentie.

2. Alvorens de tablet te reinigen, gaarne de stekker uit het stopcontact te trekken en afvegen met een zachte, vochtig doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen.

3. Dit product niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen. Let erop dat u nooit vloeistoffen op de tablet en de pen morst. Het blootstellen van het product aan water of andere vloeistoffen kan resulteren in defecten of elektrische schokken.

4. Plaats de tablet niet op een locatie waar deze onstabiel is of op een hoogte ligt waar kinderen eenvoudig bij kunnen om gevaar te vermijden. Voorkom dat kinderen de penpunt of zijschakelaar kunnen inslikken. De penpunt, zijschakelaar of andere bewegende onderdelen kunnen per ongeluk afbreken wanneer kinderen erop bijten.

5. Schakel de tablet uit in locaties waar/mogelijk elektronische apparaten niet zijn toegestaan. Omdat de tablet op sommige plaatsen storingen aan andere elektronische apparaten kan veroorzaken wanneer/mogelijk het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan, zoals in een vliegtuig, moet u de tablet uitschakelen.

6. De tablet en de pen niet uit elkaar halen. Haal de tablet of pen niet uit elkaar en geen andere wijzigingen aanbrengen. Dergelijke bewerking kan warmteontwikkeling, ontbranding, elektronische schokken of andere schade veroorzaken, waaronder persoonlijk letsel. indien u het product uit elkaar haalt, vervalt uw garantie.

7. Wanneer u de onderdelen laat vervangen, moet u garanderen dat de reparateur de vervangende componenten gebruikt die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Ongeautoriseerde vervanging van onderdelen kan resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.

8. Steek geen vreemd materiaal in de USB-poort of een andere opening van dit product. Indien een metalen voorwerp of vreemd materiaal in een poort of andere opening van dit product wordt gestoken, kan het product defect raken, doorbranden of een elektronische schok veroorzaken.

INHOUDSOPGAVE

Voorzorgsmaatregelen **149**
1. Productoverzicht **151**
1.1 Inleiding van het Tablet 151
1.2 Product en Accessoires 151
1.3 Tablet Verbinding 152
1.4 Aansluiten op Android Telefoon en Table 153
1.5 Installatie van het stuurprogramma 154
1.6 Vervangen Penpunt 154
2. Functie-instelling **155**
2.1 Apparaatverbinding Mededeling 155
2.2 Instelling Werkgebied 156
2.3 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling 158
2.4 Functie-instelling Penknoppen 160
2.5 Drukgevoeligheidsinstelling 161
2.6 Pen druktesten 162
2.7 Schakel de Windows Ink-functie in 163
2.8 Muismodus (alleen voor specifieke modellen) 164
2.9 De druktoetsen en drukcurve aanpassen 164
2.10 Gegevens Exporteren en Importeren 166
3. Specificaties **167**
4. Probleemoplossing **168**
5. Neem contact met ons op voor After-sales Service **169**

1. Productoverzicht

1.1 Inleiding van het Tablet

Hartelijk dank voor uw aankoop van het GAOMON S620 Tablet. Dit is een nieuwe generatie professionele tekentabletten zonder batterij, die uw efficiëntie van schilderen en creëren aanzienlijk kan verbeteren, en u zult veel plezier hebben. U kunt vrij schilderen en schrijven, met verschillende lijnen en kleuren, gewoon zoals de pen op het papier schrijft, wat u een echte geweldige ervaring bezorgt.

Om u een beter inzicht te geven en het gebruik van de tablet, vragen wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. De gebruiksaanwijzing toont alleen de informatie onder Windows, tenzij anders aangegeven, deze informatie is van toepassing op zowel Windows- als Macintosh-systemen.

1.2 Product en Accessoires

1.2.1 Grafische Tablet

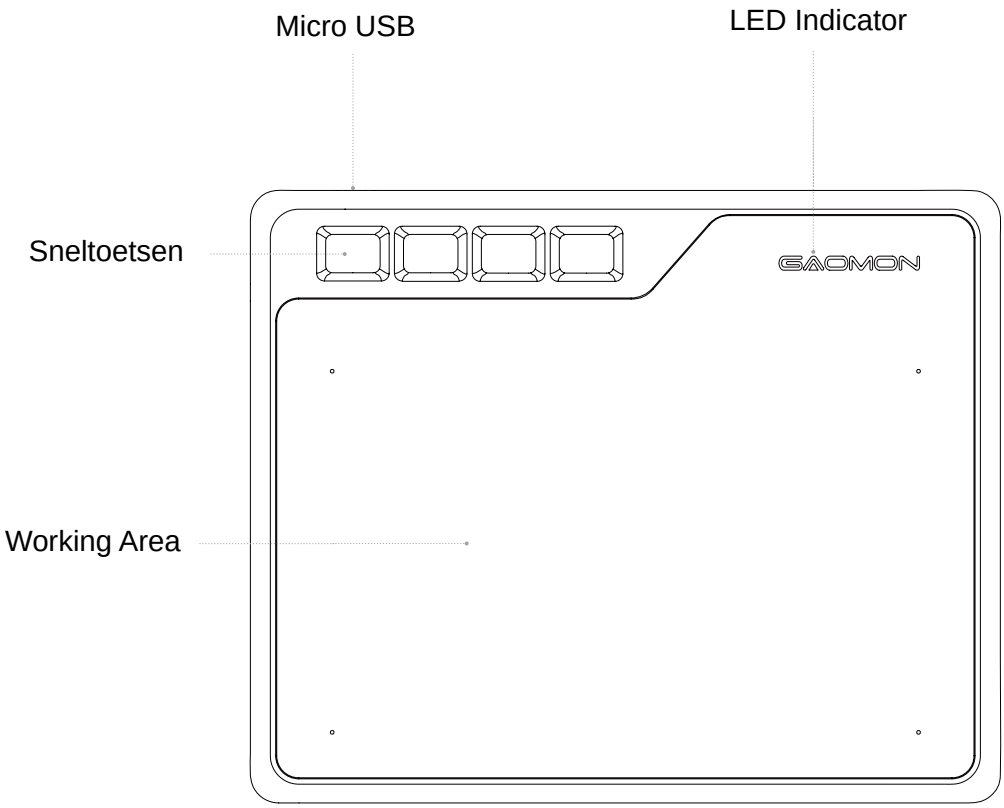

1.2.2 Lista de embalaje

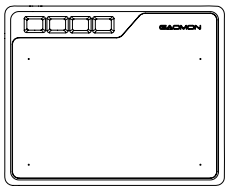

Pentablet



AP32 Pen

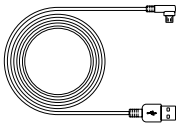

Micro USB



Penpuntklem



Reserve punten



Snelstartgids

1.3 Tablet Verbinding

Verbind de tablet met uw computer met de USB-kabel.

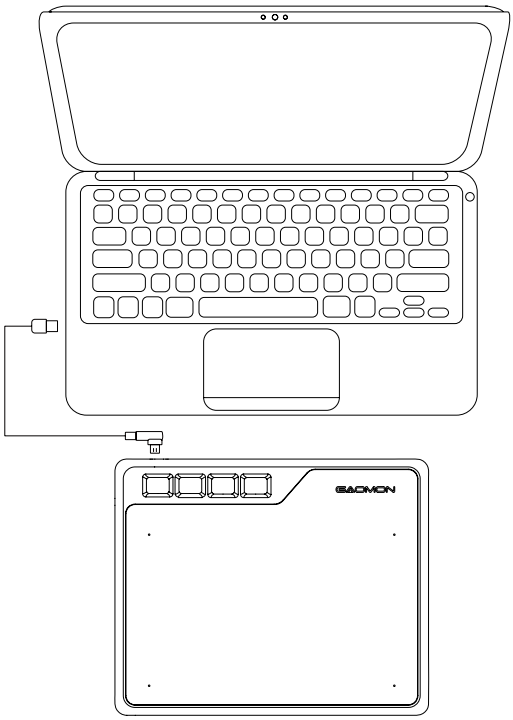

1.4 Aansluiten op Android Telefoon en Table

1. Gebruik de Android-telefoon/-tablet in portretstand modus.

2. Controleer of het besturingssysteem van uw telefoon/tablet Android OS 6.0 of hoger is en de OTG-functie ondersteunt.

3. Voor sommige modellen moet u naar de telefoon of tablet "Instellingen" gaan en vervolgens de functie "OTG" inschakelen.

4.U moet misschien een USB-adapter kopen om de GAOMON tablet aan te sluiten op uw Android telefoon/ tablet. Bijvoorbeeld een Type-C naar USB-adapter, of Micro USB naar USB-adapter, afhankelijk van het USB-type van uw apparaten.

Opmerking: voor meer informatie over het inschakelen van de OTG-functie gaat u naar：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

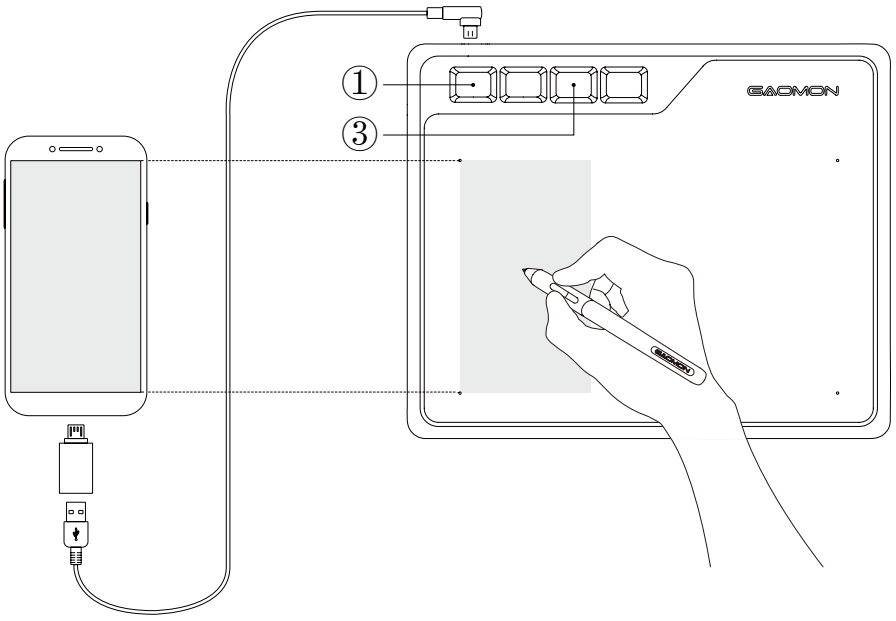

Opmerkingen:

1. Het pentablet kan worden bediend zonder een stuurprogramma op uw telefoon/tablet te installeren.

2. Eenmaal verbonden, gaat de tablet automatisch naar de telefoonmodus, waarin de pen alleen in het linker grijze gebied kan werken (101 x 63.1mm).

3. Wanneer het de tablet niet herkent als de telefoonmodus, houd a.u.b de toets ① , ③ tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de telefoonmodus te openen.

4. Houd er rekening mee dat de sneltoetsen op het pentablet en de knoppen op de pen niet worden ondersteund in de telefoonmodus.

1.5 Installatie van het stuurprogramma

1.5.1 OS-ondersteuning

Windows 7 of hoger, macOS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger.

1.5.2 Stuurprogramma installere

Het stuurprogramma downloaden vanaf onze website: www.gaomon.net/download

Nadat de installatie is voltooid, kunt u het grijze pictogram van het stuurprogramma in het systeemvak vinden, wat betekent dat het stuurprogramma met succes is geïnstalleerd; wanneer u de tablet op de computer aansluit, zal het pictogram oranje worden, wat betekent dat het stuurprogramma de tablet al heeft herkend en u deze nu kunt gaan gebruiken.

Opmerking:

1. Vóór installatie, moet u een ander stuurprogramma van vergelijkbare producten verwijderen, waaronder het oude stuurprogramma van dit product.

2. Vóór installatie, moet u alle grafische software en antivirussoftware sluiten om onnodige fouten te voorkomen.

1.6 Vervangen Penpunt

De punt zal na langdurig gebruik slijten, en moet u deze met een nieuwe punt vervangen.

1) Gebruik de penpunt clip om de oude punt recht uit de pen te trekken. (①②)

2) Plaats een nieuwe penpunt in de stylus en druk op de punt totdat deze klemt. (③④)

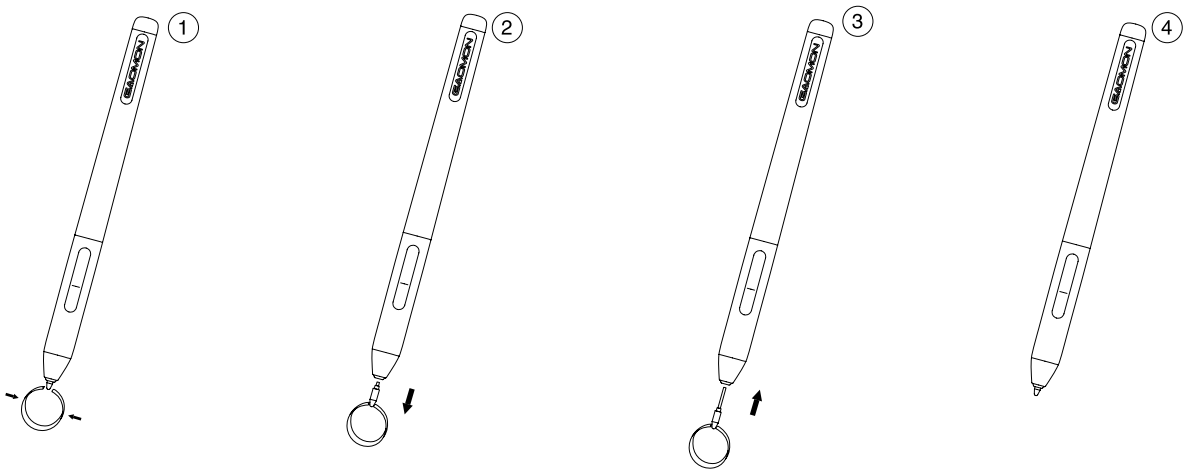

2.Functie-instelling

2.1 Apparaatverbinding Mededeling

1. Geen apparaat gevonden: De computer herkent de tablet niet.

2. Apparaat verbonden: De computer heeft de tablet herkend.



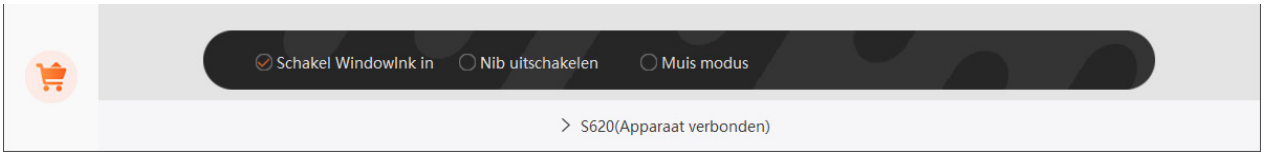

2.2 Instelling Werkgebied

2.2.1 Meerdere beeldschermen gebruiken

Selecteer de monitor om de relatie tussen penbeweging op de tablet en cursorbeweging op het beeldscherm te definiëren.

Standaard wordt het volledige actieve gebied van tablet toegewezen aan de gehele monitor. Wanneer er meer dan één monitor in gebruik is en u in de uitgebreide modus zit, moet u de gerelateerde monitor kiezen op de stuurprogramma-interface waarnaar u wilt toewijzen.

Als uw monitoren zich in de spiegelmodus bevinden (Alle monitoren geven dezelfde inhoud weer), is de tablet toegewezen aan de volledige ruimte op elke monitor en de schermcursor wordt tegelijkertijd op elke monitor weergegeven.

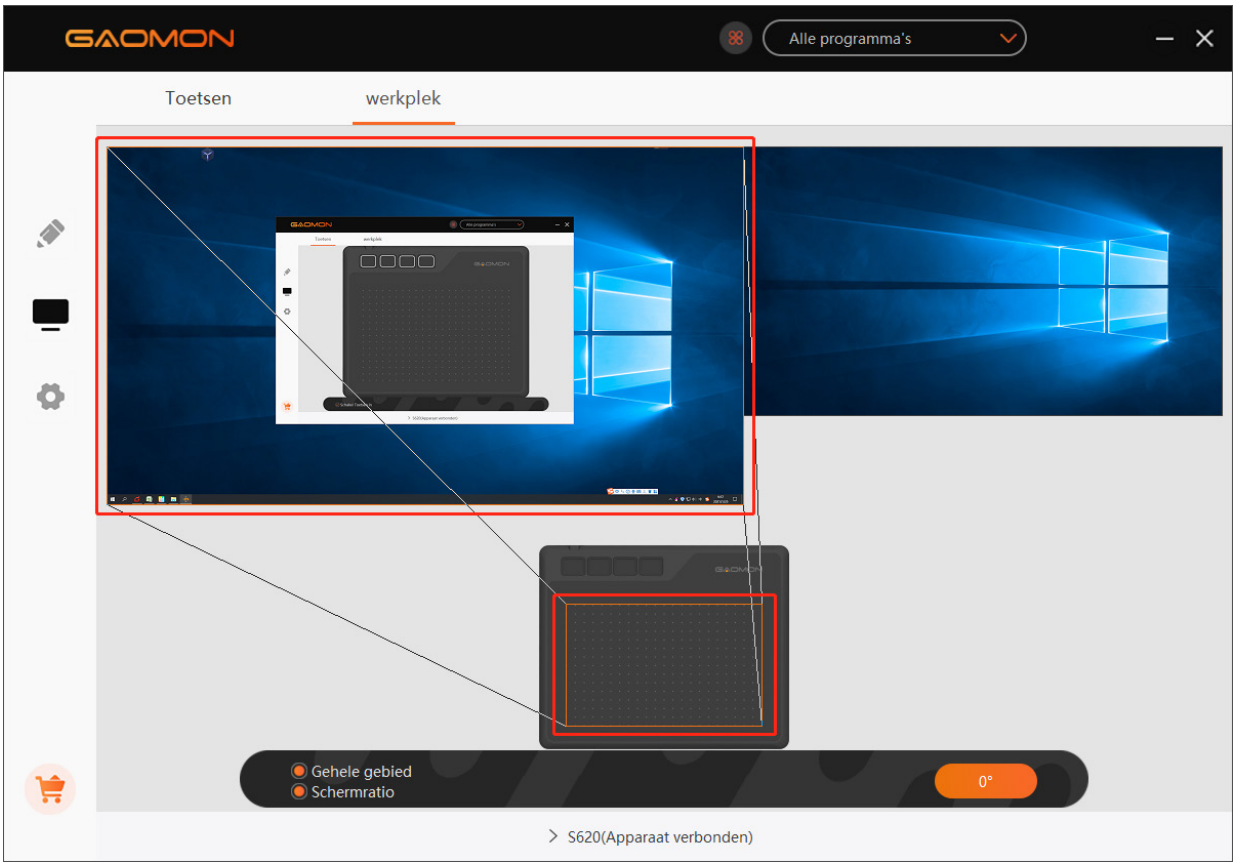

2.2.2 Instelling Werkgebied

Definieer het tabletgebied dat aan het schermgebied wordt toegewezen.

1. Volledig gebied: het gehele actieve gebied van de tablet. Dit is de standaardinstelling.

2. Aangepast Gebied: Sleep de hoeken van de voorgrondafbeelding om het schermgeb ied te selecteren.

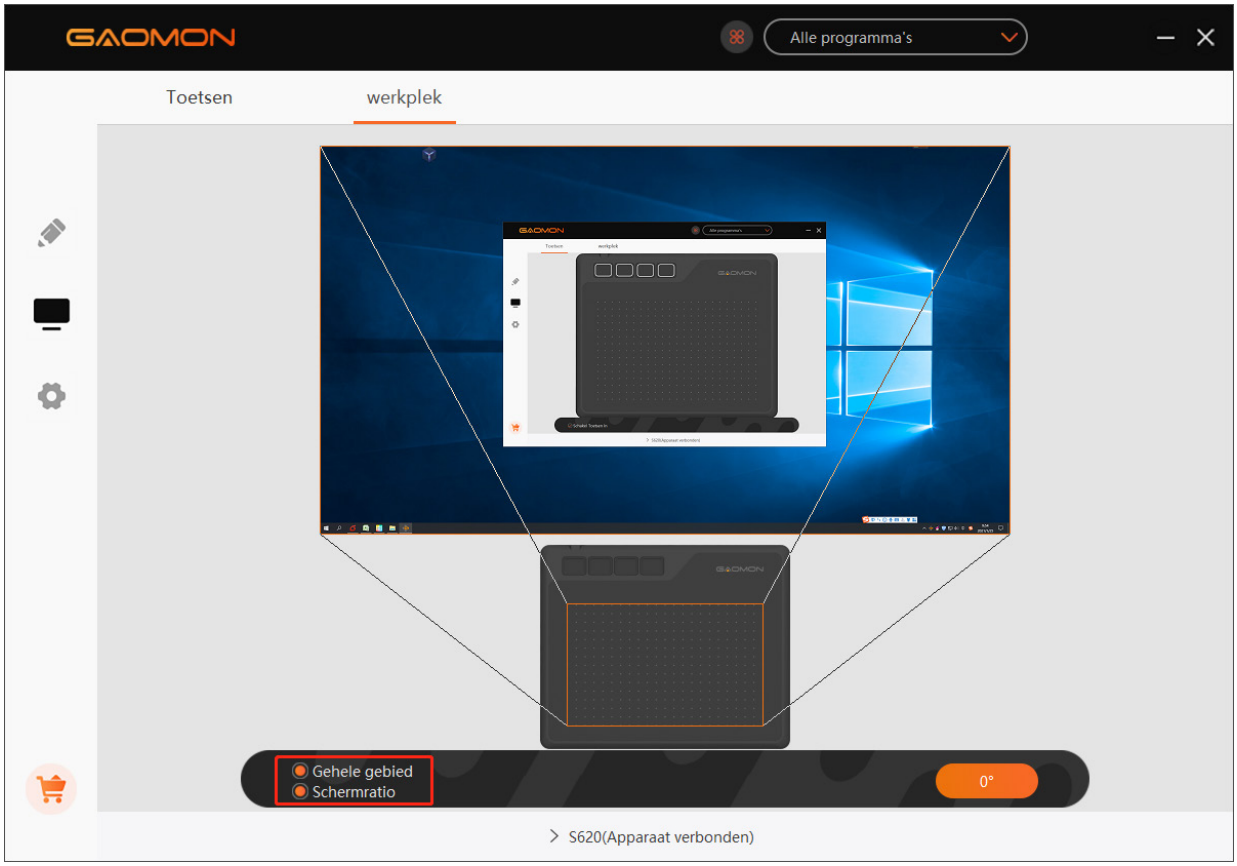

2.2.3 Werkgebied Draaien

Door de richting van de tablet aan te passen om met de linker- en rechterhand te worden bediend. We bieden vier keuzemogelijkheden.

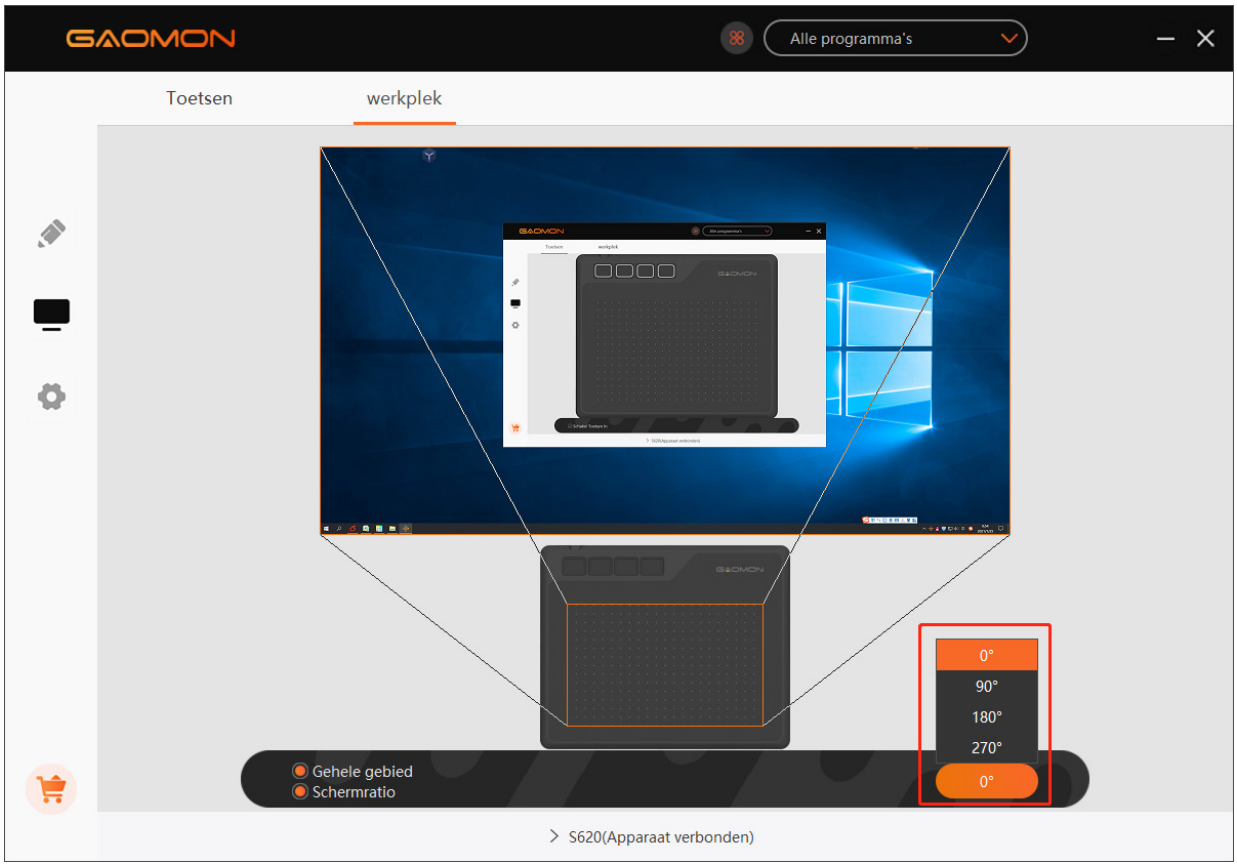

2.3 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling

Standaardinstelling：Plaats de cursor op de sneltoets of klik op de druktoets om de standaardwaarden te zoeken.

Aangepaste instelling：Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan wordt deze automatisch opgeslagen.

Druk op toetsen In/Uit: Vink Aan/Uit"Druktoetsen Inschakelen".

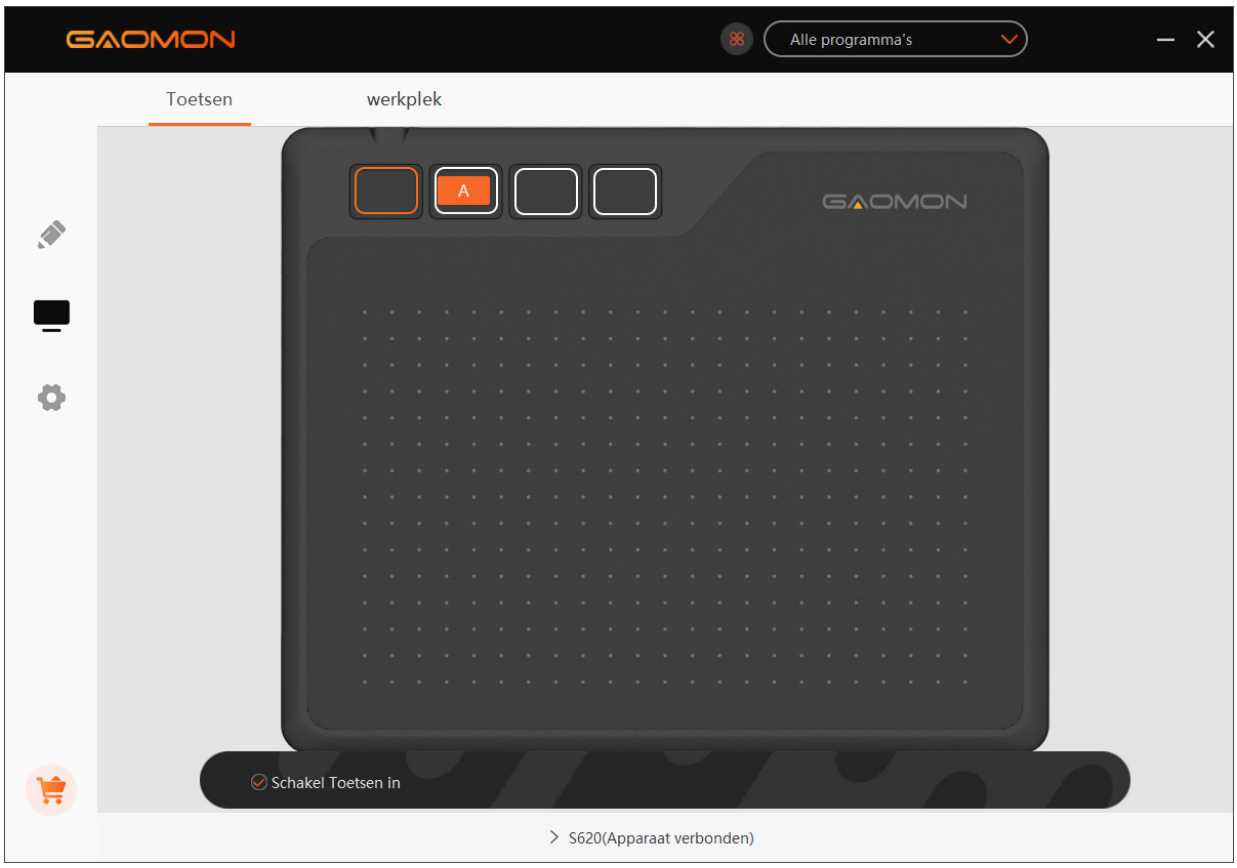
GAOMON
Alle programma's
Toetsen
werkplek
A
GAOMON
Schakel Toetsen in
S620(Apparaat verbonden)

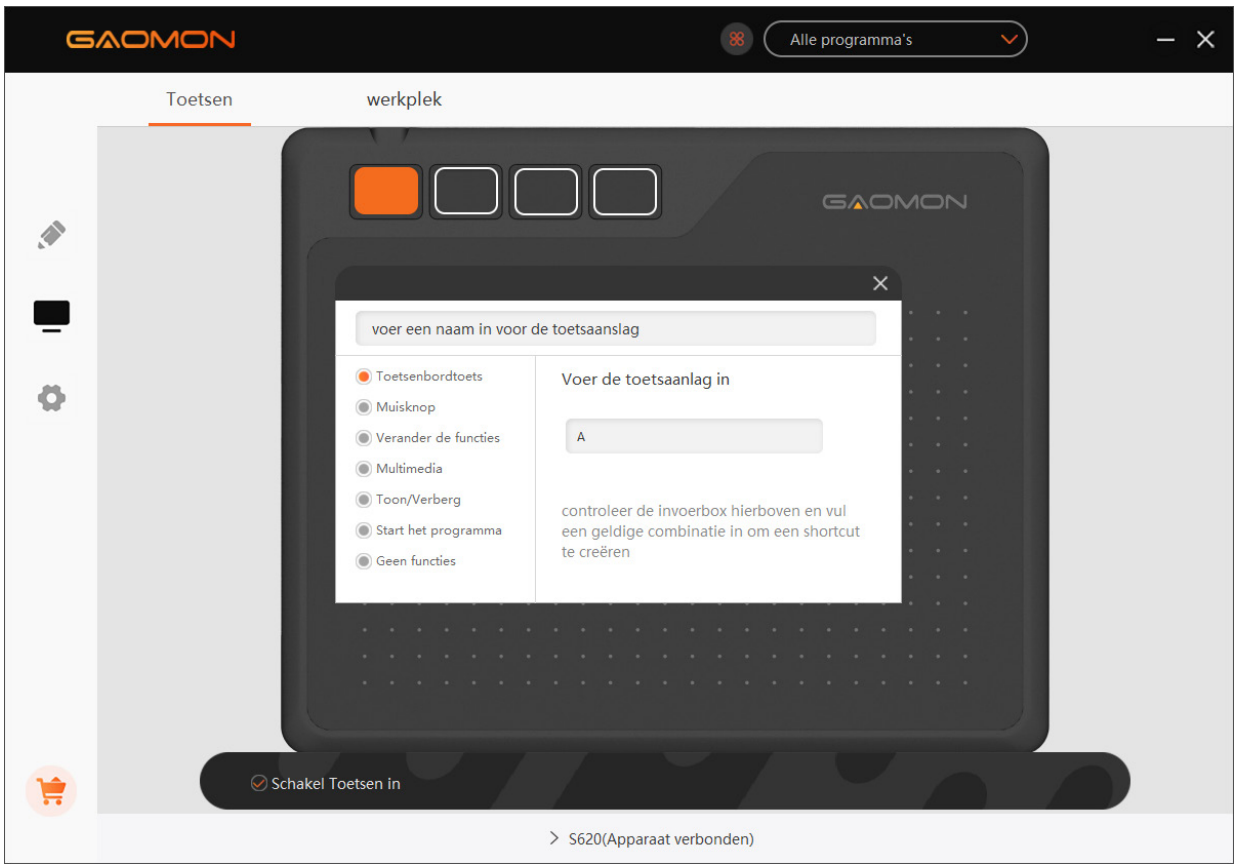
GAOMON
Alle programma's
Toetsen
werkplek
GAOMON
voer een naam in voor de toetsaanslag
Toetsenbordtoets
Muisknop
Verander de functies
Multimedia
Toon/Verberg
Start het programma
Geen functies
Voer de toetsaanlag in
A
controleer de invoerbox hierboven en vul een geldige combinatie in om een shortcut te creëren
Schakel Toetsen in
S620(Apparaat verbonden)

2.4 Functie-instelling Penknoppen

Aangepaste instelling：Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan wordt deze automatisch opgeslagen.

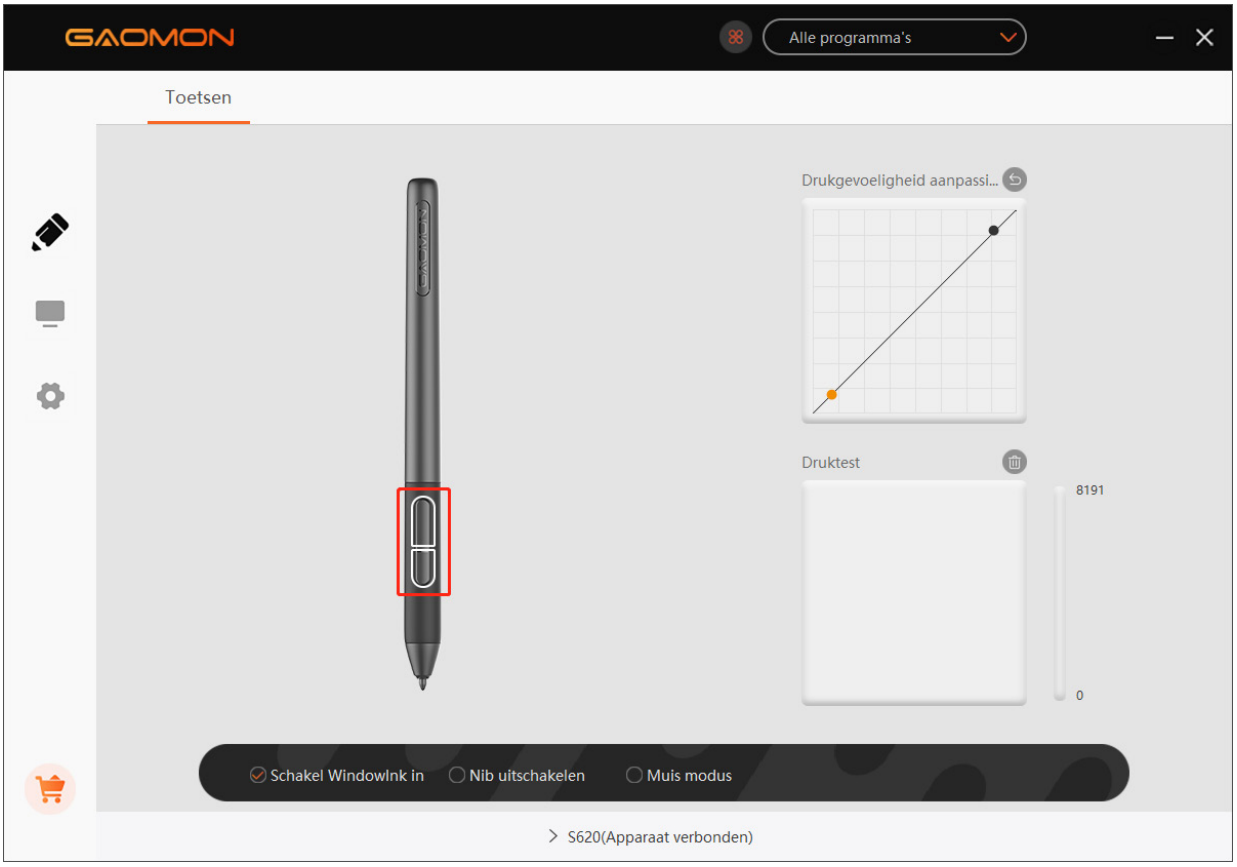

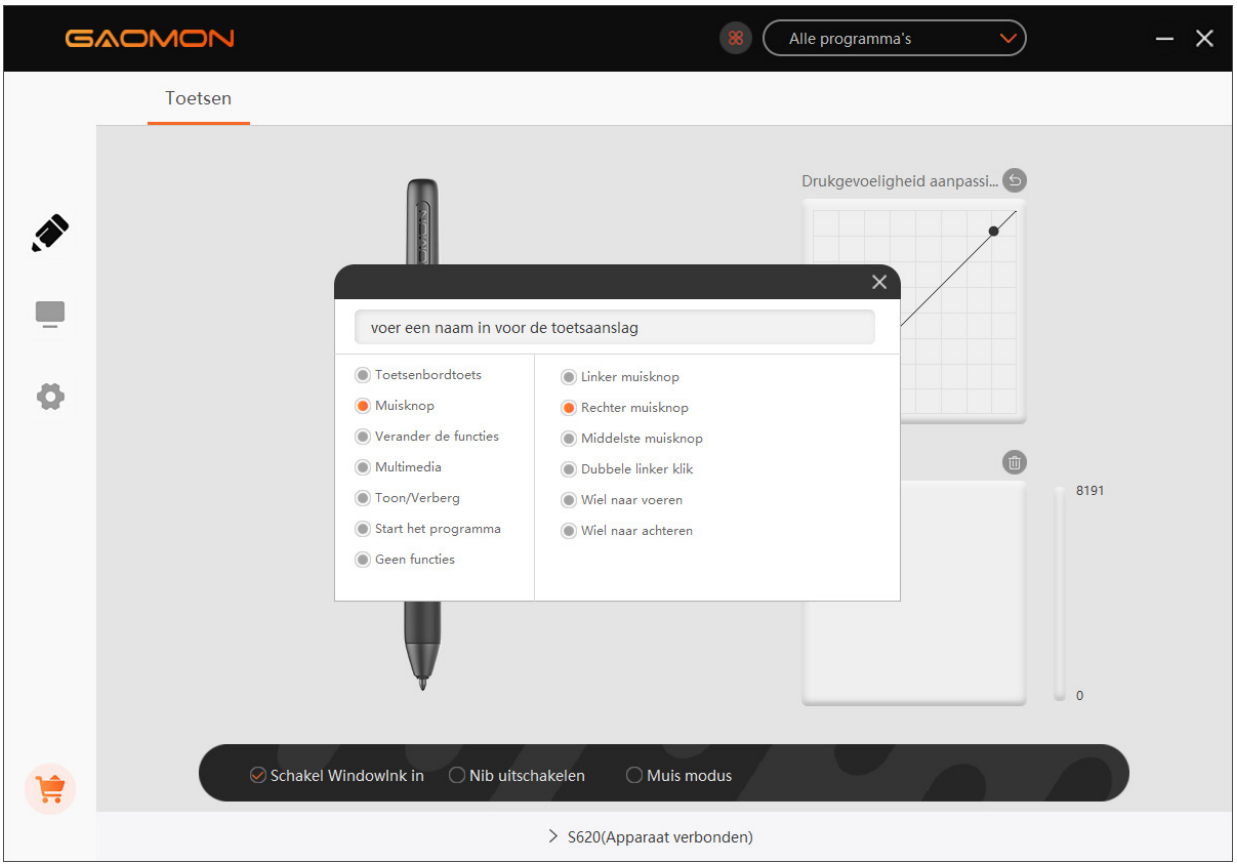

2.5 Drukgevoeligheidsinstelling

De drukgevoeligheid wordt veranderd door de punten van de drukcurve te verslepen.

Sleep de punten naar linksboven voor een hogere gevoeligheid.

Sleep de punten naar rechtsonder voor een lagere gevoeligheid.

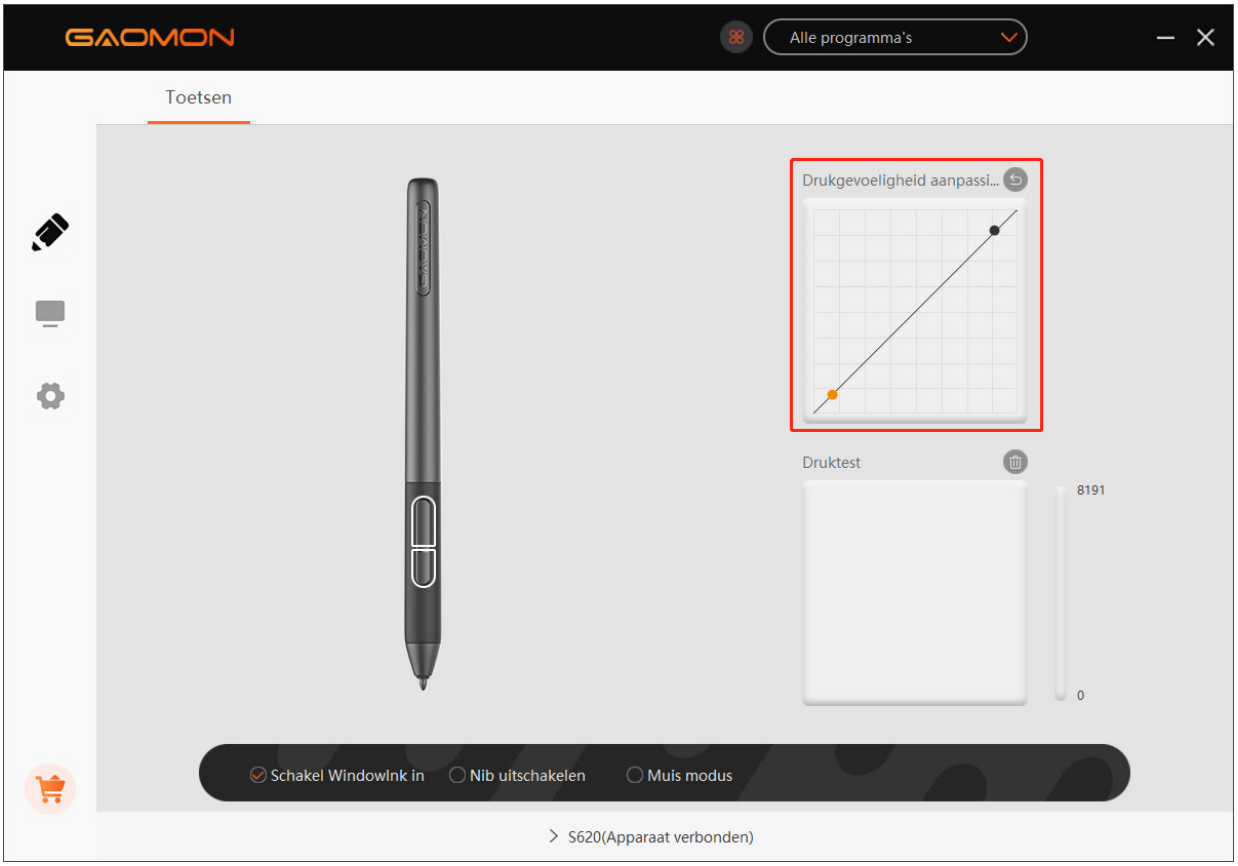

2.6 Pen druktesten

U kunt geleidelijk druk uitoefenen op de stylus op het scherm voor het testen van het drukniveau.

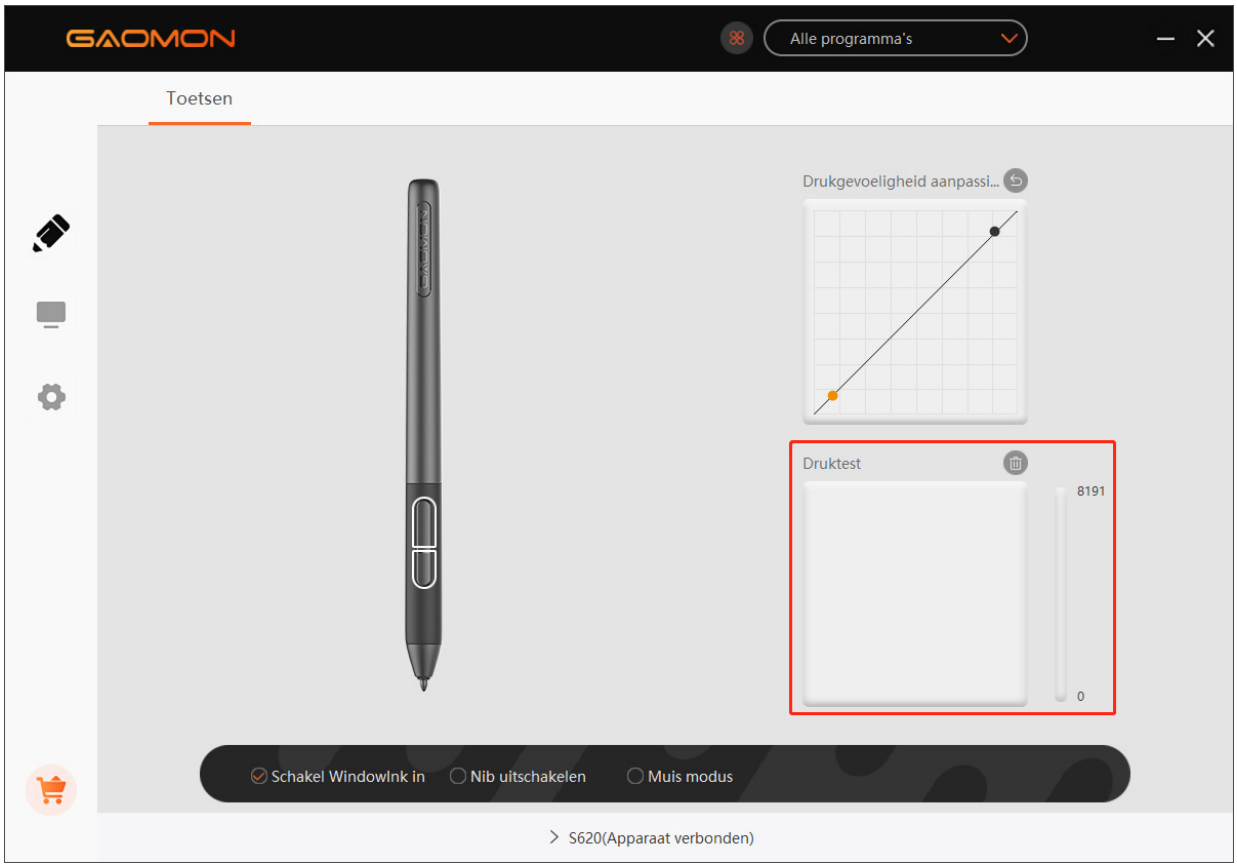

2.7 Schakel de Windows Ink-functie in

Microsoft Windows biedt uitgebreide ondersteuning voor peninvoer. Penfuncties worden ondersteund in Microsoft Office、Windows Journal、Adobe Photoshop CC、SketchBook 6 enzovoort.

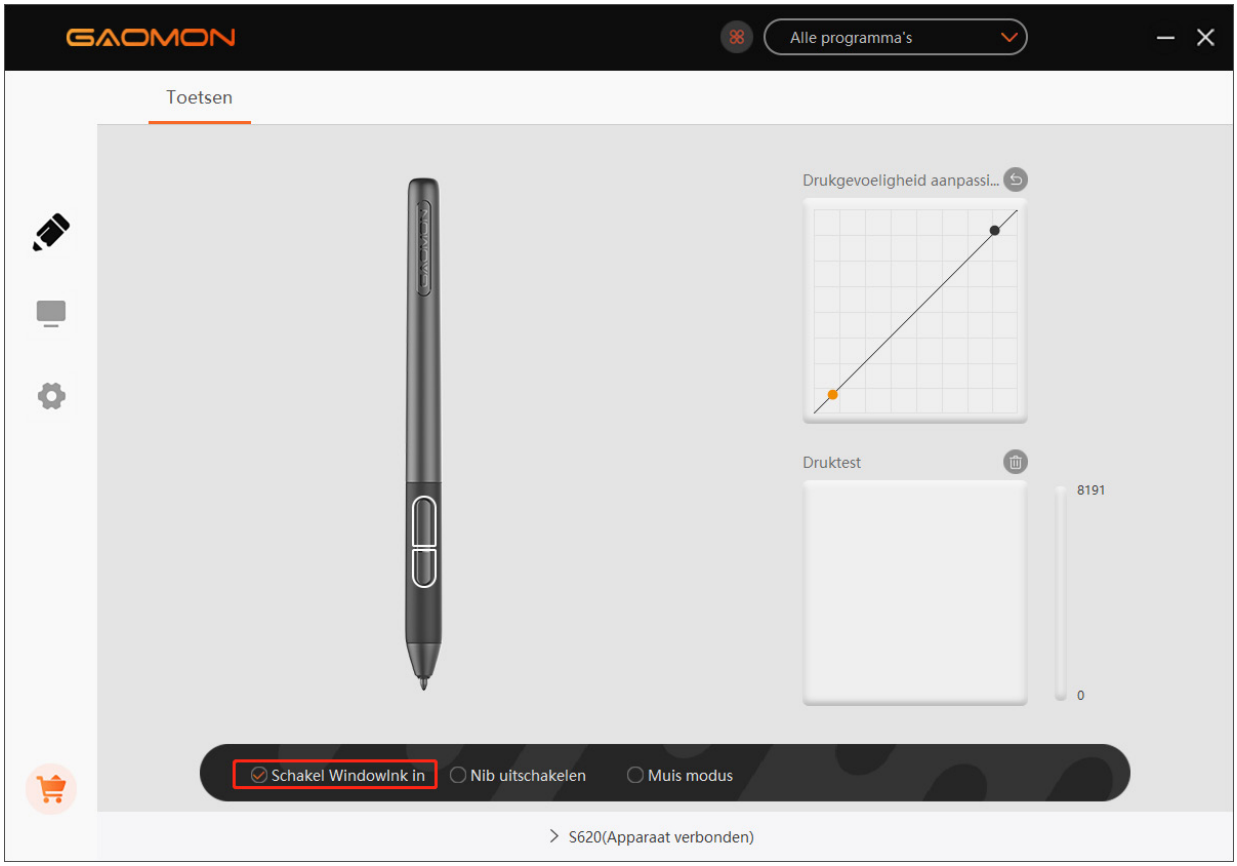

2.8 Muismodus (alleen voor specifieke modellen)

Zoals hieronder weergegeven, vink het selectievakje voor de muismodus aan om de muismodus te openen. In de muismodus, als u de pen beweegt, beweegt de cursor volgens het relatieve coördinatenprincipe, vergelijkbaar met het verplaatsen van de cursor met de muis. Dit houdt in dat u op pictogrammen kunt klikken of opties aan de rand van het scherm kunt selecteren zonder de pen naar de rand van het werkgebied te verplaatsen.

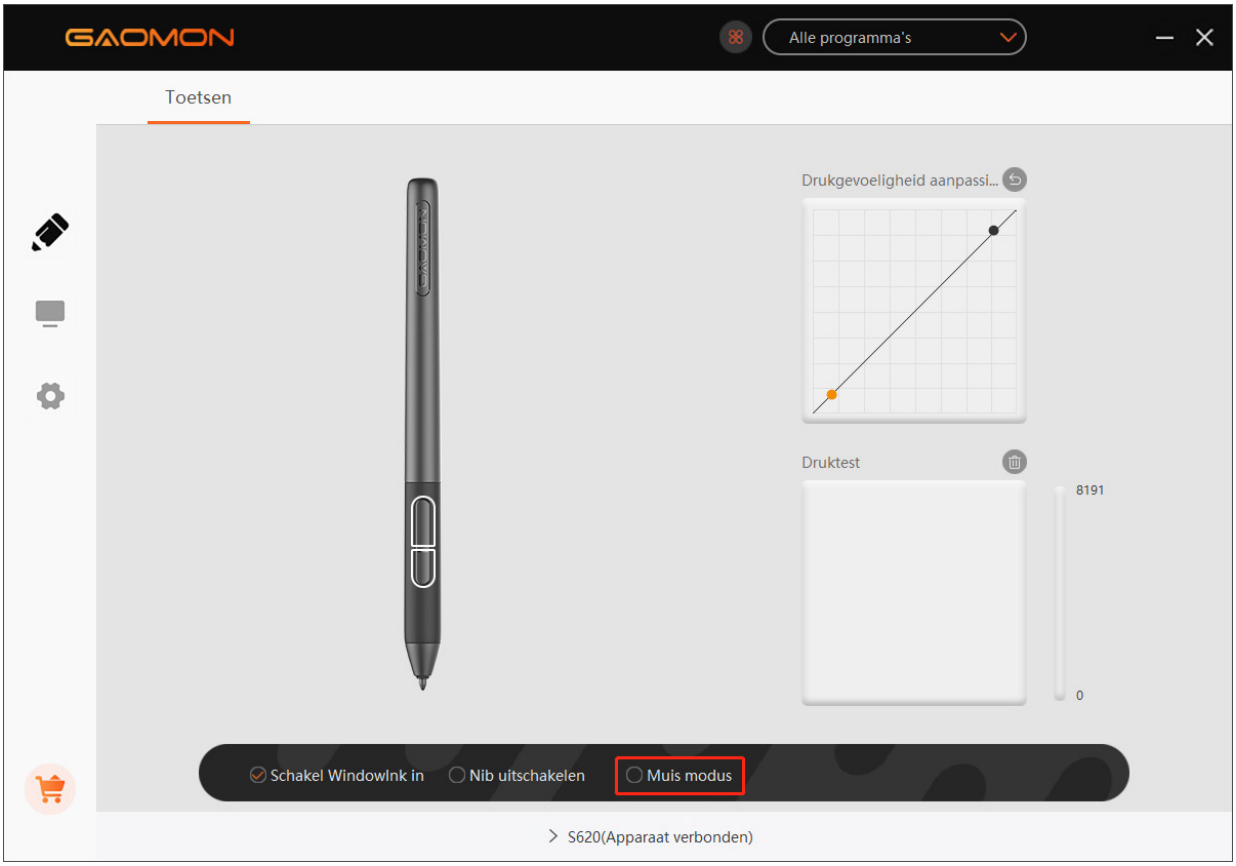

2.9 De druktoetsen en drukcurve aanpassen

Gebruikers kunnen de druktoetsen en drukcurve aanpassen voor verschillende programma's. Selecteer een in te stellen programma, pas respectievelijk de druktoetsen en drukcurve aan, en de instellingen worden automatisch opgeslagen.

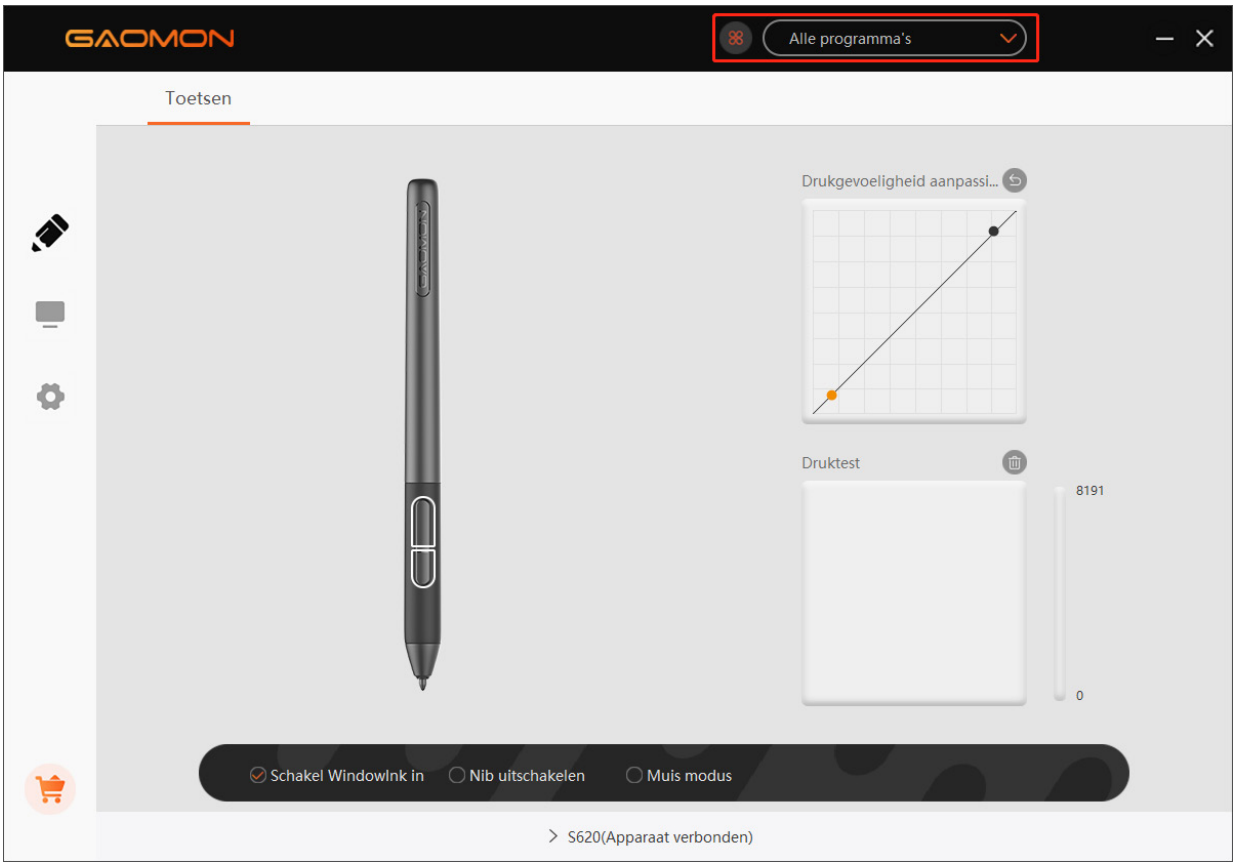
GAOMON
Alle programma's
Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi...
Druktest
8191
0
Schakel Windowlnk in
Nib uitschakelen
Muis modus
S620(Apparaat verbonden)

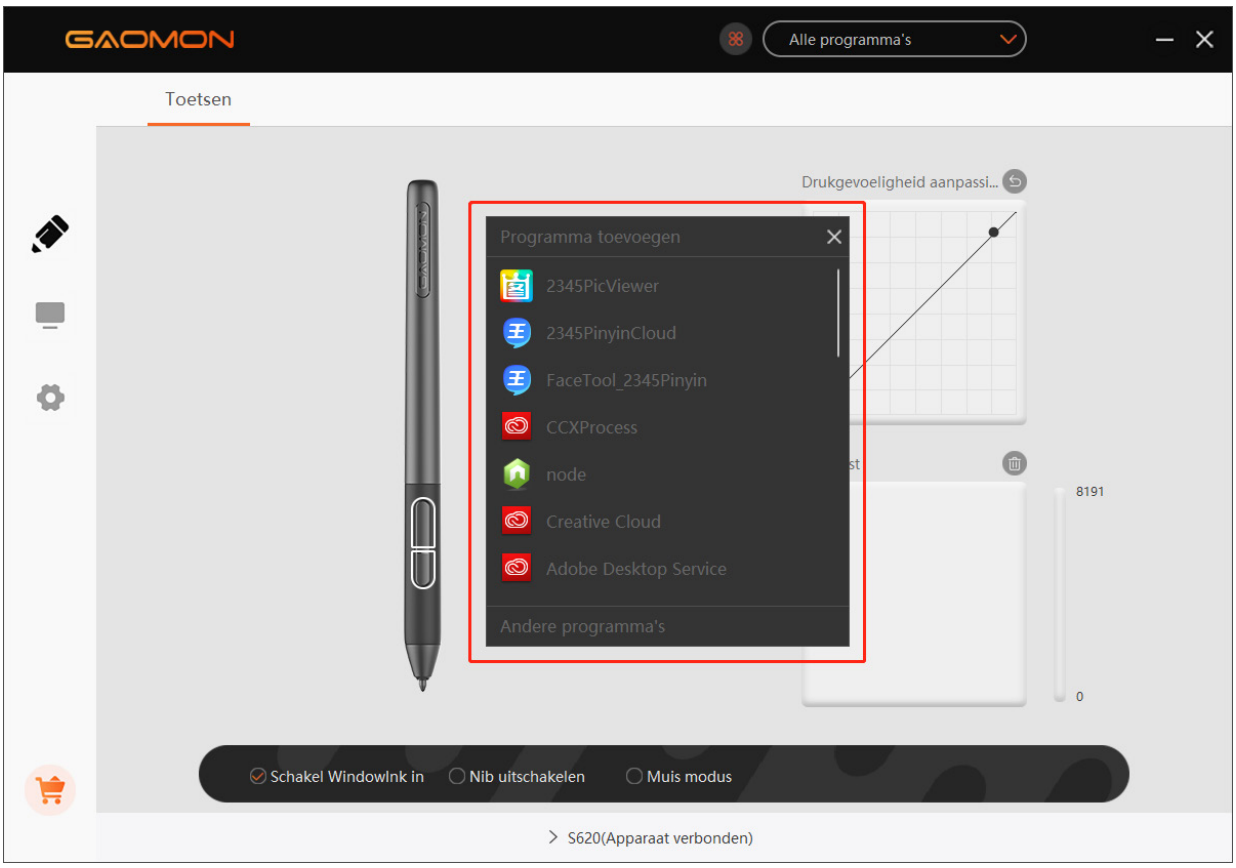
GAOMON
Alle programma's
Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi...
Programma toevoegen
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Andere programma's
8191
0
Schakel Windowlnk in
Nib uitschakelen
Muis modus
S620(Apparaat verbonden)

2.10 Gegevens Exporteren en Importeren

De driver ondersteunt het exporteren en importeren van uw aangepaste configuratiegegevens van het product, wat handig is om andere software te gebruiken en het probleem van herhaalde instellingen te vermijden.

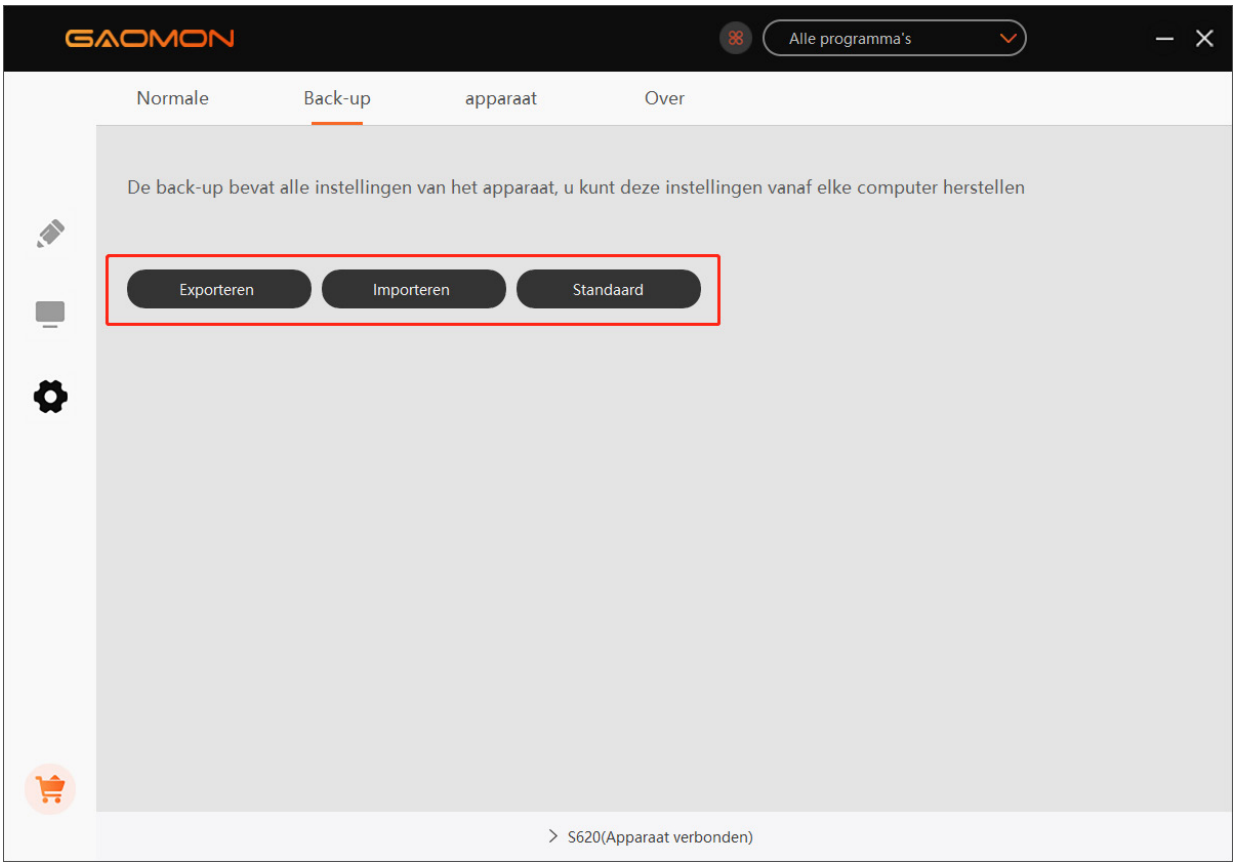

3. Specificaties

Model	S620
Touch-technologie	Batterijloze EMR
Werkgebied	165,1 x 101,6 mm (6.5*4in)
Afmetingen	341.4*213.7*7.6mm
Touch Resolutie	5080LPI
Drukgevoeligheid	8192 niveaus
Rapportverhouding	266PPS
Nauwkeurigheid	±0.3mm
Pen detectie hoogte	10mm
Interface	Type-c
Express toets	4 Aangepaste druktoetsen
OS-ondersteuning	Windows 7 of hoger, mac OS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger

Model	AP32
Afmeting	160 x Φ12 мм
Gewicht	12g

4.Probleemoplossing

Abnormale verschijnselen	Mogelijke Oplossingen
Geen druk in de grafische software maar de cursor beweegt	U hebt waarschijnlijk tijdens het installeren van het stuurprogramma andere tabletstuurprogramma's geïnstalleerd of de tekensoftware geopend. Verwijder alle stuurprogramma's en sluit de tekensoftware en installeer het stuurprogramma opnieuw. Het wordt aangeraden om uw computer opnieuw op te starten nadat de installatie is voltooid.
De pen werkt niet	1. U moet de pen gebruiken die oorspronkelijk bij uw tablet is geleverd. 2. Zorg ervoor dat u het stuurprogramma correct hebt geïnstalleerd.
Druktoetsen werken niet	1. Zorg ervoor dat de functie Druktoetsen is ingeschakeld in het stuurprogramma. 2. Controleer of u de druktoetsen correct heeft gedefinieerd.
De computer kan niet naar de sluimerstand gaan	In het geval u de tablet niet gebruikt, plaats de pen dan niet op het tabletoppervlak, dan blijft de computer geactiveerd.
De zijknop van de pen werkt niet	Bij het indrukken van de knop aan de zijkant, moet u ervoor zorgen dat de penpunt niet het tablet oppervlak en de afstand niet raakt tussen de penpunt en dat het oppervlak meer dan 10 mm is.
De computer herkent de tablet niet	Controleer of de USB-poort functioneel is, zo niet, verander dan naar een andere USB-poort.

Voor meer veelgestelde vragen kunt u een kijkje nemen op:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Neem contact met ons op voor After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

الاحتياطات

1 . يرجى قراءة هذا الدليل جيدًا قبل الاستخدام، واحتفظ به للاطلاع عليه في المستقبل.

2 . قبل تنظيف الجهاز اللوحي، يرجى فصل سلك الطاقة ومسحه باستخدام قماشة رطبة ناعمة، ولا تستخدم أي نوع من المنظفات.

3 . لا تعرض هذا المنتج للمياه او غيره من السوائل. انتبه لكيلا تسكب أي سوائل على الجهاز اللوحي والقلم. تعرض المنتج للمياه أو السوائل الأخرى قد يتسبب في تلف المنتج أو حدوث صدمات كهربائية.

4 . لا تضع الجهاز اللوحي على مكان غير مستقر أو على ارتفاع يمكن للأطفال الوصول إليه بسهولة من أجل تجنب المخاطر. امنع الأطفال من ابتلاع سن القلم أو المفتاح الجانبي. يمكن للأطفال ابتلاع سن القلم أو المفتاح الجانبي أو غيرهما من الأجزاء المتحركة بالخطأ إذا وضعوها في أفواههم.

5 . قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللوحي في الأماكن التي لا يُسمح فيها باستخدام الأجهزة الإلكترونية. يمكن أن يتسبب الجهاز اللوحي في تعطل الأجهزة الإلكترونية الأخرى في بعض الأماكن التي لا يُسمح فيها استخدام أجهزة إلكترونية أخرى، مثل الطائرات، لذا احرص على إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي.

6 . لا تقم بتفكيك الجهاز اللوحي والقلم. ولا تقم بتفكيك أو تعديل الجهاز اللوحي أو القلم. قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة او حدوث اشتعال او صدمات كهربائية أو أضرار أخرى، بما في ذلك حدوث إصابات شخصية. تفكيك الجهاز سوف يؤدي إلى بطلان الضمان.

7 . عند استبدال المكونات، يفترض أن تضمن استخدام فني الإصلاح للمكونات البديلة المخصصة من جهة التصنيع. قد يؤدي استبدال المكونات غير المصرح بها إلى حدوث حرائق أو صدمات كهربائية أو مخاطر أخرى.

8 . لا تقم بإدخال عناصر غريبة في مدخل USB أو أي فتحة أخرى في المنتج. إدخال عنصر معدني او جسم غريب في المنفذ أو أي فتحة على الجهاز قد يتسبب في تلف المنتج او احتراقه، أو حدوث صدمات كهربائية.

المحتويات

الاحتياطات **170**
1. نظرة عامة على المنتج **172**
1.1 تقديم الجهاز اللوحي 172
1.2 المنتج والملحقات 172
1.3 توصيل الجهاز اللوحي 173
1.4 التوصيل بهاتف وجهاز لوحي أندرويد 174
1.5 تثبيت التعريف 175
1.6 استبدال سن القلم 175
2. إعداد الوظائف **176**
2.1 توجيه اتصال الجهاز 176
2.2 إعداد مساحة العمل 177
2.3 إعداد وظائف مفاتيح الاختصارات 179
2.4 إعداد وظائف أزرار القلم 181
2.5 إعداد حساسية الضغط 182
2.6 اختبار ضغط القلم 183
2.7 تمكين خاصية Windows Ink 184
2.8 وضعية الفأرة (في طرازات معينة فقط) 185
2.9 تصدير واستيراد البيانات 185
2.10 تصدير واستيراد البيانات 187
3. المواصفات **188**
4. استكشاف الأعطال وإصلاحها **189**
5. اتصل بنا لخدمة ما بعد البيع **190**

1 . نظرة عامة على المنتج

1.1 تقديم الجهاز اللوحي

شكرًا لشرائكم الجهاز اللوحي GAOMON S620 . هذا هو الجيل الجديد من أجهزة الرسم اللوحية الاحترافية بدون بطارية، والتي يمكنها تحسين كفاءة أعمالك في الرسم والإبداع بشكل كبير، بتجربة ممتعة جدًا. يمكنك استخدامه بحرية في الرسم والكتابة، بالعديد من الخطوط والألوان المختلفين، كما تكتب بالقلم على الورقة تمامًا، مما يوفر لك تجربة واقعية.

ولكي تفهم وتستخدم الجهاز اللوحي بشكل أفضل، يرجى قراءة دليل المستخدم جيدًا. يعرض دليل المستخدم المعلومات الخاصة بالتشغيل مع نظام ويندوز فقط، ولكن ما لم يتم ذكر خلاف ذلك، فإن نفس المعلومات تنطبق على نظامي التشغيل ويندوز وماكنتوش.

1.2 المنتج والملحقات

1.2.1 رسومات الجهاز اللوحي

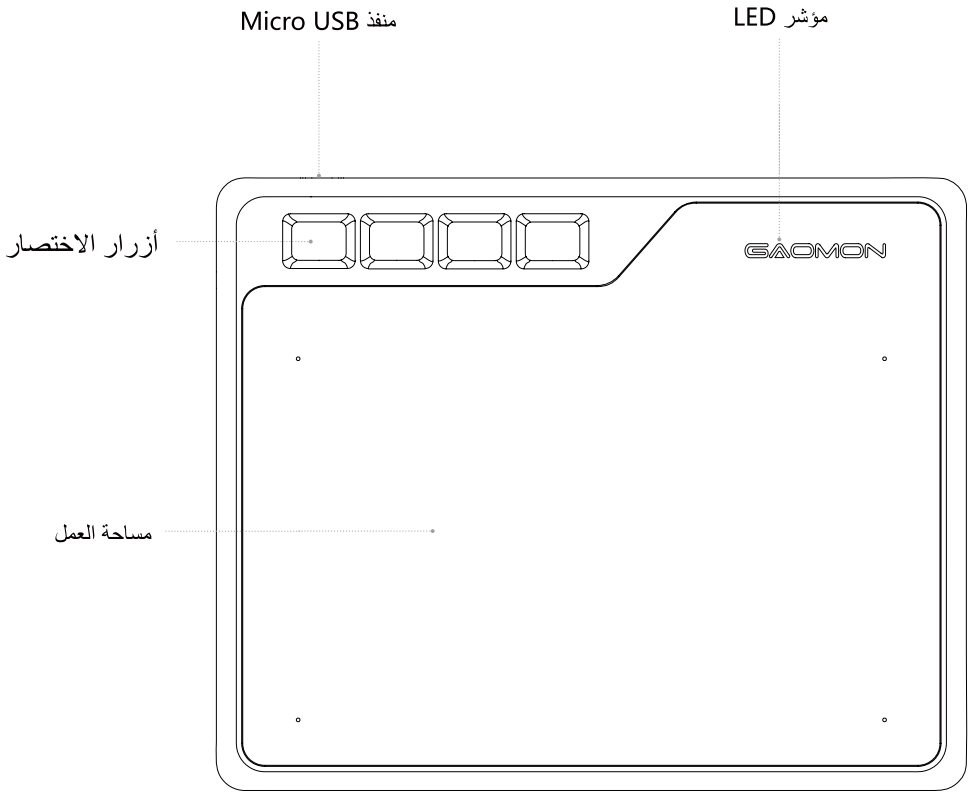

1.2.2 مكونات العبوة

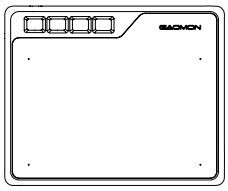

الجهاز اللوحي القلمي



قلم AP32

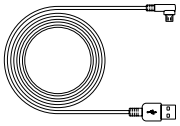

Micro USB



مشبك سن القلم



سنون الاستبدال



دليل التشغيل السريع

1.3 توصيل الجهاز اللوحي

قم بتوصيل الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

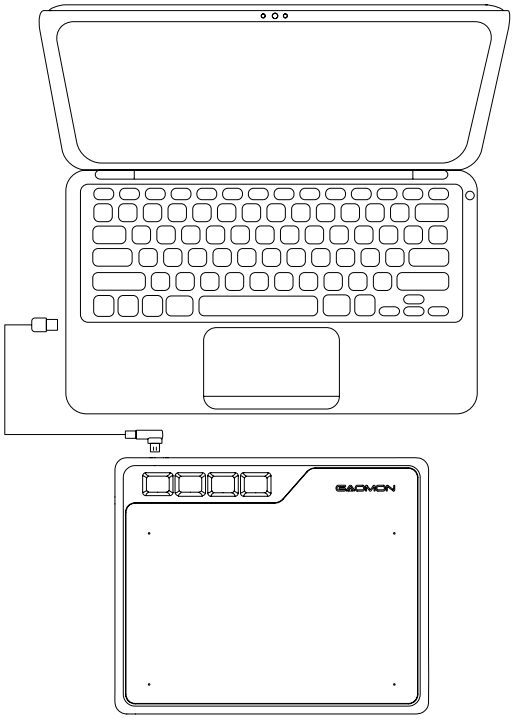

1.4 التوصيل بهاتف أو جهاز لوحي أندرويد

1. يرجى استخدام الهاتف/الجهاز اللوحي أندرويد في وضعية البورتريه.
2. يرجى التأكد من أن نظام تشغيل هاتفك/جهازك اللوحي أندرويد 6.0 أو أحدث، وأنه يدعم خاصية الناقل المتسلسل العام "OTG".
3. في بعض الطرازات، ستحتاج للذهاب إلى "إعدادات" الهاتف أو الجهاز اللوحي لتمكين خاصية "OTG".
4. قد تحتاج إلى شراء محول USB من أجل توصيل الجهاز اللوحي GAOMON بالهاتف/الجهاز اللوحي الأندرويد. على سبيل المثال: محول النوع C إلى USB، أو محول Micro USB إلى USB، بناء على نوع منفذ USB في أجهزتك.

ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول تمكين خاصية OTG، يرجى زيارة:

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

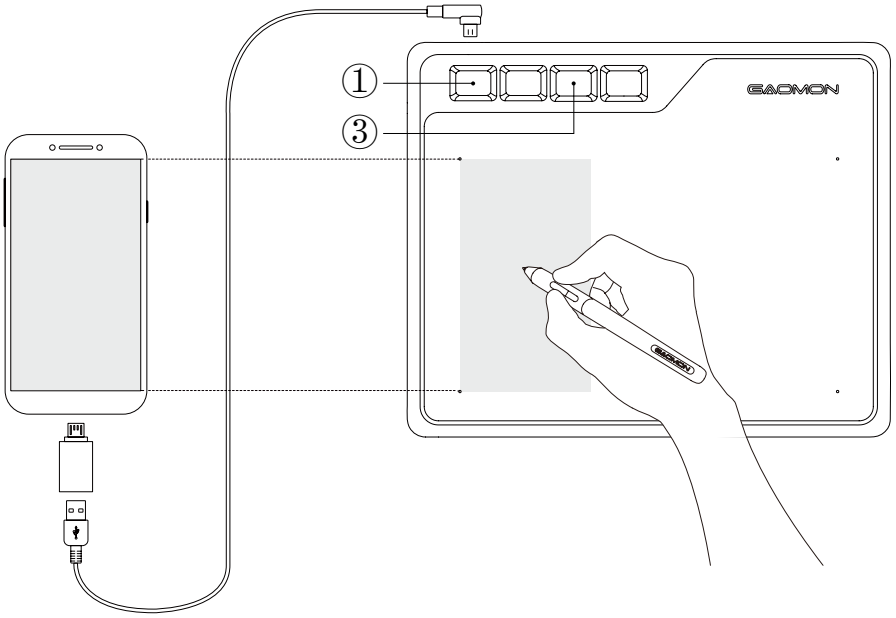

ملاحظات:

1. بإمكان الجهاز اللوحي القلمي أن يعمل بدون تثبيت أي تعريف على الهاتف/الجهاز اللوحي.
2. بمجرد التوصيل، سوف يدخل الجهاز اللوحي تلقائيًا في وضعية الهاتف، وعندما يعمل القلم في المساحة الرمادية اليسرى فقط (63.1 x 101 مم).
3. إذا فشل التعرف على الجهاز اللوحي في وضعية الهاتف، يرجى الضغط على الزر ① ، و ③ في نفس الوقت لمدة 3 ثواني للدخول إلى وضعية الهاتف.
4. يرجى الانتباه إلى أن الأزرار السريعة على الجهاز اللوحي القلمي والأزرار على القلم غير مدعومة في وضع الهاتف.

1.5 تثبيت التعريف

1.5.1 دعم نظام التشغيل

ويندوز 7 أو أحدث، ماك 10.12 أو أحدث، أندرويد 6.0 أو أحدث

1.5.2 تثبيت التعريف

يرجى تنزيل التعريف من موقعنا الإلكتروني: www.gaomon.net/download

بعد انتهاء التثبيت، يمكنك العثور على أيقونة التعريف الرمادية في منطقة أيقونات النظام، مما يعني تثبيت التعريف بنجاح؛ عند توصيل الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر، سوف يتغير لون الأيقونة إلى البرتقالي، مما يعني أن التعريف تعرف بالفعل على الجهاز اللوحي ويمكنك البدء في استخدامه الآن.

ملاحظة:

1. قبل التثبيت، سوف تحتاج إلى إلغاء تثبيت أي تعريق لمنتجات مماثلة، بما في ذلك التعريف القديم لهذا المنتج.

2. قبل التثبيت، يرجى إغلاق كل برامج الرسومات وبرامج مكافحة الفيروسات لتجنب الأخطاء.

1.6 استبدال سن القلم

سوف يتآكل سن القلم بعد الاستخدام لفترة طويلة، عندها ستحتاج استبدال سن جديد.

1) استخدم مشبك سن القلم لسحب السن القديم خارج القلم.(①②)

2) أدخل سن قلم جديد في القلم الرقمي واضغط على السن حتى يتوقف. (③④)

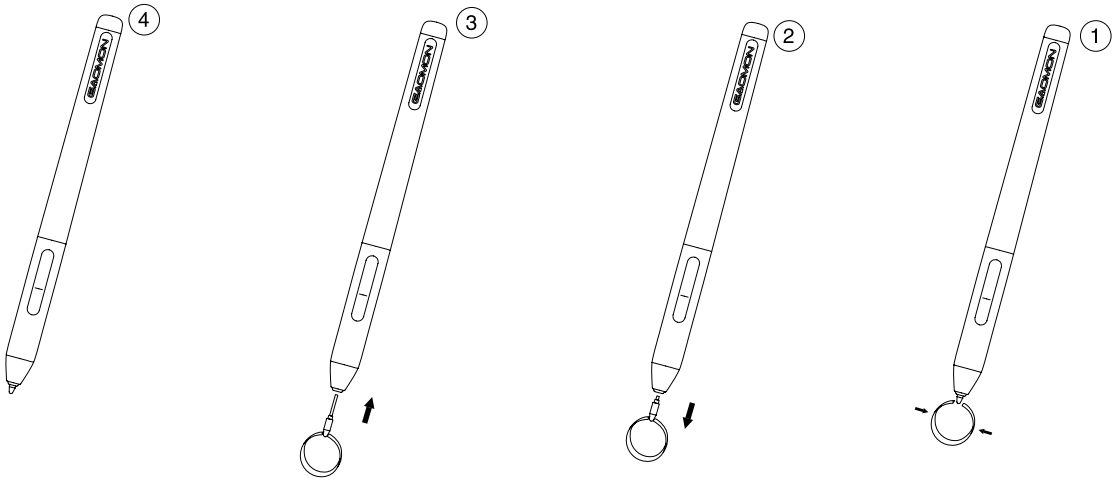

2. إعداد الخاصية

2.1 توجيهات توصيل الجهاز

1. لم يتم رصد جهاز: جهاز الكمبيوتر لم يتعرف على الجهاز اللوحي.
2. الجهاز متصل: جهاز الكمبيوتر تعرف على الجهاز اللوحي

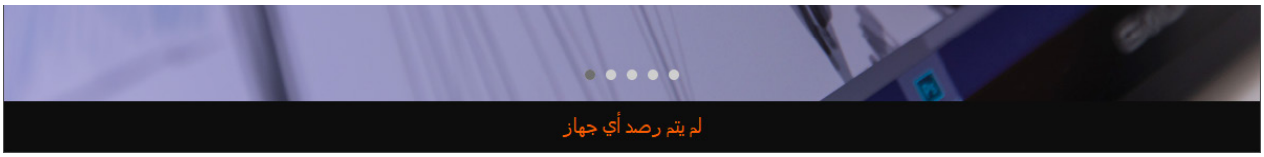

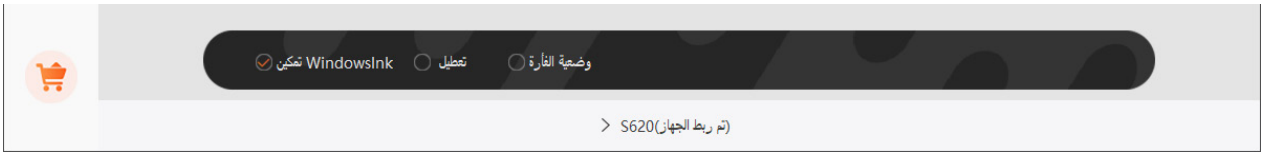

2.2 إعداد مساحة العمل

2.2.1 استخدام شاشات متعددة

اختر الشاشة لتحديد العلاقة بين حركة القلم على الجهاز اللوحي وحركة المؤشر على الشاشة.

افتراضيًا، سوف تحاكي المساحة الشطة الكاملة للجهاز اللوحي الشاشة بالكامل. في حالة استخدام أكثر من شاشة وكنت تعمل في الوضع الممتد، سوف تحتاج إلى اختيار الشاشة المعنية على واجهة التعريف التي ستحاكي مساحة عمل الجهاز اللوحي.

إذا كانت الشاشات في وضعية المرآة (كل الشاشات تعرض نفس المحتوى)، سوف تحاكي مساحة عمل الجهاز اللوحي المساحة الكاملة لكل شاشة ويُعرض مؤشر الشاشة على كل شاشة في نفس الوقت.

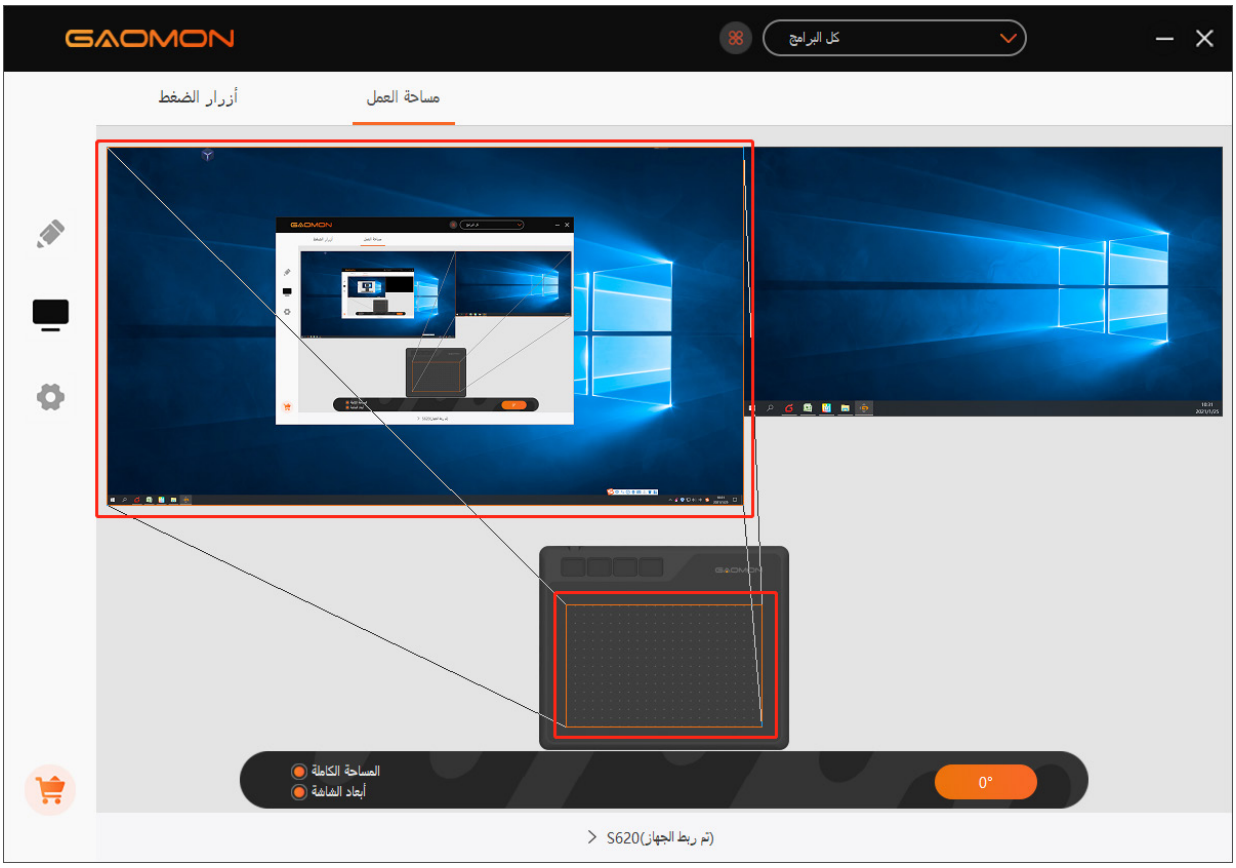

2.2.2 إعداد مساحة العمل

حدد مساحة الجهاز اللوحي التي ستحاكي مساحة الشاشة.

1. المساحة الكاملة: المساحة النشطة الكاملة بالجهاز اللوحي. وهذا هو الإعداد الافتراضي.

2. مساحة مخصصة: اسحب زوايا الصورة الأمامية لاختيار مساحة الشاشة .

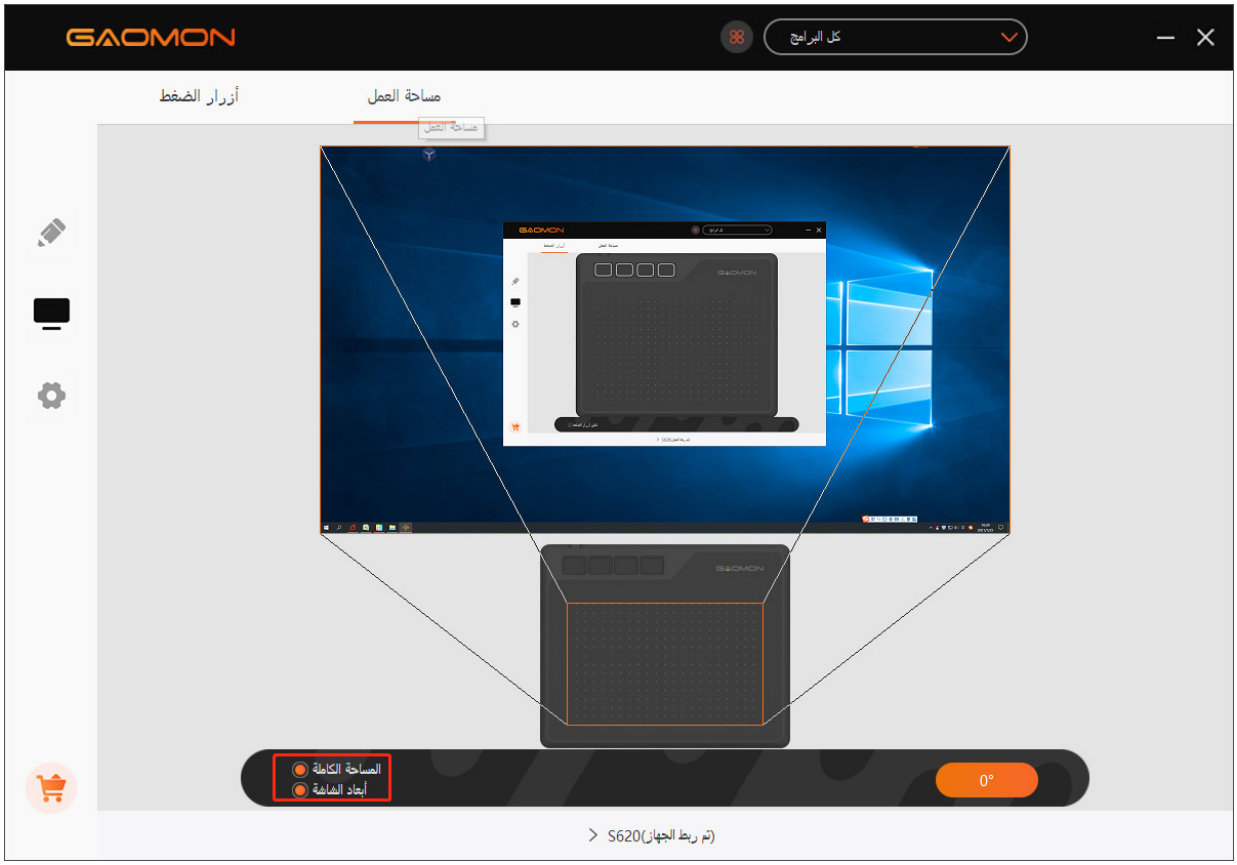

2.2.3 دوران مساحة التشغيل

من خلال تغيير اتجاه الجهاز اللوحي للتكيف مع التشغيل باليد اليسرى أو اليمنى. نوفر اختيار أي من الاتجاهات الأربعة.

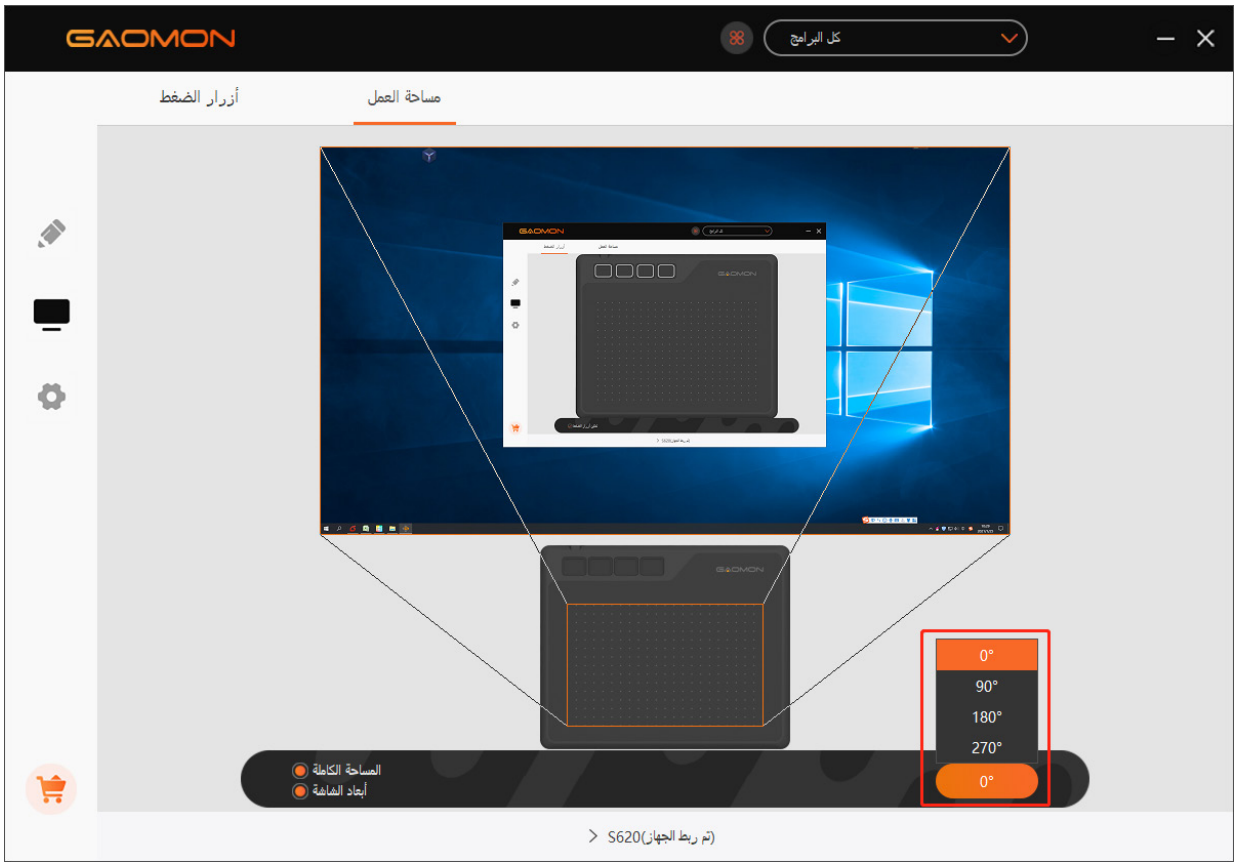

2.3 إعداد وظائف مفاتيح الاختصارات

الإعداد الافتراضي: ضع المؤشر على مفتاح الاختصار أو انقر على زر الضغط للعثور على القيم الافتراضية.

الإعداد المخصص: اختر الخاصية التي تريدها من الصندوق المنبثق، وسوف يتم الحفظ تلقائيًا.

تمكين/تعطيل مفاتيح الضغط: قم بتحديد/إلغاء تحديد "تمكين مفاتيح الضغط"


GAOMON
كل البرامج
أزرار الضغط
مساحة العمل
A
GAOMON
تمكين أزرار الضغط
S620(تم ربط الجهاز)

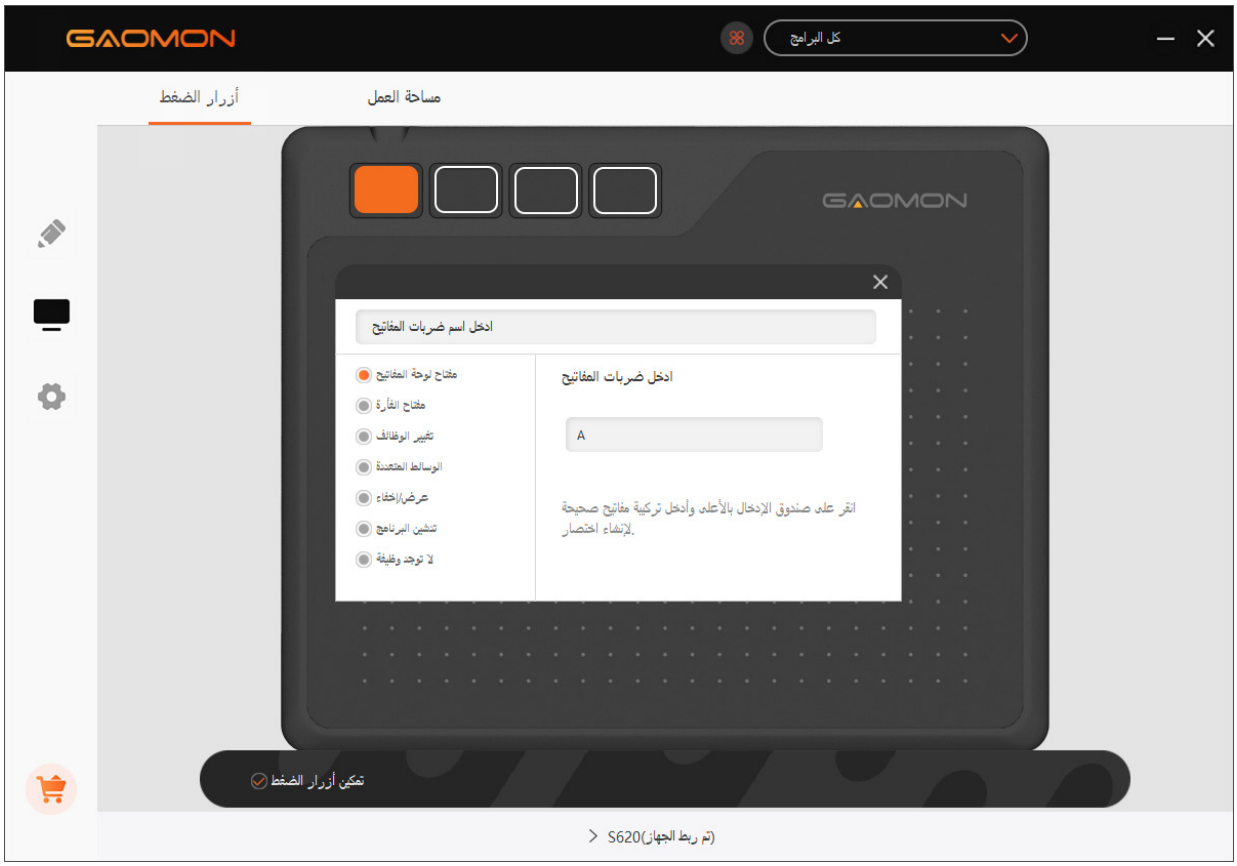
GAOMON
كل البرامج
أزرار الضغط
مساحة العمل
GAOMON
ادخل اسم ضربات المفاتيح
مفتاح لوحة المفاتيح
مفتاح الفأرة
تغيير الوظائف
الوسائط المتعددة
عرض/إخفاء
تشغيل البرنامج
لا توجد وظيفة
ادخل ضربات المفاتيح
A
انقر على صندوق الإدخال بالأعلى وأدخل تركيبة مفاتيح صحيحة لإنشاء اختصار.
تمكين أزرار الضغط
S620(تم ربط الجهاز)

2.4 إعداد وظائف أزرار القلم

الإعداد المخصص: اختر الخاصية التي تريدها من الصندوق المنبثق، وسوف يتم الحفظ تلقائيًا.

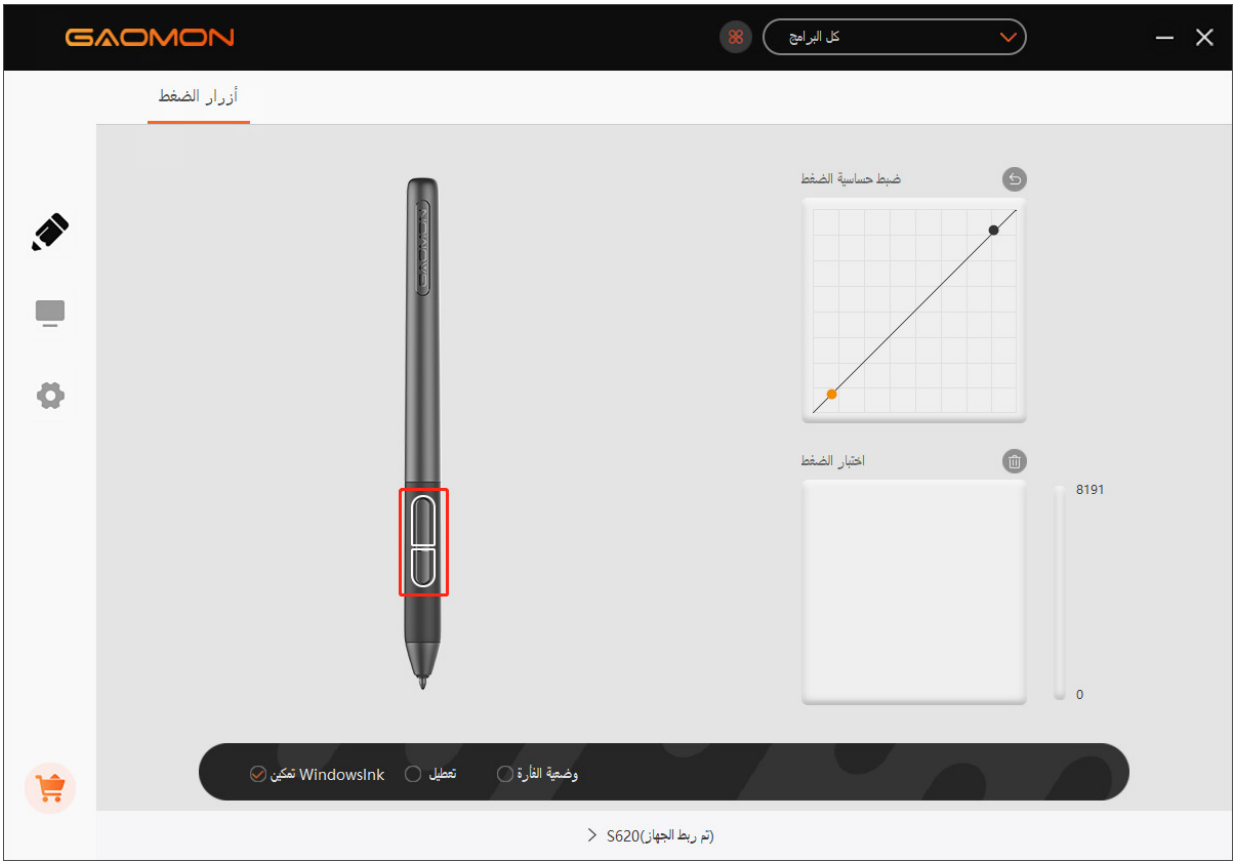

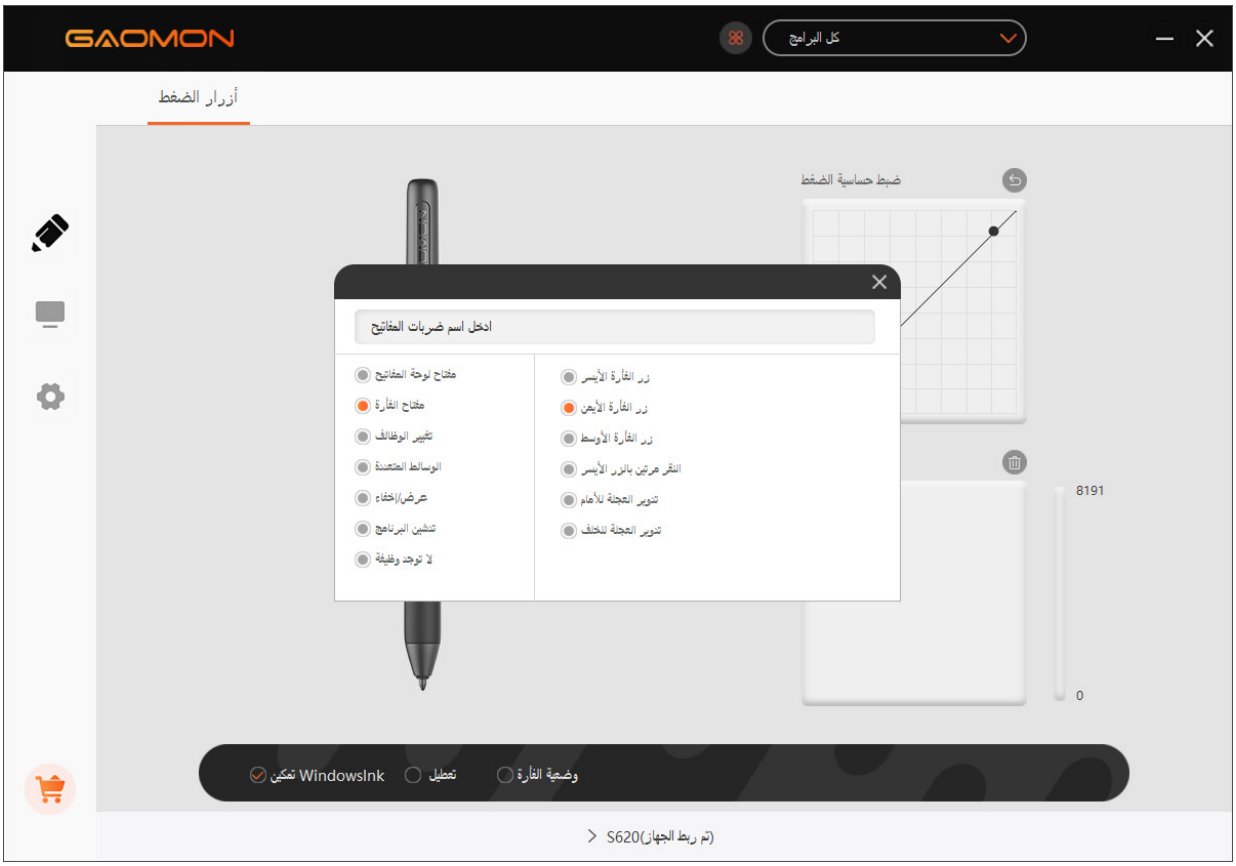

2.5 إعداد حساسية الضغط

سوف يتم تغيير حساسية الضغط عن طريق سحب نقاط منحنى الضغط
اسحب النقاط لأعلى اليسار لزيادة الحساسية.
اسحب النقاط لأسفل اليمين لخفض الحساسية.

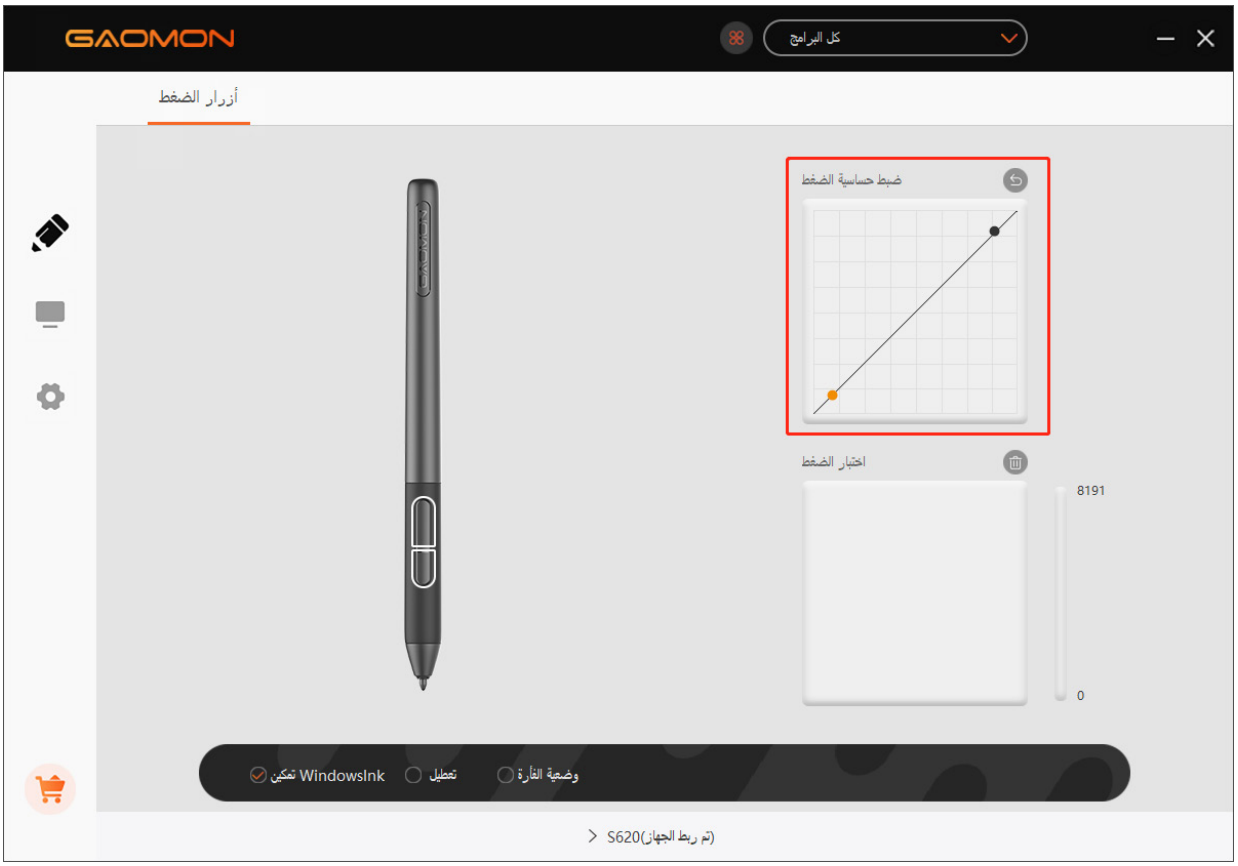

2.6 اختبار ضغط القلم

يمكنك إضافة الضغط تدريجيًا بالقلم على الشاشة لاختبار مستوى الضغط.

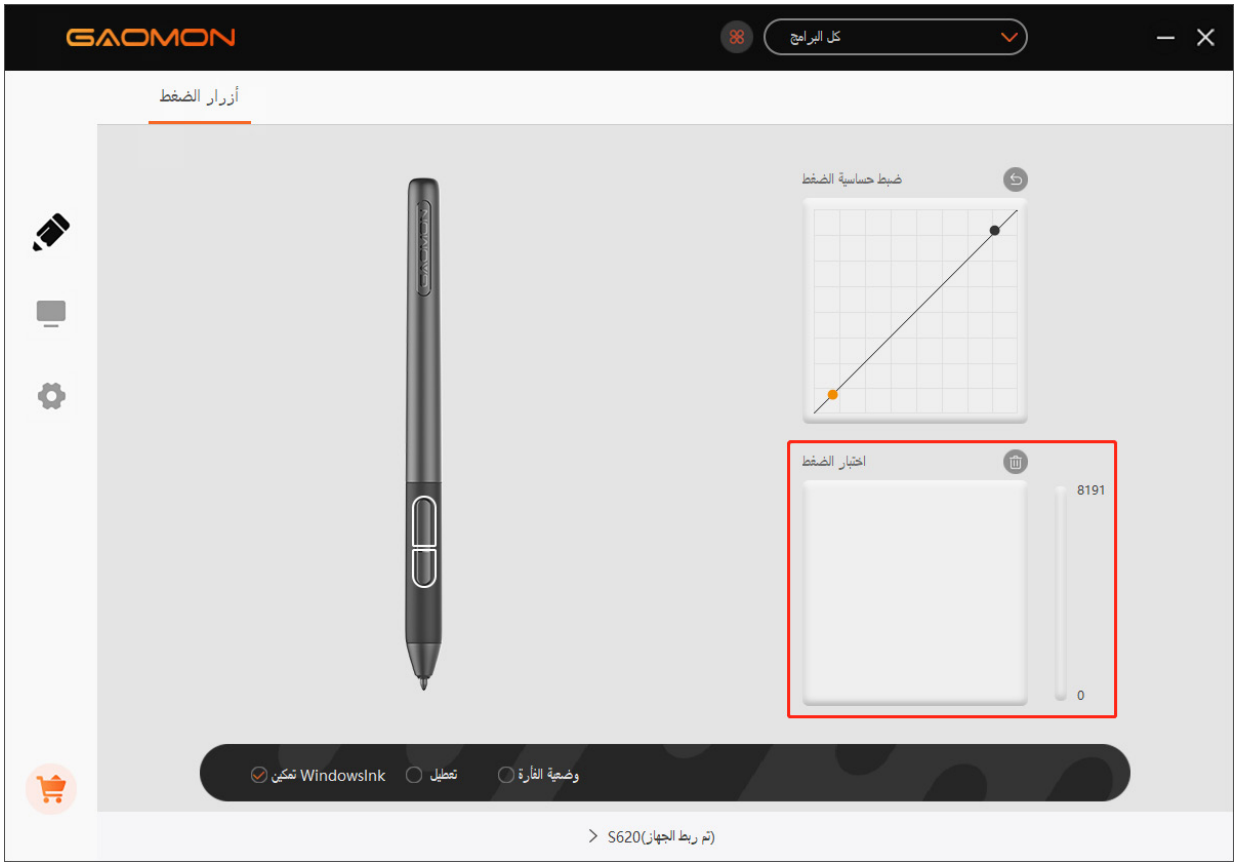

2.7 تمكين خاصية Windows Ink

يقدم نظام التشغيل ويندوز دعم كبير للإدخال بالقلم. يتم دعم خصائص القلم كذلك في برامج Microsoft Office، وWindows Jornal، وAdobe Photoshop CC، وSketchBook 6 وغيرهم.

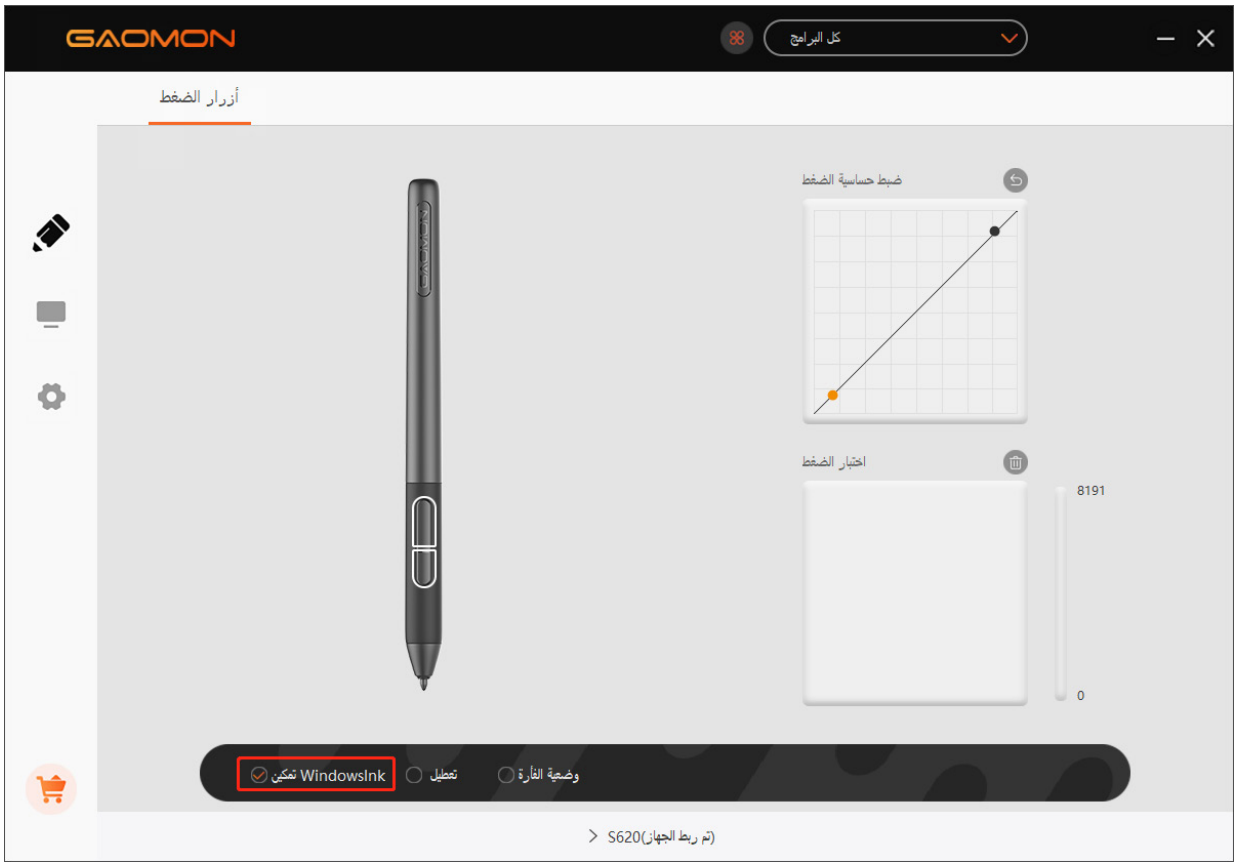

2.8 وضعية الفأرة (طرازات معينة فقط)

كما يظهر بالأسفل، قم بوضع علامة في الصندوق الصغير المقابل لوضعية الفأرة من أجل فتح وضعية الفأرة. وفي وضعية الفأرة، عند تحريك القلم، سوف تتبعه حركة المؤشر، كما يتحرك مؤشر الفأرة. وهذا يعني إمكانية النقر على الأيقونات أو اختيار الخيارات على الشاشة بدون تحريك القلم خارج حواف مساحة العمل.

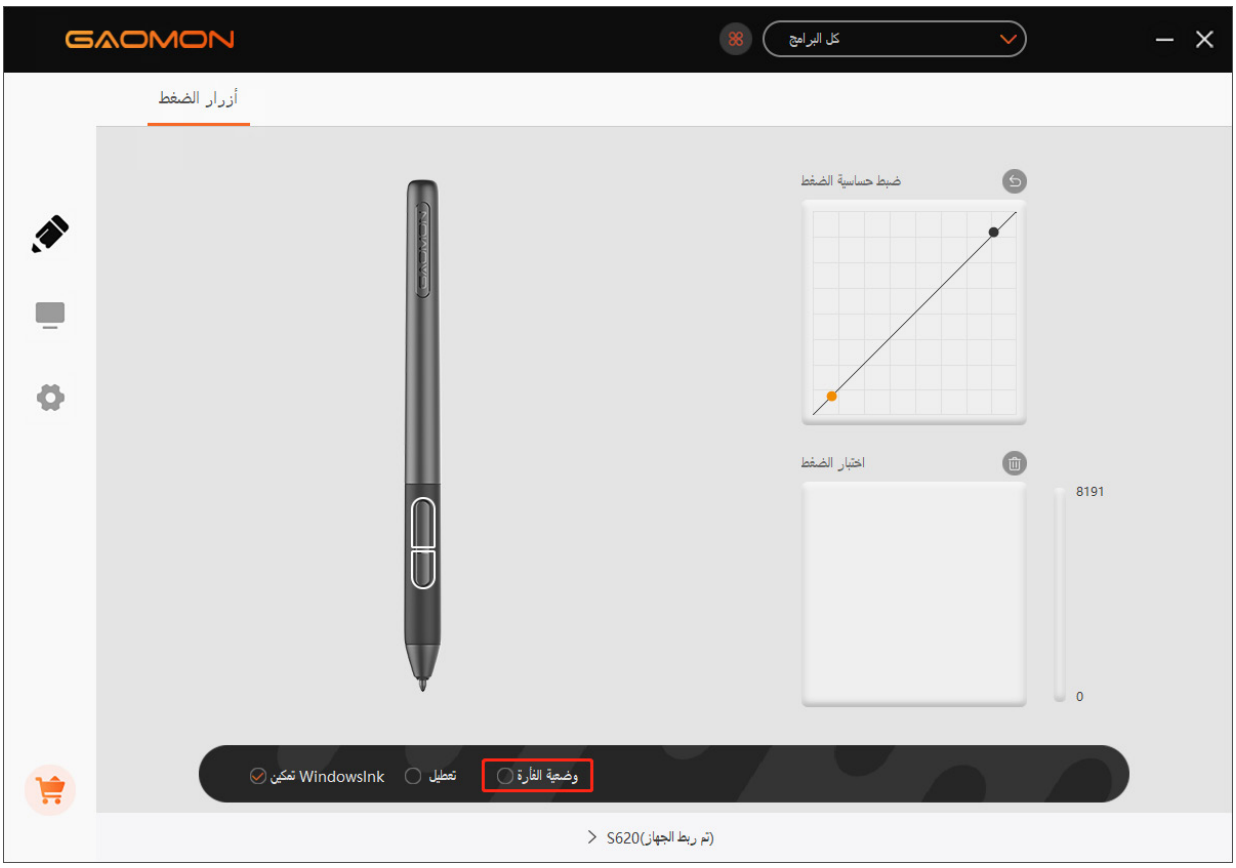

2.9 تخصيص أزرار الضغط ومنحنى الضغط

بإمكان المستخدمين تخصيص أزرار الضغط ومنحنى الضغط للبرامج المختلفة. اختر البرنامج المطلوب تعيينه، قم بتخصيص أزرار الضغط ومنحنى الضغط على الترتيب، وسوف يتم حفظ الإعدادات تلقائيًا.

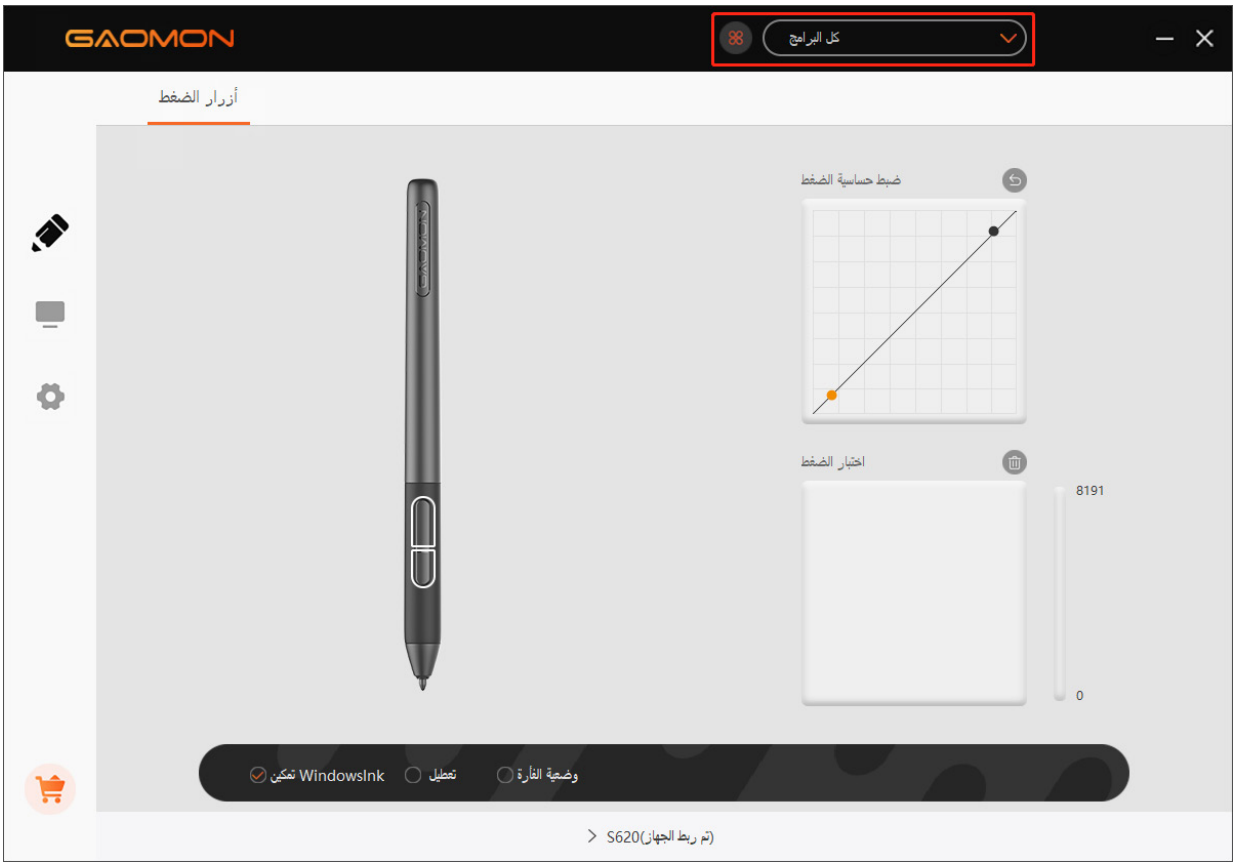
GAOMON
كل البرامج
أزرار الضغط
ضبط حساسية الضغط
اختبار الضغط
8191
0
تمكين WindowsInk
تعطيل
وضعية الفأرة
S620(تم ربط الجهاز)

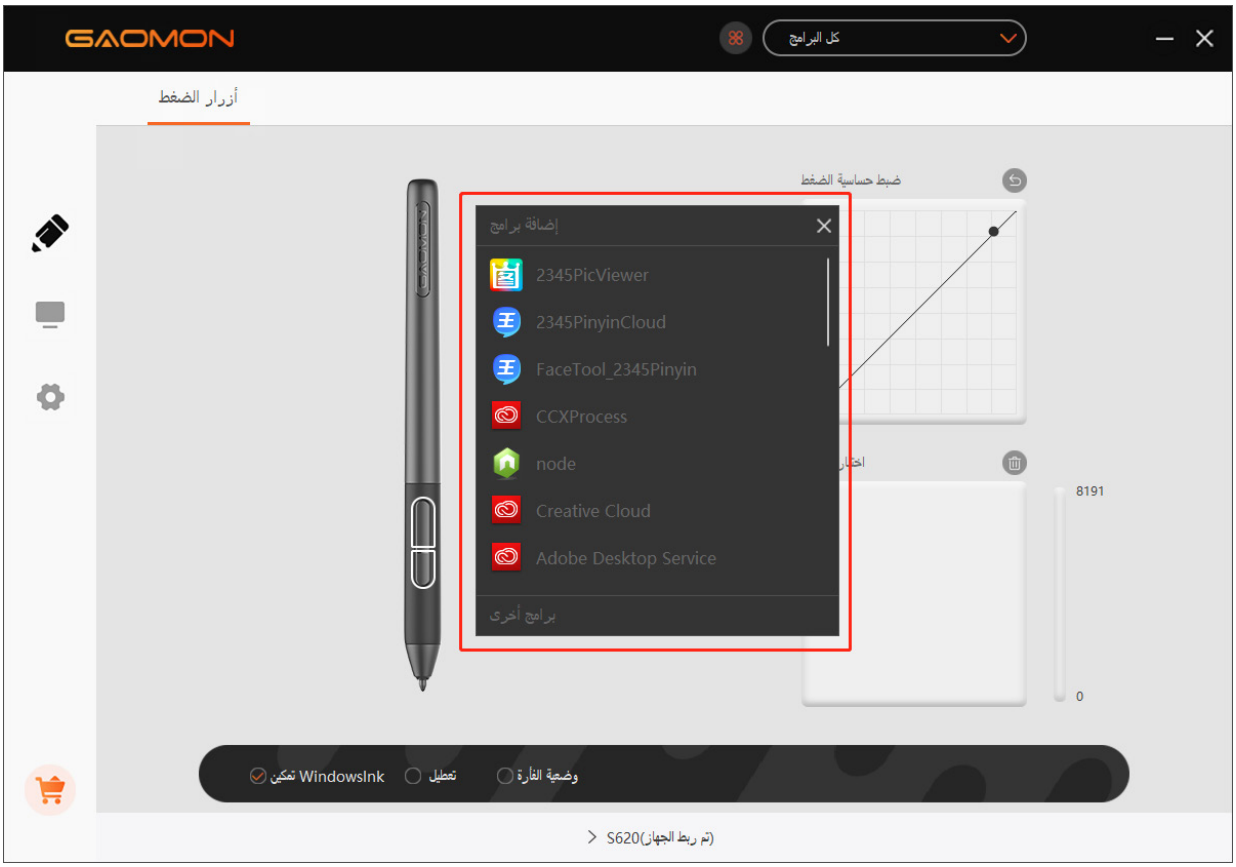
GAOMON
كل البرامج
أزرار الضغط
ضبط حساسية الضغط
إضافة برامج
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
برامج أخرى
8191
0
تمكين WindowsInk
تعطيل
وضعية الفأرة
S620(تم ربط الجهاز)

2.10 تصدير واستيراد البيانات

يدعم التعريف تصدير واستيراد بيانات التهيئة المخصصة للمنتج، والتي تناسب استخدام للبرامج المختلفة وتجنب مشكلة تكرار الإعدادات.



3. المواصفات

الطراز	S620
تقنية اللمس	الرنين الكهرومغناطيسي (EMR) بدون بطارية
مساحة العمل	101.6 × 165.1 (6.5×4بوصة)
الأبعاد	7.6*213.7*341.4مم
دقة اللمس	5080 خط لكل بوصة
حساسية الضغط	8192 مستوى
معدل الإبلاغ	266 نبضة بالثانية
الدقة	±0.3مم
ارتفاع حساسية القلم	10مم
الواجهة	النوع C
مفاتيح الضغط	4 أزرار ضغط قابلة للتخصيص
دعم أنظمة التشغيل	ويندوز 7 أو أحدث، ماك 10.12 أو أحدث، أندرويد 6.0 أو أحدث

الطراز	AP32
الأبعاد	160 × 12Φمم
الوزن	12 جرام

4. استكشاف الأعطال وإصلاحها

الظاهرة غير الطبيعية	الحلول المحتملة
لا يوجد ضغط في برنامج الرسومات ولكن المؤشر يتحرك	ربما قمت بتثبيت تعريفات جهاز لوحي آخر أو فتحت برنامج الرسم عند تثبيت التعريف. يرجى إلغاء تثبيت كل التعريفات وإغلاق برنامج الرسم، ثم إعادة تثبيت التعريف. من الأفضل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد انتهاء التثبيت.
القلم لا يعمل	1. تأكد من استخدام القلم الأصلي الذي يأتي مع الجهاز اللوحي. 2. تأكد من تثبيت التعريف بشكل صحيح.
مفاتيح الضغط لا تعمل	1. تأكد من تمكين وظائف مفاتيح الضغط في التعريف. 2. تأكد من تحديد مفاتيح الضغط بشكل صحيح.
جهاز الكمبيوتر لا يمكنه الدخول إلى وضعية النوم	عند عدم استخدام الجهاز اللوحي، يرجى عدم وضع القلم على سطح الجهاز اللوحي، لأن ذلك يبقي جهاز الكمبيوتر في وضع التشغيل باستمرار.
الزر الجانبي في القلم لا يعمل	عند الضغط على الزر الجانبي، يرجى التأكد من أن السن لا يلمس سطح الجهاز اللوحي وأن المسافة بين السن والسطح أكبر من 10مم.
جهاز الكمبيوتر لا يمكنه التعرف على الجهاز اللوحي.	تأكد من أن منفذ USB يعمل، وإذا لم يكن يعمل، يرجى التغيير إلى منفذ USB آخر.

للمزيد من الأسئلة الشائعة، يرجى التحقق من:

https://www.gaomon.net/question/ or https://blog.gaomon.net/faq-list/

5. اتصال بنا لخدمة ما بعد البيع

شركة GAOMON التكنولوجية

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Precauciones

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

2. Antes de limpiar la tableta, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo, no utilice ningún detergente.

3. No exponga este producto al agua ni a otros líquidos. Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la tableta y el lápiz. La exposición de este producto al agua u otros líquidos puede provocar mal funcionamiento del producto o descarga eléctrica.

4. No coloque la tableta en un lugar inestable o en una altura a la que los niños lleguen fácilmente para evitar peligros. Evite que los niños ingieran la punta del lápiz o el interruptor lateral. La punta del lápiz, el interruptor lateral u otras partes móviles pueden salirse accidentalmente si los niños las muerden.

5. Apague su tableta en lugares en los que los dispositivos electrónicos no estén permitidos. Debido a que la tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen mal en algunos lugares en los que no se permite el uso de dispositivos electrónicos, como en un avión, asegúrese de apagar la tableta.

6. No desmonte la tableta ni el lápiz. No desmonte ni modifique la tableta ni el lápiz. Esto puede provocar generación de calor, ignición, descarga electrónica u otros daños, incluyendo lesiones personales. Desmontar el producto anulará la garantía.

7. Al reemplazar los componentes, debe garantizar que el reparador emplee los componentes de reemplazo especificados por el fabricante. El reemplazo de componentes no autorizados puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

8. No inserte materiales extraños en el puerto USB o cualquier otra abertura del producto. Si inserta un objeto metálico o material extraño en un puerto u otra abertura del producto, puede provocar que el producto funcione mal o se queme, o generar una descarga eléctrica.

CONTENIDO

Precauciones **191**
1. Vista General del Producto **193**
1.1 Introducción a la Tableta 193
1.2 Producto y Accesorios 193
1.3 Conexión de la Tableta 194
1.4 Conectar a Teléfono y Tableta 195
1.5 Instalación del Driver 196
1.6 Reemplazo de la Punta del Lápiz 196
2. Ajuste de funciones **197**
2.1 Aviso de conexión de dispositivo 197
2.2 Ajuste de área de trabajo 198
2.3 Ajuste de Funciones de Teclas Atajos 200
2.4 Ajuste de funciones de botones del lápiz 202
2.5 Ajuste de sensibilidad a la presión 203
2.6 Prueba de presión del lápiz 204
2.7 Habilitar función Windows Ink 205
2.8 Modo ratón (Sólo para modelos específicos) 206
2.9 Personalizar las teclas de presión y la curva de presión 206
2.10 Exportación e Importación de Datos 208
3. Especificaciones **209**
4. Resolución de Problemas **210**
5. Contacto y Servicio Postventa **211**

1. Vista General del Producto

1.1 Introducción a la Tableta

Gracias por adquirir la tableta GAOMON S620. Esta es una nueva generación de tabletas de dibujo profesional sin batería, que mejora enormemente la eficiencia de su trabajo de pintura y creación, y está llena de diversión. Puede pintar y escribir libremente, representando diferentes líneas y colores, como escribir con un lápiz sobre papel, brindándole una experiencia de impacto real.

Para que entienda y use mejor su tableta, lea atentamente este manual de usuario. El manual del usuario solo muestra la información en Windows, a menos que se indique lo contrario, esta información se aplica a los sistemas Windows y Macintosh.

1.2 Producto y Accesorios

1.2.1 Tableta Gráfica

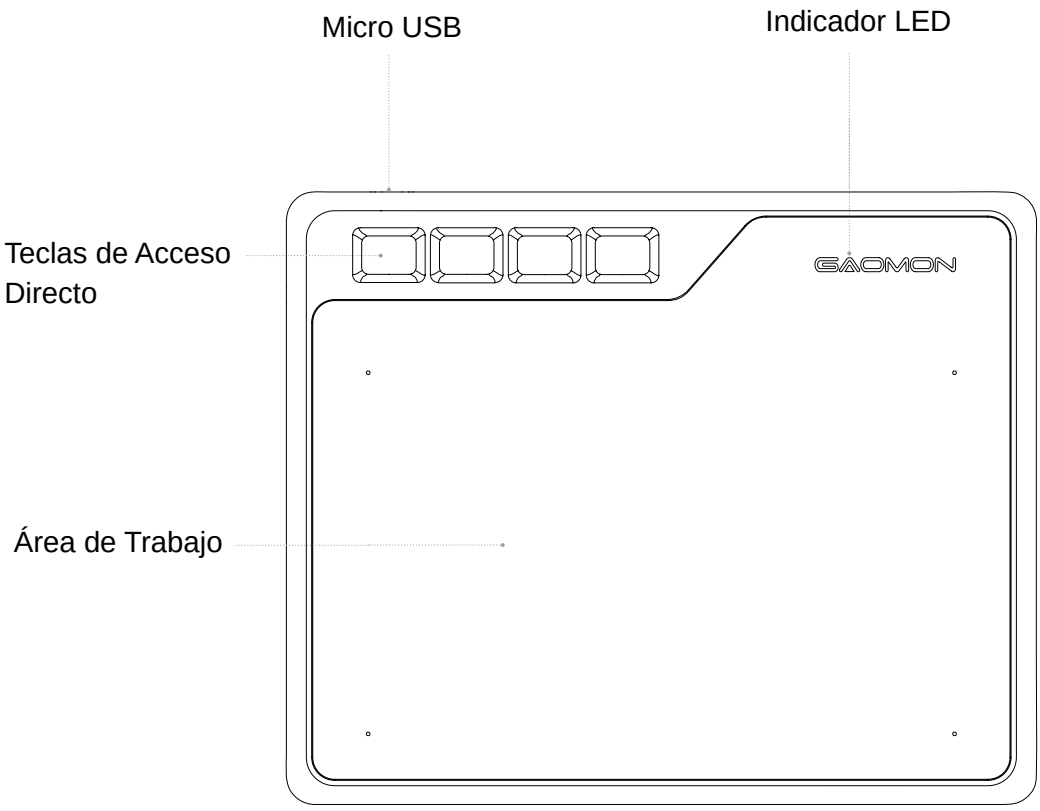

1.2.2 Lista de embalaje

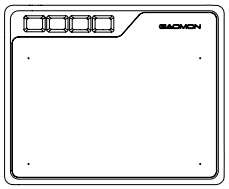

Tableta Gráfica



Lápiz pasivo

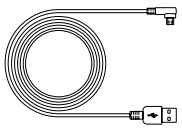

Cable Micro USB



Clip de Puntas del Lápiz



Puntas de Recambio



Guía de Inicio Rápido

1.3 Conexión de la Tableta

Conecte la tableta a su ordenador con el cable USB.

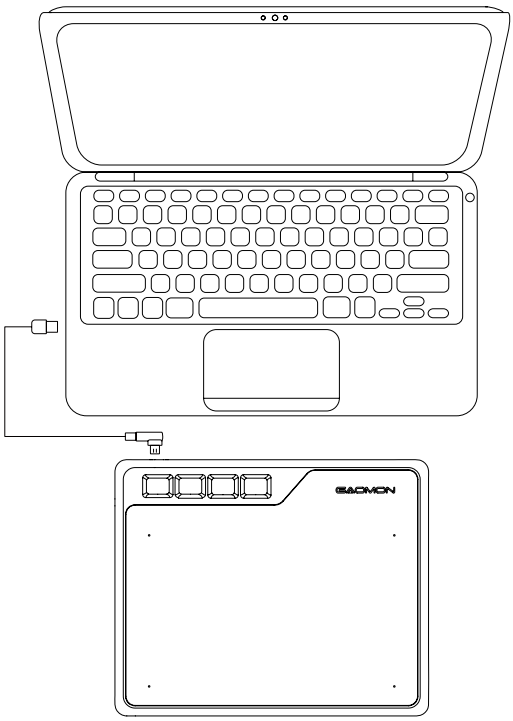

1.4 Conectar con Teléfono y Tableta Android

1. Use el teléfono/tableta Android en modo retrato.

2. Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono/tableta sea Android OS 6.0 o posterior, y que admita la función OTG.

3. Para algunos modelos, necesita ir a los “Ajustes” del teléfono o tableta para habilitar la función "OTG".

4. Posiblemente necesita comprar un adaptador USB para que el GAOMON Tableta se conecte con su teléfono / tableta Android. Por ejemplo, un adaptador de tipo C a USB o un adaptador de micro USB a USB, según el tipo de USB de sus dispositivos.

Aviso: Para más información sobre habilitar la función OTG, visite：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

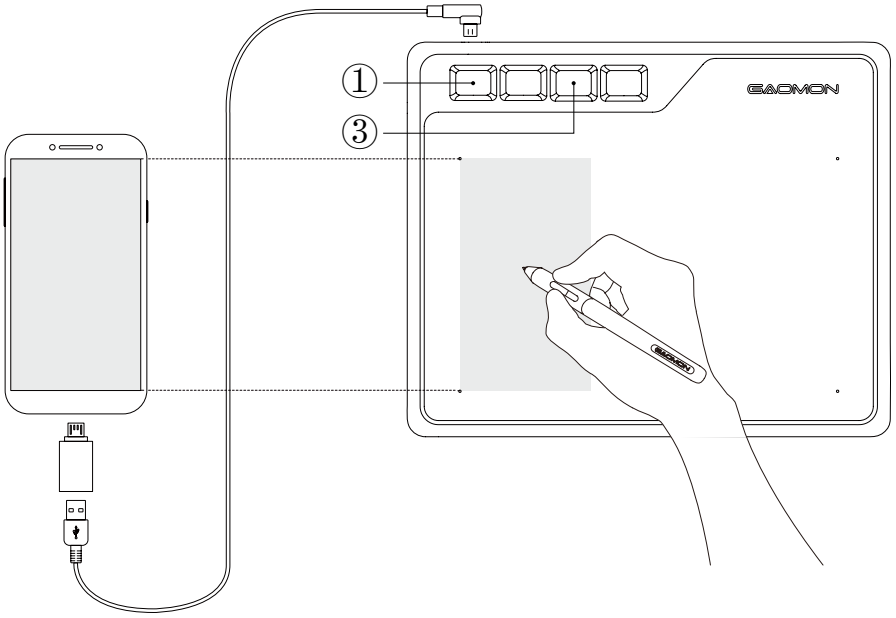

Notas:

1. La tableta gráfica puede funcionar sin instalar ningún driver en su teléfono/tableta.

2. Una vez conectada, la tableta entrará automáticamente en el modo de teléfono, en el que el lápiz sólo puede trabajar en la zona gris izquierda (101 x 63.1mm).

3. Si no reconoce la tableta como modo de teléfono, pulse el botón ① , ③ al mismo tiempo por 3 segundos para acceder al modo de teléfono.

4. Tenga en cuenta que las teclas rápidas en la tableta y los botones en el lápiz no son admitidos en el modo de teléfono.

1.5 Instalación del Driver

1.5.1 Sistemas Operativos Soportados

Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior.

1.5.2 Instalar el Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

Tras finalizar la instalación, puede encontrar el icono gris del driver en el área de la bandeja del sistema, indicando que el driver se ha instalado correctamente; cuando conecte la tableta al ordenador, el icono se volverá naranja , indicando que el driver ya ha reconocido la tableta y puede comenzar a usarla.

Nota:

1. Antes de la instalación, desinstale otros drivers de productos similares, incluido el driver anterior de este producto.

2. Antes de la instalación, cierre el software de gráficos y el software antivirus para evitar errores innecesarios.

1.6 Reemplazo de Punta de Lápiz

La punta se desgastará tras usarse durante mucho tiempo, luego necesitará reemplazar por una punta nueva.

1) Use el clip de punta de lápiz para sacar la punta vieja del lápiz. (①②)

2) Inserte una nueva punta en la pluma y empuje hasta que se detenga. (③④)

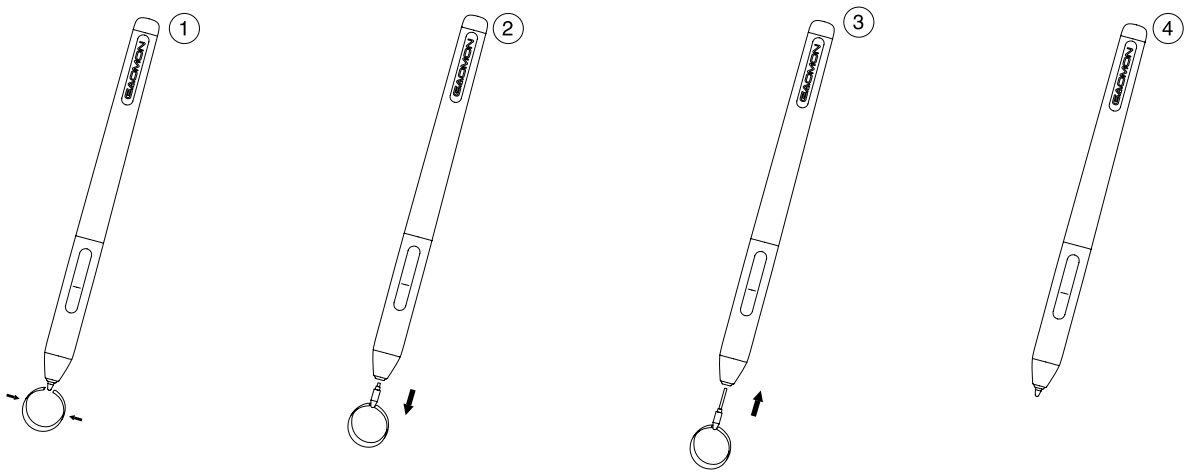

2.Ajuste de Funciones

2.1 Aviso de Conexión de Dispositivo

1. Dispositivo no detectado: el ordenador no reconoce la tableta.

2. Dispositivo conectado: el ordenador ha reconocido la tableta.



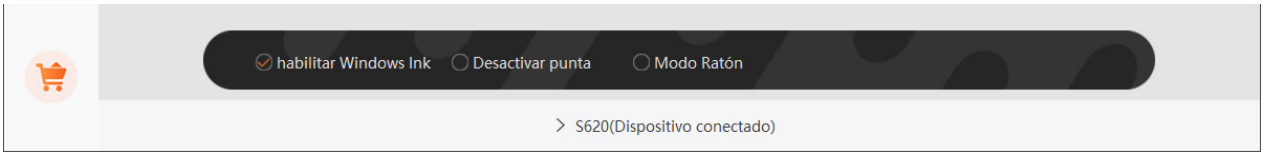

2.2 Ajuste de Área de Trabajo

2.2.1 Usar Múltiples Monitores

Seleccione el monitor para definir la relación entre el movimiento del lápiz en la tableta y el movimiento del cursor en el monitor.

De forma predeterminada, toda el área activa de la tableta se muestra todo el monitor. Si hay en uso más de un monitor y está en modo extendido, debe seleccionar el monitor relacionado en la interfaz del driver al que se va a mostrar.

Si los monitores están en modo espejo (todos muestran el mismo contenido), la tableta se mostrará en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla se mostrará en cada monitor simultáneamente.

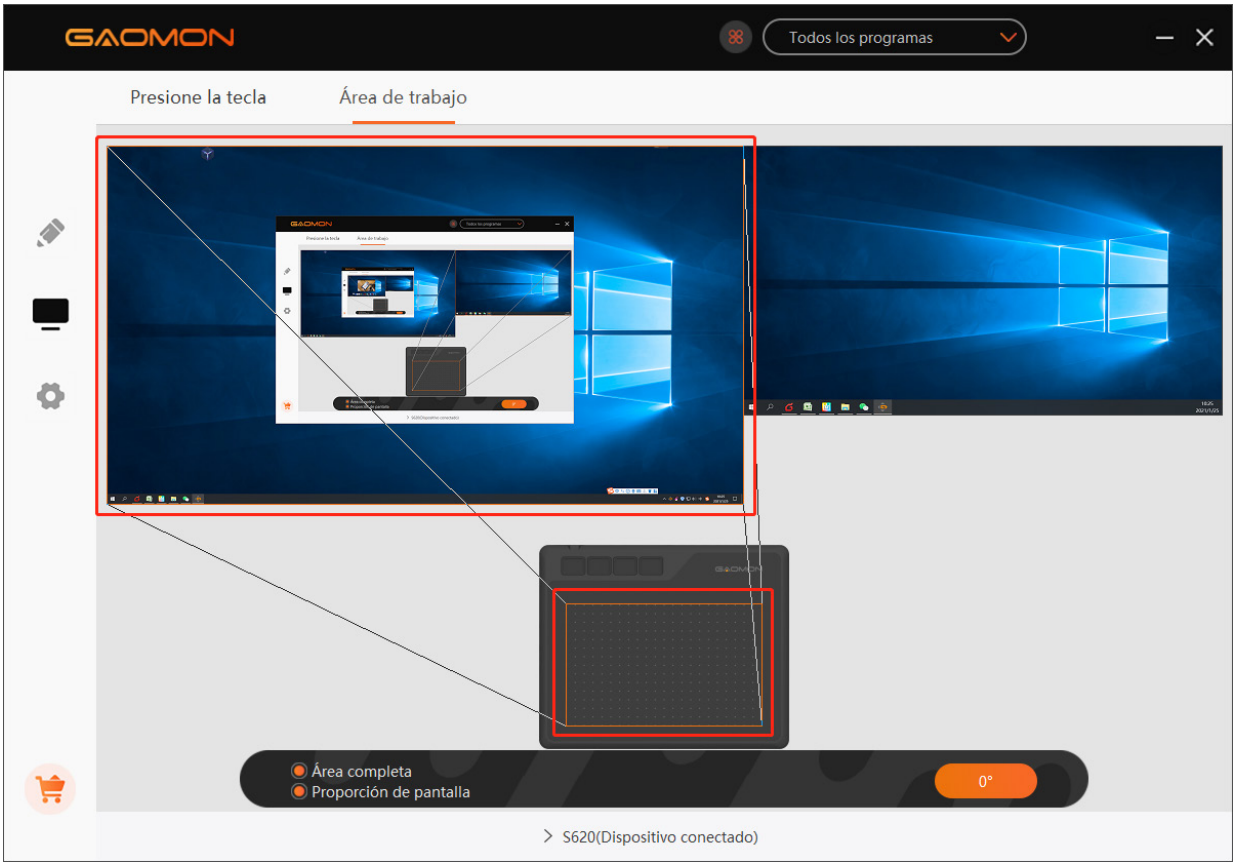

2.2.2 Ajuste de Área de Trabajo

Defina el área de la tableta que se mostrará en el área de la pantalla.

1. Área Completa: toda el área completa de la tableta. Este es el ajuste predeterminado.

2. Personalizar Área: Arrastrar las esquinas del primer plano para seleccionar el área de la pantalla.

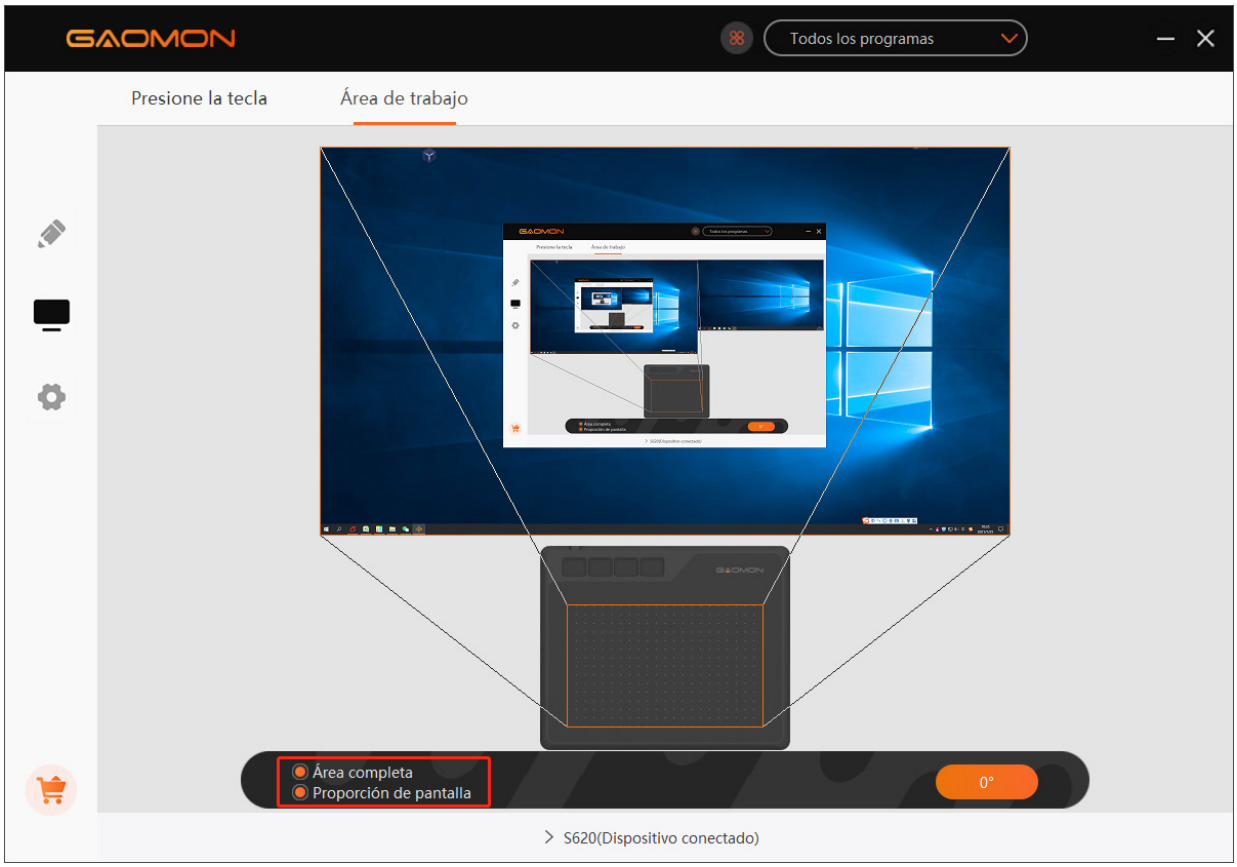

2.2.3 Girar el Área de Trabajo

Al cambiar la dirección de la tableta para adaptarse a la operación con mano derecha o izquierda. Ofrecemos cuatro direcciones de elección.

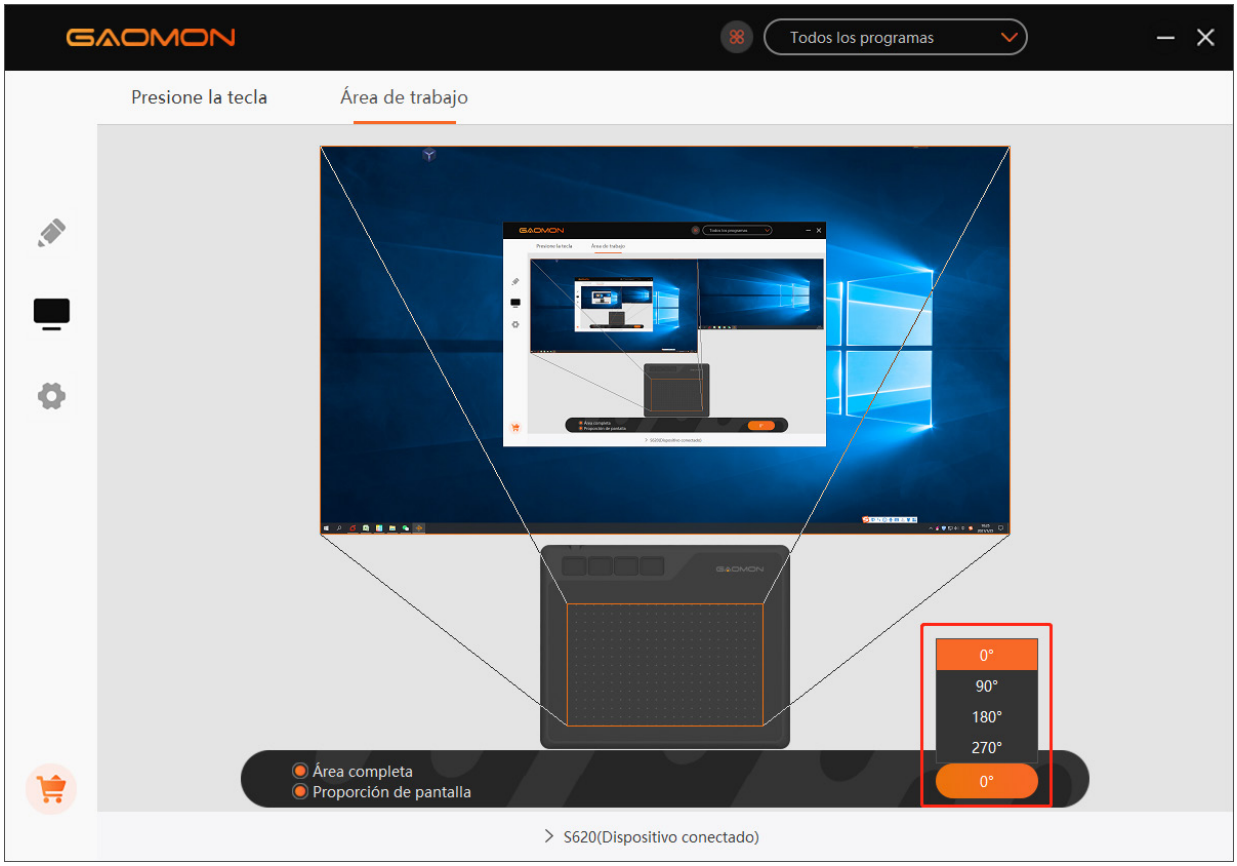

2.3 Ajuste de Función de Teclas Rápidas

Ajuste predeterminado： Coloque el cursor en la tecla de acceso rápido o haga clic en la tecla para encontrar los valores predeterminados.

Ajuste personalizado： Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.

Habilitar/Deshabilitar Teclas： Seleccionar/Deseleccionar "Habilitar Teclas".

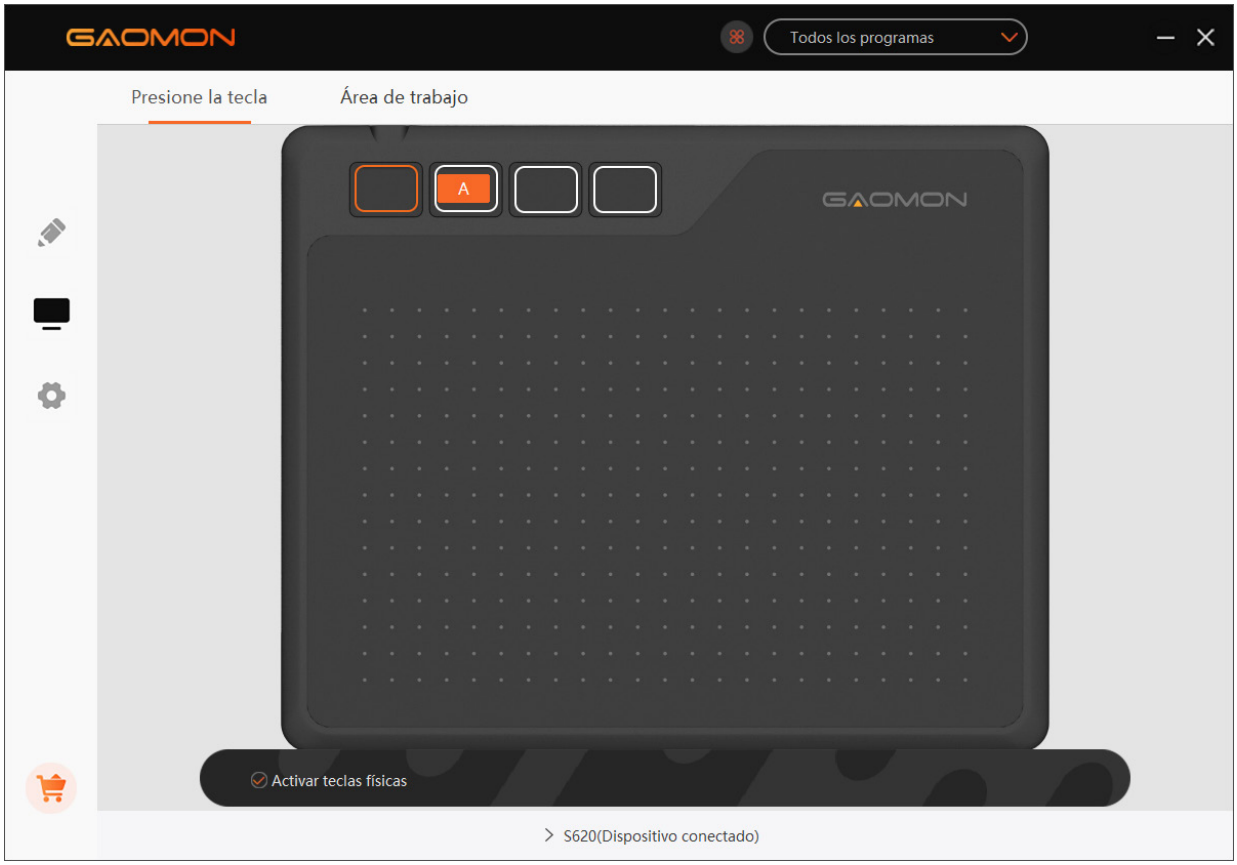
GAOMON
Todos los programas
Presione la tecla
Área de trabajo
A
GAOMON
Activar teclas físicas
S620(Dispositivo conectado)

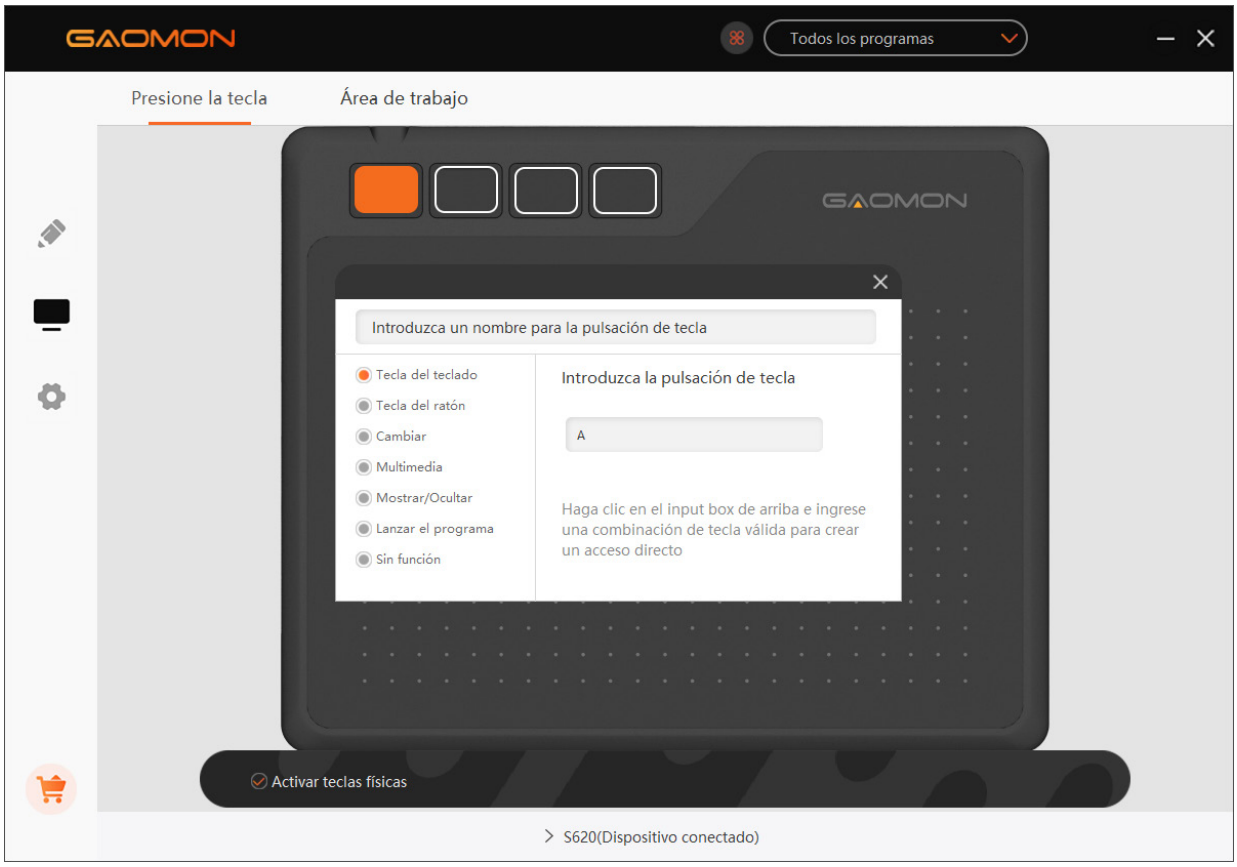
GAOMON
Todos los programas
Presione la tecla
Área de trabajo
GAOMON
Introduzca un nombre para la pulsación de tecla
Tecla del teclado
Tecla del ratón
Cambiar
Multimedia
Mostrar/Ocultar
Lanzar el programa
Sin función
Introduzca la pulsación de tecla
A
Haga clic en el input box de arriba e ingrese una combinación de tecla válida para crear un acceso directo
Activar teclas físicas
S620(Dispositivo conectado)

2.4 Ajuste de Funciones de Botones del Lápiz

Ajuste personalizado： Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.

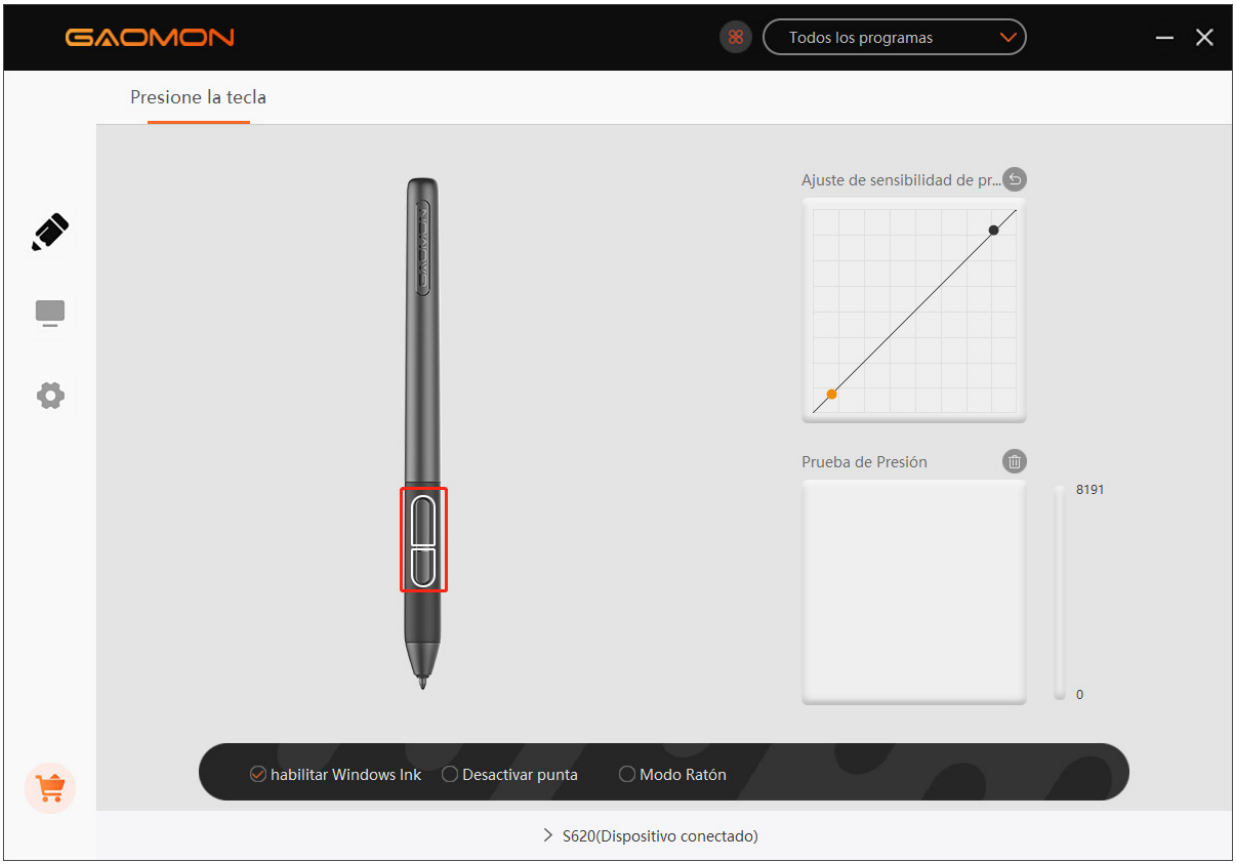

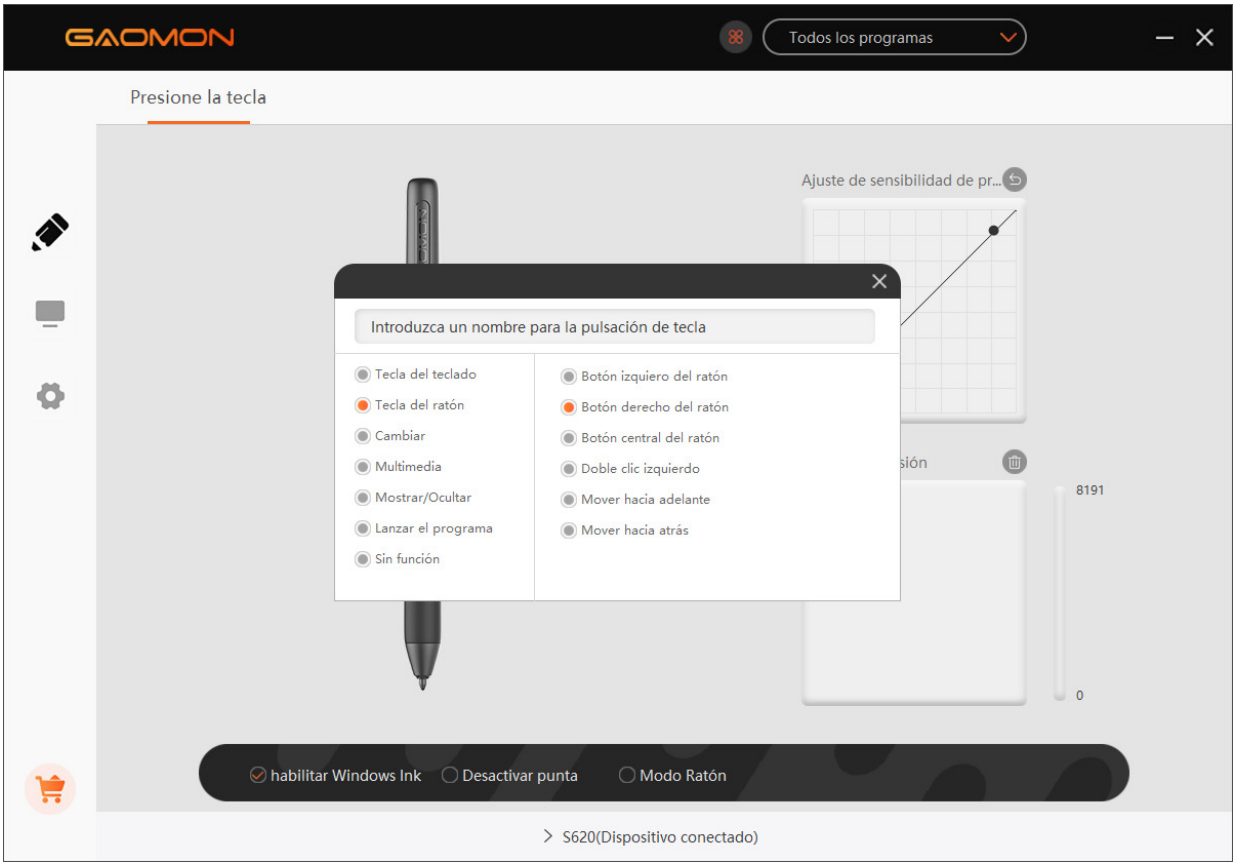

2.5 Ajuste de Sensibilidad a la Presión

La sensibilidad a la presión se cambia arrastrando los puntos de la curva de presión.

Arrastre los puntos a la parte superior izquierda para mayor sensibilidad.

Arrastre los puntos a la parte inferior derecha para menor sensibilidad.

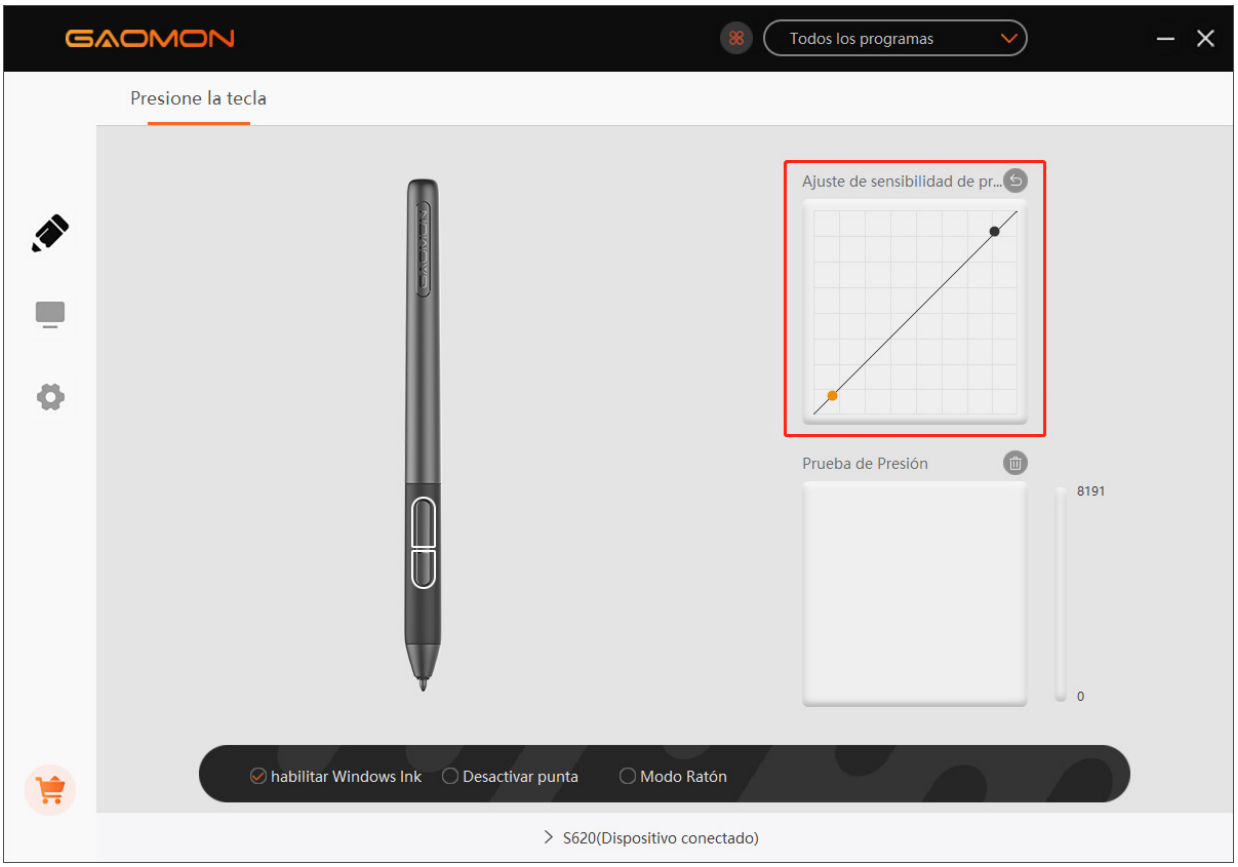

2.6 Prueba de Presión del Lápiz

Puede aplicar presión gradualmente en la pluma en la pantalla para probar el nivel de presión.

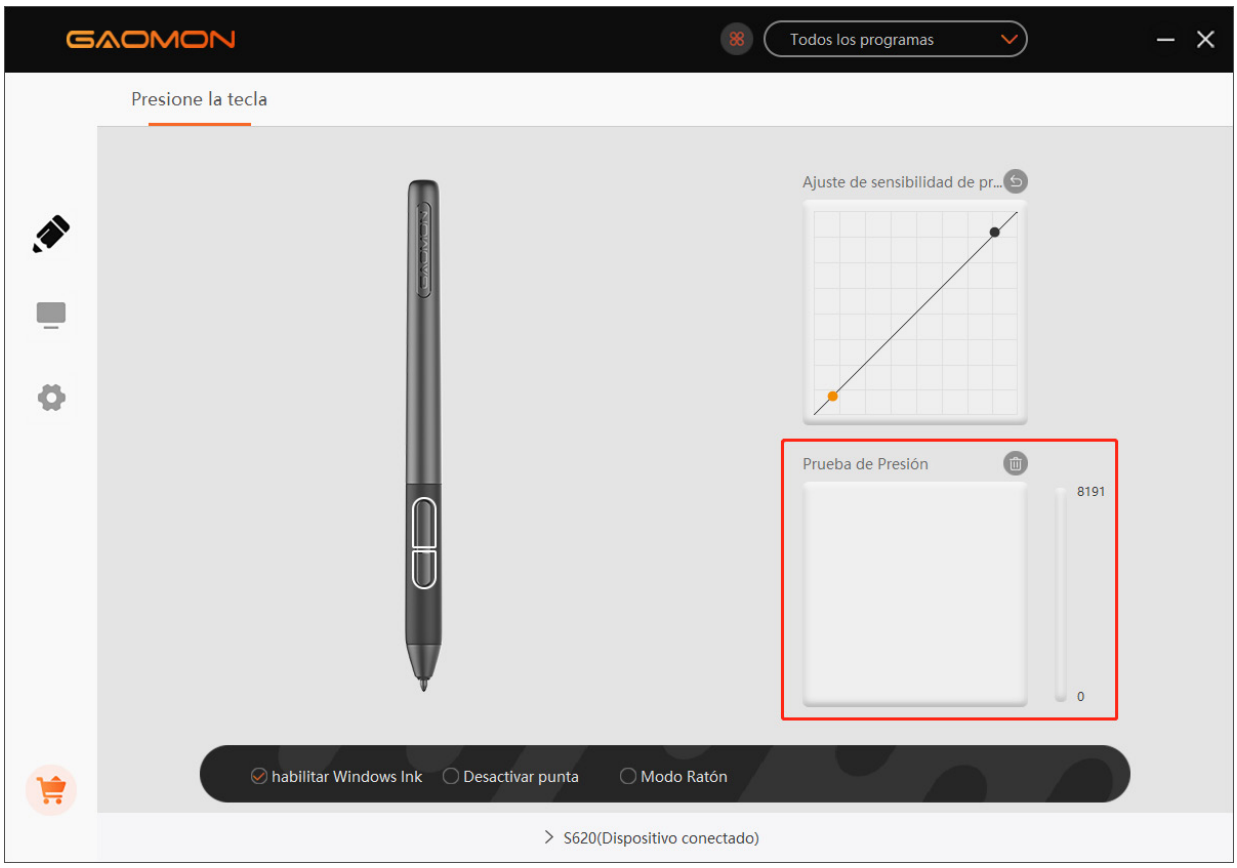

2.7 Habilitar la Función Windows Ink

Microsoft Windows proporciona amplio soporte para entradas de lápiz. Las funciones del lápiz admitidas incluyen Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 y demás.

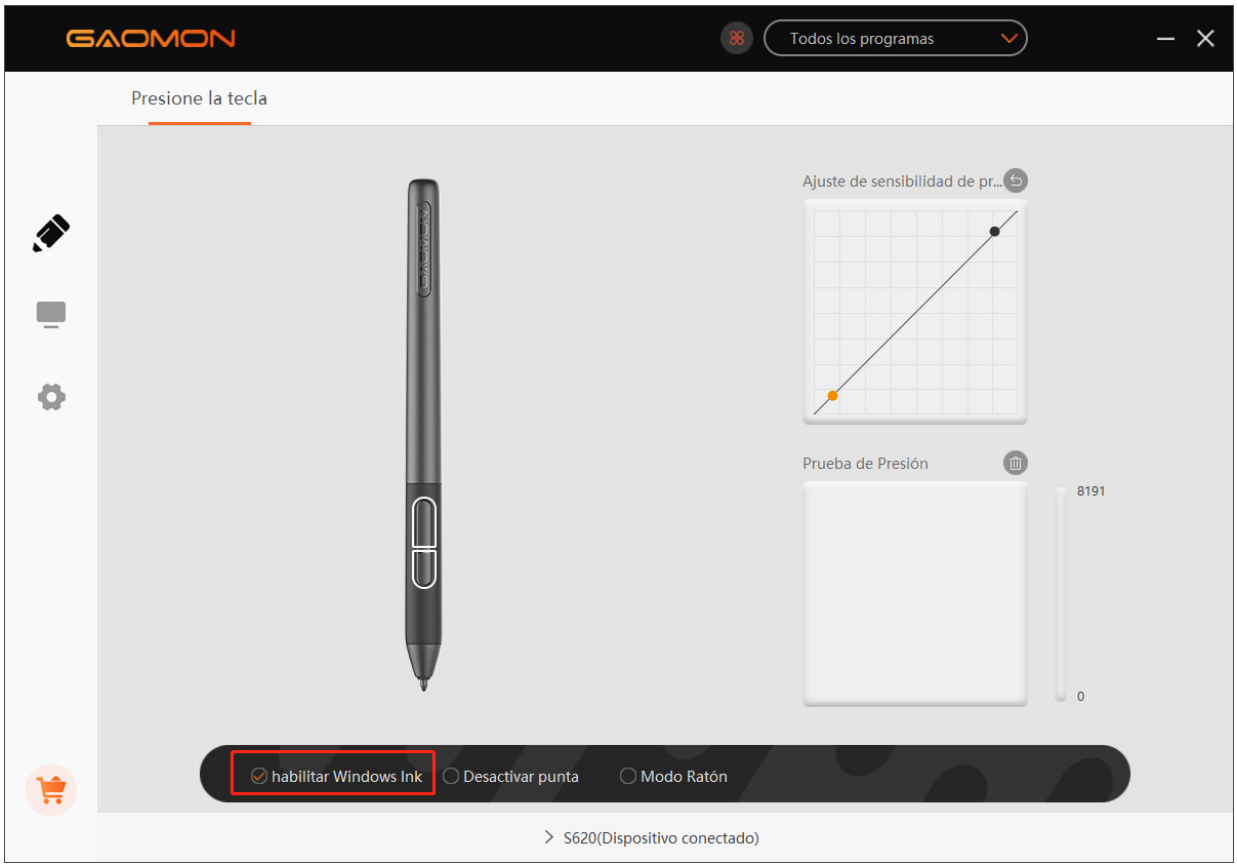

2.8 Modo Ratón (Sólo para modelos específicos)

Como se muestra a continuación, marque la casilla de verificación frente al modo de ratón para abrir el modo de ratón. En el modo de ratón, cuando se mueve el lápiz, el cursor se mueve siguiendo el principio de coordenadas relativas, similar a mover el cursor con el ratón. Esto significa que puede pulsar en los iconos o seleccionar opciones en el borde de la pantalla sin mover el lápiz hacia el borde del área de trabajo.

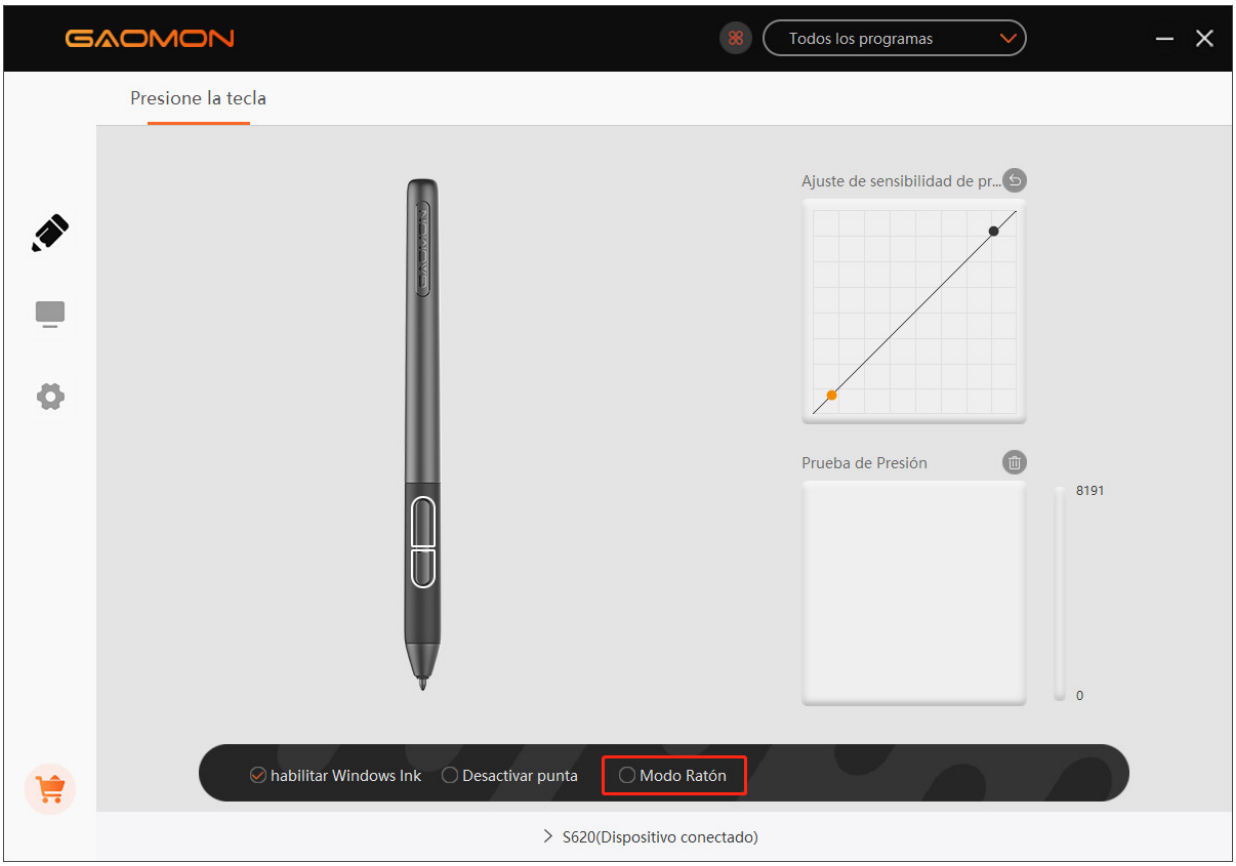

2.9 Personalizar las teclas de presión y la curva de presión

Los usuarios pueden personalizar las teclas de presión y la curva de presión para diferentes programas. Seleccione un programa para establecer, personalice las teclas de presión y la curva de presión respectivamente, y los ajustes se guardarán automáticamente.

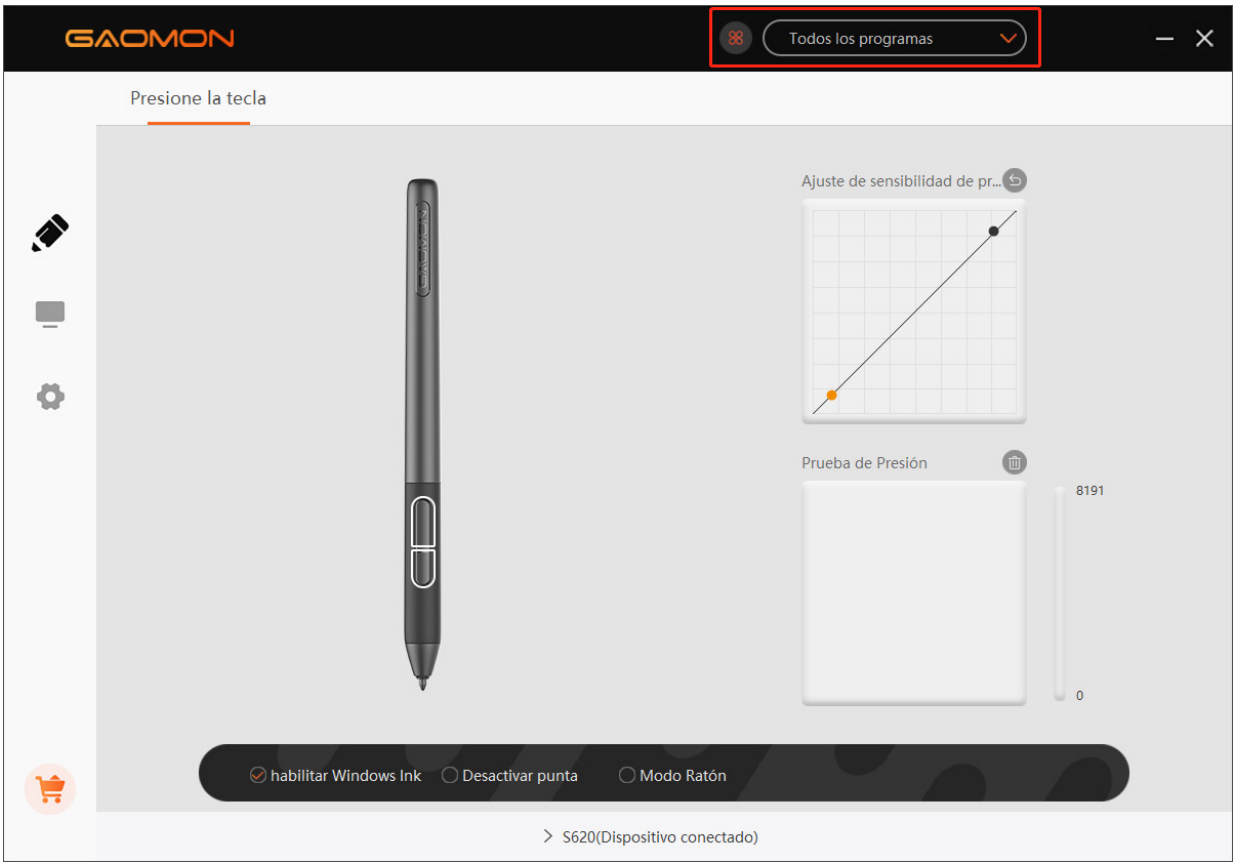
GAOMON
Todos los programas
Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...
Prueba de Presión
8191
0
habilitar Windows Ink
Desactivar punta
Modo Ratón
S620(Dispositivo conectado)

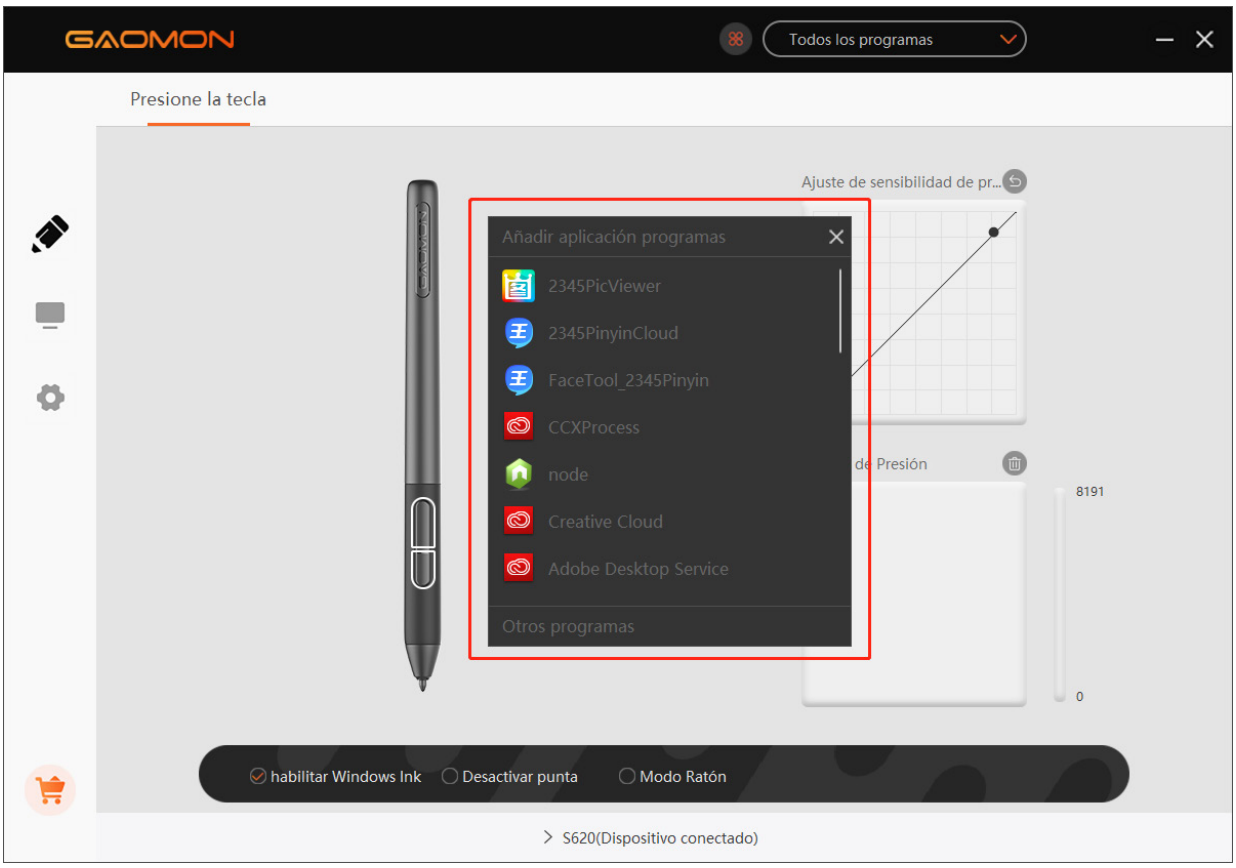
GAOMON
Todos los programas
Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...
Añadir aplicación programas
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Otros programas
de Presión
8191
0
habilitar Windows Ink
Desactivar punta
Modo Ratón
S620(Dispositivo conectado)

2.10 Exportación e Importación de Datos

El controlador soporta la exportación e importación de datos de configuración personalizados para el producto, lo cual es conveniente para que usted use otros programas y evite tener que configurar todo de nuevo.

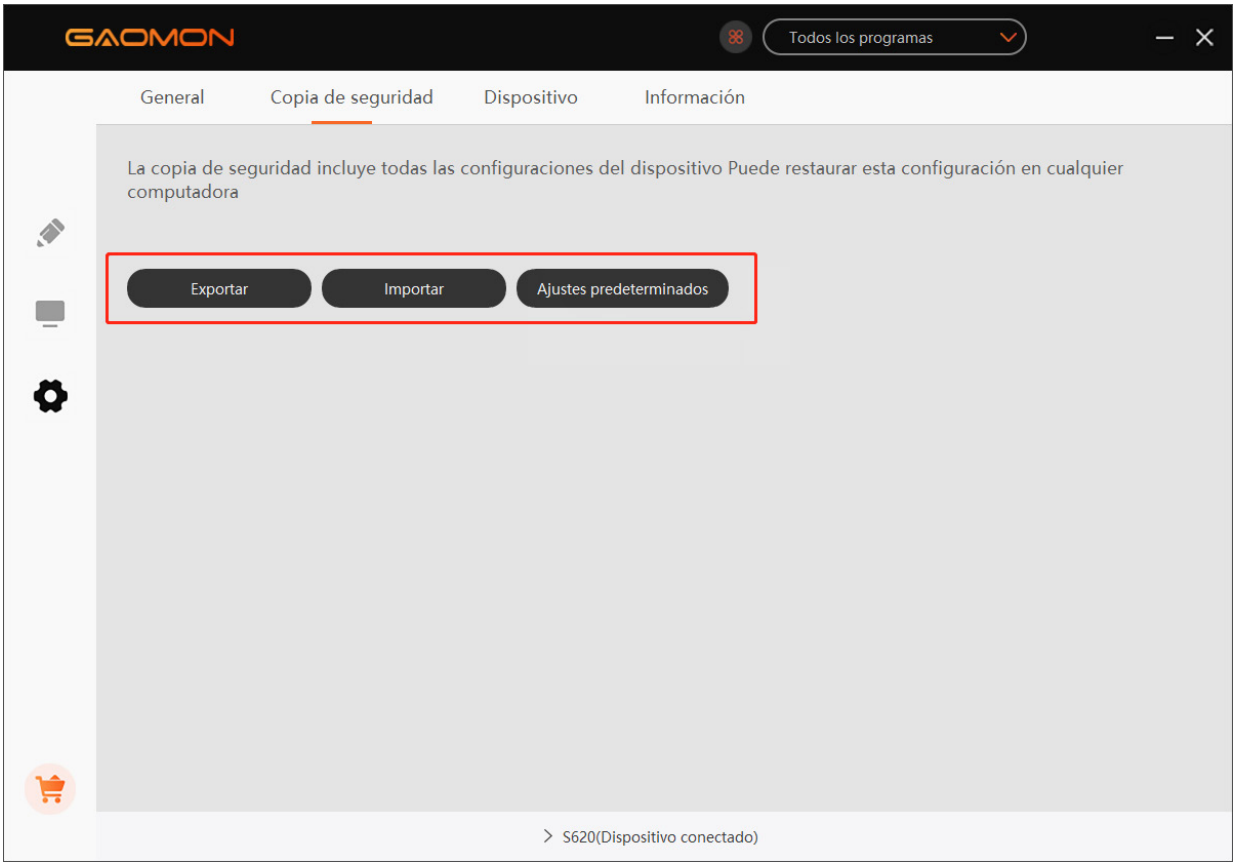

3. Especificaciones

Modelo	S620
Tecnología Táctil	Sin batería EMR
Área de Trabajo	165.1x 101.6 mm (6.5*4pul)
Dimensiones	341.4*213.7*7.6mm
Resolución Táctil	5080LPI
Sensibilidad a la Presión	8192 Niveles
Tasa de Respuesta	266PPS
Precisión	±0.3mm
Altura de Sensibilidad del Lápiz	10mm
Interfaz	Type-c
Tecla Express	4 Teclas Personalizables
Sistemas Operativos Admitidos	Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior

Modelo	AP32
Dimensiones	160 x Φ12 мм
Peso	12g

4.Resolución de Problemas

Fenómeno Anormal	Posibles Soluciones
No hay presión en el software de gráficos pero se mueve el cursor	Puede que haya instalado otros drivers de tableta o haya abierto el software de dibujo al instalar el driver. Desinstale todos los drivers y apaga la aplicación de dibujo, luego reinstale el driver. Es mejor reiniciar el ordenador después de terminar la instalación.
El lápiz no funciona	1. Asegúrese de que está utilizando el lápiz original suministrado con su tableta. 2. Asegúrese de instalar el driver correctamente.
Las Teclas no funcionan	1. Asegúrese de que la función de Teclas en el driver. 2. Asegúrese de definir correctamente las Teclas.
El ordenador no puede entrar en modo reposo	Cuando no esté usando la tableta, no coloque el lápiz en la superficie de la tableta, lo cual mantiene el ordenador activo.
El botón lateral del lápiz no funciona	Cuando presiona el botón lateral, asegúrese de que la punta no toque la superficie de la tableta y que la distancia entre la punta y la superficie sea mayor de 10mm.
El ordenador no reconoce la tableta	Asegúrese de que el puerto USB es funcional, si no, cambie a otro puerto USB.

Para más Preguntas Frecuentes, visite：

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Contáctenos para Servicio Postventa

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Precauções

1. Leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futura referência.

2. Antes de limpar o tablet, desligue o cabo de alimentação e limpe com um pano húmido suave. Não utilize qualquer tipo de detergentes..

3. Não exponha este produto à água ou outros líquidos. Tenha cuidado para nunca entornar líquidos no tablet e caneta. A exposição deste produto à água ou outros líquidos pode causar mau funcionamento ou choque eléctrico.

4. Não coloque o tablet em superfícies instáveis e certifique-se que está longe do alcance das crianças, para evitar perigos. Previna que as crianças engulam a ponta da caneta ou interruptor lateral. A ponta da caneta, interruptor lateral ou outras peças móveis podem ser acidentalmente puxadas se as crianças as morderem.

5. Desligue o seu tablet em locais onde/quando os dispositivos electrónicos não são permitidos. Uma vez que o tablet pode interferir com o funcionamento de outros dispositivos electrónicos em alguns locais onde a utilização de dispositivos electrónicos não é permitida, como dentro de um avião, certifique-se que o desliga.

6. Não desmonte o tablet e a caneta. Não desmonte nem modifique o tablet e a caneta. Caso contrário, poderá causar geração de calor, ignição, choque eléctrico ou outros danos, incluindo ferimentos humanos. A desmontagem do produto anula a sua garantia.

7. Quando substituir algum dos componentes, deve garantir que o reparador está a utilizar os componentes de substituição especificados pelo fabricante. A substituição de componentes não autorizada pode causar incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.

8. Não insira materiais estranha na porta USB ou qualquer outra abertura deste produto. Se um objecto de metal ou outro material estranho for inserido numa porta ou outra abertura deste produto, poderá causar mau funcionamento, incêndio ou choque eléctrico.

CONTEÚDOS

Precauções **212**
1.1. Vista Geral do Produto **214**
1.1 Introdução do Tablet 214
1.2 Introdução do Tablet 214
1.3 Conexão do Tablet 215
1.4 Conexão ao Telefone e Tablet Android 216
1.5 Instalação do Driver 217
1.6 Substituição da Ponta da Caneta 217
2. Configuração da Função **218**
2.1 Aviso de Conexão de Dispositivo 218
2.2 Configuração da Área de Trabalho 219
2.3 Configuração da Função das Teclas de Atalhos 221
2.4 Configuração da Função dos Botões da Caneta 223
2.5 Configuração da Sensibilidade de Pressão 224
2.6 Teste da Pressão da Caneta 225
2.7 Activar a função Windows Ink 226
2.8 Modo de Rato(Unicamente para modelos específicos) 227
2.9 Personalizar as teclas de pressão e curva de pressão 227
2.10 Exportar e Importar Dados 229
3. Especificações **230**
4. Resolução de Problemas **231**
5. Contacte-nos para Serviço de Pós Vendas **232**

1. Visão Global do Produto

1.1 Introdução do Tablet

Obrigado por comprar o Tablet GAOMON S620. Esta é uma nova geração de tablets de desenho sem baterias profissional, que pode melhorar muito a sua eficiência na pintura e criação, mantendo a diversão. Pode pintar e escrever livremente, retratando diferentes linhas e cores conforme a caneta escreve no papel, trazendo-lhe uma experiência real.

Para lhe oferecer uma melhor compreensão e utilização do seu tablet, leia atentamente este manual do utilizador. O manual do utilizador só mostra a informação para Windows, a menos que especificado em contrário; esta informação aplica-se aos sistemas Windows e Macintosh.

1.2 Produto e Acessórios

1.2.1 Tablet Gráfico

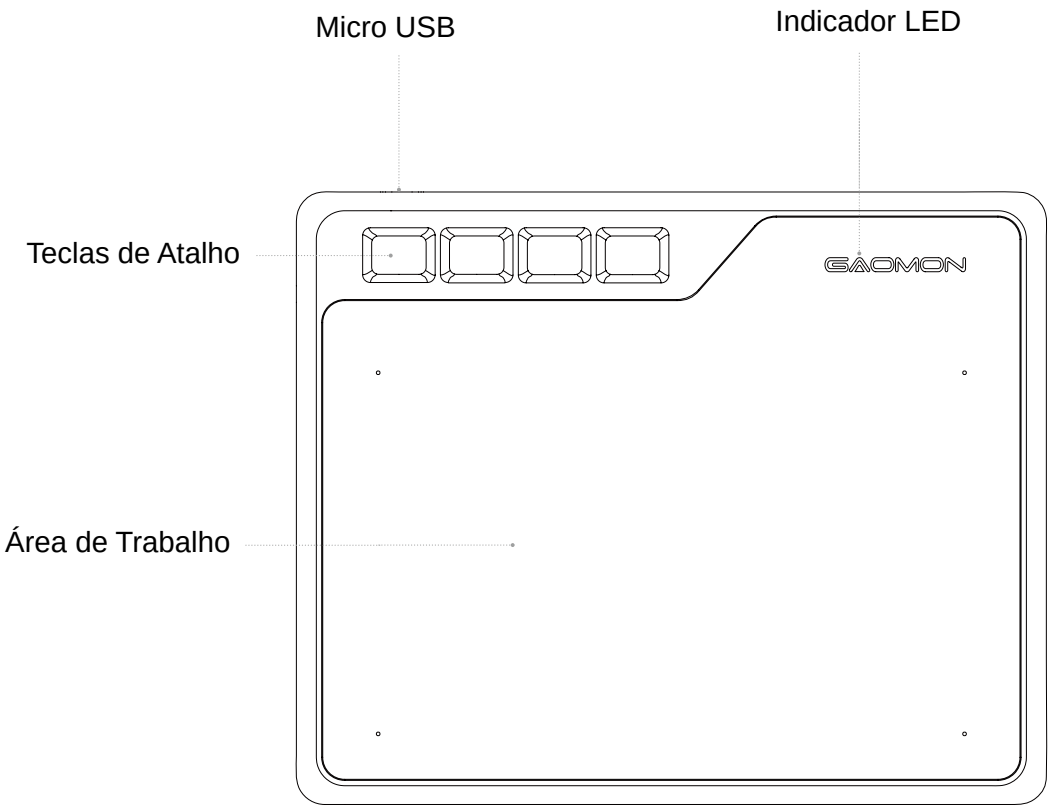

1.2.2 Lista da Embalagem

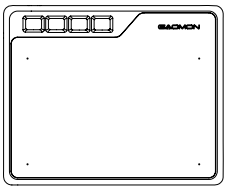

Tablet de Caneta



Caneta Sem Bateria

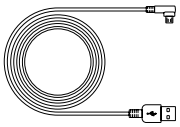

Cabo Micro USB



Clipe da Ponta da Caneta



Pontas de Substituição



Guia de Instalação Rápida

1.3 Conexão do Tablet

Ligue o tablet ao seu computador através do cabo USB.

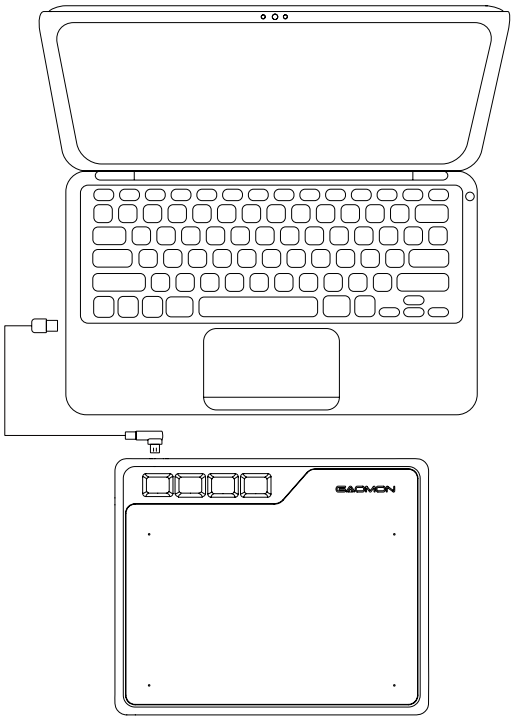

1.4 Conexão ao Telefone e Tablet Android

1. Utilize o telefone/tablet Android no modo de retrato.

2. Certifique-se que o sistema operativo do seu telefone/tablet é Android OS 6.0 ou mais recente, e que suporta a função OTG.

3. Em alguns modelos, tem de abrir as “Definições” do telefone ou tablet e activar a função “OTG”.

4. Pode precisar comprar um adaptador USB para conectar o tablet GAOMON com o seu telefone/tablet Android. Por exemplo um adaptador Tipo-C para USB, ou adaptador Micro USB para USB, dependendo do tipo de USB dos seus dispositivos.

Aviso: Para mais informação sobre como activar a função OTG, visite：

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

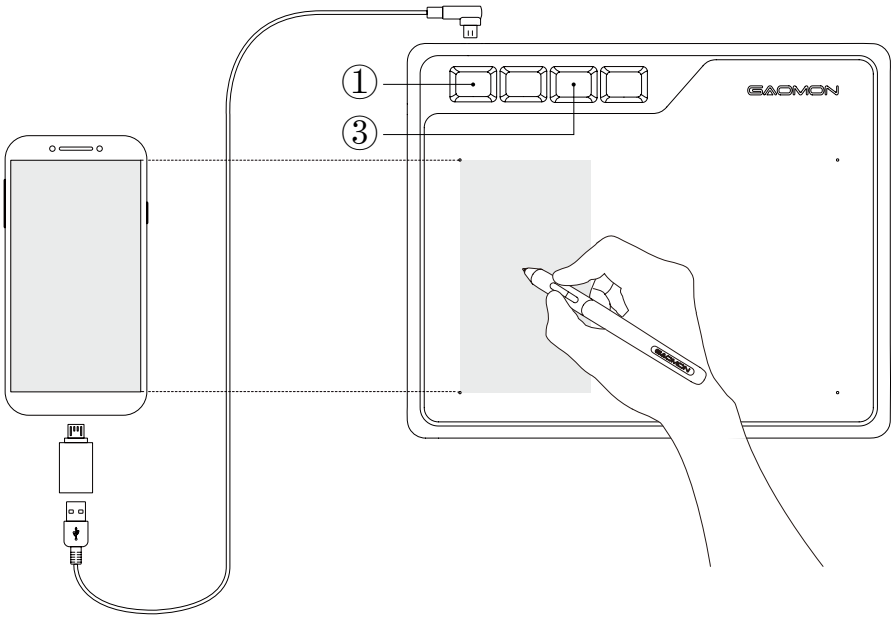

Notas:

1. O tablet de caneta funciona sem instalar qualquer driver no seu telefone/tablet.

2. Quando conectado, o tablet entra automaticamente no modo de telefone, no qual a caneta só funciona na área cinzenta esquerda (101 x 63.1mm).

3. Se não reconhecer o tablet como modo de telefone, mantenha os botões ① e ③ pressionados durante 3 segundos para entrar no modo de telefone.

4. Note que as teclas de expressão no tablet de caneta e os botões na caneta não são suportados no modo de telefone.

1.5 Instalação do Driver

1.5.1 Requisitos do Sistema

Windows 7 ou mais recente; macOS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente.

1.5.2 Instalar o Driver

Descarregue o driver do nosso website: www.gaomon.net/download

Quando terminar a instalação, pode encontrar o ícone do driver cinzento na área do sistema, indicando que o driver foi instalado; Quando ligar o tablet ao computador, o ícone fica laranja , o que significa que já reconheceu o tablet e pode começar a utilizá-lo.

Aviso:

1. Antes de instalar, deve desinstalar outros drivers de produtos semelhantes, incluindo o driver antigo deste produto.

2. Antes de instalar, feche todo o software de gráfico e de anti-vírus para evitar erros desnecessários.

1.6 Substituição da Ponta da Caneta

A ponta desgasta-se após a utilização durante um longo período de tempo, pelo que precisa de substituir por uma ponta nova.

1) Utilize o clipe da ponta da caneta para puxar a ponta antiga da caneta. (①②)

2) Insira uma ponta de caneta nova na caneta e empurre-a até que pare. (③④)

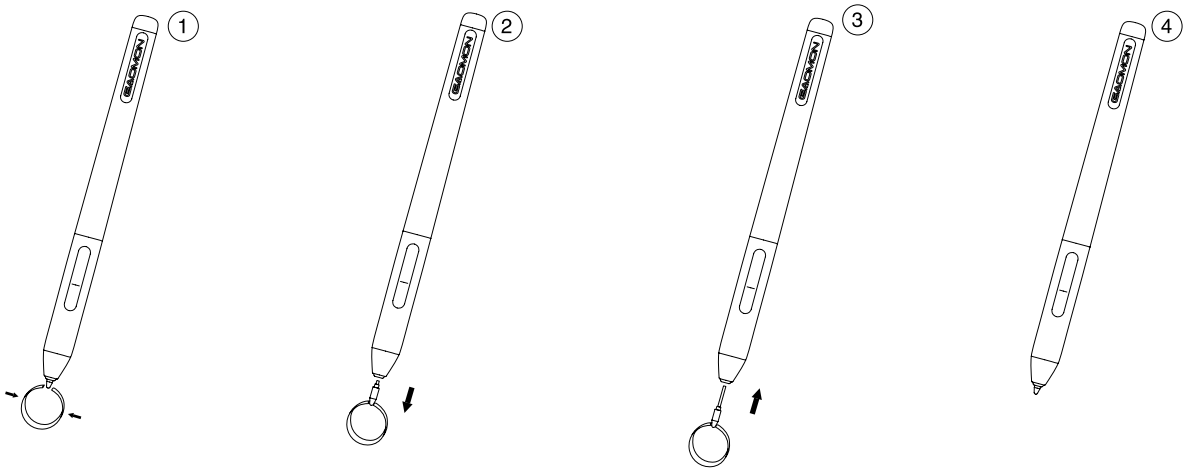

2.Configuração da Função

2.1 Aviso de Conexão de Dispositivo

1. Nenhum Dispositivo Detectado: O computador não reconhece o tablet.

2. Dispositivo conectado: O computador reconheceu o tablet.



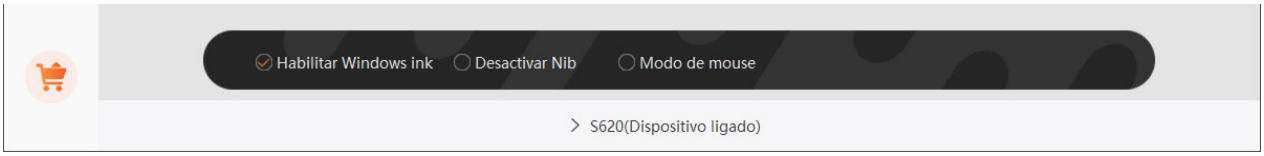

2.2 Configuração da Área de Trabalho

2.2.1 Utilizar Vários Monitores

Seleccione o monitor para definir a relação entre o movimento da caneta no tablet e o movimento do cursor no ecrã do monitor.

Por defeito, toda a área activa do tablet delineia o monitor completo. Se utilizar mais que um monitor e estiver em modo estendido, precisa de escolher o monitor desejado no interface do driver no qual vai delinear.

Se os seus monitores estiverem em modo de espelho (todos os monitores exibem o mesmo conteúdo), o tablet delineia o espaço completo em cada monitor e o cursor do ecrã é exibido em cada monitor simultaneamente.

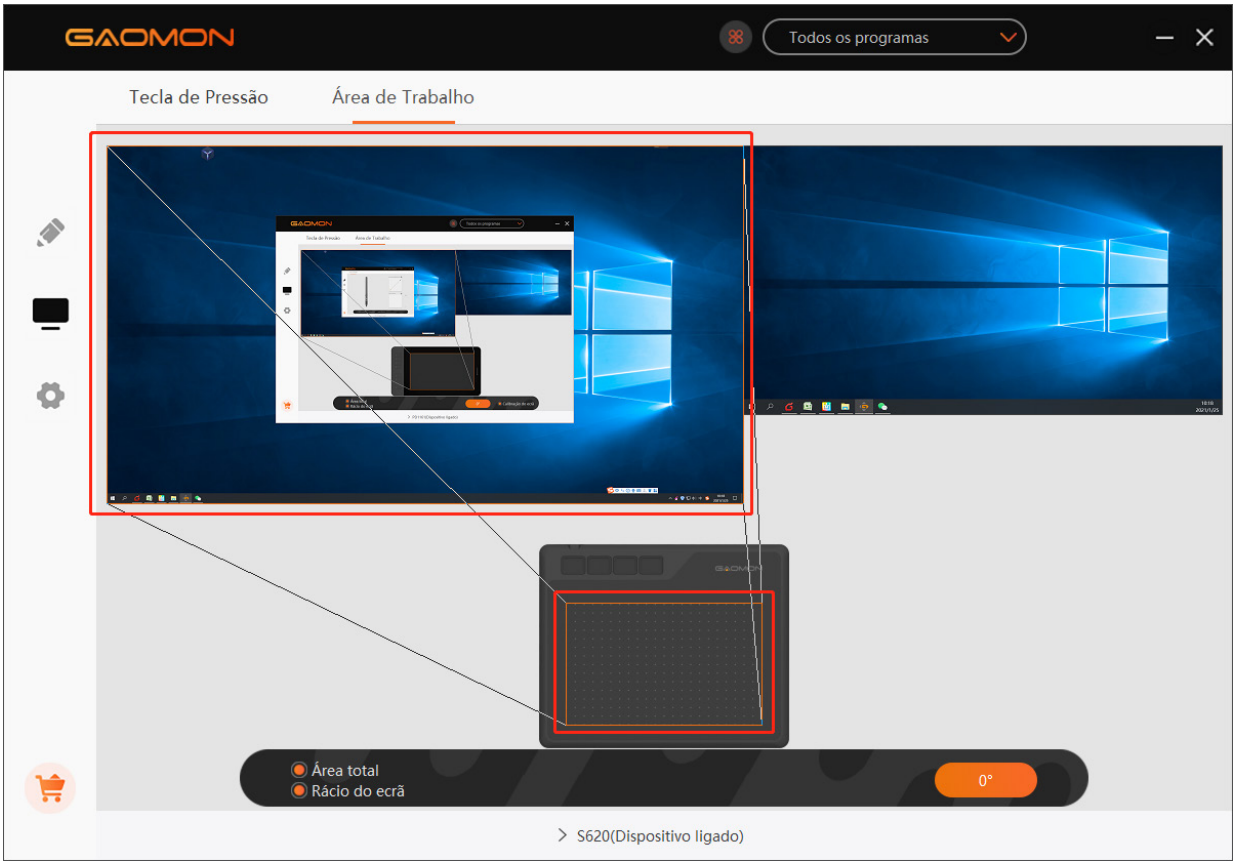

2.2.2 Configuração da Área de Trabalho

Define a área do tablet que vai ser delineada para a área do ecrã.

1. Área Completa: a área activa completa do tablet. Esta é a definição por defeito.

2. Área Personalizada: Arraste os cantos do gráfico da frente para seleccionar a área do ecrã.

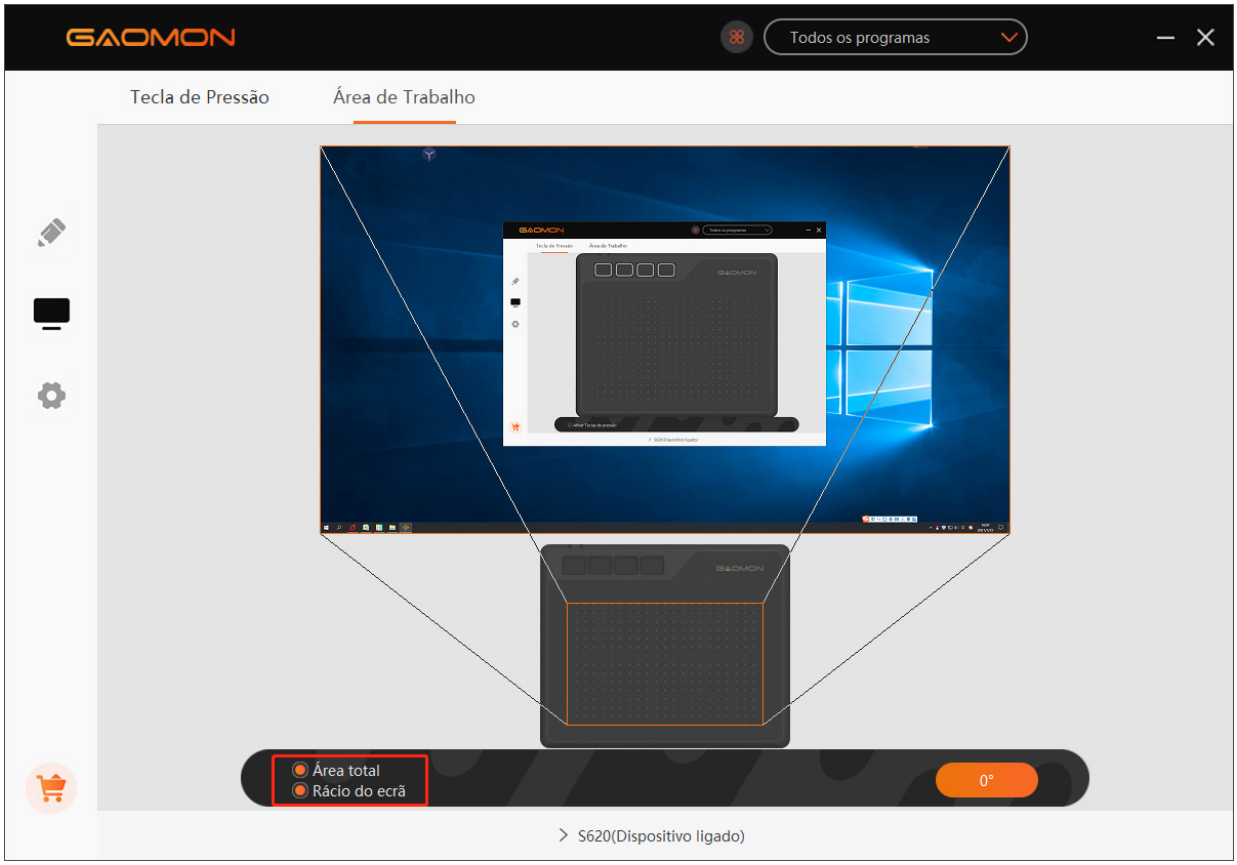

2.2.3 Rodar a Área de Trabalho

Ao alterar a direcção do tablet para adaptar à operação com mão direita ou esquerda, Fornecemos quatro direcções de escolha.

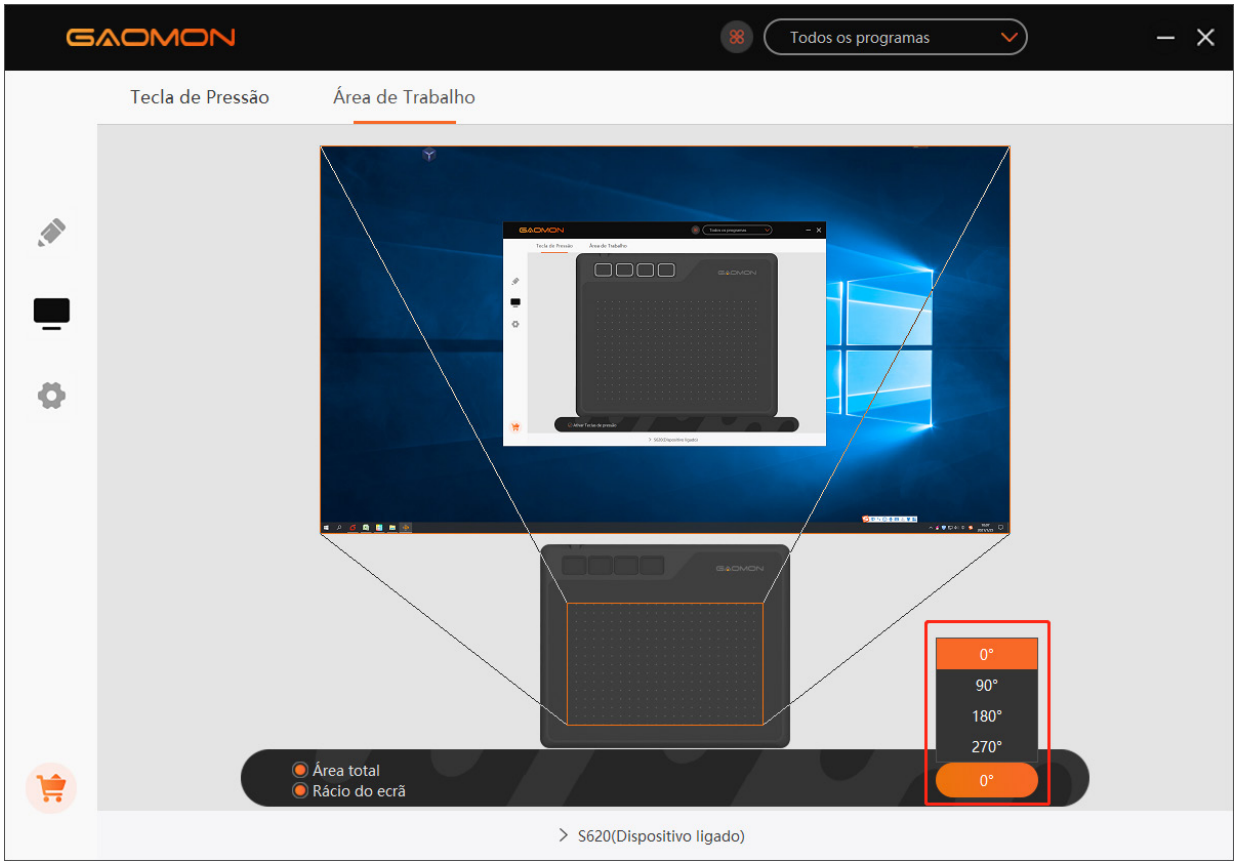

2.3 Configuração da Função das Teclas de Atalhos

Configuração Por Defeito: Coloque o cursor na tecla de atalho ou pressione a tecla de pressão para descobrir os valores por defeito.

Configuração Personalizada: Seleccione a função a ser alcançada na caixa de diálogo apresentada, e será guardado automaticamente.

Activar/Desactivar as Teclas de Pressão: Marque/Desmarque "Activar Teclas de Pressão".

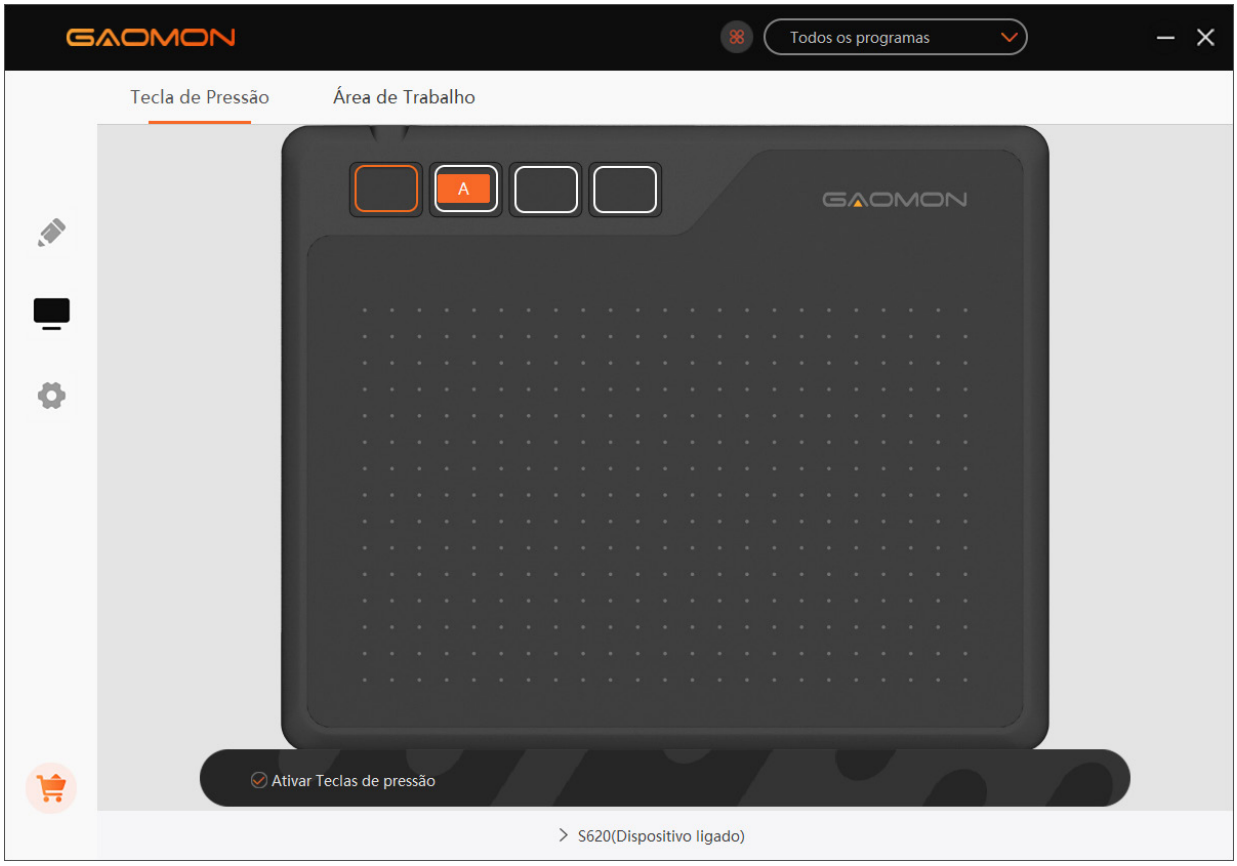
GAOMON
Todos os programas
Tecla de Pressão
Área de Trabalho
A
GAOMON
Ativar Teclas de pressão
S620(Dispositivo ligado)

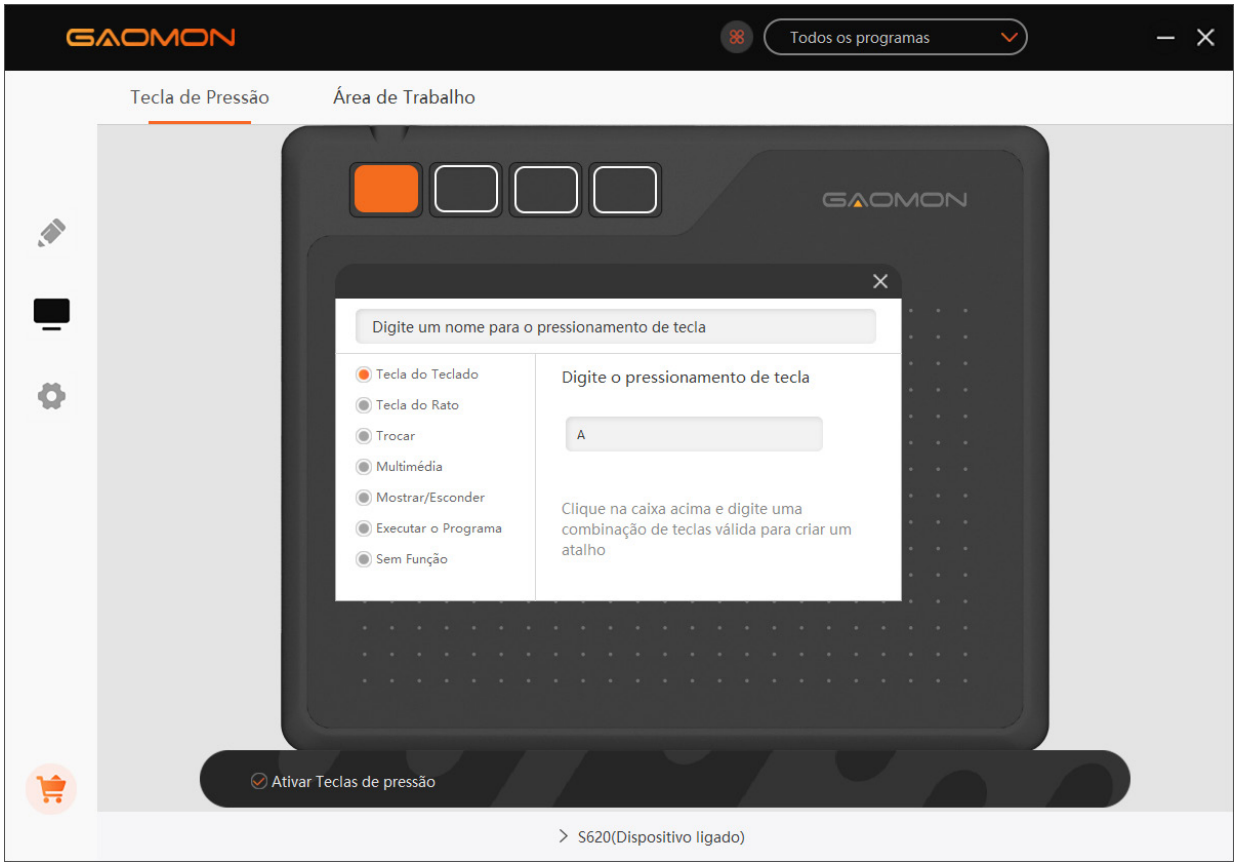
GAOMON
Todos os programas
Tecla de Pressão
Área de Trabalho
GAOMON
Digite um nome para o pressionamento de tecla
Tecla do Teclado
Tecla do Rato
Trocar
Multimédia
Mostrar/Esconder
Executar o Programa
Sem Função
Digite o pressionamento de tecla
A
Clique na caixa acima e digite uma combinação de teclas válida para criar um atalho
Ativar Teclas de pressão
S620(Dispositivo ligado)

2.4 Configuração da Função dos Botões da Caneta

Configuração Personalizada: Seleccione a função a ser alcançada na caixa de diálogo apresentada, e será guardado automaticamente.

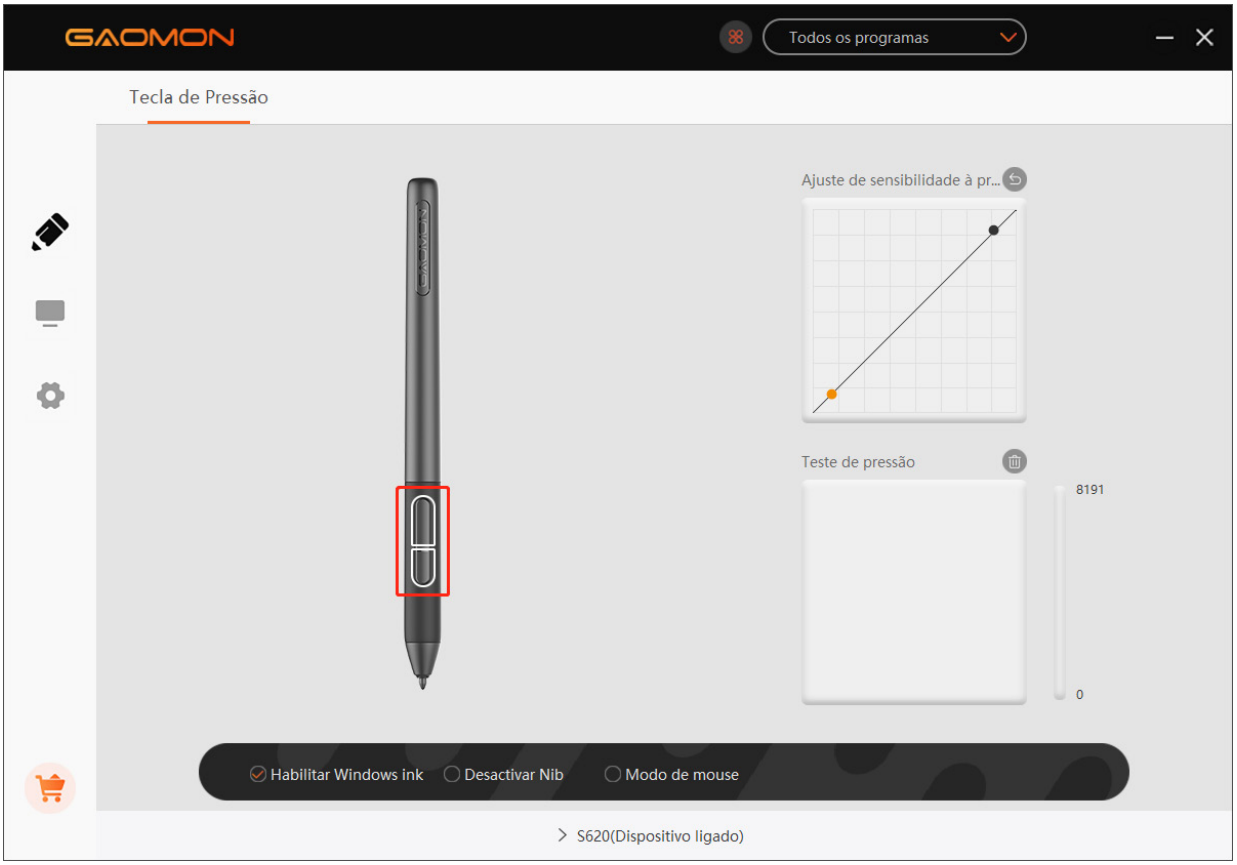

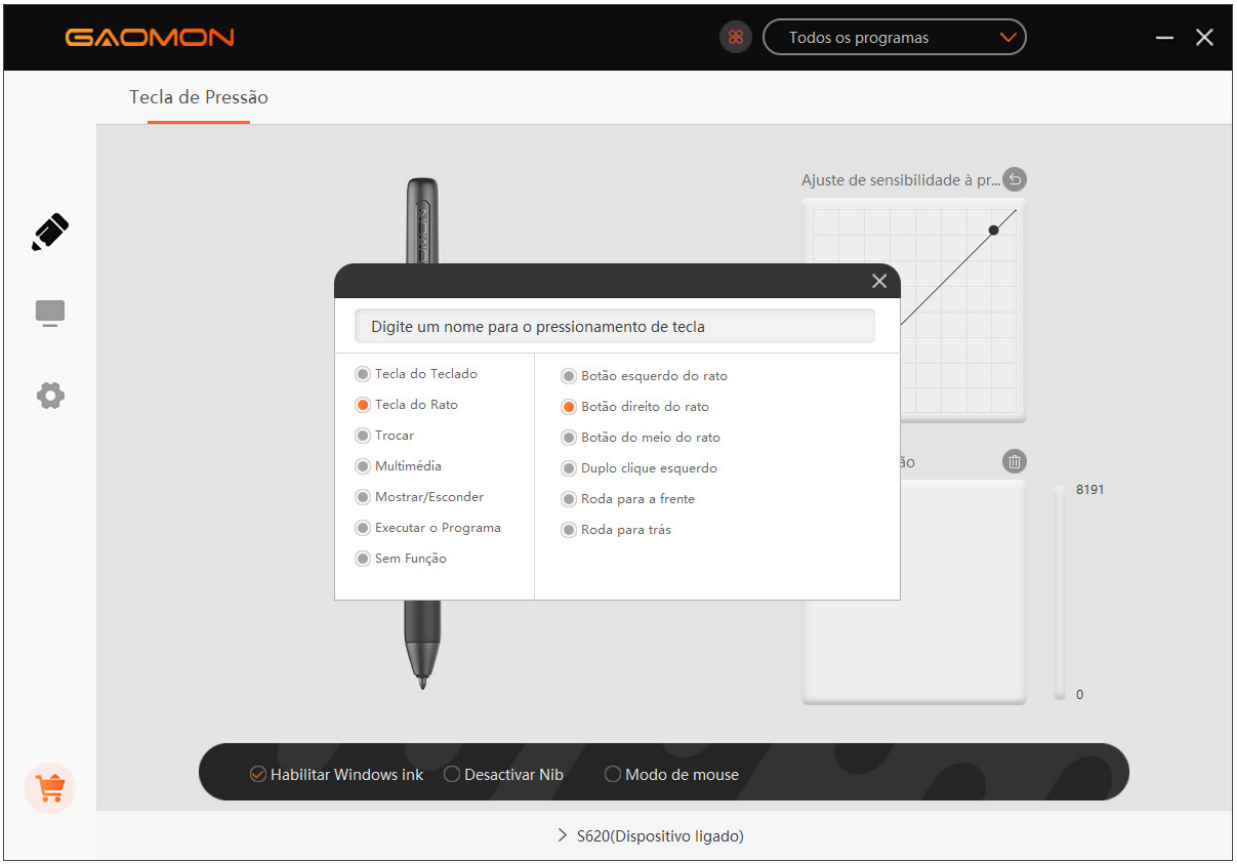

2.5 Configuração da Sensibilidade de Pressão

A sensibilidade de pressão será alterada ao arrastar os pontos da curva de pressão.

Arraste os pontos para a esquerda superior para sensibilidade maior.

Arraste os pontos para a direita inferior para sensibilidade menor.

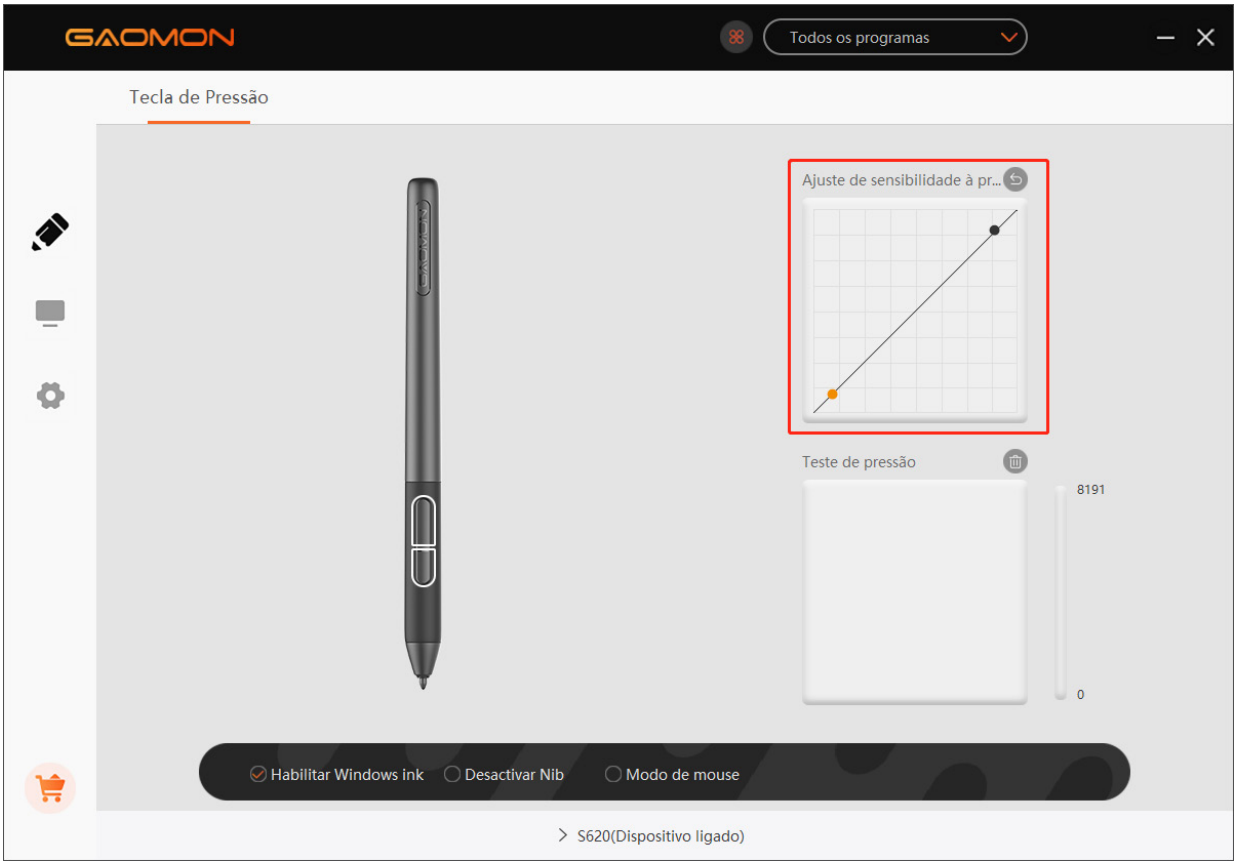

2.6 Teste da Pressão da Caneta

Pode aplicar pressão gradualmente com a caneta no ecrã para testar o nível de pressão.

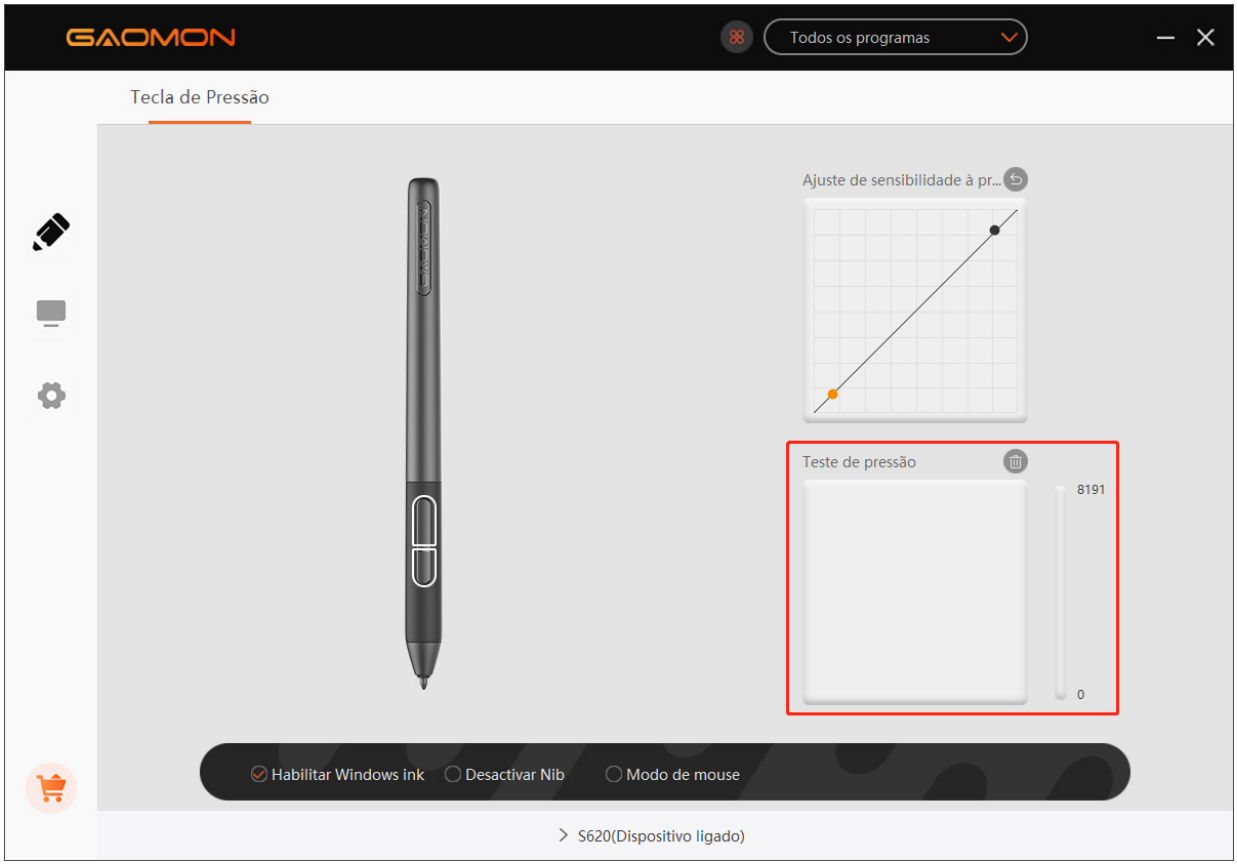

2.7 Activar a função Windows Ink

Microsoft Windows fornece apoio extensivo para as canetas digitais. As funções da caneta são suportadas por Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, entre outros.

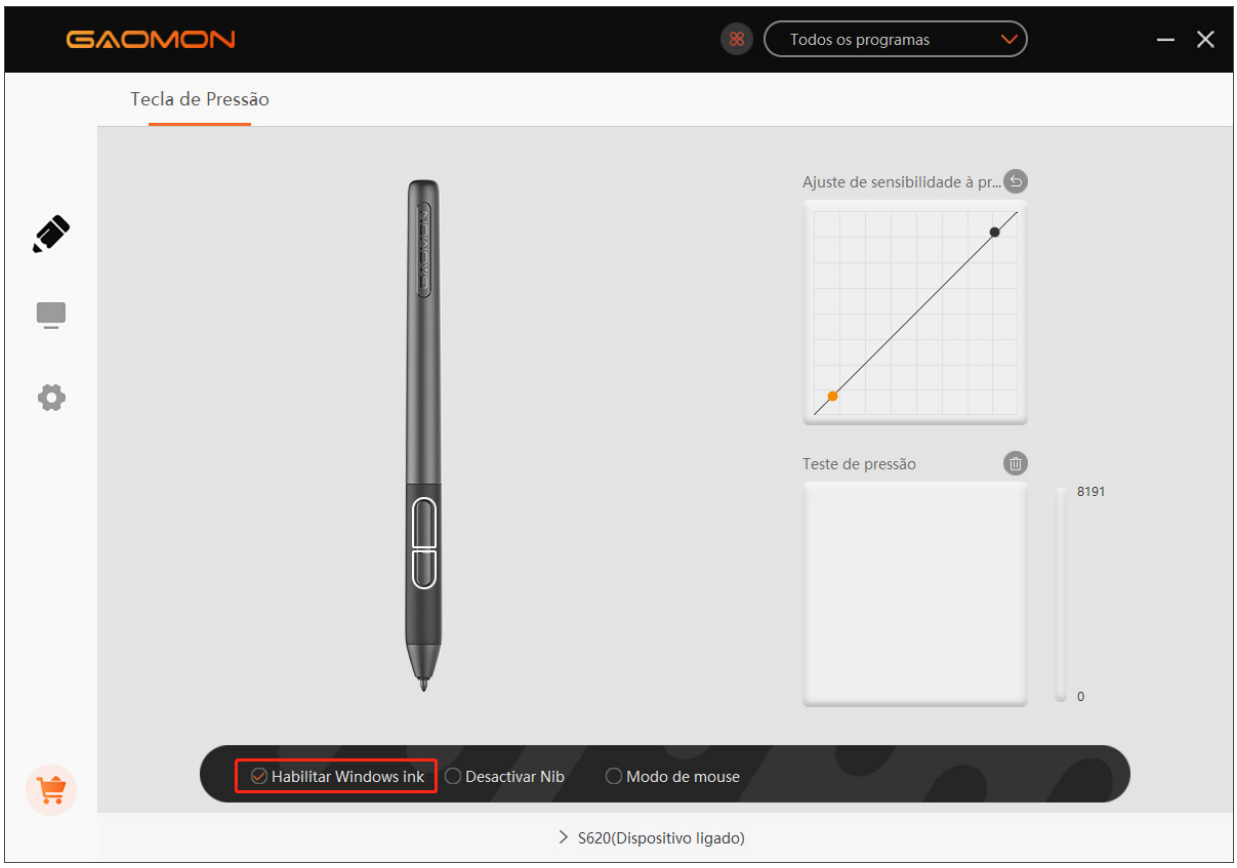

2.8 Modo de Rato(Unicamente para modelos específicos)

Como mostrado abaixo, seleccione a caixa à frente do modo do rato para abrir o modo do rato. No modo do rato, quando mover a caneta, o cursor move-se seguindo o princípio de coordenada relativa, semelhante ao movimento do cursor com o rato. Isto significa que pode clicar em ícones ou seleccionar opções na beira do ecrã sem mover a caneta para a beira da área de trabalho.

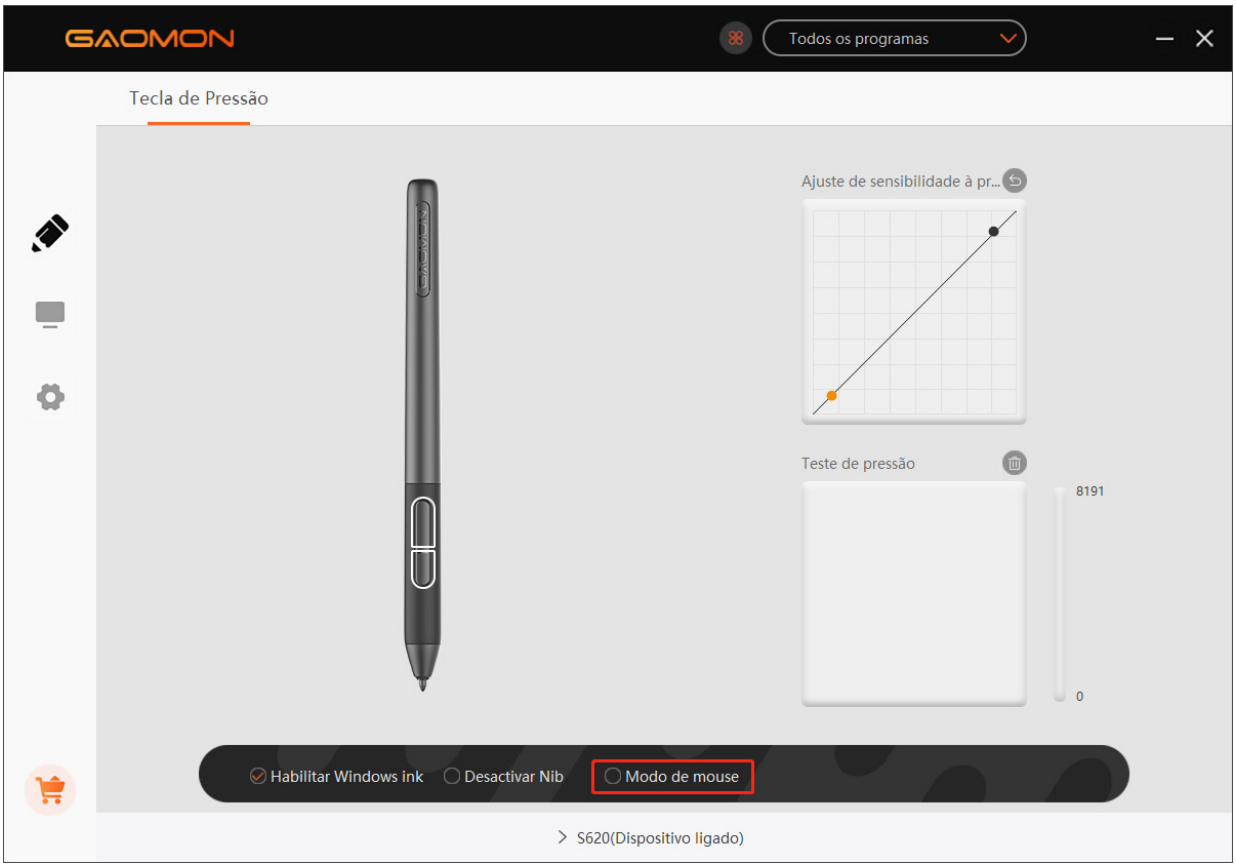

2.9 Personalizar as teclas de pressão e curva de pressão

Os utilizadores podem personalizar as teclas de pressão e a curva de pressão para programas diferentes. Seleccione um programa a ser definido, personalize as teclas de pressão e curva de pressão respectivamente e as definições serão guardadas automaticamente.

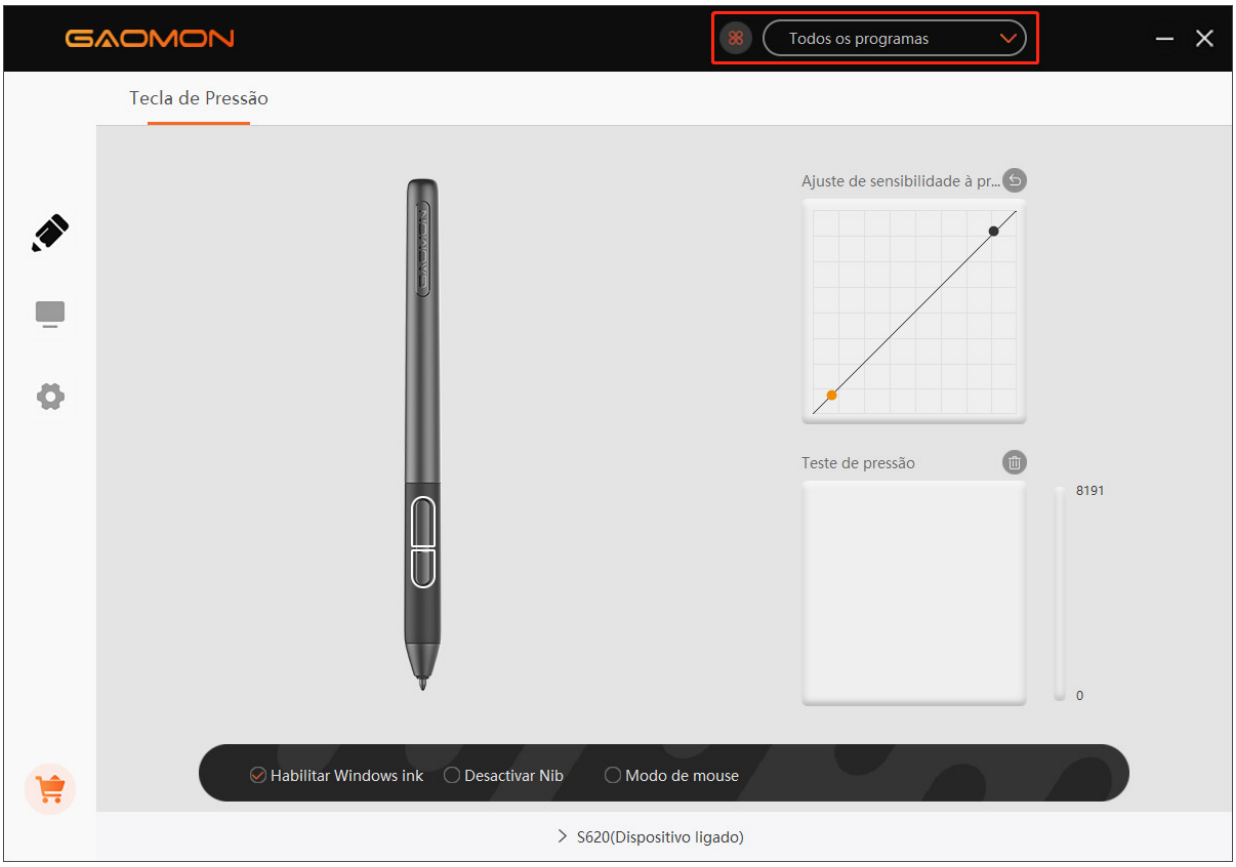
GAOMON
Todos os programas
Tecla de Pressão
Ajuste de sensibilidade à pr...
Teste de pressão
8191
0
Habilitar Windows ink
Desactivar Nib
Modo de mouse
S620(Dispositivo ligado)

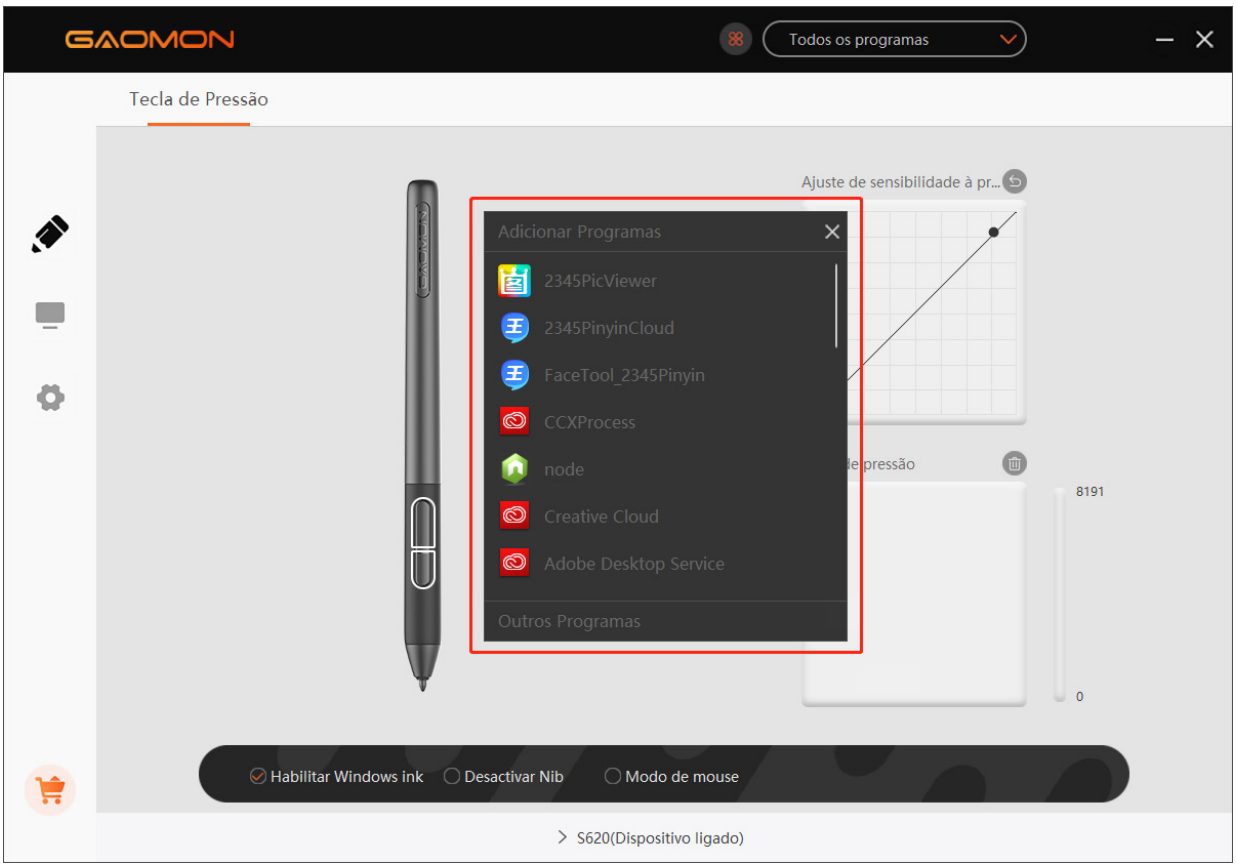
GAOMON
Todos os programas
Tecla de Pressão
Ajuste de sensibilidade à pr...
Adicionar Programas
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Outros Programas
8191
0
Habilitar Windows ink
Desactivar Nib
Modo de mouse
S620(Dispositivo ligado)

2.10 Exportar e Importar Dados

O driver suporta exportação e importação dos seus dados de configuração personalizados do produto, sendo conveniente para utilizar softwares diferentes e evitar a configuração repetida.

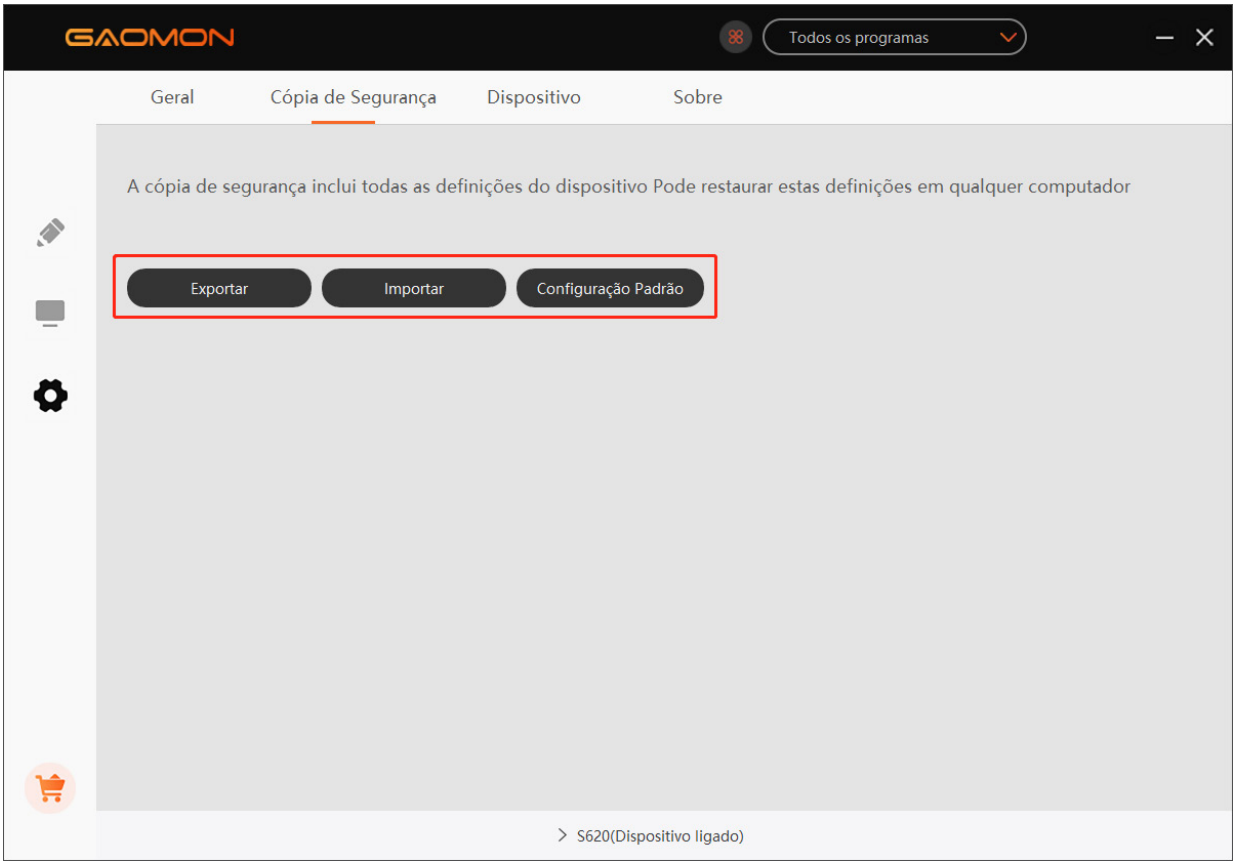

3. Especificações

Modelo	S620
Tecnologia de Toque	EMR sem bateria
Área de Trabalho	165.1x 101.6 mm (6.5*4pol)
Dimensão	341.4*213,7*7,6 мм
Resolução de Toque	5080ЛНД
Sensibilidade de Pressão	8192 Níveis
Taxa de Relatório	266имп/сек
Precisão	±0,3 мм
Altura de Detecção da Caneta	10 polegadas
Interface	Tipo-c
Teclas de Expressão	4 Teclas de Pressão Personalizadas
Suporte OS	Windows 7 ou mais recente; mac OS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente

Modelo	AP32
Dimensão	160 x Φ12 мм
Peso	12г

4.Resolução de Problemas

Fenómenos Anormais	Soluções Possíveis
Não existe pressão no software de gráfico mas o cursor move-se	Pode ter instalado outros drivers de tablet ou aberto o software de desenho durante a instalação do driver. Desinstale todos os drivers e feche o software de desenho; volte a instalar o driver. Recomendamos que reinicie o computador depois de terminar a instalação.
A caneta não funciona	1. Certifique-se que está a utilizar a caneta que veio com o seu tablet. 2. Certifique-se que instalou o driver correctamente.
As Teclas de Pressão não funcionam	1. Certifique-se que a função das Teclas de Pressão está activa no driver. 2. Certifique-se que definiu correctamente as Teclas de Pressão.
O computador não entra em modo de suspensão	Quando não está a utilizar o tablet, não coloque a caneta em cima da superfície do mesmo, caso contrário o computador não entra em modo de suspensão.
O botão lateral da caneta não funciona	Quando pressionar o botão lateral, certifique-se que a ponta não toca na superfície do tablet e que a distância entre a ponta e a superfície é superior a 10mm.
O computador não reconhece o tablet	Certifique-se que a porta USB está em funcionamento; caso contrário, altere para outra porta USB.

Para mais perguntas frequentes, consulte：

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Contacte-nos para Serviço de Pós Vendas

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Меры предосторожности

1. Пожалуйста,внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в хорошем состоянии для использования в будущем.

2. Перед чисткой планшета, пожалуйста, отсоедините шнур питания и протрите его мягкой влажной тканью, не используйте моющих средств.

3. Не подвергайте изделие воздействию воды или других жидкостей. Будьте осторожны, не проливайте жидкости на планшет и перо. Воздействие воды или других жидкостей на изделие может привести к неисправности изделия или поражению электрическим током.

4. Не ставьте планшет на неустойчивом или высоком месте, там где он легко доступен детям, чтобы избежать опасности. Не позволяйте детям проглотить перо или боковой выключатель. Перо, боковой выключатель или другие съемные части могут быть случайно вынуты, если дети их кусают.

5. Выключайте планшет в местах, где пользование электронными устройствами не разрешено. Поскольку планшет может привести к неисправности других электронных устройств в тех местах, где/когда использование электронных устройств запрещено, например, в самолете, обязательно выключайте планшет.

6. Не разбирайте планшет и перо. Не разбирайте и не изменяйте планшет или перо иным образом. Такое действие может привести к выделению тепла, зажиганию, удару током или другим повреждениям, включая травмирование человека. Разборка изделия аннулирует вашу гарантию.

7. При замене деталей вы должны убедиться, что ремонтный персонал использует запасные части, определенные производителем. Несанкционированная замена компонентов может привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.

8. Не вставляйте посторонние материалы в порт USB или другие отверстия изделия. Если металлический предмет или посторонний материал вставляется в порт или другое отверстие настоящего изделия, это может привести к неисправности или перегоранию продукта, или вызвать удар токомelectronic shock.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности **233**
1. Описание продукта **235**
1.1 Знакомство с графическим планшетом 235
1.2 продукт и аксессуары 235
1.3 Подключение планшета 236
1.4 Подключение к телефону и планшету Android 237
1.5 Установка драйвера 238
1.6 Замена наконечника пера 238
2. Настройка функций **239**
2.1 Сообщение о подключении устройства 239
2.2 Настройка рабочей области 240
2.3 Настройка функций клавиш быстрого доступа 242
2.4 Настройка функций кнопок пера 244
2.5 Настройка чувствительности к нажиму 245
2.6 Проверка чувствительности пера к нажиму 246
2.7 Включение функции чернила Windows 247
2.8 Режим мыши(только для определенных моделей) 248
2.9 Настройка кнопок и кривой нажима 248
2.10 Экспорт и импорт данных 250
3. Характеристики **251**
4. Устранение неполадок **252**
5. Свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания **253**

1. Описание продукта

1.1 Знакомство с графическим планшетом

Спасибо за покупку графического планшета GAOMON S620. Это новое поколение профессиональных планшетов для рисования без батареи, планшет может значительно повысить эффективность вашей живописной и творческой работы и доставит вам много удовольствия. Вы можете свободно рисовать и писать, изображая различные линии и цвета, так же, как ручка пишет на бумаге, что принесет вам потрясающий опыт.

Чтобы лучше знать и использовать свой планшет, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя. В руководстве пользователя представлена информация только для Windows, если не указано иное, эта информация относится как к системам Windows, так и к Macintosh.

1.2 продукт и аксессуары

1.2.1 Графический планшет

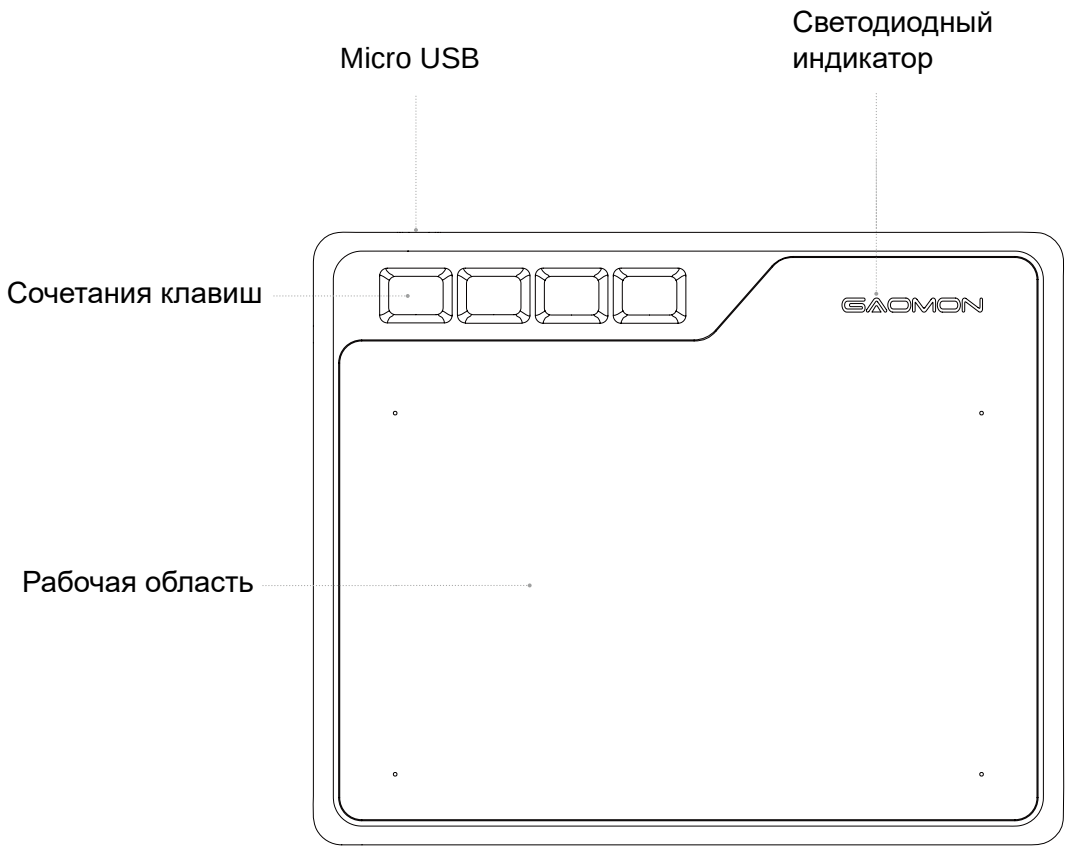

1.2.2 Комплектация

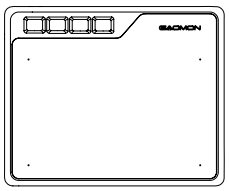

Графический планшет



Ручка

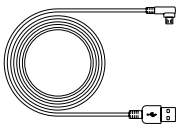

Кабель микро-USB



Пинцет для сменных наконечников



Сменные наконечники



Инструкция по эксплуатации

1.3 Подключение планшета

Подключите планшет к компьютеру с помощью кабеля USB.

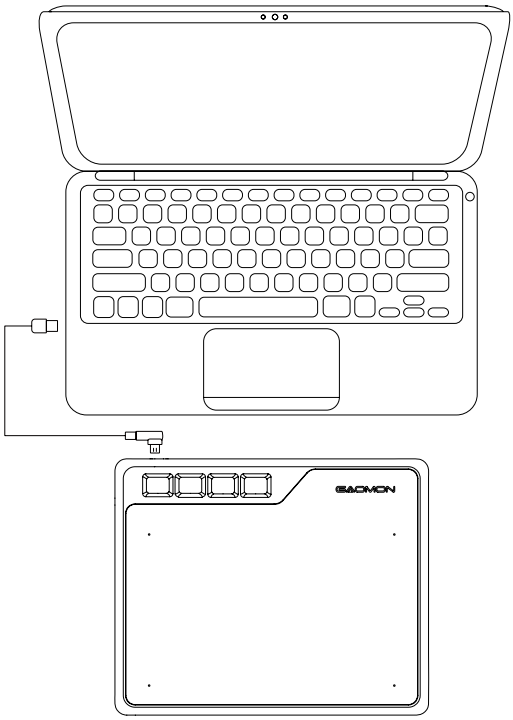

1.4 Подключение к телефону и планшету Android

1. Пожалуйста, используйте телефон/планшет Android в портретном режиме.

2. Пожалуйста, убедитесь, что ОС вашего телефона/планшета - ОС Android OS 6.0 или более поздней версии и поддерживает функцию OTG.

3. Для некоторых моделей вам нужно зайти в настройки телефона или планшета и включить функцию «OTG».

4. Возможно, вам понадобится приобрести USB-адаптер, чтобы подключить Планшет GAOMON к телефону/планшету с операционной системой Android. Например, адаптер типа C к USB или микро-USB к USB, в зависимости от типа USB ваших устройств.

Примечание: Для получения дополнительной информации о включении функции OTG, пожалуйста, посетите.

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

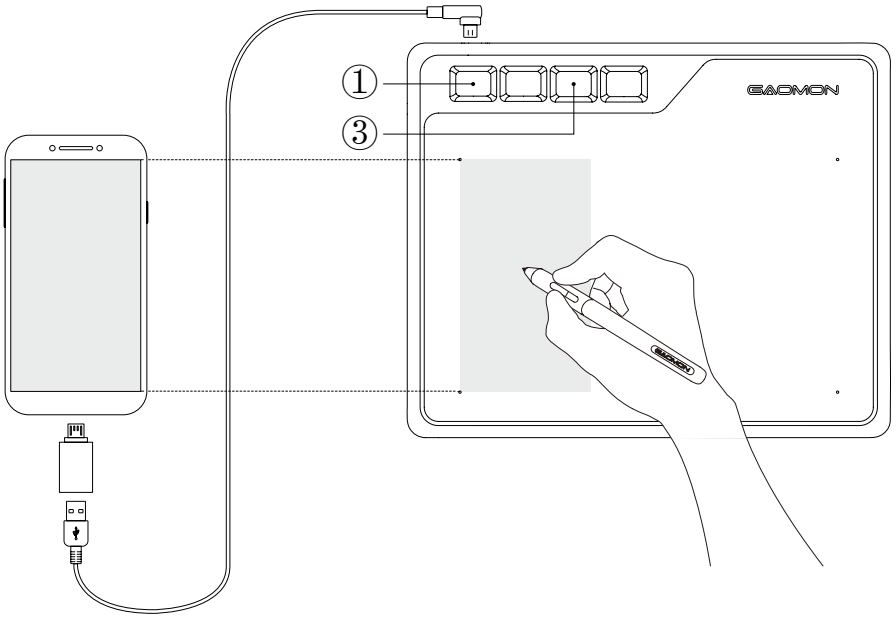

Примечания:

1. Перо планшета может работать без установки драйвера на телефон/планшет.

2. После подключения планшет автоматически перейдет в режим телефона, в котором ручка может работать только в левой серой области (101 x 63.1mm).

3. Если он не может распознать планшет в режиме телефона, пожалуйста, нажмите кнопки ① , ③ одновременно в течение 3 секунд, чтобы войти в режим телефона.

4. Обратите внимание, что экспресс-клавиши на графическом планшете и кнопки на стилусе не поддерживаются в режиме телефона.

1.5 Установка драйвера

1.5.1 Поддержка ОС

Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.12 или более поздней версии, Android 6.0 или более поздней версии.

1.5.2 Установка драйвера

Пожалуйста, загрузите драйвер с нашего сайта: www.gaomon.net/download

После завершения установки вы можете найти серый значок драйвера в области уведомлений, что означает, что драйвер был успешно установлен; при подключении планшета к компьютеру значок станет оранжевым , что означает, что драйвер уже распознал планшет, и теперь вы можете его использовать.

Примечание:

1. Перед установкой необходимо удалить другие драйверы аналогичных изделий, включая старый драйвер настоящего изделия.

2. Перед установкой, пожалуйста, закройте все графические и антивирусные программы, чтобы избежать нежелательных ошибок.

1.6 Замена наконечника пера

Наконечник пера износится из-за использования в течение длительного времени, тогда вам нужно поставить новый наконечник.

1) Используйте зажим для наконечника пера, чтобы вытащить старый наконечник из пера. (①②)

2) Вставьте новое наконечник пера в стилос и толкайте наконечник, пока он не остановитсяі. (③④)

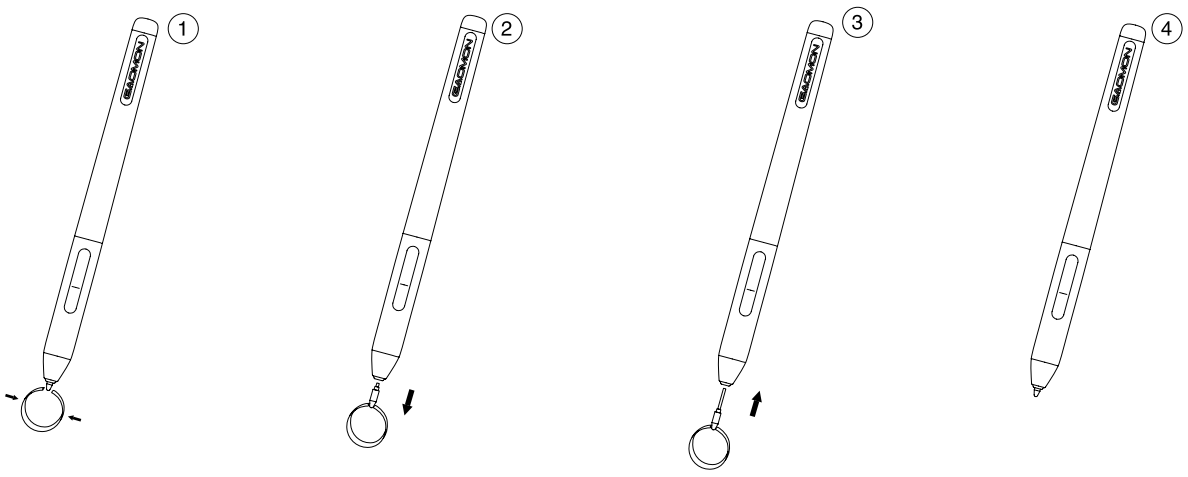

2.Настройка функций

2.1 Сообщение о подключении устройства

1. Устройство не обнаружено: компьютер не распознает планшет.

2. Устройство подключено: компьютер распознал планшет.

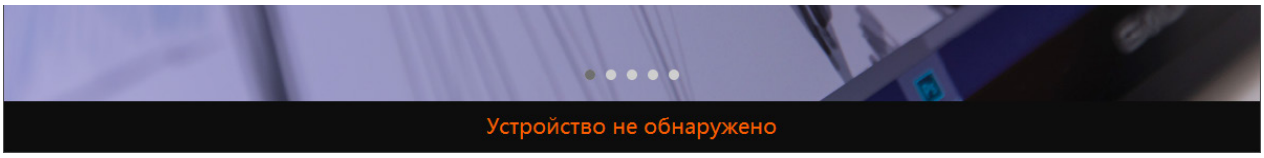

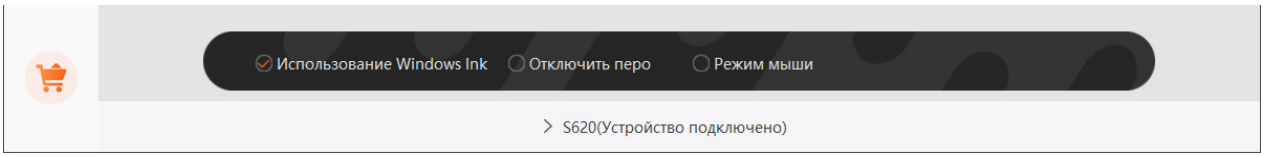

2.2 Настройка рабочей области

2.2.1 Использование нескольких мониторов

Выберите монитор, чтобы определить связь между перемещением пера на планшете и перемещением курсора на экране монитора.

По умолчанию вся активная область планшета соответствует всему монитору. Если используется несколько мониторов и вы находитесь в расширенном режиме, вам нужно выбрать соответствующий монитор в интерфейсе драйвера, с которым вы собираетесь установить соответствие.

Если мониторы находятся в зеркальном режиме (все мониторы отображают одно и то же содержимое), планшет увязывается со всем пространством на каждом мониторе, и курсор экрана отображается на каждом мониторе одновременно.

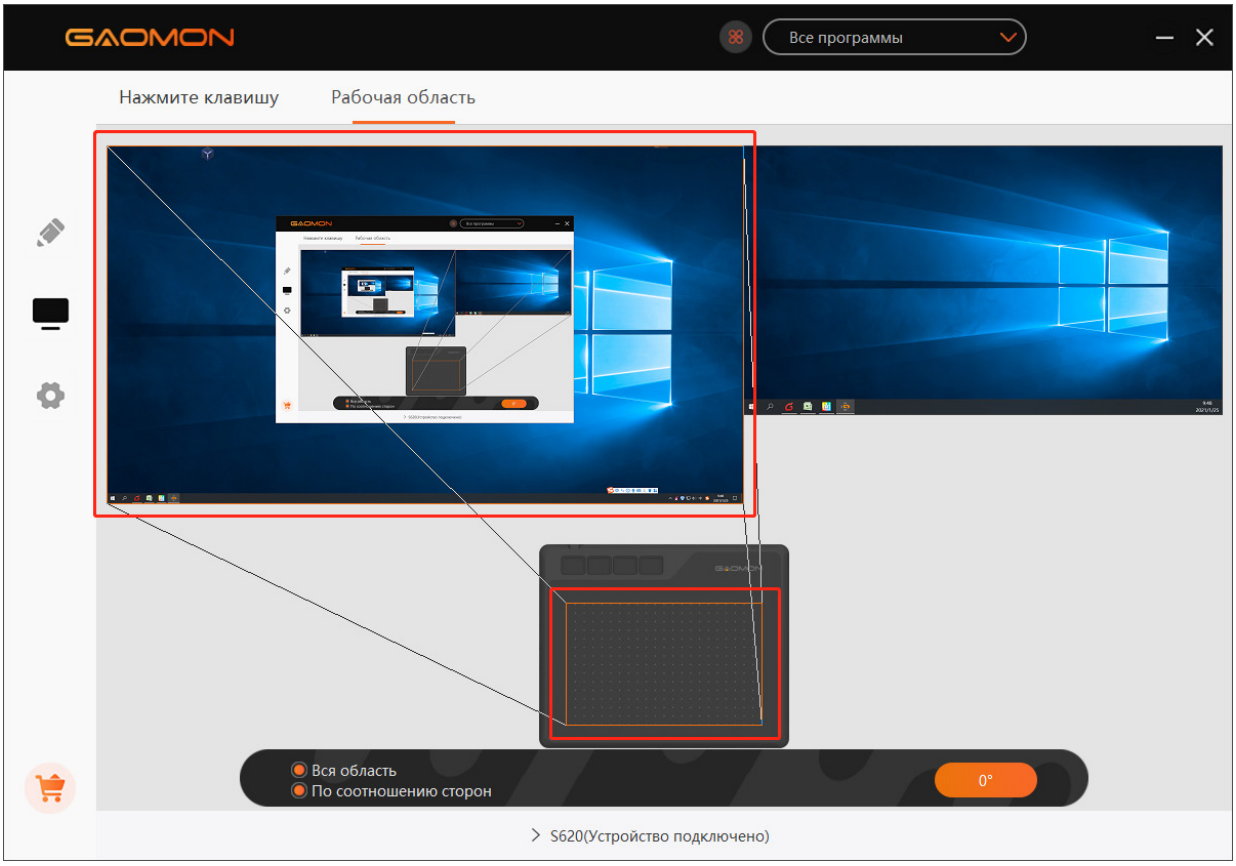

2.2.2 Настройка рабочей области

Определите область планшета, которая будет увязана с областью экрана.

1. Полная область: вся активная область планшета. Это значение по умолчанию.

2. Пользовательская зона: Перетащите углы основного изображения, чтобы выделить область экрана.

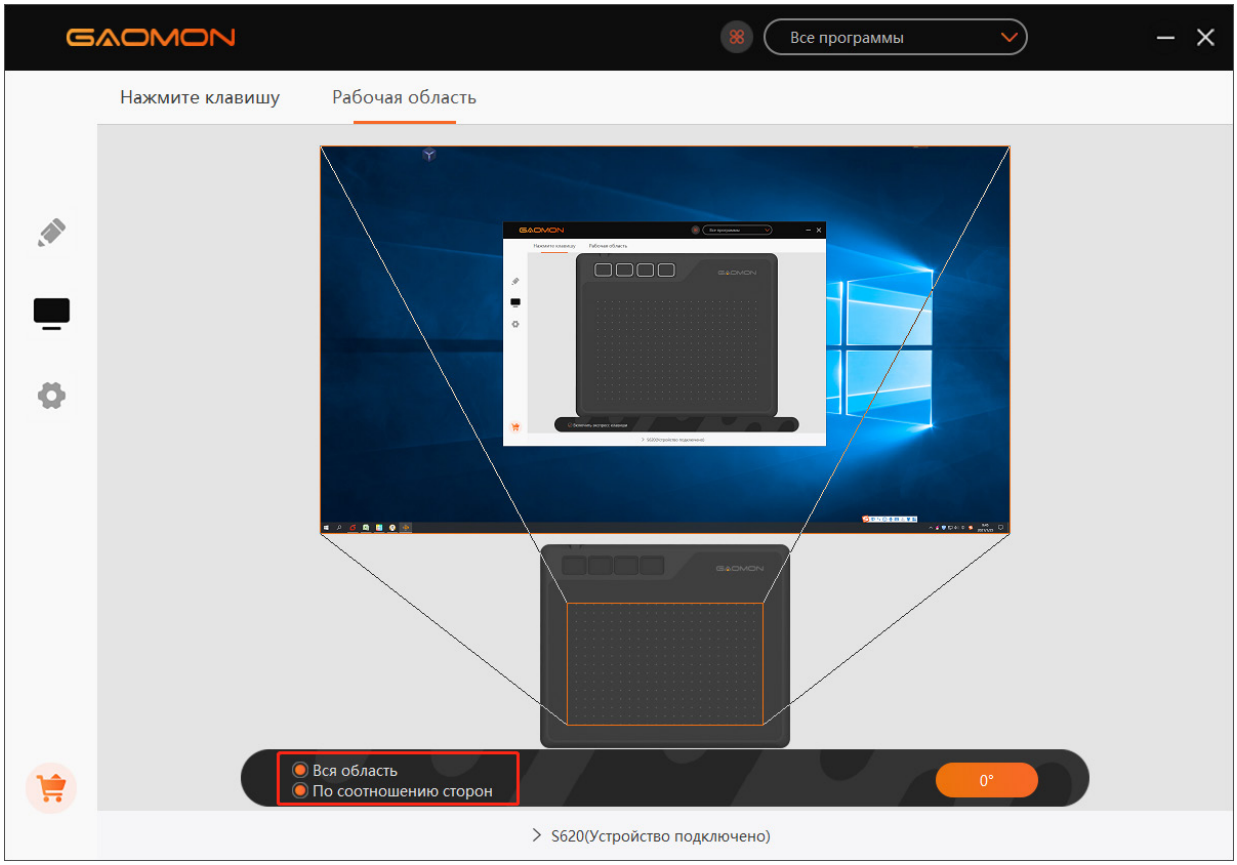

2.2.3 Поворот рабочей области

Изменяя направление планшета, адаптируйте его к работе левой и правой рукой. Мы предоставляем на выбор четыре направления.

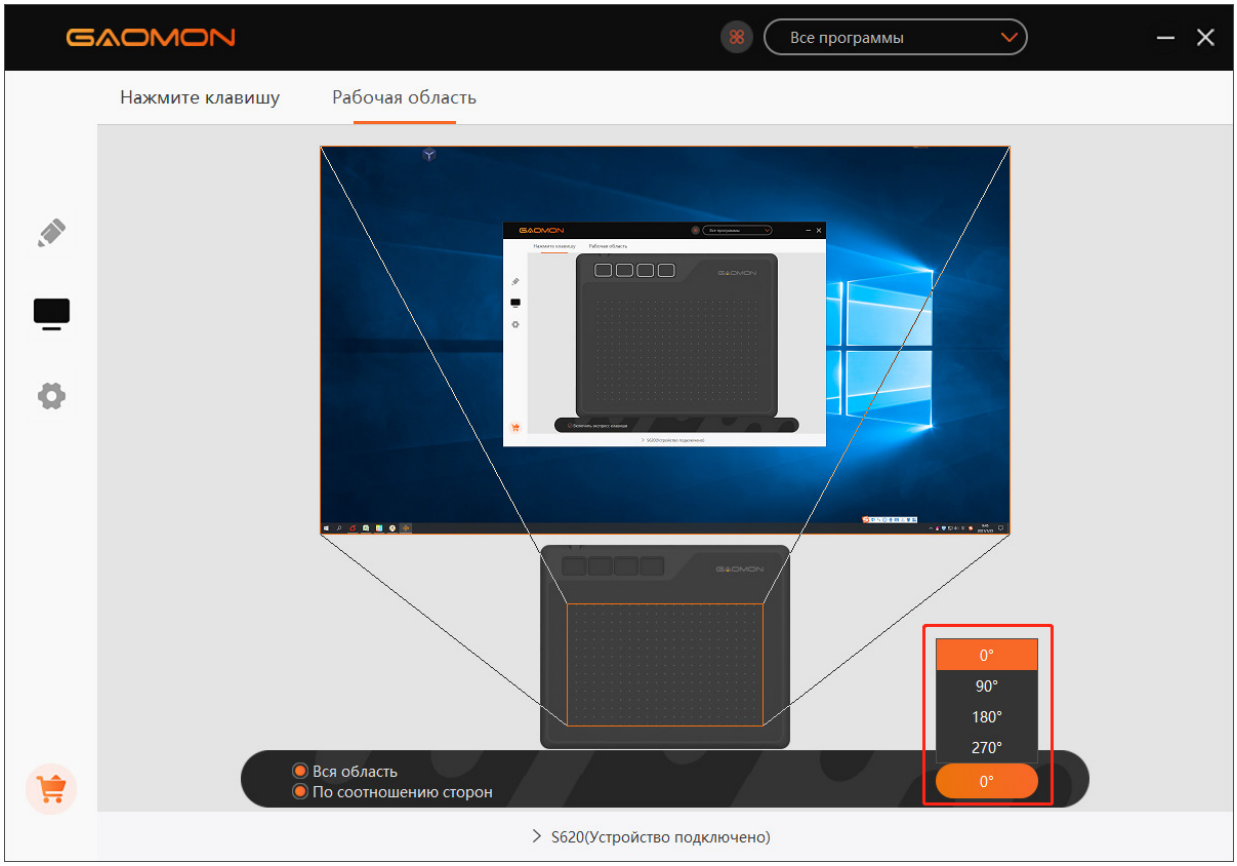

2.3 Настройка функций клавиш быстрого доступа

Настройка по умолчанию: Поместите курсор на быструю клавишу или щелкните "нажать клавишу", чтобы найти значения по умолчанию.

Пользовательские настройки: Выберите требуемую функцию во всплывающем диалоговом окне, и она будет сохранена автоматически.

Включить/отключить нажатия клавиш: "Поставьте/Снимите флажок нажатия клавиш»

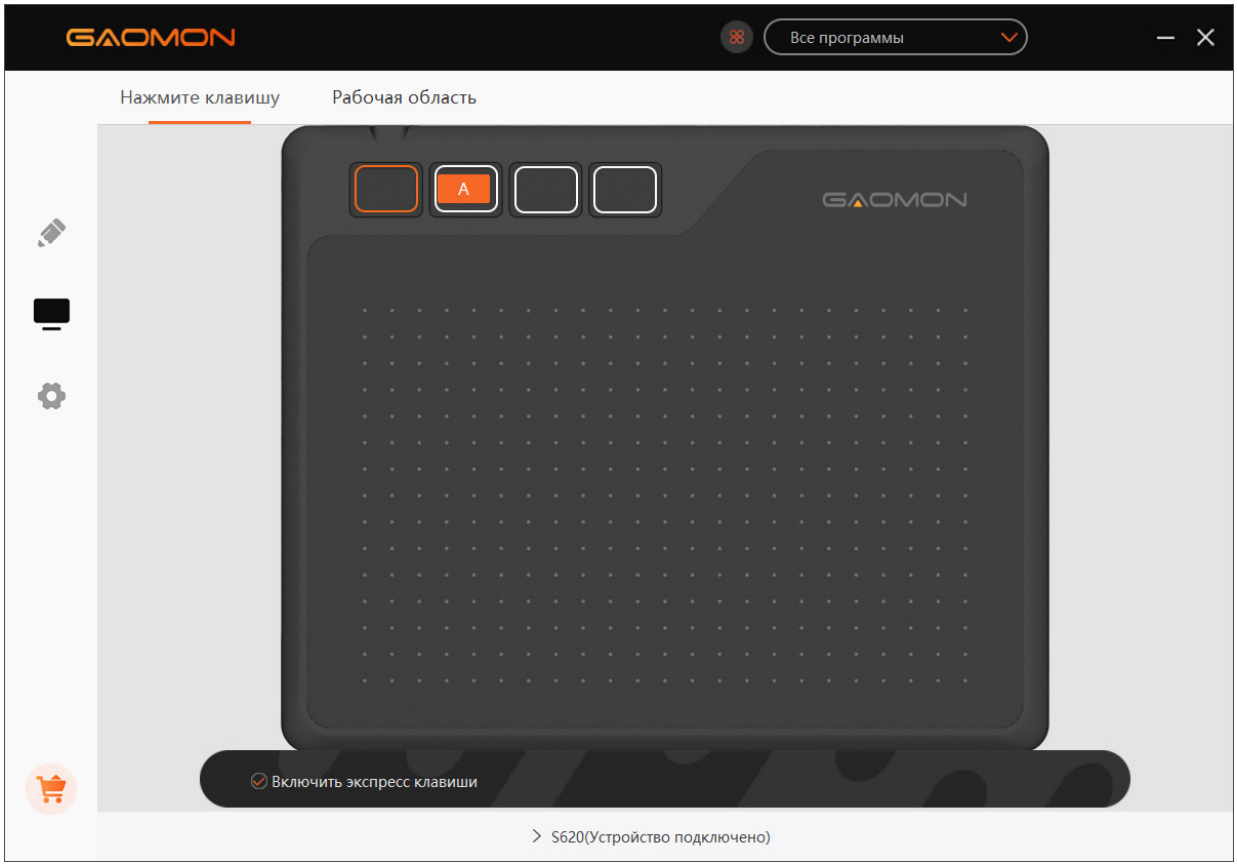
GAOMON
Все программы
Нажмите клавишу
Рабочая область
A
GAOMON
Включить экспресс клавиши
S620(Устройство подключено)

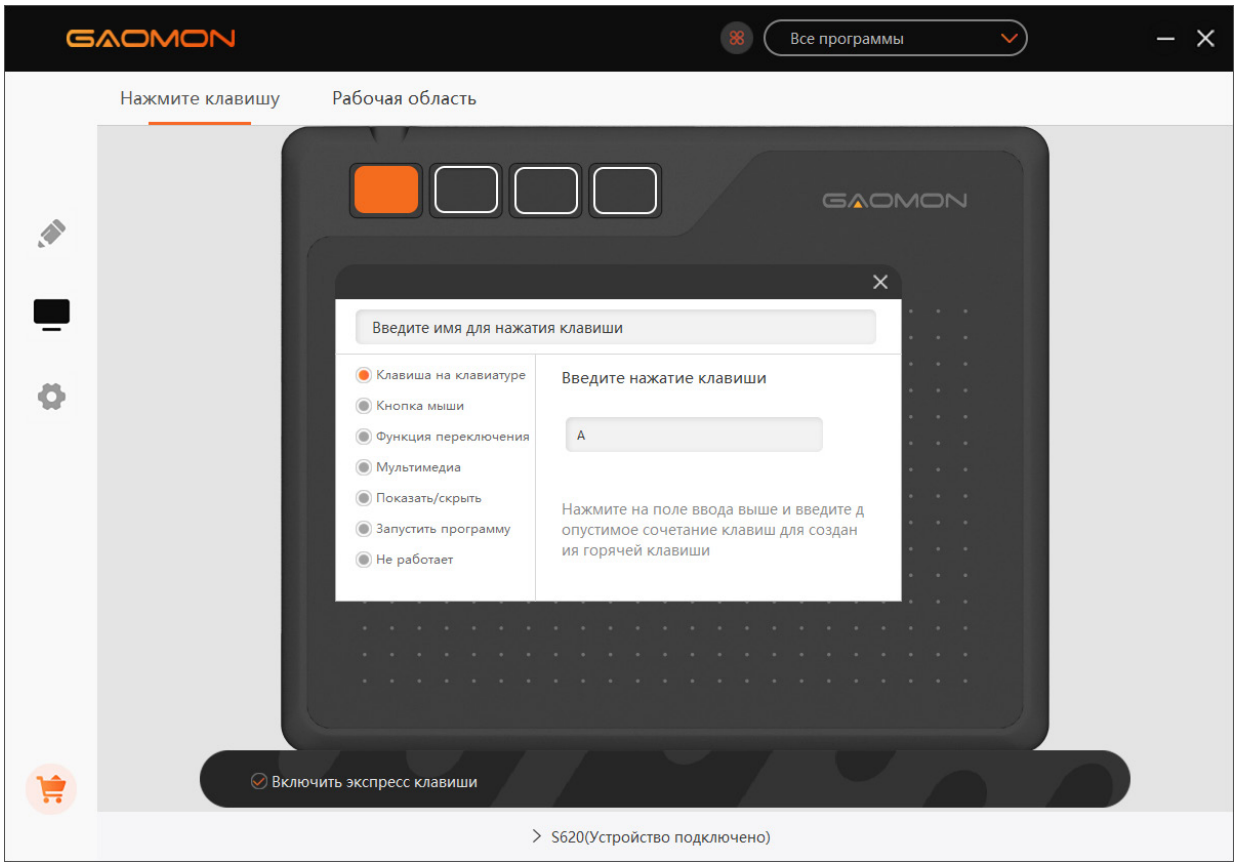
GAOMON
Все программы
Нажмите клавишу
Рабочая область
GAOMON
Введите имя для нажатия клавиши
Клавиша на клавиатуре
Кнопка мыши
Функция переключения
Мультимедиа
Показать/скрыть
Запустить программу
Не работает
Введите нажатие клавиши
A
Нажмите на поле ввода выше и введите д
опустимое сочетание клавиш для создан
ия горячей клавиши
Включить экспресс клавиши
S620(Устройство подключено)

2.4 Настройка функций кнопок пера

Пользовательские настройки: Выберите требуемую функцию во всплывающем диалоговом окне, и она будет сохранена автоматически.

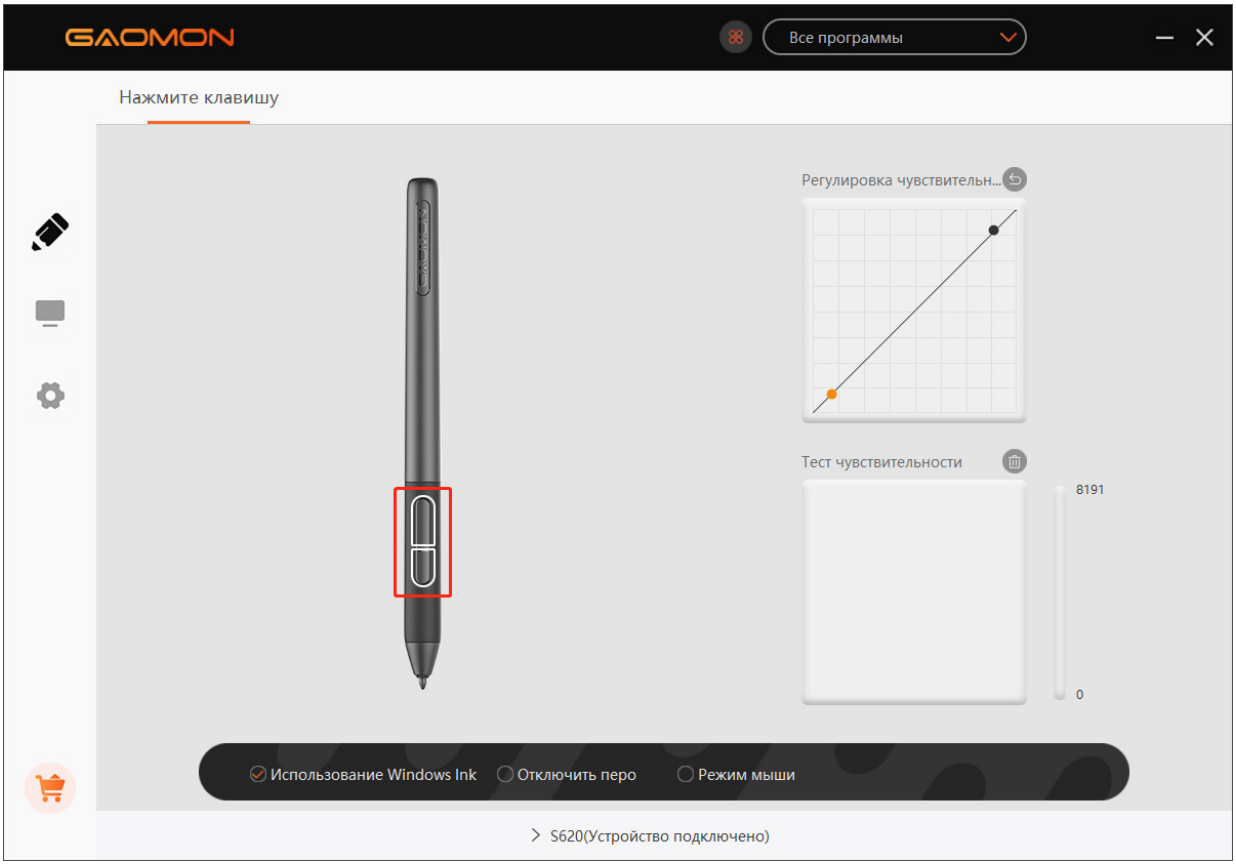

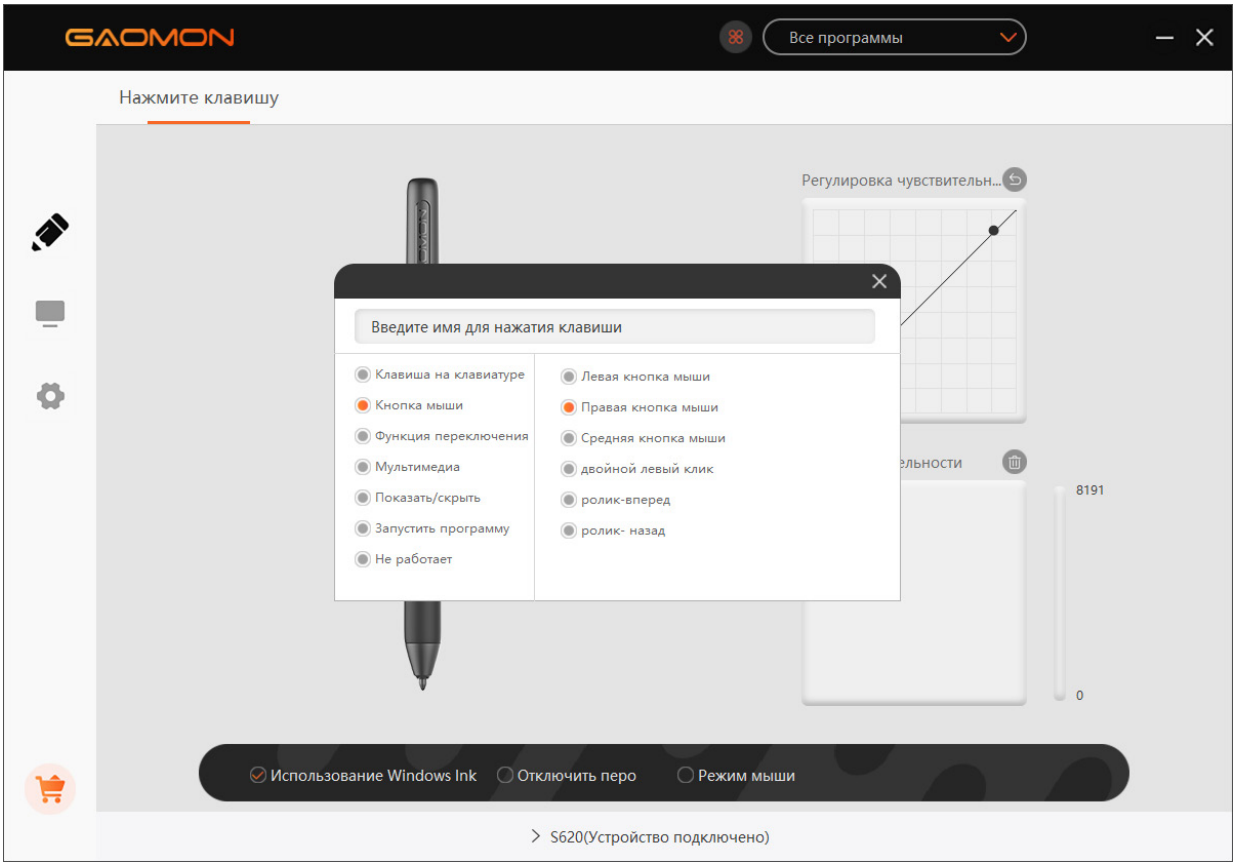

2.5 Настройка чувствительности к нажиму

Чувствительность к нажиму изменяется путём перетягивания точек на кривой нажима.

Тяните точки вверх и влево для увеличения чувствительности.

Тяните точки вниз и вправо для уменьшения чувствительности.

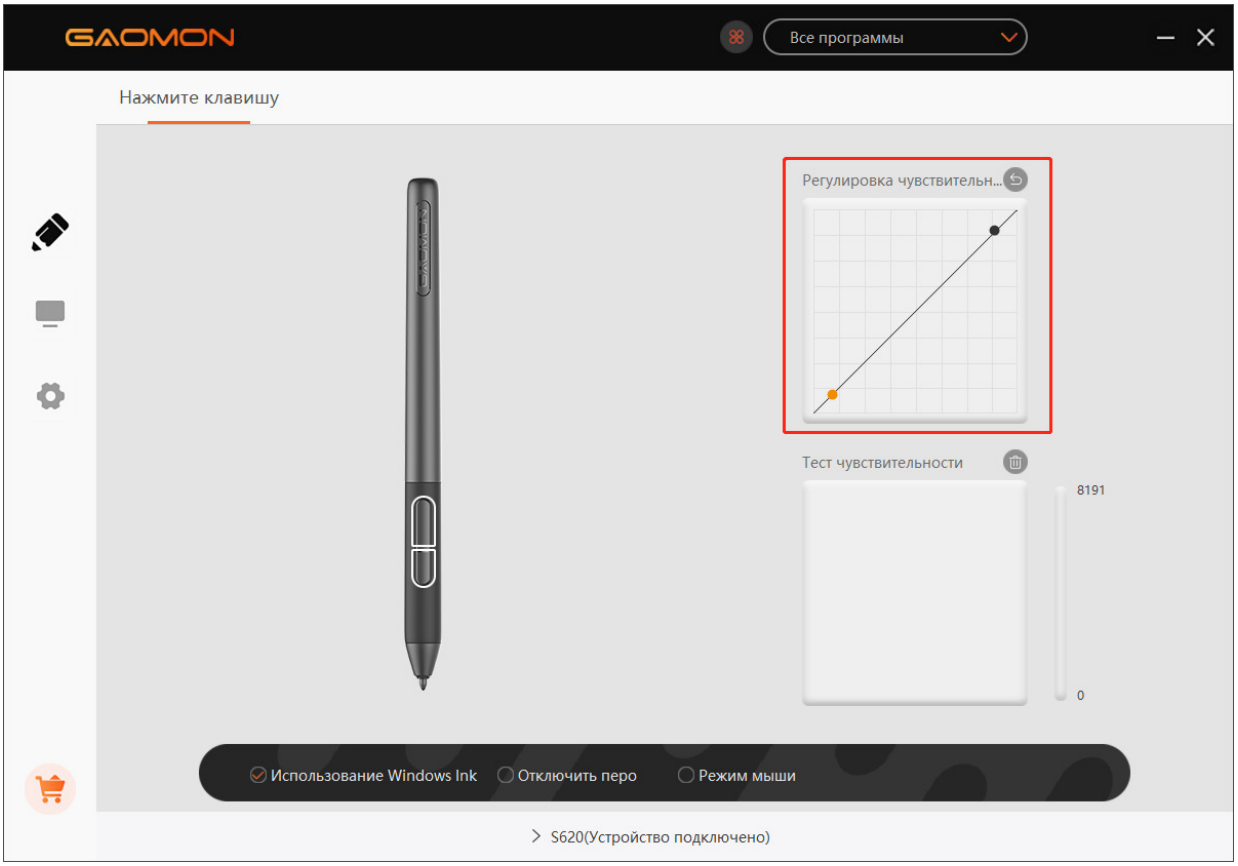

2.6 Проверка чувствительности пера к нажиму

Вы можете постепенно увеличивать нажим стилоса на экран, чтобы проверить уровень

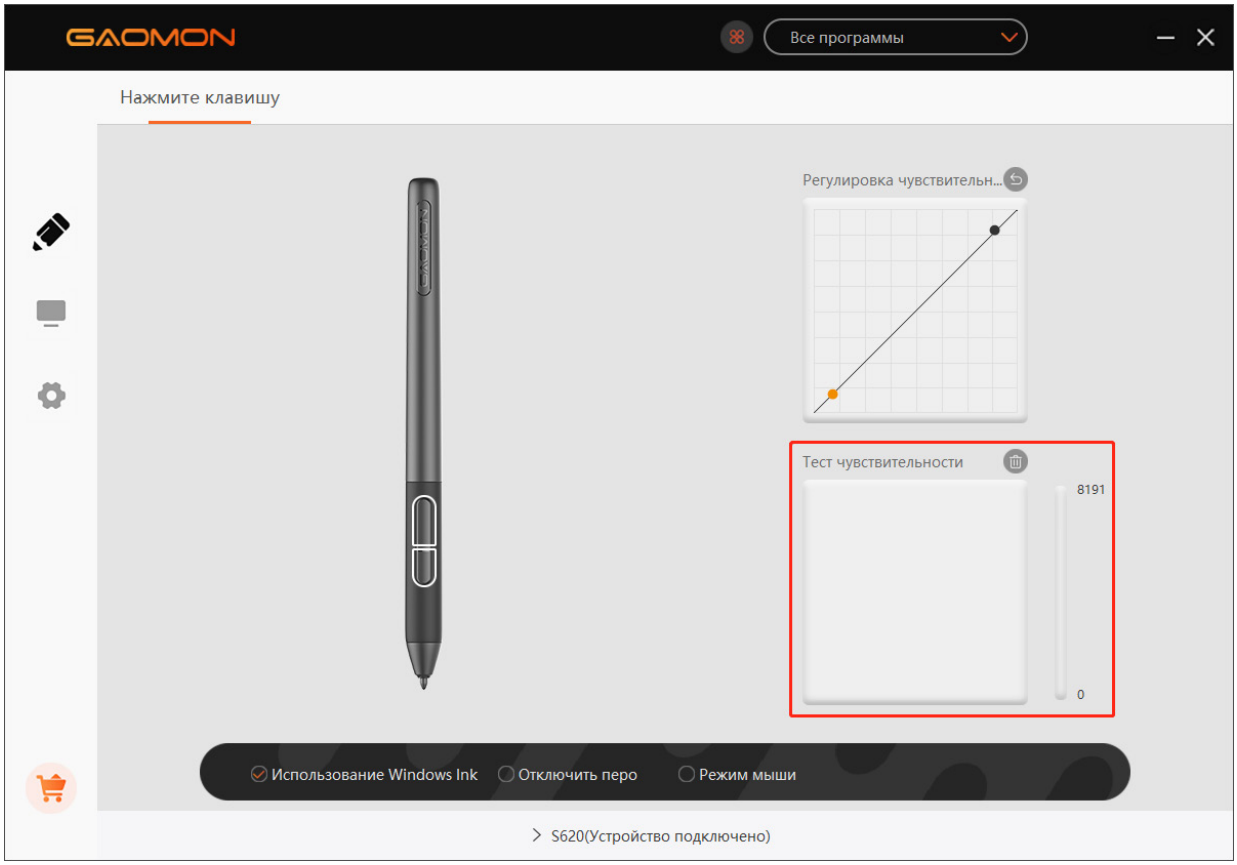

2.7 Включение функции чернила Windows

Microsoft Windows обеспечивает обширную поддержку ввода пера. Функции пера поддерживаются в Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 и т. д.

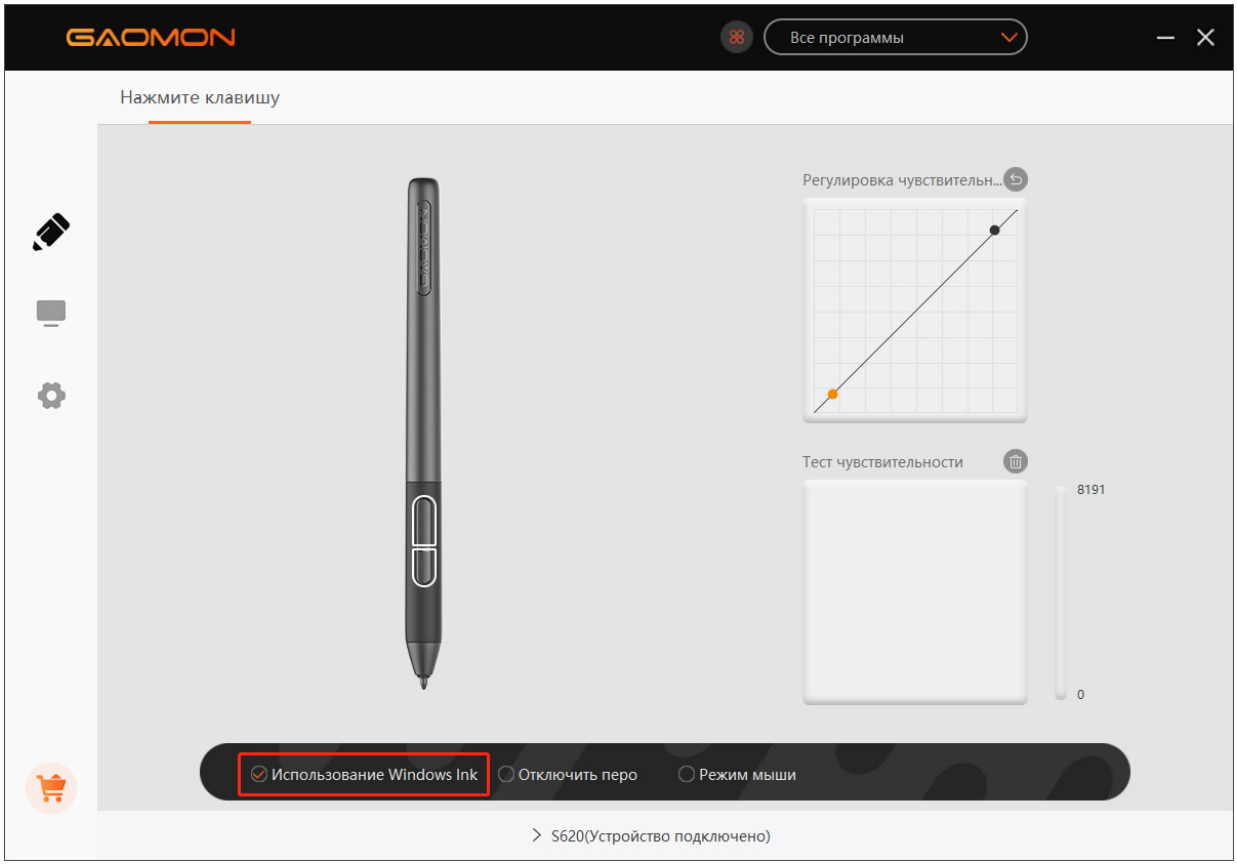

2.8 Режим мыши(только для определенных моделей)

Как показано ниже, установите флажок перед режимом мыши, чтобы открыть режим мыши. В режиме мыши при перемещении пера курсор перемещается по принципу относительной координаты, аналогично перемещению курсора с помощью мыши. Это означает, что вы можете щелкнуть значки или выбрать параметры на краю экрана, не перемещая перо к краю рабочей области.

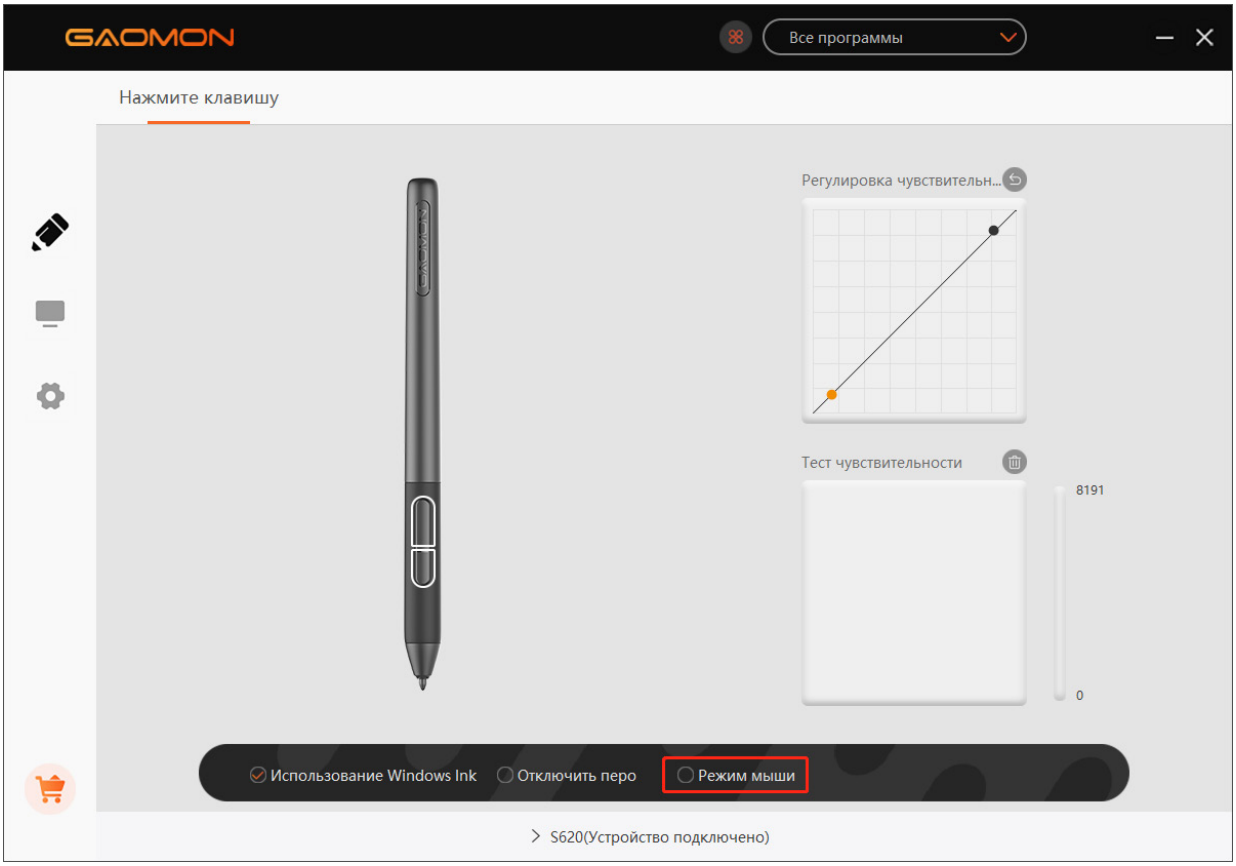

2.9 Настройка кнопок и кривой нажима.

Пользователи могут настраивать кнопки и кривую нажима для разных программ. Выберите настраиваемую программу, соответственно настройте кнопки и кривую нажима, настройки будут автоматически сохранены.

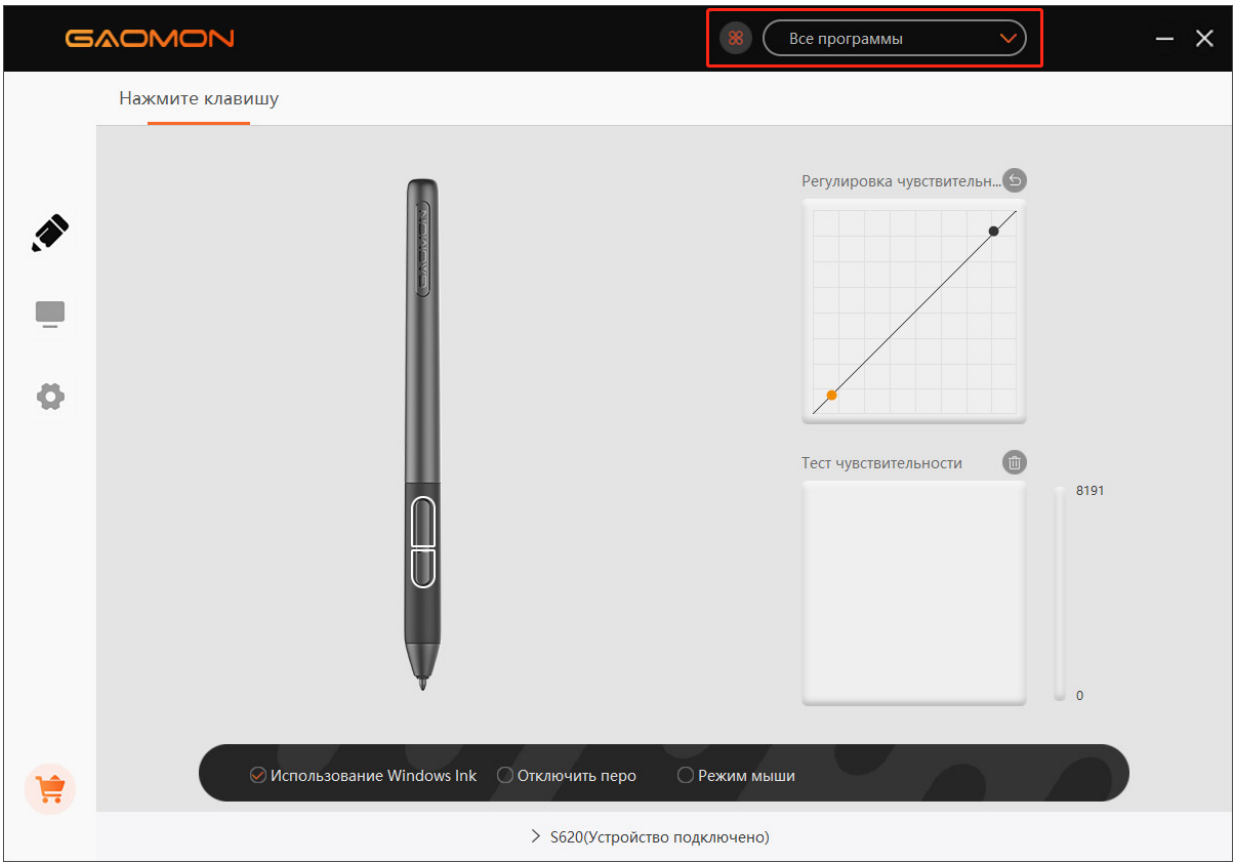
GAOMON
Все программы
Нажмите клавишу
Регулировка чувствительн...
Тест чувствительности
8191
0
Использование Windows Ink
Отключить перо
Режим мыши
S620(Устройство подключено)

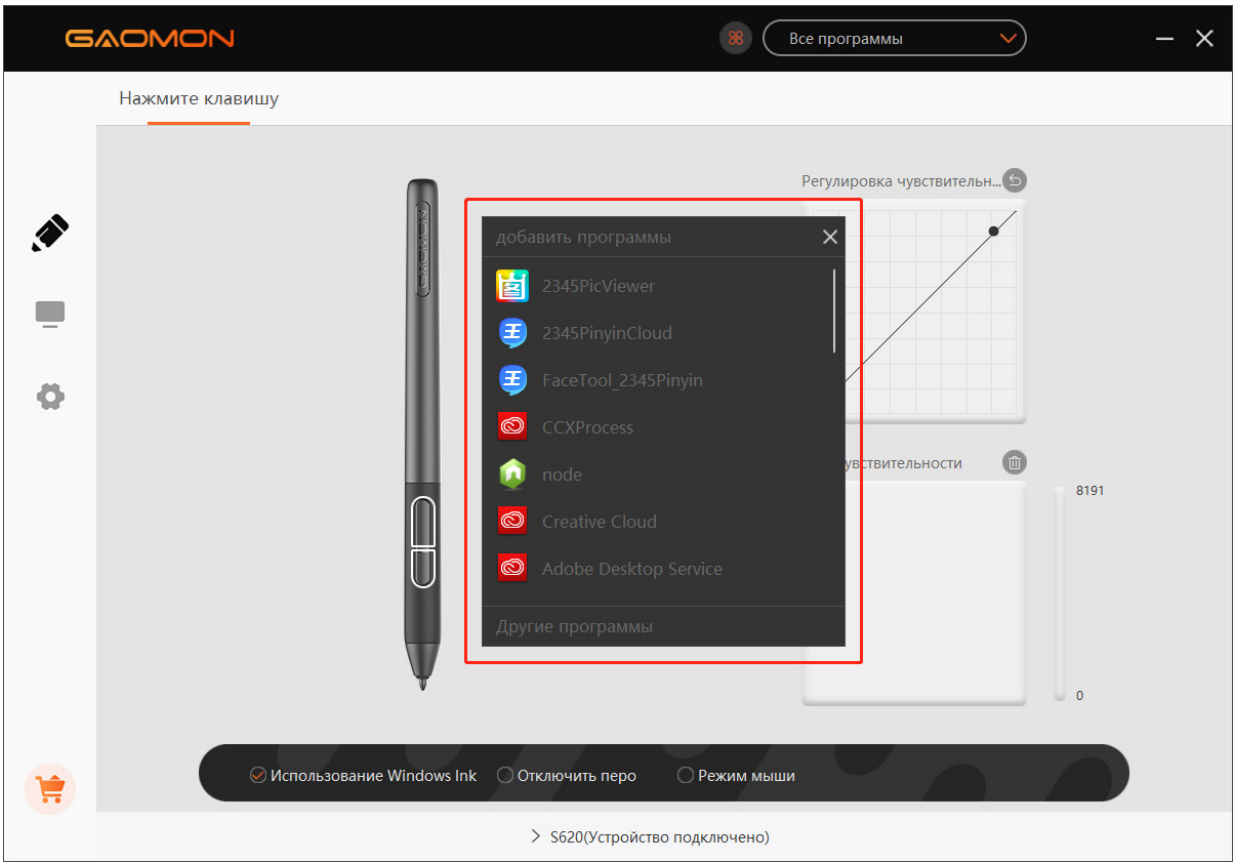
GAOMON
Все программы
Нажмите клавишу
Регулировка чувствительн...
добавить программы
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Другие программы
8191
0
Использование Windows Ink
Отключить перо
Режим мыши
S620(Устройство подключено)

2.10 Экспорт и импорт данных

Драйвер поддерживает экспорт и импорт пользовательских данных конфигурации изделия, что удобно при использовании различных программ для избежания проблем с повторными настройками.

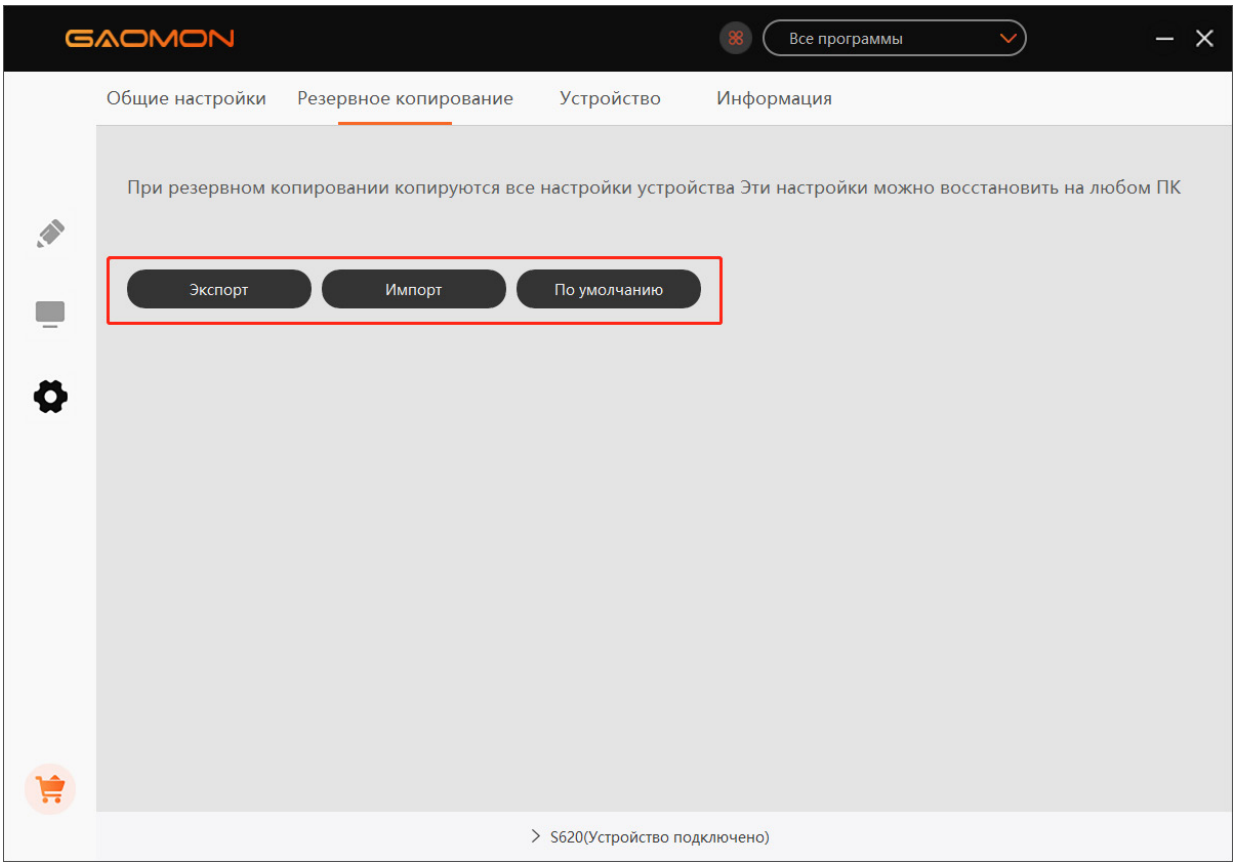

3. Характеристики

Модель	S620
Сенсорная технология	ЭМР без аккумулятора
Рабочая область	165.1x 101.6 мм (6.5*4 дюймов)
Размеры	341.4*213,7*7,6 мм
Сенсорное разрешение	5080ЛНД
Чувствительность к нажиму	8192 уровня
Частота опроса	266имп/сек
Погрешность	±0,3 мм
Сенсорная высота пера	10мм
Интерфейс	Type-c
Быстрые клавиши	4 настраиваемые клавиши
Поддержка ОС	Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.12 или более поздней версии, Android 6.0 или более поздней версии

Модель	AP32
Размеры	160 x Ф12 мм
Вес	12г

4.Устранение неполадок

Неполадки	Возможные решения
В графической программе нет нажима, но курсор перемещается	Возможно, вы установили драйверы другого планшета или открыли программу для рисования при установке драйвера. Удалите все драйверы и закройте программу для рисования, а затем переустановите драйвер. После завершения установки лучше перезагрузить компьютер.
Перо не работает	1. Убедитесь, что вы используете перо, которое изначально поставлялось вместе с планшетом. 2. Убедитесь, что драйвер установлен правильно.
Клавиши не работают	1. Убедитесь, что функция клавиш включена в драйвере. 2. Убедитесь, что вы правильно определили нажатие клавиш.
Компьютер не может войти в спящий режим	Когда вы не используете планшет, пожалуйста, не кладите перо на поверхность планшета, оно будет держать компьютер в активном состоянии.
Боковая кнопка пера не работает	При нажатии боковой кнопки убедитесь, что наконечник не касается поверхности планшета, а расстояние между наконечником и поверхностью составляет более 10 мм.
Компьютер не может распознать планшет	Убедитесь , что порт USB работает, если нет, перейдите на другой порт USB.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Pencegahan

1. Tolong baca panduan ini dengan baiksebelum menggunakan, dan simpan ia sebaiknya untuk rujukan di masa hadapan.

2. Sebelum membersihkan tablet sila mencabut palam dan mengelap dengan menggunakan kain lembut yang lembab, jangan guna sebarang sabun pencuci.

3. Jangan dedahkan produk ini kepada air atau jenis cecair lain. Berhati-hati untuk tidak menumpahkan sebarang jenis cecair ke atas tablet dan pen. Mendedahkan roduk ini kepada air atau sebarang jenis cecair lain akan menyebabkan produk ini tak berfungsi atau kejutan elektrik.

4. Jangan meletakkan tablet ini di atas permukaan yang tidak stabil atau pada ketinggian yamg boleh dicapai oleh kanak-kanak umtuk elakkan bahaya. Mencegah kanak-kanak dari menelan cotok pena atau suis sisi. Cotok pena, suis sisi atau bahagian yang boleh bergerak mungkin secara tidak sengaja ditarik keluar jikalau jikalau kanak-kanak menggigit padanya.

5. Matikan tablet anda di lokasi dimana/bila peranti elektronik tidak dibenarkan. Ini kerana tablet itu boleh menyebabkan peranti elektronik yang lain akan tidak berfungsi di sesetengah tempat dimana/bila penggunaan peranti elektronik tidak dibenarkan, seperti di kawasan penerbangan, pastikan tablet dimatikan.

6. Jangan pisahkan tablet dan pena. Jangan pisahkan atau sebaliknya mengubahsuai. Dengan berbuat demikian akan membuatkan pencucuhan penjanaan haba, kejutan elektrik atau sebarang kerosakan lain termasuk kecelakaan. Memisahkan produk ini akan membatalkan jaminan anda.

7. Sementara mendapatkan komponen ditukar ganti, anda hendaklah memastikan pekerja pembaik pulih menggunakan penukar gentian yang ditentukan oleh pihak pengilang. Penggantian komponen yang tidak sah akan menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kerosakan lain.

8. Jangan memasukkan sebarang material lain ke dalam luban tembak USB atau sebarang pembukaan ke atas produk ini akan menyebabkan ia tidak berfungsi atau terbakar atau kejutan elektrik.cause the product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.

KANDUNGAN

Pencegahan **254**

1. Gambaran keseluruhan Produk **256**

1.1 Pengenalan Produk 256

1.2 Produk dan Aksesori 256

1.3 Sambungan Tablet 257

1.4 Menyambung ke Telefon Android & Tablet 258

1.5 Pemasangan pemacu 259

1.6 Penggantian Cotok pen 259

2. Fungsi Tetapan **260**

2.1 Sambungan Peranti Tepat 260

2.2 Tetapan Kawasan Kerja 261

2.3 Fungsi Tetapan Kekunci Pintasan 263

2.4 Fungsi Tetapan Butang Pena 265

2.5 Tetapan Tekanan Sensiviti 266

2.6 Ujian Tekanan Pena 267

2.7 Mengaktifkan ciri dakwat Windows 268

2.8 Mod Tetikus (hanya untuk model spesifik) 269

2.9 Sesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan 269

2.10 Eksport dan Import Data 271

3. Spesifikasi **272**

4. Penyelesaian Masalah **273**

5. Hubungi untuk Servis Selepas Jualan **274**

1. Gambaran Keseluruhan Produk

1.1 Pengenalan Tablet

Terima kasih kerana membeli GAOMON S620 Tablet. Ini adalah generasi baharu untuk melukis carta professional tanpa bateri, yang boleh menambah baik kecekapan bekerja anda dalam melukis dan mencipta dan penuh dengan keseronokan. Anda boleh melukis dan menulis dengan bebas, menggambarkan jalur dan warna yang berbeza, sama seperti pena sedang di tulis di atas kertas yang akan memberi anda satu pengalaman kejutan sebenar.

Untuk memberi anda pemahaman lebih jelas dalam menggunakan tablet anda, yolong baca panduan pengguna sebaiknya. Panduan pengguna hanya menunjukkan informasi di bawah Windows, melainkan jika tidak dinyatakan, informasi ini berlaku untuk kedua pihak Windows dan Macintosh system.

1.2 Produk dan Aksesori

1.2.1 Grafik Tablet

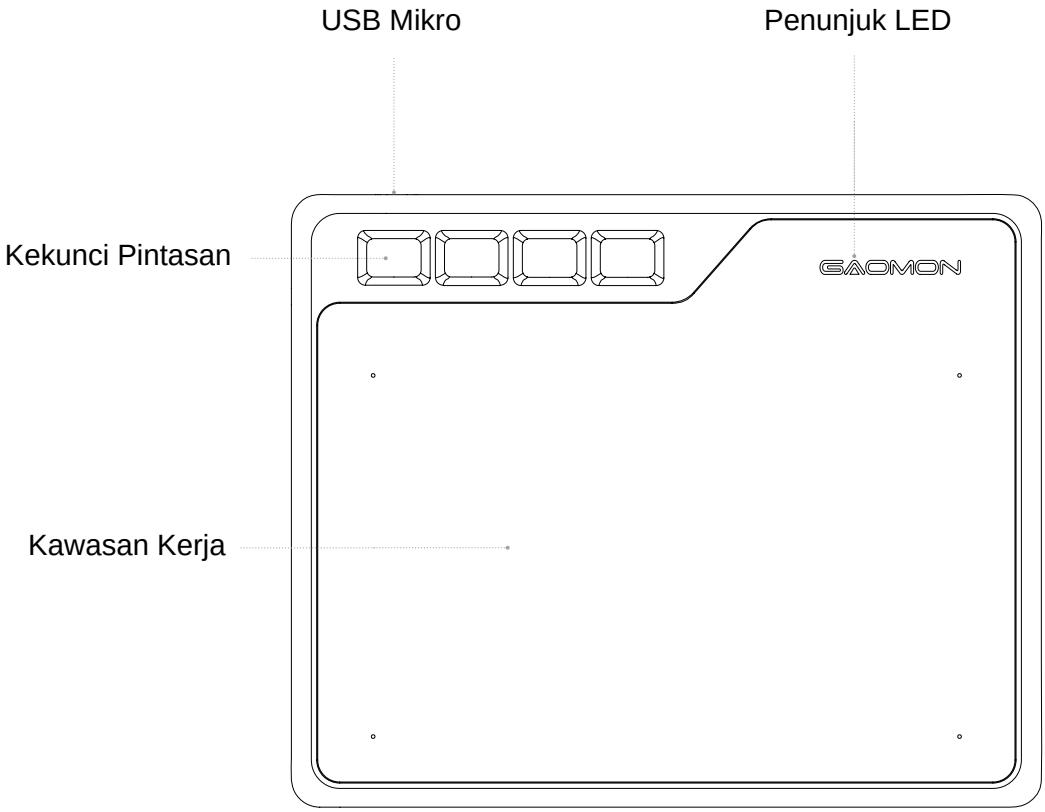

1.2.2 Packing List

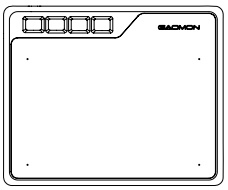

Tablet Pen



Pen AP32

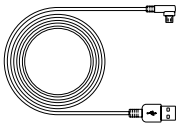

USB Mikro



Klip Hujung Pen



Penggantian Hujung Pen



Panduan Permulaan Pantas

1.3 Sambungan Tablet

Sambungkan tablet anda ke computer anda dengan kabel USB

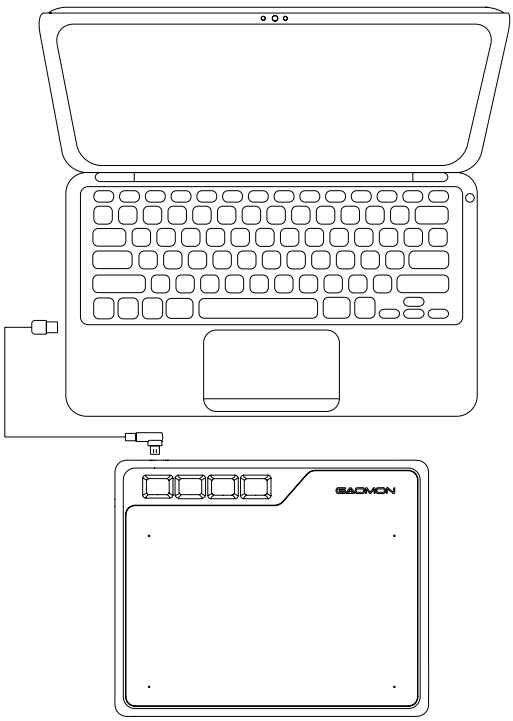

1.4 Menyambung ke telefon Android & Tablet

1. Sila gunakan telefon Android/ tablet dalam mod potret.

2. Pastikan telefon anda/tablet OS 6.0 atau berikutnya dan menyokong fungsi OTG.

3. Untuk sesetengah model, anda perlu pergi ke “peranti” telefon atau tablet kemudian menyahaktifkan fungsi “OTG”.

4. Anda mungkin perlu membeli penyesuai USB untuk menyambungkan tablet GAOMON ke telefon/tablet Android anda. Contohnya penyesuai Jenis-C ke USB, atau penyesuai Mikro USB ke USB, bergantung kepada jenis USB peranti anda.

Perhatian untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaktifan fungsi OTG sila layari.

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

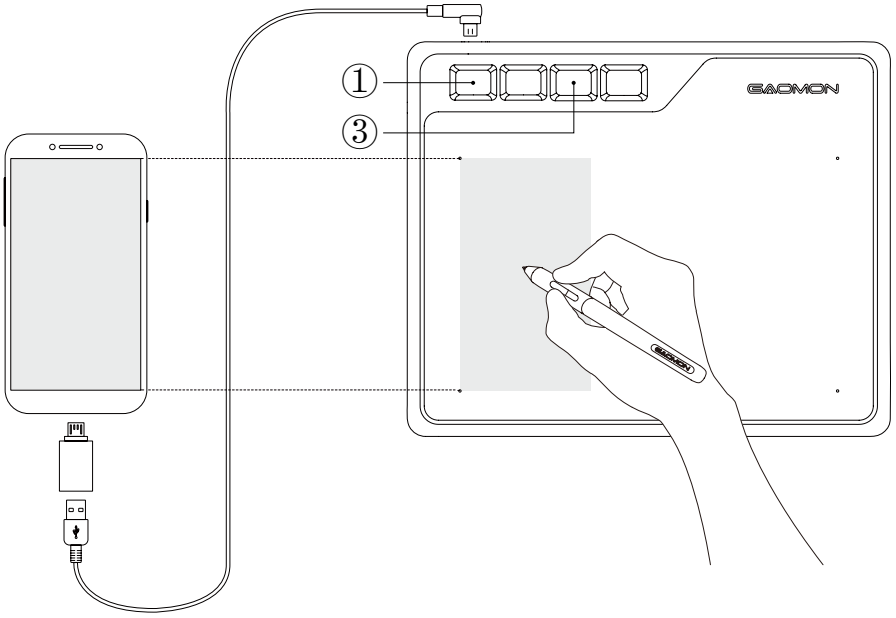

Catatan:

1. Pena tablet boleh berfungsi tanpa memasang sebarang peranti ke dalam telefon/tablet.

2. Setelah bersambung, tablet akan otomatik masuk ke mod telefon,dimana pena hanya boleh berfungsi di kawasan sebelah kiri(101 x 63.1mm).

3. Harap maklum kekunci ekspres pena tablet dan digital pena tidak menyokong di dalam mod telefon.

4. Sila ambil perhatian bahawa kekunci pintasan pada tablet pen dan butang pada pen tidak disokong dalam mod telefon.

1.5 Pemasangan Peranti

1.5.1 Bantuan OS

Windows 7 atau berikutnya,macOS 10.12 atau berikutnya,Android 6.0 atau berikutnya

1.5.2 Muat turun peranti

Sila muat turun dari laman sesawang kami: www.gaomon.net/download

Setelah muat turun selesai anda boleh cari ikon pemacu kelabu di dulang system bermakna peranti anda berjaya dimuat turun, bila anda menyambung tablet ke komputer, ikon akan menjadi oren, bermakna pemacu tersebut sudah mengenal pasti tablet dan anda boleh mula menggunakannya.

Perhatian:

1. Sebelum muat turun, anda harus nyahpasang peranti lain yang mempunyai produk yang sama termasuk peranti lama dari produk ini.

2. Sebelum memasang, sila tutup semua perisian grafik dan perisian anti-virus untuk mengelakkan kesalahan yang tidak sepatutnya.

1.6 Penggantian Cotok Pena

Corot pena akan pudar setelah digunakan pada jangka masa yang lama,kemudian anda harus menukar dengan corot yang baharu.

1) Gunakan klip corot pena untuk menarik corot yang lama keluar dari pena. (①②)

2) Masukkan corot pena yang baharu ke dalam jarum dan tolak pena corot sampai berhenti. (③④)

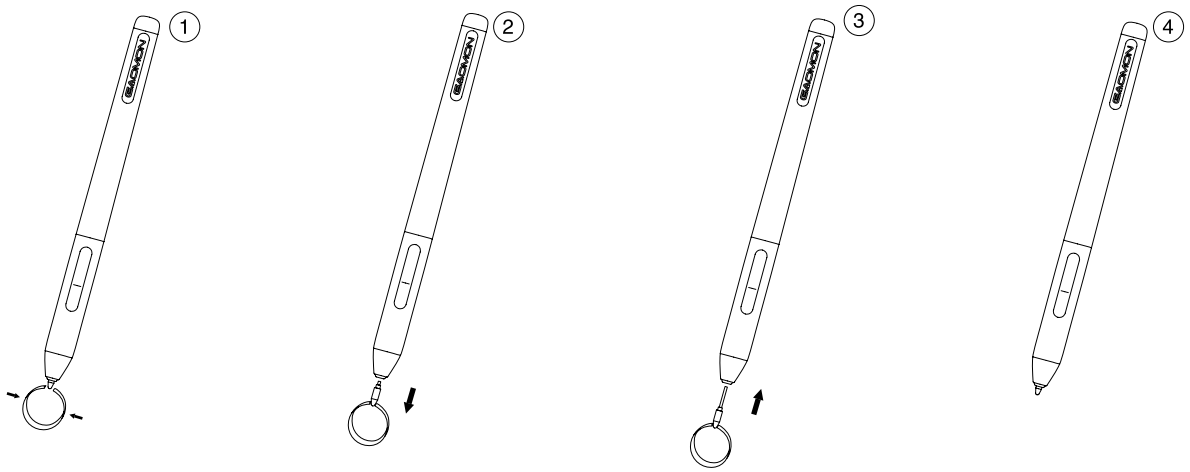

2.Fungsi Tetapan

2.1 Arahan sambungan Peranti

1. Tiada Peranti Dikesan: Komputer tidak mengenal pasti tablet.

2. Peranti disambungkan: Komputer telah mengenalpasti tablet.

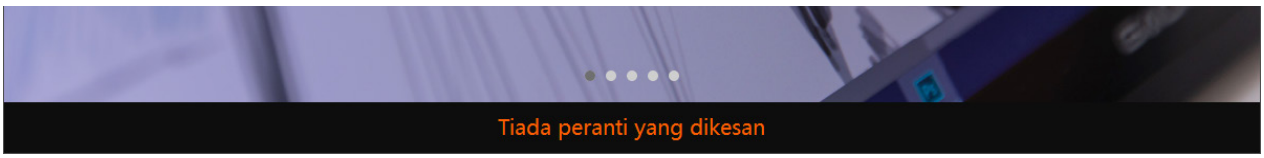

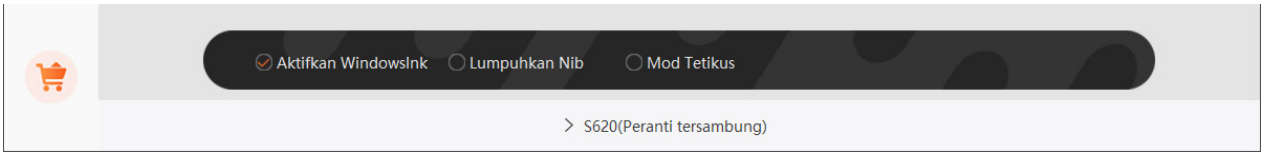

2.2 Tetapan kawasan kerja

2.2.1 Menggunakan pelbagai monitor

Pilih monitor untuk tentukan hubungan di antara pergerakan pen pada tablet dan pergerakan kursor pada skrin monitor.

Secara lalai diseluruh kawasan aktif kepada tablet peta ke seluruh skrin monitor.Jika lebih dari satu monitor yang sedang digunakan anda adalah di mod yang dipanjangkan., kamu harus memilih monitor yang berkenaan diantara muka peranti dimana anda akan mengarahkannya.

Jika onitor dalam mod cermin (semua monitor menunjukkan kandungan yang sama), tablet akan mengarahkan seluruh kawasan diseluruh monitor da kursor skrin akan ditunjukkan dimasa yang sama.

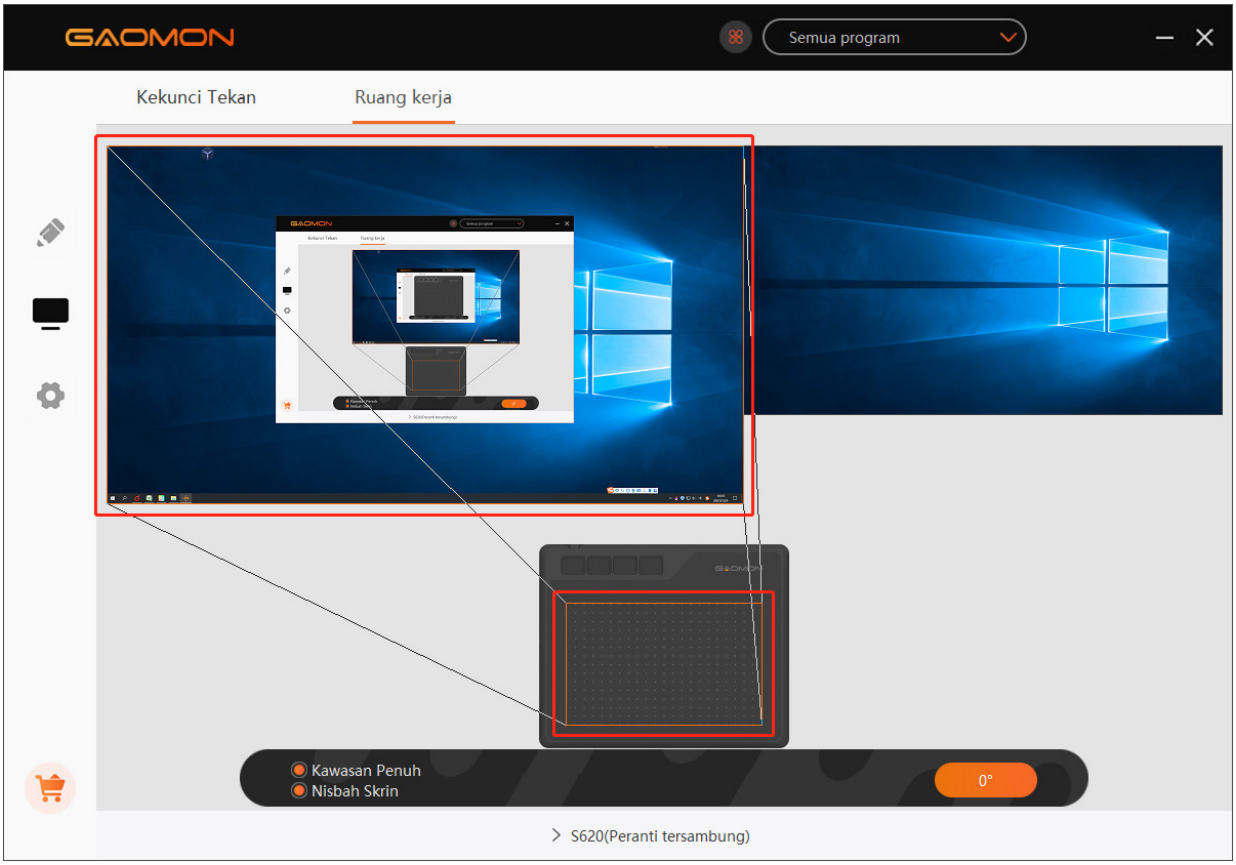

2.2.2 Tetapan kawasan kerja

Menentukan kawasan tablet yang akan di petakan keatas skrin.

1. Kawasan sepenuhnya:diseluruh kawasan yang aktif pada tablet.Ini adalah tetapan lalai.

2. Kawasan Tersuai: Seret sudut grafik latar depan untuk memilih kawasan skrin.

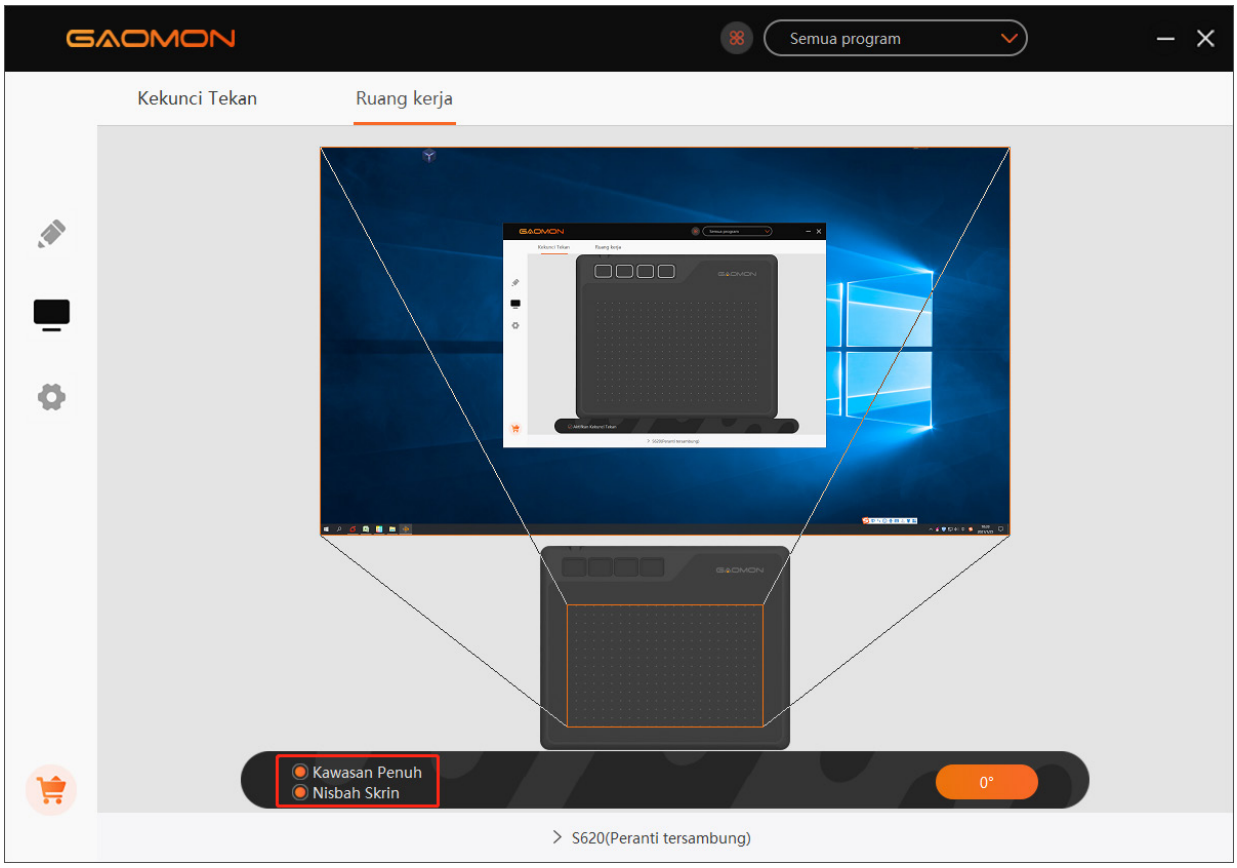

2.2.3 Putar kawasan kerja

Dengan menukarkan arah tablet untuk menyesuaikan kiri dan kanan operasi tangan. Kami menyediakan 4 arah pilihan.

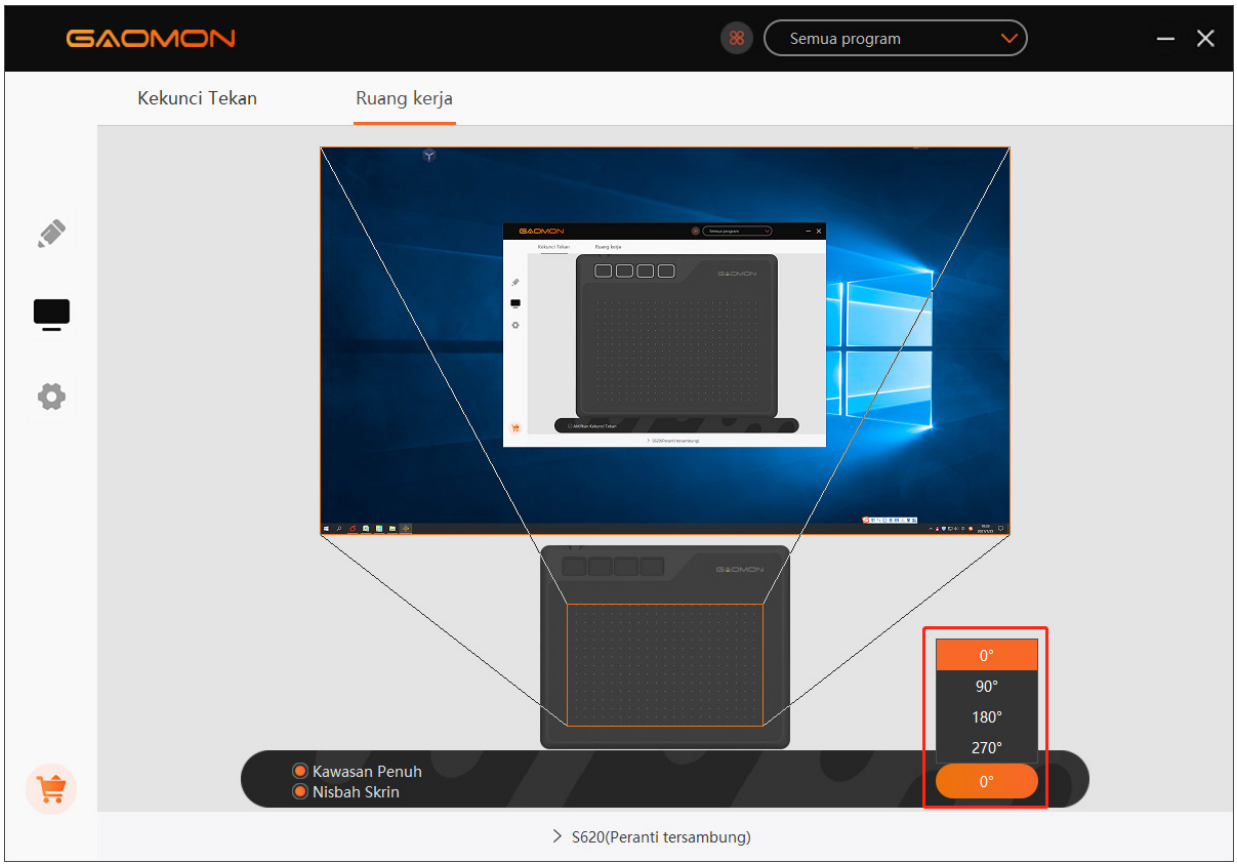

2.3 Tetapan Fungsi Kekunci Pintas

Tetapan Lalai Letak kursor di atas kekunci pintasan atau klik pada butang tekan untuk mencari jumlah lalai.

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan disimpan secara automatik.

Mengaktifkan/Nyahdayakan Tekan Kekunci:Periksa/Nyahtandai “Aktifkan kekunci Tetapan”.

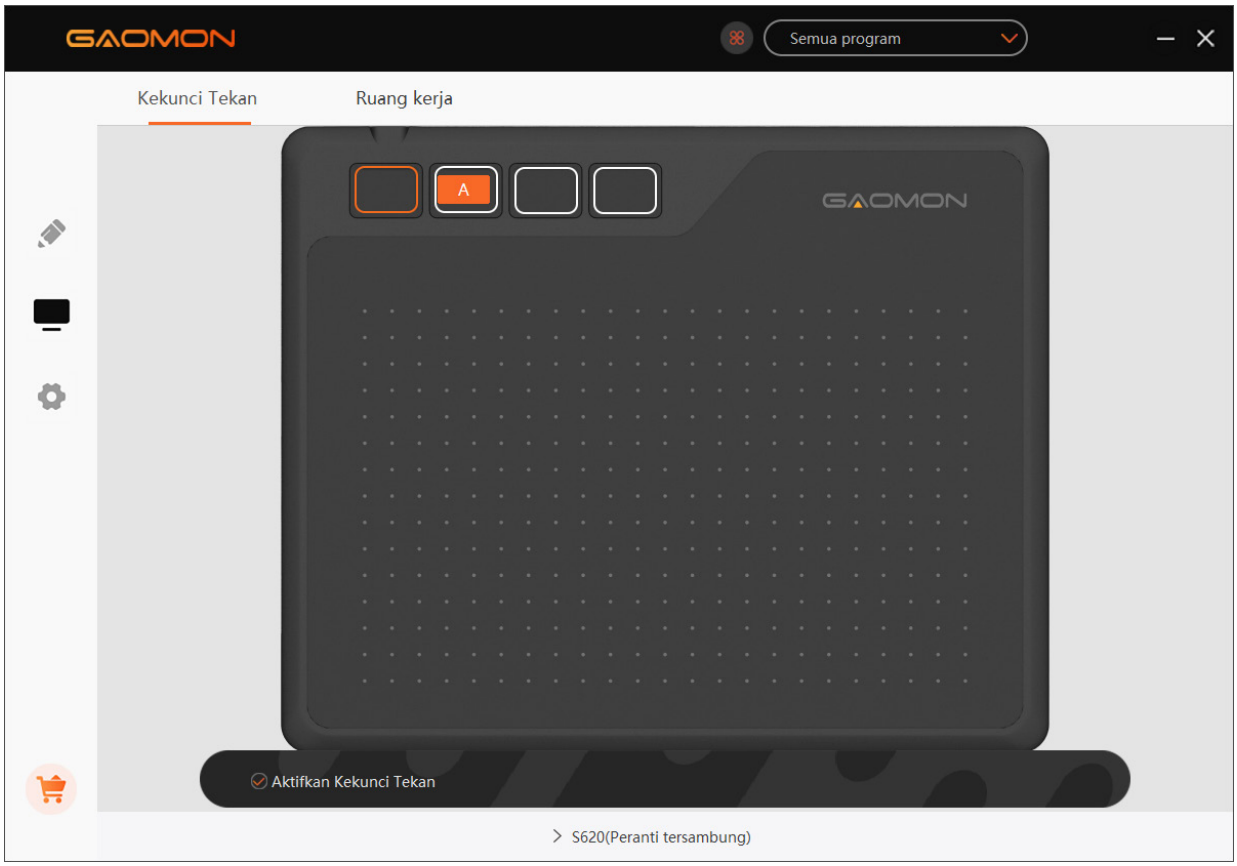
GAOMON
Semua program
Kekunci Tekan
Ruang kerja
A
GAOMON
Aktifkan Kekunci Tekan
S620(Peranti tersambung)

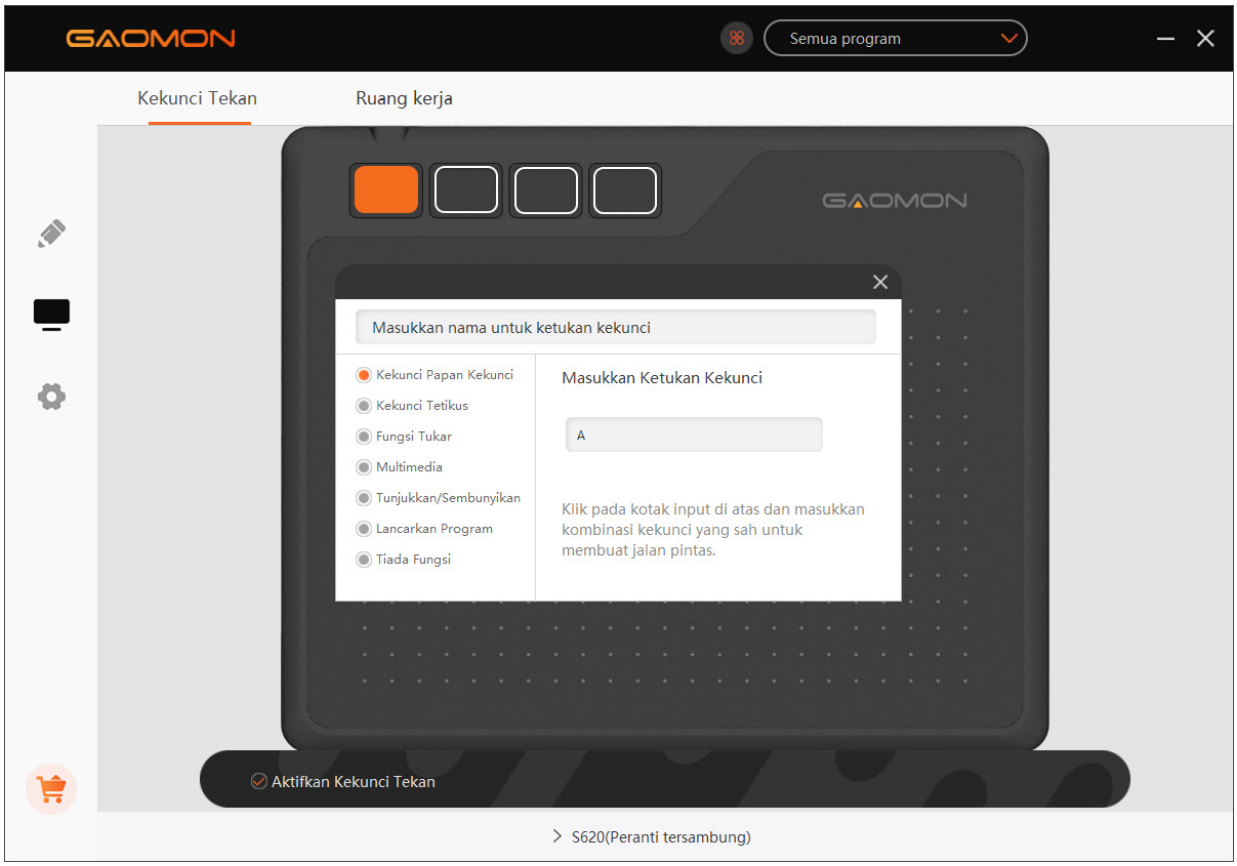
GAOMON
Semua program
Kekunci Tekan
Ruang kerja
GAOMON
Masukkan nama untuk ketukan kekunci
Kekunci Papan Kekunci
Kekunci Tetikus
Fungsi Tukar
Multimedia
Tunjukkan/Sembunyikan
Lancarkan Program
Tiada Fungsi
Masukkan Ketukan Kekunci
A
Klik pada kotak input di atas dan masukkan kombinasi kekunci yang sah untuk membuat jalan pintas.
Aktifkan Kekunci Tekan
S620(Peranti tersambung)

2.4 Tetapan Fungsi Butang Pena

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan disimpan secara automatik.

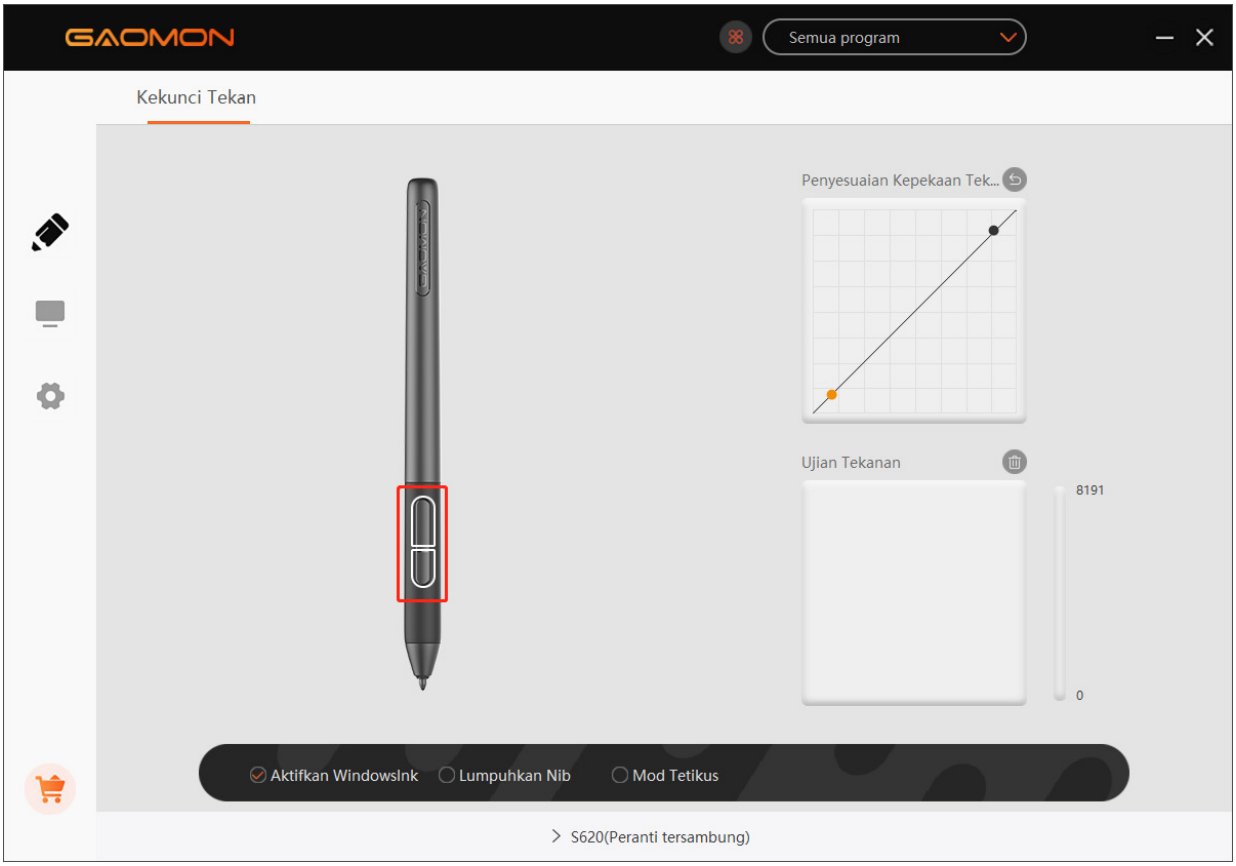

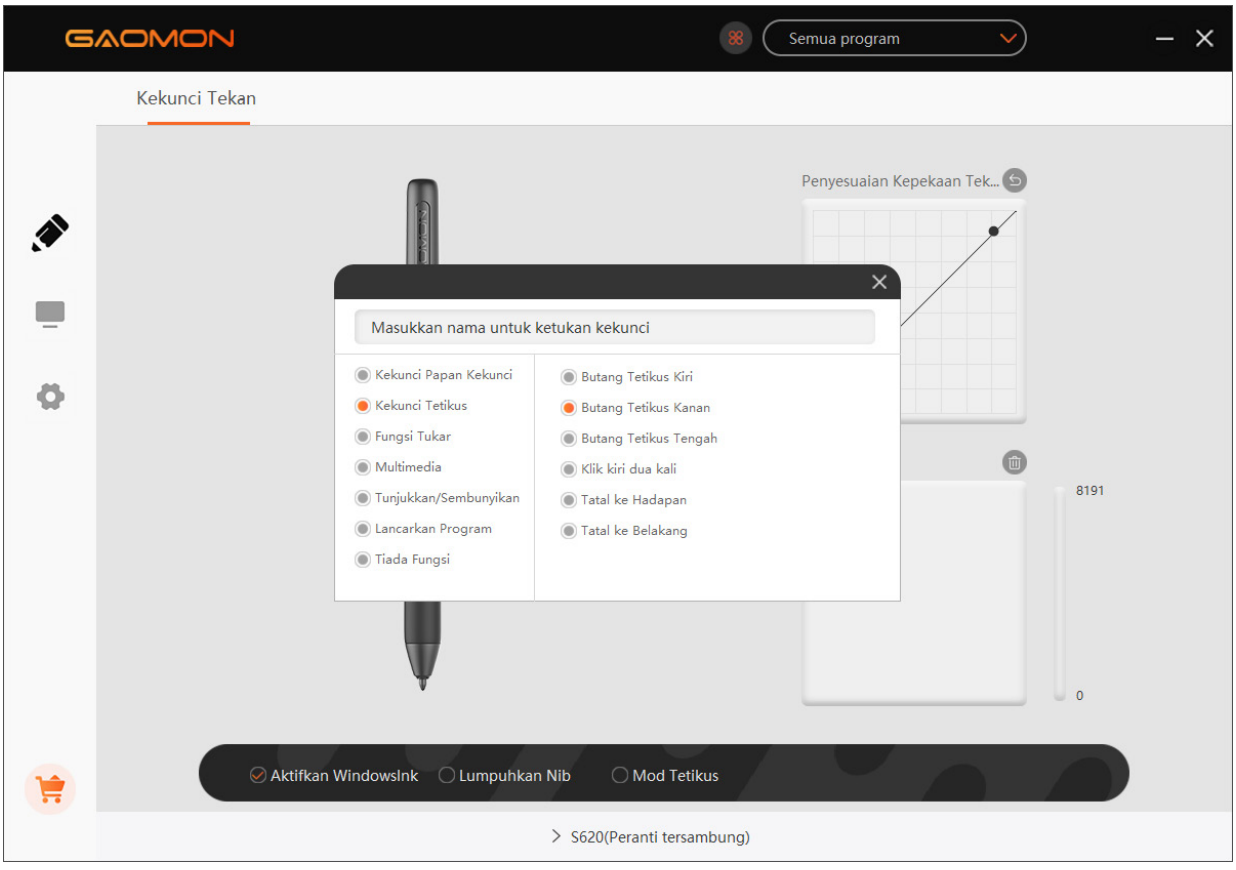

2.5 Penetapan kepekaan Tekanan

Ubah kepekaan tekanan dengan menyeret titik lengkung tekanan.

Seret titik ke kiri atas untuk kepekaan yang lebih tinggi.

Seret titik ke kanan bawah untuk kepekaan yang lebih rendah.

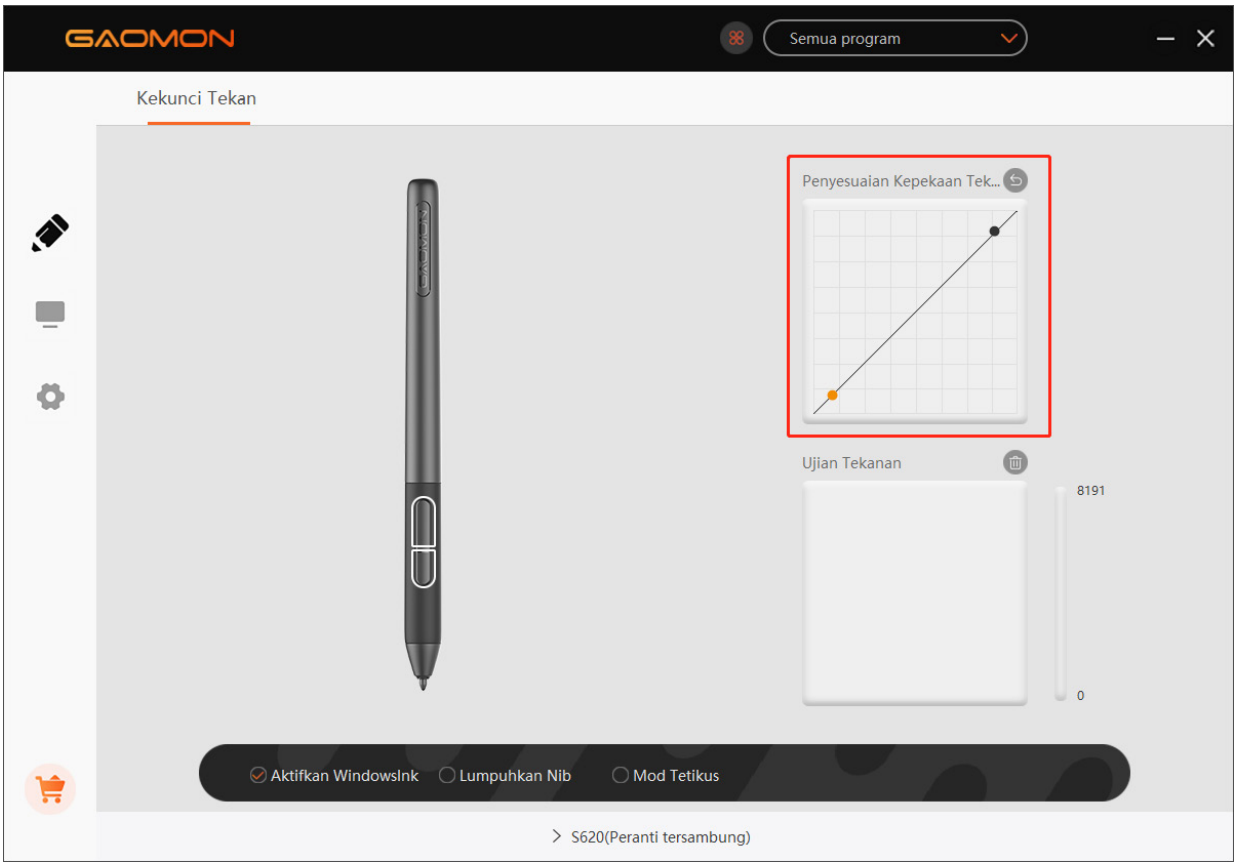

2.6 Ujian tekanan pen

Anda secara beransur-ansur dapat memberi tekanan ke stylus di skrin untuk menguji tahap tekananl.

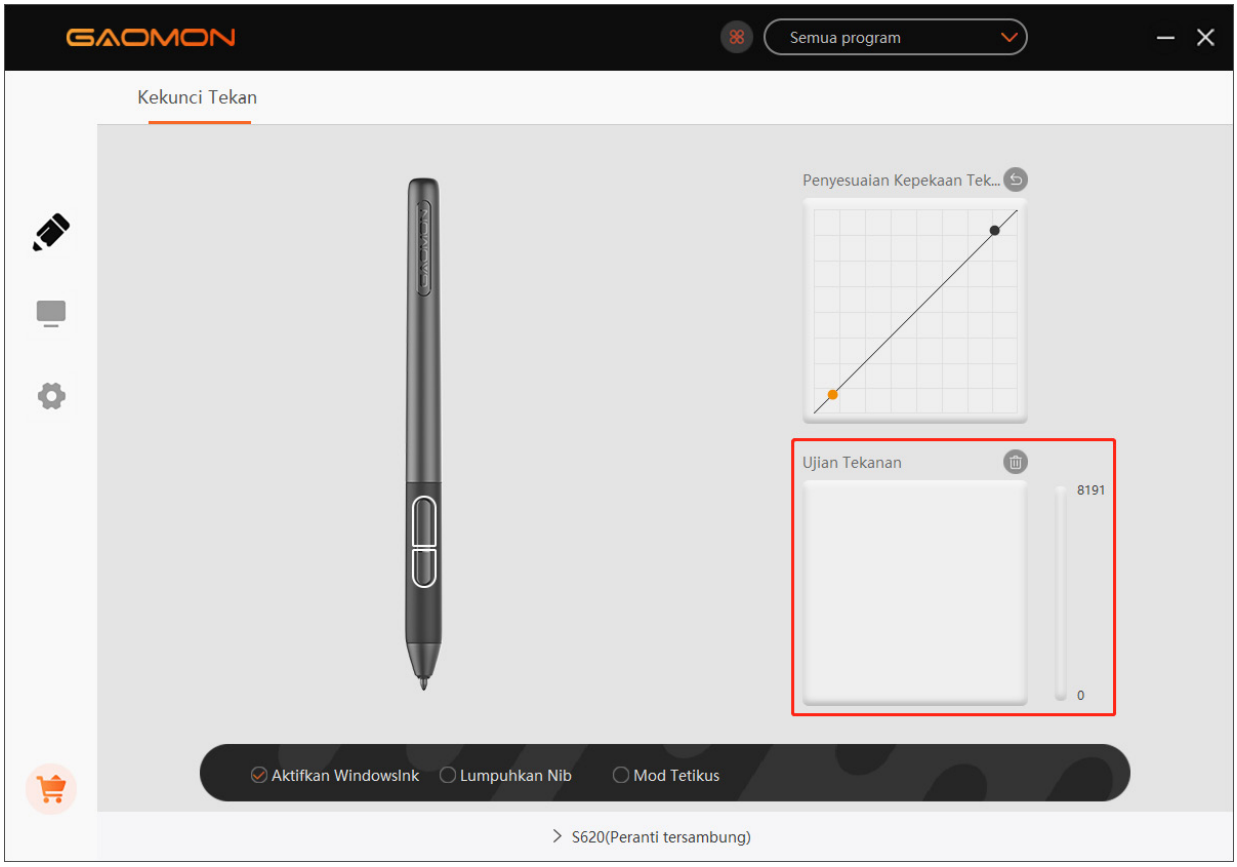

2.7 Aktifkan ciri dakwat windows

Microsoft Windows memberikan sokongan yang luas untuk input pen. Ciri pena disokong dalam seperti Microsoft Office, Windows Journal,Adobe photoshop CC Sketchbook 6 and so on.

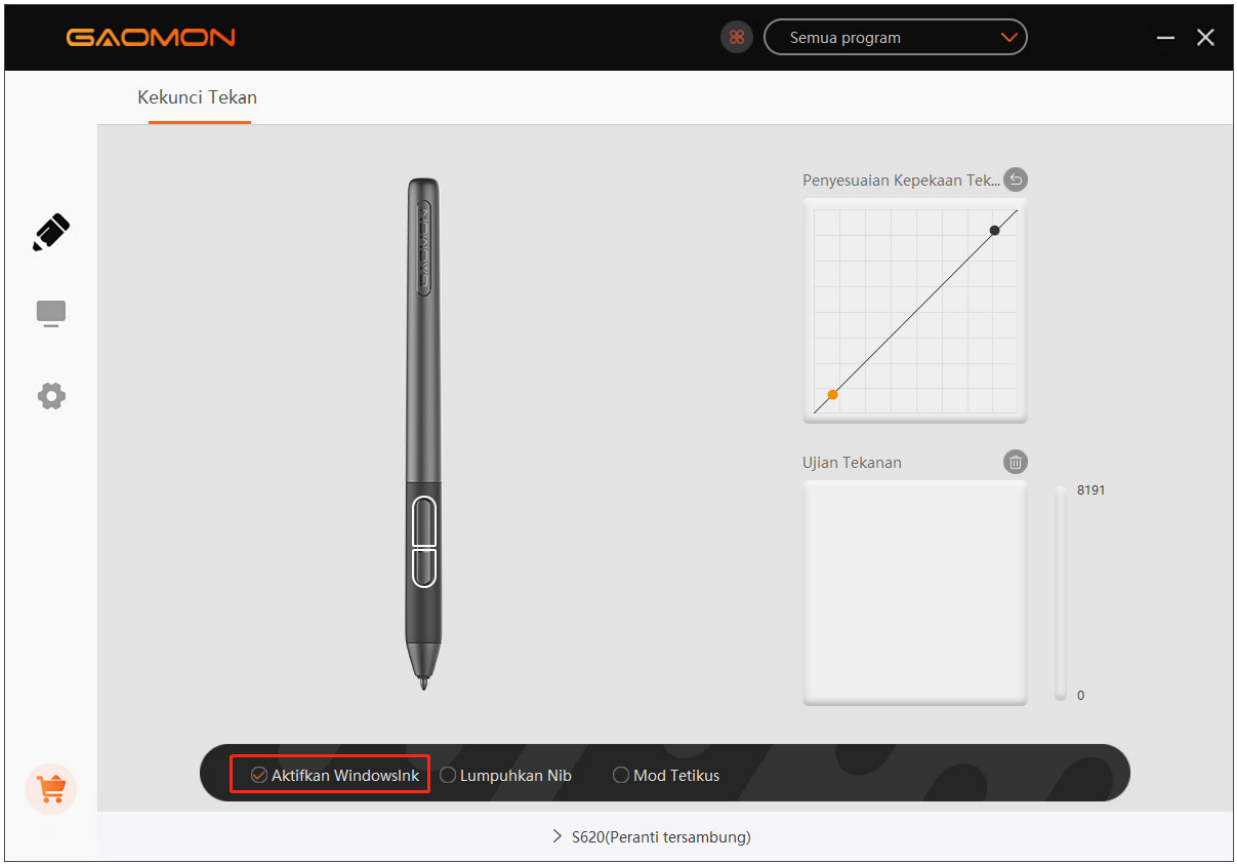

2.8 Mod Tetikus(hanya untuk model tertentu)

Sepreti yang ditunkan di bawah tandakan kotak pilihan di hadapan mod tetikus .Dalam mod tetikus, semasa anda menggerakkan pen, kursor bergerak mengikuti relatif prinsip koordinat. Serupa dengan menggerakkan kursor menggunakan tetikus. Ini bermaksud anda boleh mengklik ikon atau pilih pilihan di tepi skrin tanpa memindahkan pena ke tepi di kawasan kerja.

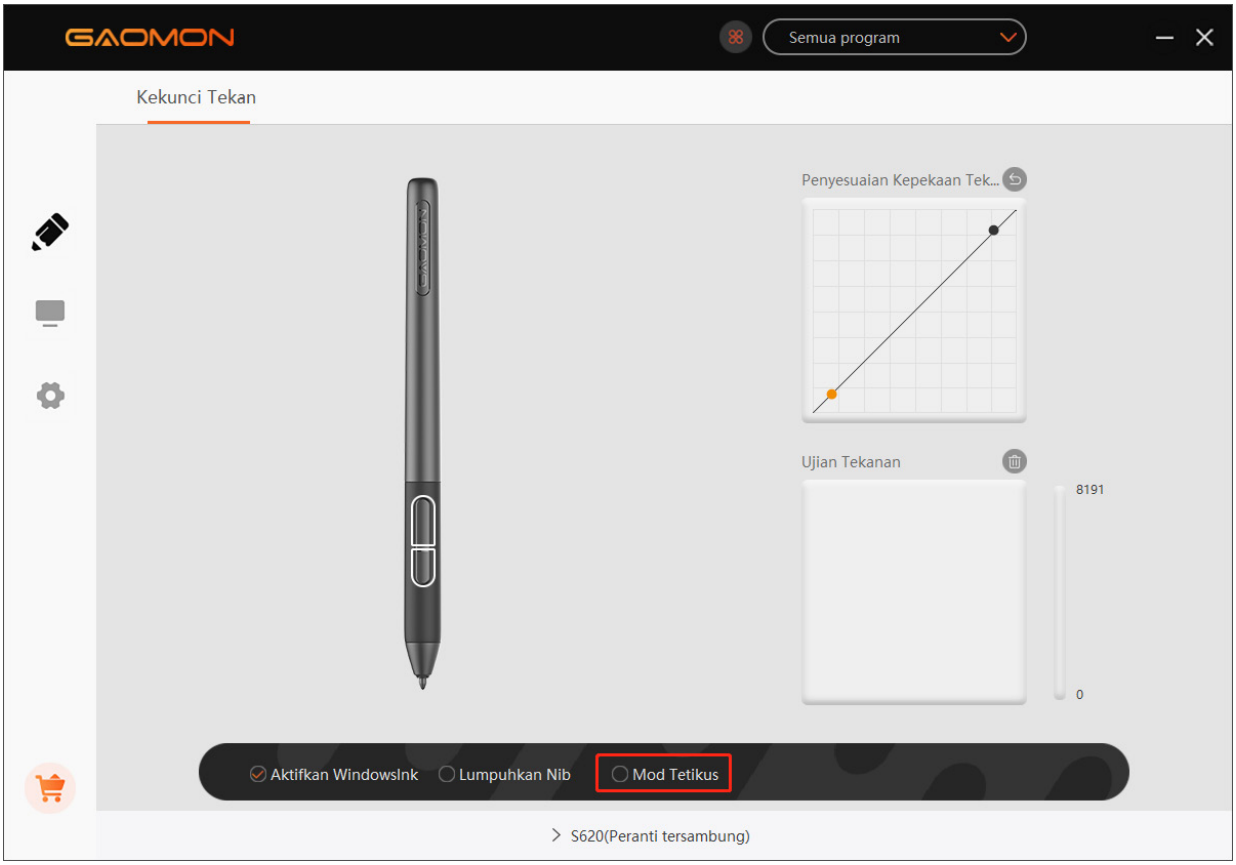

2.9 Sesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan

Pengguna boleh menyesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan untuk program yang berbeza. Pilih program yang akan ditetapkan, sesuaikan kekunci tekan, dan lengkung tekanan masing-masing, dan tetapan akan disimpan secara automatik.

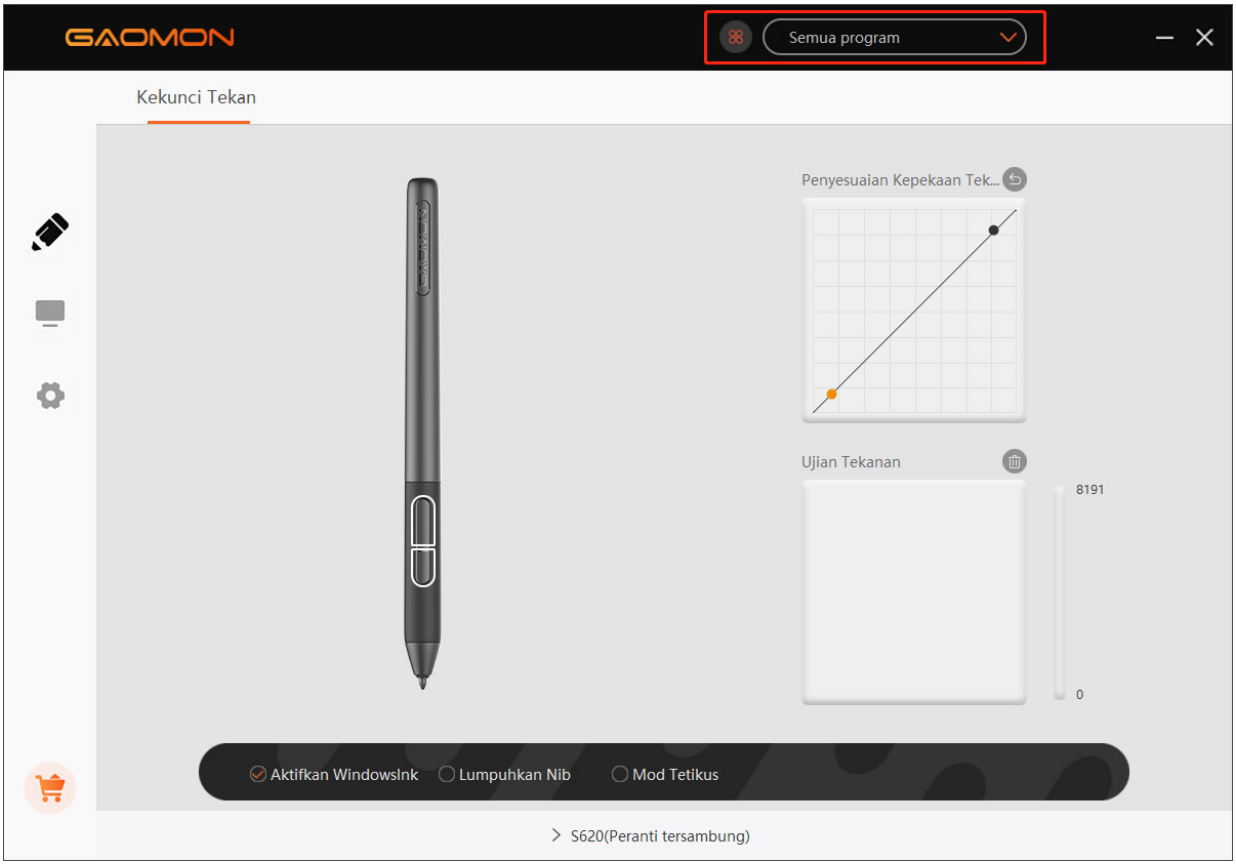
GAOMON
Semua program
Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek...
Ujian Tekanan
8191
0
Aktifkan WindowsInk
Lumpuhkan Nib
Mod Tetikus
S620(Peranti tersambung)

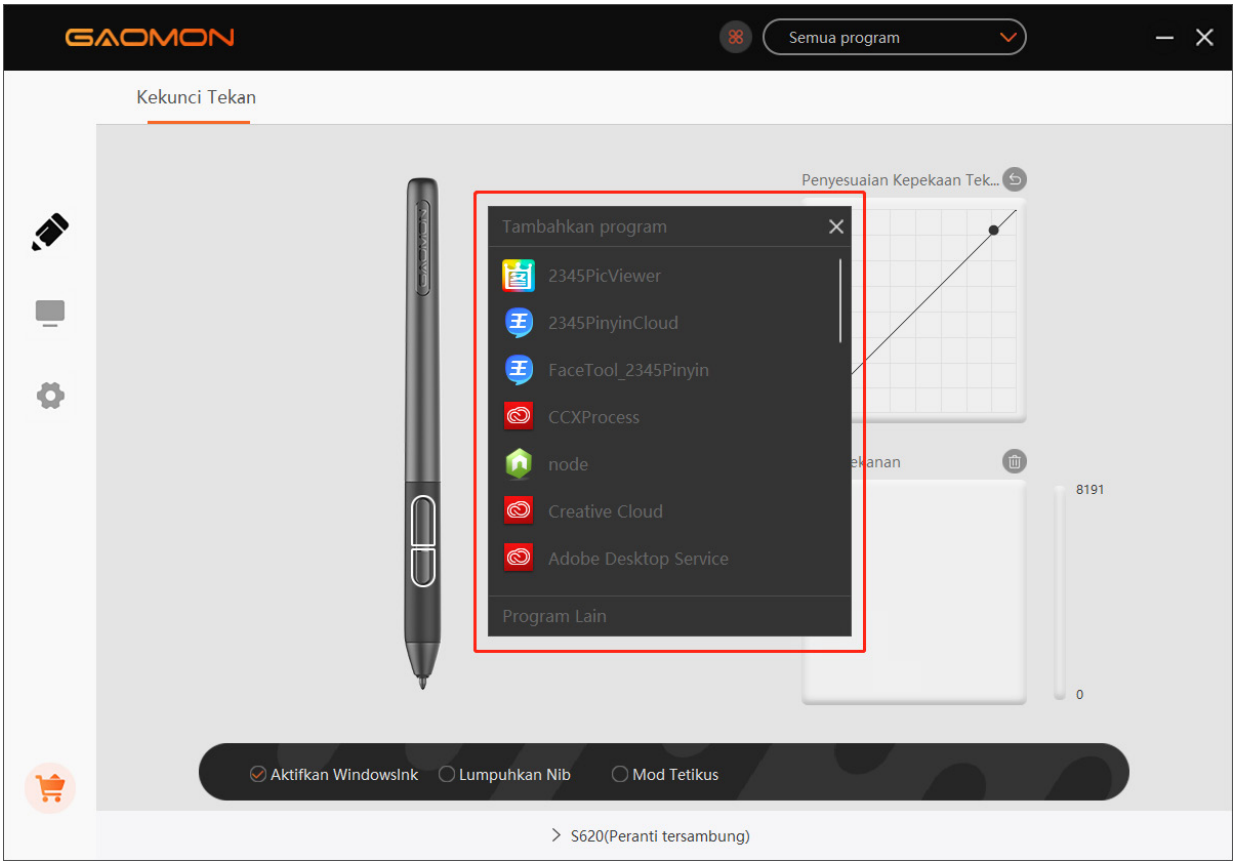
GAOMON
Semua program
Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek...
Tambahkan program
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Program Lain
8191
0
Aktifkan WindowsInk
Lumpuhkan Nib
Mod Tetikus
S620(Peranti tersambung)

2.10 Eksport dan Import Data

Pemacu menyokong pengeksportan dan pengimportan data konfigurasi khusus produk anda, yang memudahkan anda untuk menggunakan perisian yang berbeza dan mengelakkan masalah tetapan berulang.

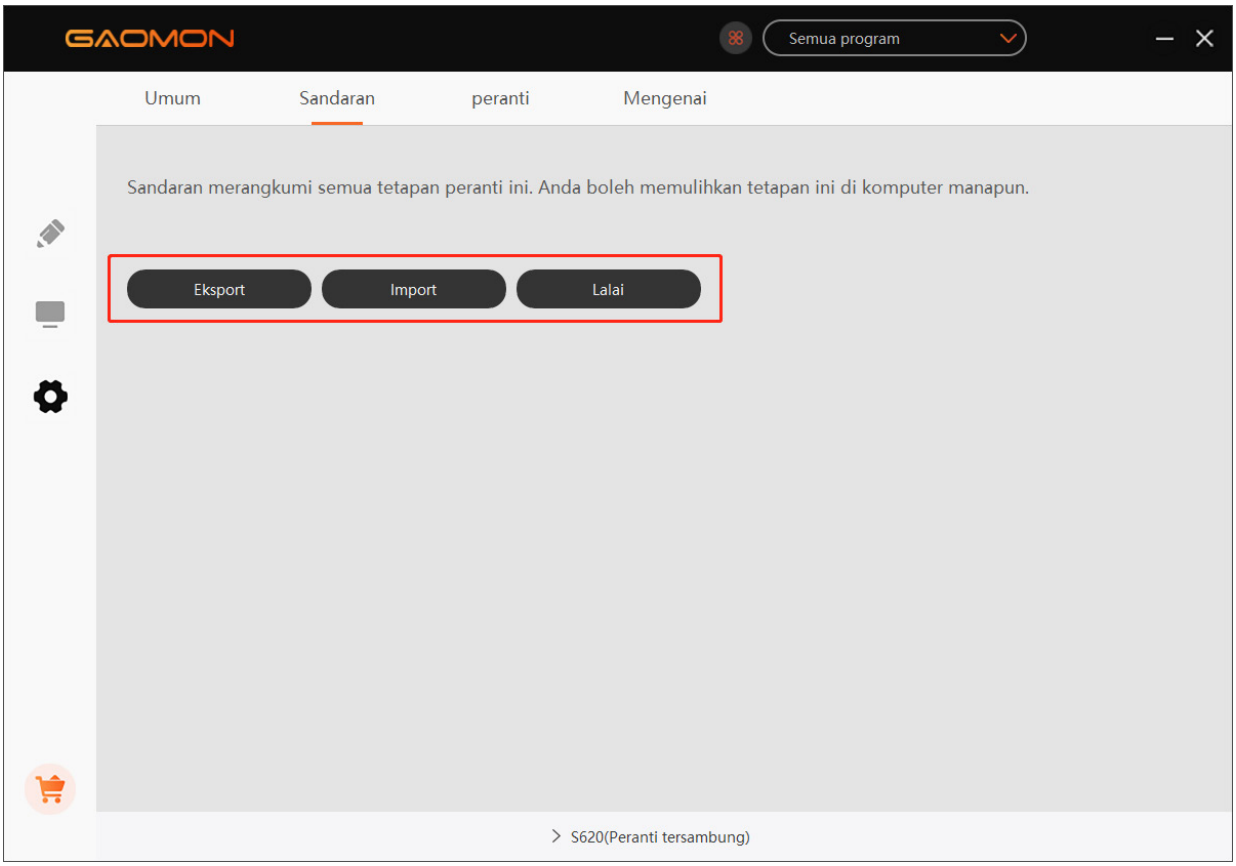

3. Spesifikasi

Model	S620
Teknologi Sentuhan	Bebas-Bateri EMR
Kawasan Kerja	165.1x 101.6 mm (6.5*4in)
Dimensi	341.4*213.7*7.6mm
Berat Bersih	505g
Kaadar Laporan	266PPS
Sensitiviti pressure	8192 Levels
Ketepatan	±0.3mm
Tinggi deria pen	10mm
Antaramuka	Jenis – C
kunci ekspres	4 Kekunci Tekan yang disesuaikan
Bantuan OS	windows 7 atau lebih baru, mac OS 10.12 atau lebih baru, Android 6.0 atau lebih baru

Model	AP32
Saiz	160 x Φ12mm
Beratt	12g

4.Penyeselaian Masalah

fenomena tidak normal	Penyelesaian yang mungkin
Tidak ada tekanan memasang tetapi kursor bergerak	Anda mungkin memasang peranti tablet lain peranti. Nyahpasang semua perantidan tutup perisian melukis, kemudian pasang semula peranti.lebih baik memulakan semula computer anda selepas menyelesaikan pemasangan.
Pena tidak berfungsi	1. pastikan anda menggunakan pena yang asalnya disertakan dengan tablet anda. 2. pastikan anda memasang peranti dengan betul.
tekan kekunci tidak berfungsi	1. pastikan fungsi tekan kekunci diaktifkan dalam peranti 2. pastikan anda telah menentukan kekunci tekan dengan betul.
komuter tidak dapat memasuki mod tidur	Semasa anda tidak menggunakan tablet, tolong jangan meletakkan pena dipermukaan tablet yang akan memastikan computer sentiasa terjaga.
butang sisi pena tidak berfungsi	Semasa menekan butang sisi pastikan pena dan permukaan adalah lebih dari 10mm.
Komputer tidak dapat mengenal pasti tablet	Pastikan port USB berfungsi,jika tidak sila tukar ke USB port yang lain.

Untuk lebih banyak FAQ, jangan ragu:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ or https://www.gaomon.net/question/

5. Hubungi kami untuk servis selepas juala

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net

Försiktighetsåtgärder

1. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder den och förvara den för framtida referens.

2. Innan du rengör tabletten ska du dra ur nätsladden och torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga tvättmedel.

3. Utsätt inte denna produkt för vatten eller andra vätskor. Var noga med att aldrig spilla vätska på tabletten och pennan. Att utsätta den här produkten för vatten eller andra vätskor kan orsaka funktionsfel eller elektrisk stöt.

4. Placera inte tabletten på platser som är instabila eller i en höjd för barn som lätt når för att undvika fara. Förhindra att barn sväljer pennan eller sidokontakten. Pennspetsen, sidokontakten eller andra rörliga delar kan av misstag dras ut om barn biter på dem.

5. Stäng av surfplattan på platser där / när elektroniska enheter inte är tillåtna. Eftersom surfplattan kan orsaka funktionsstörning i andra elektroniska enheter på vissa platser där / när användning av elektroniska enheter inte är tillåten, t.ex. i ett flygplan, se till att stänga av surfplattan.

6. Ta inte isär tabletten och pennan. Ta inte isär eller modifiera tabletten eller pennan på annat sätt. Sådan åtgärd kan orsaka värmeproduktion, antändning, elektronisk chock eller andra skador, inklusive personskador. Att ta isär produkten upphäver garantin.

7. Medan du byter ut komponenterna ska du garantera att reparatören använder de ersättningskomponenter som anges av tillverkaren. Obehörig byte av komponenter kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

8. För inte in främmande material i USB-porten eller någon annan öppning av denna produkt. Om ett metallföremål eller främmande material sätts in i en port eller annan öppning av den här produkten kan det orsaka att produkten fungerar felaktigt eller utbränd eller orsakar elektronisk chock.

INNEHÅLL

Försiktighetsåtgärder **275**
1. Produkt Översikt **277**
1.1 Inledning till surfplatta 277
1.2 Produkt och tillbehör 277
1.3 Anslutning till surfplatta 278
1.4 Anslutning till Android-telefon och surfplatta 279
1.5 Installation av drivrutiner 280
1.6 Byt ut pennspetsen 280
2. Funktionsinställning **281**
2.1 Enhetsanslutningsprompt 281
2.2 Arbetsområdesinställning 282
2.3 Genvägsknappar Funktionsinställning 284
2.4 Pennans knappar Funktionsinställning 286
2.5 Inställning av tryckkänslighet 287
2.6 Test av penntryck 288
2.7 Aktivera Windows-bläckfunktionen 289
2.8 Musläge (Endast för specifika modeller) 290
2.9 Anpassa tryckknapparna och tryckkurvan 290
2.10 Dataexport och import 292
3. Specifikations **293**
4. Felsökning **294**
5. Kontakta oss för kundservice **295**

1. Produkt Översikt

1.1 Inledning till surfplatta

Tack för att du köpte GAOMON S620 Tablet. Det här är en ny generation av professionell batterifri teckentavla, som kan förbättra din arbetseffektivitet vid målning och skapande och full av roligt. Du kan måla och skriva fritt, skildra olika linjer och färger, precis som pennan skriver på papperet, vilket ger dig en riktig chockupplevelse.

Läs denna bruksanvisning noggrant för att ge dig en bättre förståelse och användning av din surfplatta. Användarhandboken visar endast informationen under Windows, om inte annat anges gäller denna information både Windows- och Macintosh-system.

1.2 Produkt och tillbehör

1.2.1 Grafikplatta

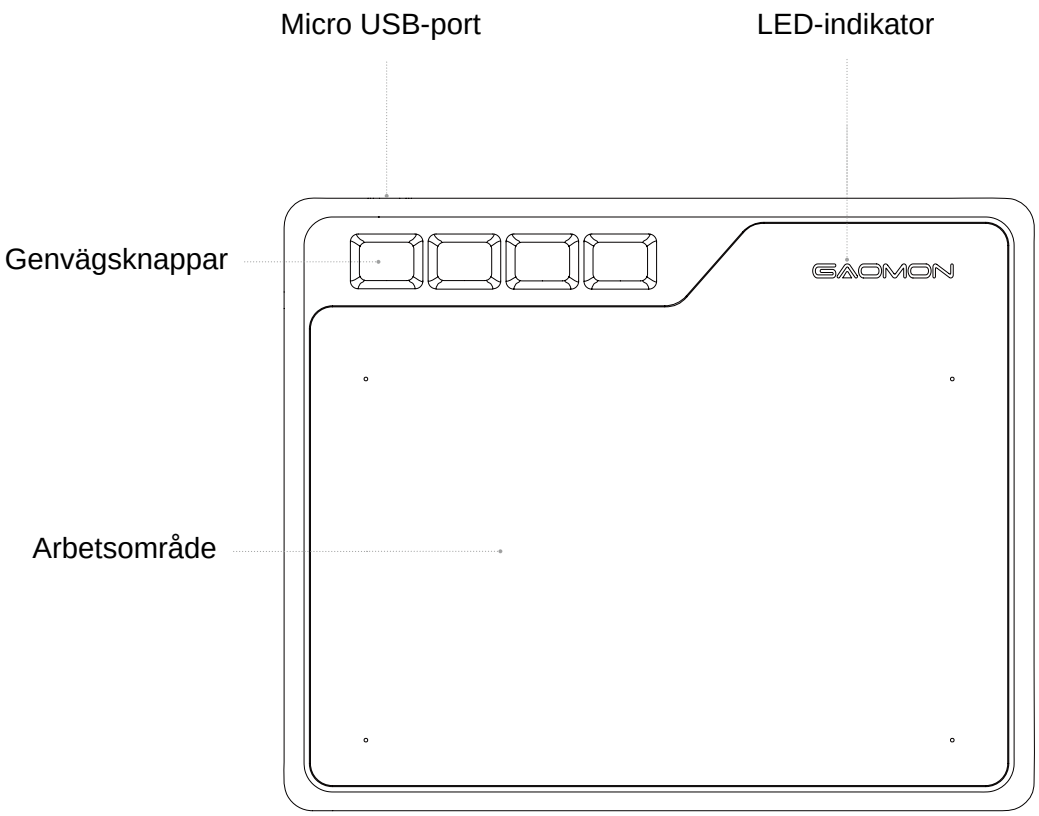

1.2.2 Förpackningslista

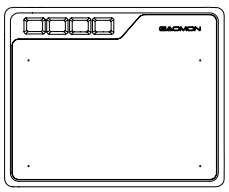

Pennplatta



AP32 Pen

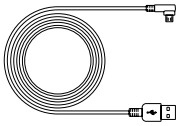

Micro USB



Pennspets klämma



Ersättningsspetsar



Snabbstartguide

1.3 Anslutning till surfplatta

Anslut surfplattan till din dator med USB-kabel.

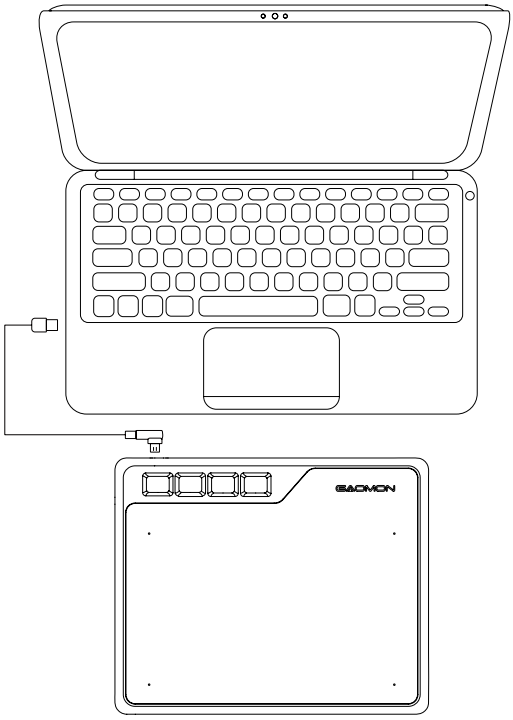

1.4 Anslutning till Android-telefon och surfplatta

1. Använd Android-telefon / surfplatta i stående läge.

2. Se till att din telefon / surfplattans operativsystem är Android OS 6.0 eller senare och stöder OTG-funktionen.

3. För vissa modeller måste du gå till telefon eller surfplatta "Inställningar" och sedan aktivera "OTG" -funktionen.

4. Du kan behöva köpa en USB-adapter för att ansluta GAOMON-surfplattan till din Android-telefon/surfplatta. Till exempel en Typ-C till USB-adapter eller Mikro USB till USB-adapter, beroende på dina enheters USB-typ.

Lägga märke till: För mer information om att aktivera OTG-funktion, besök:

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg_functions

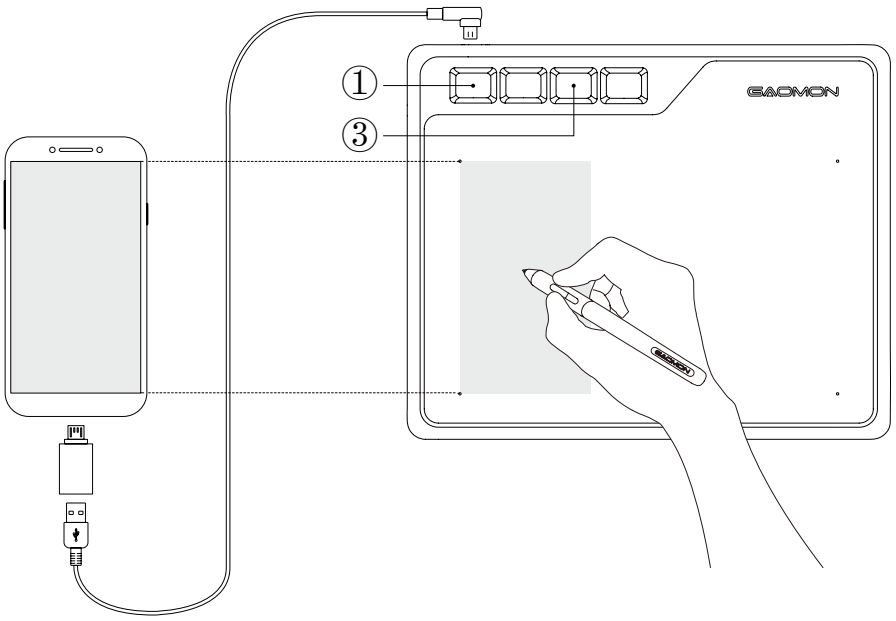

Anmärkningar:

1. Pennplattan kan fungera utan att installera någon drivrutin i din telefon / surfplatta.

2. När den är ansluten går den automatiskt in i telefonläget, där pennan bara kan fungera i det vänstra gråområdet (101 x 63.1mm).

3. Om den inte känner igen surfplattan som telefonläge, tryck på knappen ① , ③ samtidigt i 3 sekunder för att gå in i telefonläge.

4. Observera att snabbtangenterna på pennplattan och knapparna på pennan inte stöds i telefonläge.

1.5 Installation av drivrutiner

1.5.1 OS-support

Windows 7 eller senare, macOS 10.12 eller senare, Android 6.0 eller senare.

1.5.2 Installera drivrutinen

Pleasing ladda ner drivrutinen från vår webbplats: www.gaomon.net/download

Efter installationen kan du hitta den grå drivrutinsikonen i systemfältet, vilket innebär att drivrutinen installerades framgångsrikt; när du ansluter surfplattan till datorn blir ikonen orange , vilket innebär att drivrutinen redan har känt igen surfplattan och du kan börja använda den nu.

Lägga märke till:

1. Innan du installerar måste du avinstallera andra drivrutiner för liknande produkter, inklusive den gamla drivrutinen för den här produkten.

2. Stäng all grafikprogramvara och antivirusprogramvara innan du installerar för att undvika onödiga misstag.

1.6 Byt ut pennspetsen

Spetsen försvinner efter att ha använts under lång tid, då måste du byta ut en ny spets.

1) Använd pennspetsklämman för att dra den gamla spetsen rakt ut ur pennan. (①②)

2) Sätt in en ny pennspets i pennan och tryck in spetsen tills den stannar. (③④)

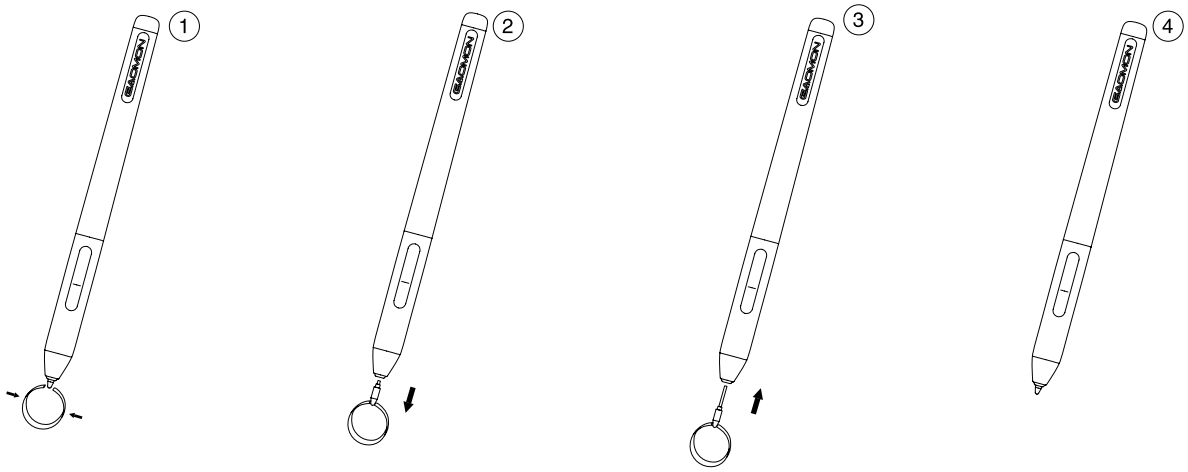

2.Funktionsinställning

2.1 Enhetsanslutningsprompt

1. Ingen enhet hittad: Datorn känner inte igen surfplattan.

2. Enhet ansluten: Datorn har känt igen surfplattan.

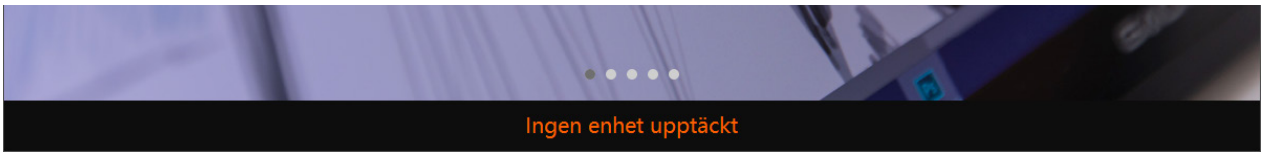

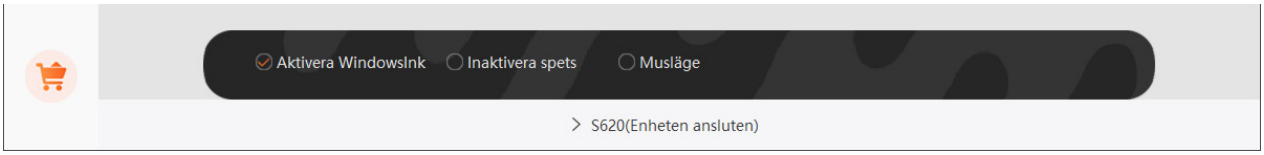

2.2 Arbetsområdesinställning

2.2.1 Använda flera skärmar

Välj bildskärm för att definiera förhållandet mellan pennrörelse på surfplattan och markörrörelse på bildskärmen.

Som standard kartläggs hela det aktiva området på surfplattan till hela bildskärmen. Om mer än en bildskärm används och du befinner dig i utökat läge måste du välja den relaterade bildskärmen på drivrutinsgränssnittet som du ska mappa till.

Om dina bildskärmar är i spegelläge (Alla bildskärmar visar samma innehåll) mappar surfplattan till hela utrymmet på varje bildskärm och skärmmarkören visas på varje bildskärm samtidigt.

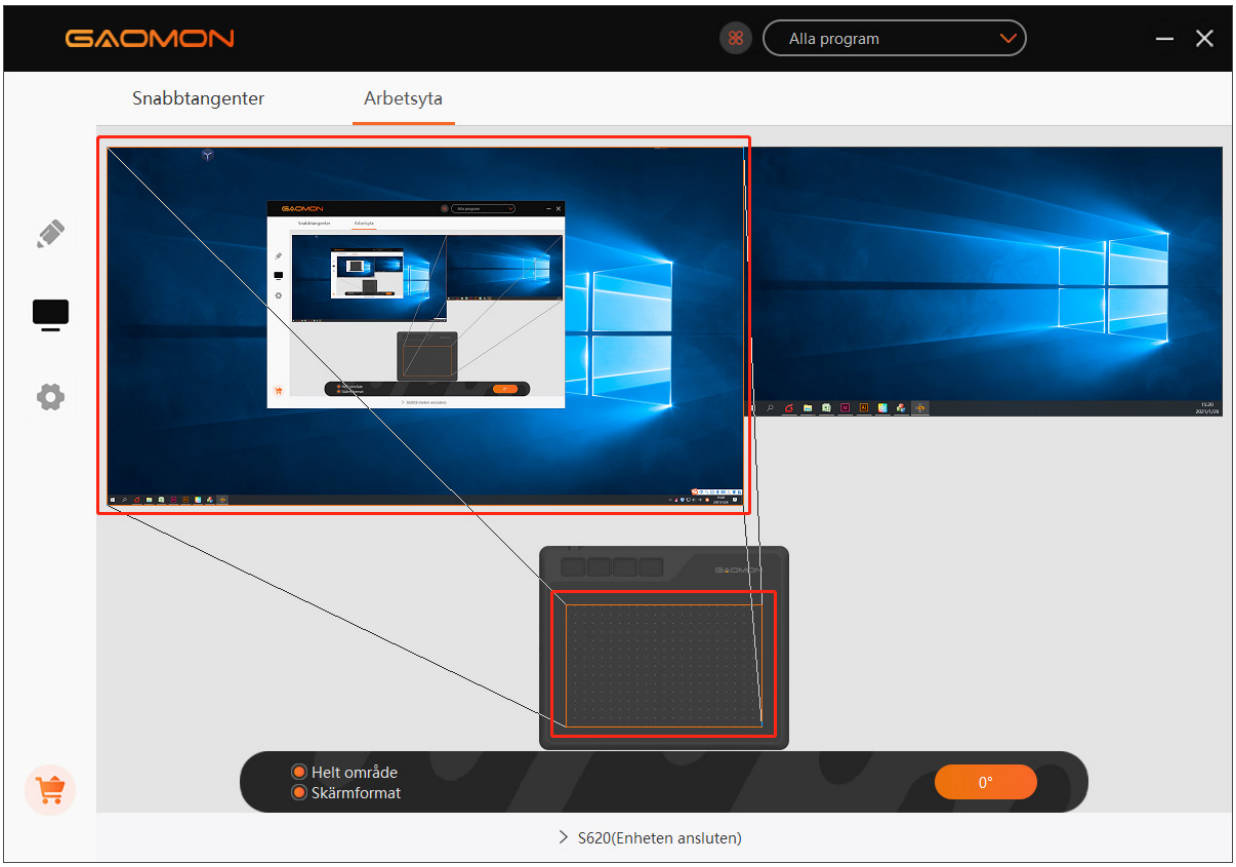

2.2.2 Arbetsområdesinställning

Definiera tablettområdet som ska mappas till skärmområdet.

1. Fullt område: hela surfplattans aktiva område. Det här är standardinställningen.

2. Anpassat område: Dra hörnen på förgrundsbilden för att välja skärmområde.

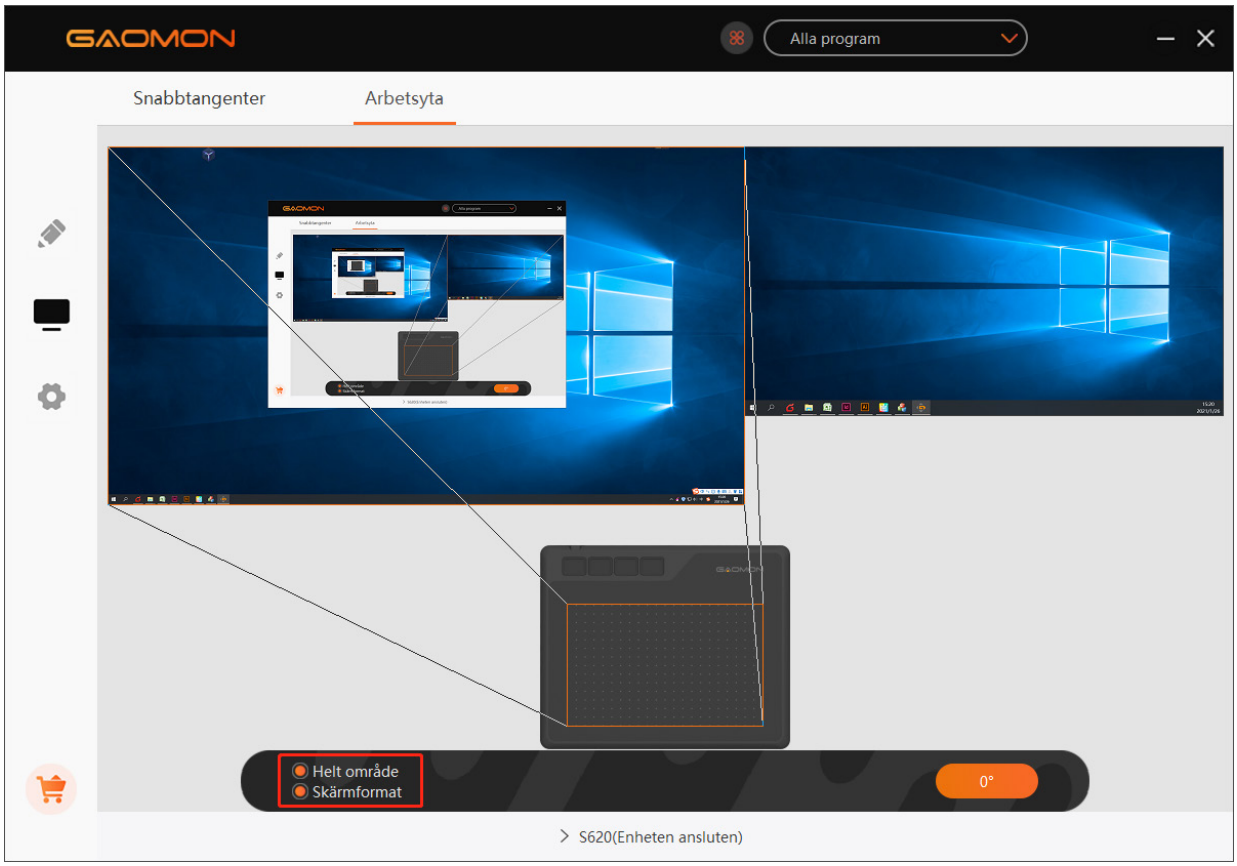

2.2.3 Rotera arbetsområdet

Genom att ändra tablettens riktning för att anpassa sig till vänster och höger hand. Vi erbjuder fyra riktningar.

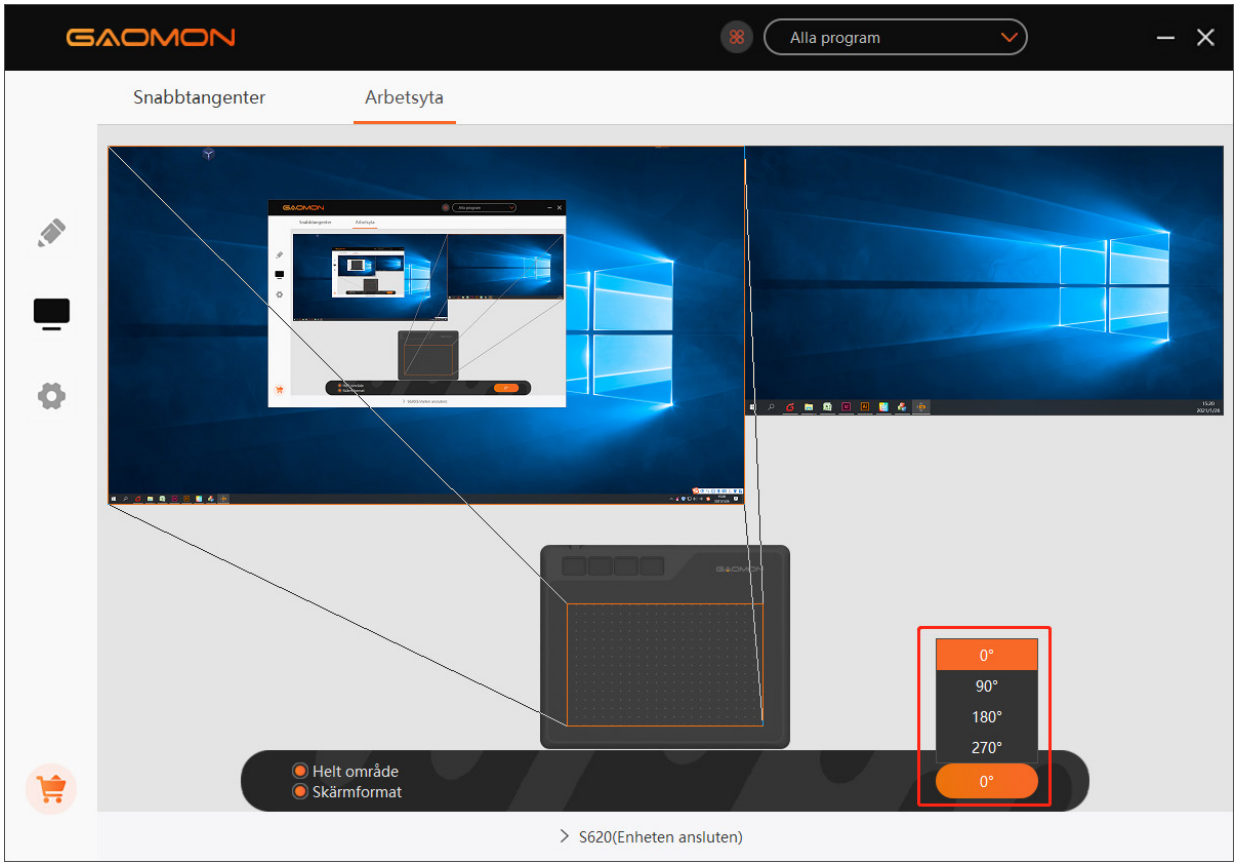

2.3 Genvägsknappar Funktionsinställning

Standardinställning：Placera markören på genvägsknappen eller klicka på tryckknappen för att hitta standardvärdena.

Anpassad inställning：Välj den funktion som ska uppnås i popup-dialogrutan och den kommer att sparas automatiskt.

Aktivera / inaktivera tryckknappar: Markera / avmarkera “Aktivera tryckknappar”.

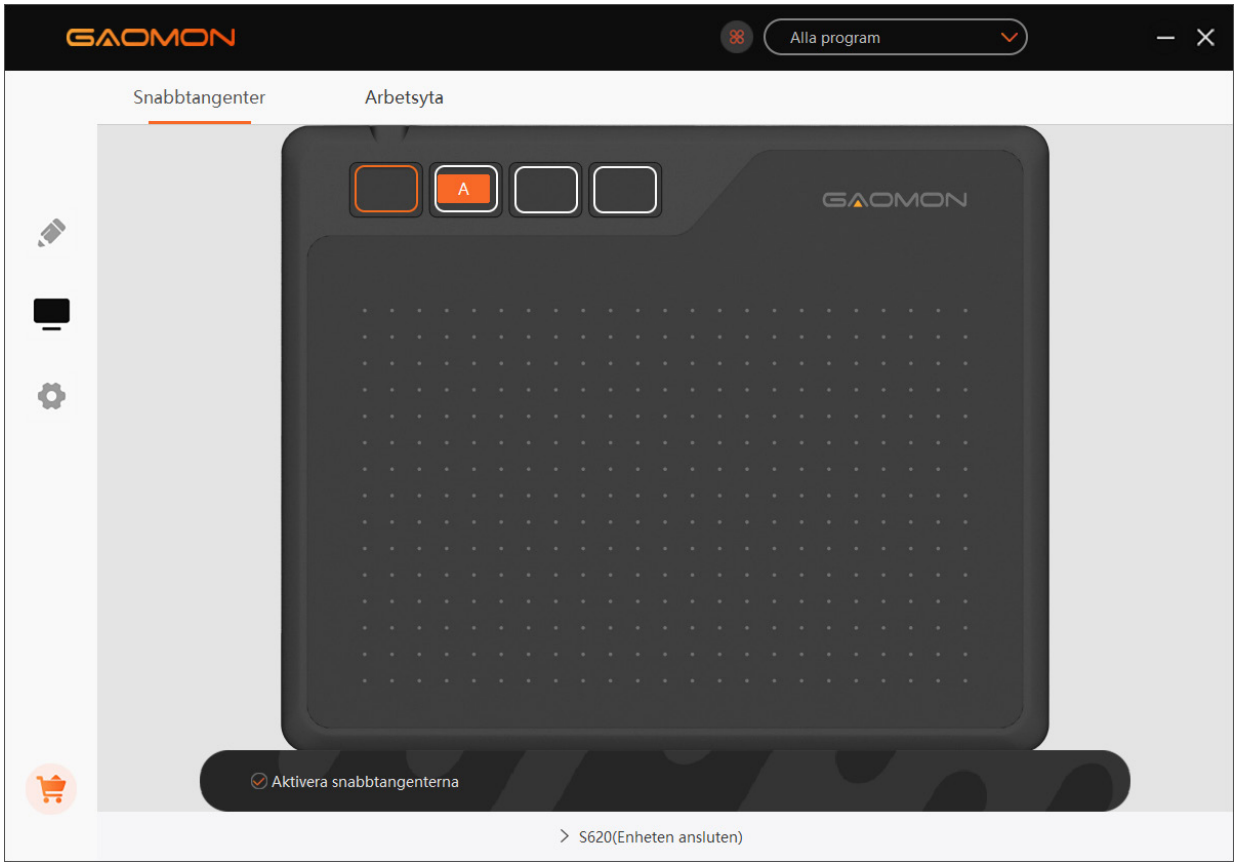
GAOMON
Alla program
Snabbtangenter
Arbetsyta
A
GAOMON
Aktivera snabbtangenterna
S620(Enheten ansluten)

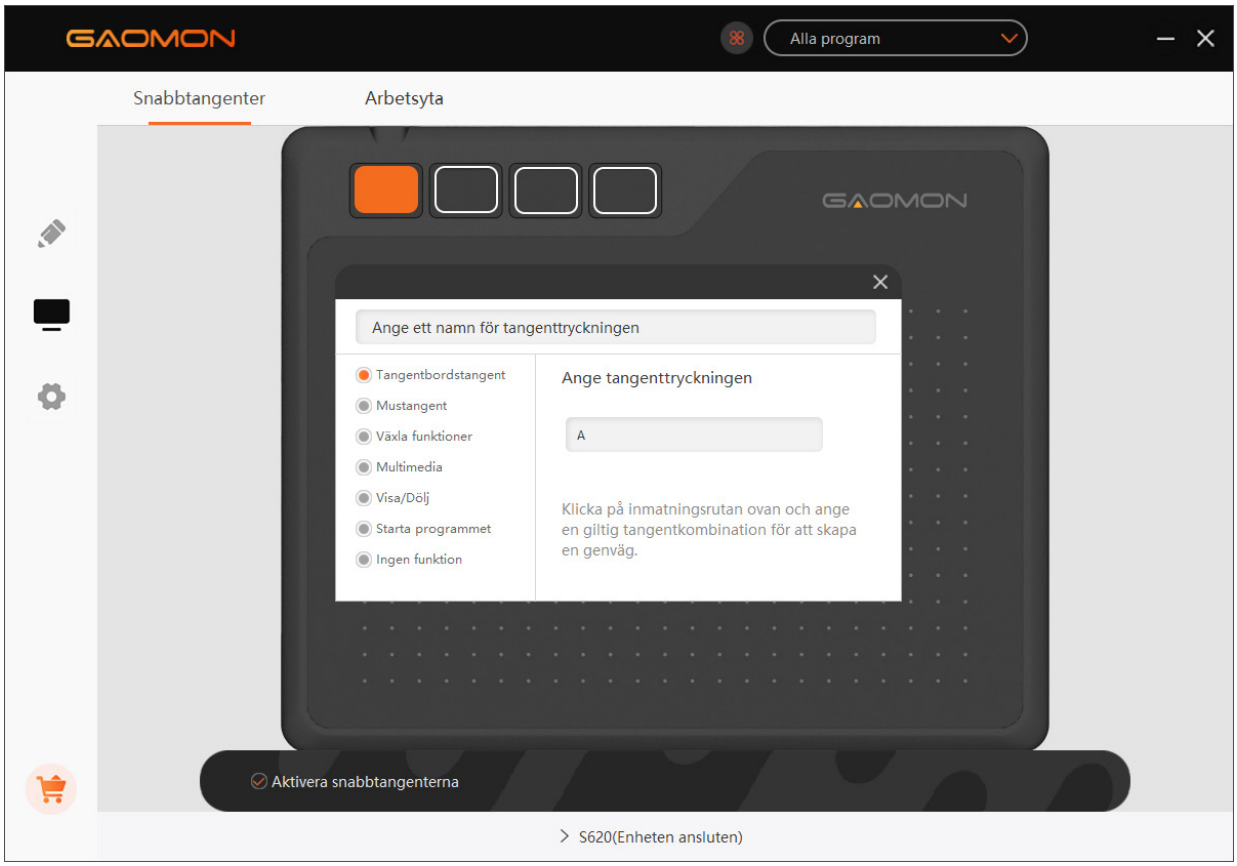
GAOMON
Alla program
Snabbtangenter
Arbetsyta
GAOMON
Ange ett namn för tangenttryckningen
Tangentbordstangent
Mustangent
Växla funktioner
Multimedia
Visa/Dölj
Starta programmet
Ingen funktion
Ange tangenttryckningen
A
Klicka på inmatningsrutan ovan och ange en giltig tangentkombination för att skapa en genväg.
Aktivera snabbtangenterna
S620(Enheten ansluten)

2.4 Pennans knappar Funktionsinställning

Anpassad inställning： Välj den funktion som ska uppnås i popup-dialogrutan och den kommer att sparas automatiskt.

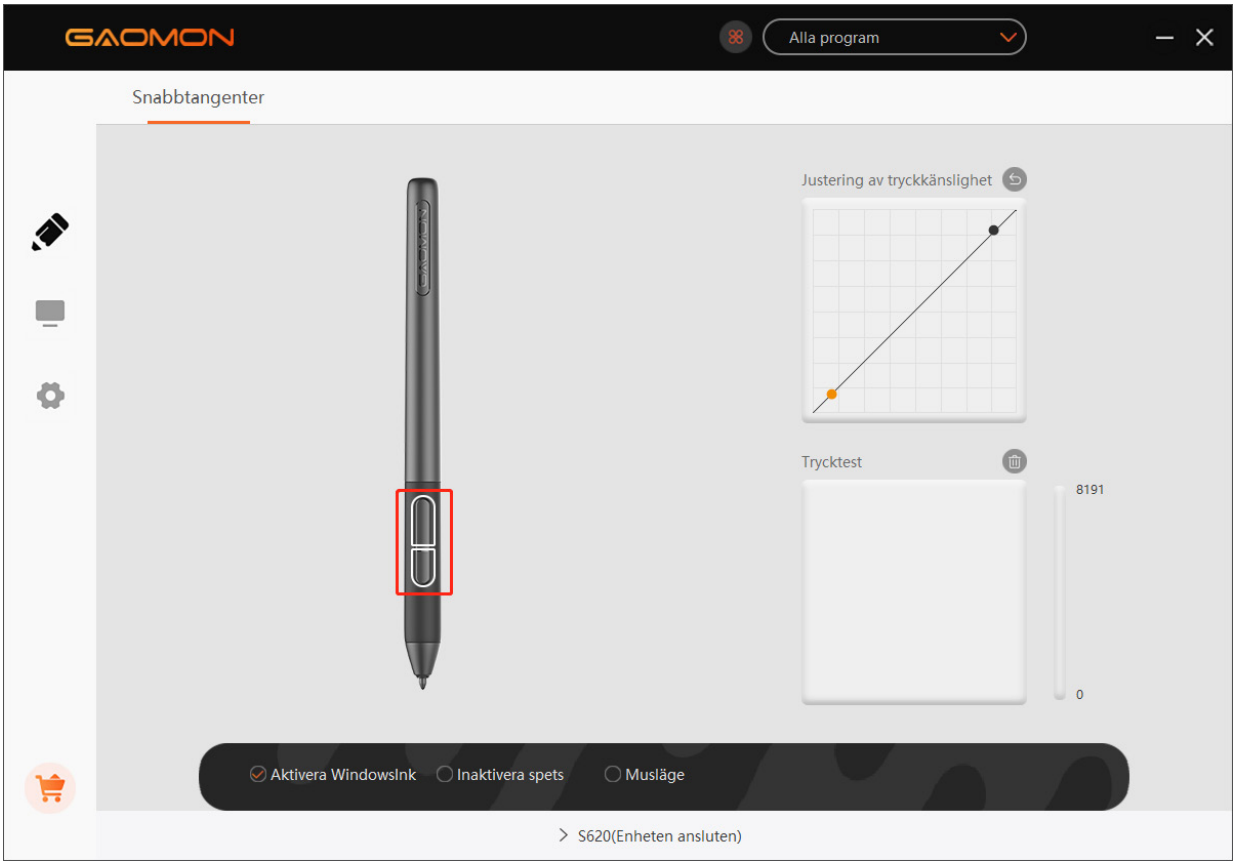

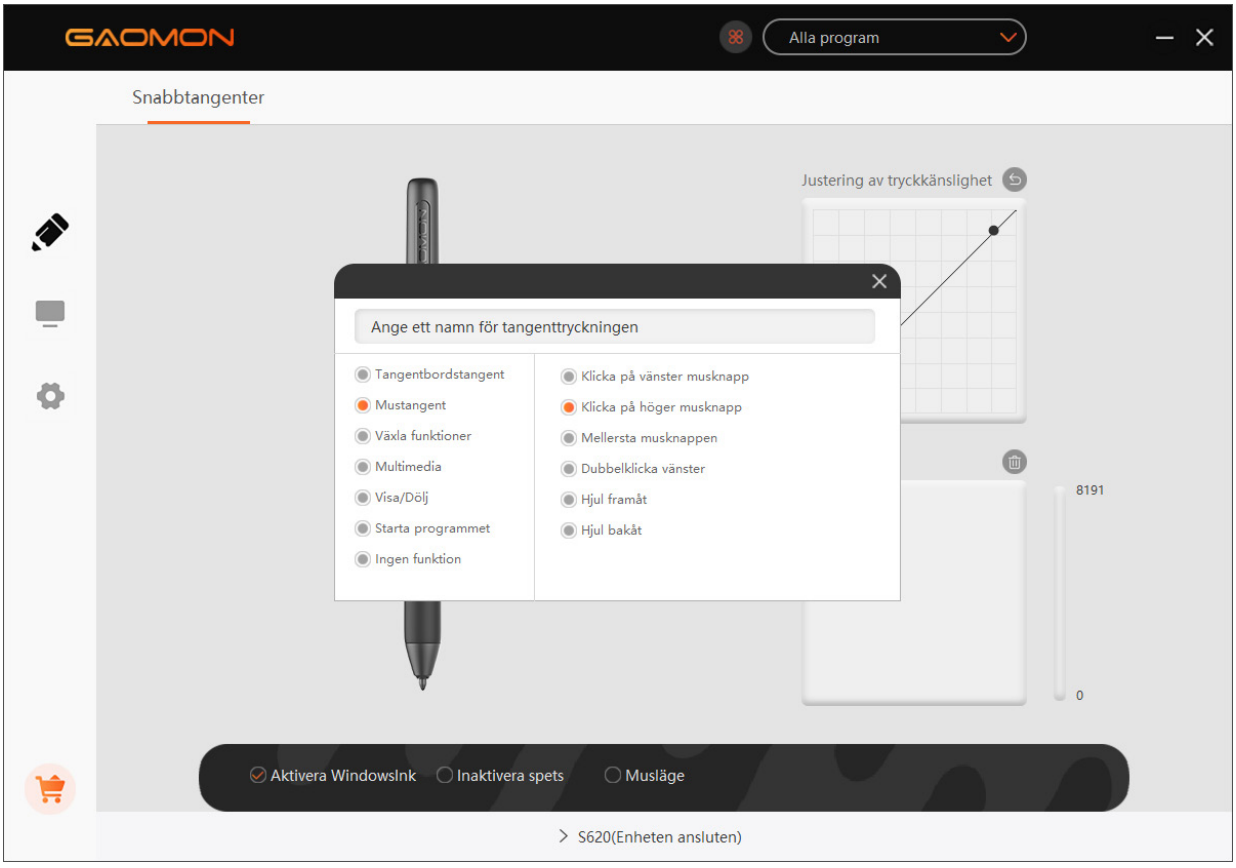

2.5 Inställning av tryckkänslighet

Tryckkänsligheten ändras genom att dra i punkterna i tryckkurvan.

Dra punkterna till övre vänstra hörnet för högre känslighet.

Dra punkterna till längst ned till höger för lägre känslighet.

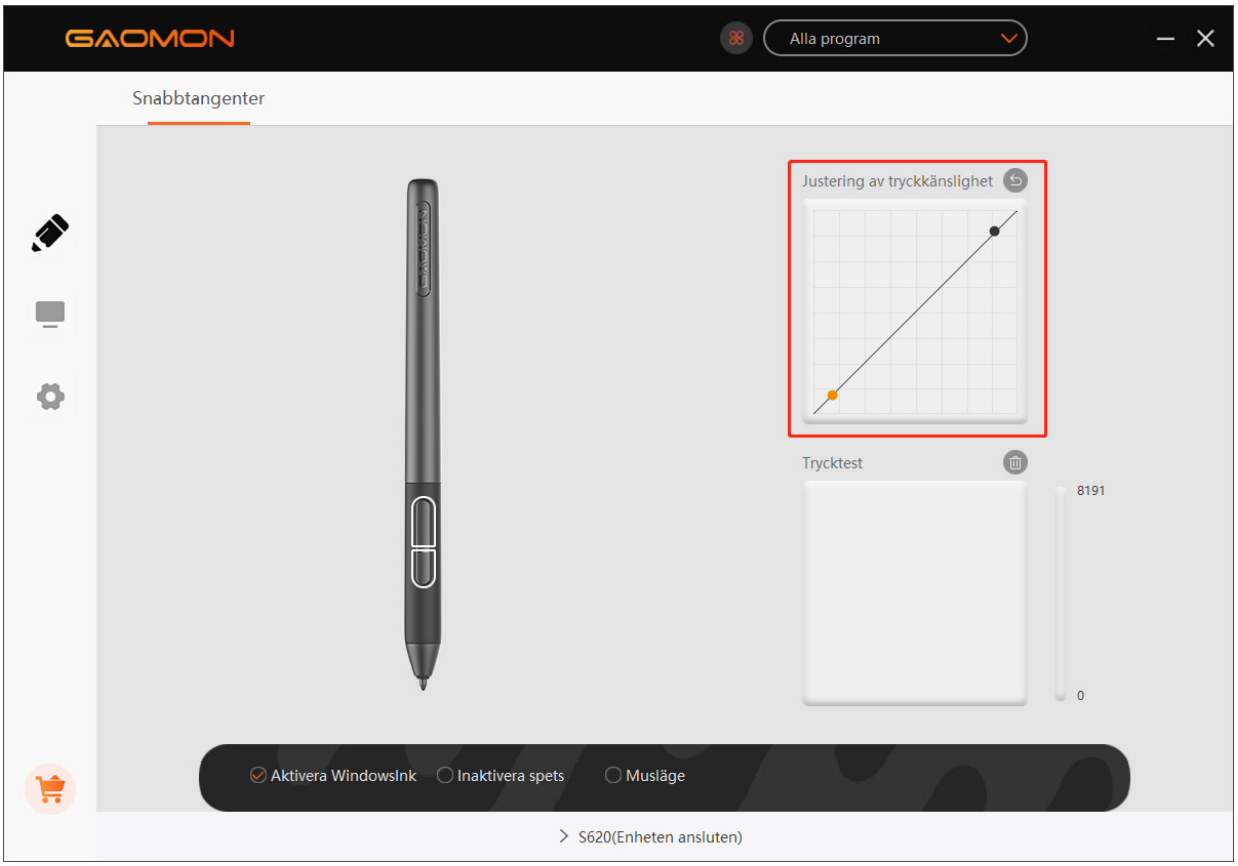

2.6 Test av penntryck

Du kan gradvis trycka på pennan på skärmen för att testa trycket nivå.

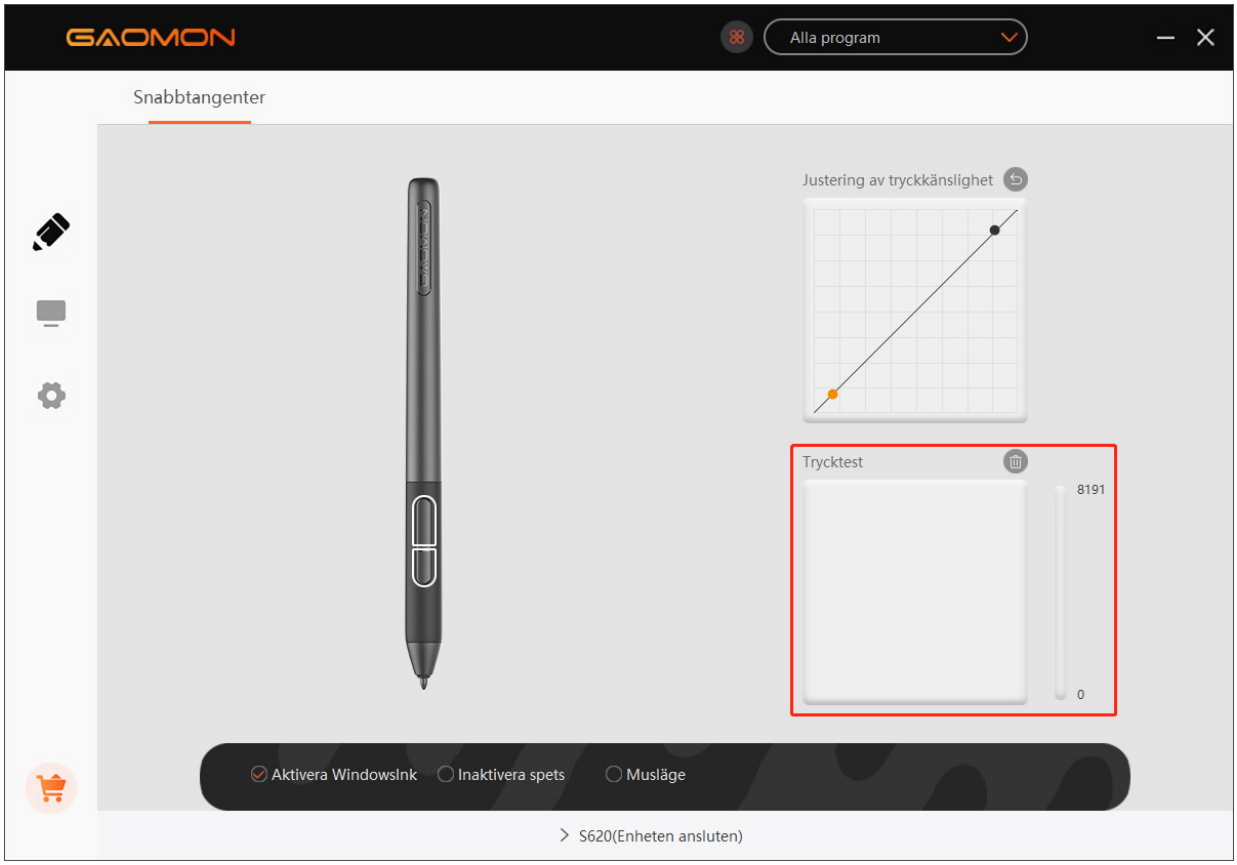

2.7 Aktivera Windows-bläckfunktionen

Microsoft Windows erbjuder omfattande stöd för pennainmatning. Pennfunktioner stöds i t.ex. Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 och så vidare.

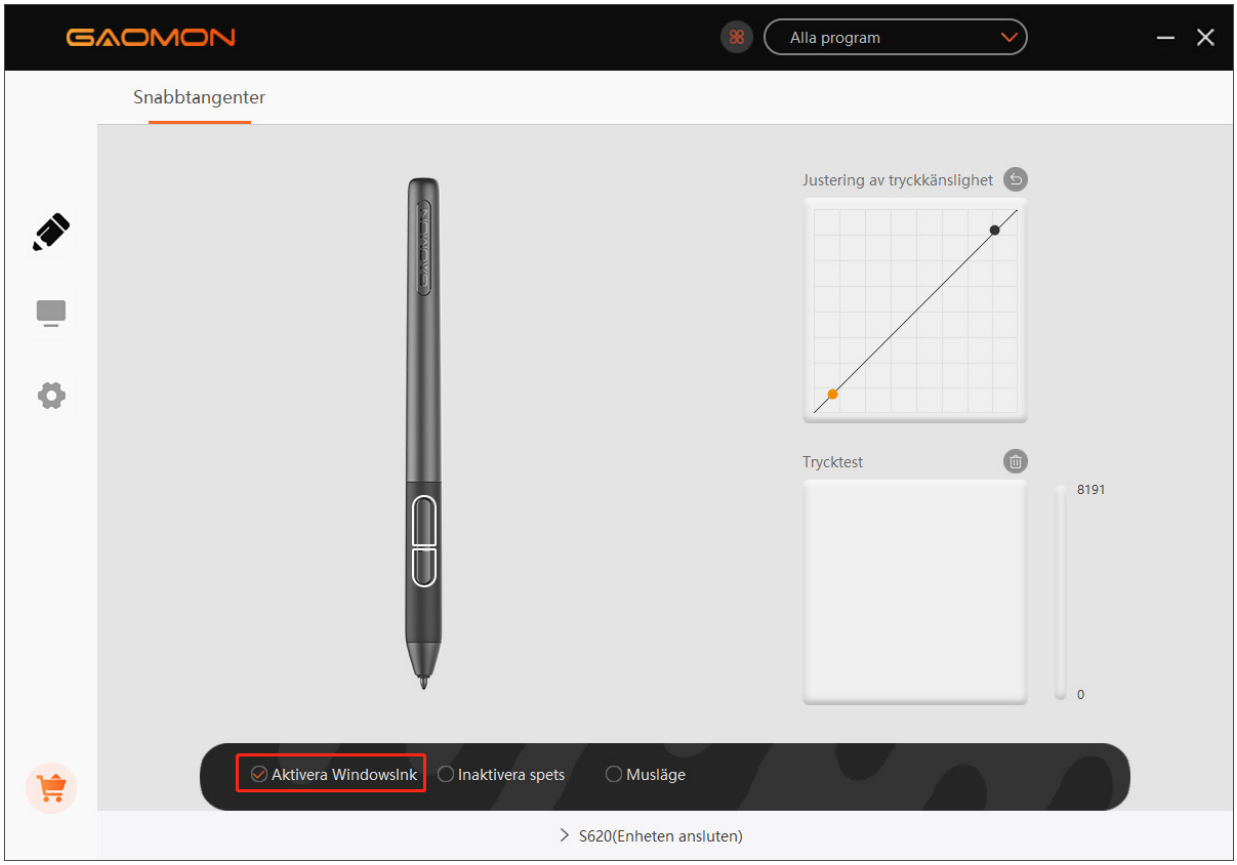

2.8 Musläge (Endast för specifika modeller)

Som visas nedan markerar du kryssrutan framför musläget för att öppna musläget. När du flyttar pennan under musläget rör sig markören enligt den relativa koordinatprincipen, som att flytta markören med musen. Det betyder att du kan klicka på ikoner eller välja alternativ i skärmkanten utan att flytta pennan till kanten av arbetsområdet.

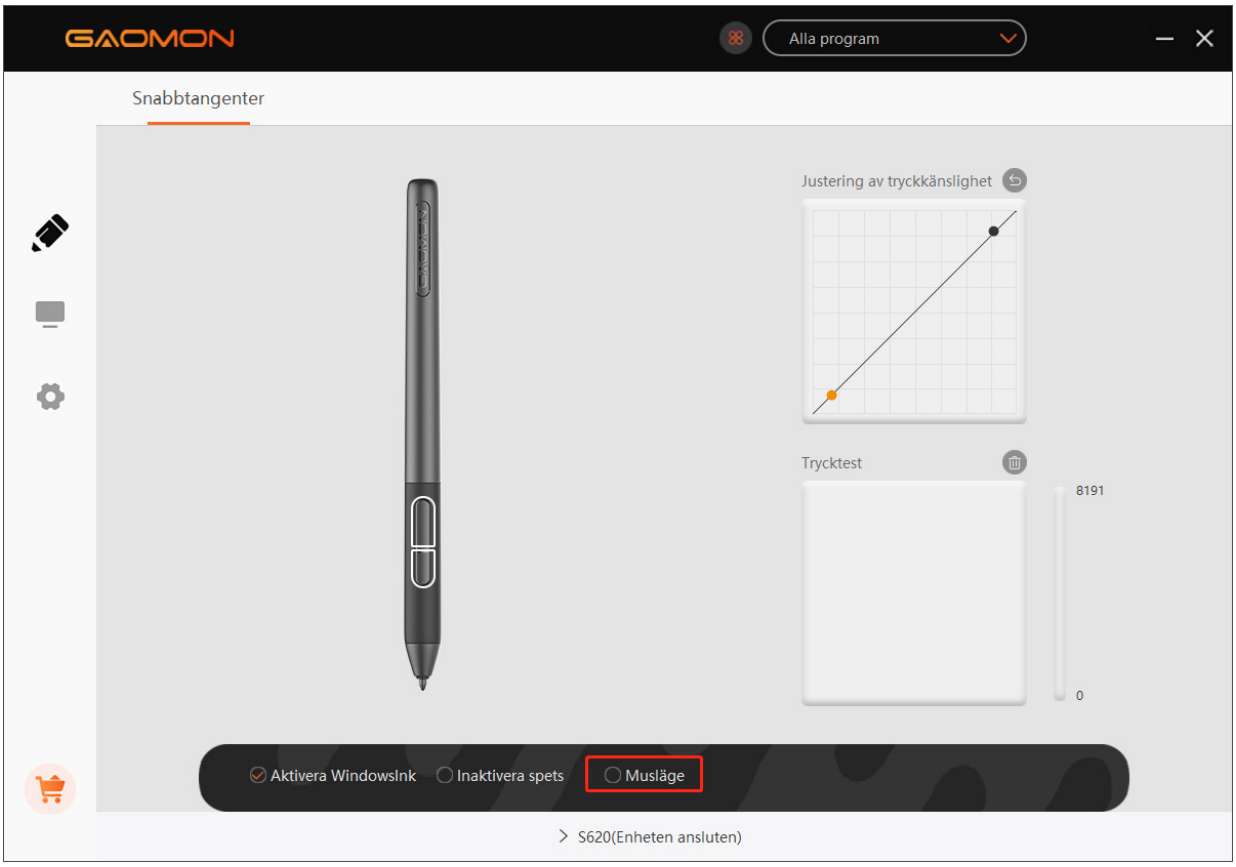

2.9 Anpassa tryckknapparna och tryckkurvan

Användare kan anpassa tryckknappar och tryckkurva för olika program. Välj ett program som ska ställas in, anpassa tryckknapparna respektive tryckkurvan och inställningarna sparas automatiskt.

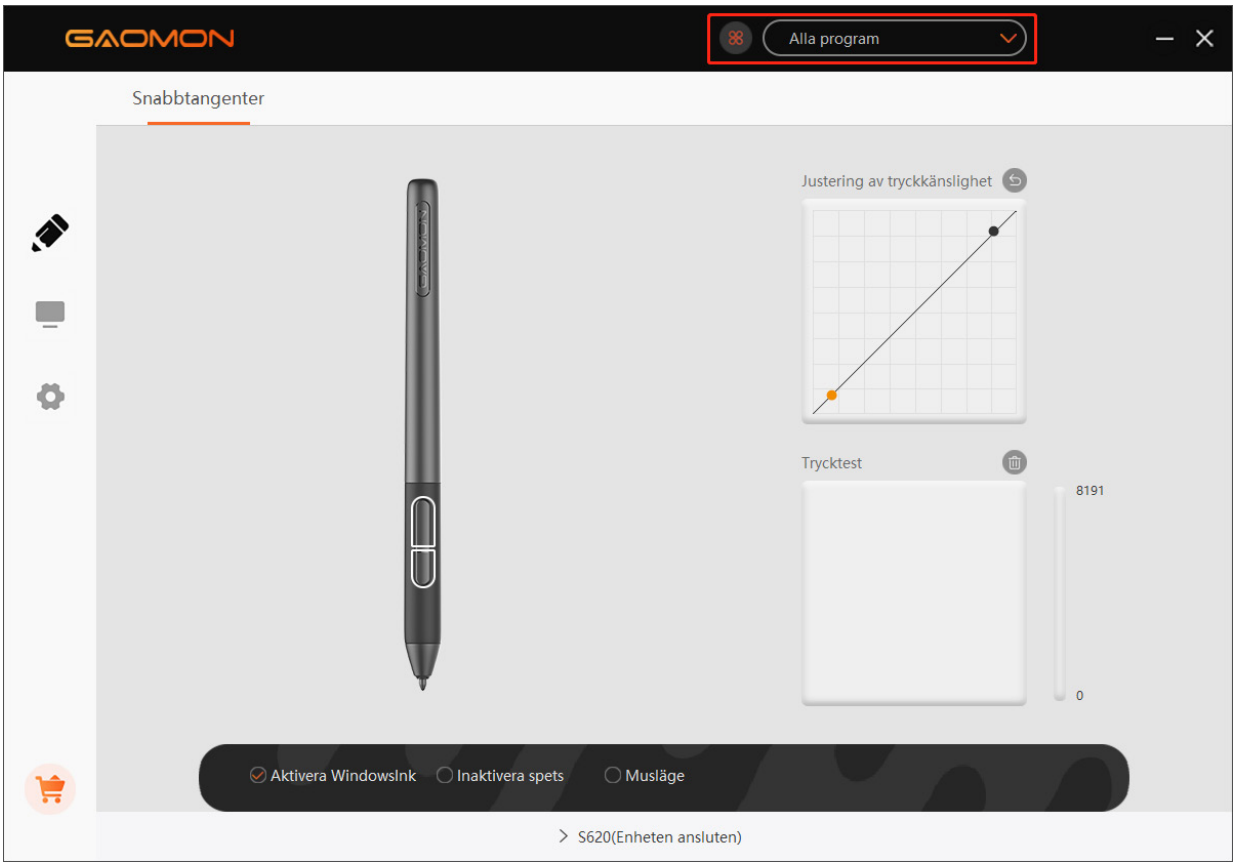
GAOMON
Alla program
Snabbtangenter
Justering av tryckkänslighet
Trycktest
8191
0
Aktivera WindowsInk
Inaktivera spets
Musläge
S620(Enheten ansluten)

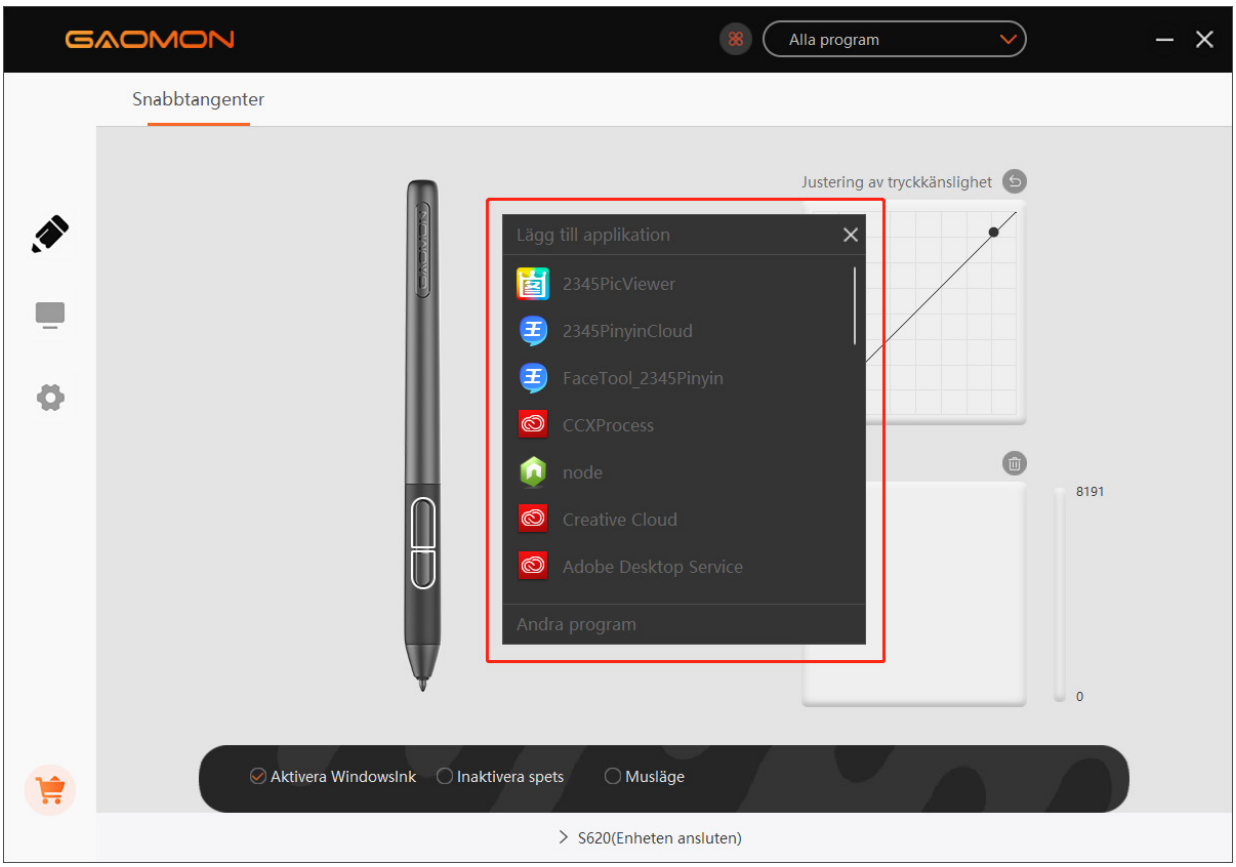
GAOMON
Alla program
Snabbtangenter
Justering av tryckkänslighet
Lägg till applikation
2345PicViewer
2345PinyinCloud
FaceTool_2345Pinyin
CCXProcess
node
Creative Cloud
Adobe Desktop Service
Andra program
8191
0
Aktivera WindowsInk
Inaktivera spets
Musläge
S620(Enheten ansluten)

2.10 Dataexport och import

Drivrutinen stöder export och import av dina anpassade konfigurationsdata för produkten, vilket är bekvämt för dig när du använder annan programvara och kan undvika problem med upprepade inställningar.

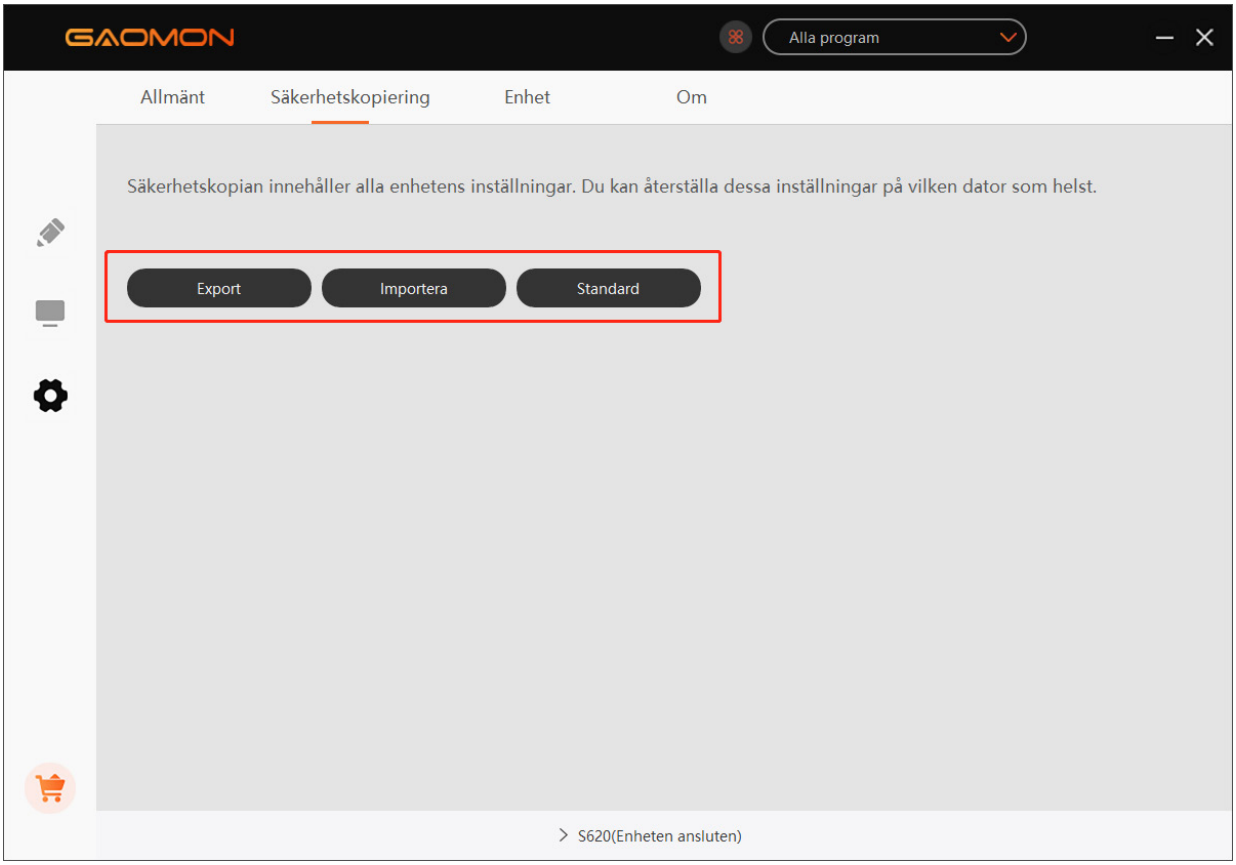

3. Specifikations

Modell	S620
Touch-teknik	Batterifri EMR
Arbetsplats	165,1x 101,6 mm (6,5*4 tum)
Dimensionera	341,4 * 213,7 * 7,6 mm
Pekupplösning	5080LPI
Tryckkänslighet	8192 nivåer
Rapporteringsfrekvens	266PPS
Noggrannhet	± 0,3 mm
Pennavkänningshöjd	10mm
Gränssnitt	Typ-c
Expressnyckel	8 programmerbara tryckknappar + 1 funktionsknapp
OS-support	Windows 7 eller senare, mac OS 10.12 eller senare, Android 6.0 eller senare

Modell	AP32
Dimensionera	160 x Φ12 мм
Vikt	12g

4.Felsökning

Onormala fenomen	Möjliga lösningar
Det finns inget tryck i grafikprogramvaran men markören rör sig	Du kan ha installerat andra surfplattdrivrutiner eller öppnat ritprogramvaran när du installerade drivrutinen. Avinstallera alla drivrutiner och stäng ritprogramvaran och installera sedan om drivrutinen. Det är bättre att starta om datorn efter installationen.
Pennan fungerar inte	1. Se till att du använder pennan som ursprungligen levererades med surfplattan. 2. Se till att du har installerat drivrutinen korrekt.
Tryck på tangenterna fungerar inte	1. Se till att tryckknappsfunktionen var aktiverad i drivrutinen. 2. Se till att du har rätt definierat tryckknapparna.
Datorn kan inte gå in i viloläge	Om du inte använder surfplattan, lägg inte pennan på surfplattans yta, vilket håller datorn vaken.
Sidoknappen på pennan fungerar inte	När du trycker på sidoknappen, se till att spetsen inte rör vid surfplattans yta och att avståndet mellan spetsen och ytan är mer än 10 mm.
Datorn kan inte känna igen surfplattan	Se till att port USB-porten fungerar , om inte, byt till en annan USB-port.

För mer vanliga frågor, kolla gärna:

https://blog.gaomon.net/faq-list/ eller https://www.gaomon.net/question/

5. Kontakta oss för kundservice

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet

service@gaomon.net

https://www.gaomon.net