Содержание

Содержание 1
Описание продукта 4
Обзор продукта 5
Комплектация 7
Подключение устройства 8
1. Подключение к компьютеру 8
2. Подключение к смартфону или планшету Android 10
Подключение беспроводной клавиатуры быстрого доступа 11
Совместимые системы 12
Установка драйвера 13
1. Загрузка драйвера 13
2. Установка драйвера 13
2.1. Windows 13
2.2. macOS 14
2.3. Linux 15
3. Описание драйвера 15
Использование стилуса 17
Функция сенсорного управления 18
1. Сенсорная область 19
2. Основные жесты 19
3. Расширенные жесты 19
4. Список поддерживаемых жестов 19
Плавающее меню 21
Настройки драйвера 21
1. Настройки устройства 22
1.1. Калибровка экрана 22
1.2. Сенсорное управление 23

1.3. Плавающее меню 26
1.4. Рабочая область 30
1.5. Настройки дисплея 34
2. Настройки стилуса 36
2.1. Кнопки стилуса 37
2.2. Чувствительность к нажатию 41
2.3. Приложение 43
3. Настройки драйвера 44
4. Беспроводная клавиатура 45
4.1. Приложение 45
4.2. Колесико прокрутки 46
4.3. Горячие клавиши 47
4.4. Импорт/сохранение 49
Удаление драйвера 49
1. Windows 49
2. macOS 49
3. Linux 50
Часто задаваемые вопросы 50
1. Интерактивный дисплей не показывает изображение или экран черный. 50
2. Компьютер не распознает устройство. 50
3. Графический дисплей не поддерживает отображение с разрешением 3840×2160 @ 60 Гц или 2560×1440 @ 165 Гц 50
4. Как использовать функцию сенсорного управления в Photoshop? 50
5. Как избежать случайных касаний в программах для рисования? 51

6. Как избежать случайных касаний в Krita? 51

7. Стилус не работает. 51

8. Программное обеспечение для цифрового искусства не распознает давление стилуса, но курсор может двигаться. 52

9. Как откалибровать стилус для точного позиционирования курсора? 52

10. Задержки и торможение при рисовании顿 52

Руководство пользователя интерактивного дисплея Artist Pro 27 (Gen2)

Описание продукта



Благодарим вас за выбор интерактивного дисплея XPPen Artist Pro 27 (Gen2). Artist Pro 27 (Gen2) объединяет в себе сверхвысокое разрешение 4K, технологию HDR400 с высоким динамическим диапазоном, сверхвысокую частоту обновления 320 Гц с технологией HSR, аппаратную технологию низкого синего света для защиты зрения и удобную функцию мультитач, обеспечивая исключительное качество изображения и точный контроль.

Чтобы обеспечить максимально эффективную работу устройства и продлить срок его службы, внимательно изучите данное руководство перед использованием, а в процессе эксплуатации уделяйте внимание правильному уходу и защите изделия. В связи с постоянным совершенствованием продукта внешний вид, цвет и комплектующие могут быть изменены — ориентируйтесь на фактическое изделие. Компания оставляет за собой право на обновление технических характеристик продукта и внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Просим отнестись с пониманием.

Примечание: все изображения в тексте приведены только для справки.

Обзор продукта

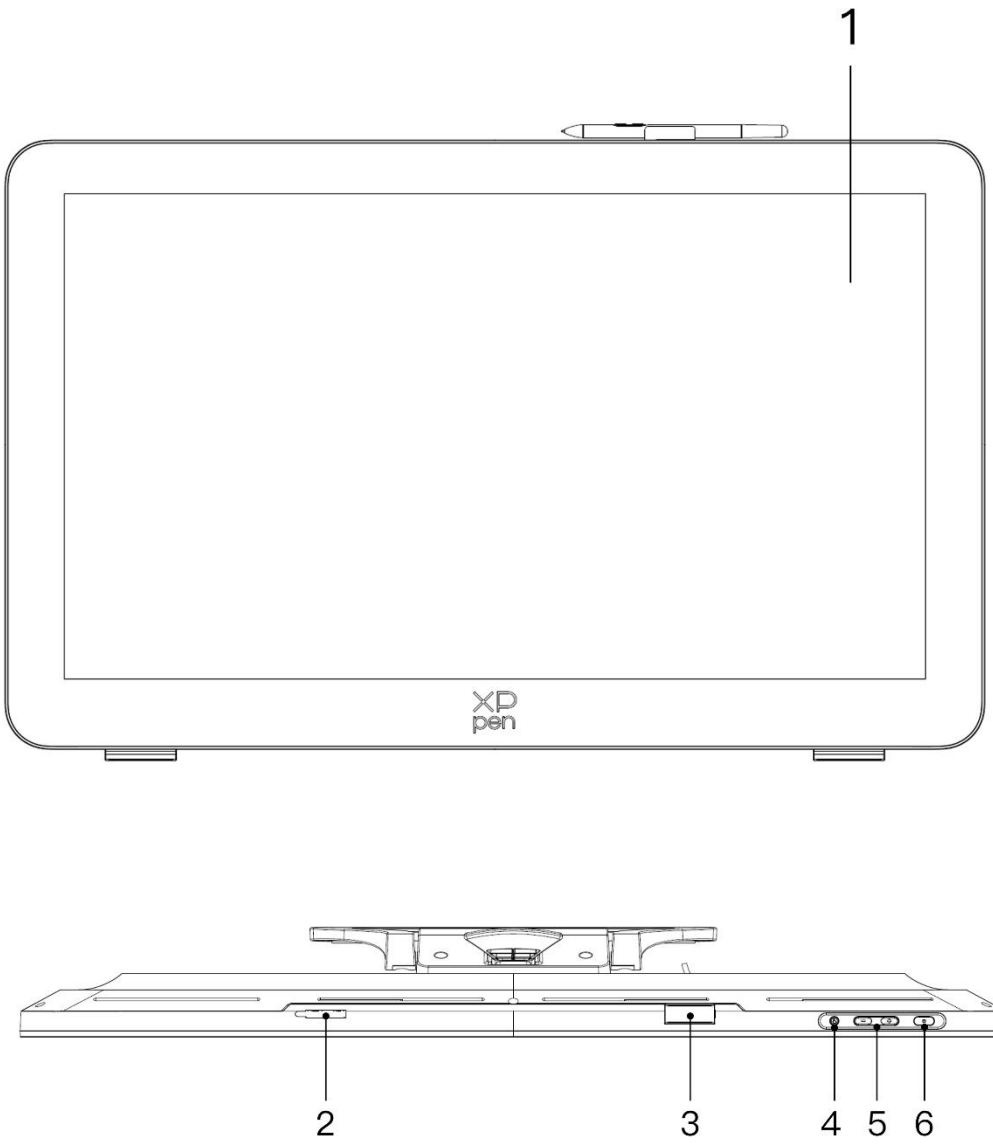

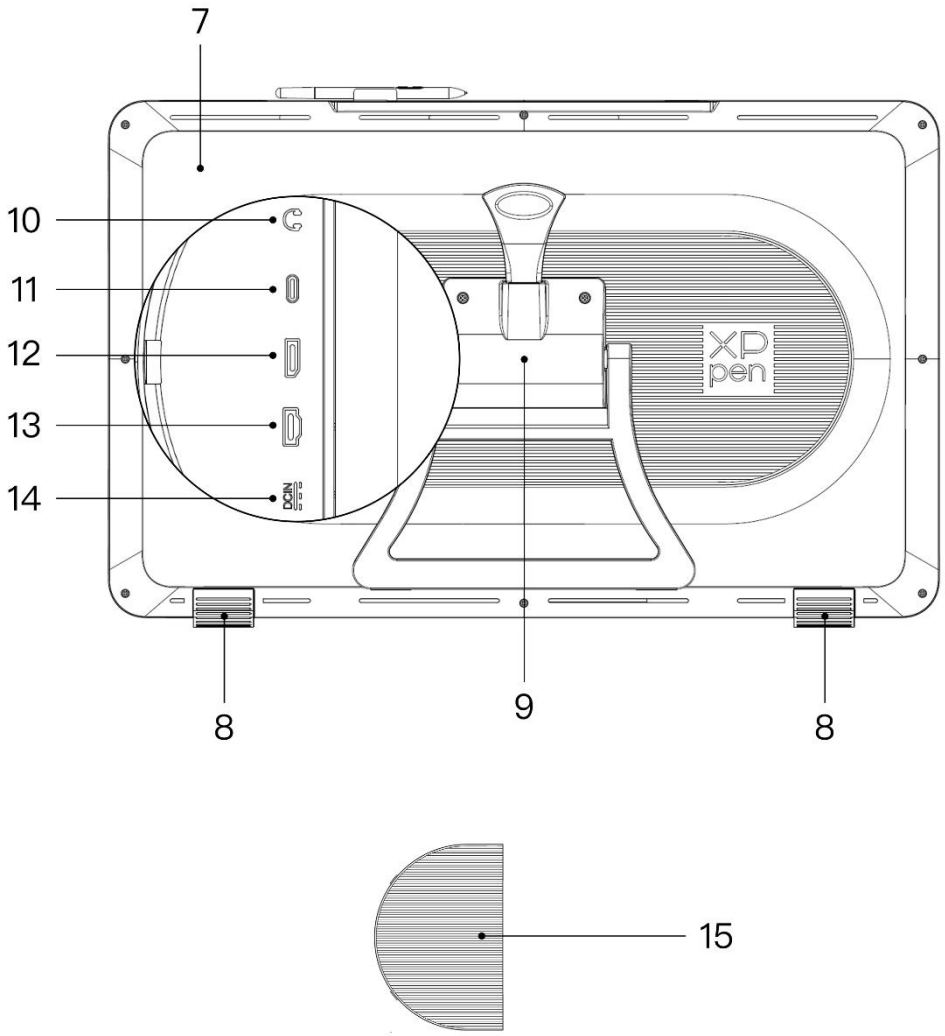

1. Отображение/рабочая область

2. Отсек для держателя стилуса

3. Держатель стилуса

4. Сенсорный переключатель

5. Кнопки увеличения/уменьшения яркости (переключение источника сигнала)

   5.1 Регулировка яркости экрана: сначала нажмите кнопку увеличения яркости (+), чтобы вызвать меню регулировки яркости, затем удерживайте кнопку «+» для увеличения яркости или кнопку «-» для уменьшения яркости

   5.2 Переключение источника сигнала: сначала нажмите кнопку уменьшения яркости (-), чтобы вызвать меню выбора источника

сигнала, затем нажимайте кнопки «+» или «-» для выбора источника сигнала и нажмите кнопку питания для подтверждения выбора

6. Кнопка питания/Индикатор

   6.1 При подключенном питании и наличии сигнала — индикатор горит синим цветом

   6.2 В режиме ожидания — индикатор горит оранжевым цветом

7. Задняя крышка

8. Противоскользящие ножки

9. Регулируемая подставка

10. Аудиовыход 3.5 мм

11. Полнофункциональный порт USB-C

12. Порт DisplayPort (интерфейс для вывода видео)

13. Порт HDMI

14. Разъем питания

15. Крышка кабельного отсека

Комплектация

Цифровой стилус X3 Pro × 1	Тонкий стилус X3 Pro × 1
Стандартные наконечники тонкого стилуса X3 Pro × 10	Стандартные наконечники цифрового стилуса X3 Pro × 10
Наконечники во встроенном отсеке пенала (стандартные наконечники тонкого стилуса X3 Pro × 4, войлочные наконечники для цифрового стилуса X3 Pro × 4)	Беспроводная клавиатура быстрого доступа и Bluetooth-адаптер × 1
Адаптер питания и кабель питания × 1	Кабель DisplayPort × 1
Кабель HDMI × 1	Кабель USB-C — USB-C × 1
Кабель USB-C — USB-A × 1	Перчатка × 1
Салфетка для очистки × 1	Держатель стилуса × 2
Пенал для стилуса × 1	Подставка × 1

Подключение устройства

Устройство не является автономным и должно быть подключено к компьютеру, смартфону Android или планшету Android для использования.

1. Подключение к компьютеру

1. Аккуратно положите устройство лицевой стороной вниз на чистую ровную поверхность
2. Подключите устройство к источнику питания с помощью кабеля питания и адаптера
3. Определите, какие из следующих интерфейсов подходят для подключения вашего компьютера и устройства:
   3.1. USB-C: используйте кабель USB-C — USB-C для подключения компьютера и устройства

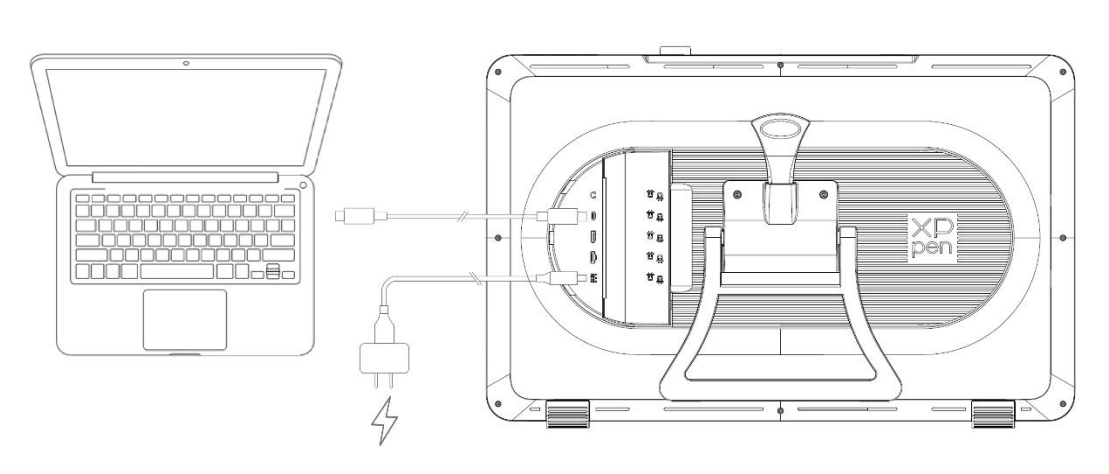

   3.2. DisplayPort: используйте кабель DisplayPort и кабель USB-C — USB-A для подключения компьютера и устройства

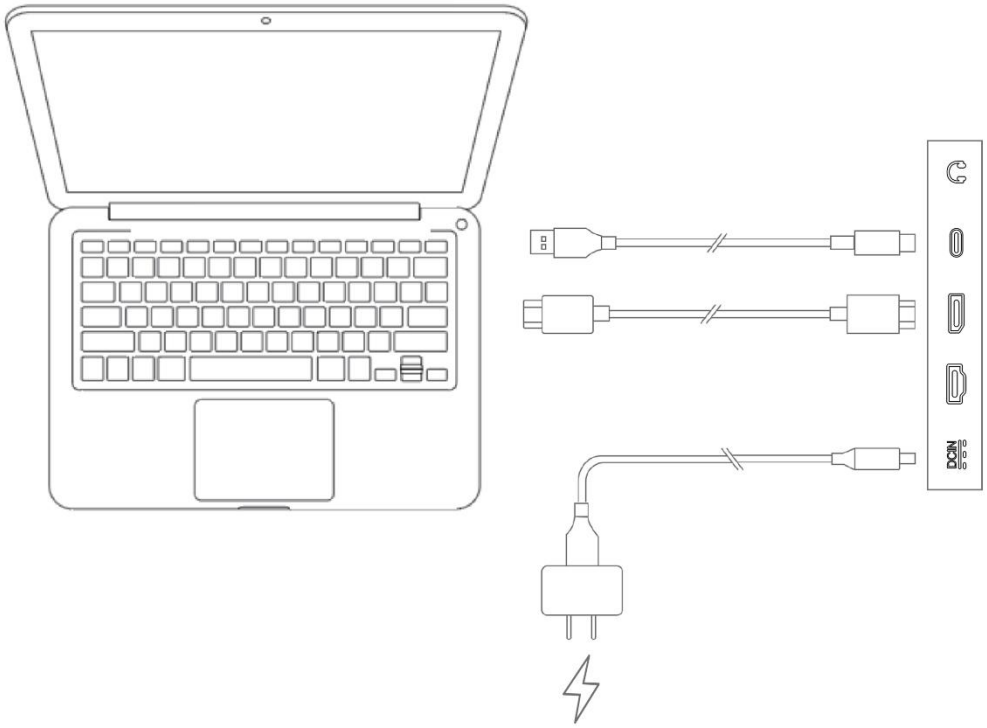

3.3. HDMI: используйте кабель HDMI и кабель USB-C — USB-A для подключения компьютера и устройства

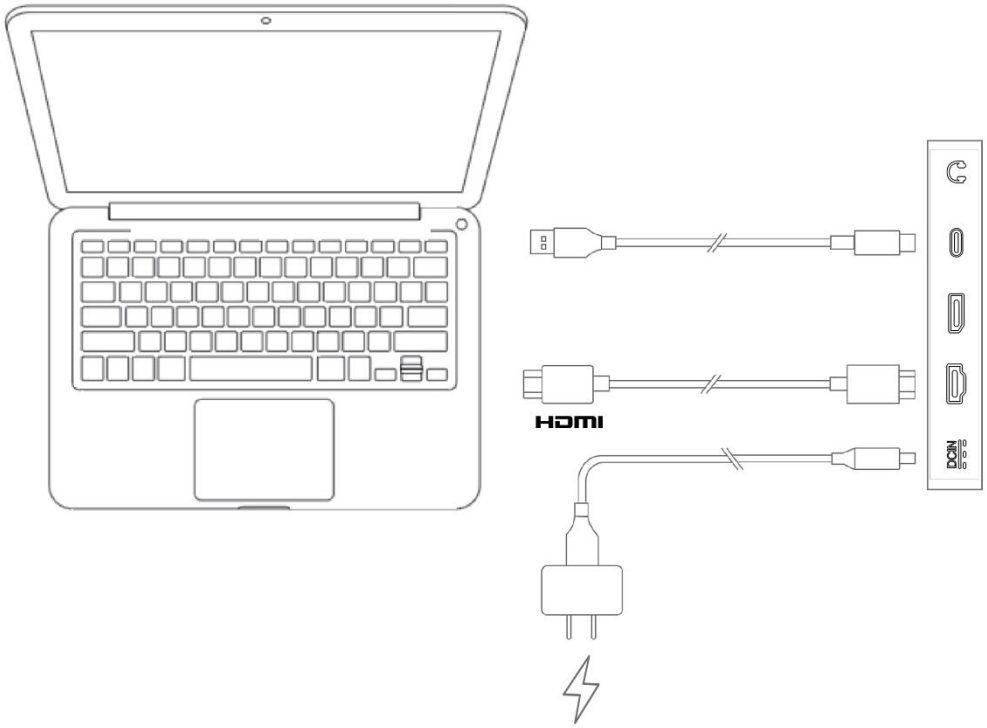

Для обеспечения корректной работы устройства необходимо подключить как видеосигнал, так и сигнал данных. Подключите видеосигнал через видеоинтерфейс к компьютеру и устройству, а сигнал данных — через USB-интерфейс

4. После успешного подключения можно установить крышку кабельного отсека

2. Подключение к смартфону или планшету Android

1. Подключите устройство к источнику питания с помощью кабеля питания и адаптера
2. Используйте кабель USB-C — USB-C для подключения вашего устройства Android и интерактивного дисплея

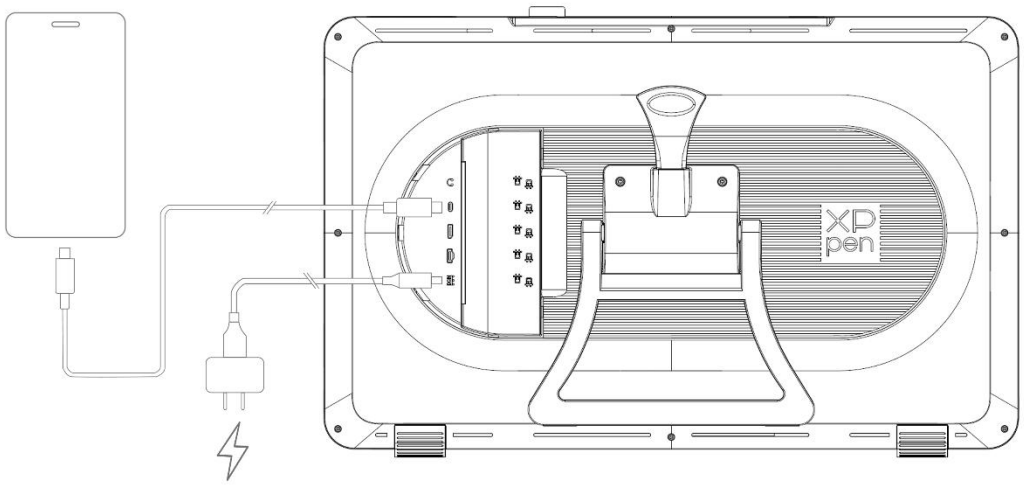

* Список совместимых моделей смартфонов см. на официальном сайте

Подключение беспроводной клавиатуры быстрого доступа

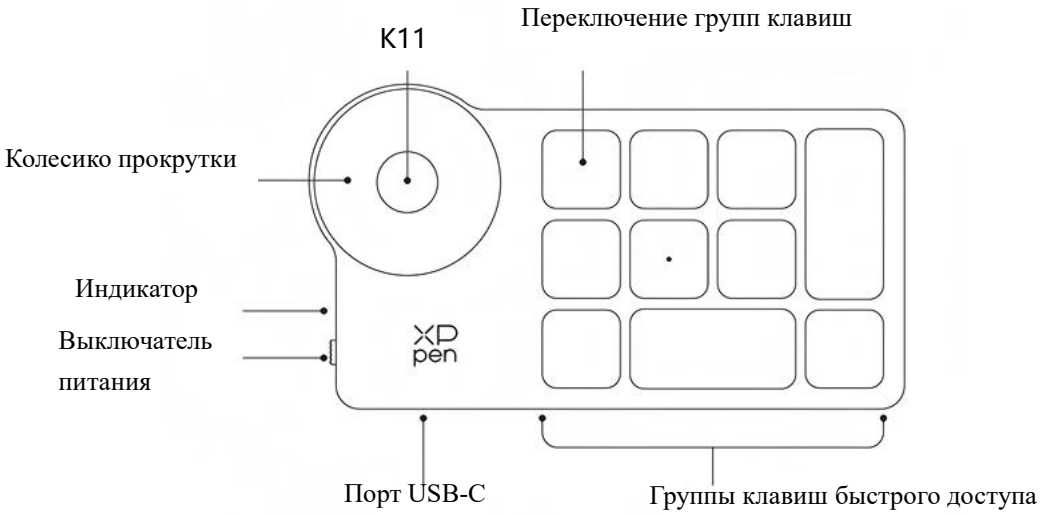

1、Проводное подключение: используйте кабель USB-C — USB-A или USB-C — USB-C для подключения компьютера и устройства

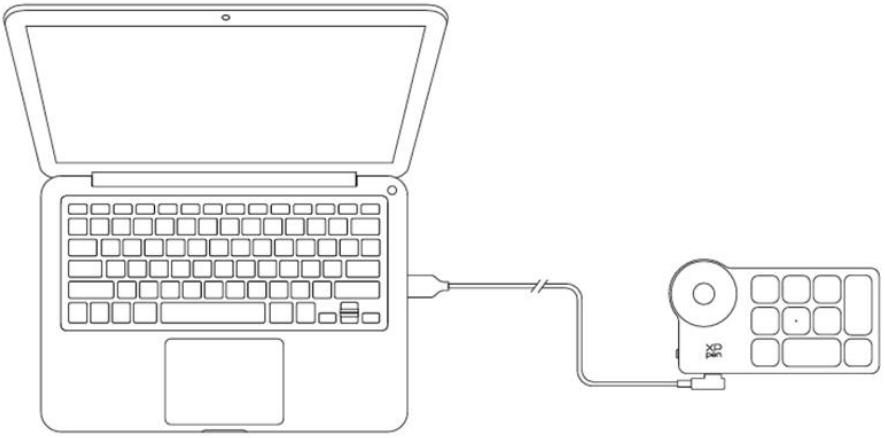

2. Подключение через Bluetooth-приемник: вставьте Bluetooth-приемник в компьютер, переключите выключатель питания беспроводной клавиатуры быстрого доступа. Индикатор загорится постоянным синим светом, который погаснет через 30 секунд.

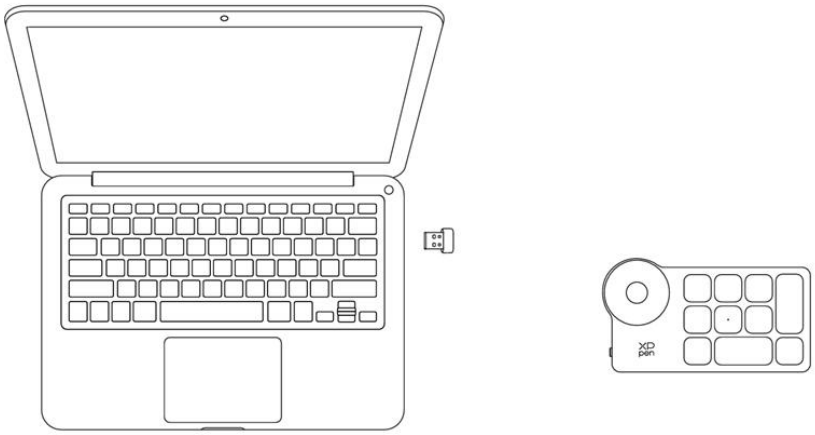

3. Беспроводное подключение по Bluetooth:
   3.1. Переключить выключатель питания беспроводной клавиатуры быстрого доступа — индикатор медленно мигает синим, удерживать клавишу K11 в течение шести секунд для перехода в режим сопряжения — индикатор быстро мигает синим
   3.2. Включить функцию Bluetooth на компьютере, добавить Bluetooth-устройство, найти устройство с именем «Shortcut Remote», нажать для завершения сопряжения Bluetooth — индикатор горит синим в течение 30 секунд, затем гаснет

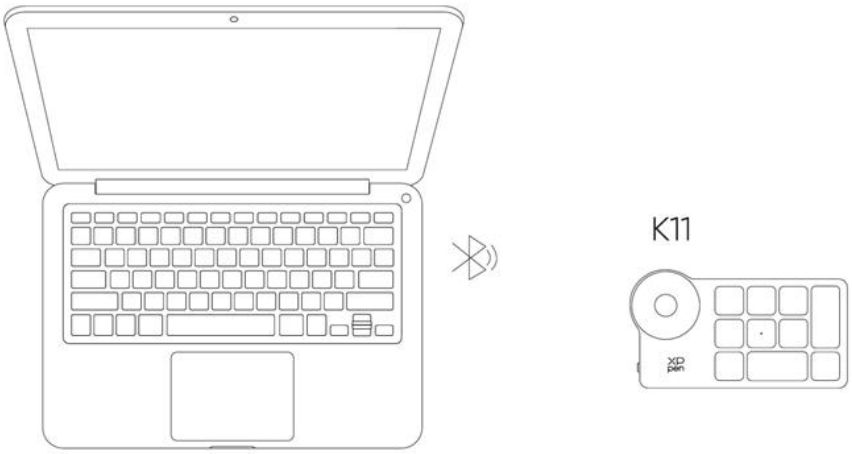

Совместимые системы

Windows 7 и выше (сенсорные функции поддерживаются только в Windows 10 и выше)
macOS 12 и выше
Android 10.0 и выше (USB3.1, DP1.2)
ChromeOS 88 и выше

Windows ARM
Linux (сенсорные функции поддерживаются только в Ubuntu 20.04 LTS и выше)

Установка драйвера

1. Загрузка драйвера

1. Убедитесь, что интерактивный дисплей подключен к компьютеру;
2. Перейдите на официальный сайт: www.xp-pen.ru;
3. Откройте раздел «Драйверы», найдите «Artist Pro 27 (Gen2)», загрузите и установите драйвер для вашей операционной системы;
4. Запустите драйвер, настройте параметры и протестируйте функции устройства.

Перед установкой обратите внимание:
- Закрыть все антивирусные программы и графические приложения
- Удалить драйверы графических планшетов/интерактивных дисплеев других брендов
- Перезагрузить компьютер после завершения установки

*Рекомендуется использовать последнюю версию драйвера для лучшего опыта работы.

2. Установка драйвера

Важные замечания:
- Перед установкой закрыть все запущенные антивирусные программы и программное обеспечение для цифрового искусства.
- Если на компьютере установлены драйверы графических планшетов/интерактивных дисплеев других производителей, сначала удалить их.
- После завершения установки перезагрузить компьютер.
- Для оптимальной производительности устройства рекомендуется использовать последнюю версию драйвера.

2.1. Windows

После извлечения запустить файл «exe» с правами администратора, следовать указаниям для завершения установки.

2.2. macOS

После распаковки запустите файл pkg и следуйте инструкциям для завершения установки, затем добавьте необходимые настройки безопасности (Системные настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Специальные возможности). После разблокировки и авторизации убедитесь, что опции XPPenDriver, XPPenTablet и XTouchDriver отмечены галочками, иначе устройство и драйвер могут работать некорректно.

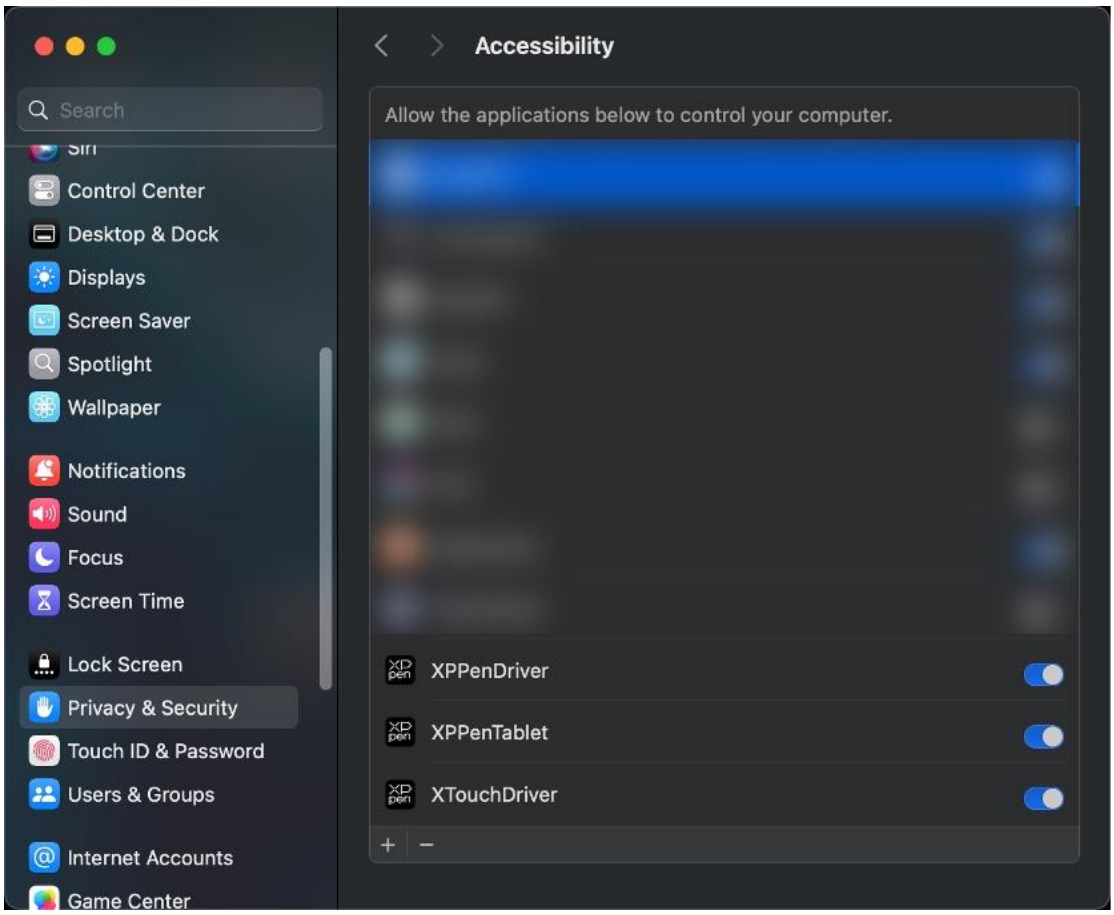

Если соответствующих опций нет в списке, перейдите в Библиотека -> Application Support -> PenDriver, чтобы добавить их вручную.

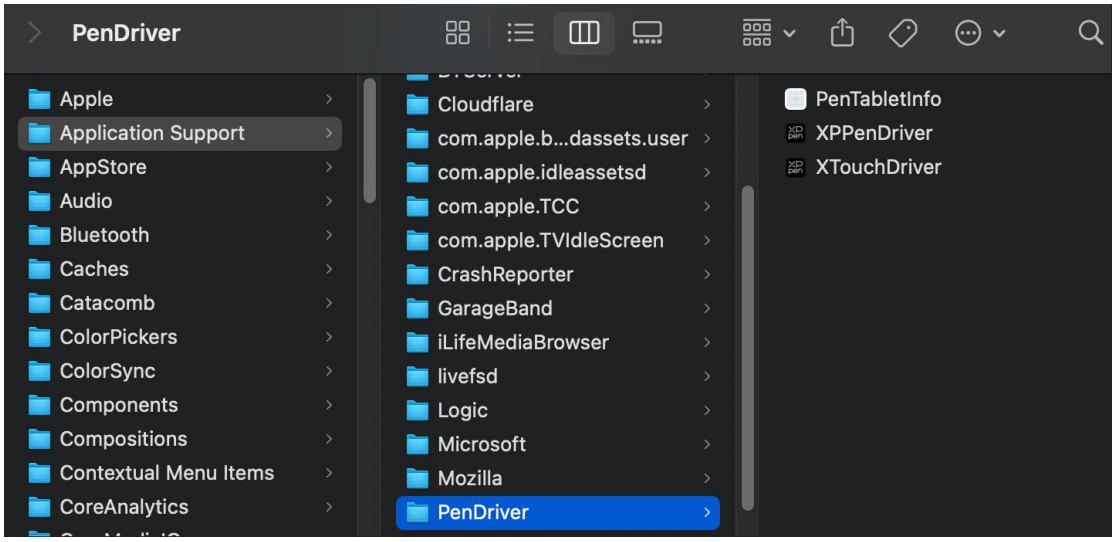

2.3. Linux

DEB: в командной строке введите «sudo dpkg –i», перетащите установочный файл и выполните команду;
RPM: в командной строке введите «sudo rpm –i», перетащите установочный файл и выполните команду;
Tar.gz: сначала распакуйте архив, затем в командной строке введите «sudo», перетащите «install.sh» и выполните команду.

3. Описание драйвера

После установки драйвер запустится автоматически. Если этого не произошло, перейдите в папку с драйвером и запустите его вручную.
Путь в Windows: Пуск — Pentablet
Путь в macOS: Приложения -> XPPen -> PenTablet
Если устройство не подключено или подключение не удалось, появится следующее сообщение. Попробуйте повторно подключить устройство, перезагрузить компьютер или драйвер, или свяжитесь со службой поддержки.

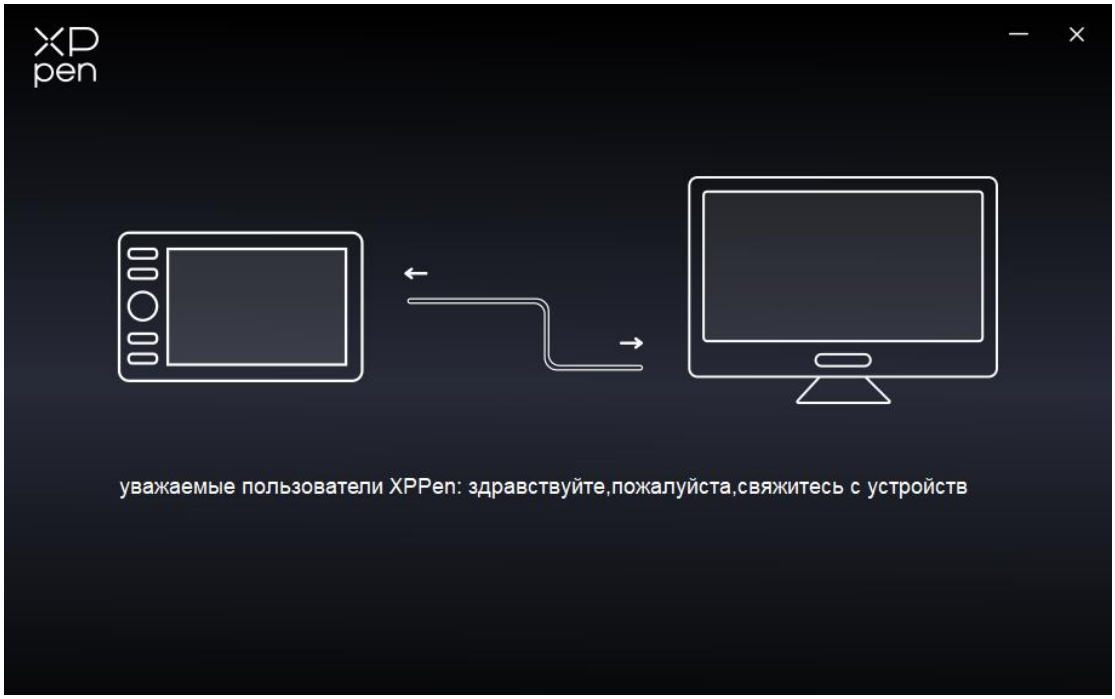

Если устройство успешно подключено к компьютеру, в левом верхнем углу драйвера отобразится его название.

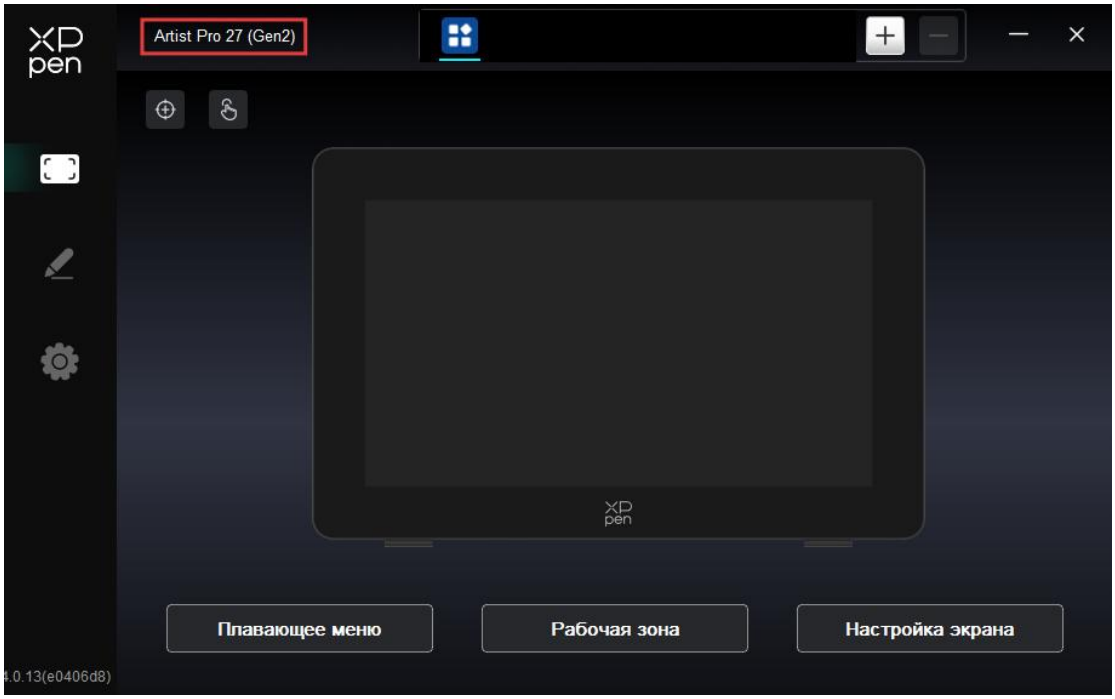

Драйвер поддерживает одновременную работу с тремя устройствами максимум. После переключения на одно из устройств можно настроить текущее устройство, при этом настройки действуют только для выбранного устройства.



Использование стилуса

Artist Pro 27 (Gen2) поставляется в комплекте с цифровым стилусом X3 Pro и тонким стилусом X3 Pro. Цифровое стилусом X3 Pro имеет силиконовый чехол, который снижает усталость при длительной работе. Тонкий стилус X3 Pro удобнее держать, съемная функция кнопок эффективно снижает случайные нажатия.

Хват стилуса:
Держать стилус как обычную ручку или карандаш, затем поворачивать для настройки направления горячих клавиш до тех пор, пока большой или указательный палец не сможет легко нажимать горячие клавиши.

Обратите внимание: во время работы следует избегать случайного нажатия горячих клавиш, приводящего к ошибочным операциям.

Хранение:
Правильно хранить стилус, когда он не используется. Для предотвращения давления на наконечник или ластик и продления срока службы наконечника и

датчика давления рекомендуется хранить стилус в комплектном футляре.

Обратите внимание: не кладите стилус на устройство, когда он не используется. Это может повлиять на использование мыши и помешать переходу компьютера в спящий режим.

Замена наконечника:
Рекомендуется своевременно заменять наконечник при сильном износе или появлении острых краев.

1. Открыть футляр для стилуса или найти запасные наконечники в упаковке.

   Обратите внимание: наконечники стилуса X3 Pro и тонкого стилуса X3 Pro несовместимы, при замене обращайте внимание на различия;

2. Вставить используемый наконечник в съемник внутри футляра, затем наклонить стилус и извлечь старый наконечник;

3. Вставить новый наконечник в отверстие стилуса, вертикально вдавить до упора.

Функция сенсорного управления

Artist Pro 27 (Gen2) поддерживает функции мультитач. Жесты повышают эффективность работы. Вы можете включить или отключить функции сенсорного управления с помощью сенсорной кнопки на верхней панели.

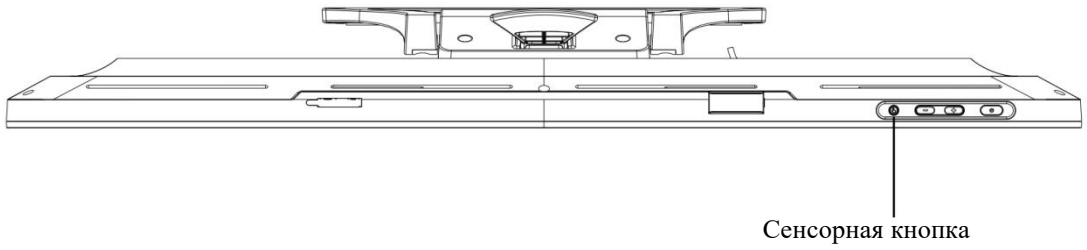

При включенных функциях сенсорного управления вы можете использовать жесты мультитач в Windows или macOS. Устройство поддерживает стандартные системные жесты. Вы также можете настроить сенсорную область и жесты через драйвер устройства.

1. Сенсорная область

Устройство поддерживает переключение между 3 типами сенсорных областей: По умолчанию, Основная и Пользовательская.

- По умолчанию: вся область экрана является сенсорной;
- Основная: сенсорный ввод активен только для плавающего меню на экране, другие области не распознают одно- или многопальцевые касания;
- Пользовательская настройка: сенсорный ввод активен только за пределами пользовательской области, внутри пользовательской области (например, область холста) одно- или многопальцевые касания не распознаются.

2. Основные жесты

Основные жесты включают касания одним и двумя пальцами. Основные жесты позволяют навигацию по системе, выполнение кликов мыши, прокрутку, масштабирование или поворот.

3. Расширенные жесты

Расширенные жесты включают жесты тремя, четырьмя и пятью пальцами. Устройство поддерживает стандартные многопальцевые жесты или пользовательские жесты через выпадающее меню.

4. Список поддерживаемых жестов

Обратите внимание: в зависимости от версии операционной системы некоторые системные жесты по умолчанию могут не поддерживаться.

Пальцы	Операция	Windows 11	macOS
Один	Касание	Выбор	Выбор

палец	Двойное касание	Открыть	Открыть
	Долгое нажатие	Щелчок правой кнопкой мыши	Не поддерживается
	Перетаскивание	Перетаскивание	Перетаскивание
Два пальца	Касание	Не поддерживается	Щелчок правой кнопкой мыши
	Двойное касание	Не поддерживается	Умное масштабирование
	Прокрутка	Прокрутка вверх/вниз/влево/вправо	Прокрутка вверх/вниз/влево/вправо
	Сведение пальцев	Масштабирование	Масштабирование
	Поворот	Поворот	Поворот
Три пальца	Касание	Плавающее меню Настраиваемое	Плавающее меню Настраиваемое
	Скольжение влево/вправо	Переключение приложений	Не поддерживается
	Скольжение вверх	Показать все открытые окна	Центр управления Настраиваемое
	Скольжение вниз	Показать рабочий стол	APP Expose Настраиваемое
Четыре пальца	Скольжение влево/вправо	Переключение приложений	Переключение приложений
	Скольжение вниз	Переключение отображения сопоставления Настраиваемое	Не поддерживается
	Сведение пальцев	Не поддерживается	Lanuch Pad
	Разведение	Не поддерживается	Показать рабочий стол
Пять пальцев	Касание	Показать рабочий стол Настраиваемое	Переключение отображения сопоставления Настраиваемое
	Скольжение	Показать настройки	Показать настройки

	вниз	драйвера Настраиваемое	драйвера Настраиваемое

Плавающее меню

Плавающее меню может отображать плавающие горячие клавиши на интерактивном дисплее или мониторе компьютера. Можно настроить часто используемые операции в плавающем меню, затем использовать стилус, мышь или касание для нажатия кнопки и выполнения заданной операции. Перейти на страницу плавающего меню для настройки способа отображения и функций можно, нажав кнопку «Плавающее меню» на главной странице драйвера.



Значок в левом верхнем углу: закрепить положение отображения, перейти к настройкам плавающего меню в драйвере, закрыть плавающее меню.

Настройки драйвера

Нажатие значков слева от драйвера позволяет переключать функции драйвера для настройки параметров интерактивного дисплея, включая:

1. Настройки устройства
2. Настройки стилуса
3. Настройки драйвера

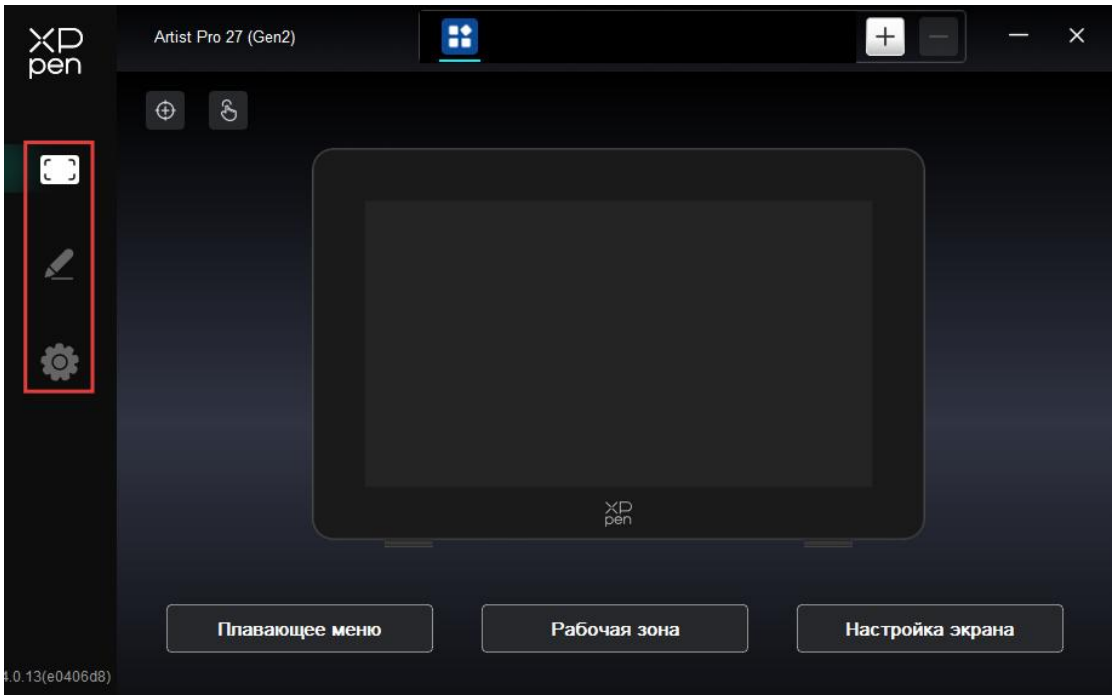

1. Настройки устройства

1.1. Калибровка экрана

Убедиться, что стилус правильно сопоставлен с Artist Pro 27 (Gen2), иначе обратиться к разделу рабочей области для настройки области сопоставления, затем в привычном хвате стилуса касаться наконечником центра красного крестика на дисплее для калибровки смещения между стилусом и курсором.

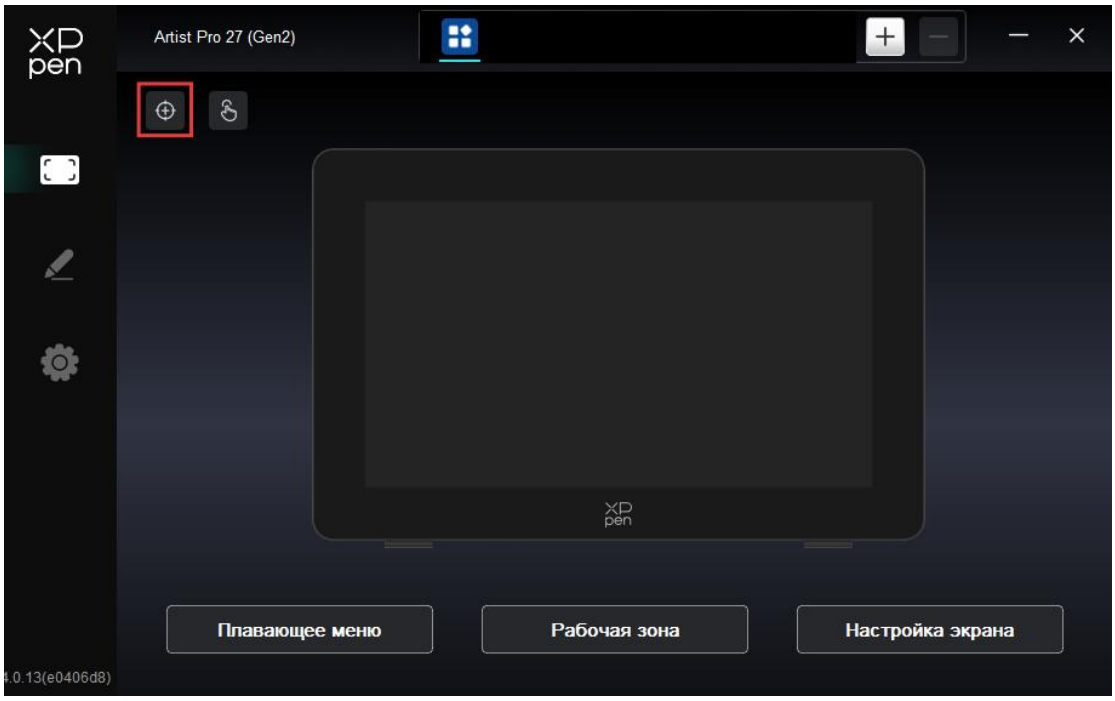

1.2. Сенсорное управление

Через функцию сенсорного управления можно настроить область касаний и жесты

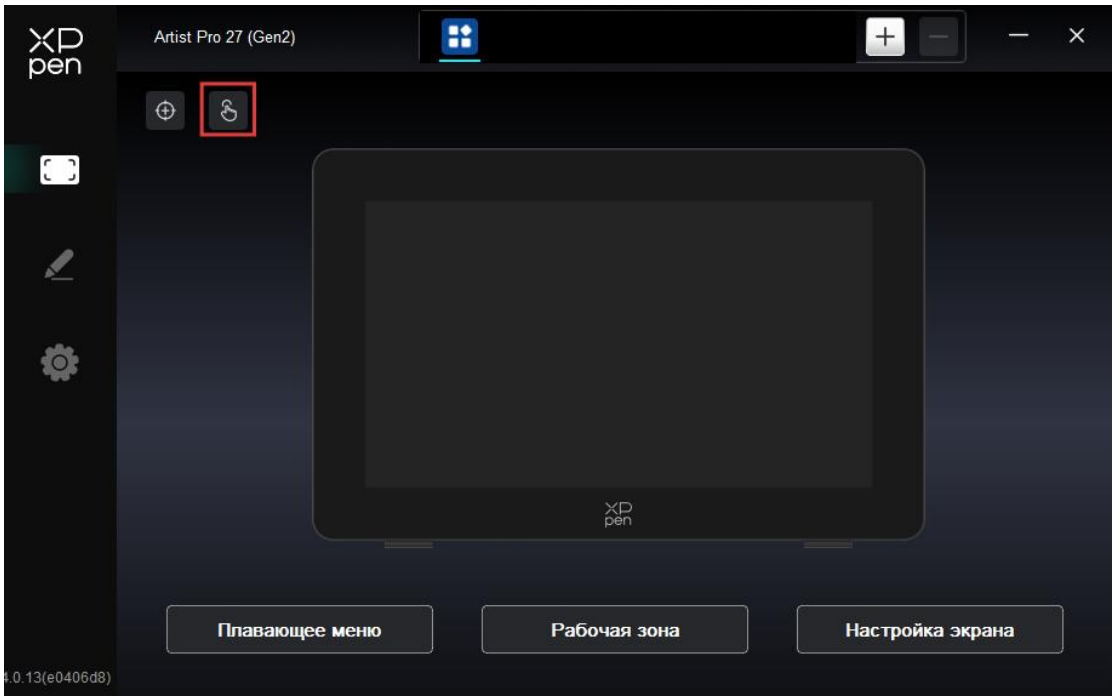

1.2.1. Сенсорная область

Функцию сенсорной области можно настроить только при включенном сенсорном вводе. Если сенсорный ввод отключен, нажмите сенсорную кнопку на верхней панели устройства, чтобы включить его.

Устройство поддерживает переключение между 3 типами сенсорных областей: По умолчанию, Основная и Пользовательская. Вы можете выбрать наиболее подходящий для ваших сенсорных операций режим.

- По умолчанию: вся область экрана является сенсорной;
- Основная: сенсорный ввод активен только для плавающего меню на экране, другие области не распознают одно- или многопальцевые касания;
- Пользовательская настройка: сенсорный ввод активен только за пределами пользовательской области, внутри пользовательской области (например, область холста) одно- или многопальцевые касания не распознаются.

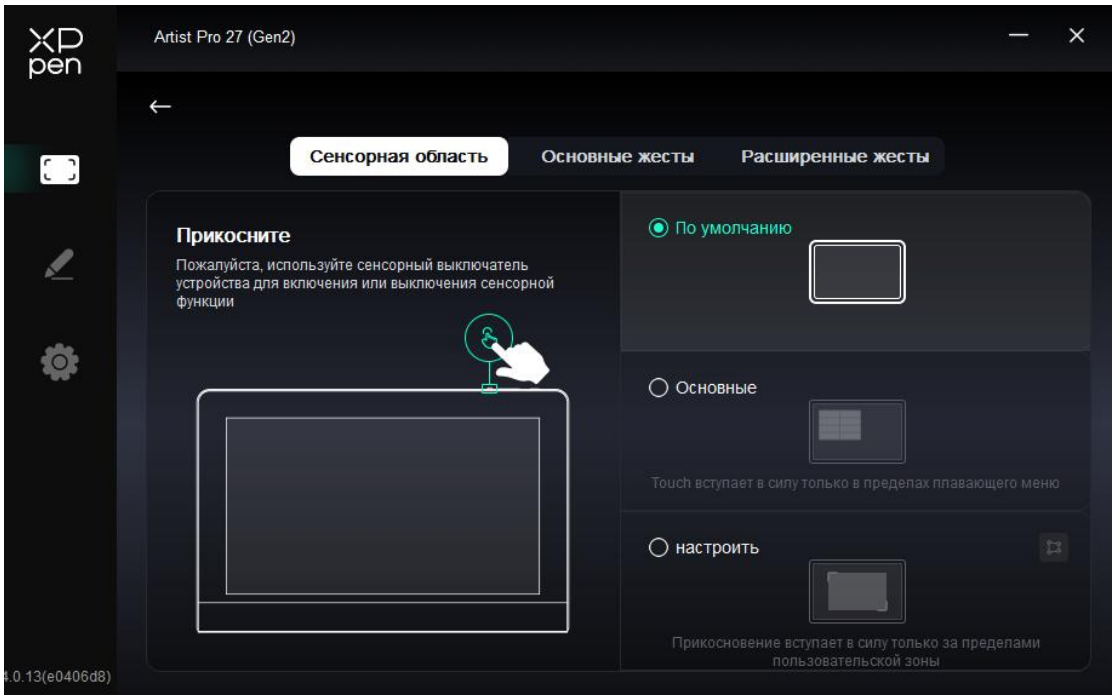

Настройка пользовательской сенсорной области

Выберите «Пользовательская», затем нажмите значок пользовательской области справа. Во всплывающем окне последовательно нажмите на левый верхний и правый нижний углы области, которую хотите задать, чтобы завершить настройку.

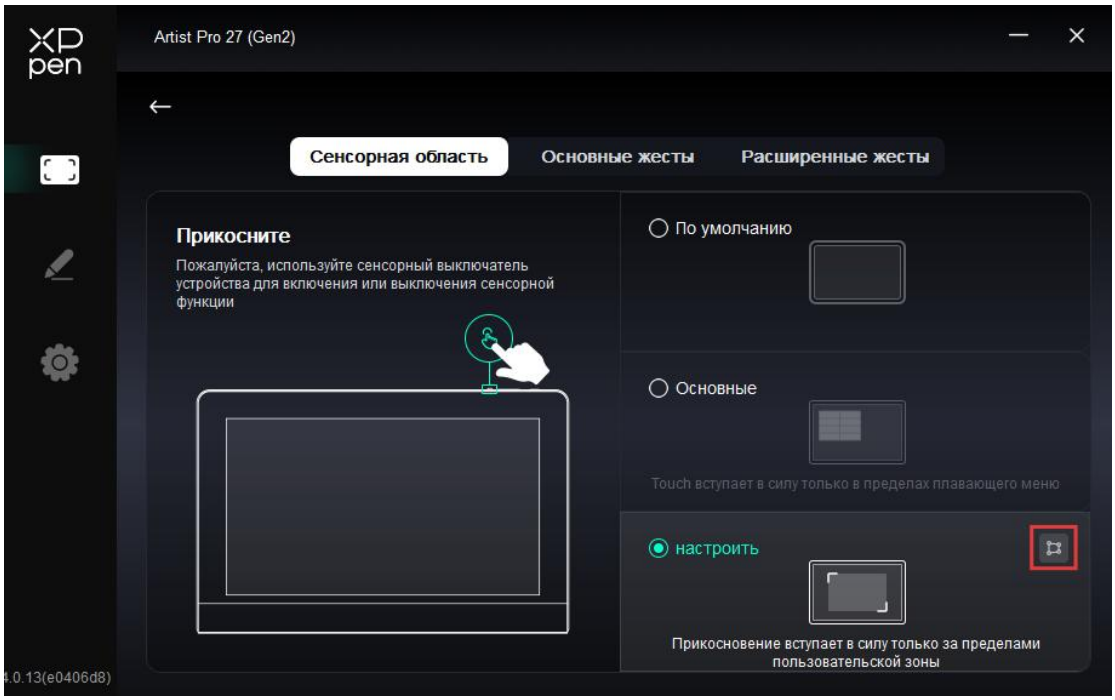

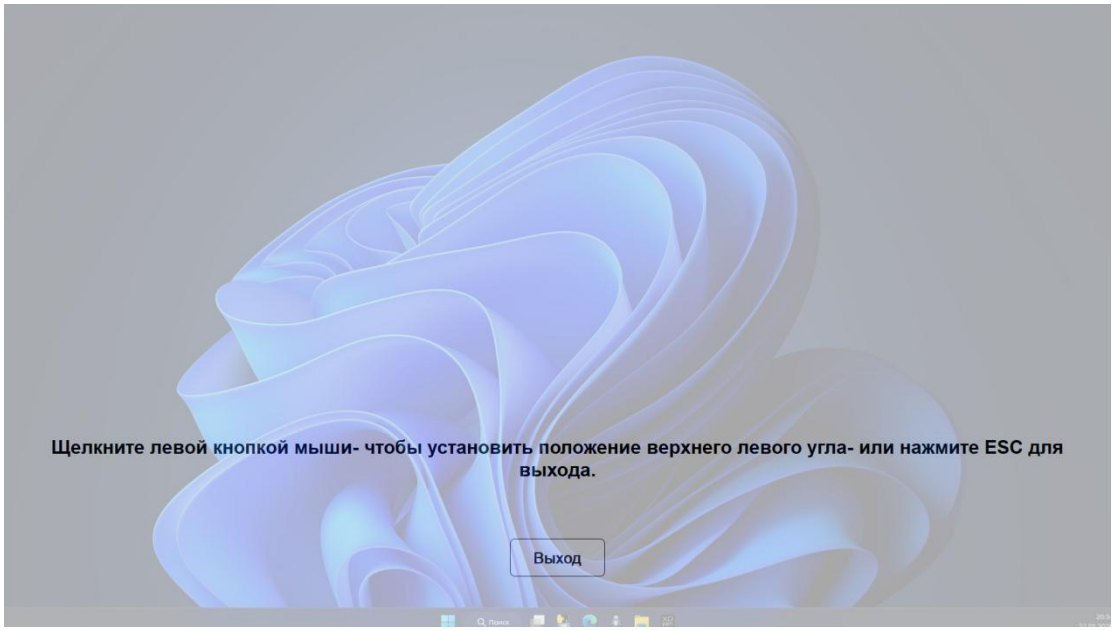

1.2.2. Основные жесты

Основные жесты включают касания одним и двумя пальцами. Основные жесты позволяют навигацию по системе, выполнение кликов мыши, прокрутку, масштабирование или поворот.



1.2.3. Расширенные жесты

Расширенные жесты включают жесты тремя, четырьмя и пятью пальцами. Устройство поддерживает стандартные многопальцевые жесты или

пользовательские жесты через выпадающее меню. Конкретный список поддерживаемых жестов см. в разделе Список поддерживаемых жестов.



1.3. Плавающее меню

Плавающее меню может отображать плавающие горячие клавиши на интерактивном дисплее или мониторе компьютера. Можно настроить часто используемые операции в плавающем меню, затем использовать стилус, мышь или касание для нажатия кнопки и выполнения заданной операции.

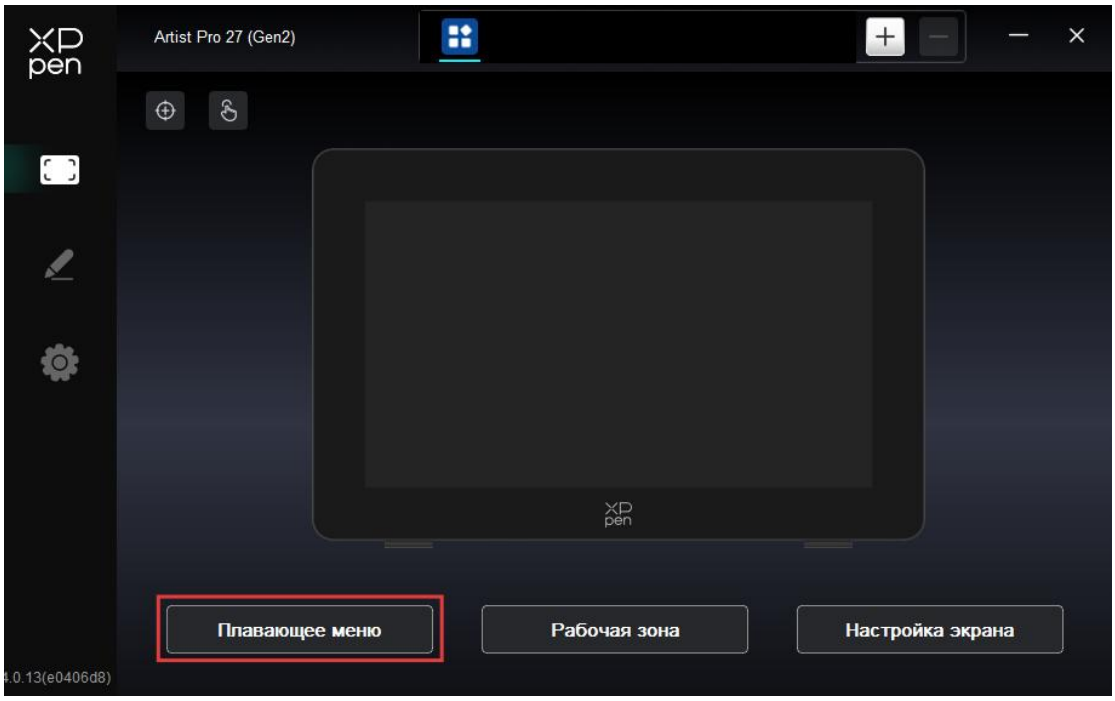

Плавающее меню поддерживает горизонтальное и вертикальное отображение. Переключить способ отображения можно, нажав на область в левом верхнем углу. Нажмите кнопку «Показать» в правом верхнем углу — плавающее меню отобразится на рабочем столе.

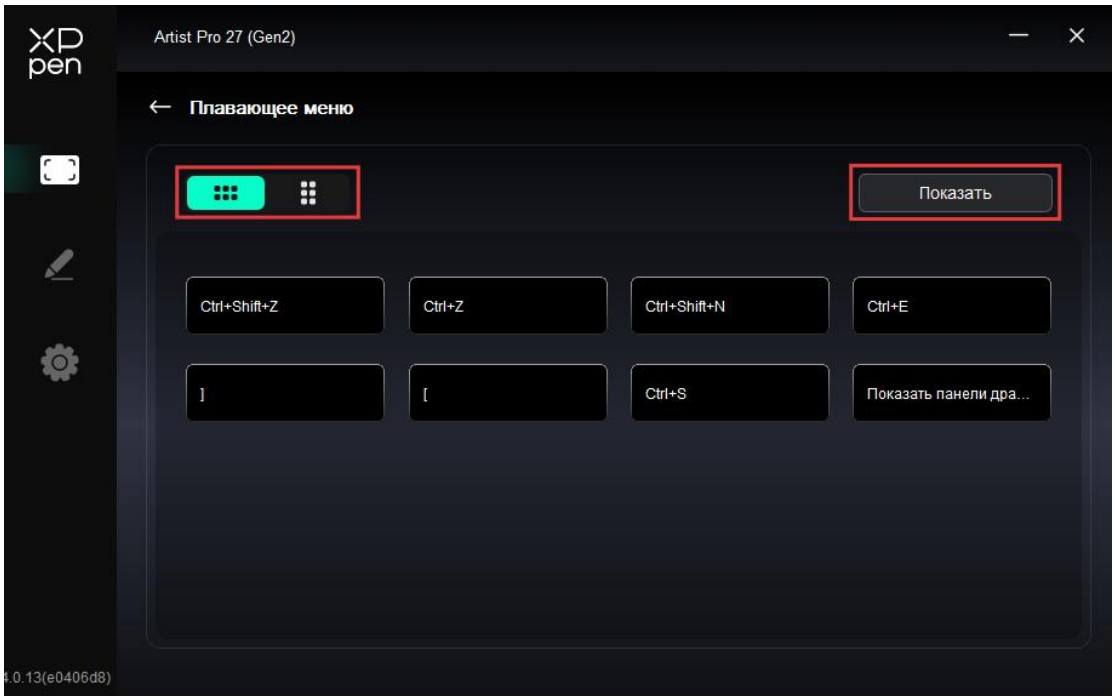

Нажмите на горячую клавишу плавающего меню для настройки ее функции. Можно настроить как горячую клавишу, другое действие или запуск соответствующей программы.

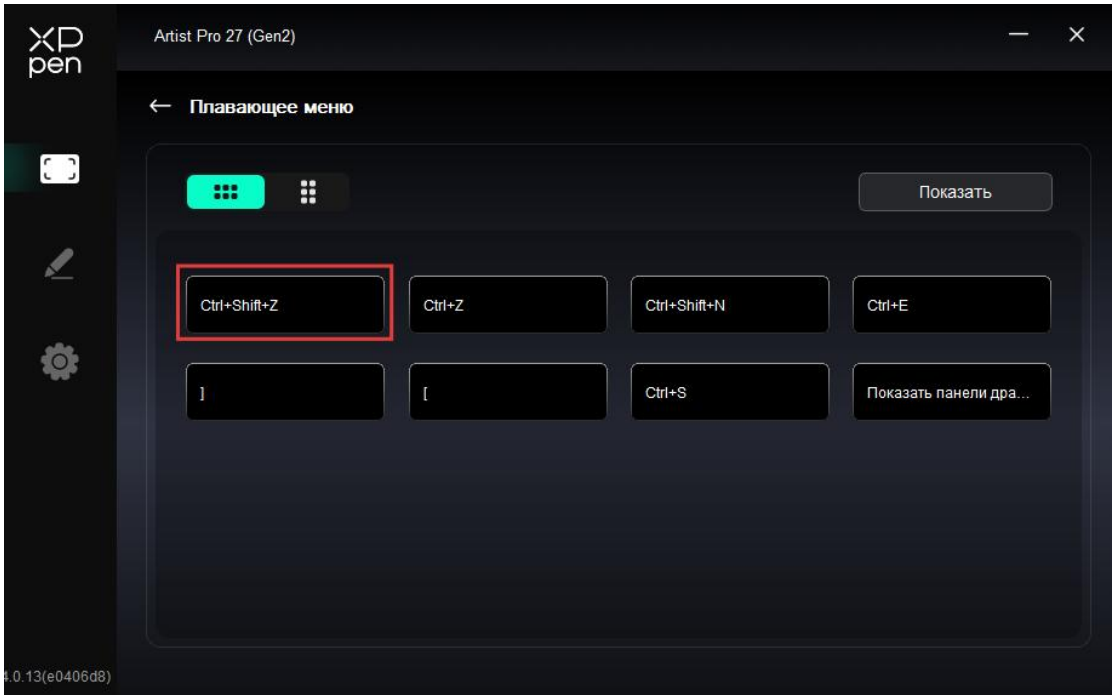

Горячая клавиша:

Настройка сочетания горячих клавиш, например: в программе 3D MAX настройка на «Alt+A» позволяет использовать инструмент выравнивания.

Можно настроить несколько групп комбинаций горячих клавиш, например: ввести Ctrl+C, Ctrl+V — при нажатии кнопки все настроенные функции горячих клавиш выполняются последовательно.

Windows(Command): добавление комбинаций с системной клавишей, например: когда требуется ввести Win(Cmd)+Shift+3, после нажатия Shift+3 драйвер автоматически добавит системную клавишу.

Пользовательское название: через интерфейс драйвера в нижней части можно задать отображаемое название для текущей настраиваемой функции.

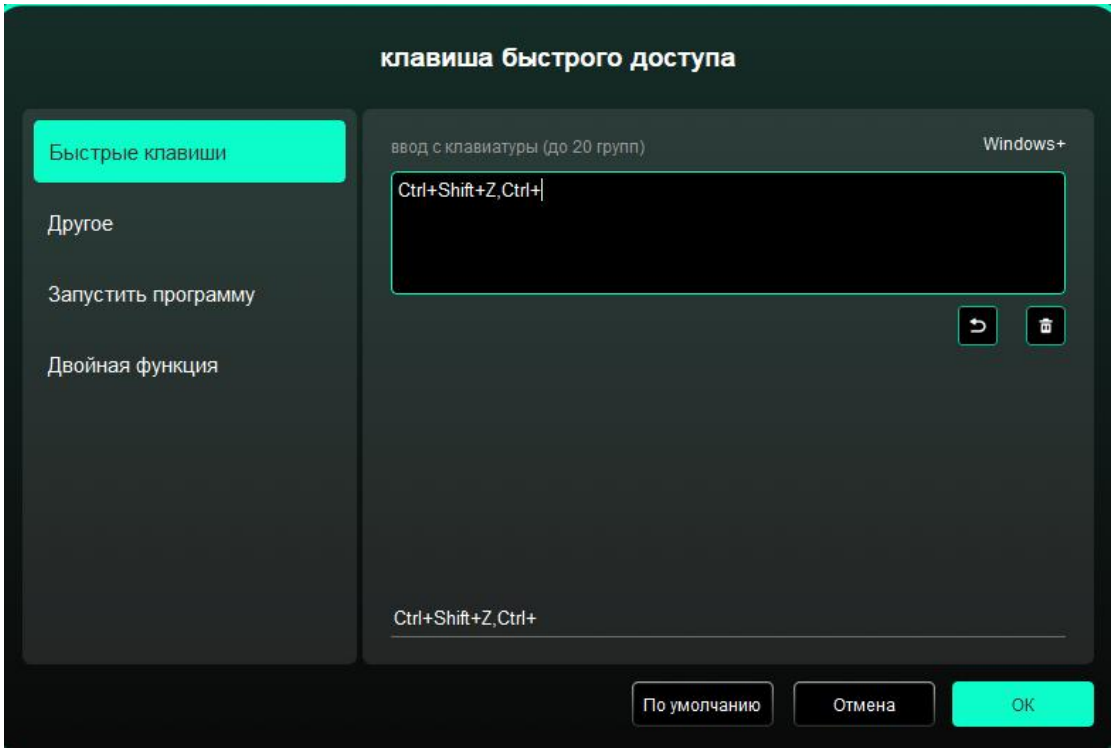

Другое:

Показать панель драйвера: быстрое отображение панели настроек драйвера

Переключение мониторов: при наличии нескольких устройств отображения позволяет сопоставить курсор с другими устройствами отображения

[B]/[E]: возможность повторного переключения между клавишами B и E

Стилус/ластик: переключение между стилусом/ластиком

Переключение состояния сенсорного управления 1: переключение между режимами сенсорного управления по умолчанию и основным

Переключение состояния сенсорного управления 2: переключение между режимами сенсорного управления по умолчанию и пользовательским

Показать рабочий стол: отображение системного рабочего стола

Экранная клавиатура: вызов системной клавиатуры

Без действия: не выполнять никаких функций

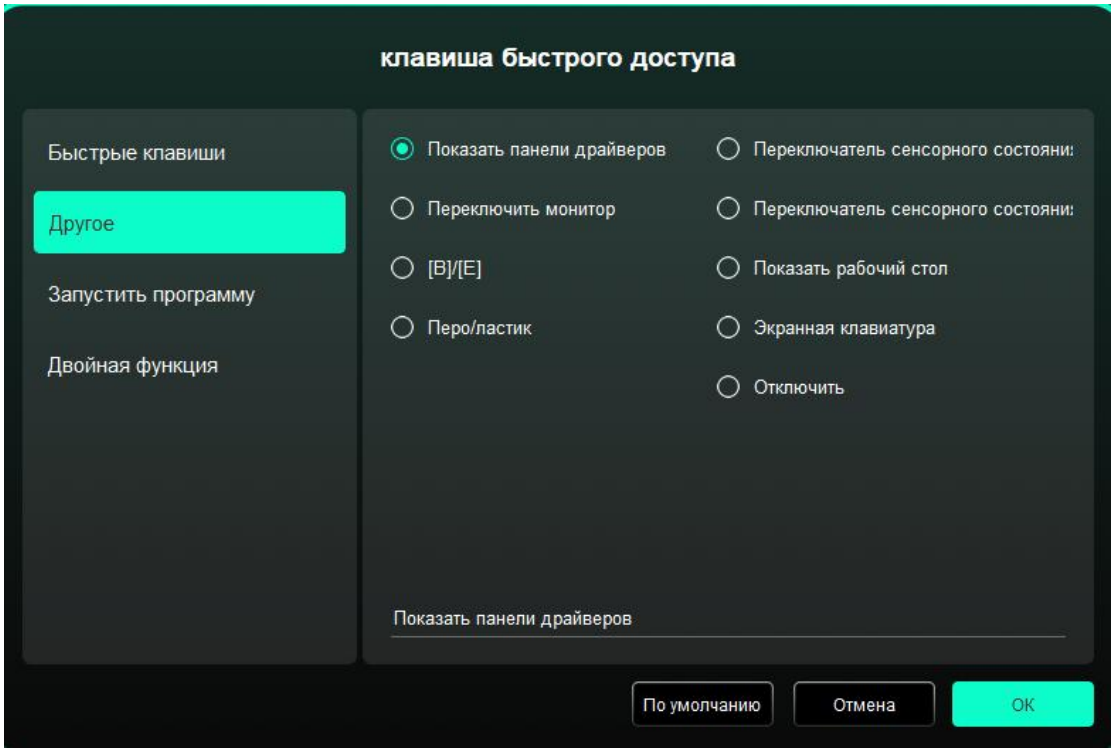

Запуск программы:

Быстрый запуск соответствующего приложения через горячую клавишу.

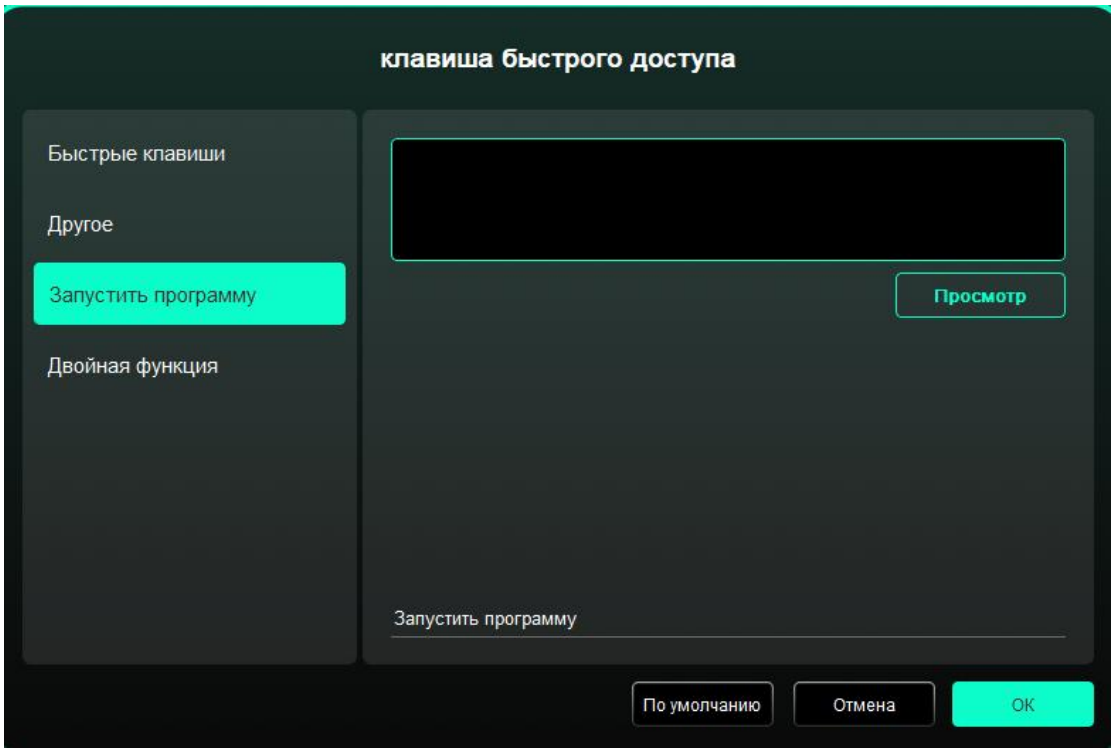

Двойная функция:

Нажатие на горячую клавишиу позволяет переключаться между двумя функциями, например, B/E. Левая и правая части представляют собой отдельные наборы (могут быть комбинациями клавиш). Поддерживается пользовательский ввод с клавишами Win и Cmd и их комбинациями.

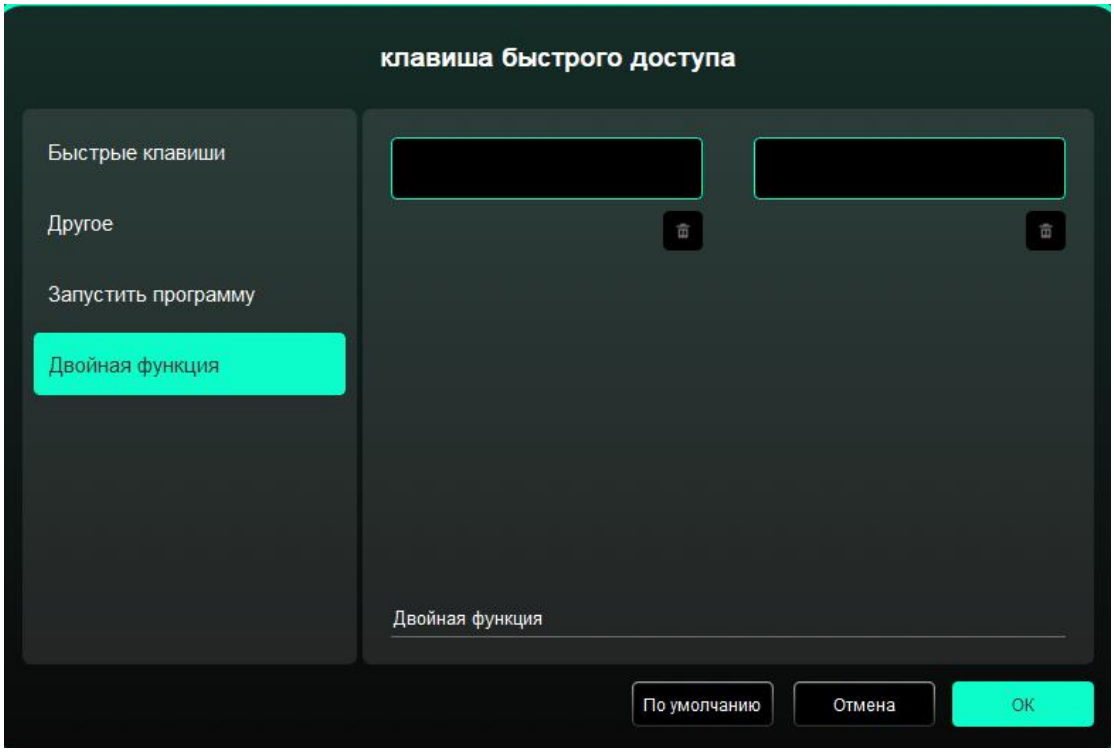

1.4. Рабочая область

Определение соответствия между рабочей областью устройства и областью отображения экрана.

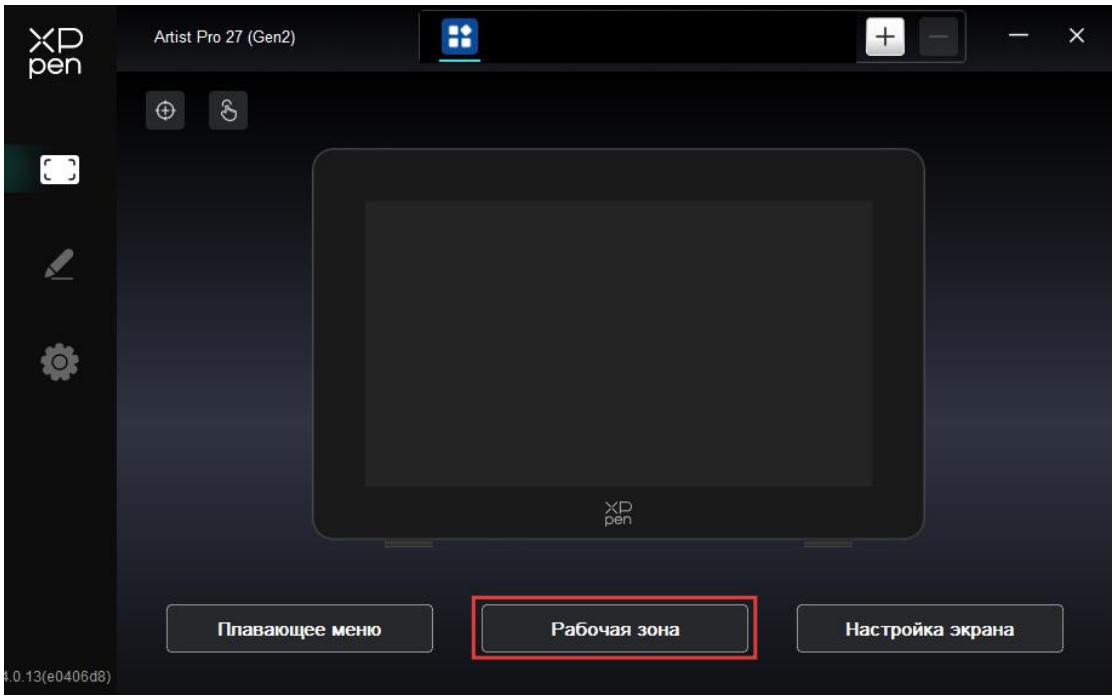

Экран

Настройка соответствия между областью отображения текущего монитора и устройством.



Если вы используете несколько мониторов в режиме дублирования, рабочая область устройства отображается на всех мониторах — при перемещении стилуса по рабочей области устройства курсор одновременно перемещается на

всех мониторах.

При использовании нескольких мониторов в режиме расширения выберите на вкладке «Экран» конкретный монитор для сопоставления с рабочей областью устройства.

Настройка области сопоставления монитора:

1. Полный экран: используется вся область выбранного монитора;

2. Пользовательская область экрана: три способа.

   - Выделение перетаскиванием: на схеме «Экран» перетащите курсор от начальной до конечной точки.
   - Координаты: ввести координаты в соответствующие поля X, Y, W, H.
   - Выбор щелчком: после активации укажите на мониторе левый верхний и правый нижний углы области

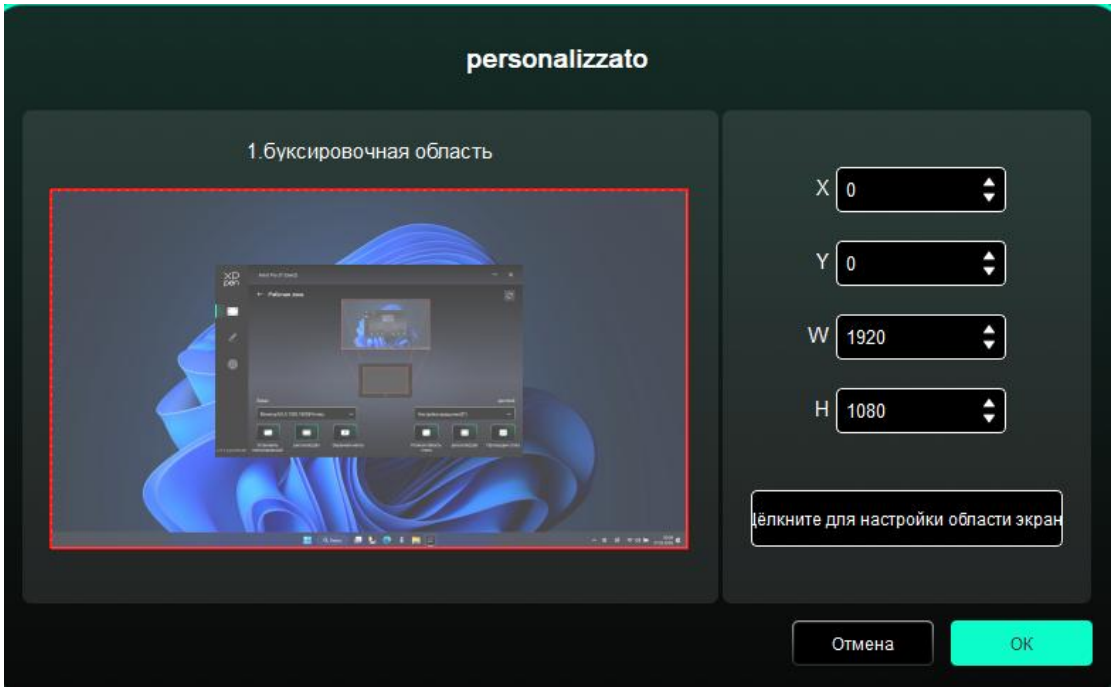

3. Идентификация экрана

Идентификация всех подключенных мониторов — цифровые идентификаторы отображаются в левом нижнем углу каждого монитора.

Интерактивный дисплей

Настройка рабочей области интерактивного дисплея.



Настройка рабочей области устройства:

1. Полная область рукописного ввода: вся рабочая область устройства;

2. Пользовательская область рукописного ввода: три способа.

   - Выбор области перетаскиванием: на изображении «Устройство» перетащить курсор из одной точки в другую.
   - Координаты: ввести координаты в соответствующие поля X, Y, W, H.
   - Настройка области рукописного ввода одним нажатием: после нажатия стилусом коснуться позиций «левого верхнего угла» и «правого нижнего угла» выбираемой области в рабочей области устройства.

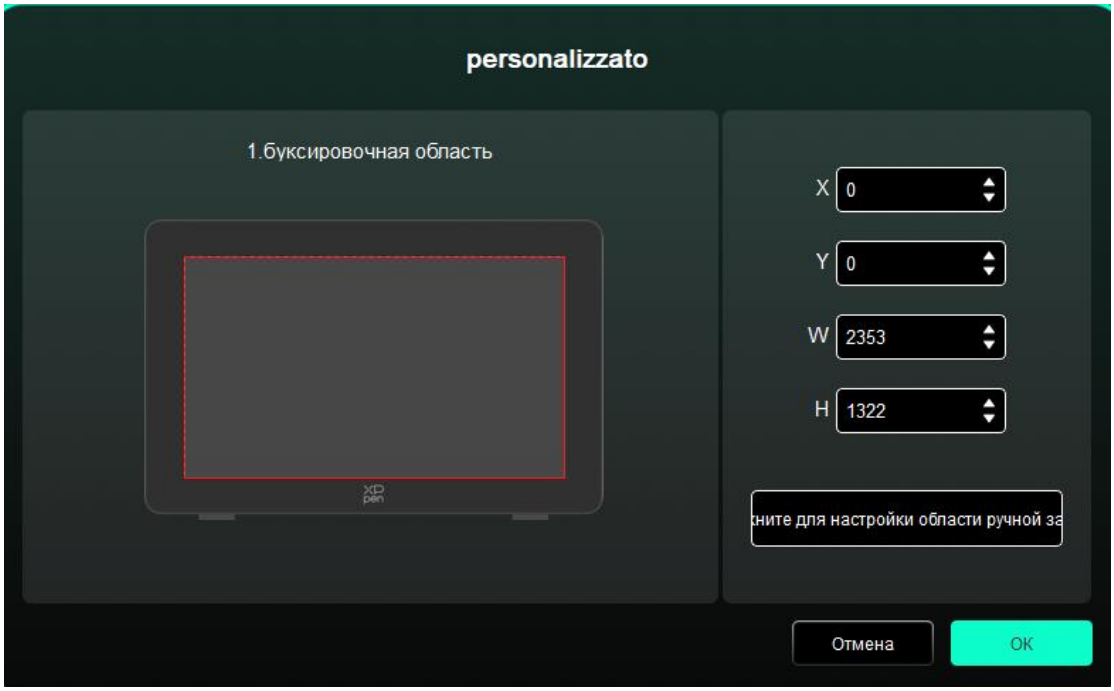

3. Пропорции экрана: установка рабочей области устройства пропорционально всей области отображения выбранного монитора.

1.5. Настройки дисплея

Настройка цветовых параметров текущего интерактивного дисплея.

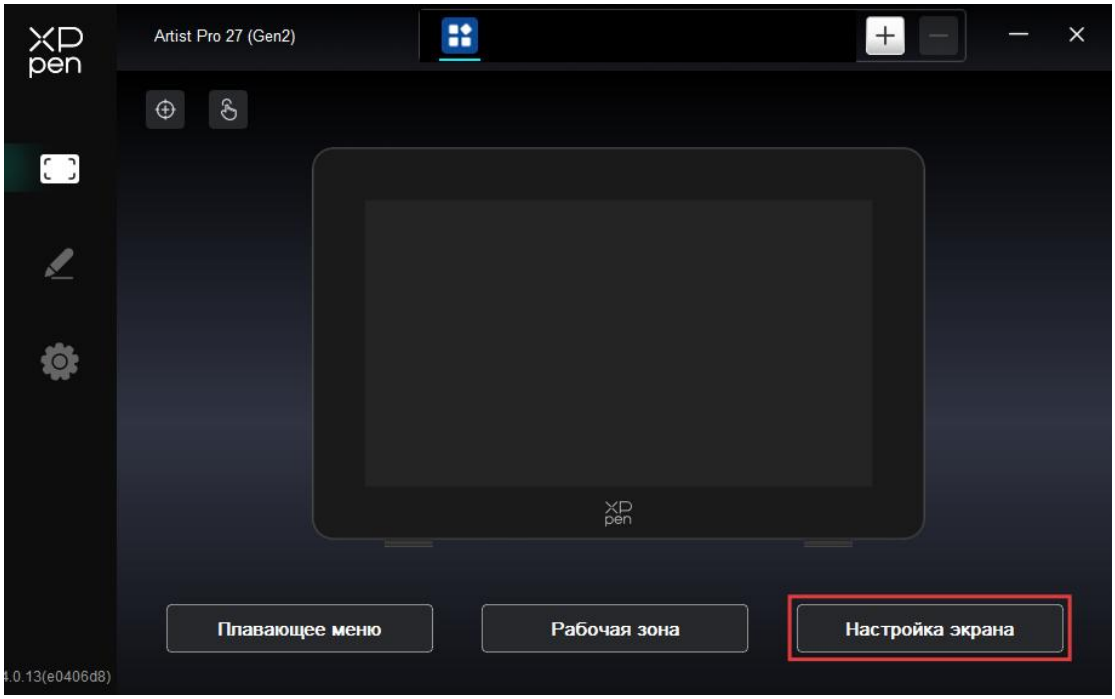

Яркость, контрастность, резкость: перетащите соответствующие ползунки для

регулировки яркости, контрастности и резкости устройства.
Переключатель HSR (удвоенной частоты обновления): при включении интерактивный дисплей будет поддерживать нативное разрешение FHD, но с технологией удвоения частоты обновления до 320 Гц. Это эффективно устраняет шлейфы при движении стилуса, снижает задержку при рисовании, обеспечивает синхронизацию траектории и движения стилуса на уровне миллисекунд, значительно повышая плавность в сценариях с высокой частотой действий, таких как быстрый скетчинг или непрерывное рисование линий.

Отображение HDR с высоким динамическим диапазоном: Если функция HDR включена в операционной системе и подключён HDR-контент, монитор автоматически переключается в режим HDR.
Чтобы функция HDR могла быть корректно включена, установите графический дисплей в качестве основного экрана или используйте режим расширения и включайте или отключайте функцию HDR следующим образом:
Windows 11:
Откройте Параметры, выберите Система → Экран, выберите текущий графический дисплей и включите или выключите параметр «Использовать HDR» ниже.
macOS:
Откройте Системные настройки, выберите Мониторы, выберите текущий графический дисплей и включите или выключите параметр «Высокий динамический диапазон» ниже.

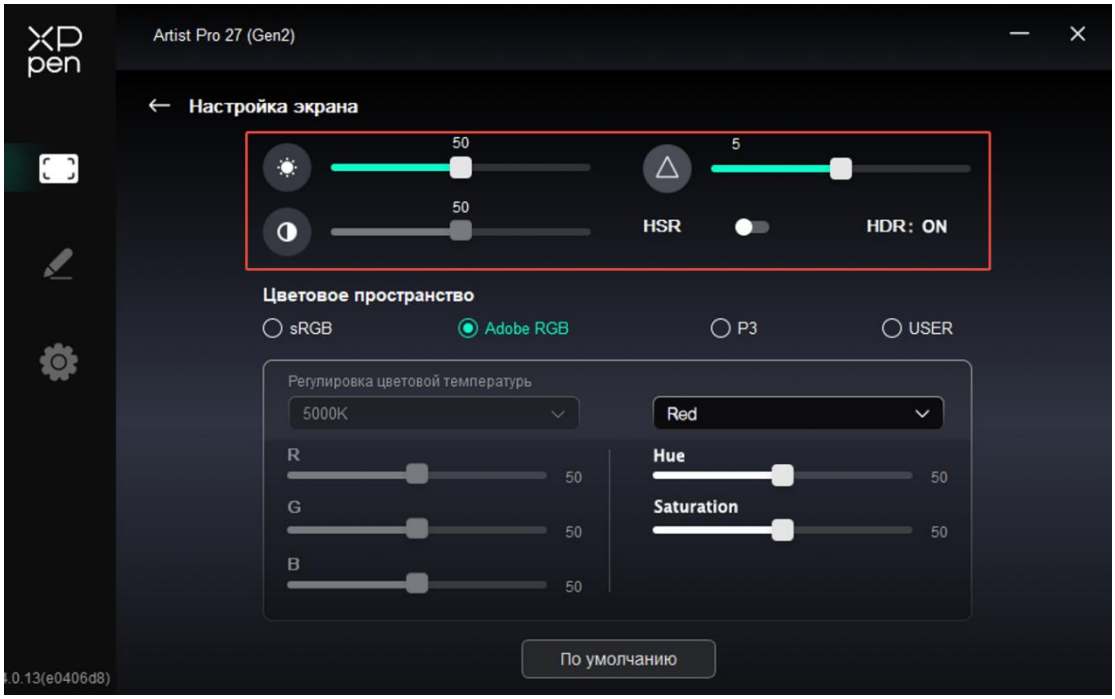

Цветовое пространство: в данном продукте предустановлены три режима: sRGB, Adobe RGB и P3. Эти режимы уже прошли ограничение цветовой гаммы и

калибровку, поэтому вам не нужно снова применять ограничение ICC.

Для ручной настройки ICC можно выбрать режим USER в настройках дисплея драйвера и настроить в родном цвете.

В режиме USER можно настроить пользовательское цветовое пространство через регулировку цветовой температуры (при выборе режима USER в цветовой температуре можно настраивать значения R, G, B).

Поддерживается регулировка Оттенка (Hue) и Насыщенности (Saturation), что дает вам контроль над «направлением» и «интенсивностью» цвета. Поддерживается индивидуальная регулировка для красного, зеленого, желтого, голубого, синего и пурпурного цветов.

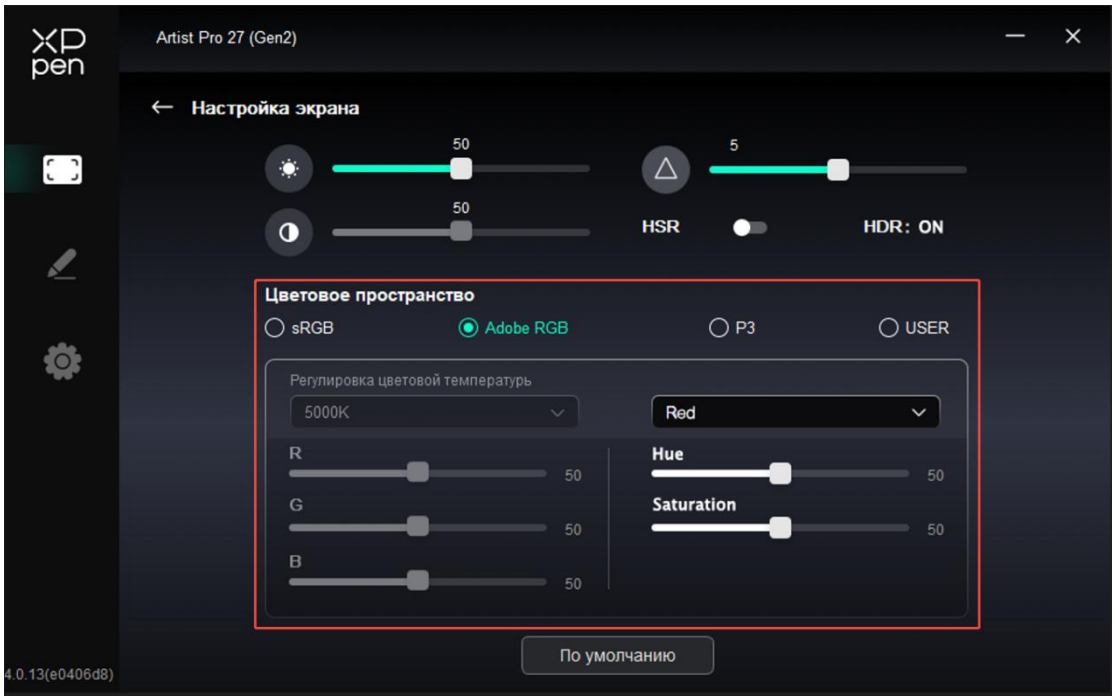

2. Настройки стилуса

Когда стилус находится в рабочей области, автоматически распознаются различные модели стилусов и добавляются в драйвер. Используемый стилус должен быть совместим с продуктом. Можно выбрать соответствующий стилус для настройки через выпадающее меню названий стилусов справа. При использовании соответствующего стилуса драйвер автоматически переключится на пользовательские настройки этого стилуса.

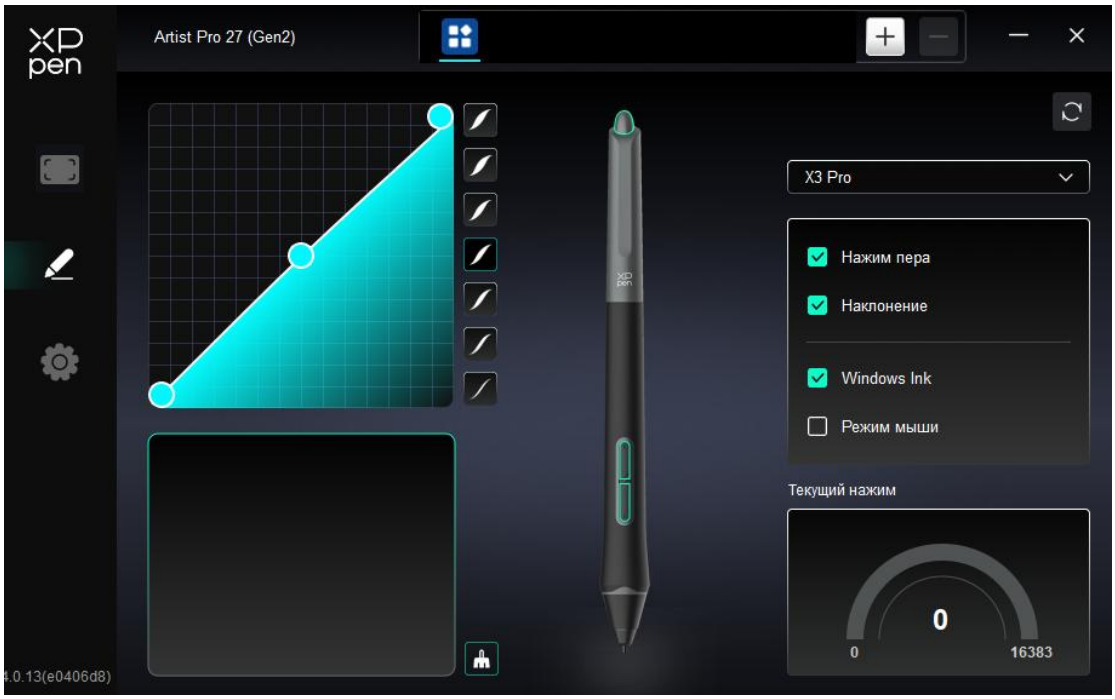

2.1. Кнопки стилуса

Нажмите на позицию кнопки стилуса на изображении для настройки ее функции.

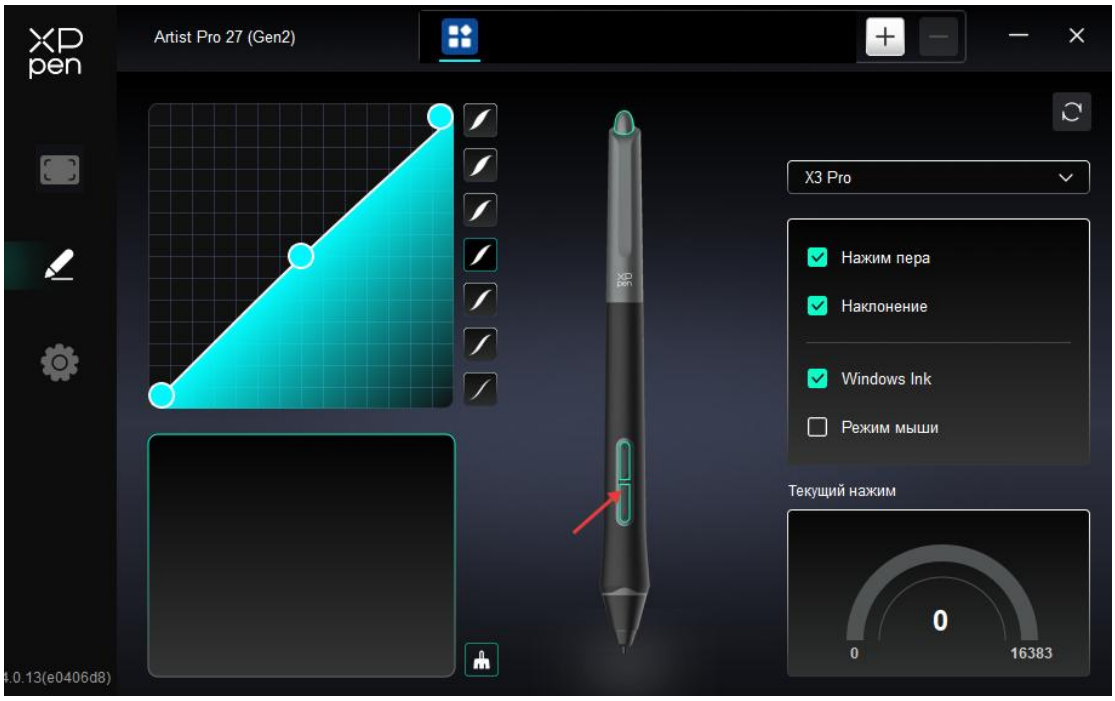

Горячая клавиша:

Настройка сочетания горячих клавиш, например: в программе 3D MAX настройка на «Alt+A» позволяет использовать инструмент выравнивания.

Можно настроить несколько групп комбинаций горячих клавиш, например: ввести Ctrl+C, Ctrl+V — при нажатии кнопки все настроенные функции горячих клавиш выполняются последовательно.

Windows (Command): добавьте комбинацию с системной клавишей. Например, если вам нужно ввести Win (Cmd)+Shift+3, нажав Shift+3, драйвер автоматически добавит системную клавишу.

Пользовательское название: через интерфейс драйвера в нижней части можно задать отображаемое название для текущей настраиваемой функции.

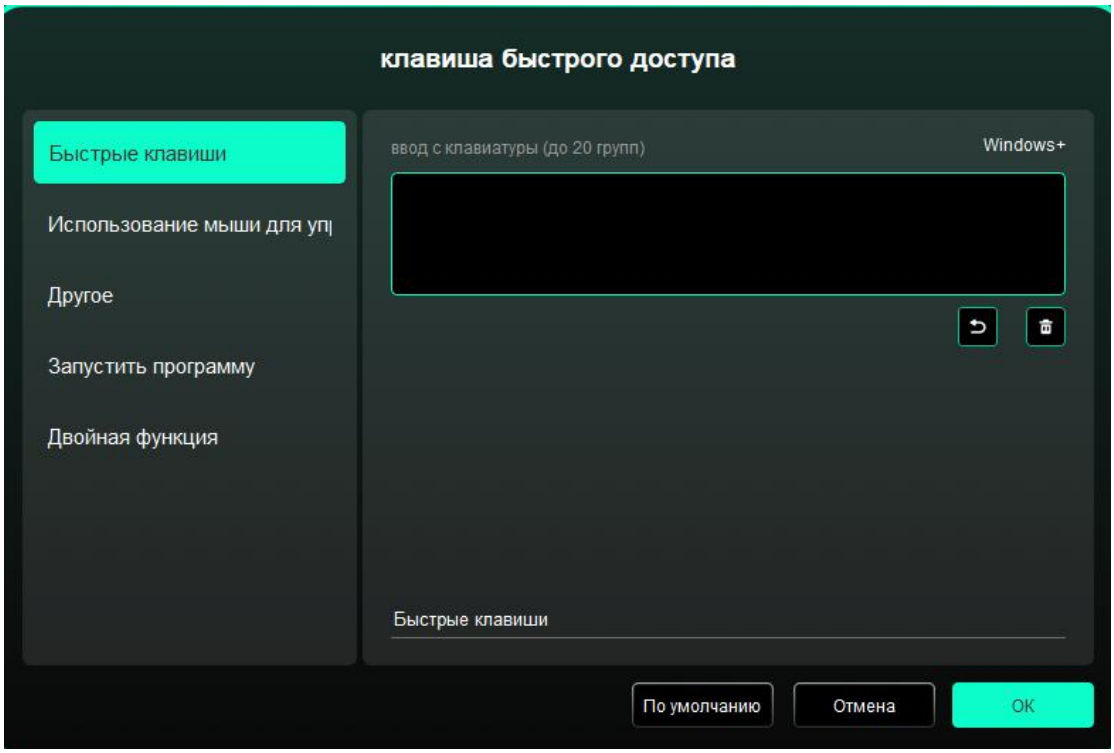

Управление мышью:

Настройка комбинаций мыши и клавиатуры. Например, выбор «Shift» и «Щелчок» позволяет использовать эту комбинацию в поддерживающих ее программах.

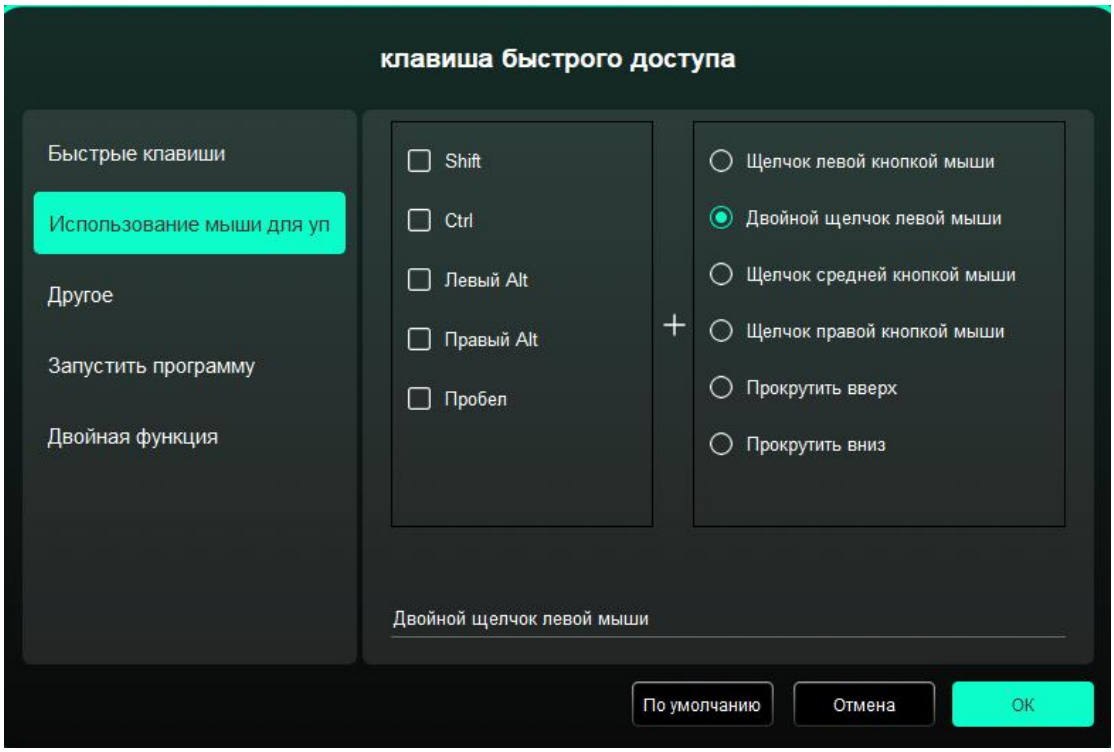

Другое:

Показать панель драйвера: быстрое отображение панели настроек драйвера

Переключение мониторов: при наличии нескольких устройств отображения позволяет сопоставить курсор с другими устройствами отображения

Режим точности: ограничение активной области экрана определенным диапазоном для более точной работы с этой областью

[B]/[E]: возможность повторного переключения между клавишами B и E

Стилус/ластик: переключение между стилусом/ластиком

Прокрутка: при удержании соответствующей кнопки можно выполнять прокрутку с помощью стилуса

Переключение состояния сенсорного управления 1: переключение между режимами сенсорного управления по умолчанию и основным

Переключение состояния сенсорного управления 2: переключение между режимами сенсорного управления по умолчанию и пользовательским

Показать рабочий стол: отображение системного рабочего стола

Экранная клавиатура: вызов системной клавиатуры

Плавающее меню: вызов плавающего меню

Без действия: не выполнять никаких функций

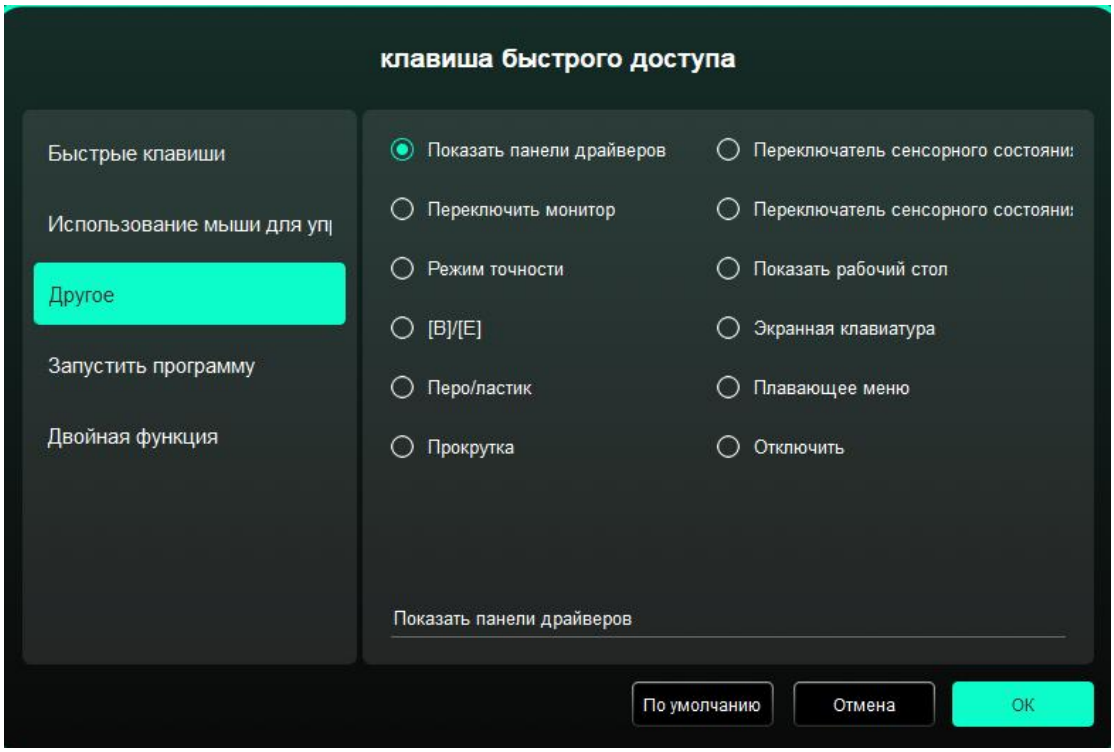

Запуск программы:

Быстрый запуск соответствующего приложения через горячую клавишу.

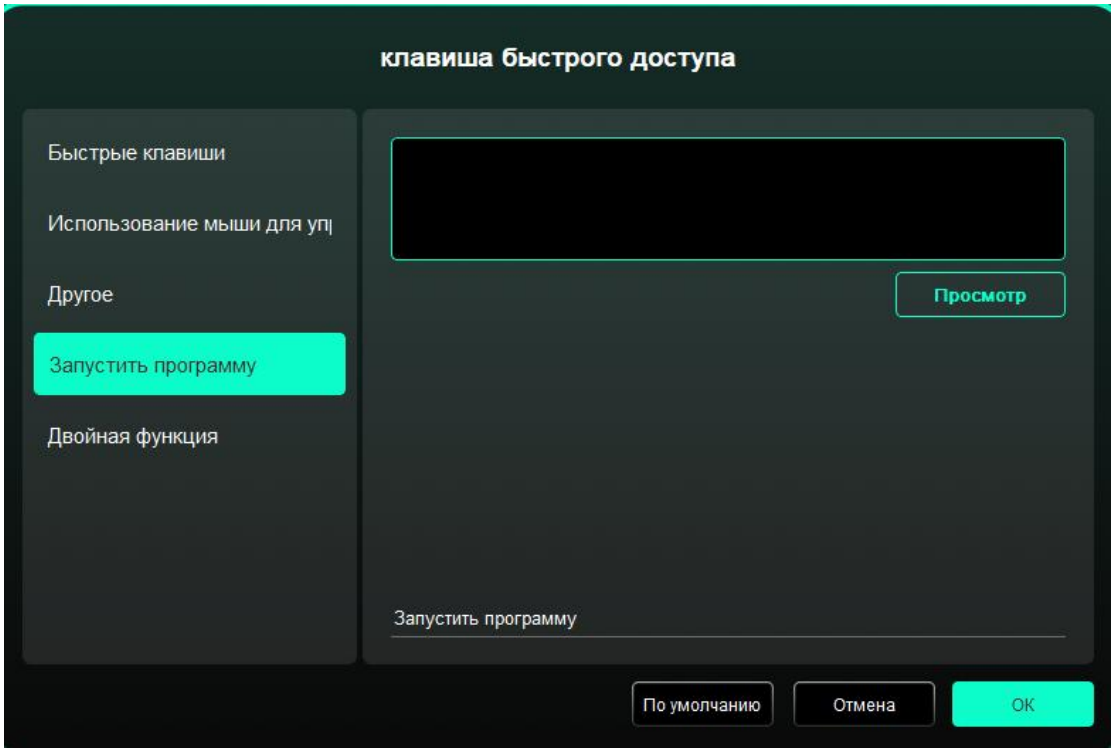

Двойная функция:

Нажатие на горячую клавишиу позволяет переключаться между двумя

функциями, например, B/E. Левая и правая части представляют собой отдельные наборы (могут быть комбинациями клавиш). Поддерживается пользовательский ввод с клавишами Win и Cmd и их комбинациями.

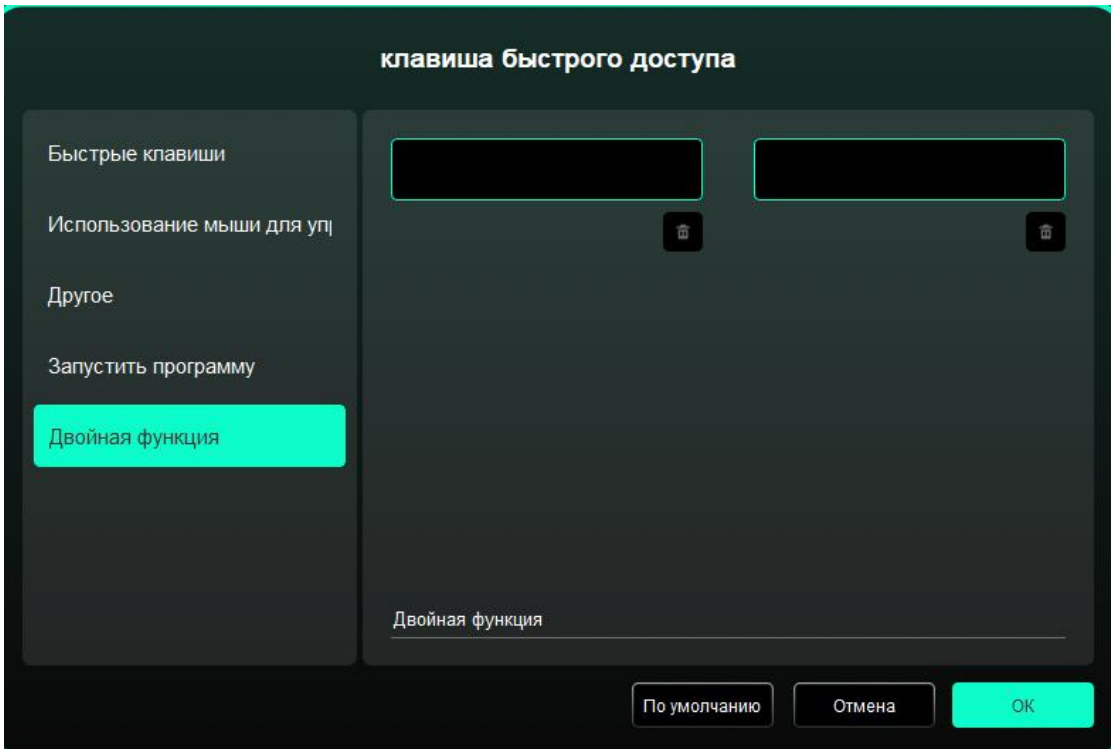

2.2. Чувствительность к нажатию

Настройка кривой «давления стилуса» или выбор предустановленных опций чувствительности к нажатию.

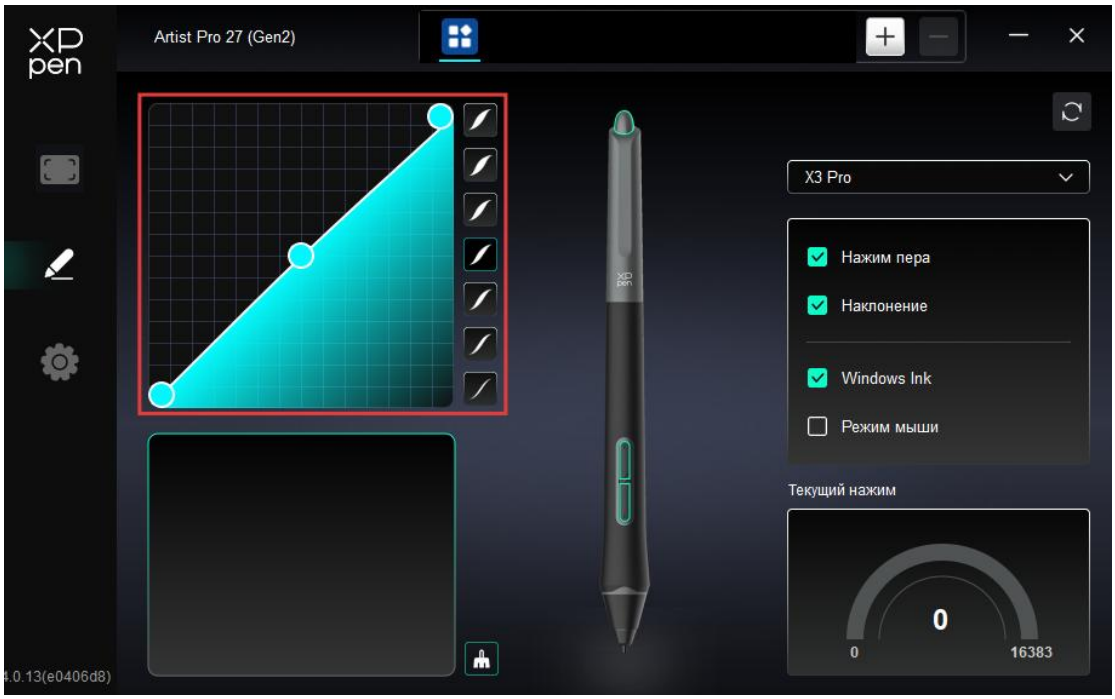

Давление стилуса:

После отключения при использовании стилуса не будет ощущаться давление от прилагаемого усилия.

Распознавание наклона стилуса:

После отключения эффект наклона стилуса будет отключен.

Windows Ink (только для Windows):

Система Windows поддерживает рукописный ввод стилусом. Если требуется использовать функцию рукописного ввода в таких программах, как Microsoft Office/Whiteboard, не отключайте эту опцию.

Режим мыши:

При поднятии стилуса курсор остается в позиции, где вы его оставили, — принцип работы аналогичен мыши. После выбора можно настроить скорость перемещения курсора при движении по устройству. Если опция не выбрана, по умолчанию используется режим стилуса.

Текущая чувствительность:

Тестирование текущего давления, прилагаемого вами.

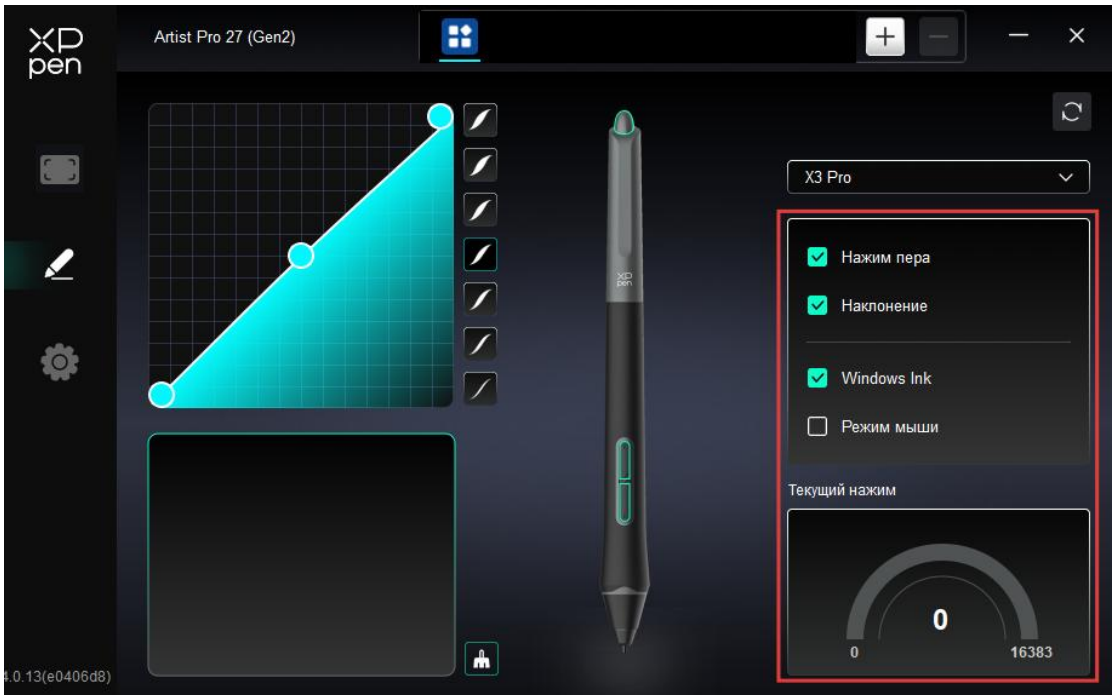

2.3. Приложение

После добавления приложения в список приложений и его выбора можно настроить функции кнопок стилуса для этого приложения.

Например, если выбрать приложение и изменить конфигурацию, внесенные изменения будут действовать только при использовании этого приложения. При переключении между приложениями драйвер будет автоматически распознавать их. Можно добавить до семи приложений.

Для добавления приложения выполните следующие действия:

1. Нажмите «+» в правом верхнем углу панели приложений для открытия страницы выбора приложения;
2. Выберите нужное приложение из открытых приложений или нажмите «Обзор» для выбора из установленных приложений;
3. Нажмите «ОК» — выбранное приложение будет добавлено в панель приложений;
4. После выбора одного из добавленных приложений нажмите «-» в задней части панели приложений для удаления этого приложения;
5. При выборе всех остальных приложений функция будет действовать для других приложений без индивидуальных настроек.

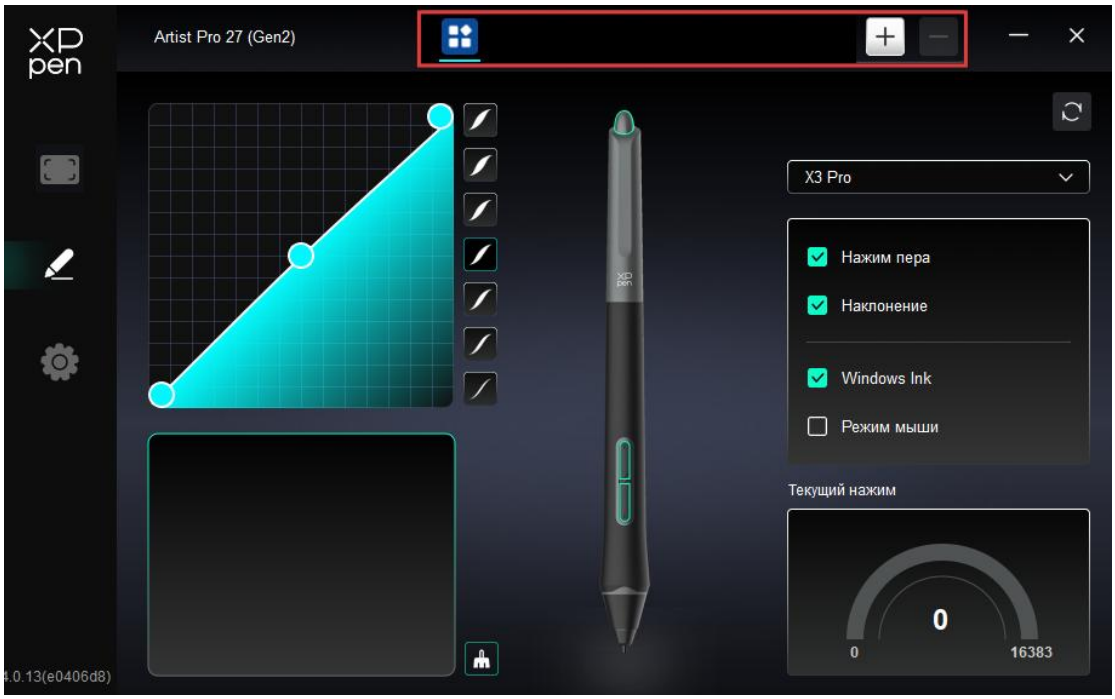

3. Настройки драйвера

Импорт и экспорт файлов конфигурации:

Чтение или сохранение значений настроенных функций с помощью импорта и экспорта конфигурации.

Эта функция поддерживается только в одной и той же операционной системе.

Диагностические инструменты:

При возникновении проблем в процессе использования драйвера можно использовать диагностические инструменты.

Обратная связь:

Если у вас возникли вопросы или предложения при использовании драйвера, вы можете отправить отзыв через эту страницу.

Восстановить по умолчанию:

Если у вас возникли вопросы или предложения при использовании драйвера, вы можете отправить отзыв через эту страницу.

Уведомления:

После отключения при нажатии кнопки в нижней части экрана не будет отображаться подсказка о нажатии.

Горячие клавиши:

При отключении функции всех кнопок устройства будут отключены.

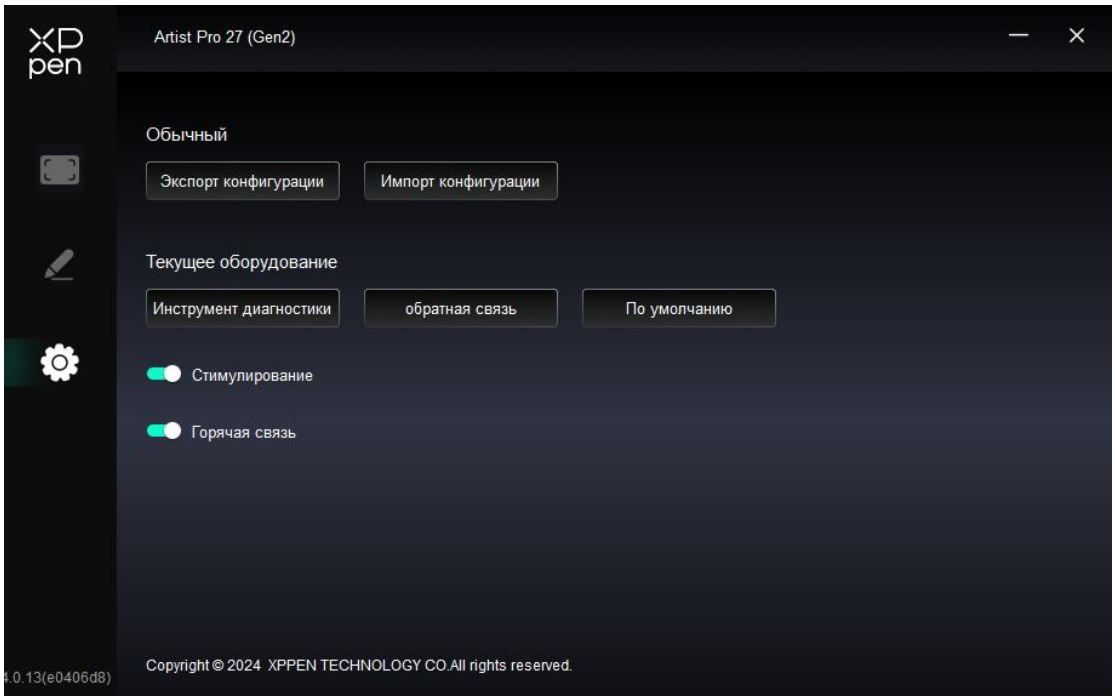

4. Беспроводная клавиатура

4.1. Приложение

После добавления приложения в список приложений и его выбора можно настроить функции клавиш беспроводной клавиатуры для этого приложения.

Например, если выбрать приложение и изменить конфигурацию, внесенные изменения будут действовать только при использовании этого приложения. При переключении между приложениями драйвер будет автоматически распознавать их. Можно добавить до семи приложений.

Для добавления приложения выполните следующие действия:

1. Нажмите «+» в правом верхнем углу панели приложений для открытия страницы выбора приложения;
2. Выберите нужное приложение из открытых приложений или нажмите «Обзор» для выбора из установленных приложений;
3. Нажмите «ОК» — выбранное приложение будет добавлено в панель приложений;
4. После выбора одного из добавленных приложений нажмите «-» в задней части панели приложений для удаления этого приложения;
5. При выборе всех остальных приложений функция будет действовать для

других приложений без индивидуальных настроек.

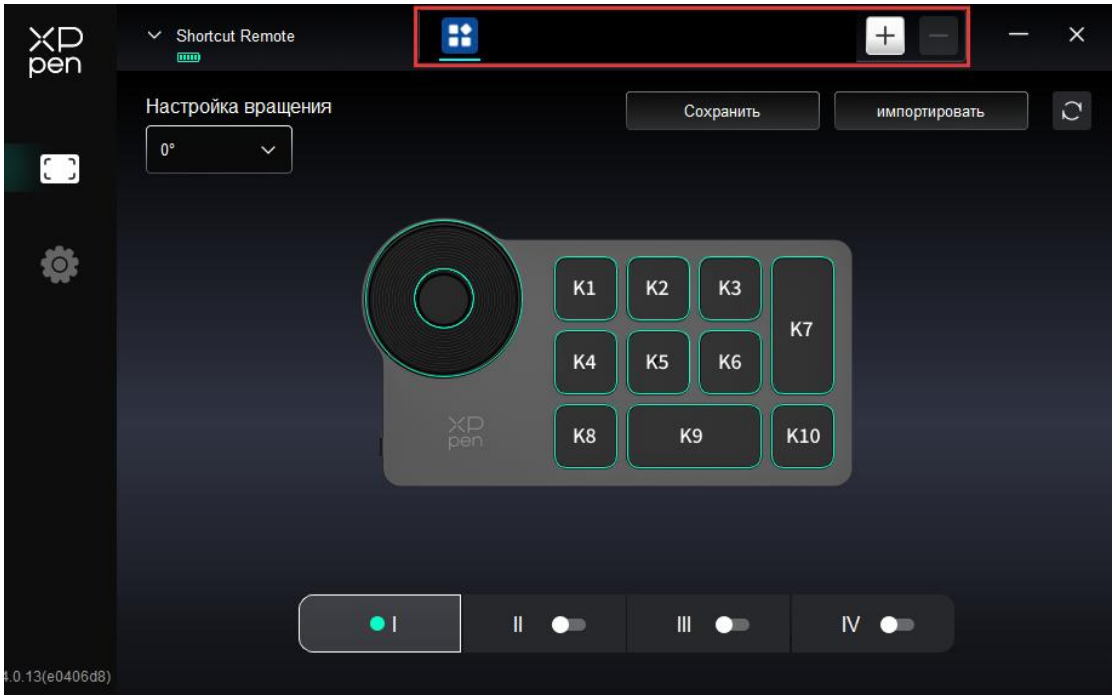

4.2. Колесико прокрутки

С помощью кнопки в центре колесика прокрутки можно переключаться между группами функций колесика. Драйвер предоставляет четыре группы функций колесика: масштабирование (по умолчанию), прокрутка, кисть, поворот.

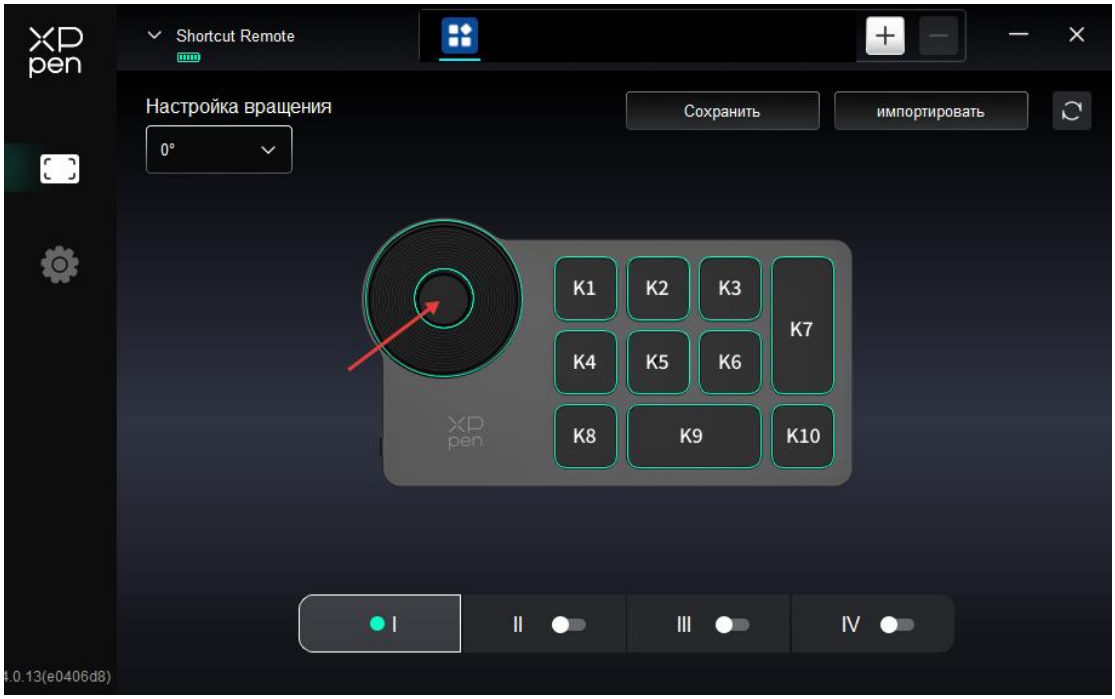

Пользовательская настройка:

Нажать позицию колесика на изображении, выбрать «Настройка» в выпадающем меню предустановленных функций, ввести нужную клавишу или комбинацию клавиш с клавиатуры для настройки функций поворота колесика по часовой стрелке и против часовой стрелки.

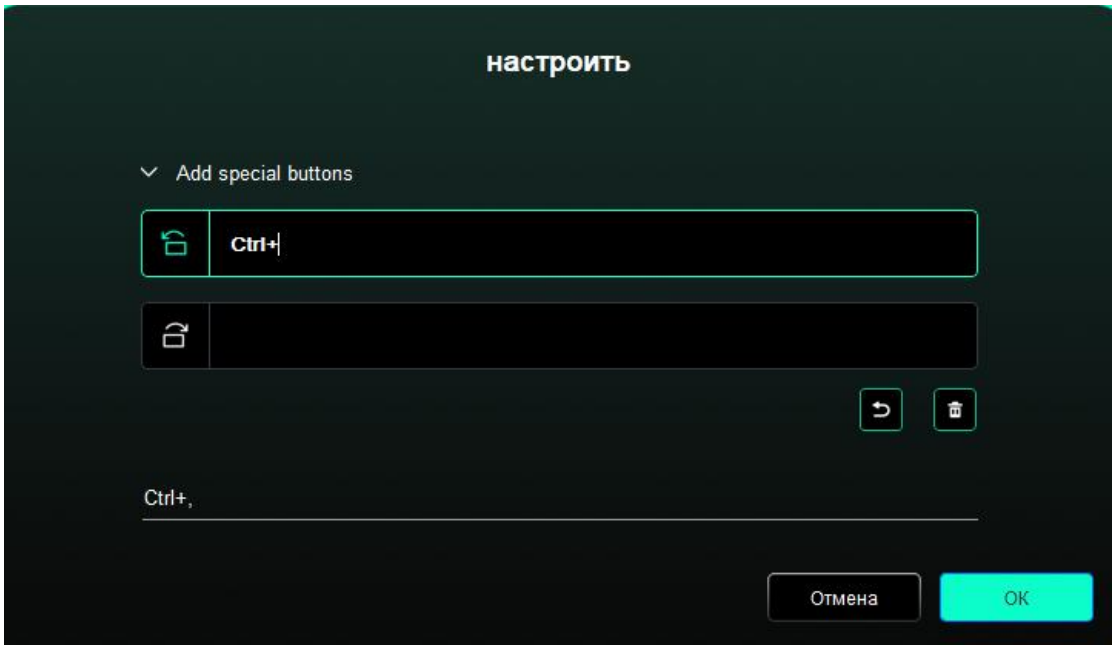

4.3. Горячие клавиши

Драйвер предоставляет четыре группы горячих клавиш. По умолчанию используется первая группа (нельзя отключить), остальные неактивированные группы клавиш имеют начальные функции, идентичные первой группе. Каждая группа клавиш может иметь различные пользовательские функции. После активации можно переключаться между активированными группами через «переключение групп клавиш» (по умолчанию клавиша K1, можно настроить другую клавишу).

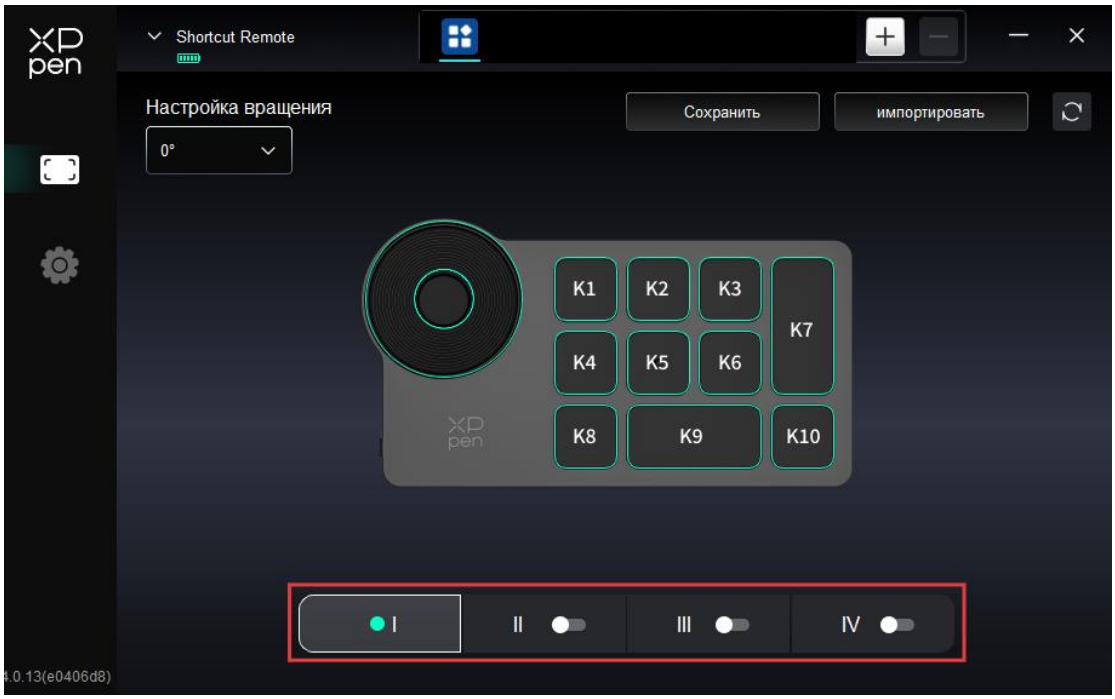

Пользовательская настройка:

Нажать позицию соответствующей клавиши на изображении устройства для настройки ее функции. Способ настройки аналогичен кнопкам стилуса.

Предпросмотр настроек

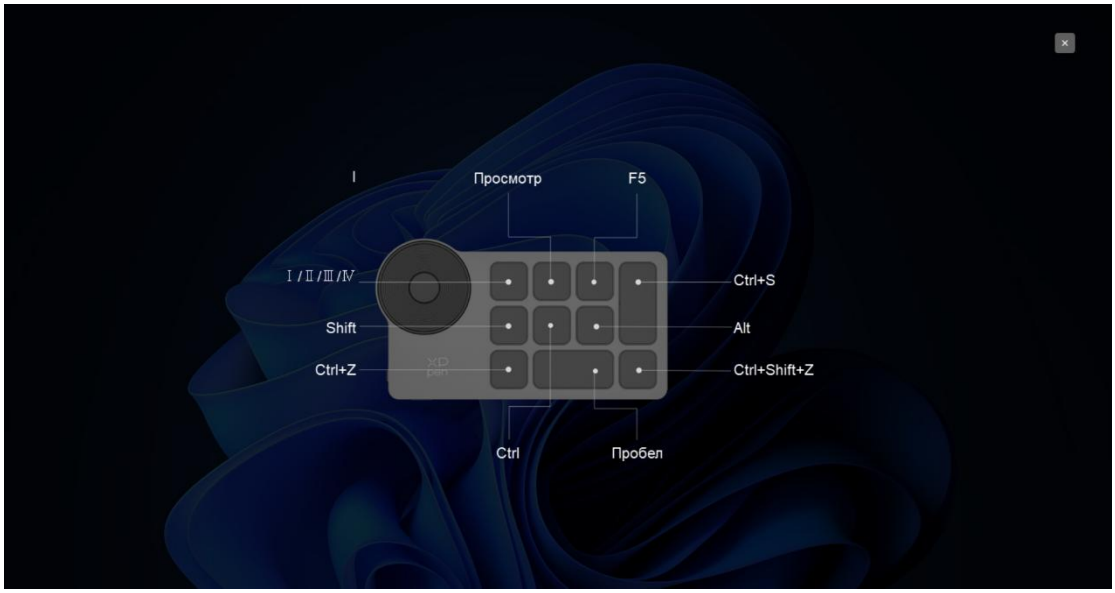

Просмотр функций используемой группы клавиш. Если в драйвере выбрана неактивированная группа клавиш, по умолчанию используются функции

клавиш группы I. Нажать значок закрытия в правом верхнем углу для закрытия окна предпросмотра.

4.4. Импорт/сохранение

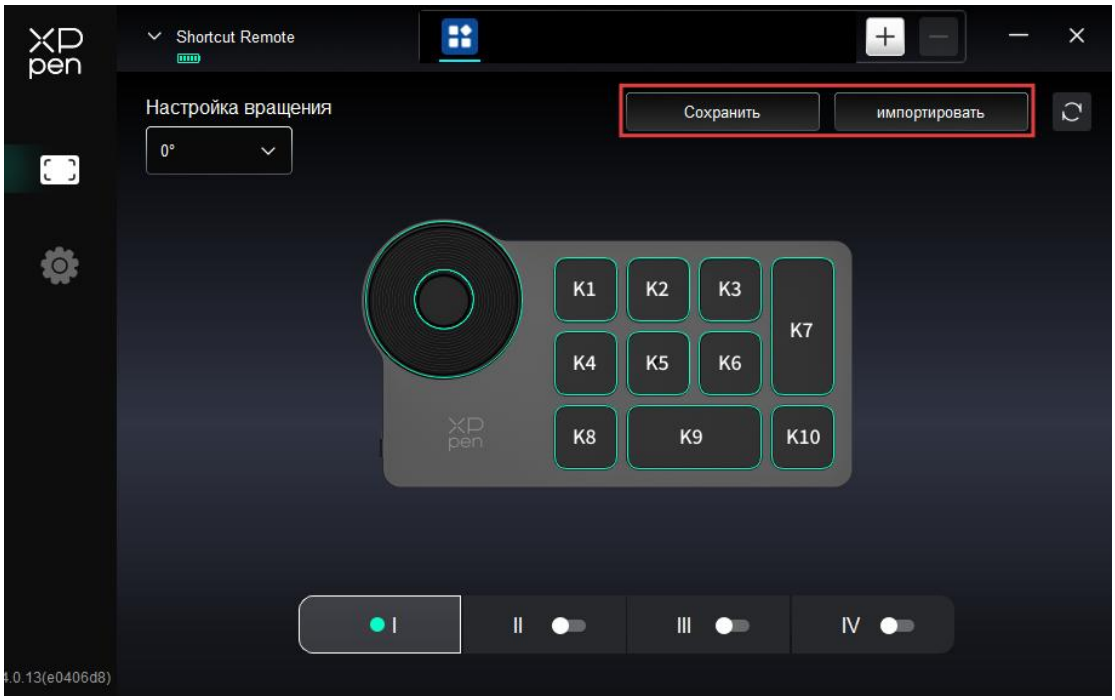

Импорт:

Импорт конфигурации, сохраненной в беспроводной клавиатуре быстрого доступа, в текущее выбранное приложение драйвера.

Сохранение:

Сохраните конфигурацию для текущего выбранного приложения в драйвере на беспроводной клавиатуре быстрого доступа.

Примечание: используйте функции «Импорт» и «Сохранение» при проводном подключении. Конфигурации «Импорт» и «Сохранение» не включают функцию поворота и действительны только в одинаковых системах.

Удаление драйвера

1. Windows

В меню «Пуск» открыть «Параметры» -> «Приложения» -> «Приложения и компоненты», найти «Pentablet», нажать «Удалить», следовать указаниям.

2. macOS

В «Переход» -> «Приложения» найти XPPen, нажать «UninstallPenTablet», следовать указаниям.

3. Linux

Deb: в командной строке введите sudo dpkg -r XPPenLinux и выполните команду;

Rpm: в командной строке ввести sudo rpm -e XPPenLinux и выполнить команду;

Tar.gz: распакуйте архив, введите sudo в командной строке, перетащите файл uninstall.sh и выполните команду.

Часто задаваемые вопросы

1. Интерактивный дисплей не показывает изображение или экран черный.

1) Проверьте правильность подключения питания;

2) Проверьте корректность подключения кабелей;

3) Проверить, горит ли индикатор питания синим цветом. Если нет, проверить кабели подключения и перезагрузить;

4) При нестабильном сигнале проверить стабильность подключения разъемов кабелей.

2. Компьютер не распознает устройство.

1) Проверьте, работает ли USB-порт на вашем компьютере. Если нет, используйте другой USB-порт.

3. Графический дисплей не поддерживает отображение с разрешением 3840×2160 @ 60 Гц или 2560×1440 @ 165 Гц

1) Убедитесь, что видеокарта и порт на основном ПК поддерживают 3840*2160 @ 60 Гц или 2560*1440 @ 165 Гц;

2) При использовании порта HDMI устройство поддерживает максимум 2560*1440 @ 144 Гц.

4. Как использовать функцию сенсорного управления в Photoshop?

1) Убедитесь, что в разделе «Настройки» > «Производительность» отмечен галочку «Использовать графический процессор».

5. Как избежать случайных касаний в программах для рисования?

1) Устройство уже поддерживает функцию приоритета стилуса: когда стилус находится в рабочей области, функции сенсорного управления автоматически отключаются, предотвращая случайные касания;
2) Вы можете настроить пользовательскую рабочую область через драйвер устройства, ограничив зону действия сенсорного ввода;
3) Вы также можете использовать перчатки для защиты от касаний, чтобы предотвратить случайные касания во время рисования;
4) Или вы можете глобально отключить функции сенсорного управления во время рисования с помощью переключателя на верхней панели устройства.

6. Как избежать случайных касаний в Krita?

1) Krita позволяет рисовать пальцами на сенсорном экране. При использовании интерактивного дисплея с сенсорным экраном эта функция может мешать вводу с стилуса.

Отключите ее: перейдите в «Настройки» -> «Настроить Krita» -> «Общие» -> выберите вкладку «Инструменты» -> снимите галочку «Рисование пальцем: разрешить сенсорный ввод»

При снятии этой галочки панорамирование холста можно выполнять жестом одного пальца. Во избежание помех рисованию рекомендуется изменить панорамирование холста на жест тремя пальцами.

Перейти в Настройки -> Настроить Krita -> Горячие клавиши холста -> Панорамирование вида холста -> перейти к «Жесты» и изменить ввод на «Перетаскивание тремя пальцами»

7. Стилус не работает.

1) Убедитесь в использовании оригинального стилуса;
2) Проверьте корректность установки драйвера и настройки стилуса в драйвере.

8. Программное обеспечение для цифрового искусства не распознает давление стилуса, но курсор может двигаться.

1) Убедитесь в поддержке давления стилуса графической программой;
2) Загрузить последний файл установки драйвера с сайта XPPen и проверить нормальность давления стилуса в драйвере;
3) Перед установкой драйвера закрыть антивирусные программы и графические программы;
4) Перед установкой удалить драйверы других графических дисплеев;
5) Перезагрузите компьютер после установки;
6) Если давление стилуса в драйвере нормальное (Windows: убедиться, что Windows Ink включен в настройках стилуса драйвера), запустить программное обеспечение для цифрового искусства и протестировать снова.

9. Как откалибровать стилус для точного позиционирования курсора?

1) Убедитесь, что стилус правильно сопоставлен с вашим Artist Pro 27 (Gen2);
2) На странице настроек устройства в драйвере найдите значок «Калибровка», нажмите на него и следуйте инструкциям для калибровки экрана.
3) Использовать привычный способ держания стилуса. Для лучшего соответствия индивидуальным привычкам касаться наконечником стилуса центра красного крестика на экране устройства для калибровки смещения между стилусом и курсором.

10. Задержки и торможение при рисовании

1. Убедитесь, что конфигурация компьютера (CPU и GPU) соответствует рекомендованным требованиям графической программы. Оптимизируйте настройки согласно рекомендациям на официальном сайте программы.

Термины HDMI, мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными

товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Доля синего света:

Более низкая доля синего света помогает предотвратить усталость глаз и делает работу более комфортной.

По умолчанию данный продукт поддерживает низкий уровень синего света на аппаратном уровне и достигает эффекта снижения синего света сразу после включения.

