GRAUDE

Пайдалану және орнату жөніндегі нұсқаулық

ВК 60.1 EM

ВК 60.1 SM

Электр тұмшапеш

4824527

www.graude.ru

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат 3
Монтаждау бойынша нұсқаулар 4
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 8
Техникалық сипаттамалары 10
Басқару панелі 10
Тамақ дайындау режимдері 11
Пайдалану жөніндегі жалпы ұсынымдар 12
Пайдалану 13
Дайындау бойынша кеңестер 15

Зауыттан шығар алдында бұл аспап мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі үшін сыналды және ең өнімді режимде жұмыс істеуге бейімделді. Аспапты жөндеу және теңшеу бойынша кейінгі жұмыстар өте мұқият орындалуы керек.

Осы себепті, біз осы аспап сатып алынған сатушыға немесе жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына ақаулықтың сипаттамасы мен аспаптың үлгісін ұсынуға кеңес береміз. Түпнұсқа қосалқы бөлшектерді тек біздің техникалық қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болатындығын есте сақтаңыз.

Қауіпсіздік мақсатында балаларды қаптау материалдарына жақын қалдырмаңыз. Қоршаған ортаны сақтау үшін қаптаманы қайта өңдеу орталығына тапсырыңыз.

 белгішесі аспаптың қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмайтынын білдіреді. Оны электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау және өңдеу тиісті пунктіне тапсыру керек.

Аспапты тиісті кәдеге жарату қоршаған орта және адамның денсаулығы үшін әлеуетті жағымсыз салдарды болдырмауға мүмкіндік береді. Бұл аспапты кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті өзін-өзі басқару органына, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметіне немесе осы аспап сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Бұл аспапты пайдалану оңай болғанына қарамастан, орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты оқып шығыңыз. Нұсқаулықта аспапты орнатудың, пайдаланудың және техникалық қызмет көрсетудің ең оңтайлы әдістері туралы ақпарат бар.
- ЕСКЕРТУ! Аспап пен оның қолжетімді бөліктері жұмыс уақыты кезінде қатты қызады. Аспапқа кішкентай балаларды жолатпаңыз. Тұмшапештің ішіндегі жұмыс камерасының ішіндегі қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. 8 жасқа толмаған балаларды, егер олар аспаптың жанында болса, қараусыз қалдырмаңыз.
- ЕСКЕРТУ! Бұл аспапты 8 және одан жоғары жастағы балалардың, дене бітімі, сезіну немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың, сондай-ақ тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауымен немесе аспапты пайдалану кезіндегі қауіптер туралы түсінік беретін, аспапты қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алғаннан кейін ғана рұқсат беріледі. Балалардың аспаппен ойнауына мүмкіндік бермеңіз!
- Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар ересектердің бақылауында болған жағдайда ғана жасай алады.
- Шыны бөлшектерді тазарту үшін абразивті заттарды немесе өткір металл қырғыштарды қолдануға тыйым салынады, өйткені әйнектің беті сырылуы немесе сынуы мүмкін.
- МАҢЫЗДЫ! Бұл нұсқаулықты аспаптың жаңа иесіне беріңіз, мысалы, сату кезінде.
- Бұл аспап кәсіби емес пайдалануға немесе үй жағдайында тамақты қыздыруға арналған. Кез келген мақсатқа аспапты қолдануға болмайды.
- Аспапты ұқсас аспаптарды орнату жөніндегі қолданыстағы талаптар мен стандарттарымен таныс білікті маман орнатуы керек.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын, аспапты қуат көзінен ажыратыңыз және ол толығымен суығанша күтіңіз.
- МАҢЫЗДЫ! Жұмыс кезінде тұмшапеш ыстық ауа немесе бу ағындарын тудырады. Есікті ашқан кезде мұқият болыңыз.
- Қуат кабелін өз бетінше ауыстыруға жол берілмейді. Ол үшін білікті электрикті шақыру керек.
- Тұмшапештің кез-келген бетін алюминий жұқалтырмен жабуға қатаң тыйым салынады. Ол тесіктерді жауып, жылу алмасу процесін бұзуы мүмкін, бұл эмальданған бетке зақым келтіруі мүмкін.
- Алғашқы пайдаланар алдында, есіктен қорғаныс үлдірін алып тастаңыз және жұмыс камерасын максималды температураға дейін қыздырыңыз және тұмшапешті қосып 45 минутқа қалдырыңыз. Бұл процедура өндіріс кезінде пайда болуы мүмкін иістерді кетіреді. Осыдан кейін тұмшапешті сабынды сумен жақсылап тазалаңыз, дымқыл шүберекпен жақсылап сүртіңіз, бірақ тым көп су пайдаланбаңыз, себебі ол электр компоненттерінің ішіне кіріп кетіп, оларды зақымдауы мүмкін.
- Егер қандай да бір бөлшекті ауыстыру қажет болса, техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Ақаулы бөлшектердің түпнұсқа бөлшектерге ауыстырылғанын қадағалаңыз. Жөндеуді білікті емес тұлғаның орындауы аспаптың одан әрі зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Монтаждау бойынша нұсқаулар

Орнатуды құзыретті шебер осы нұсқаулықтағы нұсқауларды сақтай отырып жүргізуі керек. Өндіруші монтаждау нұсқауларын сақтамау нәтижесінде адамға, жануарларға және қоршаған заттарға келтіруі мүмкін зиян үшін жауап бермейді.


Ескерту:

Тұмшапеш орнатылатын қуыс немесе шкаф көрсетілген өлшемдерге сәйкес келуі керек. Олар жасалған материалдар температураның айтарлықтай көтерілуіне төтеп бере алуы керек. Монтаждау тәсілі 1-суретте бейнеленген.

- Тұмшапеш орнатылатын жиһаз бөлігінің қабырғалары жоғары температураның әсеріне төзімді болуы керек. Қабырға панельдері 100 °C-қа дейінгі температураға төтеп беруі керек, әсіресе егер олар ағаштан жасалған болса. Ыстыққа төзімді емес пластик немесе өздігінен жабысатын панельдер деформациялануы немесе зақымдалуы мүмкін.
- Қауіпсіздік мақсатында тұмшапештің электрлік бөлшектерін ұстамаңыз.
- Оқшаулау мен қорғауды қамтамасыз ететін бөлшектер кез-келген құралдарды қолдана отырып, оларды алып тастауға болмайтындай етіп бекітілуі керек.
- Ауа айналымын жақсарту үшін орнату 1-суретте көрсетілгендей орындалуы керек.
- Тұмшапеш кіріктірілетін ас үй гарнитурының артында ені кемінде 40 мм бос кеңістікті қарастыру ұсынылады.
- Тұмшапешті орналастыру кезінде оның астына аспаптың салмағын көтере алатындай тіректі орнату керек.
- **Ауа айналымын жақсарту үшін аспапты орнату орнындағы ас үй жиынтығының артқы қабырғасын алып тастау керек.**
- Аспапты тоңазытқыш немесе мұздатқыш шкафтардың жанында орнату ұсынылмайды, өйткені тұмшапештен шыққан жылу олардың жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
- Аспап қуыстың ортасында орнатылуы керек.
- Корпустағы және қабырғадағы тесіктер сәйкес келетіндей, есікті ашып, тұмшапешті қойыңыз. 4 бұрама көмегімен бекітіңіз.
- Аспап бағанға үстелдің үстіңгі тақтайымен немесе астына бір деңгейде салынуы мүмкін.
- Егер тұмшапештің үстіндегі жұмыс үстеліне пісіру панелі орнатылса, әр аспапта электр желісіне қосылуға арналған бөлек сымдар болуы керек, сондықтан қажет болған жағдайда тұмшапешті оңай бөлшектеуге болады.


Келесі беттегі суретті қараңыз

Монтаждау бойынша нұсқаулар

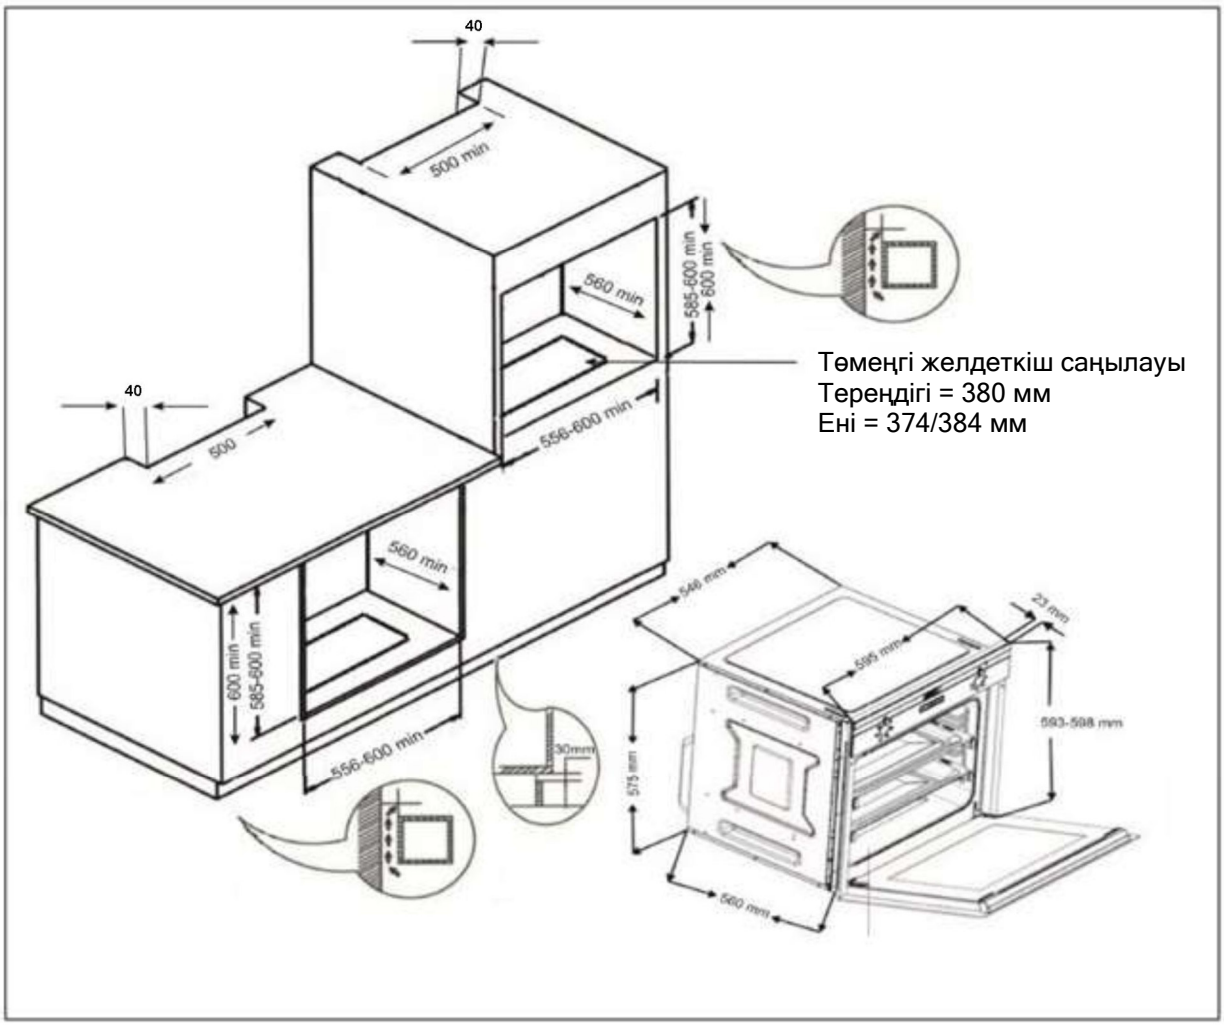

Монтаждау бойынша нұсқаулар

Есікті ашып, тұмшапешті 4 бұрамамен бекітіп, оларды жақтаудағы тесіктерге бұраңыз.

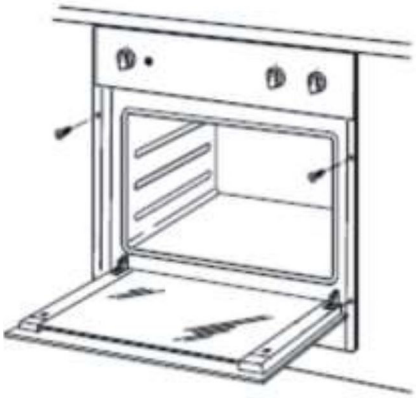

Электр қосылыстары

- Аспапты электр желісіне қосуды белгіленген ережелер мен нормаларға сәйкес құзыретті электрик орындауы тиіс.
- Электр желісінің аспапты қоректендіру үшін жеткілікті қуат қоры бар екеніне көз жеткізіңіз (аспаптың тұтынылатын қуаты төменгі алдыңғы жағындағы зауыттық тақтайшада көрсетілген).
- Егер үйдегі сақтандырғыштар 16 А-дан аз болса, сақтандырғыштарды 16 А-ға орнату үшін білікті электрикке хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ! Аспап жерге тұйықтауы өткізгішіне міндетті түрде қосылуы керек.

- Қуат кабелінің жерлендіру өткізгіші бар. Оны үйдегі жерге тұйықтау жүйесіне қосу керек. Аспапты жерге тұйықтау жұмыстарын уәкілетті электрик орындауы керек.


Аспапты электр желісіне қоспас бұрын:

1. Тұмшапеш аспап қосылған аша немесе екі жолақты ауыстырып-қосқыш оңай қол жетімді жерде болатындай етіп орналасуы керек.
2. Қуат кабелі қыздырылған беттерге тиіп кетпейтініне және қақпақпен немесе есікпен қысылмайтынына көз жеткізіңіз.
3. Қуат кабелі зақымдалған жағдайда жақын маңдағы сервистік орталығына жүгініңіз. Зақымдалған кабельді пластикалық оқшаулағышы бар, өлшемдері бірдей және тиісті кернеумен жұмыс істеуге арналған жаңасына ауыстыру керек.

- Егер аспап электр желісіне тікелей қосылған болса, жалғау түйіспелер арасындағы кемінде 3 мм қашықтықты қамтамасыз ететін қос полюсті ажыратқыштың көмегімен орындалуы тиіс. Ажырататын құрылғы тұмшапештің мәлімделген қуатымен жұмыс істеуге есептелген және нормалар мен талаптарға сай болуы керек.

Монтаждау бойынша нұсқаулар

- Ұластырғыларды, кернеу реттегіштерін, желілік тармақтағыштарды немесе ұзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды. Егер мұндай құрылғыларсыз аспапты пайдалану мүмкін болмаса, онда олар белгіленген қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі керек. Алайда, ешқандай жағдайда мұндай құрылғылар үшін берілген максималды ток пен максималды кернеуден асырмаңыз.
- Қосуды орындағаннан кейін аспаптың жұмысқа қабілеттігін тексеріңіз, қыздыру элементтерін қосыңыз және оларды 3 минут жұмыс істеуге қалдырыңыз.
- Электр қауіпсіздігі белгіленген нормалар мен ережелерге сәйкес жерге қосуды қолдана отырып, қолайлы қуат көзіне дұрыс қосылған жағдайда ғана кепілдік берілген. Өндіруші жерге тұйықтау талаптарын бұзу нәтижесінде адамға, жануарларға және айналадағы заттарға келтірілуі мүмкін зиян үшін жауап бермейді.

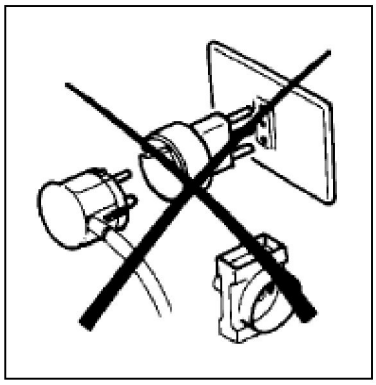

Монтаждауды аяқтаған соң:

1. Температура ауыстырғышын максималды қыздыру күйіне орнатыңыз (250 °C МАКС.)
2. «Жоғарғы + төменгі қыздыру» режимін орнатыңыз (егер қолжетімді болса, қосымша үрлеуді қосыңыз).
3. Тұмшапешті бұл режимде 30 минут қосулы күйде қалдырыңыз.
4. Бөлмені желдету үшін терезені ашыңыз. Осы уақыт ішінде оқшаулағыш материалдар мен қыздыру элементтерінен шығатын түтін мен ерекше иіс пайда болуы мүмкін. Кейінен пайдалану кезінде аспап иіс пен түтін шығармайды. Егер түтін немесе иіс пайда болса, өнімді жұмыс камерасының ішіне салмаңыз, олар жойылғанша күтіңіз.
- Осыдан кейін, жұмыс камерасын сабын ерітіндісін қолданып шүберекпен сүртіңіз.

МАҢЫЗДЫ! Есікті ашқан кезде тұтқаның ортаңғы бөлігін ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ! Алғашқы пайдаланар алдында қаңылтыр табалар мен торларды жақсылап жуыңыз.

Монтаждау аяқталғаннан кейін қаптау материалдары экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ! Тұмшапешті тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын, ашаны розеткадан шығарып, аспап толығымен суығанша күтіңіз.

Тазалау жөніндегі жалпы ұсынымдар

Эмальданған беттер мүмкіндігінше ұзақ жылтыраған болып қалуы үшін тұмшапешті тамақ дайындау аяқталғаннан кейін әрдайым тазалап отыру керек. Аспап толығымен суығанша күтіңіз және май қалдықтарын жөкемен немесе дымқыл шүберекпен сабын ерітіндісін қолданып алып тастаңыз, қажет болған жағдайда тазартқыш құралды қолданыңыз.

Эмаль қабатын біржола зақымдауы мүмкін абразивті шүберектерді немесе ысқыштарды пайдалануға тыйым салынады.

Сондай-ақ, майдың жиналуын болдырмас үшін әр пісіргеннен кейін басқару панелін, тұтқаны және айналмалы ауыстырғышты тазарту керек, өйткені керісінше жағдайда олар сарғайып кетуі мүмкін. Тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды әр қолданғаннан кейін шаю керек, содан кейін оларды шүберекпен немесе микрофибрамен құрғатып сүртіңіз. Тұрақты дақтарды кетіру үшін абразивті емес жуғыш құралды, тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды тазартуға арналған арнайы құралды немесе аз мөлшерде жылы сірке суын қолданыңыз. Есіктің әйнегін тек ыстық сумен және жұмсақ шүберекпен тазалау керек.

Мыс беттер бар тұмшапештер:

Мыс беттердің арнайы қорғанысы бар. Мұндай беттердің бастапқы көрінісін сақтау үшін жұмсақ шүберек пен оңай зақымдалатын беттерге арналған бейтарап тазалағыш құралды қолдану ұсынылады. Беттің ыстығы басылмай, тазалауды бастамаңыз! Тазалау үшін абразивті бұйымдарды қолдануға тыйым салынады.

Жоғары қысымды жуғыштар арқылы тазалауға болмайды.

Тұмшапештің жұмыс камерасы

Химиялық тазалағыштарды қолданар алдында өндірушінің ұсыныстарын қарап шығыңыз және оны жұмыс камерасының ішіндегі кішкене көрінбейтін жерде қолдануға тырысыңыз. Жұмыс камерасын абразивтік тазалау құралдарының немесе құрал-саймандардың көмегімен тазалауға жол берілмейді.

Жоғары қысымды жуғыштар арқылы тазалауға болмайды!

ЕСКЕРТПЕ: Өндіруші химиялық немесе абразивті заттарды қолдану арқылы тазарту нәтижесінде пайда болған зақымданулар үшін жауап бермейді.

БҮЙІР БАҒЫТТАУШЫЛАРДЫ БӨЛШЕКТЕУ

Қажет болған жағдайда сіз қаңылтыр табалар және тор орнатылатын бүйір бағыттаушыларды шеше аласыз. Шешу процесі шетіндегі суретте көрсетілген.






Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

Есікті бөлшектеу

Тазалау процесін жеңілдету үшін тұмшапештің есігін бөлшектеуге болады. Есікті бөлшектеу үшін әрекеттердің реттілігі төменде көрсетілген:

- Есікті толығымен ашыңыз.
- Төмендегі суретте көрсетілгендей екі ілмектегі қысқыштарды жайыңыз.
- Есікті ұстап тұрып, оны бірінші құлыптау күйіне орнатыңыз.
- Бекіткіштерден есікті алып шығыңыз.

Есікті орнына қою үшін ілмектерді тиісті түрде орнатыңыз және қысқыштарды жайыңыз.

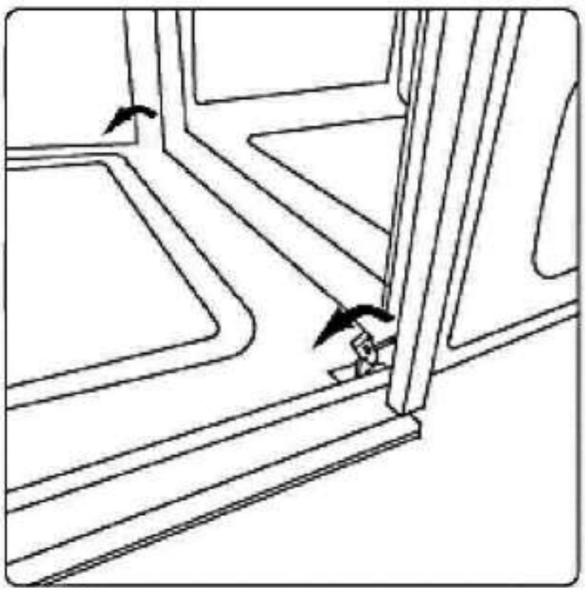




Бұл аспаптың барлық шыны бөлшектері оларды қауіпсіз ету үшін арнайы түрде өңделген. Сынған жағдайда әйнек кішкене шаршы бөліктерге бөлінеді, олар қауіп төндірмейді, өйткені олардың өткір жиектері жоқ.

Сақ болыңыз, әйнек беттерін температураның қатты өзгеруіне ұшыратпаңыз, мысалы, тазалауды бастамас бұрын, аспап салқындағанша күтіңіз.

Жарықтандыру шамын ауыстыру

Тұмшапешті электр желісінен ажыратыңыз, қорғаныс қақпағын бұрап алыңыз, шамды қолайлы сипаттамалары бар және жоғары температура әсерінен қорғайтын жаңа шамға ауыстырыңыз (300 °C/E14/230 V/25 W). Қорғаныс қақпағын өз орнына орнатыңыз және тұмшапешті қуат желісіне қосыңыз.

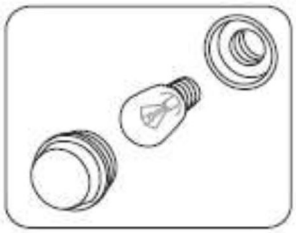

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі:	BK 60.1 EM / BK 60.1 SM
Жоғарғы қыздыру элементі	800 Вт
Төменгі қыздыру элементі	1200 Вт
Грильдің қыздыру элементі	1200 Вт
Сақиналы қыздыру элементі	2100 Вт
Жұмыс камерасын жарықтандыру	22 Вт
Салқындату желдеткіші	25 Вт
Тұмшапештің сыртқы өлшемдері (Е × Т × Б)	595 × 560 × 598 мм
Қуыстың өлшемдері (Е × Т × Б)	560 × 575 × 560 мм
Жұмыс камераның көлемі	64 л
Таза салмағы	37 кг
Жалпы салмағы	38 кг
Кернеуі	220-240 В, 50-60 Гц
Максималды тұтынылатын қуат	2177 Вт

Басқару панелі




1: РЕЖИМД ТАҢДАУ БАТЫРМАСЫ – Жұмыс режимін қояды

2: ТАЙМЕР – Төмендегі нұсқауларды қараңыз

3: ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ БАТЫРМАСЫ – Дайындау температурасын 50-ден 250 °C-қа дейінгі диапазонда орнату үшін қолданылады. Максималды күйі тек гриль режимінде пісіру үшін пайдалану керек.

Тұмшапешті пайдалану

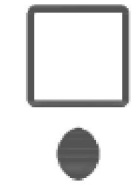Жұмыс режимдері	
	**ӨШІР: Бұл күйде аспап жұмыс істемейді.**
	**КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ЕРІТУ:** Бұл режим мұздатылған тағамды бөлме температурасындағы ауамен үрлейтін желдеткішті іске қосады.
	**КОНВЕКЦИЯ + ЖОҒАРҒЫ + ТӨМЕНГІ ҚЫЗДЫРУ:** Жұмыс камерасының ішіндегі ауа айналымын жүргізеді, неғұрлым біркелкі пісіруді қамтамасыз етеді. Тағам сырты қытырлақ, бірақ іші жұмсақ болады.
	**КОНВЕКЦИЯ + ЖОҒАРҒЫ ҚЫЗДЫРУ:** Тек жоғарғы қыздырғыш элемент іске қосылады. Ол дайын болған дерлік тағамдардың жоғарғы бөлігін қуыру үшін немесе бұрын дайындалған тағамдарды қыздыру үшін қолданылады.
	**ТӨМЕНГІ ҚЫЗДЫРУ:** Тек төменгі қыздыру элементі іске қосылады. Гуляш сияқты тағамдарды дайындау, қыздыру немесе бұқтыру үшін қолданылады.
	**ГРИЛЬ:** Грильдің қыздыру элементі іске қосылады.
	**ТӨМЕНГІ + ЖОҒАРҒЫ ҚЫЗДЫРУ:** Көбінесе бір қаңылтыр табада пісіру үшін қолданылады. Тағам қытырлақ қабық пайда болғанға дейін екі жағынан біркелкі қуырылады.
	**КОНВЕКЦИЯ + ТУРБОҚЫЗДЫРУ:** Желдеткіш және сақиналы қыздырғыш элементі іске қосылады. Бұл режим дәм мен иістерді араластырмай бір уақытта бірнеше тағам дайындауға мүмкіндік береді.
	**КОНВЕКЦИЯ + ТӨМЕНГІ ҚЫЗДЫРУ:** Сонымен қатар, желдеткіш пен төменгі қыздыру элементі іске қосылады.

Пайдалану жөніндегі жалпы ұсынымдар



Техникалық қызмет көрсету

Тазалауды бастамас бұрын, әсіресе эмальданған бөліктер, аспап толығымен салқындағанша күту ұсынылады. Аспаптың беттерін тазарту үшін сілтілер мен қышқылдарды (лимон шырыны, сірке суы және т. б.) пайдалануға тыйым салынады.

Құрамында хлор бар немесе қышқылдар негізінде дайындалған тазарту құралдарын пайдалануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУ

Тұмшапеш осы санаттағы аспаптар үшін қауіпсіздік талаптарына тек монтаждау тиісті түрде орындалған жағдайда ғана сәйкес келеді. Аспаптың артқы және бүйір қабырғаларында өткір немесе қатты жиектер болуы мүмкін - жарақат алмау үшін олардың бетіне тигізбеңіз.

Тұмшапештің жұмыс камерасы

Тазалауды бастамас бұрын аспаптың суығанын күтіңіз. Жұмыс камерасын тазалау үшін сумен бірге бейтарап жуғыш құралдың ерітіндісін қолданыңыз.

Химиялық тазалағыштарды қолданар алдында өндірушінің ұсыныстарын қарап шығыңыз және оны жұмыс камерасының ішіндегі кішкене көрінбейтін жерде қолдануға тырысыңыз. Жұмыс камерасын абразивтік тазалау құралдарының немесе құрал-саймандардың көмегімен тазалауға жол берілмейді.

ЕСКЕРТПЕ: Өндіруші химиялық немесе абразивті заттарды қолдану арқылы тазарту нәтижесінде пайда болған зақымданулар үшін жауап бермейді.

Эмальданған бөлшектер

Эмальданған беттерді ысқышпен және сабын ерітіндісімен немесе басқа абразивті емес тазартқыш құралмен тазалау керек.

Қалған ылғал қалдықтарын кетіру үшін жұмсақ шүберекті немесе микрофибра матаны пайдалану ұсынылады.

Пайдалану

Пайдалану жөніндегі жалпы ұсынымдар

Таймер уақытты көрсету процесін реттейді (көрсеткілерді қолдана отырып) және пешті басқару процесіне қатысады (айналмалы қосқыштар мен индикатор белгішелерін қолдана отырып). Қысымды айналмалы қосқыштың көмегімен сіз: сағатты теңшей аласыз, дайындаудың басталу және аяқталу уақытын бағдарламалай аласыз, дыбыстық сигналы бар кері санақ таймерін орната аласыз.

Сағатты теңшеу

Сағатты орнату үшін айналмалы қосқышты 4 рет басыңыз, циферблатта «САҒАТ» белгішесі жануы керек.

Уақытты көбейту немесе азайту үшін ауыстырғышты тиісінше сағат тілі бойынша немесе қарсы бұраңыз. Соңғы өзгертулер енгізілгеннен кейін 10 секундтан соң электрондық таймер автоматты түрде сағатты теңшеу режимінен шығады.

Қолмен дайындау режимі

Қалыпты режимде таймер негізгі ажыратқышты (таймерге қатысты сыртқы) пайдаланып тұмшапешті қолмен қосуға мүмкіндік береді.

Кері санақ таймерін орнату

Таймер функциясы қыздыруды қоспай-ақ (таймер режимі) берілген уақыт арқылы дыбыстық сигнал беруді бағдарламалауға мүмкіндік береді.

Таймерді орнату үшін айналмалы ауыстырғышты 3 рет басыңыз, циферблатта «ТАЙМЕР» белгішесі жануы керек. Таймерді орнату процесі пісірудің аяқталу уақытын белгілеу процесіне ұқсас (Тиісті бөлімді қараңыз).

Кері санақ таймерін тек пісіру режимі іске қосылмаған жағдайда ғана орнатуға болады.

Пайдалану

Жартылай автоматты дайындау режимі: берілген уақыттан кейін өшіру

Пісірудің аяқталу уақытын орнату функциясы дайындықты дереу бастауға және тұмшапешті белгіленген уақыттан кейін автоматты түрде өшіруге мүмкіндік береді.

Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау үшін айналмалы қосқышты 2 рет басыңыз, циферблатта «АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫ» белгішесі жануы керек. Әзірлеу уақытты көбейту немесе азайту үшін қосқышты тиісінше сағат тілі бойынша немесе оған арсы бұраңыз.

Айналмалы ауыстырғыш дұрыс күйде орнатылғаннан кейін, «АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫ» белгішесі бірнеше секунд ішінде жыпылықтайтын болады. Таңдауды растау үшін айналмалы ауыстырғышты басуға болады (кем дегенде 2 минут пісіру).

Расталғаннан кейін бірден тұмшапеш пісіру процесін бастайды және дыбыстық сигнал беру функциясын автоматты түрде іске қосады.

Пісіру процесі келесі шарт дұрыс болған кезде тоқтайды:

«АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫ = АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТ».

Таймердің 4 режимінің әрқайсысы үшін белгіленген уақытты көру үшін айналмалы ауыстырғышты басыңыз.

Пісіру процесі тоқтағаннан кейін тұмшапеш дыбыстық сигнал береді және циферблатта «АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫ» белгішесі жыпылықтай бастайды. 1 минуттан кейін аспап дыбыстық сигнал беруді тоқтатады, бірақ «АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫ» белгішесі айналмалы ауыстырғышты басқанша жыпылықтайды.

Тамақ дайындау процесін мерзімінен бұрын аяқтау үшін айналмалы ауыстырғышты басып, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін дайындау тоқтатылады, таймер қолмен басқару режиміне оралады.

Басқарудың толығымен автоматты режимі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тұмшапеш қуат көзіне қосылғаннан кейін басқару жүйесін зарядтау үшін бірнеше секунд қажет.

Тамақ дайындау басталу уақытын орнату функциясы автоматты түрде іске қосу және пісірудің аяқталу уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

Пісірудің басталу уақытын бағдарламалау үшін айналмалы ауыстырғышты 1 рет басыңыз, «БАСТАЛУ УАҚЫТЫ» белгішесі жыпылықтай бастайды.

Пісірудің басталу уақытын көбейту немесе азайту үшін ауыстырғышты тиісінше сағат тілі бойынша немесе оған қарсы бұраңыз. Айналмалы ауыстырғыш қажетті күйде орнатылғаннан кейін, «БАСТАУ УАҚЫТЫ» белгішесі бірнеше секунд ішінде жыпылықтайды. Егер осы уақыт ішінде айналмалы ауыстырғышты бұрмасаңыз немесе оны баспасаңыз, көрсеткілер автоматты түрде уақытты көрсету режиміне оралады, уақытты теңшеу жойылады. Егер сіз айналмалы қосқышты бассаңыз, аспап пісірудің басталу уақытын сақтайды («ПІСІРУДІ БАСТАУ» белгішесі іске қосылады) және таймер пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау режиміне өтеді («АЯҚТАУ УАҚЫТЫ» белгішесі жыпылықтай бастайды). Уақытты бағдарламалау процесі жоғарыда көрсетілген бөлімде сипатталғанмен сәйкес келеді.

Пісіру процесі келесі шарт дұрыс болған кезде іске қосылады:

«БАСТАУ УАҚЫТЫ = АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТ».

Дайындау бойынша кеңестер

Етті дайындауды бастамас бұрын тұмшапешті қажетті температураға дейін қыздыру ұсынылады. Қыздырылмаған тұмшапешке майдың көп мөлшері бар ет кесектерін ғана салуға болады.

Жұмыс камерасының қабырғаларын аз мөлшерде ластау үшін пісіру үшін жалпақ қаңылтыр табаларды немесе майға арналған табаларды пайдаланбаңыз. Майдың шашырауына жол бермеңіз, өйткені жану кезінде тамшылар түтін мен иіс шығарады.

Желдетумен қыздыру

Бұл режим жұмыс камерасының ішіндегі ыстық ауаның тұрақты айналымын құрайды, бұл бір уақытта екі деңгейде пісіруге мүмкіндік береді. Пісіру температурасы әдеттегіден төмен.

Дәстүрлі әзірлеу

Әсіресе жабайы жануарлардың етін қуыруға, нан мен печенье пісіруге өте қолайлы. Әдетте, ыдыс жұмыс камерасындағы температура белгіленген мәнге жеткеннен кейін тұмшапешке қойылады: термостат шамы сөнеді.

Пісіру ұзақтығы

Төмендегі кестеде әр түрлі тағамдарды дайындауға арналған ұзақтық пен температура параметрлерінің мысалдары келтірілген. Ұзақтығын өнімнің түріне, біркелкілігіне және көлеміне байланысты өзгертуге болады. **Уақыт өте келе сіз өзіңіздің жеке қалауыңызға сәйкес келетін пісіру параметрлерін таңдау үшін жеткілікті тәжірибе жинайсыз.**

P								
°C	160-200	160-180	140-160	200-230	210-220	160-180	190	230-250
	2-3	2	2	1-3	2	2-3	2-3	4-5
	30'- 50'	20'- 40'	10'- 40'	10'- 20'	45'- 60'	45'- 60'	60'- 70'	14'-18'

F							
°C	225-250	160-180	200-220	160-180	175-190	190-210	170-190
	2	2	2-3	2	2	2	3
	120'- 150'	120'- 160'	50'- 60'	45'- 60'	60'- 70'	40'- 50'	40'- 50'