VIXTER
Art of your home

Инструкция по эксплуатации

Гриль электрический
ECG-1112

Grill Master



Общая информация

Прибор предназначен для приготовления продуктов при помощи нагревательных панелей. Нагрев происходит одновременно сверху с снизу, что позволяет готовить продукты равномерней и быстрее. Панели имеют двухстороннее антипригарное покрытие и съемную конструкцию. Прибор также позволяет производить прожарку или разогрев продуктов в режиме барбекю.

Комплектация

Устройство
Съемные панели для гриля с антипригарным покрытием – 2 шт.
Съемные панели для венских вафель с антипригарным покрытием – 2 шт
Лоток для сбора жира
Скребок для очистки панелей гриля
Щуп температурный
Инструкция


Особенности

Панели двух видов в комплекте
10 программ
Возможность установки температуры и времени вручную
Режим барбекю
Безопасная ручка Cool touch
Возможность независимой установки температуры панелей
Таймер
Щуп температурный


Сенсорные кнопки
Звуковой сигнал
Защита от перегрева

Описание

1. Ручка
2. Кнопки разблокировки панелей
3. Кнопка разблокировки верхней части корпуса (180°)
4. Панель управления
5. Панели съемные
6. Рычаг блокировки верхней части корпуса (0°)
7. Разъем для подключения температурного щупа

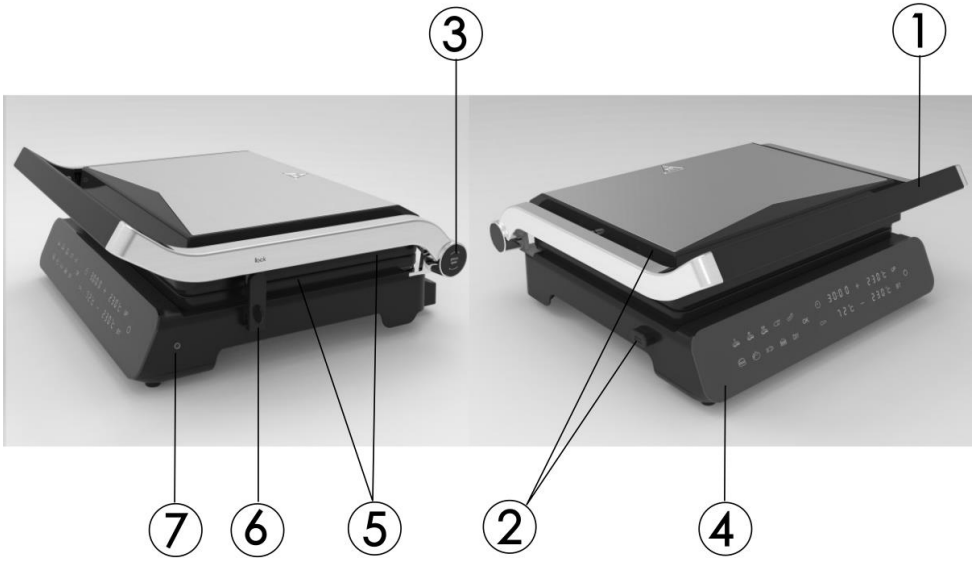

Панель управления (4)

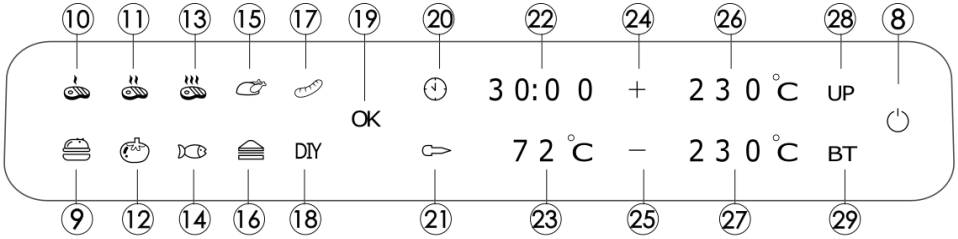

8. Кнопка/индикатор включения/выключения.
9. Кнопка программы БУРГЕР
10. Кнопка программы СТЕЙК-1
11. Кнопка программы СТЕЙК-2
12. Кнопка программы ОВОЩИ
13. Кнопка программы СТЕЙК-3
14. Кнопка программы РЫБА
15. Кнопка программы КУРИЦА
16. Кнопка программы СЭНДВИЧ
17. Кнопка программы ХОТДОГ
18. Кнопка программы DIY (настройка вручную)
19. Кнопка **OK** для подтверждения выбранного режима, температуры или времени
20. Кнопка выбора режима установки таймера
21. Индикатор подключения щупа
22. Индикатор таймера
23. Индикатор текущей температуры щупа

24. Кнопка увеличения температуры/времени
25. Кнопка уменьшения температуры/времени
26. Индикатор температуры верхней панели
27. Индикатор температуры нижней панели
28. Кнопка выбора верхней панели
29. Кнопка выбора нижней панели

Звуковые сигналы подаются при подключении устройства в сеть, нажатии кнопок, возникновении ошибок, окончании предварительного прогрева или приготовления.

Кнопка/индикатор включения/выключения.



Мигает белым – режим ожидания
Светится белым- ожидание команды
Светится красным – предварительный нагрев или выполнение программы

Для включения – нажать кратковременно
Для выключения – нажать и удерживать около 5 секунд.

Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за

повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
Не допускайте детей для игр с данным устройством.
Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и устройства. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен

производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование устройства при любых неисправностях.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания устройства.
• Ни в коем случае не ставьте устройство на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов и на открытом воздухе.
• По завершении работы, отключите устройство от электросети.
ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки корпуса используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания.
• Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

•Не устанавливайте устройство на мягкую поверхность. Это делает его неустойчивым во время работы.
• Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
• Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части, а также шнур питания полностью сухие.
• Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
• Не используйте устройство вблизи источников огня.
• Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
• Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
• Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону нагревания.
•Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и неисправности.
• Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной

эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается включать гриль без панелей.

Во избежание поражения электрическим током, подключайте устройство только к розеткам, имеющим заземление.

Во время работы детали корпуса устройства нагреваются. Не касайтесь их руками. Для открытия устройства пользуйтесь ручкой. Никогда не дотрагивайтесь внутренних поверхностей нагретого устройства. Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов, например занавесок.

Смену панелей необходимо производить только после их полного остывания. При этом не забудьте отключить устройство от электросети.

Не нажимайте кнопки **(5)** во время работы.

Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.

Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные

принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду. Протрите корпус влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет. Съемные металлические панели промывайте теплой мыльной водой каждый раз после использования. Убедитесь, что все элементы корпуса, сетевой шнур не имеют повреждений. Установите устройство на твердую ровную горизонтальную поверхность на удалении от приборов и предметов, которые могут пострадать от высокой температуры и пара.

Перед использованием по назначению произведите цикл нагрева устройства и его рабочих поверхностей без продуктов для удаления технических смазок в течение 10-15 минут. Во время первого нагрева возможно появление посторонних запахов. После прогрева отключите

устройство, дождитесь полного остывания и произведите повторно его очистку.

Установка в рабочее положение

Транспортное положение

Опустите верхнюю часть корпуса. Заведите рычаг блокировки **(6)** за крючок. В этом положении панели зафиксированы между собой. Поэтому гриль можно переносить, держа за ручку **(1).**



Положение 120°



Поверните рычаг **(6)** против часовой стрелки до упора. Поднимите верхнюю часть корпуса за ручку вверх на 120° до упора.

Положение 180° (барбекю)

Переведите верхнюю панель в положение 120°.



Затем нажмите кнопку **(3)** вверх для разблокировки упора и далее опустите верхнюю панель в горизонтальное положение.
В этом положении продукты можно готовить на каждой панели отдельно, как на жаровне барбекю. В программе **DIY (18)** температуру для каждой панели можно задать индивидуально.

Смена панелей

Смену панелей необходимо производить только после их полного остывания. При этом не забудьте отключить устройство от электросети.
Переведите верхнюю панель в положение 120° или 180°.
Нажмите кнопки **(2)** для извлечения панелей.
Верхнюю панель необходимо придерживать, чтобы он не выпала.
Для установки панелей вставьте выемками в соответствующие упоры и прижмите до щелчка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что панели установлены корректно.

Категорически запрещается включать гриль без панелей.

Старайтесь не открывать прибор во время разогрева. В закрытом положении рабочие панели нагреваются равномернее и быстрее. Выкладывайте продукты только на разогретые панели.

Панели имеют антипригарное покрытие и позволяют готовить продукты без использования масла. При желании вы можете нанести на поверхности небольшое количество масла.
Перед приготовлением обязательно установите поддон для сбора жира.
Подключите устройство к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, и кнопка **включения/выключения (8)** начнет мигать белым цветом.
Нажмите кнопку **(8)** для включения устройства.
На панели включится подсветка кнопок выбора режима **(9-18)**, кнопка **включения/выключения (8)** начнет светиться непрерывно.
Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **включения/выключения (8)** около 5 секунд.

Приготовление по готовой программе


Краткий алгоритм работы:
Включить - выбрать режим – предварительный нагрев ~7 мин – готовность - загрузка продукта - ОК – приготовление - выключение.
Если ранее был подключен щуп, отключите его.
При помощи кнопок **(9-18)** выберите программу приготовления. При нажатии на одну из кнопок, другие кнопки погаснут, включатся индикаторы таймера **(22)** и температуры панелей **(26, 27).**
Предварительный прогрев начнется через 2 секунды**.** При этом индикатор

включения/выключения (8) будет светиться красным цветом, пока разогрев не завершится. По окончании разогрева, примерно через 7 минут, кнопка **включения/выключения (8)** начнет светиться белым цветом, кнопка **OK (19)** начнет мигать.

*Устройство будет находиться в состоянии готовности пока не будет нажата кнопка **OK (19)** или **Включения/выключения (8).***

Выложите продукты на нижнюю панель. Опустите верхнюю панель за ручку, не прилагая чрезмерных усилий.

Нажмите кнопку **OK (19)** для начала приготовления.

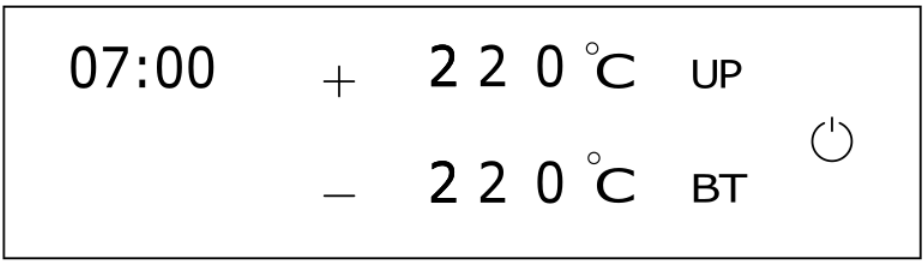

В процессе приготовления на индикаторе таймера **(22)** отображается время, оставшееся до окончания программы, а на индикаторах **(26,27)** – установленная температура.

В процессе приготовления все кнопки, кроме **включения/выключения (8)** заблокированы.

По окончании выполнения программы прозвучит звуковой сигнал, а кнопка **OK (19)** начнет мигать.

Поднимите крышку гриля, извлеките продукты, при помощи деревянной или силиконовой лопатки.

Наименование программы	Время приготовления по умолчанию, с	Температура по умолчанию, °C
СТЕЙК-1	02:30	230°C
СТЕЙК-2	03:30	230°C
СТЕЙК-3	08:00	230°C
КУРИЦА	07:00	220°C
РЫБА	06:00	200°C
БУРГЕР	05:00	220°C
СЕНДВИЧ	04:00	190C
ХОТДОГ	07:00	220°C
ОВОЩИ	07:00	200°C
DIY (настройка вручную)	10:00	230°C – раздельно

Если вам требуется изменить заданные в программе по умолчанию температуру и время, скорректируйте их вручную. Для этого после выбора программы, когда кнопка **OK (19)** мигает, выберите, время приготовления (кнопка **(20)**) или температуру (кнопки **(28,29)**), при этом соответствующий индикатор начнет мигать. Кнопками **+/- (24/25)** установите нужное значение. Затем нажмите кнопку **OK (19)** для начала процесса приготовления.

*В программе **DIY** имеется возможность установки температуры для каждой панели индивидуально. В остальных программах для обеих панелей задается одно значение температуры.*

ЩУП ТЕМПЕРАТУРНЫЙ


Щуп предназначен для контроля температуры внутри куска мяса и позволяет достичь оптимальной степени его прожарки.

Убедитесь, что устройство отключено от электросети. Подключите щуп к разъёму **(7)** на правой нижней части корпуса.

Выберите одну из трех программ приготовления стейков (кнопки **10,11,13**). После завершения предварительного прогрева, когда кнопка **OK (19)** начнет мигать, воткните щуп в мясо таким образом, чтобы его кончик оказался примерно в центре куска. Выложите стейк на гриль и прижмите его верхней панелью, не прилагая чрезмерных усилий. Нажмите кнопку **OK (19)** для начала приготовления.

Во время приготовления на панели отображаются заданная температура панелей и текущая

температура щупа.

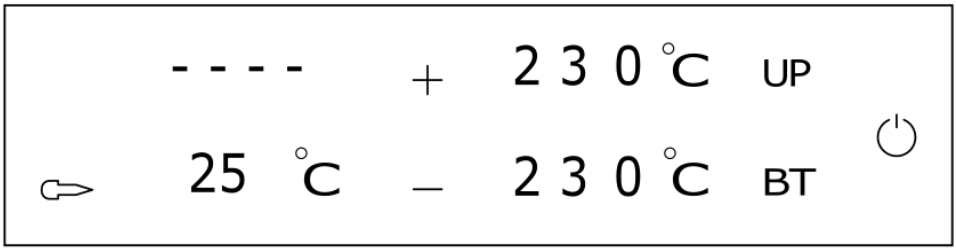

Когда температура щупа достигнет значения, указанного в таблице (например, 75°С для прожарки в программе СТЕЙК-3,) прозвучит звуковой сигнал и устройство отключится в режим ожидания. При этом кнопка **OK (19)** начнет мигать. Поднимите крышку гриля, извлеките стейк, при помощи деревянной или силиконовой лопатки.

Степень прожарки стейка	Температура щупа °С
СТЕЙК-1	53
СТЕЙК-2	64
СТЕЙК-3	75

Если вам требуется изменить заданные в программе по умолчанию температуры нагрева панелей, скорректируйте их вручную. Для этого выберите необходимую программу приготовления стейка (кнопки **10,11,13**).
Затем при помощи кнопок **(28)** или **(29)** выберите установку температуры панелей (мигают индикаторы **(26)** и **(27)**). Кнопками **+/- (24/25)**

установите нужное значение и нажмите кнопку **OK (19)** для начала процесса приготовления.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от электросети и убедитесь, что оно полностью остыло. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.

Весь лишний жир и сок из блюд попадет в съёмный поддон. Извлеките поддон и помойте его с моющим средством.

Снимите и вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо. Также можно мыть панели в посудомоечной машине.

Не погружайте корпус и сетевой шнур в воду. Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо

беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры, ДхШхВ, мм	332×348×165
Размеры панели, мм	290x240
Вес, кг	3,9
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт при ~240 В	2100
Диапазон температур, °С	120-230
Таймер	1 – 60мин (шаг 1мин)
Время разогрева, мин	~7
Длина шнура, м	0,7 м
Тип вилки	Европейская, заземленная
Тип управления	Электронный, сенсорный

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Произведите очистку панелей.
Продукты пригорают	Выставьте необходимую температуру или уменьшите время приготовления.
Не работает часть кнопок.	В режимах предварительного разогрева, готовности и приготовления все кнопки выбора блокируются.
Ошибка E1, E2	Неисправен нижний нагреватель. Необходимо обратиться в уполномоченный сервисный

	центр.
Ошибка E3, E4	Неисправен верхний нагреватель. Необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр.

При возникновении затруднений, не указанных в таблице, рекомендуем обратиться в техническую поддержку на сайте производителя или в ближайший сервисный центр.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Производите утилизацию в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, дизайн и комплектацию. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Обновленные инструкции доступны на сайте https://vixter.su/ .
Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.
Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25.
Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: Нингбо Леве Елестрисал Апплиансес Со., Лтд. Адрес: Но. 369, Санхенг Роад, Чангхе Индустриал Парк, Сихи Ситу, Нингбо, Китай. Ningbo Lewe Electrical Appliances Co., Ltd. Address: No. 369, Sanheng Road, Changhe Industrial Park, Cixi City, Ningbo, China.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.
Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте http://vixter.su/podderzhka/
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. RC-18