Haier

More Creation More Possibilities

H43S80GUX
H50S80GUX
H55S80GUX
H65S80GUX
H75S80GUX
H85S80GUX
H43K85GUX
H50K85GUX
H55K85GUX
H65K85GUX
H75K85GUX
H43S85GUX
H50S85GUX
H55S85GUX
H65S85GUX
H75S85GUX
H55S90GUX
H65S90GUX
H75S90GUX

User Manual	EN	دليل المستخدم	AR
Manuale dell'utente	IT	Korisnički priručnik	SR
Manual de usuario	ES	Прирачник за корисници	MK
Manuel de l'utilisateur	FR	Manuali i përdoruesit	SQ
Bedienungsanleitung	DE	Korisničko uputstvo	BS
Podręcznik użytkownika	PL	Uporabniški priročnik	SL
Посібник користувача	UA	Korisnički priručnik	HR
Ръководство за употреба	BG	Руководство пользователя	RU
Manual do utilizador	PT	Návod k obsluze	CZ
Kullanım Kılavuzu	TR	Naudojimo vadovas	LT
Brugervejledning	DK	Kasutusjuhend	EE
Käyttöohje	FI	Lietotāja rokasgrāmata	LV
Brukerhåndbok	NO	Používateľská príručka	SK
Manual de utilizare	RO	Notendahandbók	IS
Gebruikershandleiding	NL	Användarhandbok	SE
Εγχειρίδιο χρήσης	GR	Használati útmutató	HU

Illustration in this guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specification may be changed without notice.

LED Television

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и разместите телевизор на твердой поверхности.
2. Подключите антенну или кабель к разъему **ANT** на задней панели телевизора.
3. Питание:
   подключите шнур к действующей электрической розетке.



4. Включение телевизора:
   нажмите кнопку ⏻ на пульте дистанционного управления или кнопку **POWER** внизу/сбоку телевизора.

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ



АКСЕССУАРЫ

Пульт дистанционного управления — 1 шт.

Подставка основания — 1 комплект

Гарантийный талон — 1 шт.

Винты :
S80: (4xQ4, 2xQ3) - 6 шт.
K85: (4xQ4) - 4 шт.
S85, S90: (4xM3, 4xQ4) - 8 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

CE Брошюра по теме — 1 шт.

Шнур питания — 1 шт.

Дополнение —1 шт.

EEL — 1 шт.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

H43K85GUX/H50K85GUX/H55K85GUX
H43S85GUX/H50S85GUX/H55S85GUX
H43S80GUX/H50S80GUX/H55S80GUX

Размер (Диагональ)	43 дюймов	50 дюймов	55 дюймов
Разрешение	3840 × 2160		
Максимальная частота обновления	60 Гц при 3840 × 2160	60 Гц при 3840 × 2160	
Соотношение сторон	16:9		
Телевизионная система	ATB (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)		
Система видеосигнала	PAL, SECAM		
Входное напряжение питания	100–240 В, 50/60 Гц		
Номинальная мощность	100 Вт	120 Вт	150 Вт
Аудиовыход	2x10 Вт	2x10 Вт	2x13.5 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт		
Условия окружающей среды	Рабочая температура окружающей среды: +5 до +40 °C Влажность при эксплуатации: 25–80% Температура хранения: от -15 до +45 °C Влажность при хранении: < 80% Атмосферное давление: 86–106 кПа		

H65K85GUX/H75K85GUX
H65S85GUX/H75S85GUX
H65S80GUX/H75S80GUX/H85S80GUX

Размер (Диагональ)	65 дюймов	75 дюймов	85 дюймов
Разрешение	3840 × 2160		
Максимальная частота обновления	60 Гц при 3840 × 2160		
Соотношение сторон	16:9		
Телевизионная система	ATB (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)		
Система видеосигнала	PAL, SECAM		
Входное напряжение питания	100–240 В, 50/60 Гц		
Номинальная мощность	200 Вт	220 Вт	230 Вт
Аудиовыход	2 × 13.5 Вт		
Потребление энергии в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт		
Условия окружающей среды	Рабочая температура окружающей среды: +5 до +40 °C Влажность при эксплуатации: 25–80% Температура хранения: от -15 до +45 °C Влажность при хранении: < 80% Атмосферное давление: 86–106 кПа		

H55S90GUX/H65S90GUX/H75S90GUX

Размер (Диагональ)	55 дюймов	65 дюймов	75 дюймов
Разрешение	3840 × 2160		
Максимальная частота обновления	120 Гц при 3840 × 2160 144Гц при 3840 × 2160 (HDMI3, HDMI4)		
Соотношение сторон	16:9		
Телевизионная система	ATB (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)		
Система видеосигнала	PAL, SECAM		
Входное напряжение питания	100–240 В, 50/60 Гц		
Номинальная мощность	150 Вт	200 Вт	220 Вт
Аудиовыход	2 × 13.5 Вт+ 18 Вт		
Потребление энергии в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт		
Условия окружающей среды	Рабочая температура окружающей среды: +5 до +40 °C Влажность при эксплуатации: 25–80% Температура хранения: от -15 до +45 °C Влажность при хранении: < 80% Атмосферное давление: 86–106 кПа		

Ознакомьтесь также с руководством пользователя подключаемого оборудования.
Вы можете использовать входные разъемы на задней панели телевизора следующим образом.

Можно подключать следующие устройства: видеомагнитофоны, многодисковые проигрыватели, DVD-плееры, видеокамеры, игровые приставки, стереосистемы и т. д.

Примечание.

1. Некоторые устройства могут не поддерживаться из-за нестандартного сигнала.
2. Компоненты оборудования и соединительные кабели, показанные на рисунке, не входят в комплект поставки и должны приобретаться отдельно.

H43K85GUX/H50K85GUX/H55K85GUX/H65K85GUX/H75K85GUX
H43S80GUX/H50S80GUX/H55S80GUX/H65S80GUX/H75S80GUX/H85S80GUX

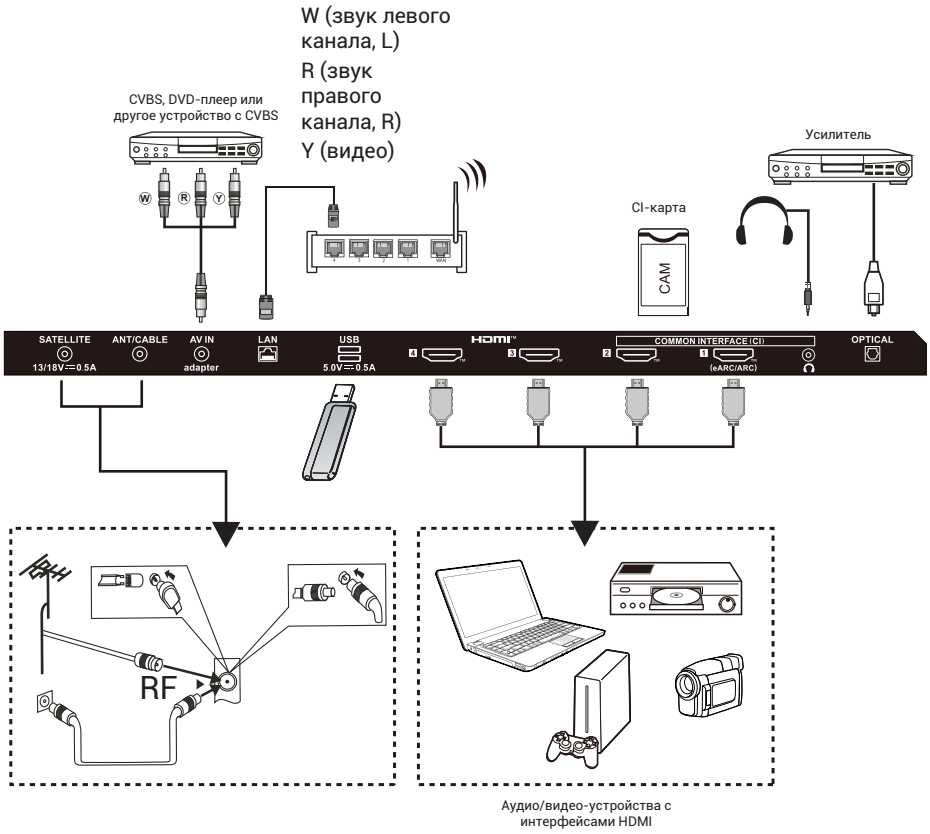

Аудио/видео-устройства с интерфейсами HDMI

H43S85GUX/H50S85GUX/H55S85GUX/H65S85GUX/H75S85GUX

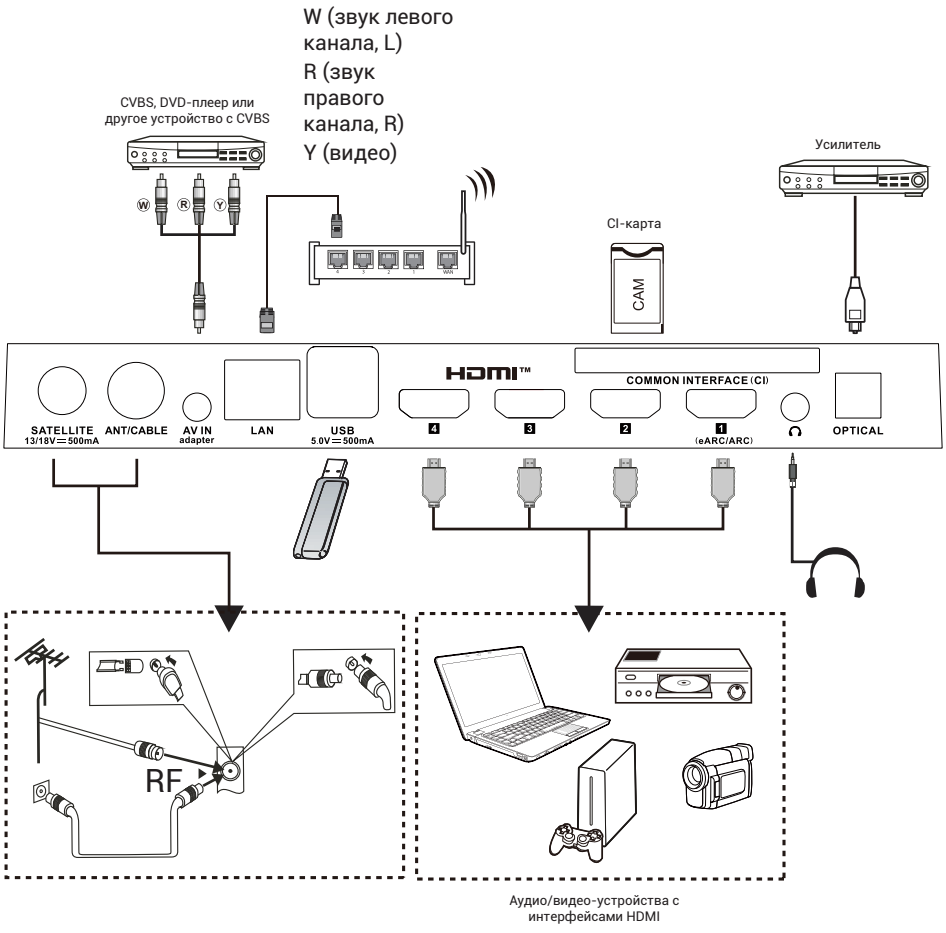

H55S90GUX/H65S90GUX/H75S90GUX

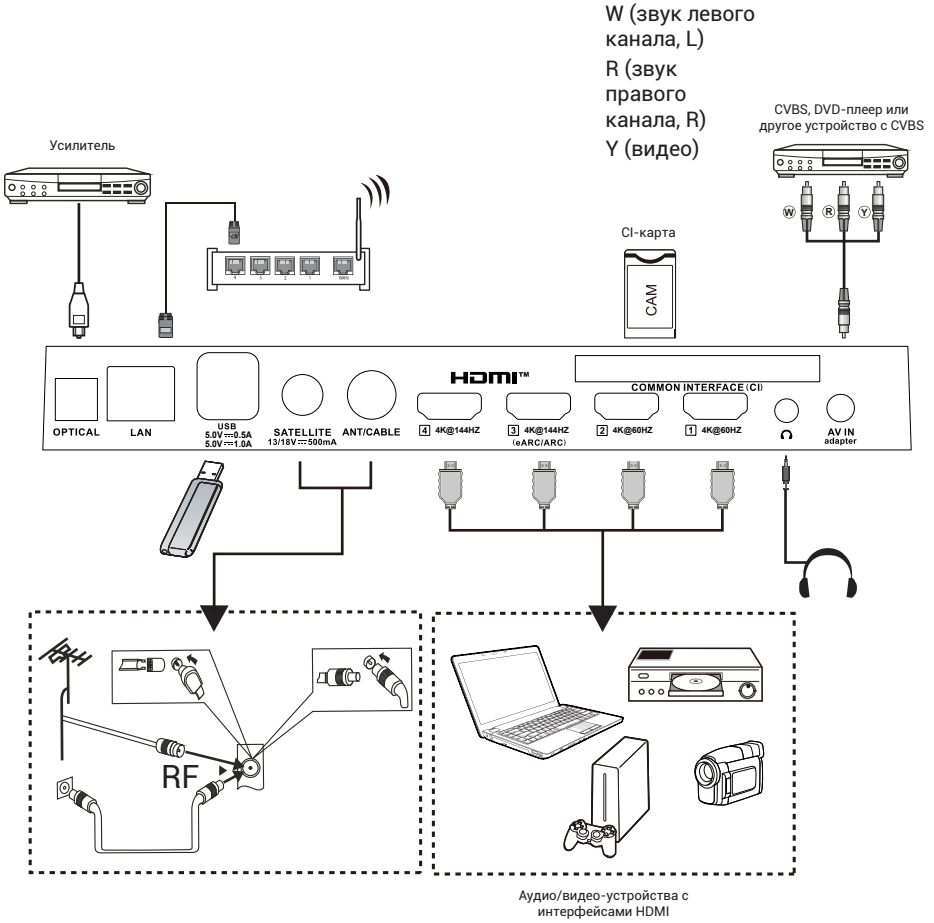

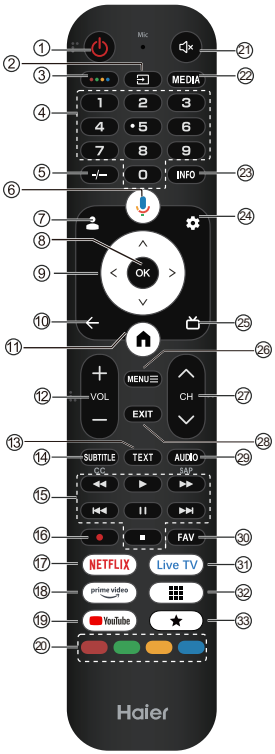

№	Элемент	Описание
1	Питание	Используйте эту кнопку для включения/выключения телевизора. Когда телевизор выключен, питание по-прежнему подается на него. Для полного отключения питания отсоедините сетевой шнур.
2		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть список источников входных сигналов.
3		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
4	Цифровые кнопки 0–9	Используйте эти кнопки для ввода номера телевизионного канала.
5	-/--	Нажмите эту кнопку, чтобы ввести номер телевизионного канала.
6		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Google Assistant.
7		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть страницу учетной записи пользователя.
8	OK	Открытие выбранной опции или выполнение выбранной операции.
9	▲▼◀▶	Используйте эту кнопку для навигации в экранном меню.
10	НАЗАД	Возврат к предыдущему меню.
11		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть главную страницу.
12	УВЕЛИЧЕНИЕ/ УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	Используйте кнопки + и - для регулировки уровня громкости.
13	TEXT	Показать или скрыть телетекст.
14	SUBTITLE	Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию субтитров.
15	Медиа	Управление воспроизведением мультимедиа в режиме Медиа.
16	REC	Нажмите кнопку ●, чтобы начать запись (в режиме DTV).
17	NETFLIX	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть NETFLIX.
18	prime video	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Prime Video.
19	YouTube	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть YouTube.
20	Цветные кнопки	Эти кнопки позволяют выполнять соответствующие действия в соответствии с подсказками в контекстном меню.
21		Нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук.
22	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть Медиа-центр.
23	INFO	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о канале
24		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню настроек.
25		Нажмите, чтобы открыть электронную программу передач в режиме телевизора.
26	МЕНЮ ☰	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть/закрыть экранное меню.
27	CH∨/CH∧	Используйте кнопки CH∨ и CH∧ для переключения каналов телевизора.
28	EXIT	Выход из текущей операции.
29	AUDIO	Нажмите эту кнопку, чтобы настроить NICAM в режиме ATV. Выбор звуковых каналов в режиме DTV.
30	FAV	Нажмите, чтобы отобразить ваш любимый канал.
31	Live TV	Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к последнему источнику входного сигнала в режиме LiveTV.
32		Нажмите, чтобы открыть список приложений.
33	★	Эта кнопка позволяет создать ярлык для вашего любимого приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции зависят от фактических особенностей изделия.

Функция защиты зрения: (в стандартном режиме цветовой температуры соответствует требованиям TUV к низкому уровню синего света)

Low Blue Light на телевизоре предназначен для снижения уровня синего света с целью защиты глаз. Нажмите кнопку Settings на пульте дистанционного управления и выберите → Display&Sound → Display→ Advanced Settings→ Low Blue Light (Доступные опции: Off, Low, Middle, High).

Для снижения нагрузки на глаза и защиты зрения при длительном просмотре телевизора рекомендуется:

- делать регулярные и частые перерывы, а также избегать просмотра телевизора более одного часа подряд.

Длительный просмотр телевизора может вызвать усталость глаз.

- Отведите взгляд от экрана телевизора и сосредоточьтесь на удаленных объектах не менее чем на 10 минут во время перерыва просмотра.
- Во время перерыва просмотра расслабьтесь, выполняя упражнения для глаз, или займитесь активным отдыхом на свежем воздухе.
- Рекомендуемое оптимальное расстояние для просмотра: 3-кратная высота экрана телевизора.
- Регулярные перерывы и упражнения чрезвычайно полезны для снятия напряжения и усталости глаз.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки проведет вас через процесс настройки основных параметров.

Следуйте текстовым инструкциям при первичной настройке.

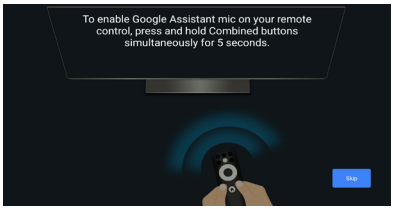

Электронное руководство

Телевизор имеет встроенное электронное руководство, которое можно вывести на экран. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, откройте электронное руководство следующим образом. Доступность электронного руководства зависит от вашего региона или модели.

1. Нажмите кнопку **HOME**, чтобы перейти на главную страницу.
2. Используйте кнопки **UP/DONW/LEFT/RIGHT** и **OK**, чтобы выбрать и открыть E-Manual в разделе Apps.

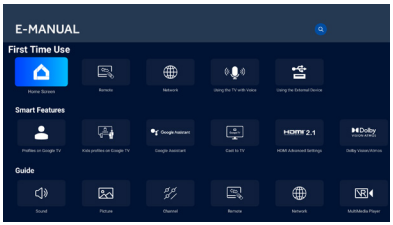

Примечание. Изображение приводится исключительно для справки.

Описание специальных возможностей

Talkback (экранный диктор)
Talkback — это функция экранного диктора, которая помогает пользователям с нарушениями зрения, озвучивая текст на экране, пункты меню и другие элементы. Эта функция также может быть выбрана с помощью ярлыка специальных возможностей.

Текст в речь

Модуль преобразования текста в речь — это программный компонент, который преобразует текст в естественно звучащую речь.
Модуль преобразования текста в речь работает в фоновом режиме, обеспечивая основную функцию синтеза речи. Такие приложения, как программы чтения с экрана, виртуальные ассистенты или инструменты для изучения языков, часто обращаются к модулю синтеза речи для генерации звукового вывода, но сам модуль непосредственно не взаимодействует с пользователями.
На этой странице представлены настройки для выбора активного модуля преобразования текста в речь, если в системе установлено несколько модулей, а также для базовой настройки параметров модулей преобразования текста в речь, таких как язык, скорость чтения и пр.

Масштабирование текста

Эта настройка позволяет увеличивать или уменьшать масштаб текста в системных приложениях в зависимости от потребностей пользователя.

Жирный текст

Эта настройка позволяет делать текст в системных приложениях жирным для улучшения читаемости.

Коррекция цвета

Настройка «Коррекция цвета» предназначена для помощи людям с нарушениями цветового зрения лучше различать цвета на экране. Включив эту опцию, вы сможете настроить отображение цветов, что облегчит просмотр ваших любимых передач и приложений.

Ярлык специальных возможностей

Когда ярлык специальных возможностей включен, пользователь может нажать одновременно кнопки НАЗАД и ВНИЗ и удерживать их 3 секунды, чтобы запустить функцию специальных возможностей.
Этот опция позволяет пользователю выбрать целевую функцию специальных возможностей для ярлыка или включить/выключить функцию ярлыка.

Доступность клавиатуры

Время действия (тайм-аут доступности)
Этот параметр позволяет пользователям задать время, в течение которого сообщения и уведомления будут отображаться на экране.
Длительное отображение увеличивает вероятность того, что пользователь заметит сообщение и предпримет необходимые действия.

Задержка повторного нажатия кнопок

Этот параметр позволяет настроить задержку повторного нажатия кнопок, чтобы повысить удобство использования пульта дистанционного управления.

Переключение доступа

Эта функция позволяет управлять телевизором с помощью одного или нескольких переключателей. Она может быть полезна, если использование пульта дистанционного управления ограничено.

Аудиоописание

При включении этой функции пользователь будет слышать описание происходящего на экране в поддерживаемых фильмах и телепрограммах.

Субтитры

Эта настройка позволяет включать или выключать субтитры, а также настраивать их внешний вид в поддерживаемых приложениях.

Высококонтрастный текст

Эта настройка облегчает чтение текста на экране за счёт использования более ярких цветов и чётких контуров. Эта опция особенно полезна для людей, которым трудно читать обычный текст.

Тактильные точки на кнопках пульта ДУ

Пульт дистанционного управления телевизором имеет тактильную точку на кнопке с цифрой 5, чтобы пользователю было легче находить другие кнопки.
Поскольку среди всех цифровых кнопок только кнопка с цифрой 5 имеет тактильную точку, вы легко может найти все цифровые кнопки на ощупь.



