Hansa

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для последующего использования.

Микроволновая печь

Модель:
AMGF20E55B

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ 5
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 6
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 9
РАДИОПОМЕХИ 10
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 11
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 11
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 12
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14
УСТРОЙСТВО ПЕЧИ 15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 16
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 17
ЧИСТКА И УХОД 22
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 23
ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 24

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Запрещается включать печь при открытой дверце — это может привести к опасному воздействию микроволнового излучения. Не отключайте и не нарушайте работу блокировочных устройств.
2. Следите, чтобы между дверцей и корпусом печи не было посторонних предметов, а также не допускайте загрязнения уплотнительных поверхностей остатками пищи или моющих средств.
3. Запрещается эксплуатация поврежденной печи. Очень важно, чтобы дверца духовки закрывалась плотно и не было никаких повреждений:

a) Дверцы (включая любые деформации),
b) Петлей и защелок (сломанных или ослабленных),
c) Уплотнений дверцы и уплотнительных поверхностей.

1. Любые работы по настройке и ремонту печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения ожогов, поражения электрическим током, возникновения пожара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Используйте прибор исключительно по назначению, как описано в руководстве. Не используйте едкие химические вещества или пары в этом приборе. Данный тип печи предназначен только для разогрева, приготовления или сушки продуктов. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
2. Не включайте пустую печь.
3. Запрещается использовать прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, при наличии любых неисправностей в работе, повреждений или после падения прибора. Замена поврежденного сетевого шнура должна производиться исключительно изготовителем, сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание травм.
4. ВНИМАНИЕ! Детям разрешается пользоваться СВЧ-печью без присмотра взрослых только в том случае, если они были проинструктированы о правилах безопасного использования и понимают возможные риски неправильного обращения с прибором.
5. Для снижения риска возгорания внутри камеры печи:

- При разогреве пищи в пластиковой или бумажной таре не оставляйте печь без присмотра — существует риск возгорания.
- Снимите с бумажных или пластиковых пакетов металлические зажимы или скрепки перед тем, как поставить их в микроволновку.
- При появлении дыма выключите прибор или отключите его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы пламя погасло.
- Не храните ничего в камере печи. Когда печь не используется, в ней не должно быть бумажных изделий, кухонных принадлежностей или продуктов.

- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и подобных предметов могут привести к травмам, возгоранию или пожару.

6. ВНИМАНИЕ! Не помещайте в СВЧ-печь герметичные контейнеры с едой или напитками: при нагреве они могут взорваться.

7. При нагреве напитков в СВЧ-печи возникает риск замедленного вскипания: жидкость может перегреться и бурно закипеть при извлечении или добавлении ингредиентов. Соблюдайте меры предосторожности.

8. Не используйте печь для жарки во фритюре (в масле). Горячее масло может повредить детали печи и посуду, а также стать причиной ожогов.

9. Не следует нагревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться, даже после окончания нагрева.

10. Перед приготовлением прокалывайте продукты с плотной кожицей, например: картофель, цукини, яблоки и каштаны.

11. Тщательно перемешайте или взболтайте содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и обязательно проверьте температуру перед кормлением, чтобы избежать ожогов.

12. В процессе приготовления посуда может становиться горячей из-за теплопередачи от нагретых продуктов. Для извлечения посуды рекомендуется использовать прихватки.

13. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновых печей.

14. ВНИМАНИЕ!-- Любые работы по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием защитной крышки (предохраняющей от воздействия микроволн), должны выполняться только квалифицированным специалистом. Это опасно для неподготовленных лиц.

15. Данная микроволновая печь относится к классу B группы 2 категории ISM оборудования. Группа 2 включает в себя все оборудование промышленного (I), научного (S) и медицинского (M) назначения, в котором радиочастотная энергия генерируется и используется в виде электромагнитного излучения, а также электроэрозионное оборудование. Класс B означает, что оборудование пригодно для использования в жилых помещениях и в зданиях, подключенных

напрямую к бытовой электросети

16. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

17. Не позволяйте детям играть с прибором — следите за ними.

18. Микроволновая печь предназначена только для отдельной установки (не является встраиваемой).

19. ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте микроволновую печь над варочной поверхностью или любым другим источником тепла. Это может привести к повреждению печи и аннулированию гарантии.

20. Микроволновую печь нельзя размещать в шкафу.

21. ВНИМАНИЕ! Во время использования прибор и его поверхности нагревается.

22. ВНИМАНИЕ! Открытые поверхности печи нагреваются во время работы. Следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.

23. Во время использования прибор нагревается. Избегайте контакта с нагревательными элементами внутри печи.

24. При работе прибора его открытые поверхности могут сильно нагреваться.

25. Печь необходимо устанавливать вплотную к стене.

26. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора.

27. ВНИМАНИЕ! Поврежденные дверцу или уплотнители должен ремонтировать только специалист. До ремонта печь использовать нельзя.

28. Прибор не предназначен для включения от внешнего таймера или системы дистанционного управления.

29. Микроволновая печь предназначена только для бытового использования, а не для коммерческого.

30. Сохраняйте распорки сзади и по бокам печи — они обеспечивают зазор для вентиляции.

31. Перед перемещением прибора зафиксируйте пово-

ротный стол (поддон), чтобы избежать его повреждения.

32. ОСТОРОЖНО! Ремонт и техническое обслуживание прибора должны выполняться только специалистами. Самостоятельное вмешательство опасно, поскольку требует снятия защитной крышки, предохраняющей от воздействия СВЧ-излучения. Это правило распространяется и на замену сетевого шнура или освещения. При необходимости обращайтесь в сервисный центр.

33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, разогрева и приготовления продуктов на пару.

34. Используйте кухонные рукавицы (прихватки), когда достаете разогретую еду.

35. Осторожно! При открывании крышек или снятии фольги может выходить пар.

36. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра, за исключением детей старше 8 лет под наблюдением взрослых.

37. При появлении дыма выключите прибор или отключите его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы потушить пламя.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы из камеры микроволновой печи.

2. ВНИМАНИЕ: осмотрите печь на наличие повреждений, таких как: перекос или деформация дверцы, повреждение уплотнителей и уплотнительных поверхностей, поломка или ослабление петель и защелок, а также вмятины внутри камеры или на дверце. При обнаружении любых повреждений не эксплуатируйте печь и обратитесь к квалифициро-

ванному специалисту.

3. Микроволновую печь необходимо устанавливать на ровную, устойчивую поверхность, способную выдержать вес печи и максимальный вес продуктов, которые в ней будут готовиться.

4. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.

5. Для обеспечения корректной работы печи необходим достаточный приток воздуха. Обеспечьте свободное пространство: минимум 20 см над верхней панелью печи и по 5 см с обеих сторон. Задняя стенка микроволновой печи должна быть расположена близко к стене. Не накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия прибора. Не снимайте ножки.

6. Не включайте печь, если стеклянный поднос, роликовая подставка и вал не установлены в надлежащем положении.

7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден, не проложен под печью и не касается горячих или острых поверхностей.

8. Розетка должна быть легко доступна, чтобы в экстренной ситуации можно было быстро отключить прибор от сети.

9. Используйте печь только в домашних условиях.

РАДИОПОМЕХИ

Работа микроволновой печи может создавать помехи работе радиоприёмников, телевизора или аналогичного оборудования. При возникновении помех их можно уменьшить или устранить, предприняв следующие меры:

1. Почистить дверцу и уплотнительную печи.

2. Переориентируйте приёмную антенну радиоприёмника или телевизора.

3. Переместить микроволновую печь относительно приёмника.

4. Увеличить расстояние между микроволновой печью и

приемником.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлен. Печь оснащена шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Подключайте ее только к правильно установленной заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения током, обеспечивая путь для отвода тока. Рекомендуется предусмотреть отдельную электрическую линию (цепь) для питания только этой печи. Если напряжение в сети выше указанного, возможно возгорание или поломка печи.

ВНИМАНИЕ! Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

Примечания:

1. По всем вопросам, касающимся заземления и электроподключения, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
2. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмы в результате несоблюдения правил подключения к электросети.

Провода в сетевом кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

Зеленый и желтый = ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Голубой = НУЛЕВОЙ
Коричневый = ФАЗА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что вилка шнура питания плотно вставлена в розетку. Если нет — выньте ее, подождите 10 секунд и вставьте снова до упора.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель и не

сработал ли автоматический выключатель в щитке.

Если с ними все в порядке, проверьте розетку, подключив к ней другой исправный прибор.

3. Убедитесь, что программа на панели управления выбрана правильно и на таймере установлено время.

4. Убедитесь, что дверца плотно закрыта и система блокировки сработала. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.

ЕСЛИ НИ ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ ПУНКТОВ НЕ УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАСТРАИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

1. Располагайте продукты равномерно. Самые толстые части (куски) кладите ближе к краю посуды.

2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение минимально рекомендованного времени, при необходимости добавляя его. Передержанные продукты могут подгореть или задымиться.

3. Накрывайте продукты крышкой во время приготовления. Это предотвратит разбрызгивание и обеспечит равномерный прогрев.

4. Переворачивайте продукты (например, курицу или котлеты) один раз во время приготовления, чтобы ускорить процесс. Крупные куски мяса, например, жаркое необходимо переворачивать не менее одного раза.

5. Перекладывайте продукты (например, фрикадельки) в середине процесса приготовления: меняйте местами верхние и нижние, а также перемещайте их от центра посуды к краям.

1. Микроволны не проникают сквозь металл. Используйте только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах. Запрещено применять металлические емкости для продуктов и напитков для приготовления в микроволновой печи. Это правило не распространяется на случаи, когда производитель указывает допустимые размеры и форму металлических контейнеров для приготовления в микроволновой печи.
2. Поскольку микроволны не проникают сквозь металл, не следует использовать металлическую посуду или посуду с металлическими элементами.
3. При приготовлении пищи в микроволновой печи не рекомендуется использовать переработанные бумажные изделия, поскольку они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искрение и/или возгорание.
4. Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду, а не квадратную или прямоугольную, так как в углах пища подвергается слишком сильной тепловой обработке.
5. Можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы защитить от перегрева выступающие части продуктов. Но будьте осторожны: не используйте слишком много фольги и соблюдайте расстояние между фольгой и стенками камеры не менее 1 дюйма (2,54 см).

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать подходящую посуду.

ПОСУДА	МИКРОВОЛНЫ
Жаропрочное стекло	Да
Обычное (не жаропрочное) стекло	Нет
Жаропрочная керамика	Да
Пластиковая посуда для СВЧ	Да

ПОСУДА	МИКРОВОЛНЫ
Кухонная бумага	Да
Металлический противень	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	**230-240В/50 Гц, 1100Вт (микроволны)**
Выходная мощность	**700 Вт**
Рабочая частота	**2450 МГц**
Внешние размеры (В×Ш×Г)	**243 ×446×352 мм**
Размеры камеры (В×Ш×Г)	**203×304×309 мм**
Объем камеры	**20 литров**
Вес нетто	**Около 9,4 кг**
В режиме ожидания	**<0.8Вт**

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ

1. Система блокираторов дверцы
2. Экран
3. Роликовая подставка
4. Привод вращения
5. Панель управления
6. Волновод (не снимайте слюдяную пластину,
7. закрывающую волновод)
8. Стеклянный поднос

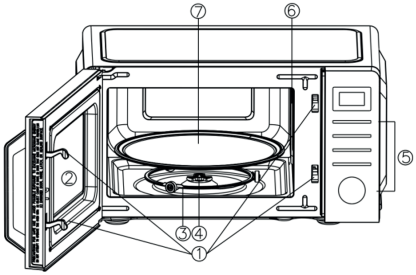

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

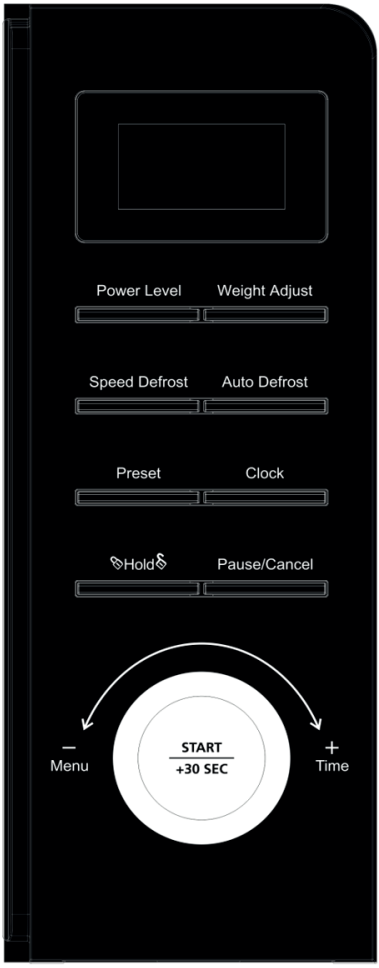

• ДИСПЛЕЙ

Отображаются время, мощность и индикаторы.

• POWER LEVEL / УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

Нажмите для выбора уровня мощности микроволн.

• WEIGHT ADJUST/ УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА ВЕСА

Нажмите для установки веса или количества порций.

• SPEED DEFROST/ РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

Нажмите для размораживания продуктов по времени.

• AUTO DEFROST/ АВТОРАЗМОРОЗКА

Нажмите для размораживания продуктов по весу.

• PRESET /ОТСРОЧЕННЫЙ СТАР

Используется для программирования печи на запуск в заданное время.

• CLOCK /ЧАСЫ

Нажмите для установки времени.

• Hold/БЛОКИРОВКА

Используется для включения защиты от детей.

• PAUSE/CANCEL / ПАУЗА ОТМЕНА

Нажмите один раз для временной остановки приготовления или дважды для полной отмены программы.

• MENU/TIME (dial) МЕНЮ/ВРЕМЯ (Поворотная ручка)

Поворачивайте ручку для выбора меню автоматического приготовления. Поворачивайте ручку для установки времени.

• СТАРТ/+30 СЕК

Нажмите для запуска программ приготовления. Нажимайте многократно для установки времени приготовления и немедленного запуска на полной мощности.

При первом подключении печи в розетку прозвучит звуковой сигнал «ВЕ», и на дисплее отобразится « » и «1:01» (двоеточие мигает).

Во время настройки, если в течение 30 секунд не производить никаких действий, система вернется в режим ожидания.

Во время приготовления: если нажать кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА один раз, программа приостановится; затем нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для возобновления. Если нажать кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА дважды, программа будет отменена.

После окончания приготовления на дисплее появится надпись End, и каждые две минуты будет раздаваться звуковой сигнал до тех пор, пока пользователь не нажмет любую кнопку или не откроет дверцу.

В процессе работы при нажатии на допустимую кнопку прозвучит один звуковой сигнал; если нажата кнопка, недоступная в данном режиме, прозвучат два сигнала.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Часы могут работать в 12- или 24-часовом режиме. Вы можете выбрать режим отображения времени, нажимая кнопку ЧАСЫ в режиме ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ЧАСЫ один или два раза для выбора 12- или 24-часового режима.
2. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки часов.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ.
4. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки минут.
5. Нажмите кнопку ЧАСЫ для подтверждения настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете посмотреть текущее время, нажав кнопку ЧАСЫ.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте эту функцию для быстрого программирова-

ния печи на приготовление продуктов в микроволновом режиме с мощностью 100%.

В режиме ожидания просто нажимайте кнопку СТАРТ/+30 СЕК для установки времени приготовления (каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд, максимум — 10 минут). Печь начнет работать автоматически на полной мощности.

Приготовление пищи в микроволновой печи

Нажимайте кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для выбора нужного уровня мощности.

Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки времени приготовления. Диапазон времени — от 10 секунд до 95 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.

Нажимайте кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для выбора уровня мощности:

Количество нажатий	**Отображаемая мощность**	**Количество нажатий**	**Отображаемая мощность**
Once	**100% (100)**	**7 times**	**40% (40)**
Twice	**90% (90)**	**8 times**	**30% (30)**
3 times	**80% (80)**	**9 times**	**20% (20)**
4 times	**70% (70)**	**10 times**	**10% (10)**
5 times	**60% (60)**	**11 times**	**0% (00)**
6 times	**50% (50)**		

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете проверить установленный уровень мощности, нажав кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

1. В режиме ожидания нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА один раз.
2. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки времени размораживания. Диапазон времени — от 10 секунд до 95 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания система приостановит работу и подаст звуковые сигналы, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукты. Затем нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для возобновления размораживания.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически после того, как будет запрограммирован вес продукта. Вес замороженного продукта может составлять от 100 г до 1800 г.

1. Нажмите кнопку АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА один раз.
2. Нажимайте кнопку РЕГУЛИРОВКА ВЕСА для выбора веса продукта.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания система приостановит работу и подаст звуковые сигналы, чтобы напомнить пользователю перевернуть продукты. Затем нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для возобновления размораживания.

МНОГОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ваша печь может быть запрограммирована на выполнение до 2-х автоматических этапов приготовления.

Предположим, вы хотите установить следующую программу приготовления:

Микроволновое приготовление

↓

Микроволновое приготовление (на более низком уровне мощности)

1. Задайте первую программу микроволнового приготовления. Не нажимайте кнопку СТАРТ/+30 СЕК.
2. Задайте вторую программу микроволнового приготовления.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: быстрое приготовление, автоматическая

разморозка, быстрая разморозка и меню автоматического приготовления не могут быть установлены в программе многоэтапного приготовления.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для следующих продуктов или режимов приготовления не требуется программировать время приготовления и уровень мощности. Достаточно указать тип продукта, который вы хотите приготовить, а также его вес или количество порций.

1. В режиме ожидания поверните ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ один раз против часовой стрелки. На дисплее отобразится код «A-01». Затем поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ по часовой стрелке для выбора другого кода продукта.
2. Нажимайте кнопку УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА ВЕСА для выбора веса или количества порций продукта.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.

Код	Продукт	Примечание
A-01	Молоко/Кофе (200 мл/чашка, 1-3 чашки)	Для Молока/Кофе и Картофеля на дисплее не будет отображаться значок «g».• Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как форма и размер продуктов, ваших личных предпочтений относительно степени готовности некоторых блюд, а также от того, насколько равномерно вы разместили продукты в печи. Если результат вас по какой-либо причине не совсем устраивает, соответствующим образом скорректируйте время приготовления.
A-02	Рис (150-600 г)	
A-03	Спагетти (100 г, 200 г, 300 г)	
A-04	Картофель (230 г/порция, 1-2 порции)	
A-05	Попкорн (99 г)	
A-06	Автоматический разогрев (200-800 г)	
A-07	Рыба (200-600 г)	
A-08	Пицца (150 г, 300 г, 450 г)	

ОТСРОЧЕННЫЙ СТАРТ

Эта функция позволяет печи запуститься в заданное время.

1. В режиме ожидания задайте программу приготовления (кроме быстрого приготовления, автоматической разморозки и быстрой разморозки).
2. Нажмите кнопку ОТСРОЧЕННЫЙ СТАРТ один раз.
3. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки часов.
4. Нажмите кнопку ОТСРОЧЕННЫЙ СТАРТ один раз.
5. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ для установки минут.
6. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда печь находится в режиме отсроченного старта, вы можете проверить заданное время, нажав кнопку ОТСРОЧЕННЫЙ СТАРТ один раз. Вы также можете отменить программу отсроченного старта, нажав кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА, когда на дисплее отображается заданное время.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ (БЛОКИРОВКА)

Блокировка предотвращает использование печи детьми без присмотра.

Для установки блокировки: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку БЛОКИРОВКА более 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал «ВЕ», загорится индикатор блокировки, и печь автоматически перейдет в режим защиты от детей. В заблокированном состоянии все кнопки неактивны.

Для отмены блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку БЛОКИРОВКА более 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал «ВЕ», и индикатор погаснет.

1. Перед чисткой выключите печь и отключите шнур питания от розетки.
2. Поддерживайте чистоту внутри печи. Если на стенки печи попали брызги пищи или разлитые жидкости, протрите их влажной тканью. При сильном загрязнении можно использовать мягкие моющие средства. Избегайте применения аэрозолей или других агрессивных чистящих средств. Они могут вызвать появление пятен, разводов или сделать поверхность дверцы матовой.
3. Внешнюю поверхность печи следует очищать влажной тканью. Во избежание повреждения внутренних компонентов печи необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия.
4. Часто протирайте дверцу и стекло с обеих сторон, дверные уплотнители и прилегающие детали влажной тканью для удаления брызг и капель. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Не используйте пароочиститель.
6. Не допускайте намокания панели управления. Очищайте её мягкой влажной тканью. При чистке панели управления оставляйте дверцу печи открытой, чтобы предотвратить случайное включение печи.

Если на внутренней или наружной поверхности дверцы образуется пар, протрите его мягкой тканью. Это может произойти при эксплуатации печи в условиях высокой влажности и является нормальным явлением.

7. Периодически необходимо снимать стеклянный поддон для очистки. Мойте поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
8. Роликовое кольцо и дно печи следует регулярно очищать во избежание появления лишнего шума. Просто протрите дно печи мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца убедитесь, что вы установили его на место правильно.
9. Чтобы устранить запахи из печи, поместите в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, чашку воды, сок и кожуру одного лимона. Включите печь на 5

минут. Затем тщательно протрите печь и высушите мягкой тканью.

10. Если перегорела лампочка, обратитесь в сервисную службу для её замены.

11. Печь следует регулярно чистить и удалять любые остатки пищи. Несоблюдение чистоты может привести к ухудшению состояния поверхностей, что отрицательно скажется на сроке службы прибора и может создать опасную ситуацию.

12. Пожалуйста, не выбрасывайте данный прибор в бытовой мусор; он должен быть утилизирован в специальных пунктах приема, организованных муниципальными органами власти.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании, прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

Перевозите прибор в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований манипуляционных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке;

Не ставьте прибор непосредственно на землю (даже в упаковке) – это может привести к проникновению влаги в упаковку и коррозии деталей;

При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (согласно манипуляционному знаку «вверх»  на коробке, где нижняя черта указывает на низ товара).

Если оригинальная упаковка отсутствует, необходимо принять меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов, а также не класть на него тяжести.

Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервис

• Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.

• Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.

• Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности. Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Список АСЦ, сервисных центров, авторизованных для проведения данных работ, приведен на сайте www.hansa.ru

Также информацию об АСЦ вы можете получить по телефону горячей линии:

8 800 550 11 26

Дата производства указана на шильде присутствующим на приборе.

Дата указана в формате: **месяц/год.**

Гарантийный срок **1 год**

Срок службы прибора **7 лет**


Hansa