Hansa

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для последующего использования.

Микроволновая печь

Модель:

AMGF20M10B AMGF20M10W AMGF20M20W
AMGF20M30B AMGF20M30W

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ 5
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 6
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 9
РАДИОПОМЕХИ 10
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 11
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 11
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 12
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14
УСТРОЙСТВО ПЕЧИ 14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 15
ЧИСТКА И УХОД 16
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 17
ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 18

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Запрещается включать печь при открытой дверце — это может привести к опасному воздействию микроволнового излучения. Не отключайте и не нарушайте работу блокировочных устройств.
2. Следите, чтобы между дверцей и корпусом печи не было посторонних предметов, а также не допускайте загрязнения уплотнительных поверхностей остатками пищи или моющих средств.
3. Запрещается эксплуатация поврежденной печи. Очень важно, чтобы дверца духовки закрывалась плотно и не было никаких повреждений:

a) Дверцы (включая любые деформации),
b) Петлей и защелок (сломанных или ослабленных),
c) Уплотнений дверцы и уплотнительных поверхностей.

1. Любые работы по настройке и ремонту печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения ожогов, поражения электрическим током, возникновения пожара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Используйте прибор исключительно по назначению, как описано в руководстве. Не используйте едкие химические вещества или пары в этом приборе. Данный тип печи предназначен только для разогрева, приготовления или сушки продуктов. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
2. Не включайте пустую печь.
3. Запрещается использовать прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, при наличии любых неисправностей в работе, повреждений или после падения прибора. Замена поврежденного сетевого шнура должна производиться исключительно изготовителем, сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание травм.
4. ВНИМАНИЕ! Детям разрешается пользоваться СВЧ-печью без присмотра взрослых только в том случае, если они были проинструктированы о правилах безопасного использования и понимают возможные риски неправильного обращения с прибором.
5. Для снижения риска возгорания внутри камеры печи:

- При разогреве пищи в пластиковой или бумажной таре не оставляйте печь без присмотра — существует риск возгорания.
- Снимите с бумажных или пластиковых пакетов металлические зажимы или скрепки перед тем, как поставить их в микроволновку.
- При появлении дыма выключите прибор или отключите его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы пламя погасло.
- Не храните ничего в камере печи. Когда печь не используется, в ней не должно быть бумажных изделий, кухонных принадлежностей или продуктов.

- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и подобных предметов могут привести к травмам, возгоранию или пожару.

6. ВНИМАНИЕ! Не помещайте в СВЧ-печь герметичные контейнеры с едой или напитками: при нагреве они могут взорваться.

7. При нагреве напитков в СВЧ-печи возникает риск замедленного вскипания: жидкость может перегреться и бурно закипеть при извлечении или добавлении ингредиентов. Соблюдайте меры предосторожности.

8. Не используйте печь для жарки во фритюре (в масле). Горячее масло может повредить детали печи и посуду, а также стать причиной ожогов.

9. Не следует нагревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться, даже после окончания нагрева.

10. Перед приготовлением прокалывайте продукты с плотной кожицей, например: картофель, цукини, яблоки и каштаны.

11. Тщательно перемешайте или взболтайте содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и обязательно проверьте температуру перед кормлением, чтобы избежать ожогов.

12. В процессе приготовления посуда может становиться горячей из-за теплопередачи от нагретых продуктов. Для извлечения посуды рекомендуется использовать прихватки.

13. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновых печей.

14. ВНИМАНИЕ!-- Любые работы по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием защитной крышки (предохраняющей от воздействия микроволн), должны выполняться только квалифицированным специалистом. Это опасно для неподготовленных лиц.

15. Данная микроволновая печь относится к классу B группы 2 категории ISM оборудования. Группа 2 включает в себя все оборудование промышленного (I), научного (S) и медицинского (M) назначения, в котором радиочастотная энергия генерируется и используется в виде электромагнитного излучения, а также электроэрозионное оборудование. Класс B означает, что оборудование пригодно для использования в жилых помещениях и в зданиях, подключенных

напрямую к бытовой электросети

16. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

17. Не позволяйте детям играть с прибором — следите за ними.

18. Микроволновая печь предназначена только для отдельной установки (не является встраиваемой).

19. ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте микроволновую печь над варочной поверхностью или любым другим источником тепла. Это может привести к повреждению печи и аннулированию гарантии.

20. Микроволновую печь нельзя размещать в шкафу.

21. ВНИМАНИЕ! Во время использования прибор и его поверхности нагревается.

22. ВНИМАНИЕ! Открытые поверхности печи нагреваются во время работы. Следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.

23. Во время использования прибор нагревается. Избегайте контакта с нагревательными элементами внутри печи.

24. При работе прибора его открытые поверхности могут сильно нагреваться.

25. Печь необходимо устанавливать вплотную к стене.

26. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора.

27. ВНИМАНИЕ! Поврежденные дверцу или уплотнители должен ремонтировать только специалист. До ремонта печь использовать нельзя.

28. Прибор не предназначен для включения от внешнего таймера или системы дистанционного управления.

29. Микроволновая печь предназначена только для бытового использования, а не для коммерческого.

30. Сохраняйте распорки сзади и по бокам печи — они обеспечивают зазор для вентиляции.

31. Перед перемещением прибора зафиксируйте пово-

ротный стол (поддон), чтобы избежать его повреждения.

32. ОСТОРОЖНО! Ремонт и техническое обслуживание прибора должны выполняться только специалистами. Самостоятельное вмешательство опасно, поскольку требует снятия защитной крышки, предохраняющей от воздействия СВЧ-излучения. Это правило распространяется и на замену сетевого шнура или освещения. При необходимости обращайтесь в сервисный центр.

33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, разогрева и приготовления продуктов на пару.

34. Используйте кухонные рукавицы (прихватки), когда достаете разогретую еду.

35. Осторожно! При открывании крышек или снятии фольги может выходить пар.

36. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра, за исключением детей старше 8 лет под наблюдением взрослых.

37. При появлении дыма выключите прибор или отключите его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы потушить пламя.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы из камеры микроволновой печи.

2. ВНИМАНИЕ: осмотрите печь на наличие повреждений, таких как: перекос или деформация дверцы, повреждение уплотнителей и уплотнительных поверхностей, поломка или ослабление петель и защелок, а также вмятины внутри камеры или на дверце. При обнаружении любых повреждений не эксплуатируйте печь и обратитесь к квалифициро-

ванному специалисту.

3. Микроволновую печь необходимо устанавливать на ровную, устойчивую поверхность, способную выдержать вес печи и максимальный вес продуктов, которые в ней будут готовиться.

4. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.

5. Не включайте печь, если стеклянный поднос, роликовая подставка и вал не установлены в надлежащем положении.

6. Убедитесь, что шнур питания не поврежден, не проложен под печью и не касается горячих или острых поверхностей.

7. Розетка должна быть легко доступна, чтобы в экстренной ситуации можно было быстро отключить прибор от сети.

8. Используйте печь только в домашних условиях.

РАДИОПОМЕХИ

Работа микроволновой печи может создавать помехи работе радиоприёмников, телевизора или аналогичного оборудования. При возникновении помех их можно уменьшить или устранить, предприняв следующие меры:

1. Почистить дверцу и уплотнительную поверхность печи.

2. Переориентируйте приёмную антенну радиоприёмника или телевизора.

3. Переместить микроволновую печь относительно приёмника.

4. Увеличить расстояние между микроволновой печью и приемником.

5. Подключить микроволновую печь к другой розетке, чтобы она и приёмник находились в разных электрических цепях.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

1. Располагайте продукты равномерно. Самые толстые части (куски) кладите ближе к краю посуды.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение минимально рекомендованного времени, при необходимости добавляя его. Передержанные продукты могут подгореть или задымиться.
3. Накрывайте продукты крышкой во время приготовления. Это предотвратит разбрызгивание и обеспечит равномерный прогрев.
4. Переворачивайте продукты (например, курицу или котлеты) один раз во время приготовления, чтобы ускорить процесс. Крупные куски мяса, например, жаркое необходимо переворачивать не менее одного раза.
5. Перекладывайте продукты (например, фрикадельки) в середине процесса приготовления: меняйте местами верхние и нижние, а также перемещайте их от центра посуды к краям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлен. Печь оснащена шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Подключайте ее только к правильно установленной заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения током, обеспечивая путь для отвода тока. Рекомендуется предусмотреть отдельную электрическую линию (цепь) для питания только этой печи. Если напряжение в сети выше указанного, возможно возгорание или поломка печи.

ВНИМАНИЕ!-- Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

Примечания:

1. 1. По всем вопросам, касающимся заземления и электроподключения, проконсультируйтесь с квалифициро-

ванным электриком.

2. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмы в результате несоблюдения правил подключения к электросети.

Провода в сетевом кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

Зеленый и желтый = ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Голубой = НУЛЕВОЙ
Коричневый = ФАЗА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если печь не работает:

1. Убедитесь, что вилка шнура питания плотно вставлена в розетку. Если нет — выньте ее, подождите 10 секунд и вставьте снова до упора.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель и не сработал ли автоматический выключатель в щитке. Если с ними все в порядке, проверьте розетку, подключив к ней другой исправный прибор.
3. Убедитесь, что программа на панели управления выбрана правильно и на таймере установлено время.
4. Убедитесь, что дверца плотно закрыта и система блокировки сработала. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.

ЕСЛИ НИ ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ ПУНКТОВ НЕ УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАСТРАИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

1. Микроволны не проникают сквозь металл. Используйте только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах. Запрещено применять металлические емкости для продуктов и напитков для приготовления в

микроволновой печи. Это правило не распространяется на случаи, когда производитель указывает допустимые размеры и форму металлических контейнеров для приготовления в микроволновой печи.

2. Поскольку микроволны не проникают сквозь металл, не следует использовать металлическую посуду или посуду с металлическими элементами.

3. При приготовлении пищи в микроволновой печи не рекомендуется использовать переработанные бумажные изделия, поскольку они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искрение и/или возгорание.

4. Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду, а не квадратную или прямоугольную, так как в углах пища подвергается слишком сильной тепловой обработке.

5. Можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы защитить от перегрева выступающие части продуктов. Но будьте осторожны: не используйте слишком много фольги и соблюдайте расстояние между фольгой и стенками камеры не менее 1 дюйма (2,54 см).

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать подходящую посуду.


ПОСУДА	**МИКРОВОЛНЫ**
Жаропрочное стекло	Да
Обычное (не жаропрочное) стекло	Нет
Жаропрочная керамика	Да
Пластиковая посуда для СВЧ	Да
Кухонная бумага	Да
Металлический противень	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	**230 В/50 Гц, 1100Вт (микроволны)**
Выходная мощность	**700 Вт**
Рабочая частота	**2450 МГц**
Внешние размеры (В×Ш×Г)	**241 ×446×318 мм**
Размеры камеры (В×Ш×Г)	**206 ×318 ×293 мм**
Объем камеры	**компактная 20 литров**
Вес нетто	**Около 9,4 кг**

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ

1. Система блокираторов дверцы
2. Экран
3. Привод вращения
4. Роликовая подставка
5. Кнопка открывания дверцы
6. Панель управления
7. Волновод
(не снимайте слюдяную пластину, закрывающую волновод)
8. Стеклянный поднос

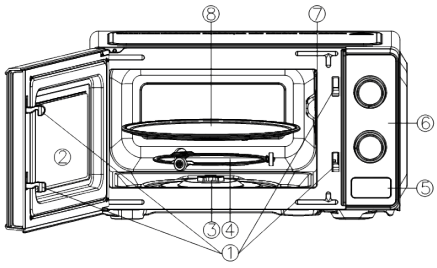

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

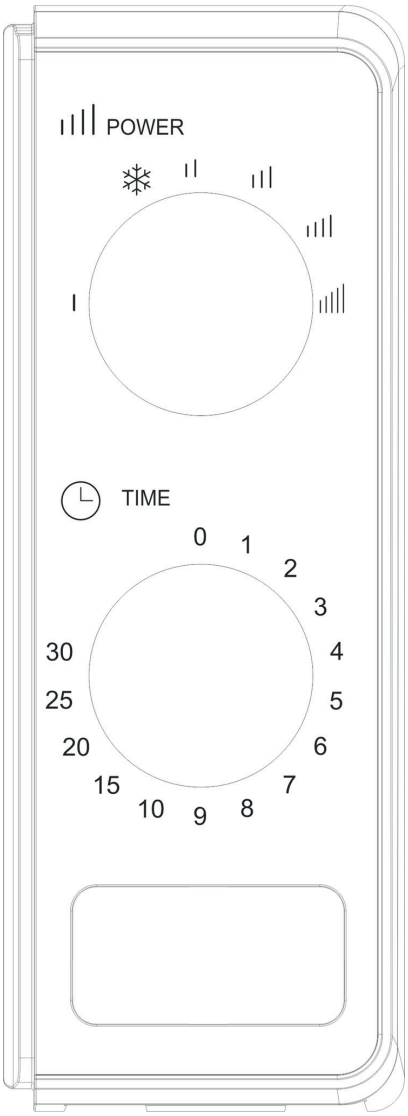

Панель управления состоит из двух функциональных регуляторов: один предназначен для установки времени, другой — для выбора мощности.

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ/ВЫБОРА РЕЖИМА

Этот регулятор используется для выбора уровня мощности приготовления. Его установка является первым шагом для начала процесса приготовления.

РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕНИ (ТАЙМЕР)

Позволяет установить время приготовления простым поворотом регулятора для выбора требуемого времени приготовления (до 30 минут за один цикл).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В режиме чистых микроволн доступны шесть уровней мощности, из которых можно выбрать наиболее подходящий для конкретной задачи. Уровень мощности увеличивается при повороте ручки по часовой стрелке. Доступны следующие уровни мощности:

	Выходная мощность	Описание
1	100%	ВЫСОКАЯ
2	88%	ВЫШЕ СРЕДНЕГО
3	73%	СРЕДНЯЯ
4	52%	НИЖЕ СРЕДНЕГО
5	42%	РАЗМОРОЗКА
6	20%	НИЗКАЯ

Запуск режима приготовления:

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Установите регулятор мощности в желаемое положение.
3. Установите время приготовления с помощью регулятора таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Печь начинает работать сразу после поворота регулятора таймера.

Если требуется установить время менее 2 минут, поверните регулятор за отметку 2 минуты, а затем верните его обратно на нужное значение.

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗВРАЩАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, если продукты извлекаются из печи до окончания установленного времени приготовления, а также когда печь не используется.

Чтобы остановить печь в процессе приготовления, нажмите кнопку открывания дверцы или откройте дверцу за ручку.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед началом очистки отключите печь от сети, вынув вилку из розетки.
2. Регулярно протирайте внутреннюю поверхность печи влажной тканью для удаления брызг и пролитой жидкости. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкие моющие средства. Избегайте применения абразивных чистящих средств, спреев или агрессивных химических веществ, которые могут оставить пятна, разводы на поверхности дверцы.
3. Протирайте внешние поверхности печи влажной тканью. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить внутренние элементы.
4. Регулярно протирайте дверцу и окно с обеих сторон, уплотнители дверцы и прилегающие участки влажной тканью для удаления любых загрязнений. Не используйте абразивные чистящие средства.

5. Не используйте пароочиститель.

6. Не допускайте попадания воды на панель управления. Протирайте ее мягкой влажной тканью, с открытой дверцей печи, чтобы предотвратить случайное включение.

7. Если на внутренней или наружной поверхности дверцы образуется пар, протрите его мягкой тканью. Это может произойти при эксплуатации печи в условиях высокой влажности и является нормальным явлением.

8. Периодически мойте стеклянный поднос в теплой мыльной воде или посудомоечной машине.

9. Регулярно очищайте роликовую подставку и дно печи от загрязнений, чтобы избежать излишнего шума при работе печи. Протирайте нижнюю поверхность печи мягким моющим средством. Кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или посудомоечной машине. После очистки обязательно установите роликовую подставку на место.

10. Для удаления запахов из печи смешайте стакан воды с соком и кожурой одного лимона в емкости, подходящей для использования в микроволновой печи. Поставьте емкость в печь и включите ее на 5 минут. Тщательно протрите внутреннюю поверхность печи и высушите мягкой тканью.

11. При перегорании лампочки обратитесь в службу поддержки для замены.

12. Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи. Несоблюдение правил гигиены может привести к ухудшению состояния поверхности, сокращению срока службы печи и создать опасную ситуацию.

13. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Его необходимо сдавать в специальные пункты приема, предусмотренные муниципальными органами.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании, прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

Перевозите прибор в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований манипуляционных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке;

Не ставьте прибор непосредственно на землю (даже в упаковке) – это может привести к проникновению влаги в упаковку и коррозии деталей;

При транспортировке держите или ставьт[illegible]ибор параллельно полу (согласно манипуляционному знаку «вверх»  на коробке, где нижняя черта указывает на низ товара).

Если оригинальная упаковка отсутствует, необходимо принять меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов, а также не класть на него тяжести.

ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервис

• Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.

• Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.

• Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности.

Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Список АСЦ, сервисных центров, авторизованных для проведения данных работ, приведен на сайте www.hansa.ru

Также информацию об АСЦ вы можете получить по телефону горячей линии:
8 800 550 11 26

Дата производства указана на шильде присутствующим на приборе.
Дата указана в формате: **месяц/год.**
Гарантийный срок **1 год**
Срок службы прибора **7 лет**


Hansa