| | | |

Hansa

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для последующего использования.

Холодильники

Модель:
FK2326.4DIN NF

Содержание

Инструкция по технике безопасности 3
Описание 8
Установка 9
Использование 16
Ежедневное использование 17
Хранение и транспортировка. 23
Гарантия, послепродажное обслуживание 24

⚠ Инструкция по технике безопасности CE

Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или передачи его в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности. В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми младше 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, если только они не получили соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность удушения.
- Если прибор больше не пригоден для использования, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили удар током и не заперлись внутри прибора.
- Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы, то перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить риск получения травм детьми.

Общие правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения процесса замораживания, кроме рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения холодильного корпуса.

ВНИМАНИЕ! Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не предусмотрена возможность такого использования.

⚠ Инструкция по технике безопасности CE

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к лампам внутреннего освещения, если они были включены в течение длительного периода времени, так как они могут быть очень горячими.

- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися газами пропеллентами.
- Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a).
- При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонентов холодильного контура.
- Не допускайте использования открытого пламени и источников воспламенения.
- Тщательно проветривайте помещение, в котором установлен прибор.
- Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возникновению пожара и/или поражению током.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, компрессора и т.д.) должен производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал.

ВНИМАНИЕ! Лампы, применяемые в данном приборе – это специальные лампы, предназначенные только для бытовых приборов. Они не подходят для освещения помещений.

- Запрещается удлинять сетевой шнур.
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не повреждена задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать причиной пожара.
- Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.
- Не тяните за сетевой шнур.
- Если в розетке плохой контакт, не вставляйте в нее вилку кабеля. Существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
- Нельзя пользоваться прибором без лампы внутреннего освещения.
- Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.
- Не вынимайте и не трогайте предметы в морозильнике мокрыми или влажными руками: это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.
- Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.

⚠ Инструкция по технике безопасности CE

Ежедневное использование

- Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
- Не помещайте продукты питания слишком близко к задней стенке.
- Не следует повторно замораживать оттаявшие продукты.
- Строго придерживайтесь инструкций, рекомендованных производителем. При необходимости обращайтесь к ним.
- Не помещайте газированные напитки в морозильную камеру, так как давление в бутылке может привести к взрыву и повреждению прибора.
- Холодное мороженое может вызвать низкотемпературный ожог, если употреблять его прямо из холодильника.

Чистка и уход

- Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не следует чистить прибор металлическими предметами.
- Не пользуйтесь острыми предметами для удаления снега из прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте сливное отверстие холодильника для талой воды. При необходимости прочистите сливное отверстие. Если отверстие закупорится, вода будет собираться на дне прибора.

Установка

ВНИМАНИЕ! Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В этом случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется подождать не менее четырех часов перед тем, как включать холодильник для того, чтобы масло вернулось в компрессор.
- Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в противном случае, прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
- Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы даже случайно не касаться горячих частей (компрессор, испаритель), во избежание ожога.
- Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных плит.
- Убедитесь, что после установки прибора к розетке будет свободный доступ.

⚠ Инструкция по технике безопасности CE

Обслуживание

- Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом.
- Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных запчастей.

Энергосбережение

- Не ставьте горячую пищу внутрь прибора.
- Не помещайте продукты близко друг к другу, так как это препятствует внутренней циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что продукты не прикасаются к задней стенке прибора.
- Если произойдет отключение электричества, не открывайте дверь.
- Не открывайте дверь часто.
- Не держите дверь открытой в течение длительного периода времени.
- Не устанавливайте термостат на значения, превышающие установленные низкие температуры.
- Чтобы увеличить вместимость и уменьшить потребление энергии, можно убрать выдвижные ящики из холодильника.

Защита окружающей среды

Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных административных органах. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные соответствующим символом, пригодны для вторичной переработки.

⚠ Инструкция по технике безопасности CE

Упаковочные материалы

Материалы с символом ♻ подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку в контейнер для сухих отходов.

Утилизация прибора

1. Выньте сетевую вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.

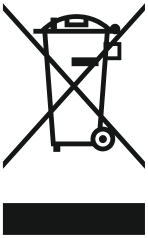

Этот символ на изделии или на его упаковке обозначает, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Изделие необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны ненадлежащим обращением с подобными продуктами. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные пункты утилизации бытовых отходов - сервисную службу или магазин, где было приобретено изделие.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляется в вертикальном положении.
- Наклон холодильника не должен превышать 45 градусов при его транспортировке
- Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются согласно манипуляционным знакам расположенными на упаковке изделия.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
- Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- Допускаетя хранить методом штабелирования не более 4 шт. вверх.

Описание

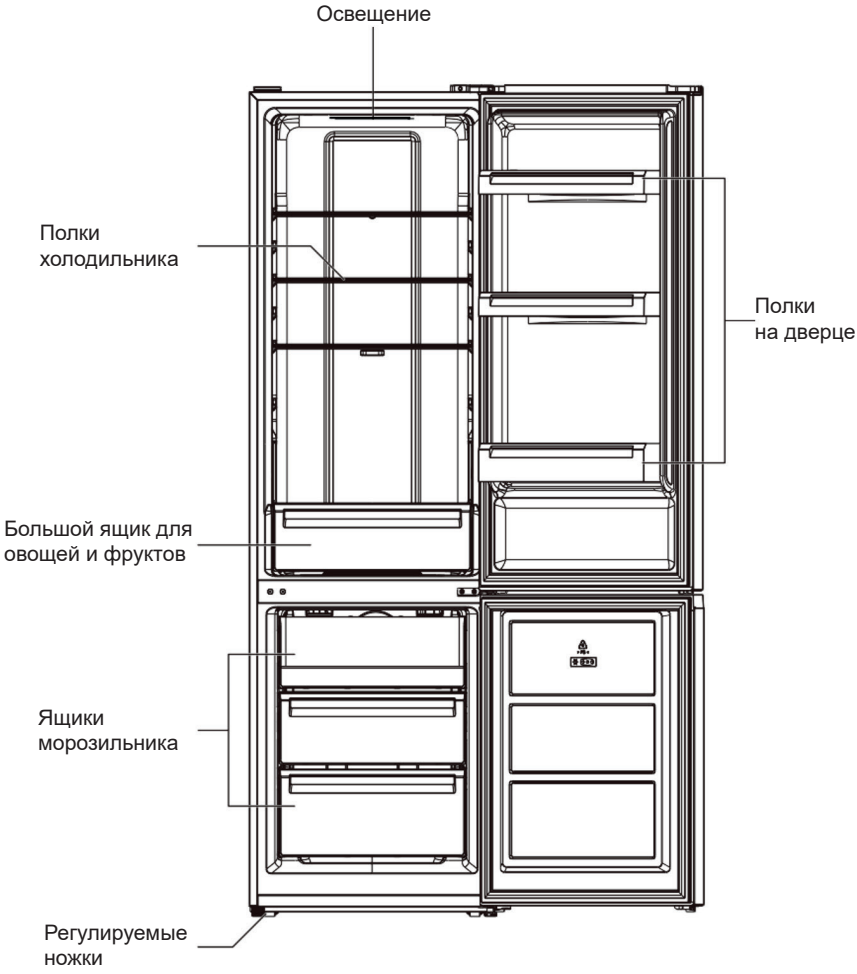

Примечание:** Рисунок приведен только для справки. Внешний вид устройства может отличаться.

Установка

Требования к пространству

- Выберите место без воздействия прямых солнечных лучей.
- Выберите место, где будет достаточного свободного пространства, чтобы с удобством открывать дверцы холодильника.
- Выберите поверхность с ровным (или почти ровным) полом.
- Обеспечьте достаточное пространство для установки холодильника на плоской поверхности.
- Оставьте зазор справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет снизить энергопотребление и снизить оплату за электроэнергию.
- Зазор должен составлять минимум 50 мм со всех сторон.

Размещение

Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен вдали от источников тепла, таких как радиаторы, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг задней части прибора. Если прибор расположен под навесным шкафчиком, для обеспечения оптимальной работы минимальное расстояние между корпусом и шкафчиком должно быть не менее 100 мм. Однако в идеальном случае лучше не устанавливать прибор в таких местах. Точное выравнивание обеспечивается одной или более регулируемыми ножками у основания холодильника.

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети электропитания, поэтому после установки прибора, вилка должна быть в легко доступном месте.

Установка

Подключение к электросети

Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные на табличке технических данных, соответствует параметрам вашей домашней электрической сети. Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.

Установка

Перевешивание дверцы холодильника

Перед тем, как начать перевешивать дверцы, убедитесь, что вы подготовили: плоскую отвертку, крестовую отвертку, гаечный ключ и принадлежности из полиэтиленового пакета (идет в комплекте с холодильником).

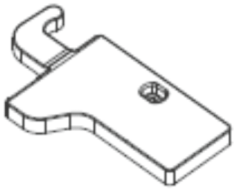

Крышка левой дверной петли — 1 шт

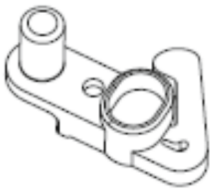

Левый доводчик на верхней дверце — 1 шт

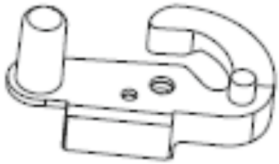

Левый доводчик на нижней дверце — 1 шт

1. Открутите крышку верхней дверной петли и отсоедините штекер с проводами от дверного выключателя.

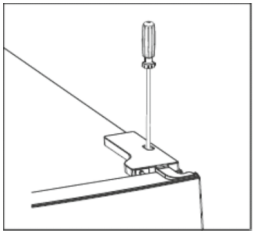

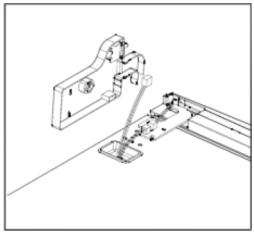

2. Открутите верхнюю дверную петлю, аккуратно снимите дверь со средней петли и положите на ровную мягкую поверхность, чтобы не повредить.

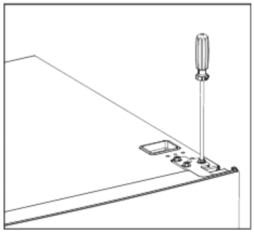

3. Выкрутите штифт верхней петли и вкрутите с обратной стороны.

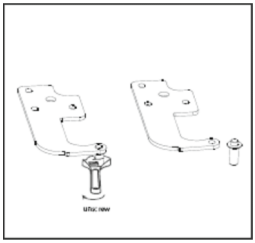

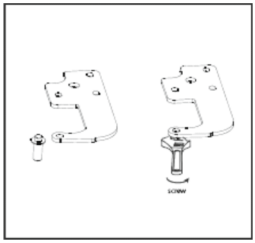

Установка

4. Переверните дверной выключатель, чтобы использовать его с левой стороны.

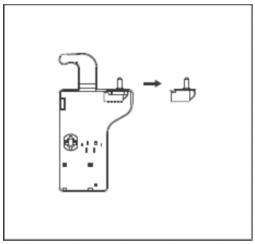

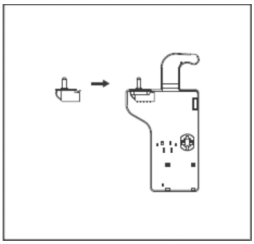

5. Снимите крышку с верхней части верхней дверцы и переместите жгут проводов справа налево, затем установите крышку на место.

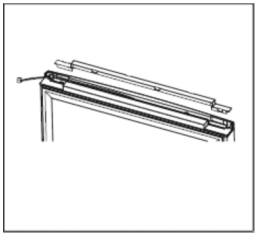

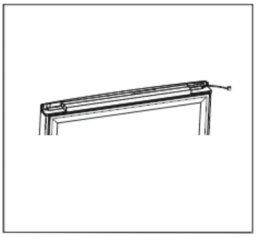

6. Переместите заглушку винтовых отверстий с левой стороны на правую.

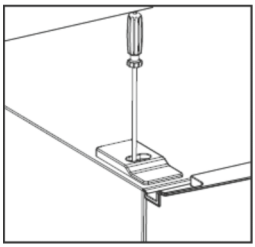

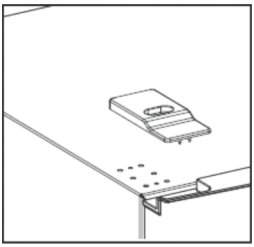

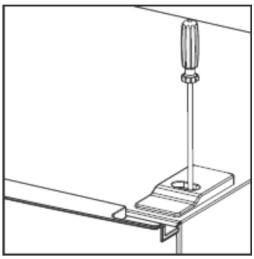

7. Выкрутите винты, удерживающие среднюю петлю, затем снимите нижнюю дверцу.

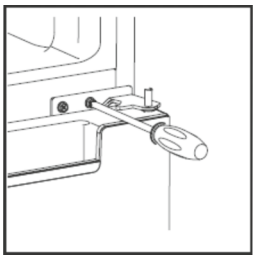

Установка

8. Переместите заглушки с левой стороны на правую.

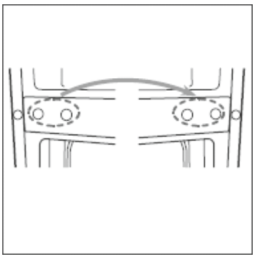

9. Выкрутите ножки с обеих сторон и винты, удерживающие нижнюю петлю.

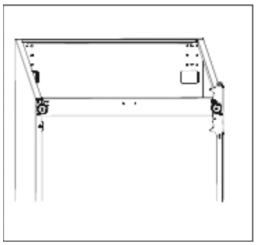

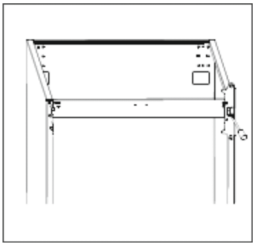

10. Открутите штифт нижней петли и закрутите его с обратной стороны.

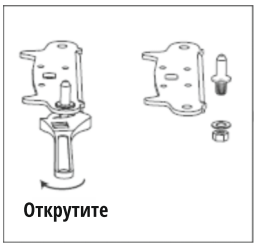



11. Прикрепите нижнюю петлю винтами с левой стороны. Установите на место обе регулируемые ножки.

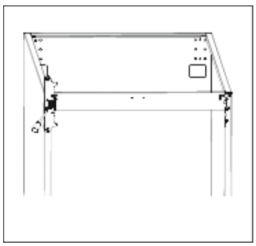

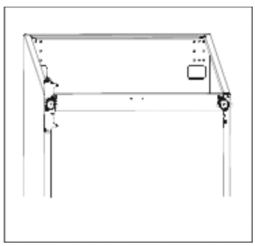

12. Снимите доводчики с нижней части верхней и нижней дверцы, затем возьмите новые доводчики из пакета с принадлежностями и установите их на левой стороне холодильника.

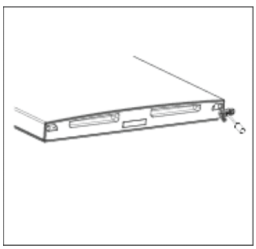

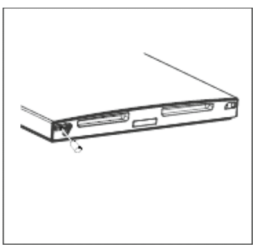

Установка

13. Снимите уплотнители дверцы холодильника и морозильной камеры, затем переверните и прикрепите как указано на рисунке.

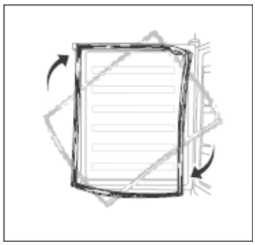

14. Подсоедините штекер дверцы к разъёму корпуса, установите и подключите дверной выключатель, затем привинтите крышку дверной петли.

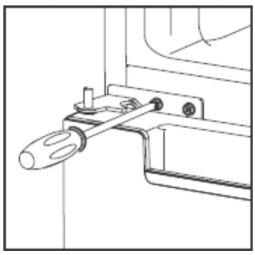

15. Установите обратно верхнюю дверцу. Убедитесь, что чтобы уплотнение дверцы при закрывании плотно прилегало к корпусу холодильника. Затем прикрепите дверцу к корпусу холодильника при помощи верхней петли.

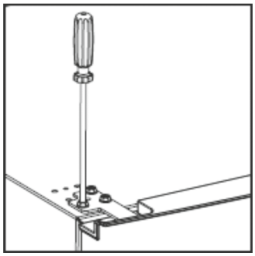

16. Подсоедините провода на дверце к корпусу холодильника. Затем установите крышку верхней петли. Перед тем, как привинтить крышку, подключите клеммы дверного выключателя.

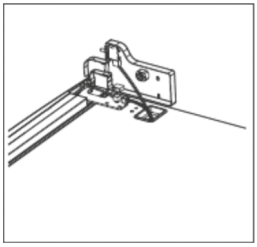

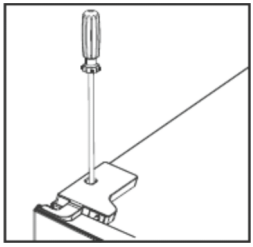

Установка

Установка внешней ручки двери (если предусмотрена)

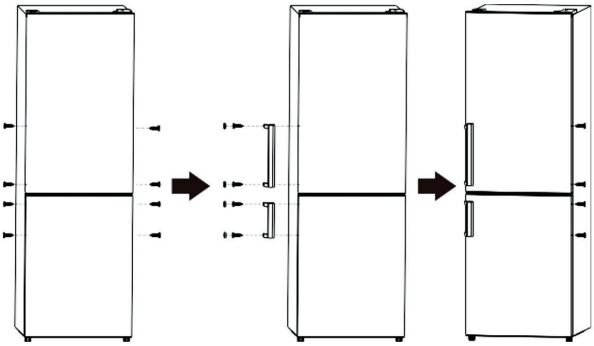

Требования к пространству

• Обеспечьте достаточное пространство для открывания двери.

• Оставляйте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

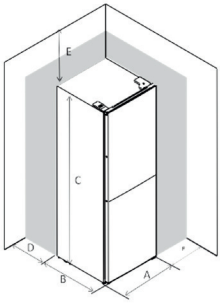

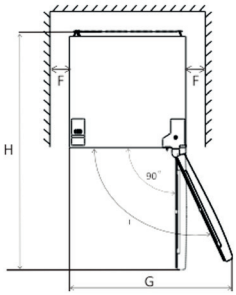

A	600
B	605
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

Выравнивание устройства

• Для этого отрегулируйте две регулируемые ножки спереди.

• Если устройство стоит неровно, двери и магнитный уплотнитель не будут прилегать правильно.



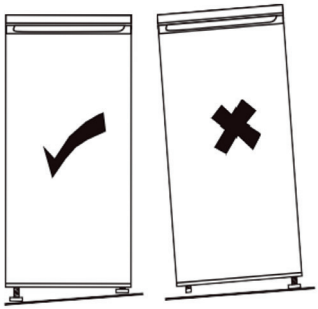

Использование

Использование панели управления

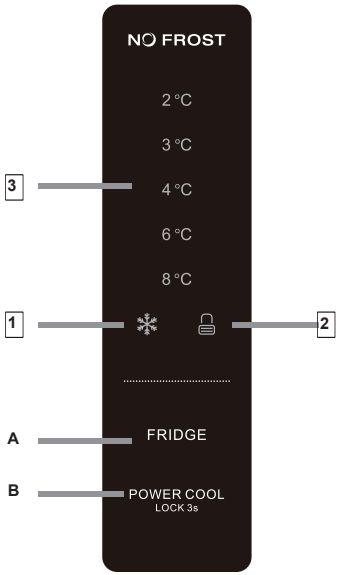

Использование панели управления
Управление кнопками:

A. Режим «ХОЛОДИЛЬНИК»

Эта кнопка работает как в режиме пользовательских настроек, так и в режиме интенсивного охлаждения. После входа в настройку температуры холодильного отделения кнопка мигает. При повторном нажатии температура меняется по кругу: «2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C». Мигание в течение 5 секунд означает, что выбранная температура установлена.

B. Режим «ИНТЕНСИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ / БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА»

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить режим «Интенсивное охлаждение». В этом режиме температура в холодильном отделении быстро понижается до 2°C, что позволяет удовлетворить потребности пользователя.
Режим выключается одним из двух способов:
• режим выключается автоматически после 50 часов работы;
• режим выключается вручную — пользователь нажимает эту кнопку.
Разблокировка: В режиме блокировки нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды. После звукового сигнала все кнопки разблокируются.
Блокировка: В режиме разблокировки нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды. После звукового сигнала все кнопки заблокируются.
Все кнопки работают только в режиме разблокировки.
Если не нажимать никакие кнопки в течение 60 секунд, дисплей заблокируется автоматически.

Ежедневное использование

Дисплей:

1.**Индикатор режима «ИНТЕНСИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»** — показывает, активен ли этот режим.

2.**Индикатор режима «БЛОКИРОВКА»** — показывает, заблокировано ли управление или разблокировано.

3.**Индикатор режима «ХОЛОДИЛЬНИК»** — показывает установленную температуру в холодильном отделении.

Режим работы:

•Панель управления полностью загорается на 3 секунды. Устройство работает в точном соответствии с настройками (режим и температура), которые были до отключения питания. Через 2 секунды после последнего нажатия кнопки система автоматически блокируется. После блокировки подсветка панели гаснет через 60 секунд после последнего нажатия.

•На дисплее отображаются заданные температуры холодильного отделения.

Настройка температуры морозильного отделения

Регулятор температуры морозильника

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКОМ

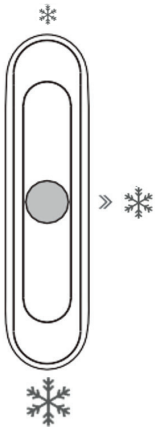

• Этот регулятор находится в холодильном отделении и служит для настройки температуры в морозильном отделении.

• Если сдвинуть регулятор ❄ в сторону , температура в морозильном отделении повышается.

• Если сдвинуть регулятор в сторону ❄ (рекомендуемое положение для обычного использования), температура понижается.

• Чтобы получить самую низкую температуру в морозильном отделении, установите ручку терморегулятора в самое холодное положение, а регулятор сдвиньте ❄

Ежедневное использование

Рекомендуемые настройки температуры				
Температура окружающей среды	Морозильное отделение		Холодильное отделение	
Лето (выше 38°C)		Установите на ❄❄	Установите на 4°C	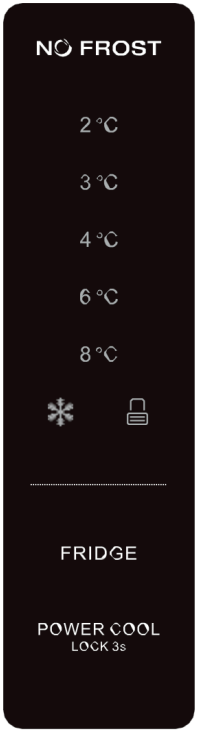
Обычный режим		Установите на ❄	Установите на 2°C	
Зима (ниже 16°C)		Установите на ❄❄❄	Установите на 4°C	

• Приведенная выше информация помогает пользователю выбрать настройки температуры.
• Зимой или при температуре ниже 16°C не устанавливайте режим ❄ и самую низкую температуру.
• Для экономии электроэнергии режим ❄❄❄ самой низкой температуры используется только для особых целей (например, быстрая заморозка или приготовление льда). После этого верните настройки обратно.

Влияние на срок хранения продуктов

• При рекомендуемых настройках оптимальный срок хранения продуктов в холодильном отделении — не более 3 дней.
• При рекомендуемых настройках оптимальный срок хранения продуктов в морозильном отделении — не более 1 месяца.
• При других настройках оптимальный срок хранения может сократиться.

Ежедневное использование

Первое использование

Очистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием вымойте внутренние поверхности и все аксессуары теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить запах нового изделия. Затем тщательно вытрите насухо.

Важно! Не используйте моющие средства и абразивные порошки — они повреждают покрытие.

Ежедневное использование

Размещайте разные продукты в разных отделениях в соответствии с таблицей ниже.

Отделения холодильника	Типы продуктов
Дверца или балконы холодильного отделения	— Продукты с натуральными консервантами: джемы, соки, напитки, приправы. — Не храните скоропортящиеся продукты.
Ящик для овощей и фруктов (салатный ящик)	— Фрукты, зелень и овощи следует хранить в ящике раздельно. — Не храните в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок.
Полка холодильника — средняя	— Молочные продукты, яйца
Полка холодильника — верхняя	— Продукты, не требующие приготовления: готовые блюда, мясная нарезка, остатки еды.
Ящик(и) / полка морозильника	— Продукты для длительного хранения. — Нижний ящик/полка — для сырого мяса, птицы, рыбы. — Средний ящик/полка — для замороженных овощей, картофеля фри. — Верхний ящик/полка — для мороженого, замороженных фруктов, замороженной выпечки.

Заморозка свежих продуктов

• Морозильное отделение подходит для заморозки свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов.

• Свежие продукты для заморозки кладите в нижний ящик.

• Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на табличке с техническими данными.

• Процесс заморозки длится 24 часа: в этот период не добавляйте другие продукты для заморозки.

Хранение замороженных продуктов

При первом включении или после длительного перерыва в работе. Перед тем как поместить продукты в отделение, дайте устройству поработать не менее 2 часов на максимальных настройках.

Важно! В случае случайной разморозки (например, отключение электроэнергии превысило значение «время повышения температуры», указанное в таблице технических характеристик), размороженные продукты необходимо быстро употребить в пищу или немедленно приготовить, а затем заморозить снова (после приготовления).

Размораживание

Продукты глубокой заморозки или замороженные продукты перед использованием можно разморозить в холодильном отделении или при комнатной температуре — в зависимости от времени, которое у вас есть. Небольшие кусочки можно готовить прямо из морозилки, не размораживая. В этом случае приготовление займет больше времени.

Ежедневное использование

Аксессуары: передвижные полки
Стенки холодильника оснащены направляющими, поэтому полки можно располагать по своему усмотрению.

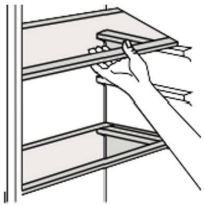

Установка дверных балконов
Дверные балконы можно снимать для очистки. Чтобы снять балкон, потяните его в направлении стрелок, пока он не освободится. После очистки установите балкон на место.

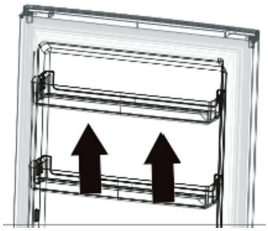

Как снять нижний ящик
1.Выдвиньте нижний ящик до упора.
2.Приподнимите переднюю часть ящика.
3.Выдвиньте нижний ящик полностью.

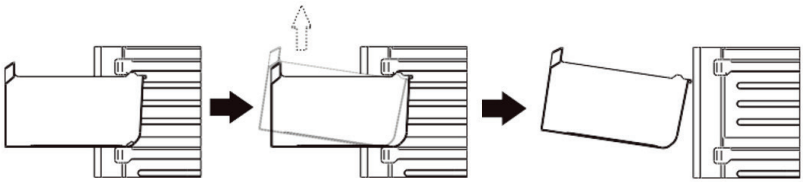

Полезные советы и рекомендации

Советы по заморозке
Чтобы заморозка была максимально эффективной, следуйте этим важным рекомендациям:
• максимальное количество продуктов для заморозки за 24 часа указано на табличке с техническими данными;
• процесс заморозки длится 24 часа. В этот период нельзя добавлять другие продукты для заморозки;
• замораживайте только свежие, тщательно очищенные продукты высокого качества;
• делите продукты на небольшие порции — так они заморозятся быстрее и полностью, и в дальнейшем вы сможете разморозить только нужное количество;
• заворачивайте продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен; следите, чтобы упаковка была герметичной;
• не допускайте контакта свежих (незамороженных) продуктов с уже замороженными — это повысит температуру последних;
• постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения;
• водное мороженое (лед) при употреблении сразу после извлечения из морозильного отделения может вызвать обморожение кожи;
• рекомендуется указывать дату заморозки на каждой упаковке, чтобы контролировать срок хранения.

Ежедневное использование

Советы по хранению замороженных продуктов

Для наилучшей работы устройства:
• убедитесь, что магазин правильно хранил замороженные продукты до продажи;
• переносите замороженные продукты из магазина в морозильник как можно быстрее;
• не открывайте дверцу чаще, чем необходимо, и не оставляйте её открытой дольше, чем нужно.
После разморозки продукты быстро портятся, повторно замораживать их нельзя.
Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Советы по хранению свежих продуктов в холодильнике
Для наилучшей работы:
• не ставьте в холодильник тёплые продукты и не храните испаряющиеся жидкости;
• накрывайте или упаковывайте продукты, особенно если они имеют резкий запах.
Полезные советы по охлаждению
• **Мясо (все виды)**: заверните в полиэтиленовые пакеты и положите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
• Для безопасности храните мясо таким образом не более одного-двух дней.
• **Готовые блюда, холодные закуски и т.п.:** накрывайте и ставьте на любую полку.
• **Фрукты и овощи:** тщательно вымойте и положите в специальные ящики.
• **Сливочное масло и сыр:** храните в герметичных контейнерах или заверните в алюминиевую фольгу / полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить контакт с воздухом.
• **Бутылки с молоком:** закрывайте крышками и храните на дверных балконах.
• **Бананы, картофель, лук и чеснок** не храните в холодильнике без упаковки.
• Для экономии электроэнергии все ящики, корзины и полки должны находиться на своих местах; не оставляйте их вне холодильника.
Очистка
Для соблюдения гигиены регулярно очищайте внутреннее пространство устройства, включая внутренние аксессуары.
Во время очистки устройство не должно быть подключено к сети. Опасность поражения электрическим током! Перед очисткой выключите устройство и отключите шнур питания от розетки, либо отключите автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не чистите устройство паром. Влага может накопиться в электрических компонентах — опасность поражения электрическим током! Горячий пар может повредить пластиковые детали. Перед повторным вводом в эксплуатацию устройство должно быть сухим.

Важно! 

• Эфирные масла и органические растворители (например, лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства, содержащие уксусную кислоту) повреждают пластиковые детали.
• Не допускайте контакта таких веществ с деталями устройства.
• Достаньте продукты из морозильника. Храните их в прохладном месте, хорошо укрыв.
• Выключите устройство и отключите шнур питания от розетки, либо отключите автоматический выключатель или предохранитель.
• Очистите устройство и внутренние аксессуары тканью, смоченной в теплой воде. После очистки протрите чистой водой и вытрите насухо.
• Когда всё высохнет, снова включите устройство.

Ежедневное использование

Замена лампы

Внутренняя подсветка — светодиодная (LED). Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.

Поиск и устранение неисправностей

⚠ Внимание! Перед устранением неисправности отключите питание. Любые работы, не описанные в настоящем руководстве, должен выполнять только квалифицированный электрик или специалист.

Важно! При нормальной работе устройства возникают некоторые звуки (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Ручка терморегулятора установлена в положение максимального холода чтобы включить устройство.	Переведите ручку в другое положение, чтобы включить устройство.
	Шнур питания не вставлен в розетку или вставлен неплотно	Вставьте шнур питания в розетку.
	Перегорел предохранитель или он неисправен	Проверьте предохранитель, при необходимости замените.
	Неисправна розетка	Неисправности сети должен устранять электрик.
Устройство слишком сильно замораживает или охлаждает	Установлена слишком низкая температура, или устройство работает в режиме максимального холода	Временно переведите терморегулятор в более тёплое положение.
Продукты недостаточно заморожены	Температура настроена неправильно	См. раздел «Первоначальная настройка температуры».
	Дверца была открыта долгое время	Открывайте дверцу только на необходимое время.
	В течение последних 24 часов в устройство было загружено большое количество тёплых продуктов	Временно переведите терморегулятор в более холодное положение.
	Рядом с устройством находится источник тепла	См. раздел «Выбор места установки».
Сильное образование инея на уплотнителе двери	Уплотнитель двери пропускает воздух	Аккуратно прогрейте проблемные участки уплотнителя феном (в режиме холодного воздуха). Одновременно придайте уплотнителю форму рукой, чтобы он прилегал правильно.
Посторонние шумы	Устройство стоит неровно	Отрегулируйте ножки.
	Устройство касается стены или других предметов	Слегка передвиньте устройство.
	Деталь (например, трубка) на задней стенке устройства касается другой детали или стены	При необходимости аккуратно отогните деталь в сторону.
Вода на полу	Засорилось сливное отверстие	См. раздел «Очистка и уход».
Боковые панели горячие	Это нормально. Теплообменные элементы расположены по бокам	При необходимости надевайте перчатки, чтобы трогать боковые стенки.

Если неисправность повторяется, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы специалисты могли быстро и правильно помочь, запишите необходимые данные здесь (см. табличку с техническими характеристиками).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании, прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

Перевозите прибор в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований манипуляционных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке;
Не ставьте прибор непосредственно на землю (даже в упаковке) – это может привести к проникновению влаги в упаковку и коррозии деталей;
При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу

(согласно манипуляционному знаку «вверх»  на коробке, где нижняя черта указывает на низ товара).

Если оригинальная упаковка отсутствует, необходимо принять меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов, а также не класть на него тяжести.

ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервис

• Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.

• Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.

• Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности. Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Список АСЦ, сервисных центров, авторизованных для проведения данных работ, приведен на сайте www.hansa.ru

Также информацию об АСЦ вы можете получить по телефону горячей линии:

8 800 550 11 26

Дата производства указана на шильде присутствующим на приборе.

Дата указана в формате: **месяц/год.**

Гарантийный срок **1 год**

Срок службы прибора **7 лет**

Hansa

CKHSA-C01