HyperX Cloud Earbuds III S

Gaming Earbuds

Quick Start Guide

Overview

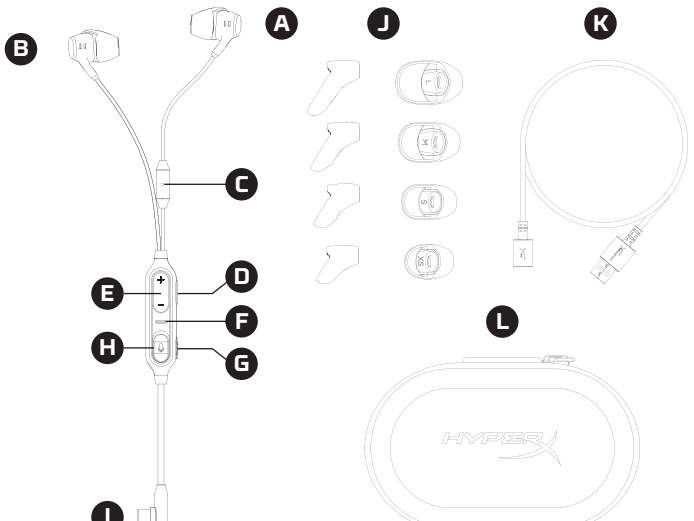

- A Left earbud
- B Right earbud
- C In-line microphone
- D Multifunction button
- E Volume buttons
- F LED indicator
- G Virtual surround sound
- H Mic mute switch
- I USB-C plug
- J Interchangeable ear tips (extra small, small, medium (preinstalled), large)
- K USB-C to USB-A cable
- L Carrying case

Fitting the HyperX Cloud Earbuds III S to your ears

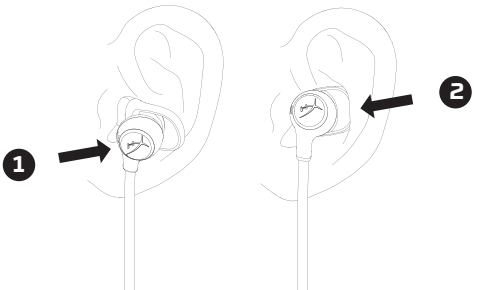

Changing ear tips

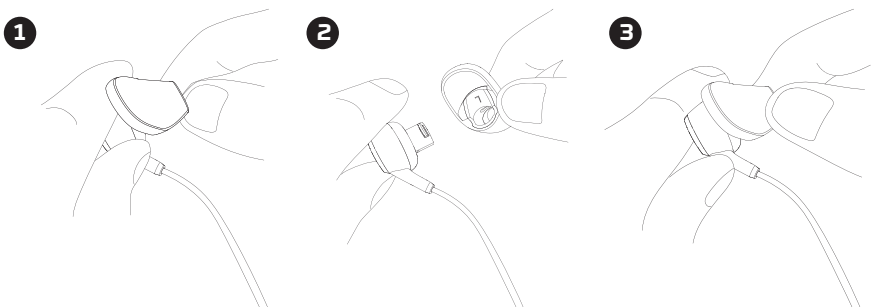

Connecting earbuds

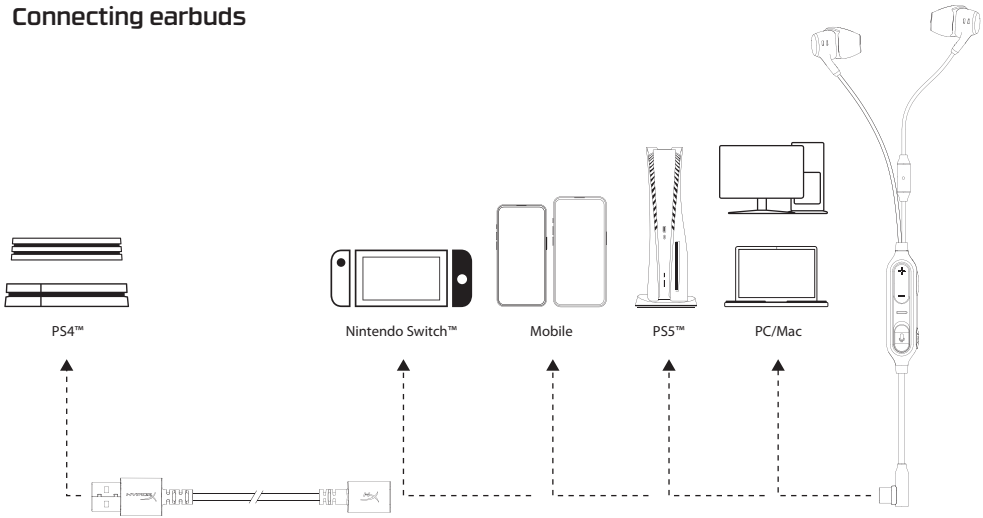

Multifunction button

●	●●	●●●	▬
Play/Pause	Skip Track	Previous Track	Activate Voice Assistant

The following phone controls are available:

STATUS	●	▬
Receiving Call	Answer Call	Reject Call
In Call	End Call	x

Note: Touch control functionality can vary between devices and apps.

Virtual surround sound

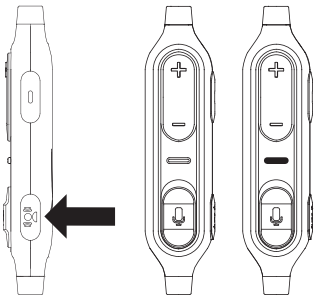

Mic mute switch

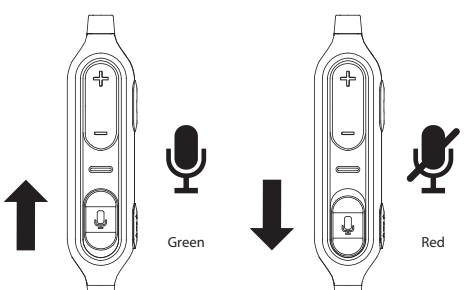

Volume control

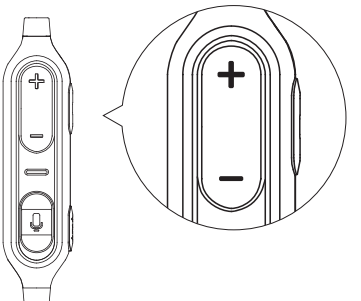

Questions or Setup Issues?

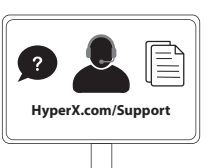

WARNING: Permanent hearing damage can occur if earbuds are used at high volumes for extended periods of time.

ENGLISH

Overview

A - Left earbud
B - Right earbud
C - In-line microphone
D - Multifunction button
E - Volume buttons
F - LED indicator
G - Virtual surround sound
H - Mic mute switch
I - USB-C plug
J - Interchangeable ear tips (extra small, small, medium (preinstalled), large)
K - USB-C to USB-A cable
L - Carrying case

Fitting the HyperX Cloud Earbuds III S to your ears

Changing ear tips

Connecting earbuds

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile | PS5™ | PC/Mac

Multifunction button

●	●●	●●●	▬
Play/Pause	Skip Track	Previous Track	Activate Voice Assistant

The following phone controls are available:

STATUS	●	▬
Receiving Call	Answer Call	Reject Call
In Call	End Call	x

Note : Touch control functionality can vary between devices and apps.

Virtual surround sound

ON | OFF

Mic mute switch

Green | Red

Volume control

Questions or setup issues?

HyperX.com/Support

WARNING : Permanent hearing damage can occur if earbuds are used at high volumes for extended periods of time.

FRANÇAIS

Présentation

A - Écouteur gauche
B - Écouteur droit
C - Microphone intégré
D - Bouton multifonction
E - Boutons de volume
F - Voyant LED
G - Son surround virtuel
H - Interrupteur de désactivation du micro
I - Connecteur USB-C
J - Embouts interchangeables (très petit, petit, moyen [préinstallé], grand)
K - Câble USB-C vers USB-A
L - Étui

Ajustement des HyperX Cloud Earbuds III S aux oreilles

Remplacement des embouts

Connexion des écouteurs

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile | PS5™ | PC/Mac

Bouton Multifonction

●	●●	●●●	▬
Lecture/pause	Piste suivante	Piste précédente	Activer l'assistant vocal

Les commandes de téléphone suivantes sont disponibles :

STATUT	●	▬
Réception d'appel	Répondre	Rejeter
En communication	Terminer l'appel	x

Remarque : la fonctionnalité de commande tactile peut varier entre les appareils et les applications.

Son Surround virtuel

ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ

Interrupteur de désactivation du micro

Vert | Rouge

Commande du volume

Questions ou problèmes de configuration ?

HyperX.com/Support

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Auricolare sinistro
B - Auricolare destro
C - Microfono in linea
D - Pulsante multifunzione
E - Pulsanti del volume
F - Indicatore a LED
G - Audio Virtual Surround
H - Interruttore di disattivazione del microfono
I - Connettore USB-C
J - Cuscinetti copri-auricolari intercambiabili (XS, S, M (preinstallato), L)
K - Cavo da USB-C a USB-A
L - Custodia per il trasporto

Come indossare gli auricolari HyperX Cloud Earbuds III S

Sostituzione dei cuscinetti copri-auricolari

Collegamento degli auricolari

PS4™ | Nintendo Switch™ | Dispositivo mobile | PS5™ | PC/Mac

Pulsante multifunzione

●	●●	●●●	▬
Riproduzione/ Pausa	Traccia successiva	Traccia precedente	Attivazione assistente vocale

Sono disponibili i seguenti comandi per le telefonate:

STATO	●	▬
Ricezione della chiamata	Rispondi alla chiamata	Rifiuta la chiamata
Durante la chiamata	Termina la chiamata	x

Nota : il funzionamento dei comandi touch può variare in base ai dispositivi e alle app.

Audio Virtual Surround

ON | OFF

Interruttore di disattivazione del microfono

Verde | Rosso

Controllo del volume

Domande o dubbi sulla configurazione?

HyperX.com/Support

AVVERTENZA : l'uso degli auricolari ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Übersicht

A - Linker Earbud
B - Rechter Earbud
C - In-line-Mikrofon
D - Multifunktionstaste
E - Lautstärketasten
F - LED-Kontrollleuchte
G - Virtueller Surround Sound
H - Schalter zum Stummschalten des Mikrofons
I - USB-C-Anschluss
J - Austauschbare Ohrstöpsel (extra klein, klein, mittel (angebracht), groß)
K - USB-C-zu-USB-A-Kabel
L - Etui

Anpassen der HyperX Cloud Earbuds III S an Ihre Ohren

Wechsel der Ohrstöpsel

Earbuds verbinden

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobilgeräte | PS5™ | PC/Mac

Multifunktionstaste

●	●●	●●●	▬
Wiedergabe/Pause	Titel überspringen	Vorheriger Titel	Sprachassistenten aktivieren

Die folgenden Telefonsteuerungen sind verfügbar:

STATUS	●	▬
Anruf empfangen	Anruf annehmen	Anruf ablehnen
Im Anruf	Anruf beenden	x

Hinweis : Touch-Funktionen können je nach Gerät oder App variieren.

Virtueller Surround Sound

EIN | AUS

Schalter zum Stummschalten des Mikrofons

Grün | Rot

Lautstärkeregler

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

HyperX.com/Support

WARNUNG : Durch das Hören mit Earbuds in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Opis urządzenia

A - Lewa słuchawka
B - Prawa słuchawka
C - Mikrofon na przewodzie
D - Przycisk wielofunkcyjny
E - Przyciski głośności
F - Wskaźnik LED
G - Wbudowany wirtualny dźwięk przestrzenny
H - Przełącznik wyciszenia mikrofonu
I - Wtyczka USB-C
J - Wymienne wkładki douszne (bardzo małe, małe, średnie (w zestawie), duże)
K - Kabel USB-C na USB-A
L - Futerał

Jak dopasować słuchawki douszne HyperX Cloud III S do uszu

Wymiana wkładek dousznych

Podłączanie słuchawek

PS4™ | Nintendo Switch™ | Telefony komórkowe | PS5™ | Komputery PC/Mac

Przycisk wielofunkcyjny

●	●●	●●●	▬
Odtwarzanie/pauza	Pomiń utwór	Poprzedni utwór	Aktywacja asystenta głosowego

Dostępne są następujące funkcje sterowania telefonem:

WSKAŹNIK STANU	●	▬
Odbieranie połączenia	Odpowiadanie na połączenie	Odrzucanie połączenia
Połączenie	Zakończenie połączenia	x

Uwaga : funkcje sterowania dotykowego mogą różnić się w zależności od urządzeń i aplikacji.

Wirtualny dźwięk przestrzenny

Wł. | Wył.

Przełącznik wyciszenia mikrofonu

Zielony | Czerwony

Regulcja głośności

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

HyperX.com/Support

OSTRZEŻENIE : Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez słuchawki douszne przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

ESPAÑOL

Visión general

A - Audífono izquierdo
B - Audífono derecho
C - Micrófono en línea
D - Botón multifunción
E - Botones de volumen
F - Indicador LED
G - Sonido envolvente virtual
H - Interruptor de silenciador de micrófono
I - Conector USB-C
J - Almohadillas intercambiables (extrapequeñas, pequeñas, medianas [preinstaladas], grandes)
K - Cable USB-C a USB-A
L - Estuche

Cómo ajustar los audífonos HyperX Cloud III S a tus oídos

Cómo cambiar las almohadillas

Cómo conectar los audífonos

PS4™ | Nintendo Switch™ | Móvil | PS5™ | PC/Mac

Botón multifunción

●	●●	●●●	▬
Reproducir/pausar	Saltar pista	Pista anterior	Activar asistente de voz

Los siguientes controles del teléfono están disponibles:

ESTADO	●	▬
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada
Llamada entrante	Finalizar llamada	x

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

Sonido envolvente virtual

ENCENDIDO | APAGADO

Interruptor de silenciador de micrófono

Verde | Rojo

Control del volumen

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

HyperX.com/Support

ADVERTENCIA : El uso prolongado de audífonos a volúmenes altos puede provocar daños permanentes en los oídos.

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Fone de ouvido esquerdo
B - Fone de ouvido direito
C - Microfone no fio
D - Botão multifuncional
E - Botões de volume
F - Indicador de LED
G - Som surround virtual
H - Botão de mudo do microfone
I - Plugue USB-C
J - Plugues auriculares intercambiáveis (extra pequeno, pequeno, médio (pré-instalado), grande)
K - Cabo USB-C para USB-A
L - Estojo de transporte

Ajustando os fones HyperX Cloud Earbuds III S aos seus ouvidos
Trocando os plugues auriculares
Conectando os fones de ouvido
PS4™ | Nintendo Switch™ | Dispositivos móveis | PS5™ | PC/Mac
Botão multifuncional

●	●●	●●●	▬
Reproduzir/Pausar	Pular faixa	Faixa anterior	Ativar assistente de voz

Os seguintes controles para celular estão disponíveis:

STATUS	●	▬
Receber chamada	Responder chamada	Rejeitar chamada
Em chamada	Encerrar chamada	x

Observação : a funcionalidade de controle por toque pode variar entre dispositivos e aplicativos.
Som surround virtual
LIGADO | DESLIGADO
Botão de mudo do microfone
Verde | Vermelho
Controle de volume
Dúvidas ou problemas na instalação?
HyperX.com/Support
AVISO : em caso de uso prolongado em alto volume, os fones intra-auriculares podem causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

ČEŠTINA

Přehled

A - Levé sluchátko
B - Pravé sluchátko
C - Mikrofon na kabelu
D - Multifunkční tlačítko
E - Tlačítka pro ovládání hlasitosti
F - LED kontrolka
G - Virtuální prostorový zvuk
H - Přepínač ztlumení mikrofonu
I - Port USB-C
J - Vyměnitelné ušní tvarovky (extra malé, malé, střední (přímo na sluchátkách), velké)
K - Kabel USB-C na USB-A
L - Přepravní pouzdro

Nasazení ušních sluchátek HyperX Cloud Earbuds III S do ucha
Výměna ušních tvarovek
Připojení sluchátek
PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobil | PS5™ | Počítač/Mac
Multifunkční tlačítko

●	●●	●●●	▬
Přehrávání/ pozastavení	Přeskočení skladby	Předchozí skladba	Aktivace hlasového asistenta

K dispozici jsou následující ovládací prvky telefonu:

STAV	●	▬
Příjem hovoru	Přijetí hovoru	Odmítnutí hovoru
Při hovoru	Ukončit hovor	x

Poznámka : Funkce dotykového ovládání se mohou u jednotlivých zařízení a aplikací lišit.
Virtuální prostorový zvuk
ZAPNUTO | VYPNUTO
Přepínač ztlumení mikrofonu
Zelená | Červená
Ovládání hlasitosti
Otázky nebo problémy s nastavením?
HyperX.com/Support
VAROVÁNÍ : Pokud sluchátka používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - Лівий навушник
B - Правий навушник
C - Вбудований мікрофон
D - Багатофункціональна кнопка
E - Кнопки регулювання гучності
F - Світлодіодний індикатор
G - Віртуальний об'ємний звук
H - Вимикач мікрофона
I - Порт USB-C
J - Змінні амбушури (дуже малі, малі, середні (попередньо встановлені), великі)
K - Перехідний кабель з USB-C на USB-A
L - Чохол для перенесення

Як правильно надягати навушники HyperX Cloud Earbuds III S

Заміна амбушур

Підключення навушників

PS4™ | Nintendo Switch™ | Мобільний телефон | PS5™ | ПК/Mac

Багатофункціональна кнопка

●	●●	●●●	▬
Відтворення/Пауза	Пропустити трек	Попередній трек	Активуйте голосовий помічник

Доступні такі елементи керування телефоном:

СТАТУС	●	▬
Вхідний виклик	Відповісти на виклик	Відхилити виклик
Під час виклику	Завершити виклик	x

Примітка : функції сенсорного керування можуть відрізнятися на різних пристроях і в різних програмах.

Віртуальний об'ємний звук

Увімкнено | Вимкненно

Вимикач мікрофона

Зелений | Червоний

Керування гучністю

Запитання або проблеми з установкою?

HyperX.com/Support

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

РУССКИЙ

Обзор

A - Левый наушник
B - Правый наушник
C - Встроенный микрофон
D - Многофункциональная кнопка
E - Кнопки громкости
F - Светодиодный индикатор
G - Виртуальный объемный звук
H - Выключатель микрофона
I - Разъем USB-C
J - Сменные амбушюры (очень маленькие, маленькие, средние (предустановленные), большие)
K - Кабель USB-C — USB-A
L - Футляр для переноски

Выбор наушников-вкладышей HyperX Cloud Earbuds III S

Сменные насадки

Подключение наушников

PS4™ | Nintendo Switch™ | Мобильный телефон | PS5™ | ПК/Mac

Многофункциональная кнопка

●	●●	●●●	▬
Воспроизведение/ пауза	Пропустить трек	Предыдущий трек	Активация голосового помощника

Доступны следующие элементы управления телефоном:

СОСТОЯНИЕ	●	▬
Прием вызова	Ответ на вызов	Отклонение вызова
Разговор	Завершение вызова	x

Примечание. Доступ к функциям управления касанием зависит от устройств и приложений.

Виртуальный объемный звук

ВКЛ | ВЫКЛ

Выключатель микрофона

Зеленый | Красный

Регулировка громкости

Вопросы или проблемы с настройкой?

HyperX.com/Support

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : В случае использования наушников при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

繁體中文
產品概覽

A - 左耳機
B - 右耳機
C - 線控麥克風
D - 多功能按鈕
E - 音量按鈕
F - LED 指示燈
G - 虛擬環繞音效
H - 麥克風靜音開關
I - USB-C 插頭
J - 可替換式耳塞套（XS、S、M〈預裝〉、L）
K - USB-C 轉 USB-A 連接線
L - 收納盒

正確佩戴方式
更換耳塞套
連線與使用
PS4™ | Nintendo Switch™ | 行動裝置 | PS5™ | PC / Mac
多功能按鈕

●	●●	●●●	▬
播放 / 暫停	下一首	上一首	啟動語音助理

可用的通話控制如下：

狀態	●	▬
來電	接聽	拒接
通話中	結束通話	x

備註：控制功能可能因裝置和應用程式而異。
虛擬環繞音效
開啟 | 關閉
麥克風靜音開關
綠色 | 紅色
音量控制
如需協助或有設定問題？
HyperX.com/Support
警告：若長時間以高音量使用耳機，可能造成永久性聽力損傷。

简体中文
概览

A - 左侧耳机
B - 右侧耳机
C - 内置麦克风
D - 多功能按钮
E - 音量按钮
F - LED 指示灯
G - 虚拟环绕立体声效
H - 麦克风静音开关
I - USB-C 插头
J - 可互换耳机帽（超小号、小号、中号（预安装）、大号）
K - USB-C 转 USB-A 线
L - 便携盒

佩戴 HyperX Cloud Earbuds III S
更换耳机帽
连接耳机
PS4™ | Nintendo Switch™ | 移动设备 | PS5™ | PC/Mac
多功能按钮

●	●●	●●●	▬
播放/暂停	下一曲	上一曲	激活语音助手

支持以下电话控制功能：

状态	●	▬
来电	接听	拒绝
通话中	挂断	x

注意：对应不同设备和应用程序的触控功能可能有所不同。
虚拟环绕立体声效
打开 | 关闭
麦克风静音开关
绿色 | 红色
音量控制
有疑问或遇到设置问题？
HyperX.com/Support
警告：若长时间以较高音量使用耳机，可能会导致永久听力损伤。

日本語
各部紹介

A - 左イヤホン
B - 右イヤホン
C - インラインマイク
D - 多機能ボタン
E - 音量ボタン
F - LED インジケーター
G - バーチャルサラウンドサウンド
H - マイクミュートスイッチ
I - USB-C プラグ
J - 交換可能なイヤーピース（極小、小、中（出荷時に取り付け済み）、大）
K - USB-C - USB-A ケーブル
L - キャリングケース

HyperX Cloud Earbuds III S を耳に合わせる
イヤーピースの変更
イヤホンの接続

PS4™ | Nintendo Switch™ | モバイル | PS5™ | PC/Mac

多機能ボタン

●	●●	●●●	▬
再生/一時停止	トラックをスキップ	前のトラックに戻る	音声アシスタントを起動する

次の電話コントロールが利用可能です。

ステータス	●	▬
着信	通話に応答	通話を拒否
通話中	通話を終了	x

注：タッチコントロール機能は、デバイスやアプリケーションによって異なる場合があります。

バーチャルサラウンドサウンド
オン | オフ
マイクミュートスイッチ
グリーン | レッド
ボリュームコントロール
ご質問、またはセットアップに問題がありますか？
HyperX.com/Support
警告：ヘッドホンを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

한국어
개요

A - 왼쪽 이어버드
B - 오른쪽 이어버드
C - 인라인 마이크
D - 다기능 버튼
E - 볼륨 버튼
F - LED 표시등
G - 가상 서라운드 사운드
H - 마이크 음소거 스위치
I - USB-C 플러그
J - 교체형 이어팁(초소형, 소형, 중형(사전 장착됨), 대형)
K - USB C to A 케이블
L - 휴대용 케이스

HyperX Cloud Earbuds III S 를 사용자 귀에 착용
이어 팁 교체하기
이어버드 연결

PS4™ | Nintendo Switch™ | 모바일 | PS5™ | PC/Mac

다기능 버튼

●	●●	●●●	▬
재생/일시정지	트랙 건너뛰기	이전 트랙	음성 지원 활성화

다음 전화 제어 기능을 사용할 수 있습니다.

상태	●	▬
전화 수신 시	전화 받기	전화 거절
통화 중	통화 종료	x

참고: 터치 제어 기능은 장치 및 애플리케이션마다 다를 수 있습니다.

가상 서라운드 사운드
켜짐 | 꺼짐
마이크 음소거 스위치
녹색 | 빨간색
볼륨 제어
질문 또는 설정 문제가 있으십니까?
HyperX.com/Support
경고: 장시간 높은 볼륨으로 이어버드를 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

ҚАЗАҚША

Шолу

A - сол жақ құлаққап
B - оң жақ құлаққап
C - кірістірілген микрофон
D - көпфункциялы түйме
E - дыбыс деңгейін басқару түймелері
F - жарық диод индикаторы
G - виртуалды көлемді дыбыс
H - микрофон дыбысын өшіру қосқышы
I - USB-C штекері
J - ауыстырылатын құлаққап ішпектері (өте кішкентай, кішкентай, орташа (әдепкі бойынша орнатылған), үлкен)
K - USB-C – USB-A кабелі
L - тасымалдауға арналған сөмке

HyperX Cloud Earbuds III S құлаққаптарын құлағыңызға сәйкестендіру

Құлаққап ішпектерін ауыстыру

Құлаққаптарды қосу

PS4™ | Nintendo Switch™ | Мобильді құрылғы | PS5™ | Компьютер/Mac

Көпфункциялы түйме

●	●●	●●●	▬
Ойнату/тоқтата тұру	Тректі өткізіп жіберу	Алдыңғы трек	Дауыстық көмекшіні іске қосу

Телефонды пайдалану арқылы келесі басқару функциялары қолжетімді:

Күй	●	▬
Қоңырауды қабылдау	қоңырауға жауап беру	қоңырауды қабылдамау
Кіріс қоңырау	қоңырауды аяқтау	x

Ескертпе: Сенсорлық басқару функциялары құрылғылар мен қолданбаларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін

Виртуалды көлемді дыбыс

Жанады | Өшеді

Микрофон дыбысын өшіру қосқышы

Жасыл түсті | Қызыл түсті

Дыбыс деңгейін басқару

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX.com/Support

АБАЙЛАҢЫЗ! Құлаққаптарды тағып, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Sol kulaklık
B - Sağ kulaklık
C - Dahili mikrofon
D - Çok işlevli düğme
E - Ses düğmeleri
F - LED göstergesi
G - Sanal surround ses
H - Mikrofon sessize alma düğmesi
I - USB-C girişi
J - Değiştirilebilir kulaklık uçları (ekstra küçük, küçük, orta (takılı gelir), büyük)
K - USB-C - USB-A kablosu
L - Taşıma kutusu

HyperX Cloud Earbuds III S kulaklıkları kulağa takma

Kulaklık uçlarını değiştirme

Kulaklıkların bağlantısını kurma

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobil | PS5™ | PC/Mac

Çok işlevli düğme

●	●●	●●●	▬
Oynat/Duraklat	Parçayı Atla	Önceki Parça	Sesli Asistanı Etkinleştir

Şu telefon kontrolleri kullanılabilir:

DURUM	●	▬
Gelen Arama	Arama Yanıtlama	Arama Reddetme
Arama Sırasında	Aramayı Sonlandırma	x

Not: Dokunmatik kontrol işlevselliği cihazlar ve uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

Sanal surround ses

AÇIK | KAPALI

Mikrofon sessize alma düğmesi

Yeşil | Kırmızı

Ses düzeyi denetimi

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX.com/Support

UYARI : Kulaklıklar yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Earbud kiri
B - Earbud kanan
C - Mikrofon in-line
D - Tombol multifungsi
E - Tombol volume
F - Indikator LED
G - Suara surround virtual
H - Tombol bisukan mikrofon
I - Colokan USB-C
J - Ujung earbud yang dapat diganti (ekstra kecil, kecil, sedang (sudah terpasang), besar)
K - Kabel USB-C ke USB-A
L - Casing penyimpanan

Memakai HyperX Cloud Earbuds III S ke telinga Anda

Mengganti eartip

Menghubungkan earbud

PS4™ | Nintendo Switch™ | Seluler | PS5™ | PC/Mac

Tombol multifungsi

●	●●	●●●	▬
Putar/Jeda	Lewati Lagu	Lagu Sebelumnya	Aktifkan Voice Assistant

Kontrol telepon berikut tersedia:

STATUS	●	▬
Menerima Panggilan	Menjawab Panggilan	Menolak Panggilan
Dalam Panggilan	Mengakhiri Panggilan	x

Catatan: Fungsi kontrol sentuh bisa berbeda-beda, tergantung perangkat dan aplikasinya.

Suara surround virtual

AKTIF | NONAKTIF

Tombol bisukan mikrofon

Hijau | Merah

Kontrol volume

Ada pertanyaan atau masalah penyiapan?

PERINGATAN : Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika earbud digunakan dengan volume tinggi untuk waktu lama.

العربية

نظرة عامة

A - سماعة الأذن اليسرى
B - سماعة الأذن اليمنى
C - الميكروفون المُدمج
D - زر الوظائف المتعددة
E - أزرار التحكم في مستوى الصوت
F - مؤشر LED
G - الصوت المحيطي الافتراضي
H - زر كتم صوت الميكروفون
I - منفذ USB-C
J - حشوات أذن قابلة للتبديل (صغيرة جدًا وصغيرة ومتوسطة (مثبتة مسبقًا) وكبيرة)
K - كابل USB-C إلى USB-A
L - علبة السماعة

ضبط مقاس سماعات الأذن HyperX Cloud Earbuds III S لتناسب أذنيك

تغيير حشوات الأذن

توصيل سماعات الأذن

PS4™ | Nintendo Switch™ | الهاتف المحمول | PS5™ | الكمبيوتر الشخصي/Mac

زر الوظائف المتعددة

●	●●	●●●	▬
التشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتًا	تخطي المسار	المسار السابق	تنشيط المساعد الصوتي

تتوفر عناصر التحكم في الهاتف التالية:

الحالة	●	▬
تلقي مكالمة	الرد على مكالمة	رفض مكالمة
مكالمة جارية	إنهاء المكالمة	X

ملاحظة: قد تختلف وظائف عناصر التحكم باللمس باختلاف الأجهزة والتطبيقات.

الصوت المحيطي الافتراضي

التشغيل | إيقاف التشغيل

زر كتم صوت الميكروفون

أخضر | أحمر

التحكم في مستوى الصوت

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعات الأذن بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Casca stângă
B - Casca dreaptă
C - Microfon integrat
D - Buton multifuncțional
E - Butoane de reglare a volumului
F - Indicator LED
G - Sunet surround virtual
H - Buton de dezactivare a sunetului microfonului
I - Conector USB-C
J - Pernuțe interschimbabile (foarte mici, mici, medii (preinstalate), mari)
K - Cablu USB-C la USB-A
L - Cutie de transport

Potrivirea căștilor HyperX Cloud Earbuds III S în urechi

Schimbarea pernuțelor

Conectarea căștilor

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobil | PS5™ | PC/Mac

Buton multifuncțional

●	●●	●●●	▬
Redare/Pauză	Omitere melodie	Melodia anterioară	Activează asistentul vocal

Sunt disponibile următoarele funcții de control telefon:

STARE	●	▬
Recepționare apel	Răspundere apel	Respingere apel
În convorbire	Terminare convorbire	x

Notă: Comenzile tactile pot varia între dispozitive și aplicații.

Sunet surround virtual

PORNIT | OPRIT

Buton de dezactivare a sunetului microfonului

Verde | Roșu

Reglajul volumului

Ai întrebări sau probleme legate de instalare?

HyperX.com/Support

AVERTISMENT : Poate apărea deteriorarea permanentă a auzului în cazul în care căștile sunt utilizate cu volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

SLOVENŠČINA

Pregled

A - Leva ušesna slušalka
B - Desna ušesna slušalka
C - Vgrajeni mikrofon
D - Večfunkcijski gumb
E - Gumba za glasnost
F - LED-indikator
G - Virtualni prostorski zvok
H - Stikalo za izklop zvoka mikrofona
I - Priključek USB-C
J - Zamenljivi ušesni nastavki (zelo majhni, majhni, srednji (predhodno nameščeni), veliki)
K - Kabel USB-C v USB-A
L - Ohišje za prenašanje

Namestitev ušesnih slušalk HyperX Cloud III S v ušesa

Zamenjava ušesnih nastavkov

Povezovanje ušesnih slušalk

PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobilni | PS5™ | Osebni računalnik/Mac

Večfunkcijski gumb

●	●●	●●●	▬
Predvajaj/ začasno ustavi	Preskoči skladbo	Prejšnja skladba	Vklop glasovnega pomočnika

Na voljo so naslednji gumbi za upravljanje telefona:

STANJE	●	▬
Prejemanje klica	Sprejmi klic	Zavrni klic
Med klicem	Končaj klic	x

Opomba: Delovanje kontrolnikov na dotik je odvisno od naprav in aplikacij.

Virtualni prostorski zvok

Vklopljen | Izklopljen

Stikalo za izklop zvoka mikrofona

Zelena | Rdeča

Nadzor glasnosti

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

HyperX.com/Support

OPOZORILO : Če ušesne slušalke uporabljaš dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

Earbuds/耳機/耳机, Regulatory Model/型號/型号: HXHS253

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало -Альто, Каліфорнія 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900