SCHTOFF

Руководство по эксплуатации

Варочная панель индукционная

RU

I60H01

www.schtoff-russia.ru

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

Благодарим вас за приобретение индукционной варочной панели бренда SCHTOFF, модель I60H01. Мы надеемся, что изделие прослужит долгие годы.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием варочной панели и сохраните его для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор встраивается в столешницу и в дальнейшем не требует перемещения.

Прибор должен быть правильно установлен и заземлен квалифицированным специалистом. Подключайте только к правильно заземленной розетке. См. инструкции по подключению к электросети в инструкции по установке.

Все работы по подключению, обслуживанию и последующему ремонту прибора должны проводиться только квалифицированным специалистом или персоналом, имеющим лицензию на право установки, подключения и обслуживания бытовых приборов в соответствии с действующим законодательством.

Дети младше 8 лет не должны использовать прибор без постоянного присмотра взрослых. Данный прибор разрешается использовать детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний только в том случае, если они находятся под контролем или, если они прошли соответствующий инструктаж в отношении безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Дети не должны выполнять уход и техническое обслуживание прибора без присмотра.

Не храните легковоспламеняющиеся материалы рядом с варочной панелью.

Никогда не используйте варочную панель для обогрева помещения.

Используйте посуду подходящего размера. Прибор оснащен одной или несколькими зонами приготовления разных размеров. Выбирайте посуду с плоским дном, достаточно большим, чтобы покрыть нагревательный элемент зоны приготовления. Использование посуды меньшего размера приведет к прямому контакту части нагревательного элемента и может привести к возгоранию одежды. Правильный размер используемых кастрюль и сковородок повысит эффективность работы варочной панели.

Не готовьте на сломанном приборе. Если ваша варочная панель сломается или треснет, чистящие растворы и пролитые жидкости могут проникнуть внутрь сломанной варочной панели и создать риск поражения электрическим током. В случае поломки немедленно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Очищайте прибор с осторожностью во избежание ожогов паром при использовании для очистки влажной губки или ткани. Некоторые чистящие средства могут выделять вредные испарения при нанесении на горячую поверхность.

УСТАНОВКА

1. Вырежьте в столешнице отверстие размером, указанным на схеме ниже. Вокруг отверстия должно оставаться пространство минимум 50 мм. Столешница должна быть толщиной не менее 30 мм и изготовлена из термостойкого материала.

Рисунок 1.

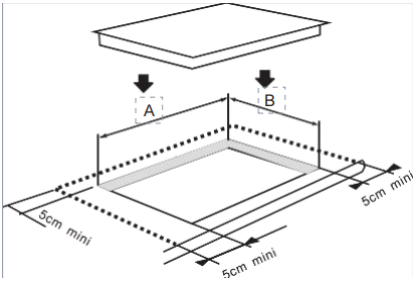

Изоляция

Figure(1)

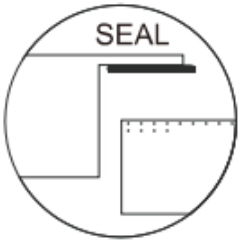

Модель	A	B
I60H01	560мм	500мм

2. Важно обеспечить хорошую вентиляцию варочной панели: воздухозаборные и выходные отверстия не должны быть заблокированы. Убедитесь, что варочная панель установлена правильно, как показано на рисунке 2.

3. Прикрепите варочную панель непосредственно к вырезанному отверстию и правильно подключите к электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(1). Варочную панель должен устанавливать квалифицированный специалист. Никогда не пытайтесь установить прибор самостоятельно.

(2). Варочную панель нельзя устанавливать над холодильниками, морозильниками, посудомоечными или сушильными машинами.

(3). Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить оптимальный отвод тепла.

(4). Стена и пространство над варочной панелью должны выдерживать нагрев.

(5). Чтобы избежать повреждений, используемые изоляционные материалы и клей должны быть термостойкими.

Подключение к электрической сети

Розетка должна быть подключена согласно соответствующему стандарту к однополюсному автоматическому выключателю, способ подключения показан на рисунке 3.

Напряжение/частота	Подключение к электросети
220-240В/50-60 Гц	N Голубой/серый L Черный/коричневый Желтый/зеленый

Замену поврежденного кабеля, во избежание несчастных случаев, должен выполнять специалист сервисного центра с использованием соответствующих инструментов.

Если прибор подключается непосредственно к сети электропитания, необходимо установить полуавтоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм. Установщик должен убедиться, что электрическое соединение выполнено правильно и соответствует правилам техники безопасности.

Не сгибайте кабель, регулярно проверяйте его исправность. Замена кабеля должна выполняться только квалифицированным специалистом.

Общий вид изделия

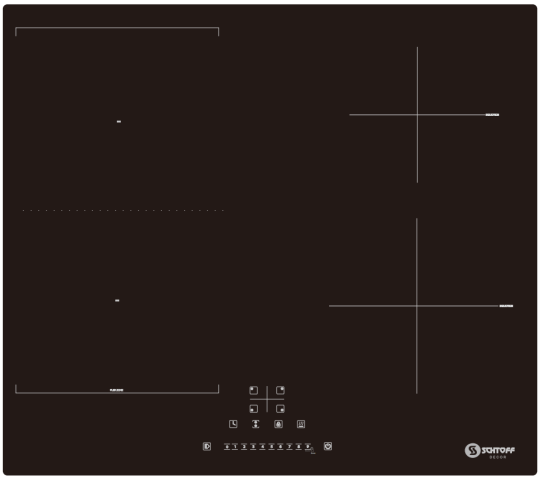

Размер: 590*520*55 мм

Мощность: 4*1800Вт (бустер 2000W) Общая

мощность: 7200 Вт (бустер 8000 Вт)

Технический лист бытовых варочных панелей в соответствии с требованиями СТБ 2477-2020

Наименование	Обозначение		Заявленное значение		Единица измерения
Идентификация модели:	Бренд: Schtoff Модель: I60H01				
Тип конфорочной панели электрическая	Электрическая				
Количество рабочих зон и/или участков	4				шт
Технология нагревания (индукционные рабочие зоны и рабочие участки, излучающие рабочие зоны, поверхностный сплошной нагреватель)	Индукционные рабочие зоны и рабочие участки				
Диаметр полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны, с точностью до 5 мм (для кругообразных рабочих зон или участков)	Ø		Передняя левая зона	--	см
			Задняя левая зона	--	
			Задняя правая зона	15,0	
			Передняя правая зона	20,0	
Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка с точностью до 5 мм (для некругообразных рабочих зон или участков)	*L* *W*		Передняя левая зона	22,5x20	см
			Задняя левая зона	22,5x20	
			Задняя правая зона	-	
			Передняя правая зона	-	
Потребление энергии каждой рабочей зоны или участка на килограмм	$EC_{electric\ cooking}$		Передняя левая зона	175,0	Вт·ч/кг
			Задняя левая зона	175,0	
			Задняя правая зона	170,0	
			Передняя правая зона	175,0	
Потребление энергии конфорочной панели на килограмм	$EC_{electric\ hob}$		173,8		Вт·ч/кг

Инструкция по использованию

1.ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ = для включения дисплея нажмите и удерживайте кнопку включения 0,5 секунды; Индикатор красного цвета под кнопкой указывает, что варочная панель включена; 6 ВЫКЛ = для выключения варочной панели нажмите кнопку еще раз.

2. **ВЫБОР ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (КОНФОРКИ):**

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» нужной конфорки.

Когда зона приготовления выбрана, индикатор мощности начинает мигать. Теперь вы можете с помощью пальца выбрать уровень мощности на ползунке сенсорного управления.

Через 5 секунд варочная панель снова перейдет в режим ожидания и начнет мигать.

	ВКЛ/ВЫКЛ
	Бустер
	Пауза
	Блокировка от детей
	Таймер
	Поддержание тепла 60-80^{0}C
	Объединение зон

3.Ползунок

Ползунок с цифрами или кнопки [+]/[-] служат для выбора мощности нагрева. Уровень мощности высветится на дисплее вверху. Чтобы выбрать уровень мощности с помощью ползунка, сначала необходимо выбрать нужную зону приготовления (конфорку).

4.ТАЙМЕР

Функция таймера позволяет установить время приготовления

продолжительностью до 99 минут.

Все зоны могут быть запрограммированы независимо друг от друга.

Запуск таймера: Выберите зону приготовления, включите таймер. Коснитесь ползунка, чтобы установить ЧАСЫ. Еще раз коснитесь кнопки таймера и с помощью ползунка установите МИНУТЫ. Пока дисплей мигает, время можно регулировать.

Выключение таймера: Выберите зону приготовления, включите кнопку таймера и коснитесь ползунка, чтобы установить ЧАСЫ на [0]. Затем снова коснитесь кнопки таймера и установите МИНУТЫ на [0].

5.ПАУЗА

Функция «Пауза» позволяет приостановить работу всех зон приготовления и таймера. После повторного нажатия функции паузы процесс приготовления и работа таймера возобновятся.

Включение паузы: нажмите кнопку паузы, и на обоих дисплеях отобразится ||;

Выключение паузы: нажмите кнопку паузы повторно. На дисплеях отобразятся сохраненные настройки мощности.

6.БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Для запуска функции блокировки нажмите и удерживайте кнопку блокировки 3 секунды. На цифровом дисплее отобразится «LO». В этом режиме все кнопки заблокированы, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ в целях безопасности остается активной, поэтому варочную панель можно выключить в любой момент. Если пользователь включает варочную панель, варочная панель остается в режиме блокировки. Удерживайте кнопку блокировки в течение 3 секунд, чтобы отключить эту функцию.

7.БУСТЕР (ускоренное приготовление на более высокой мощности)

Включение бустера: Сначала выберите нужную конфорку и нажмите кнопку BOOSTER, после этого функция бустер будет активирована, а на дисплее мощности отобразится [P].

Выключение бустера: Нажмите на ползунок настройки мощности, чтобы выключить бустер.

Важно: Функция бустер автоматически отключается через 5 минут.

8. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА (60-80^{0}C)

Включение функции поддержания тепла: Нажмите кнопку «Поддержание тепла» на дисплее отобразится “U”. С помощью слайдера можно отрегулировать мощность.

Выключение функции поддержания тепла: Нажмите кнопку еще раз и функция поддержания тепла выключится.

9. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Включение: Нажмите на кнопку объединения зон, на дисплее отобразится мощность, выбранная с помощью ползунка.

Выключение: нажмите еще раз на кнопку объединения зон.

Рекомендуемые размеры посуды для индукционной варочной панели

Зоны приготовления в определенной степени автоматически адаптируются к диаметру посуды. Однако рекомендуется, чтобы дно посуды имело минимальный диаметр в зависимости от размера соответствующей зоны приготовления. Чтобы обеспечить максимальную эффективность вашей варочной панели, поместите посуду в центр варочной зоны. Диаметр дна посуды должен быть больше 80 мм.

Размер варочной зоны/ Объединенная зона (мм) /190/190*400
Минимальный размер дна посуды (мм) 80
Максимальный размер дна посуды (мм) 190*400

ОЧИСТКА И УХОД

Важно: Если стеклокерамическая поверхность разбилась или вы заметили на ней трещины, отключите оборудование. Вызовите специалиста по ремонту.



Очищайте стекло только после того, как поверхность остыла. Не используйте абразивные материалы или жесткие губки. Очищайте влажной тряпкой и мыльным моющим средством. Раз в неделю тщательно очищайте варочные панели специальными средствами, которые защищают верхний слой керамического стекла.

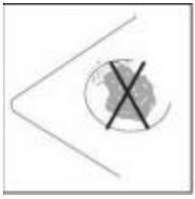

Прилипшую грязь удалите с помощью скребка.

Если сахар (или сахаристые вещества) или пластик случайно прилипли к горячему керамическому стеклу, немедленно удалите их скребком, пока они еще горячие. В противном случае могут остаться пятна.



Не используйте варочную панель в качестве стола.
Будьте особенно осторожны с остатками овощей, чистящими порошками и т. д., которые могут поцарапать поверхность, когда по ней скользят кастрюли.

Автоматическое отключение

Если конфорку случайно оставить включенной, она автоматически выключится по истечении определенного периода времени, в зависимости от выбранного уровня мощности.

Мощность	Время (часы)
1-2	6
3-4	5
5	4
6-9	1.5
Режим поддержания тепла	6

Неисправности и способы их устранения

Во избежание повреждения прибора, не разбирайте и не выполняйте ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

Ниже приведены коды и причины неисправностей, а также способы их решения.

Код	Возможная неисправность	Решение
H	Температура рабочей поверхности более 60 ℃ в режиме ожидания и при включении.	Не прикасайтесь к горячей поверхности. Индикатор погаснет, когда температура опустится ниже 60 ℃.
U	Нет посуды	Поставьте на варочную панель подходящую посуду.
E7/ E8	Ненормальное напряжение в блоке питания	Проверьте напряжение
E3/ E4	Обрыв/короткое замыкание датчика БТИЗ	Свяжитесь с сервисным центром
E9/ E2	Обрыв/короткое замыкание в поверхностном канальном датчике температуры	Свяжитесь с сервисным центром

ДО ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если на дисплее появился один из кодов неисправностей, прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните следующие действия:

1. Проверьте, правильно ли подключен прибор.
2. Прочтите приведенную выше таблицу кодов неисправностей.

Если вам по-прежнему не удается решить проблему, выключите прибор, не пытайтесь его разбирать самостоятельно и обратитесь в сервисный центр.