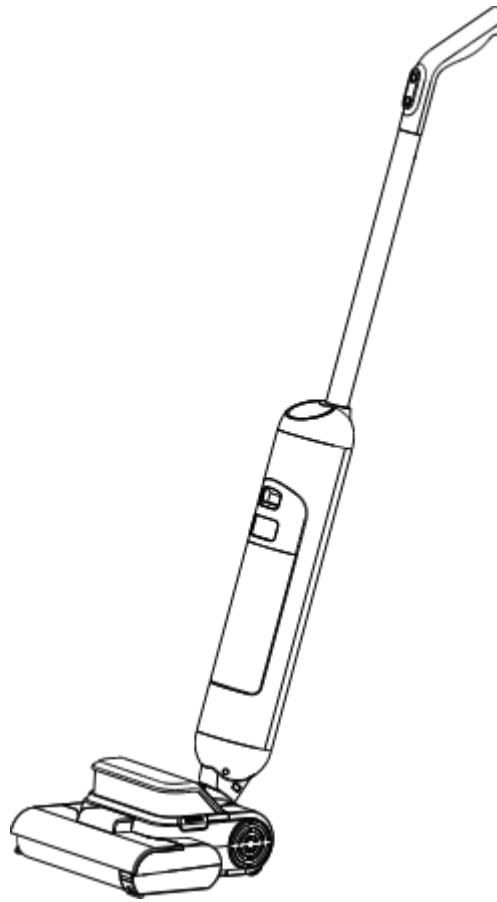
KaringBee

Вертикальный аккумуляторный моющий пылесос

Модель M2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по безопасности 4-6

Обзор изделия 7-8

Сборка/Разборка 9

Зарядка аккумулятора 11

Заполнение резервуара для чистой воды 10

Очистка пола 11

Опорожнение резервуара для грязной воды 12

Самоочистка щетки 13

Сушка щетки 13

Очистка крышки щетки 14

Очистка щетки 14

Хранение устройства 15

Технические характеристики 15

Устранение неисправностей 16

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

⚠⚠⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ:

•Используйте прибор только в помещениях с твердыми поверхностями.

•Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. Необходимо уделять пристальное внимание при использовании устройства детьми или рядом с ними.

•Не используйте для каких-либо иных целей, кроме описанных в данном руководстве пользователя. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары/запасные части.

•Не используйте и не заряжайте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой.

•Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур док-станции. Вместо этого, чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за зарядное устройство (адаптер/вилку), а не за шнур.

•Не прикасайтесь к док-станции, зарядному штекеру или прибору мокрыми руками.

•Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия. Не используйте заблокированные отверстия; следите за тем, чтобы в отверстиях не было пыли, ворса, волос и всего, что может ограничить поток воздуха.

•Не допускайте попадания волос, одежды, пальцев и других частей тела в отверстия и их соприкосновения с движущимися деталями.

•Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.

•Не используйте пылесос для сбора легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) и не используйте в местах, где они могут находиться.

•Не используйте пылесос в закрытом помещении, заполненном парами, выделяемыми краской на масляной основе, растворителем для краски, некоторыми веществами, защищающими от моли, легковоспламеняющейся пылью (например, мукой) или другими взрывоопасными или токсичными парами.

•Не подбирайте пылесосом токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель для слива и т.д.).

•Не подбирайте пылесосом ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячий пепел.

•Не подбирайте пылесосом твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.

•Используйте только чистящие средства, предназначенные для использования с данным прибором, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов.

•Не переносите прибор во время использования- перед перемещением выключите пылесос.

•Не ставьте и не погружайте устройство в воду. Используйте его только на подходящих поверхностях в процессе очистки.

•Не допускайте одевание целлофановой упаковки на голову — это может быть опасно для здоровья и привести к удушению.

•Всегда подключайтесь к соответствующей исправной электрической розетке.

•Держите шнур подальше от горячих поверхностей.

•Не используйте без установленных фильтров.

•Не заряжайте устройство вне помещений.

•Не сжигайте прибор, даже если он серьезно поврежден. Батареи могут взорваться при пожаре.

•Заряжайте устройство только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторного блока, может привести к травмам и возгоранию при использовании с другим аккумуляторным блоком.

•Когда батарейный блок не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание соединив одну клемму с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

•Не используйте аккумуляторный блок или устройство, которые повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные батареи могут проявлять непредсказуемое поведение, приводящее к пожару, взрыву или риску получения травмы.

•Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или устройство. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или получения травм.

•Следуйте всем инструкциям по зарядке и заряжайте, храните и используйте аккумулятор только в сухом помещении при температурном диапазоне от 5 °C до 25 °C. Неправильная зарядка или температура, выходящая за пределы этого диапазона, могут привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

•Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем подключать его к аккумуляторному блоку, брать в руки или переносить прибор. Если вы держите аппарат, держа пальцами на выключателе, или включаете питание прибора с включенным выключателем, это может привести к несчастным случаям.

•В агрессивных условиях из аккумулятора может выделяться жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании жидкости в глаза-промойте их большим количество воды, и обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

•Если прибор работает неправильно, был уронен, поврежден, оставлен на улице или упал в воду, обратитесь в сервисный центр для диагностики.

•Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом по ремонту с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности продукта.

•Не включайте прибор, пока не ознакомитесь со всеми инструкциями и процедурами эксплуатации,

•Риск получения травм от движущихся частей. Щетка может неожиданно включиться при случайном нажатии кнопки. Выключайте пылесос из розетки перед чисткой или обслуживанием.

•Всегда выключайте данный прибор перед установкой или снятием моторизированной насадки во избежание возникновения риска получения травм от движущихся частей.

•Используйте только на поверхности, увлажненной в процессе уборки.

•Не тяните и не переносите зарядное устройство за кабель питания; не используйте кабель питания в качестве ручки; не протягивайте кабель по острым углам стен помещений и мебели, — это может привести к повреждению электрической изоляции шнура, удару током и короткому замыканию.

• Не смыкайте выходные клеммы аккумуляторного блока и основания зарядного устройства во избежание короткого замыкания.

•Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать прибор, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.

•Аккумулятор необходимо извлечь из прибора перед его утилизацией.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•Используйте прибор на ровной поверхности.

• Если ваш прибор оснащен моторизованной роликовой щеткой, не оставляйте его включенным на одном и том же месте, выключите устройство и переведите его в полностью вертикальное положение.

•Не храните в местах, где может произойти замерзание.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Эта модель предназначена только для домашнего использования.

Использование данного устройства в коммерческих целях приводит к аннулированию гарантии производителя.

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC/IQ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Предположим, что это оборудование действительно создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, которые можно определить путем выключения и включения оборудования. В этом случае пользователю рекомендуется устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

1)Переориентируйте или переместите приемную антенну.

(2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

(3) Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

(4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению. Это устройство соответствует части 15 Правил FCC и стандарту (стандартам) RSS, освобожденным от лицензий в промышленности Канады. Операция выполняется при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может создавать вредных помех,

(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC и CNR Industry Canada, применимых к безлицензионным радиоустройствам. Эксплуатация допускается при следующих двух условиях:

(1) устройство не должно создавать помех,

(2) пользователь устройства должен принимать любые радиоизлучающие помехи, даже если помехи могут нарушить работу. При использовании данного устройства может не обеспечиваться конфиденциальность коммуникаций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменения или модификации данного оборудования, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователей на эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ: Цифровой дисплей содержит передатчик и должен находиться на расстоянии не менее 20 см от всех людей.

ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Прибор предназначен для использования внутри помещений на твердых поверхностях, таких как винил, плитка, деревянные полы с защитным слоем и

прочих. Использование устройства на неровной поверхности может снизить качество уборки.

Примечание: при пустых резервуарах для воды возможна уборка ковровых покрытий. Индикатор пустого резервуара для чистой воды начнет мигать. Это не является ошибкой.

•Держите прибор вдали от источников тепла, таких как камин или обогреватель, во избежание деформации.

•Не используйте для сбора легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т. д.) Или не используйте в местах, где они могут находиться.

ИНФОРМАЦИЯ О МОЮЩЕМ СРЕДСТВЕ (не входит в комплект поставки)

•Попадание большого количества моющего средства для пола в двигатель может привести к повреждению прибора.

•Не используйте в устройстве жидкости с кислотными, щелочными средствами, с большим пенообразованием, или любыми веществами, вредными для окружающей среды.

•Храните в недоступном для детей месте. Если какой-либо раствор попадет в глаза, немедленно промойте их чистой водой. Если какой-либо раствор случайно проглочен, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

•Утилизация грязной воды и смеси для пола должна соответствовать местным экологическим нормам.

О ПРИБОРЕ

•Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать прибор, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и чистке.

• Заряжайте прибор с помощью адаптера из комплекта. Входное напряжение: переменный ток 100-240 В. Как высокое, так и низкое напряжение за пределами данного диапазона может повредить адаптер, прибор или вызвать опасность для пользователя.

•Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.



•Перед тем, как брать или переносить прибор, убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Не кладите прибор горизонтально и не наклоняйте его, чтобы предотвратить попадание грязной воды в двигатель.

•Во избежание случайного отключения ставьте прибор на зарядную базу.

•Перед использованием всегда правильно устанавливайте резервуар для грязной воды и резервуар для чистой воды.

•Не допускайте попадания влаги на прибор или зарядное устройство, чтобы избежать риска возгорания или травм, вызванных коротким замыканием.

Комплектация

 Ручка и корпус	 Моторизированная щетка	 Зарядная станция	 Фильтр HEPA
 Адаптер питания	 Щетка для очистки		

ПРИМЕЧАНИЕ: Набор аксессуаров может отличаться в зависимости от модели, и партии поставки

Обзор изделия

Обзор изделия

A: Кнопка самоочистки/ Кнопка выбора режима

B: Кнопка ON/OFF (ВКЛ / ВЫКЛ)

C: LED-дисплей

D: Резервуар для чистой воды (РЧВ)

E: Крышка щетки

F: Ручка

G: Труба

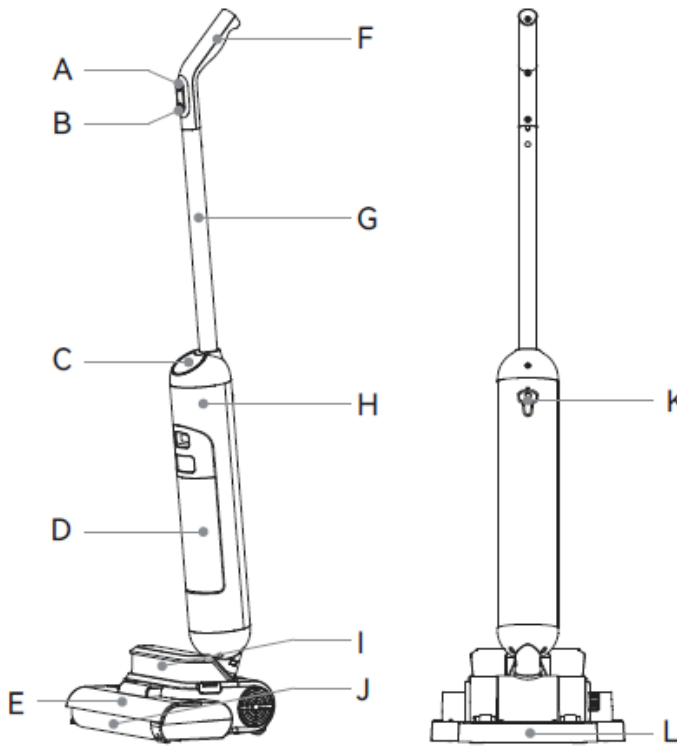
H: Корпус

I: Резервуар для грязной воды (РГВ)

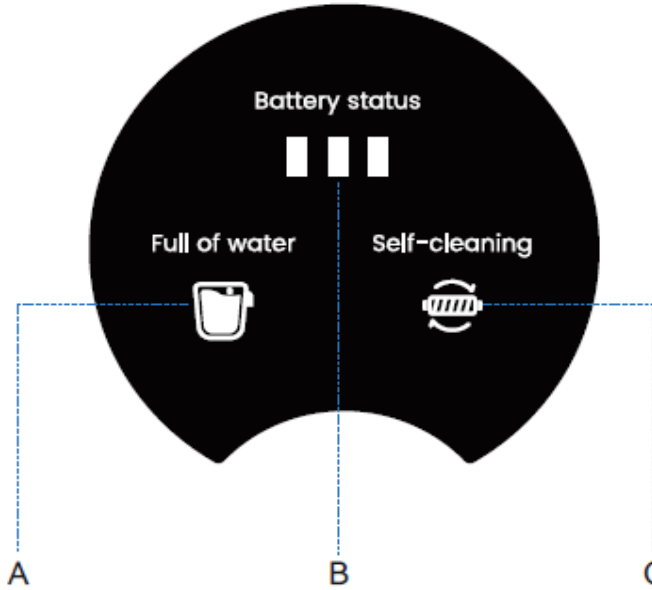
J: Щетка

K: Штекер постоянного тока

L: Зарядная станция



Цифровой дисплей



A: Резервуар с грязной водой заполнен B: Состояние аккумулятора C: Самоочистка

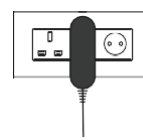
Индикаторы

Индикация	Значение
	Состояние уровня заряда аккумулятора
	Резервуар с грязной водой заполнен, требуется опорожнение
	Прибор выполняет самоочистку

Сборка/ разборка

СБОРКА	РАЗБОРКА	
		
1. Вставьте ручку в корпус устройства до щелчка.	2. Нажмите на пружину с помощью инструмента(например, отвертки) и одновременно отсоедините ручку от устройства	

Зарядка аккумулятора

Внимание: для продления срока службы аккумулятора время зарядки одного аккумулятора составляет около 4 часов.

1. Поместите пылесос M2 на зарядную станцию.	**2.** Подключите адаптер к подходящей розетке.	**3.** Для достижения максимального времени работы заряжайте устройство в течение 4 часов.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•Заряжайте прибор только с помощью адаптера, поставляемого Karingbee.

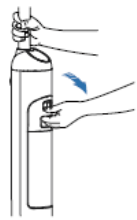
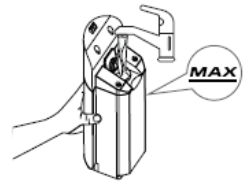
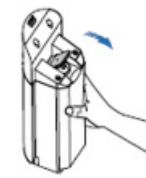
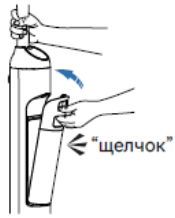
•Чтобы не споткнуться во время зарядки прибора, размещайте его на зарядной станции рядом со стеной.

•Поднимая устройство, держите его вертикально, иначе вода из бака для грязной воды может вытечь.

•При длительном неиспользовании устройства для оптимальной работы аккумулятора требуется зарядка по 2 часа раз в 3 месяца (для поддержания заряда во время хранения больше 50% на всём периоде хранения).

•Хранить в помещении в сухом месте. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей или отрицательных температур. Рекомендуемый диапазон температур: от +5 до +40°C.

Заполнение резервуара для чистой воды

		
1. Нажмите кнопку разблокировки резервуара для чистой воды, чтобы снять РЧВ с устройства.	**2.** Откройте крышку резервуара, наполните водопроводной водой до линии MAX.	**3.** Затяните и закрепите крышку, убедитесь, что она установлена надежно.
		
4.Вставьте резервуар обратно в устройство. Если все сделано правильно, вы должны услышать щелчок.		

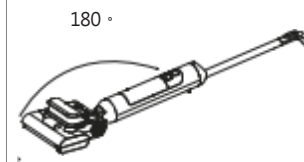
*РЧВ-резервуар для чистой воды

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током из-за повреждения внутренних компонентов, рекомендуем использовать чистящее средство, рекомендованное производителем, предназначенное для использования с устройством на твердых напольных покрытиях.

•Используйте только воду температурой **ниже** 60°C. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.**

Очистка пола

		
1. Откиньте устройство.	2. Включите устройство, нажав кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)	3. Устройство может раскладываться горизонтально. (при полном баке запрещено)

		
4. После использования поместите прибор на станцию вертикально для хранения. Для обеспечения оптимальной эффективности очистки, во время самоочистки наполняйте резервуар для чистой воды, когда уровень воды опускается ниже минимальной отметки.		

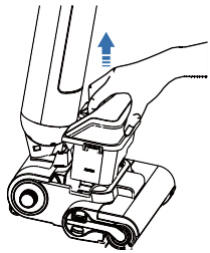
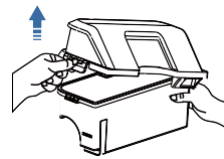
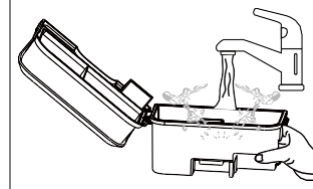
ВНИМАНИЕ:

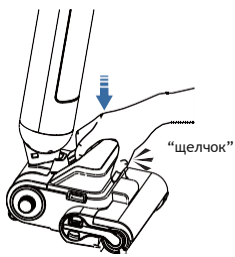

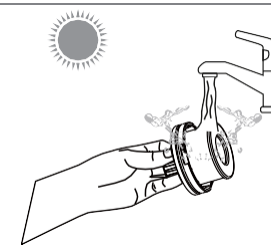
•Не пылесосьте вспененную жидкость.

•Беспроводной пылесос следует использовать только для чистки твердых напольных покрытий в помещении, таких как винил, плитка, ламинат, паркет и т. д. Использование на шероховатой поверхности может не дать максимальных результатов.

•Прибор выключается через 3 секунды после выключения питания, чтобы собрать воду, оставшуюся на поверхности.

Опорожнение резервуара для грязной воды

		
1. Возьмитесь за верхний выступ и поднимите его вверх, чтобы снять РГВ с прибора.	**2.** Удерживайте нижнюю часть РГВ одной рукой, а другой рукой подденьте защелки, удерживающие крышку РГВ на месте.	**3.** Откройте крышку РГВ и тщательно промойте резервуар чистой водой.

		
4. Поместите РГВ обратно в прибор.	**5.** Снимите фильтр HEPA со щетки для пола.	**6.** Тщательно промойте фильтр чистой водой, после полного высыхания на воздухе установите его обратно на щетку для пола.

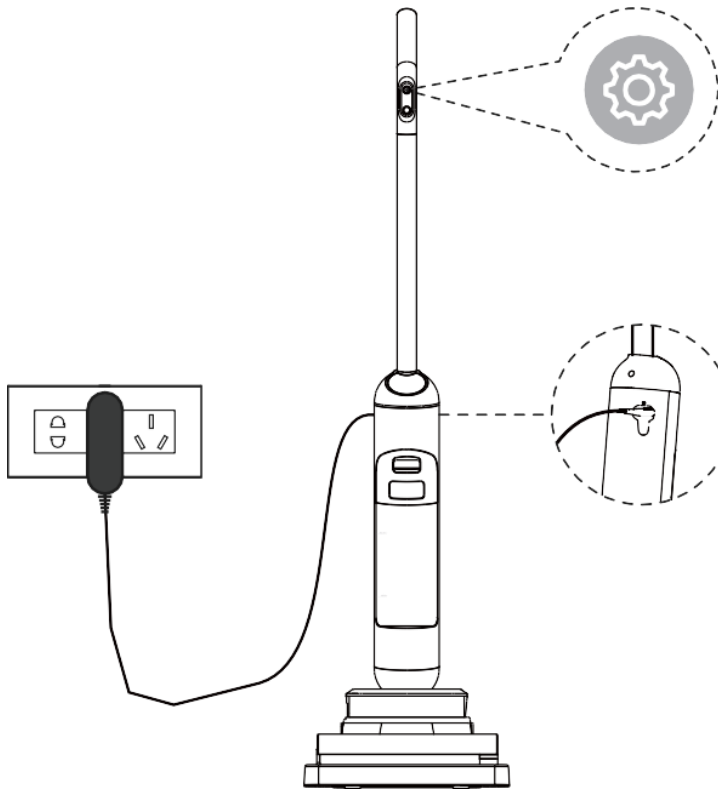
***РГВ-резервуар для грязной воды**

ВНИМАНИЕ

Фильтр HEPA не нужно мыть каждый раз. Промывайте его по мере необходимости. ОБЯЗАТЕЛЬНО высушивайте фильтр HEPA полностью перед установкой в пылесос!

Самоочистка щетки

1. Прежде чем продолжить работу, обязательно ставьте устройство обратно на зарядную станцию. В противном случае устройство не сможет самостоятельно очиститься.
2. Нажмите кнопку самоочистки, чтобы начать процесс.
3. По завершении цикла прибор начнет заряжаться. Опорожните и очистите резервуар для грязной воды после завершения цикла.

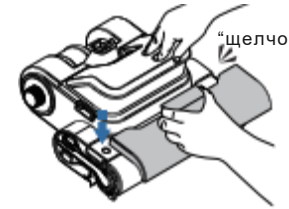


Примечание:

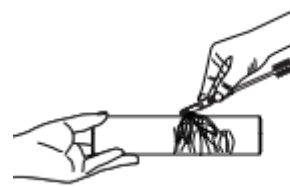
•Убедитесь, что устройство подключено к сети.

•Перед циклом самоочистки очистите резервуар для грязной воды и убедитесь, что уровень воды в резервуаре для чистой воды превышает минимальную отметку.

Очистка крышки щетки

		
1.Захватите переднюю ручку, нажимая кнопку, и потяните вверх, чтобы снять крышку.	2.Промойте крышку водой.	3.При замене всегда фиксируйте крышку щетки на месте, чтобы избежать утечки.

Очистка щетки

		
1.Снимите щетку, взявшись за выступ щетки и потянув её на себя.	**2.**С помощью инструмента для очистки удалите волосы и мусор, которые накрутились на щетку.	3.Промойте щетку.
		
4.Соберите щетку.		

Хранение устройства

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от +5 до +40 ° С и относительной влажности, окружающей воздуха 5 - 80% без выпадения конденсата. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники. Бытовая техника хранится в заводской упаковке. Примечание: перед хранением сначала выключите питание, а затем поместите изделие в сухое, проветриваемое, недоступное для детей и животных место.

Не оставляйте воду в устройстве, замораживание воды в устройстве повредит внутренние компоненты и может привести к аннулированию гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы, выключайте питание и отсоединяйте вилку от электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или поиска и устранения неисправностей на зарядной станции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения утечек, не храните устройство в местах, где существует вероятность возникновения отрицательных температур, замораживание может привести к повреждению внутренних компонентов.

Технические характеристики

Модель	M2
Вход адаптера	AC100–240В 50/60 Гц
Выход	DC27В 0.5A
Номинальное напряжение	DC22.2 В
Номинальная мощность	100 Вт
Продолжительность работы	Работа на низкой мощности: до 30 минут, в зависимости от условий использования Работа на высокой мощности: до 15 минут, в зависимости от условий использования
Время зарядки	4±0.5 часа
Объем резервуара для чистой воды	700мл
Объем резервуара для грязной воды	300мл
Водонепроницаемость	IPX4

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Нет заряда	Зарядите прибор
	Щетка забита заблокирована намотанным мусором	Устраните засор
Слабое всасывание	Резервуар для грязной воды заполнен	Опорожните РГВ
	Щетка, крышка щетки или РГВ установлены неправильно	Переустановите
	Щетка забита заблокирована намотанным мусором	Устраните засор
	Труба для мусора заблокирована	Очистите трубу для мусора и РГВ
	Фильтр HEPA загрязнен или не установлен	Очистите, промойте, и высушите фильтр HEPA
Необычный шум мотора	Труба для мусора забита	Очистите трубу для мусора и РГВ
	РГВ полон	Опорожните РГВ
Нет подачи воды	РЧВ установлен неправильно	Переустановите, полностью зафиксируйте по месту установки
Из воздуховыпускного отверстия течет вода	HEPA фильтр еще не готов к работе	Высушите HEPA
Прибор не заряжается	Вилка вставлена неправильно, розетка неисправна	Вставьте вилку правильно в исправную электророзетку
Мигает индикатор полного резервуара для грязной воды	РГВ заполнен или установлен неправильно	Слейте грязную воду, а затем правильно установите РГВ

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы прибор продолжал обеспечивать наилучшее качество уборки, выполняйте обслуживание и замену расходников в соответствии со следующими инструкциями.

Срок гарантии на аксессуары и зарядную станцию, зарядное устройство, составляет 6 месяцев.

Детали	Частота обслуживания	Частота замены
Роликовая щетка	Еженедельно	Каждые 6-12 месяцев
Фильтры	Еженедельно	Каждые 3–6 месяцев
Зарядные контакты	Еженедельно	
Контакты зарядной станции	Еженедельно	

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Karingbee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

• Приобретение приборов у неавторизованного дилера;

• Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Karingbee;

• Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);

• Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Karingbee;

• Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;

• Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;

• Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;

• Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;

• Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (например, прозрачный контейнер, ремень, фильтр, HEPA-фильтр, роликовая щетка, аккумуляторная батарея и кабель питания) бой/механические повреждения;

• В случае диагностики внешних повреждений или нарушения режима эксплуатации;

• Повреждение коврового или напольного покрытия из-за использования прибора без соблюдения инструкций производителя или продолжения работы с роликовой щеткой в случаях, когда требуется ее отключение;

• Сокращение времени разряда аккумулятора в связи со сроком его службы или использованием.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: Shenzhen Jashen Technology Co., Ltd

Адрес: Китай, No.201, Building 3, Second Industrial Zone, Wantou, Hongxing Community, Songgang street, Baoan District,518105, Shenzhen, China

Импортер: ООО «Рустон»

Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.

Гарантийный срок: 12 месяцев Срок гарантии на аксессуары: 6 месяцев

Срок эксплуатации: 2 года

Дата изготовления указана на упаковке