Только сочные блюда!

Kitfort



Аэрогриль КТ-8169

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство аэрогриля 5
Подготовка к работе и использование 9
Чистка и обслуживание 16
Уход и хранение 17
Устранение неполадок 18
Технические характеристики 21
Меры предосторожности 22
Мобильное приложение Kitfort 25

Kitfort

Общие сведения

Аэрогриль КТ-8169 имеет стильный дизайн и позволяет готовить большинство продуктов без большого количества масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой.

При приготовлении в аэрогриле не используется много масла: для создания хрустящей корочки или ароматизации масляно-травяной смесью достаточно слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Таким образом вы приготовите более здоровую и полезную пищу.

Вентилятор, который работает во время приготовления, создает циркуляцию воздуха. За счет этого продукты готовятся равномерно со всех сторон и получаются нежными внутри и хорошо запеченными снаружи. При приготовлении в аэрогриле ингредиенты готовятся равномерно и практически не пригорают (главное, правильно выставить температуру и время), а сам процесс готовки не требует постоянного контроля.

Аэрогриль оснащен сенсорным управлением, у него 7 автоматических программ приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется настраивать температуру и время самостоятельно. При желании предусмотренные параметры приготовления можно изменить. Вы также можете готовить в ручном режиме, самостоятельно установив настройки приготовления. В процессе работы на дисплее отображаются температура и время приготовления. По окончании приготовления аэрогриль автоматически выключается. Кроме того, у устройства есть режим предварительного нагрева, функция поддержания температуры и функция напоминания о необходимости перемешать или перевернуть блюдо.

Через смотровое окно можно наблюдать за процессом приготовления. В устройстве предусмотрена подсветка, которую можно включить в процессе работы.

Энергонезависимая память позволяет сохранять используемые параметры приготовления в течение 20 минут в случае отключения электропитания.

Продукты готовятся на специальной решетке, устанавливаемой в поддон. На решетку и внутреннюю поверхность поддона нанесено антипригарное покрытие. Поддон и решетку легко снять и очистить.

Комплектация

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Поддон — 1 шт.
3. Решетка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аэрогриля

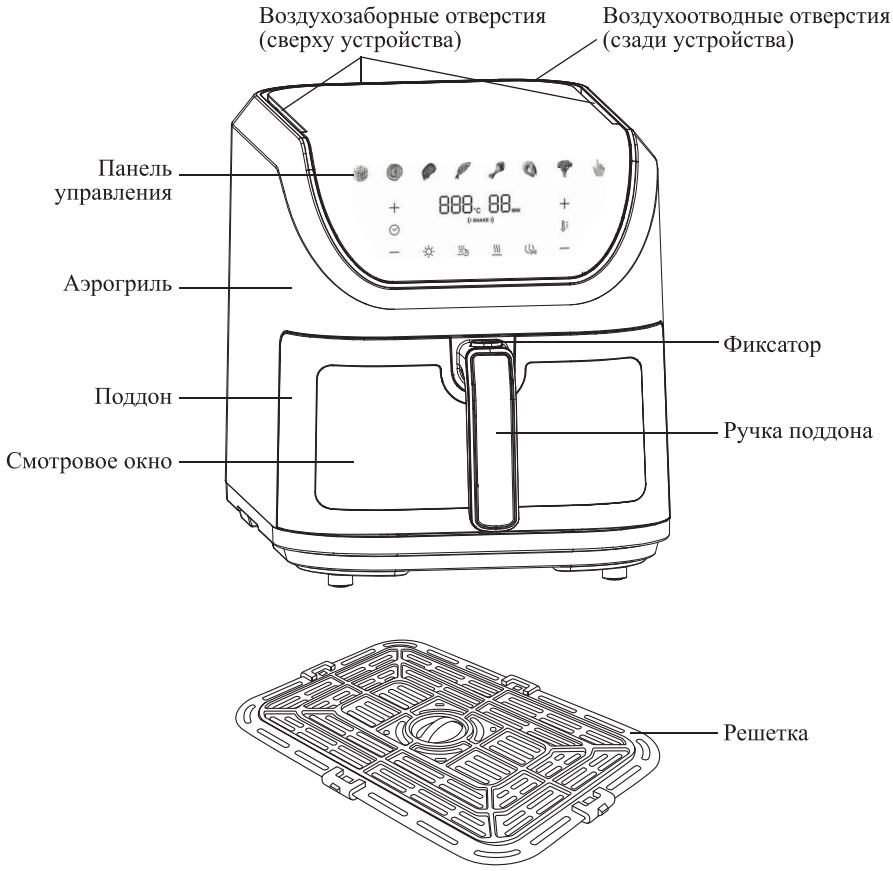

Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Горячий воздух циркулирует внутри рабочей емкости аэрогриля и нагревает продукты до нужной температуры.

Продукты помещаются на ***решетку***, которая предварительно устанавливается внутрь ***поддона***. Чтобы извлечь поддон из корпуса аэрогриля, необходимо нажать и удерживать ***фиксатор***, который находится сверху на ***ручке поддона***.

Внимание! Никогда не используйте поддон без решетки.

Благодаря ***смотровому окну*** вы можете контролировать процесс приготовления.

На задней части корпуса находится специальный выступ. Благодаря ему аэрогриль невозможно придвинуть вплотную к стене. Это убережет от перекрытия ***воздухоотводных отверстий*** сзади устройства.

В аэрогриле можно настроить время таймера от 1 до 60 минут с шагом 1 минута, а также температуру приготовления от 80 до 200 °С с шагом 5 °С.

Когда время таймера истечет, устройство подаст три звуковых сигнала, сначала выключится нагреватель, а затем вентилятор. Устройство перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Вы можете выключить аэрогриль вручную в любой момент, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживая ее в течение 2 секунд.

Панель управления



При подключении к сети питания панель управления и дисплей мигнут один раз. Устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает, запускает и приостанавливает приготовление, а также выключает устройство.

При включении на панели управления будут гореть кнопки автоматических программ приготовления и кнопка «Ручная настройка», а также кнопка «Подсветка», на дисплее будут отображаться символы «--- --» — устройство находится в режиме ожидания. После настройки параметров приготовления нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» запускает процесс приготовления. Если нажать на кнопку «Вкл/Выкл» во время работы устройства, процесс приготовления будет поставлен на паузу, для возобновления приготовления необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» выключает устройство, аэрогриль перейдет в спящий режим. Для выключения устройства после установки параметров приготовления или в процессе работы нужно нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в спящий режим.

Примечание. Через 3 минуты бездействия устройство переходит в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Устройство оснащено энергонезависимой памятью: в случае отключения электропитания во время работы устройства используемые параметры приготовления будут сохраняться в течение 20 минут. После включения электропитания аэрогриль продолжит работу с заданными настройками. Если пройдет больше времени, то параметры приготовления будут сброшены. Будьте внимательны: если вы не знаете, когда включится электричество, то рекомендуется отключить устройство от сети электропитания.

С помощью ***кнопок автоматических программ*** можно включить одну из 7 автоматических программ приготовления, при этом кнопка выбранной программы будет мигать, а кнопки остальных программ будут гореть непрерывно. В процессе приготовления кнопка выбранной программы будет гореть непрерывно, а кнопки остальных программ погаснут.

Настройки по умолчанию для каждой программы приведены в таблице ниже.

Программа	Температура, °C	Время приготовления, мин
Картофель фри	200	20
Выпечка	160	30
Мясо	180	15
Рыба	180	20
Куриные ножки	190	25
Креветки	180	10
Овощи	150	10

Примечание. Поскольку ингредиенты для готовки различаются по форме, размеру, объему, а также качеству, выбранная программа готовки не может гарантировать, что температура и время по умолчанию будут наиболее оптимальными для приготовления. Все параметры являются приблизительными.

С помощью ***кнопки «Ручная настройка»*** вы можете включить ручной режим приготовления, самостоятельно установив параметры приготовления. По умолчанию в ручном режиме установлены следующие параметры: 180 °C и 20 минут. В процессе приготовления эта кнопка будет гореть непрерывно.

Кнопки «Увеличение времени» и ***«Уменьшение времени»*** предназначены для настройки времени приготовления. Время можно настроить от 1 до 60 минут с шагом 1 минута для всех программ и ручного режима. Для быстрого переключения значений необходимо нажать и удерживать кнопку «Увеличение времени» или «Уменьшение времени».

Кнопки «Увеличение температуры» и ***«Уменьшение температуры»*** предназначены для настройки температуры приготовления. Температуру можно настроить от 80 до 200 °C с шагом 5 °C для всех программ и ручного режима. Для быстрого переключения значений необходимо нажать и удерживать кнопку «Увеличение температуры» или «Уменьшение температуры».

На ***дисплее*** во время приготовления отображаются обратный отсчет времени и температура. Около значения температуры горит ***индикатор температуры***, около значения таймера — ***индикатор времени***.

Примечание. Последняя минута приготовления отсчитывается в секундах, индикатор времени гореть не будет.

Кнопка «Подсветка» на 1 минуту включает подсветку внутри прибора. Чтобы выключить подсветку, нажмите на эту кнопку снова.

Кнопка «Предварительный нагрев» включает предварительный нагрев аэрогриля. Сначала необходимо выбрать автоматическую программу и при необходимости изменить настройки времени и температуры приготовления, а затем нажать на кнопку «Предварительный нагрев». Установленное время приготовления будет сокращено на 2 минуты. После нажатия кнопка «Предварительный нагрев» будет мигать. Затем необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить предварительный нагрев, кнопка «Предварительный нагрев» будет гореть непрерывно, на дисплее отобразится надпись «PrE» и индикатор «Перемешать» (если установлено время приготовления более 6 минут). Через 5 минут, или когда аэрогриль нагреется до 200 °C, на дисплее отобразится надпись «Add», устройство подаст три звуковых сигнала и завершит предварительный нагрев. Затем вы можете использовать разогретый аэрогриль для приготовления. При извлечении поддона для добавления продуктов на дисплее будут мигать установленные параметры приготовления, индикатор «Перемешать» будет гореть непрерывно, кнопка «Предварительный нагрев» погаснет. При установке поддона в устройство приготовление продолжится автоматически.

Примечания. Температуру и время в режиме предварительного нагрева изменить нельзя.

В ручном режиме приготовления нельзя включить режим предварительного нагрева.

Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено в ручном режиме и во всех автоматических программах, кроме программы «Выпечка». По истечении 2/3 времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, ***индикатор «Перемешать»*** будет мигать. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет. В случае бездействия индикатор «Перемешать» погаснет только при извлечении поддона или завершении приготовления.

Примечание. Индикатор «Перемешать» горит непрерывно на дисплее во время выбора автоматической программы или ручного режима, если установлено время приготовления более 6 минут. Если установлено время приготовления менее 6 минут, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, индикатор «Перемешать» не будет гореть.

У устройства есть функция поддержания температуры. Вы можете включить эту функцию, чтобы приготовленное блюдо не остыло, и вы могли подать его к столу горячим. Чтобы активировать такую функцию, после настройки параметров приготовления необходимо нажать на ***кнопку «Поддержание температуры»***, она будет мигать. Чтобы начать приготовление, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», кнопка «Поддержание температуры» будет гореть непрерывно. На дисплее будут отображаться выбранные параметры приготовления. По истечении времени таймера устройство подаст три звуковых сигнала, все кнопки, кроме кнопок «Подсветка», «Поддержание температуры», «Вкл/Выкл» и кнопки выбранной автоматической программы, погаснут. Затем устройство начнет поддержание температуры, на дисплее будут отображаться параме-

тры этой функции — 15 минут и 80 °С. По истечении 15 минут устройство выключится и перейдет в спящий режим. Чтобы выключить поддержание температуры раньше истечения времени таймера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Температуру и время для функции поддержания температуры изменить нельзя.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте аэрогриль из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус аэрогриля сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.

Вытащите поддон из корпуса устройства, удерживая фиксатор и потянув поддон за ручку на себя. Достаньте решетку из поддона, потянув ее вверх. Тщательно вымойте поддон и решетку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их.

Внимание! Запрещается мыть поддон и решетку в посудомоечной машине. Мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства для мытья посуды могут повредить антипригарное покрытие.

Установите устройство на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные отверстия сверху и воздухоотводные отверстия сзади прибора. Оставьте вокруг прибора как минимум 15 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. По бокам аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотводных отверстий, не повредил предметы, находящиеся слишком близко. Не устанавливайте аэрогриль рядом с занавесками, шторами и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Перед подключением устройства к сети питания полностью размотайте шнур, чтобы он не контактировал с корпусом, который в процессе приготовления может сильно нагреваться. Подключите прибор к сети питания. Панель управления и дисплей мигнут один раз, устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в спящий режим, на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».

Перед первым использованием необходимо прогреть аэрогриль на максимальной температуре, чтобы устранить посторонний запах, и чтобы с нагревательного элемента и других частей устройства обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Установите решетку в поддон и вставьте его в корпус аэрогриля до упора.

Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Затем нажмите на кнопку «Картофель фри», а потом на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы начать приготовление. После завершения работы устройства выключите его, отключите от сети

питания и подождите, пока поддон и решетка остынут до комнатной температуры. Промойте их теплой водой с мягким моющим средством и неабразивной губкой, а затем тщательно просушите.

Устройство готово к использованию.

Использование

1. Достаньте поддон из аэрогриля, удерживая фиксатор и потянув поддон за ручку на себя.
2. Установите решетку в поддон.
3. Равномерно распределите продукты на решетке.
   Примечания. Аэрогриль нагревает продукты горячим воздухом. Не заполняйте поддон маслом или жиром. Вы можете смазать маслом решетку и поддон или смазать сам продукт перед выкладыванием на решетку.
   Никогда не используйте поддон без решетки.
   Не закладывайте много продуктов в поддон: важно, чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным благодаря свободной циркуляции потока горячего воздуха.
4. Вставьте поддон в корпус аэрогриля до упора.
5. Подключите устройство к сети электропитания, панель управления и дисплей мигнут один раз. Устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на панели управления загорятся кнопки автоматических программ и кнопка «Ручная настройка», а также кнопка «Подсветка». На дисплее будут отображаться символы «--- --», устройство находится в режиме ожидания.
   Примечания. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» выключает устройство, аэрогриль перейдет в спящий режим.
   Через 3 минуты бездействия устройство переходит в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл».
7. Выберите одну из автоматических программ приготовления, нажав на соответствующую кнопку автоматической программы, или выберите ручной режим, нажав на кнопку «Ручная настройка». Нажатая кнопка будет мигать, на дисплее отобразятся настройки времени и температуры по умолчанию для выбранной программы или ручного режима, а также индикатор «Перемешать» (если установлено время приготовления более 6 минут). На панели управления будут гореть кнопки «Подсветка», «Предварительный нагрев», «Поддержание температуры» и кнопки настройки температуры и времени приготовления.
   Примечания. В программе «Выпечка» напоминание о необходимости перемешать продукты не предусмотрено, поэтому индикатор «Перемешать» при выборе этой программы гореть не будет.
   Поскольку ингредиенты различаются по форме, размеру и объему, а также качеству, выбор автоматической программы не может гарантировать, что параметры приготовления, установленные в ней по умолчанию, будут оптимальными. Они являются приблизительными.

8. Для настройки температуры используйте кнопки «Увеличение температуры» и «Уменьшение температуры». Чтобы изменить настройки времени, используйте кнопки «Увеличение времени» и «Уменьшение времени». Для быстрого переключения значений нажмите и удерживайте одну из этих кнопок.
9. Вы можете включить режим предварительного нагрева, читайте об этом в разделе «Предварительный нагрев».
10. Вы можете включить функцию поддержания температуры, читайте об этом в разделе «Поддержание температуры».
11. Чтобы запустить работу прибора с выбранными настройками, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет работу, на дисплее будут отображаться температура и оставшееся время до конца приготовления. Кнопка выбранной автоматической программы или кнопка «Ручная настройка» (если вы готовите в ручном режиме) будет гореть непрерывно, кнопки остальных автоматических программ, а также кнопки «Поддержание температуры» и «Предварительный нагрев» погаснут.

    Примечания. Нажимая на кнопку «Вкл/Выкл» во время работы устройства, вы можете приостанавливать и снова запускать процесс приготовления. Однако если вы приостановили работу аэрогриля и не возобновили ее в течение 3 минут, устройство перейдет в спящий режим, а параметры приготовления будут сброшены. В этом случае необходимо заново настроить параметры приготовления.

    Настройки времени и температуры можно изменить во время работы устройства, для этого не нужно ставить приготовление на паузу. Изменить автоматическую программу в время работы устройства нельзя, для выбора другой программы приготовления или ручного режима необходимо завершить текущее приготовление.

    При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар.
12. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку на 1 минуту. Чтобы выключить подсветку, нажмите на эту кнопку еще раз.
13. Во время приготовления некоторые продукты необходимо периодически встряхивать, перемешивать или переворачивать, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено в ручном режиме и во всех автоматических программах, кроме программы «Выпечка», и срабатывает по истечении 2/3 времени приготовления. Устройство подаст звуковой сигнал, индикатор «Перемешать» будет мигать. Рекомендуется извлечь поддон из корпуса за ручку, удерживая фиксатор, и перемешать или перевернуть продукты. Используйте для этого силиконовые или пластиковые термостойкие лопатки. Когда поддон извлечен, работа устройства останавливается, нагреватель и вентилятор автоматически отключаются. Когда поддон будет установлен обратно в корпус, устройство продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет. В случае бездействия индикатор «Перемешать» погаснет только при извлечении поддона или завершении приготовления.

    Примечание. Если установлено время приготовления менее 6 минут, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты.

Внимание! При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может выходить пар. Будьте осторожны, не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься горячим воздухом. Вытаскивайте поддон только за ручку, не касайтесь горячих поверхностей.

14. По окончании приготовления устройство подаст три звуковых сигнала, сначала выключится нагреватель, а затем вентилятор. Устройство перейдет в спящий режим: на панели управления будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выключить аэрогриль вручную до истечения времени таймера, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.
    Примечание. Последняя минута приготовления отсчитывается в секундах, индикатор времени гореть не будет.
    Внимание! Не вынимайте поддон из аэрогриля, пока устройство не остудит его вентилятором. Не отключайте прибор от сети, пока работает вентилятор.
15. Извлеките поддон из аэрогриля за ручку, удерживая фиксатор, и поставьте поддон на термостойкую поверхность. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.
    Внимание! Будьте осторожны: аэрогриль, поддон и решетка сильно нагреваются во время приготовления. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Приготовленные продукты также будут горячими, не обожгитесь. Вытаскивайте поддон только за ручку.
    Примечания. Не оставляйте приготовленные блюда на решетке, так как антипригарное покрытие может из-за этого повредиться. Используйте для извлечения продуктов только деревянные, пластиковые или силиконовые термостойкие лопатки и ложки.
    После того как порция продуктов готова, разогретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.
    Через 1 час работы без перерыва необходимо сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства во избежание перегрева.

Предварительный нагрев

Если требуется прогреть аэрогриль перед готовкой, вы можете включить режим предварительного нагрева. Для этого включите аэрогриль, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Выберите автоматическую программу и при необходимости измените настройки времени и температуры приготовления, а затем нажмите на кнопку «Предварительный нагрев» — эта кнопка будет мигать. Установленное время приготовления будет сокращено на 2 минуты. Затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить предварительный нагрев, кнопка «Предварительный нагрев» будет гореть непрерывно, на дисплее отобразится надпись «PrE» и индикатор «Перемешать» (если установлено время приготовления более 6 минут). Через 5 минут, или когда аэрогриль нагреется до 200 °C, на дисплее отобразится надпись «Add», устройство подаст три звуковых сигнала и завершит предварительный нагрев. Затем вы можете использовать разогретый гриль для приготовления. Извлеките поддон из аэрогриля за ручку, удерживая фиксатор, и поставьте поддон на термостойкую поверхность. Положите подготовленные продукты на решетку в поддоне. При извлечении поддона для добавления продуктов на дисплее будут мигать

установленные параметры приготовления, индикатор «Перемешать» будет гореть непрерывно, кнопка «Предварительный нагрев» погаснет. При установке поддона в устройство приготовление продолжится автоматически.

Примечания. Температуру и время в режиме предварительного нагрева изменить нельзя.

В ручном режиме приготовления нельзя включить режим предварительного нагрева.

Поддержание температуры

Чтобы активировать эту функцию, после настройки параметров приготовления необходимо нажать на кнопку «Поддержание температуры», она будет мигать. Чтобы начать приготовление, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», кнопка «Поддержание температуры» будет гореть непрерывно. На дисплее будут отображаться выбранные параметры приготовления. По истечении времени таймера устройство подаст три звуковых сигнала, все кнопки, кроме кнопок «Подсветка», «Поддержание температуры», «Вкл/Выкл» и кнопки выбранной автоматической программы, погаснут. Затем устройство начнет поддержание температуры, на дисплее будут отображаться параметры этой функции — 15 минут и 80 °С. По истечении 15 минут устройство выключится и перейдет в спящий режим. Чтобы выключить поддержание температуры раньше истечения времени таймера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Температуру и время для функции поддержания температуры изменить нельзя.

Советы

Всегда полностью разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус аэрогриля в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, он может оплавиться.

Не включайте аэрогриль с пустым поддоном и без решетки. Это может привести к повреждению устройства.

Антипригарное покрытие не является самостоятельной защитой от прилипания продуктов, поскольку на поверхности покрытия имеются неровности и микрорельеф, из-за которого продукты могут пригореть и прилипнуть. Поэтому перед каждым использованием аэрогриля смазывайте решетку и поддон термостойкой силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле. Это избавит от пригорания продуктов и увеличит срок эксплуатации антипригарного покрытия.

Напоминание о необходимости перемешать продукты предусмотрено в ручном режиме и во всех автоматических программах, кроме программы «Выпечка». По истечении 2/3 времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, индикатор «Перемешать» будет мигать. Рекомендуется извлечь поддон из корпуса за ручку и перемешать или перевернуть продукты. После перемешивания и установки поддона обратно в корпус аэрогриль продолжит приготовление с прежними настройками, индикатор «Перемешать» погаснет. В случае бездействия индикатор «Перемешать» погаснет только при извлечении поддона или завершении приготовления.

Примечание. Если установлено время приготовления менее 6 минут, аэрогриль не будет сигнализировать о необходимости перемешать продукты, индикатор «Перемешать» не будет гореть.

Ингредиенты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления и наоборот.

Продукты, которые готовятся кусочками (картофель фри, картофель по-деревенски и т. д.), рекомендуется встряхивать каждые 5–10 минут приготовления. Продукты, которые готовятся большими кусками (мясо, куриные ножки, курица, рыба), требуется переворачивать 1–2 раза за время приготовления.

Чтобы свежий картофель получился хрустящим, вы можете приготовить его следующим способом:

- очистите картофель и нарежьте его любым способом;
- замочите ломтики картофеля в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи бумажного полотенца;
- возьмите емкость и добавьте в нее ½ столовой ложки растительного масла. Вместо масла можно использовать взбитый венчиком яичный белок;
- добавьте в емкость картофель и тщательно все перемешайте;
- поместите картофель в поддон аэрогриля;
- перемешайте картофель несколько раз во время приготовления в зависимости от того, сколько слоев картофеля вы закладываете.

Внимание! Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 20–25 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить поддон, встряхнуть картофель или перемешать его. Если положить картофель в три слоя, тогда надо 3–4 раза вытаскивать поддон во время приготовления и перемешивать продукты. В четыре слоя надо перемешивать чаще, а время приготовления увеличить до 35 минут. Большее количество слоев не приготовится. Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, то есть без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а внутри — еще жестковат или сыроват. Чем больше слоев, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать продукты и дольше их готовить.

Смазать маслом более крупные продукты (например, куриные голени или куски мяса) можно таким способом:

- при необходимости промокните продукты бумажным полотенцем;
- силиконовой кисточкой слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем (масло наносится в один слой; если масла много, то оно будет капать в поддон в процессе приготовления блюда).

При приготовлении продуктов в панировке не забудьте добавить в панировочные крошки немного масла для получения хрустящей корочки.

Чтобы не смазывать блюдо из мяса или птицы маслом, его можно замариновать.

Добавляйте масло только при приготовлении блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную подготовку (например, при приготовлении свежеочищенного картофеля или сырой курицы). Масло улучшит вкус блюда и создаст хрустящую корочку.

Не добавляйте слишком много масла, так как это может привести к тому, что корочка будет менее хрустящей, а еда — более жирной. Если в поддоне будет много масла, то нижние слои могут приготовиться не до конца, так как масло будет препятствовать свободной циркуляции воздуха.

В процессе приготовления слишком жирных продуктов, например колбасок или жирного мяса, из поддона может идти белый дым. Такие продукты можно готовить в панировке, чтобы жир не стекал в поддон. Вы также можете в процессе приготовления убирать жир из поддона бумажным полотенцем.

Старайтесь выбирать продукты с пониженным содержанием жира. Продукты, содержащие большое количество жира, труднее приготовить с хрустящей корочкой.

Мелкую выпечку, кексы, блюда с начинкой или другие хрупкие ингредиенты можно готовить на пергаментной бумаге, в маленьких формах для выпечки или на алюминиевой фольге, уложенной на решетку. Старайтесь использовать как можно меньше бумаги или фольги, чтобы вокруг еды оставалось место для циркуляции воздушного потока. Бумага и фольга никогда не должны выходить за края решетки.

Готовое покупное тесто запекается быстрее, чем домашнее.

Вы можете использовать аэрогриль для приготовления тостов. Для этого положите тостовый хлеб в поддон на решетки и установите таймер на 5 минут, а температуру на 200 °C.

Перед приготовлением выпечки предварительно разогрейте прибор, включив режим «Предварительный нагрев».

Вы можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов, для этого используйте функцию «Предварительный нагрев».

Не рекомендуется готовить в аэрогриле очень жирные ингредиенты.

Оптимальное количество картофеля фри для приготовления одной порции — 500 г.

В таблице ниже приведены рекомендации для приготовления различных блюд. Ориентируйтесь на таблицу только для приблизительных расчетов, так как исходные продукты могут различаться по форме, размеру и качеству.

Ингредиенты	Время, мин	Температура, °C	Встряхнуть/ перевернуть	Рекомендации
Картофель и картофель фри				
Тонкие ломтики замороженного картофеля фри	13–18	180	Встряхнуть	—
Толстые ломтики замороженного картофеля фри	20–25	180	Встряхнуть	—
Ломтики свежего картофеля	30–35	180	Встряхнуть	Смажьте картофель ½ столовой ложки растительного масла
Гратен (запеканка)	15–18	180	—	—
Мясо и птица				
Стейк	15–18	200	Перевернуть	—
Свиная отбивная	12–15	200	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Мясо, нарезанное кубиками	15–20	200	Встряхнуть	Намажьте маслом или майонезом
Котлета для гамбургера	16–20	200	Перевернуть	—
Колбаски	13–15	200	Перевернуть	Заверните в фольгу

Ингредиенты	Время, мин	Температура, °С	Встряхнуть/ перевернуть	Рекомендации
Куриные голени или крылышки	20–25	200	Перевернуть	Заверните в фольгу или подложите пергамент
Куриная грудка	10–15	200	—	Намажьте маслом или майонезом
Закуски				
Горячие рулеты, буррито, кесадилья и т. д.	8–10	200	Перевернуть	Подложите пергамент
Замороженные куриные наггетсы	6–10	200	Встряхнуть	—
Замороженные сырные шарики, обвалянные в сухарях	8–10	200	—	—
Фаршированные овощи	8–10	180	—	Подложите пергамент
Сосиски в тесте	16–20	200	—	Подложите пергамент
Выпечка				
Пирог	20–25	160	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Киш	20–22	180	—	Используйте форму для выпечки или пергамент
Кексы	15–18	180	—	Используйте форму для выпечки
Сладкая выпечка	20	160	—	Используйте форму для выпечки или пергамент

Примечание. Если вы используете непрогретый аэрогриль, то добавьте две минуты ко времени приготовления.

Чистка и обслуживание

Всегда очищайте прибор после использования.

Перед чисткой выключите аэрогриль, отключите его от сети питания и подождите, пока устройство полностью остынет. Для более быстрого охлаждения прибора достаньте поддон. Будьте осторожны, вынимайте поддон только за ручку.

Корпус аэрогриля протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После приготовления жирной пищи сразу же очищайте решетку и поддон. Наденьте перчатки, возьмите большое количество бумажных полотенец и промокните масло на дне поддона. Если дать жиру остыть, то он может загустеть на нижней части поддона, и его будет трудно снять с поверхности поддона. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Поддон и решетка имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для их чистки металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и губки. Помните, что покрытие легко повредить.

Внимание! Не погружайте поддон или решетку в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Перед чисткой поддона и решетки дождитесь, пока они остынут до комнатной температуры.

Тщательно вымойте поддон и решетку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки и высушите их. Для удаления крупных остатков продуктов используйте деревянную или силиконовую лопатку.

Если остатки продуктов прилипли к решетке или к нижней части поддона, заполните поддон горячей водой с добавлением средства для мытья посуды, а затем поместите решетку в поддон и оставьте их на 30–40 минут.

Не погружайте корпус аэрогриля в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания. Не используйте для мытья никаких частей аэрогриля посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед каждым приготовлением смазывайте поддон и решетку кисточкой, смоченной в растительном масле. Это поможет продлить срок службы антипригарного покрытия.

Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Убедитесь, что все части прибора высохли, а поддон с решеткой установлены в корпус прибора.

Храните аэрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Kitfort

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

По истечении времени таймера устройство продолжает работу, на дисплее отображаются температура 80 °C и обратный отсчет времени, кнопка «Поддержание температуры» горит непрерывно

Возможная причина	Решение
Вы включили функцию поддержания температуры	Чтобы выключить функцию поддержания температуры раньше истечения времени таймера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Напоминание о необходимости перемешать продукты не сработало

Возможная причина	Решение
Вы готовите в автоматической программе «Выпечка»	В этой автоматической программе напоминание о необходимости перемешать продукты не предусмотрено
Вы установили время приготовления менее 6 минут	Установите время приготовления более 6 минут

На панели управления горит только кнопка «Вкл/Выкл»

Возможная причина	Решение
Устройство находится в спящем режиме	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вывести устройство из спящего режима

На дисплее отображается надпись «PrE» или «Add»

Возможная причина	Решение
Включен режим предварительного нагрева	Во время предварительного нагрева на дисплее отображается надпись «PrE», а по окончании предварительного нагрева — надпись «Add»

Блюдо приготовилось не до конца

Возможная причина	Решение
Вы положили на решетку в поддон слишком много ингредиентов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
Недостаточное время приготовления	Увеличьте время таймера

Возможная причина	Решение
Недостаточная температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
Продукты слишком плотно лежат на решетке в поддоне	Попробуйте несколько раз в процессе приготовления вытаскивать поддон и встряхивать или переворачивать ингредиенты для равномерного приготовления. Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным

Ингредиенты обжариваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать или перемешивать по истечении половины времени приготовления	По истечении половины времени приготовления достаньте поддон за ручку и перемешайте или встряхните ингредиенты в поддоне

Блюдо приготовилось без хрустящей корочки

Возможная причина	Решение
Вы использовали тип продуктов, который предназначен для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте продукты, которые предназначены для запекания в духовке

Поддон не вставляется в корпус

Возможная причина	Решение
Вы уложили в поддон слишком много продуктов	Не переполняйте поддон
Часть продуктов осталась в корпусе аэрогриля	Выньте поддон из корпуса аэрогриля. Отключите аэрогриль от сети питания и подождите, пока он остынет. Очистите от загрязнений внутреннюю часть корпуса аэрогриля. Это можно сделать мягкой щеткой или слегка влажной мягкой тканью. Очистите поддон аэрогриля с внешней стороны

Из аэрогриля выходит белый дым

Возможная причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты, и в поддон попадает много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым	Готовьте жирные продукты в панировке или подкладывайте пергаментную бумагу или фольгу
Поддон содержит остатки жира после предыдущего использования	Очищайте устройство после каждого использования

Картофель фри из свежего картофеля не хрустящий

Возможная причина	Решение
Вы не вымочили картофель в воде перед обжаркой	Готовьте свежий картофель, как это описано в разделе «Советы»
Вы не обсушили картофель перед обжаркой	
Вы не добавили масло перед обжаркой	

Картофель фри пересушен

Возможная причина	Решение
Тонкие ломтики	Нарежьте картофель толще
Слишком долгое время приготовления	Уменьшите время приготовления. Проверяйте степень готовности картофеля при встряхивании

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E0	Обрыв цепи датчика температуры	Отключите устройство от сети питания и обратитесь в сервисный центр
E1	Короткое замыкание в цепи датчика температуры	
E3	Сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и дождитесь, когда оно полностью остынет. Включите устройство снова. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество программ приготовления: 7
5. Емкость поддона: 8 л
6. Размер решетки: 210 × 302 мм
7. Температура: 80–200 °C с шагом 5 °C
8. Таймер: 1–60 мин с шагом 1 мин
9. Управление: сенсорное
10. Уровень шума: ≤48 дБ
11. Длина шнура: 0,9 м
12. Размер устройства: 266 × 468 × 295 мм
13. Размер упаковки: 515 × 325 × 355 мм
14. Вес нетто: 5,3 кг
15. Вес брутто: 7,0 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Чжэцзян Тяньси Китчэн Эплаенс Ко., Лтд. №8, Шаньянь Роуд, Хучжэнь, Цзиньюнь, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие мойки в посудомоечной машине и очистки жесткими предметами или абразивными моющими средствами, а также по причине несвоевременной очистки или резкого перепада температур не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия поддона и решетки вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки или использования без установки каких-либо его частей не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Поддон аэрогриля не предназначен для наполнения жидкостью, только для сбора жидкости при готовке продуктов. Вытекание жидкости через крепежные отверстия не является неисправностью и не является гарантийным случаем.

Повреждение или утеря уплотнителей решетки поддона не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аэрогриля повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте

устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу аэрогриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте аэрогриль с пустым поддоном. Это может привести к повреждению устройства. Никогда не используйте поддон без решетки.
10. Если из корпуса устройства вытекает жир, сок, вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.
11. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Приготовленное блюдо в аэрогриле горячее. Проверяйте температуру блюда перед тем, как его употребить.
14. Устанавливайте прибор только на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте воздухозаборные отверстия сверху и воздухоотводные отверстия сзади прибора. Вокруг прибора должно оставаться как минимум 15 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха. По бокам аэрогриля следует оставить как минимум 20 см свободного пространства. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не устанавливайте аэрогриль рядом с занавесками, шторами и прочими легковоспламеняющимися материалами.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухозаборные и воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Корпус аэрогриля, поддон и решетка могут сильно нагреваться при приготовлении, будьте осторожны при вынимании поддона. Вытаскивайте поддон только

за ручку. Ставьте извлеченный поддон на термостойкую поверхность. Не наклоняйтесь над поддоном, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.

24. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Используйте силиконовые, термостойкие пластиковые или деревянные лопатки.
25. Не погружайте поддон или решетку в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Запрещается мыть поддон и решетку в посудомоечной машине: мойка под давлением воды и используемые в посудомоечных машинах средства могут повредить антипригарное покрытие.
26. Через 1 час работы без перерыва необходимо сделать перерыв на 30 минут для охлаждения устройства во избежание перегрева.

IM-2

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

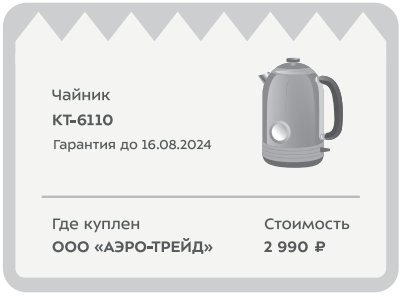

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику





Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

Kitfort

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

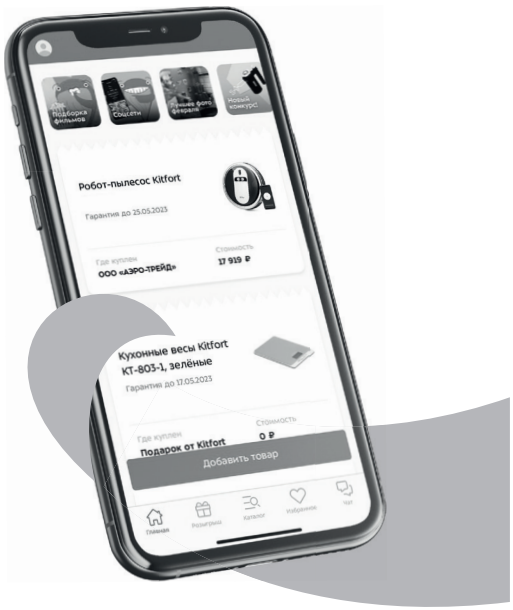



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru