gembird®
www.gembird.ru

КЛАВИАТУРА ПРОВОДНАЯ/БЕСПРОВОДНАЯ МЕМБРАННАЯ KBW-9

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим вас за покупку устройства Gembird!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: **проводной, беспроводной**
Интерфейс подключения: **Bluetooth, USB**
Количество клавиш: **80, включая 12 клавиш быстрого доступа (FN+F1-F12)**
Подсветка: **RGB, 8 режимов выбора подсветки**
Радиус действия: **до 10м**
Питание: **встроенная литиевая батарея, 500 мАч**
Материал корпуса: **высокопрочный ABS-пластик**
Время работы без подзарядки: **до 60 часов**
Время зарядки аккумулятора: **60 минут**
Размеры: **303 x 113 x 24 мм**
Вес: **325 г**

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android OS

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Мембранная клавиатура Gembird KBW-9
2. USB приёмник 2,4 ГГц
3. Кабель USB Type-C 1,5 м
4. Руководство пользователя

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При первом использовании устройства требуется его полная подзарядка в течение одного часа путём подключения кабеля USB Type-C, входящего в комплект, к компьютеру или адаптеру питания 5В.
Во время зарядки индикатор клавиатуры горит синим цветом, по окончании зарядки индикатор гаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Данная клавиатура позволяет подключиться к другим устройствам разными способами: с использованием технологии Bluetooth (спецификации 3.0/5.0), через USB приёмник 2,4 ГГц, а также посредством прямого подключения

кабеля USB Type-C. Клавиатура должна быть заряжена и включена до начала сопряжения.

Для беспроводного подключения к другим устройствам необходимо включить адаптер радиоинтерфейса выключателем, расположенном сверху на правой боковой стороне клавиатуры, обозначение на странице 7.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH:

Для подключения клавиатуры к устройству с Bluetooth нажмите комбинацию клавиш «FN» + «E/R/T» для входа в режим сопряжения Bluetooth, где «E» – первый канал BT1, «R» – второй канал BT2, «T» – третий канал BT3.

При подключении к нескольким Bluetooth устройствам переключение между ними производится в следующем порядке: нажмите комбинацию клавиш «FN» + «E/R/T» для подключения к устройству Bluetooth, где «E» – первый канал BT1, «R» – второй канал BT2, «T» – третий канал BT3.

Смена режимов переключения между каналами BT1, BT2 и BT3 происходит с задержкой около трех секунд.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB ПРИЁМНИК 2,4 ГГЦ:

Извлеките приёмник, который расположен в отсеке в правом нижнем углу клавиатуры. Вставьте приёмник в USB порт компьютера, драйвер будет установлен автоматически. При появлении меню по установке драйверов следуйте инструкциям на экране. Нажмите комбинацию клавиш «FN» + «Q» и подождите несколько секунд – клавиатура подключится к компьютеру.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ USB TYPE-C:

Подключите кабель к клавиатуре и сопрягаемому устройству и нажмите комбинацию клавиш «FN» + «W», после чего клавиатура будет подключена к устройству.

СМЕНА ЯЗЫКА

1. На устройствах с ОС ANDROID комбинация клавиш Ctrl + Space или Shift + Space
2. На устройствах с ОС IOS и MAC комбинация клавиш Ctrl + Space
3. На устройствах с ОС WINDOWS комбинация клавиш Alt + Shift

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: с 10:00 до 18:00 с пн. по пт. и с 11:00 до 15:30 по субботам, воскресенье - выходной. E-mail: remont@klavtorg.ru.


Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.


ДЛЯ ***ANDROID***

FN + F1 – Музыка
FN + F2 – Уменьшение громкости
FN + F3 – Увеличение громкости
FN + F4 – Отключение звука
FN + F5 – Стоп
FN + F6 – Предыдущий трек
FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
FN + F8 – Следующий трек
FN + F9 – Почта
FN + F10 – Возврат к предыдущему меню
FN + F11 – *Не применимо*
FN + F12 – Калькулятор

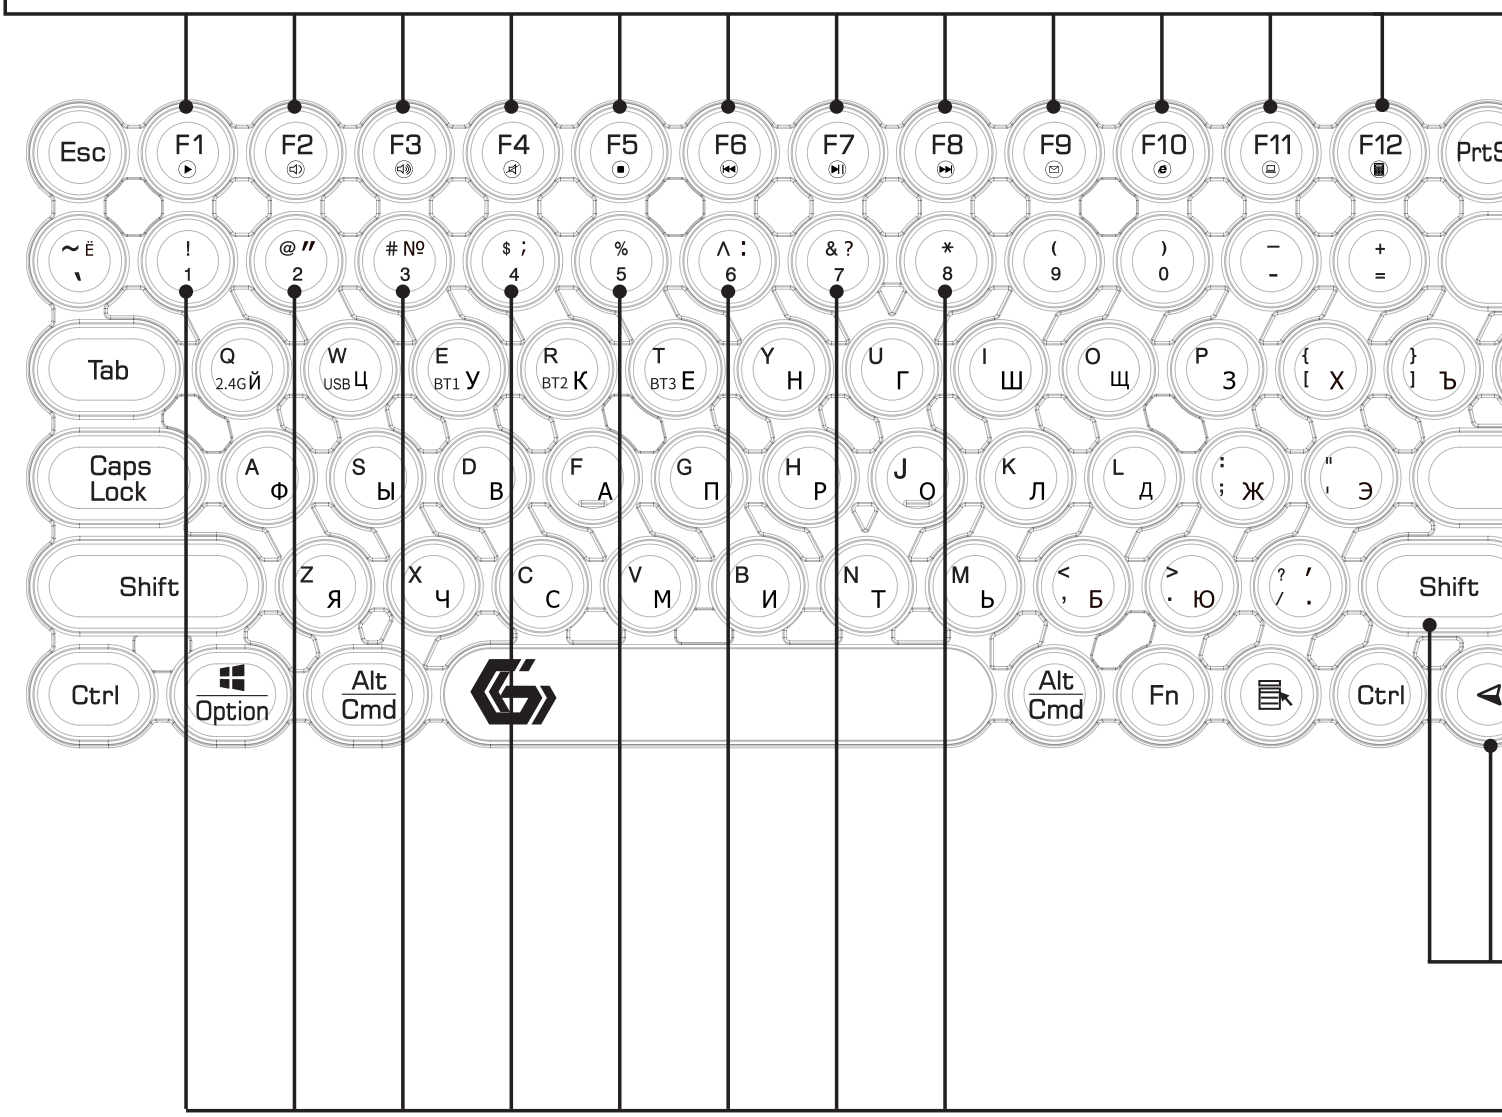

ДЛЯ ***IOS***

FN + F1 – *Не применимо*
FN + F2 – Уменьшение громкости
FN + F3 – Увеличение громкости
FN + F4 – Отключение звука
FN + F5 – Стоп
FN + F6 – Предыдущий трек
FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
FN + F8 – Следующий трек
FN + F9 – *Не применимо*
FN + F10 – Возврат к предыдущему меню
FN + F11 – *Не применимо*
FN + F12 – *Не применимо*

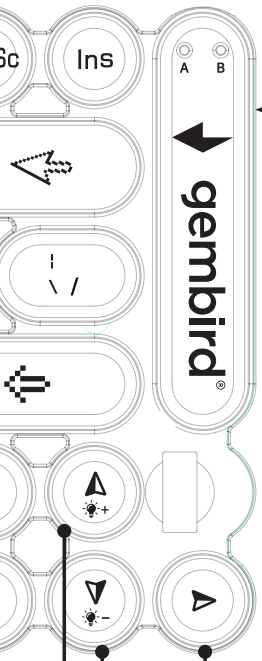

адаптер
радиоинтерфейса

вкл.

выкл.

ДЛЯ ***WINDOWS***

FN + F1 – Музыка
FN + F2 – Уменьшение громкости
FN + F3 – Увеличение громкости
FN + F4 – Отключение звука
FN + F5 – Стоп
FN + F6 – Предыдущий трек
FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
FN + F8 – Следующий трек
FN + F9 – Почта
FN + F10 – Домашняя страница
FN + F11 – Мой компьютер
FN + F12 – Калькулятор

ДЛЯ ***WINDOWS*** / ***ANDROID*** / ***IOS***

FN + RSHIFT (Right Shift) – Изменение цвета подсветки
FN + Left (←) - Уменьшение скорости мерцания подсветки
FN + Right (→) - Увеличение скорости мерцания подсветки
FN + Up (↑) - Увеличение яркости подсветки
FN + Down (↓) - Уменьшение яркости подсветки
FN + (1-8) - Переключение режима подсветки



GMB GAMING

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«Джемберд Интернейшинал Лимитед»
(GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED)
Адрес: *5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).*

ИМПОРТЕР
ООО «ТД Солада»
117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, помещение XVв, ком. 8