REDRAGON
STAR BLADE PRO
REDRAGON 3 MODES
CONNECTIONS BACKLIGHTING GAMING KEYBOARD

Mechanical Gaming Keyboard
User manual

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

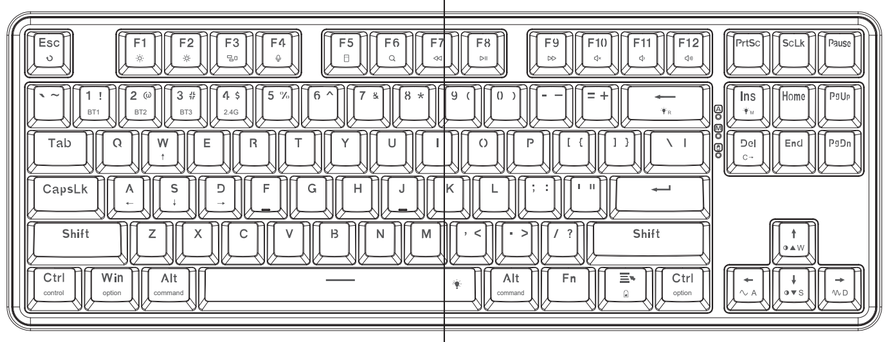

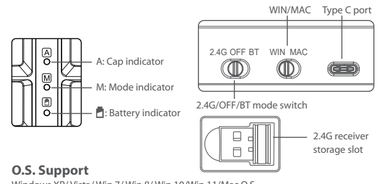

O.S. Support

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11/Mac O.S.

How to connect the keyboard with multi-ple devices

Wired Connection

1. 2.4G/OFF/BT switch on "OFF".
2. Connect the keyboard to computer with USB cable.
3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.

2.4G Wireless Connection

1. 2.4G/OFF/BT switch on "2.4G", the LED (M) flashes in Yellow, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically.
2. If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[4] for 3 seconds, the LED (M) flashes in Yellow, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the LED will turn to steady on.

Bluetooth Connection

1. 2.4G/OFF/BT switch on "BT".

2. Press and hold [FN]+[1/2/3] for 3 seconds, (M) flashes in Blue[1] or Cyan[2] or Pink[3] quickly.
3. Turn on Bluetooth function and searching for available device, It will find "BT3.0 Keyboard and BT5.0 Keyboard" device names. Select a Bluetooth name to pair, after paired the LED will turn to steady on.
4. To switch the Bluetooth connections between BT1/BT2/BT3, press [FN]+ [1/2/3].

Product Features

Backlight

1. The default 16 backlight patterns switch by press [FN] + [INS] to cycling switch the light patterns. Press [FN] + [Space bar] to turn ON/OFF backlight.
2. Press [FN] + [←/→] to adjust light rotating speed, total 5 levels. Press [FN] + [↑ / ↓] to adjust backlight brightness, total 5 levels.
3. Backlight color switching: [FN] + [DEL] to cycling switch Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Cyan, White, RGB.
4. Backlight DIY: Press [FN] + [Back space] to enter DIY mode, [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] lights on by default, Press [FN] + [Back space] again to start recording, "CAPS" LED will flashing till the recording completed, Continuously press the key to select the color you want to set, once key light color setting are completed, press [FN] + [Back space] to save.

[WIN] lock

Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key, repeat to unlock (DO NOT lock the key when using on MAC O.S.)

[W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→] swap

Press [FN] + [W], the function [W] [S] [A] [D] and [↑] [↓] [←] [→] keys will be swapped, repeat to recovery.

Windows / MAC shortcut keys switching

Use MAC/WIN switch on the front side of keyboard.

Commands of key combinations with [FN] key

WINDOWS O.S.	MAC O.S.
FN+F1: Screen brightness -	F1: Screen brightness -/ FN+F1=F1
FN+F2: Screen brightness +	F2: Screen brightness +/ FN+F2=F2
FN+F3: Multiple windows	F3: Multiple task / FN+F3=F3
FN+F4: Speech recognition (O.S. win10 or newer)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Show desktop	F5: Show desktop / FN+F5=F5
FN+F6: Search	F6: Search / FN+F6=F6
FN+F7: Pre track	F7: Pre track / FN+F7=F7
FN+F8: Play/Pause	F8: Play/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Next track	F9: Next track / FN+F9=F9
FN+F10: Mute	F10: Mute / FN+F10=F10
FN+F11: Volume -	F11: Volume down / FN+F11=F11
FN+F12: Volume +	F12: Volume up / FN+F12=F12

Restore factory settings

Press and hold [FN] + [ESC] for 3 seconds.

Power save mode & How to recharge

On wireless/BT connection mode, when keyboard without any operation over 3 minutes, the keyboard backlight will turn off to save the battery, when keyboard without any operation over 30 minutes, the keyboard will enter power save mode, press any key to wake up.
When battery is low, the backlight will turn off, the power LED will blink red slowly when pressed a key.
Connect the keyboard with computer for charging, the power LED will steady on Red when charging, after fully charged turn to steady on Green.

Battery power indicator: Press and hold [FN] + [ ] to show the battery level, release to back to current backlight mode.

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

CAUTION:

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11 /Mac O.S.

Como conectar o teclado a diversos dispositivos

Conexão com fio

1. 2.4G/OFF/Bluetooth passar para "OFF.
2. Conecte o teclado ao computador com o cabo USB.
3. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.

Conexão sem fio 2.4 G

1. Coloque a chave 2.4G/OFF/BT em "2.4G". O LED (M) piscará em amarelo. Conecte o receptor USB na porta USB do seu computador. O teclado se conectará automaticamente ao computador.
2. Se a conexão automática não for bem-sucedida, ou se você quiser conectar a outro dispositivo, desconecte o receptor USB, pressione e segure [FN] + [4] por 3 segundos. O LED (M) piscará na cor amarelo. Conecte o receptor USB à porta USB do computador e, após o pareamento, o LED ficará aceso continuamente.

Conexão Bluetooth

1. Interruptor 2.4G/OFF/BT na posição "BT".
2. Pressione e segure [FN]+[1/2/3] por 3 segundos, (M) piscará rapidamente em azul [1], ciano [2] ou rosa [3].
3. Ligue a função Bluetooth e inicie a pesquisa pelos dispositivos disponíveis até encontrar os nomes de dispositivos"BT3.0 Keyboard e BT5.0 Keyboard". Selecione um nome no Bluetooth para parear e, após o pareamento, o LED ficará constantemente aceso.
4. Para alternar entre as conexões Bluetooth BT1/BT2/BT3, pressione [FN]+[1/2/3].

Características do produto

Retroiluminação

1. Os 16 padrões de retroiluminação padrão se alternam pressionando-se [FN] + [Ins] para alternar entre os padrões de iluminação. Pressione [FN] + [Barra de Espaço] para Ligar/Desligar a retroiluminação.
2. Pressione [FN] + [←/→] para ajustar a velocidade de rotação da luz, com um total de cinco níveis.
   Pressione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar o brilho da retroiluminação, com um total de cinco níveis.
3. Alternância de cores da retroiluminação: [FN] + [DEL] para alternar entre vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, ciano, branco e RGB.
4. Retroiluminação personalizada: Pressione [FN] + [Back space] para entrar no modo DIY, as teclas [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] acenderão por padrão. Pressione [FN] + [Back space] novamente para começar a gravar, o LED de "CAPS" piscará até a gravação ser concluída. Pressione continuamente a tecla para selecionar a cor desejada. Uma vez que a configuração da cor das teclas estiver concluída, pressione [FN] + [Back space] para salvar.

[WIN] Bloqueio

Pressione [FN] + [WIN] para bloquear a tecla [WIN], repita para desbloquear (NÃO bloqueie a tecla se utilizar no sistema operacional MAC).

[W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→] troca

Pressione [FN] + [W], as teclas de função [W] [S] [A] [D] e [↑] [↓] [←] [→] serão trocadas. Repita para reverter.

Atalhos de teclas para alternar entre Windows/MAC

Use a chave MAC/WIN na parte frontal do teclado.

Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN]

S.O. WINDOWS	MAC O.S.
FN + F1: Reduz o brilho da tela	F1 : Brilho da tela- / FN+F1 = F1
FN + F2: Aumenta o brilho da tela	F2 : Brilho da tela+ / FN+F2 = F2
FN + F3: Janelas múltiplas	F3: Tarefas múltiplas/ FN+F3=F3
FN + F4: Reconhecimento de voz(Win10 ou mais recente)	F4: Siri/ FN + F4 = F4
FN + F5: Exibir desktop	F5: Exibir desktop/FN+F5=F5
FN + F6: Pesquisa	F6: Pesquisar/FN+F6=F6
FN + F7: Faixa anterior	F7: Faixa anterior/FN+F7 = F7
FN + F8: Tocar/Pausa	F8: Tocar/Pausar /FN + F8 = F8
FN + F9: Próxima faixa	F9: Próxima faixa/FN + F9 = F9
FN + F10: Mudo	F10: Mudo/FN + F10 = F10
FN + F11: Reduzir o volume	F11: Baixar volume/FN + F11 = F11
FN + F12: Aumentar o volume	F12: Aumentar volume/FN + F12 =F12

Restaura configurações de fábrica

Pressione e segure [FN]+ [ESC] por 3 segundos.

Modo de economia de energia e como carregar

No modo de conexão sem fio/BT, quando o teclado ficar sem qualquer operação por mais de 3 minutos, a retroiluminação será desligada para poupar bateria. Se o teclado permanecer sem operação por mais de 30 minutos, entrará no modo de economia de energia. Pressione qualquer tecla para ativá-lo.
Quando a bateria estiver fraca, a retroiluminação será desligada e o LED de energia piscará lentamente em vermelho quando for pressionada uma tecla.
Conecte o teclado ao computador para carregar. O LED de energia ficará vermelho fixo durante o carregamento e, após totalmente carregado, mudará para verde fixo.

Indicador de carga da bateria: Pressione e segure [FN] + [ ] para exibir o nível da bateria, solte para voltar ao modo atual da retroiluminação.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11 /Mac O.S.

Jak podłączyć klawiaturę do wielu urządzeń

Połączenie przewodowe

1. Ustaw 2.4G/OFF/BT na „OFF".
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. Przełącznik 2.4G/OFF/BT ustaw na „2.4G", dioda LED (M) zacznie migać na żółto, podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze, a klawiatura połączy się z komputerem automatycznie.
2. Jeśli automatyczne połączenie się nie powiedzie lub chcesz połączyć się z nowym urządzeniem, wyjmij odbiornik USB, przytrzymaj[FN]+[4] przez 3 sekundy, dioda LED (M) zacznie migać na żółto, podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze, po sparowaniu dioda LED zaświeci się na stałe.

Połączenie Bluetooth

1. Ustawić 2.4G/OFF/BTna „BT".
2. Naciśnij i przytrzymaj [FN]+[1/2/3] przez 3 sekundy, (M) szybko miga na niebiesko [1] lub w kolorze cyjan [2] lub różowym [3].
3. Włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia. Znajdziesz tam nazwy urządzeń „BT3.0 Keyboard" oraz „BT5.0 Keyboard". Wybierz nazwę Bluetooth do sparowania, po czym dioda LED zaświeci się na stałe.
4. Aby przełączyć połączenia Bluetooth między BT1/BT2/BT3, naciśnij [FN] + [1/2/3].

Cechy produktu

Podświetlenie

1. Domyślne 16wzorów podświetleniamożna zmienić, naciskając [FN] + [INS], aby przełączać się między wzorami. Naciśnij [FN] + [spacja], aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
2. Naciśnij [FN] + [←/→], aby dostosować prędkość rotacji podświetlenia, dostępnych jest 5 poziomów.
   Naciśnij [FN] + [↑ / ↓], aby dostosować jasność podświetlenia. Dostępnych jest 5 poziomów.
3. Zmiana koloru podświetlenia: [FN] + [DEL] do przełączania między kolorami: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, cyjan, biały, RGB.
4. Personalizacja podświetlenia: Naciśnij[FN] + [Backspace], aby wejść w tryb DIY, domyślnie świecą się klawisze [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→]. Ponownie naciśnij[FN] + [Backspace], aby rozpocząć nagrywanie, „CAPS" dioda LED będzie migać do zakończenia nagrywania. Naciskaj klawisz, aby wybrać kolor, który chcesz ustawić. Po zakończeniu ustawiania koloru podświetlenia klawisza, naciśnij[FN] + [Backspace], aby zapisać.

Blokada klawisza [WIN]

Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować klawisz [WIN], ponownie naciśnij, aby go odblokować (NIE blokuj klawisza podczas używania na systemie MAC O.S.)

Zamiana [W] [S] [A] [D] z [↑] [↓] [←] [→]

Naciśnij [FN] + [W], aby zamienić funkcje klawiszy [W] [S] [A] [D] z [↑] [↓] [←] [→], ponowne naciśnięcie przywróci ustawienia.

Skróty klawiszowe przełączania Windows / MAC

Użyj przełącznika MAC/WIN znajdującego się z przodu klawiatury.

Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN]

WINDOWS	MAC O.S.
FN+F1: Jasność ekranu -	F1: Jasność ekranu -/ FN+F1=F1
FN+F2: Jasność ekranu +	F2: Jasność ekranu +/ FN+F2=F2
FN+F3: Przełączanie między oknami	F3: Wiele zadań / FN+F3=F3
FN+F4: Rozpoznawanie mowy (system Windows 10 lub nowszy)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Pokaż pulpit	F5: Pokaż pulpit / FN+F5=F5
FN+F6: Wyszukiwanie	F6: Wyszukiwanie / FN+F6=F6
FN+F7: Poprzedni utwór	F7: Poprzedni utwór / FN+F7=F7
FN+F8: Odtwarzaj/pauza	F8: Odtwórz/Pauza / FN+F8=F8
FN+F9: Następnyutwór	F9: Następnyutwór / FN+F9=F9
FN+F10: Wycisz	F10: Wycisz / FN+F10=F10
FN+F11: Zmniejsz głośność	F11: Zmniejsz głośność / FN+F11=F11
FN+F12: Zwiększ głośność	F12: Zwiększ głośność / FN+F12=F12

Przywróć ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

Tryb oszczędzania energii i jak ładować

W trybie połączenia bezprzewodowego/BT, gdy klawiatura nie jest używana przez ponad 3 minuty, podświetlenie klawiatury wyłączy się, aby oszczędzać baterię. Jeśli klawiatura pozostaje nieużywana przez ponad 30 minut, przejdzie w tryb oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz, aby ją wybudzić.
Gdy bateria jest słaba, podświetlenie się wyłączy, a dioda zasilania zacznie powoli migać na czerwono po naciśnięciu klawisza.
Podłącz klawiaturę do komputera, aby ją naładować. Podczas ładowania dioda zasilania świeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.

Wskaźnik poziomu naładowaniabaterii: Przytrzymaj[FN] + [ ], aby wyświetlić poziom baterii, a następnie puść, aby powrócić do bieżącego trybu podświetlenia.

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддерживаемые операционные системы

WinXP/Vista/Win7/Win8/WIN10 /Win11/Mac O.S.

Как подключить клавиатуру к различным устройствам

Проводное подключение

1. Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT в положение OFF (ВЫКЛ).
2. Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
3. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц

1. Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT в положение "2.4G", светодиод (M) начнет мигать желтым, подключите USB-ресивер 2,4 ГГц к USB-порту компьютера, клавиатура автоматически соединится с компьютером.
2. Если автоматическое подключение выполнить не удалось, или вы хотите подключиться к новому устройству, выньте USB-ресивер из разъема USB, затем нажмите и удерживайте [FN]+[4] в течение 3 секунд. Светодиод (M) начнет мигать желтым цветом, подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера, после сопряжения светодиод начнет гореть постоянно.

Подключение по Bluetooth

1. Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT в положение "BT".
2. Нажмите и удерживайте клавиши [FN]+[1/2/3] в течение 3 секунд, светодиод (M) будет быстро мигать синим [1], или голубым [2], или сиреневым [3].
3. Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств. Будет найдено устройство с именем "BT 3.0 Keyboard" или "BT 5.0 Keyboard". Выберите данное устройство Bluetooth для сопряжения, после выполнения сопряжения светодиодный индикатор начнет гореть постоянно.

4. Для смены Bluetooth-подключения между устройствами BT1/BT2/BT3, нажмите FN +[1/2/3].

Описание функций

Подсветка

1. 16 режимов подсветки, доступные по умолчанию, переключаются циклическим образом, путем нажатия клавиш [FN] + [INS]. Нажмите [FN] + [Пробел], чтобы включить/выключить подсветку.
2. Нажмите [FN] + [←/→], чтобы настроить скорость пробежки подсветки, всего 5 уровней
   Нажмите [FN] + [↑ / ↓], чтобы настроить яркость подсветки, всего 5 уровней.
3. Смена цвета подсветки: Нажмите [FN] + [DEL] для циклического переключения цветов – красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой, белый, RGB-цвета.
4. Пользовательский режим подсветки: Нажмите [FN] + [Back Space], чтобы войти в пользовательский режим. Клавиши [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑][↓][←] [→] подсвечиваются по умолчанию. Нажмите [FN] + [Back Space] снова, чтобы начать запись, индикатор клавиши CAPS будет мигать до завершения записи. Нажимайте кнопку несколько раз, чтобы выбрать цвет, который вы хотите установить. Завершив настройку подсветки, нажмите [FN] + [Back Space], чтобы сохранить сделанные настройки.

Блокировка клавиши [WIN]

Нажмите [FN] + [WIN], чтобы заблокировать клавишу [WIN], нажмите повторно, чтобы разблокировать (блокировка клавиши не выполняется при использовании на MAC OS.)

Переключение функций клавиш [W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→]

Нажмите [FN] + [W] для переключения функций между клавишами [W] [S] [A] [D] and

[↑] [↓] [←] [→], нажмите повторно для отмены переключения.

Переключение между режимами горячих клавиш для Windows / MAC

Используйте переключатель режимов MAC/WIN на передней панели клавиатуры.

Командные комбинации с клавишей [FN]:

WINDOWS O.S.	MAC O.S.
FN+F1: Яркость экрана -	F1: Яркость экрана -/ FN+F1= F1
FN+F2: Яркость экрана +	F2: Яркость экрана +/ FN+F2=F2
FN+F3: Несколько окон	F3: Различные задачи / FN+F3=F3
FN+F4: Распознавание речи (win10 или выше)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Показать рабочий стол	F5: Показать рабочий стол / FN+F5=F5
FN+F6: Поиск	F6: Поиск / FN+F6=F6
FN+F7: Предыдущий трек	F7: Предыдущий трек / FN+F7=F7
FN+F8: Воспроизведение/Пауза	F8: Воспроизведение/Пауза / FN+F8=F8
FN+F9: Следующий трек	F9: Следующий трек / FN+F9=F9
FN+F10: Без звука	F10: Без звука / FN+F10=F10
FN+F11: Громкость -	F11: Уменьшить громкость / FN+F11=F11
FN+F12: Громкость +	F12: Увеличить громкость / FN+F12=F12

Сброс к настройкам по умолчанию

Нажмите и удерживайте [FN]+[ESC в] течение 3 секунд.

Режим энергосбережения и зарядка

В режиме беспроводного/BT-соединения, если клавиатура не работает более 3 минут, подсветка клавиатуры отключается для экономии заряда батареи, если же клавиатура не работает более 30 минут, клавиатура переходит в режим энергосбережения; нажмите любую клавишу для пробуждения.
При низком заряде аккумулятора подсветка выключится, а при нажатии на любую клавишу светодиод питания будет медленно мигать красным цветом.
Подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, во время зарядки светодиодный индикатор питания будет гореть красным цветом, после полной зарядки – зеленым.
Индикатор заряда аккумулятора: Нажмите и удерживайте [FN] + [ ] для отображения уровня заряда батареи, отпустите, чтобы вернуться к текущему режиму подсветки.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Betriebssysteme

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac O.S.

So wird die Tastatur mit vielen anderen Geräten verbunden

Verkabelte Verbindung

1. 2.4G/OFF/BT auf „OFF/AUS"
2. Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Kabel mit einem Computer.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.

2.4G Kabellose Verbindung

1. 2.4G/OFF/BT schalten Sie „2.4G" ein, die LED (M) blinkt gelb, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Port Ihres Computers, die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer.
2. Wenn die automatische Verbindung nicht erfolgreich war oder Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, stecken Sie den USB-Empfänger aus, halten Sie [FN]+[4] 3 Sekunden lang gedrückt, die LED (M) blinkt gelb, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers, nach der Kopplung leuchtet die LED konstant.

Bluetooth-Verbindung.

1. 2.4G/OFF/BT Umschalten zu„BT".
2. 3 Sekunden lang [FN]+[1/2/3] drücken, (M) blinkt schnell blau[1] oder rot[2] oder grün[3]
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und suchen Sie nach einem verfügbaren Gerät. Sie werden die Gerätenamen „BT3.0 Keyboard und BT5.0 Keyboard" finden. Wählen Sie einen Bluetooth-Namen aus, um ihn zu koppeln. Nach der Kopplung leuchtet die LED dauerhaft.
4. Um die Bluetooth-Verbindungen zwischen BT1/BT2/BT3, zu wechseln, drücken Sie [FN]+[1/2/3].

Produktfunktionen

Hintergrundbeleuchtung

1. Die standardmäßigen 16 Hintergrundbeleuchtungsmuster können durch Drücken von [FN] + [INS] zyklisch umgeschaltet werden. [FN] + [Leertaste] drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
2. [FN] + [←/→] drücken, um die Lichtrotationsgeschwindigkeit anzupassen; insgesamt 5 Stufen.
   Drücken Sie [FN] + [↑ / ↓], um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen (insgesamt 5 Stufen).
3. Umschalten der Hintergrundbeleuchtung: [FN] + [ENTF] zum zyklischen Umschalten zwischen Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß und RGB.
4. Hintergrundbeleuchtung DIY: Drücken Sie [FN] + [Leertaste], um in den DIY-Modus zu gelangen, [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] leuchtet standardmäßig auf, drücken Sie erneut [FN] + [Leertaste], um die Aufnahme zu starten, die „CAPS"-LED blinkt, bis die Aufnahme abgeschlossen ist, drücken Sie kontinuierlich die Taste, um die Farbe auszuwählen, die Sie einstellen möchten, sobald die Einstellung der Tastenlichtfarbe abgeschlossen ist, drücken Sie [FN] + [Leertaste], um zu speichern.

[WIN]-Sperre

Drücken Sie [FN] + [WIN], um die [WIN]-Taste zu sperren, wiederholen Sie den Vorgang, um die Sperre aufzuheben (Sperren Sie die Taste NICHT, wenn Sie sie auf dem MAC OS verwenden)

[W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→] umschalten

Drücken Sie [FN] + [W], die Funktionstasten [W] [S] [A] [D] und [↑] [↓] [←] [→] werden vertauscht, wiederholen Sie die Wiederherstellung.

Windows/MAC OS-Tastenkombinationsumschaltung

Verwenden Sie den MAC/WIN-Schalter an der Vorderseite der Tastatur.

Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste:

WINDOWS OS	MAC O.S.
FN+F1: Bildschirmhelligkeit -	F1: Bildschirmhelligkeit - / FN+F1=F1
FN+F2: Bildschirmhelligkeit+	F2: Bildschirmhelligkeit + / FN+F2=F2
FN+F3: Mehrere Fenster	F3: Multiple Task / FN+F3=F3
FN+F4: Spracherkennung (WIN10 oder höher)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Desktop anzeigen	F5: Desktop anzeigen / FN+F5=F5
FN+F6: Suche	F6: Suche/ FN+F6=F6
FN+F7: Vorlauf	F7: Vorlauf / FN+F7=F7
FN+F8: Wiedergabe/Pause	F8: Wiedergabe/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Nächster Titel	F9: Nächster Titel / FN+F9=F9
FN+F10: Stumm	F10: Stumm / FN+F10=F10
FN+F11: Lautstärke -	F11: Lautstärke erhöhen / FN+F11=F11
FN+F12: Lautstärke +	F12: Lautstärke erhöhen / FN+F12=F12

Werkseinstellungen

[FN]+[ESC] für 3 Sekunden gedrückt halten.

Stromsparmodus und Aufladen

Im Kabellos-/BT-Verbindungsmodus schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nach 3 Minuten ohne Betätigung aus, um die Batterie zu schonen. Wenn die Tastatur nach 30 Minuten ohne Betätigung in den Energiesparmodus wechselt, kann sie durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus und die Power-LED blinkt langsam rot, wenn eine Taste gedrückt wird.
Schließen Sie die Tastatur zum Aufladen an den Computer an. Die Power-LED leuchtet beim Aufladen konstant rot, nach dem vollständigen Aufladen leuchtet sie konstant grün.

Anzeige der Akkuleistung: Gedrückt halten von [FN] + [ ], um den Akkustand anzuzeigen. Lösen, um wieder in den aktuellen Hintergrundbeleuchtungsmodus umzuschalten.

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
2. Falls S

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

SE pris en charge :

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac O.S.

Comment connecter le clavier à plusieurs appareils

Connexion filaire

1. Faites glisser le commutateur 2.4G/OFF/BT sur « OFF » (éteint).
2. Connectez l'e clavier à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement.

Connexion sans fil 2.4G

1. Commutateur 2.4G/OFF/BT sur « 2.4G » la LED clignotant en jaune, branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur. Le clavier s'y connectera automatiquement.
2. Si la connexion automatique échoue, ou si vous volez connecter un autre appareil, débranchez le récepteur et maintenez [Fn]+[4] appuyés pendant 3 secondes ; la LED clignotera en jaune ; rebranchez le récepteur sur un port USB de l'ordinateur et une fois l'appariement réussi la LED restera allumée sans clignoter.

Connexion par Bluetooth

1 . Faites glisser le commutateur 2.4G/OFF/BT sur « BT ».
2. Maintenez appuyés [Fn]+[1/2/3] pendant 3 secondes ; clignote rapidement en bleu [1], en cyan [2] ou en rose [3]
4. Activez la fonction Bluetooth et recherchez des appareils disponibles. Vous trouverez les noms « Clavier BT3.0 » ou « Clavier BT5.0 ». Sélectionnez-en un pour l'apparier ; une fois l'appariement réussi, la LED restera allumée sans clignoter.
3. Pour commuter la connexion Bluetooth entre BT1/BT2/BT3, appuyez sur [Fn]+[1/2/3]

Caractéristiques du produit

Rétroéclairage

1. Choisissez parmi les 16 schémas lumineux par défaut en appuyant répétitivement sur

[Fn] + [Inser]. Appuyez sur [Fn] + [Espace] pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
2. Appuyez sur [Fn] + [←/→] pour régler la vitesse de rotation de l'éclairage (5 niveaux au total).
   Appuyez [Fn] + [↑ / ↓] pour régler la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux au total).
3. Commutation des couleurs du rétroéclairage : [Fn] + [Supp.] pour commuter entre rouge, vert, Bleu, jaune, violet, cyan, blanc et RGB.
4. Rétroéclairage par vous-même : appuyez sur [Fn] + [Retour] pour entrer dans le mode « Faites-le vous-même » (DIY) ; les touches [Échap] [Q] [S] [Z] [D] [↑] [↓] [←] [→] s'éclairent par défaut. Réappuyez sur [Fn] + [Retour] pour lancer l'enregistrement. Les voyants LED « CAPS » clignoteront jusqu'à la fin de l'enregistrement. Appuyez répétitivement sur la touche pour sélectionner sa couleur. Une fois la sélection de la couleur de l'éclairage des touches terminée, appuyez sur [Fn] + [Retour] pour enregistrer.

Verrouillage de la touche [WIN]

Appuyez sur [Fn] + [WIN] pour verrouiller la touche [WIN] ; répétez pour déverrouiller (ne verrouillez PAS la touche si vous travaillez sur le SE MAC)

Interchange entre [Z] [S] [Q] [D] et [↑] [↓] [←] [→]

Appuyez sur [Fn] + [Z] ; les fonctions des touches [Z] [S] [Q] [D] e des touches [↑] [↓] [←] [→] seront interchangées. Répétez pour rétablir.

Raccourci clavier pour basculer entre les SE Windows et MAC

Uri lisez le commutateur MAC/WIN situé à l'avant du clavier.

Commandes par combinaisons avec la touche [Fn]

SE Windows	SE Mac
Fn+F1 : Luminosité de l'écran –	F1 : Luminosité de l'écran –/ Fn+F1
Fn+F2 : Luminosité de l'écran +	F2 : Luminosité de l'écran +/ Fn+F2
Fn+F3 : plusieurs fenêtres	F3 : plusieurs tâches / Fn+F3=F3
Fn+F4 : Reconnaissance de voix (Win 10 ou plus récent)	F4 : Siri / Fn+F4=F4
Fn+F5 : affiche le bureau	F5 : affiche le bureau / Fn+F5=F5
Fn+F6 : Rechercher	F6 : rechercher / Fn+F6=F6
Fn+F7 : piste précédente	F7 : piste précédente / Fn+F7=F7
Fn+F8 : Lecture/Pause	F8 : Lecture/Pause / Fn+F8=F8
Fn+F9 : Piste suiv.	F9 : piste suivante / Fn+F9=F9
Fn+F10 : sourdine	F10 : sourdine / Fn+F10=F10
Fn+F11 : Volume -	F11 : baisse le volume / Fn+F11 = F11
Fn+F12 : Volume +	F12 : Volume + / Fn+F12=F12

Rétablir les paramètres d'usine

Appui long (3 secondes) sur [Fn] + [Échap].

Mode d´économie d'énergie, et comment recharger

En mode de connexion sans fil ou BT, après 3 minutes d'inactivité du clavier le rétroéclairage s'éteint pour économiser la charge ; après 30 minutes, le clavier passe en mode d'économie d'énergie. Pour le réveiller, appuyez sur n'importe quelle touche.
Quand la batterie faiblit, le rétroéclairage s'éteint, et si vous appuyez sur une touche la LED de batterie clignote lentement en rouge.
Connectez le clavier à l'ordinateur pour le recharger ; la LED de batterie reste en rouge fixe pendant le chargement et passe au vert fixe en fin de charge.

Indicateur de charge de la batterie : maintenez appuyés [Fn] + [ ] pour afficher le niveau de charge ; relâchez pour revenir au mode de rétroéclairage en cours.

FAQ

1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Sistemas Operativos admitidos

WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 /Win11/Mac O.S.

Cómo conectar el teclado a varios dispositivos

Conexión por cable

1. Interruptor 2,4 G / Apagado / Bluetooth en "Apagado".
2. Conecte el teclado a la computadora con el cable USB.
3. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.

Conexión inalámbrica de 2,4 G

1. Interruptor de 2,4G/Apagado/Bluetooth en "2,4 G", el LED destellará en amarillo. Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, el teclado se conectará a la computadora automáticamente.
2. Si la conexión automática no se realizó o si desea conectarse a un dispositivo nuevo, desconecte el receptor USB, presione y mantenga presionada las teclas [FN]+[4] durante 3 segundos, el LED destellará en amarillo. Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, después de la sincronización, el LED se encenderá de forma fija.

Conexión por Bluetooth

1. Interruptor 2,4 G/ Apagado / Bluetooth en "BT".
2. Presione las teclas [FN]+[1/2/3] durante 3 segundos, destellará en azul[1] o rojo[2] o verde[3] rápidamente.
3. Active la función Bluetooth y busque los dispositivos disponibles. Encontrará los nombres de los dispositivos "BT 3.0 Keyboard" y "BT 5.0 Keyboard". Seleccione un nombre de Bluetooth para sincronizar. Después de la sincronización, el LED se encenderá de forma fija.
4. Para cambiar las conexiones Bluetooth entre BT1/BT2/BT3, presione [FN]+[1/2/3].

Características del producto

Retroiluminación

1. Los 16 patrones de retroiluminación predefinidos se pueden cambiar al presionar [FN] + [INS] para cambiar los patrones de luz. Presione [FN] + [barra espaciadora] para encender o apagar la retroiluminación.
2. Presione [FN] + [←/→] para ajustar la velocidad de giro de la luz, son 5 niveles en total. Presione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar el brillo de la retroiluminación, son 5 niveles en total.
3. Cambio de color de la retroiluminación: [FN] + [SUPR] para cambiar por ciclos entre rojo, verde, azul, amarillo, morado, cian, blanco, RGB.
4. Retroiluminación DIY: Presione [FN] + [Retroceso] para ingresar al modo DIY, [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] las luces se encenderán de manera predeterminada. Presione [FN] + [Retroceso] de nuevo para comenzar a grabar, el LED "CAPS" destellará hasta que se complete la grabación, presione continuamente la tecla para elegir el color que desea ajustar, una vez que se complete el ajuste del color de la luz de la tecla, presione [FN] + [Retroceso] para guardar.

Bloqueo de [WIN]

Presione [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN], repita para desbloquear (NO bloquee la tecla al usarla en el sist. Operativo MAC)

Intercambio de [W] [S] [A] [D] y [↑] [↓] [←] [→]

Presione [FN] + [W], las teclas de función [W] [S] [A] [D] y [↑] [↓] [←] [→] se intercambiarán, repita para recuperar.

Cambio de teclas de acceso directo de Windows / MAC

Utilice el interruptor MAC/WIN en la parte delantera del teclado.

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

Sistema Operativo WINDOWS	Sistema Operativo MAC
FN+F1: Disminuir brillo de la pantalla	F1: Disminuir brillo de la pantalla / FN+F1=F1
FN+F2: Aumentar brillo de la pantalla	F2: Aumentar brillo de la pantalla / FN+F2=F2
FN+F3: Múltiples tareas	F3: Múltiples tareas / FN+F3=F3
FN+F4: Reconocimiento de voz (admite Win10 o sup.)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Mostrar el escritorio	F5: Mostrar el escritorio / FN+F5=F5
FN+F6: Buscar	F6: Buscar / FN+F6=F6
FN+F7: Pista anterior	F7: Pista anterior / FN+F7=F7
FN+F8: Reproducir / Pausar	F8: Reproducir / Pausar / FN+F8=F8
FN+F9: Pista siguiente	F9: Pista siguiente / FN+F9=F9
FN+F10: Silenciar	F10: Silenciar / FN+F10=F10
FN+F11: Bajar volumen	F11: Bajar volumen / FN+F11=F11
FN+F12: Subir volumen	F12：Subir volumen / FN+F12=F12

Restaurar configuración de fábrica

Mantenga presionada la tecla [FN] + [ESC] durante 3 segundos.

Modo de ahorro de energía y cómo recargar

En el modo de conexión inalámbrica / Bluetooth, cuando no se use el teclado durante más de 3 minutos, la retroiluminación del teclado se apagará para ahorrar batería; cuando el teclado no se use durante más de 30 minutos, el teclado entrará en modo de ahorro de energía; presione cualquier tecla para reactivarlo.
Cuando la batería tenga poca carga, la retroiluminación se apagará y el LED de encendido destellará en rojo lentamente al presionar una tecla.
Conecte el teclado a la computadora para cargarlo; el LED de encendido se mantendrá en rojo durante la carga y después de que esté completamente cargado, se mantendrá en verde.
Indicador de carga de la batería: Presione las teclas [FN] + [ ] para mostrar el nivel de la batería, libérelas para volver al modo de retroiluminación actual.

Preguntas frecuentes

1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Sistem de Operare Suportat

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac O.S.

Cum să conectezi tastatura cu mai multe dispozitive

（Oferă un desen cu conturul lateral al tastaturii, indicând conectorul TYPE C cu fir, comutatorul BT/OFF/2.4G, desenul receptorului）

Conexiune cu fir

1. Comutatorul 2.4G/OFF/BT pe „OFF".
2. Conectează tastatura la computer cu cablul USB.
3. Computerul va recunoaște și va configura automat tastatura.

Conexiune wireless 2.4G

1. Comutatorul 2.4G/OFF/BT pe „2.4G", LED-ul clipește în Galben, conectează receptorul USB în portul USB al computerului tău, tastatura se va conecta automat la computer.
2. Dacă conexiunea automată eșuează, sau dorești să te conectezi la un dispozitiv nou, scoate receptorul USB, apasă și ține apăsat [FN]+[4] timp de 3 secunde, LED-ul va clipi în Galben, reconectează receptorul USB în portul USB al computerului, după ce s-a împerecheat LED-ul va rămâne aprins constant.

Conexiune Bluetooth

1. Comutatorul 2.4G/OFF/BT pe „BT".
2. Apasă și ține apăsat [FN]+[1/2/3] timp de 3 secunde, clipește rapid în Albastru[1] sau Cyan[2] sau Roz[3].
3. Activează funcția Bluetooth și caută dispozitive disponibile, va găsi numele dispozitivelor „BT 3.0 Keyboard și BT 5.0 Keyboard". Selectează un nume Bluetooth pentru împerechere, după împerechere LED-ul va rămâne aprins constant.
4. Pentru a comuta conexiunile Bluetooth între BT1/BT2/BT3, apasă [FN]+[1/2/3].

Caracteristici ale produsului

Iluminare de fundal

1. Cele 16 modele implicite de iluminare de fundal se schimbă apăsând [FN] + [INS] pentru a cicla modelele de lumină. Apasă [FN] + [Space bar] pentru a porni/opri iluminarea de fundal.
2. Apasă [FN] + [←/→] pentru a ajusta viteza de rotație a luminii, în total 5 niveluri. Apasă [FN] + [↑ / ↓] pentru a ajusta luminozitatea iluminării de fundal, în total 5 niveluri.
3. Schimbarea culorii iluminării de fundal: [FN] + [DEL] pentru a cicla între Roșu, Verde, Albastru, Galben, Violet, Cyan, Alb, RGB.
4. Iluminare de fundal DIY: Apasă [FN] + [Back space] pentru a intra în modul DIY, tastele [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] se aprind implicit, Apasă [FN] + [Back space] din nou pentru a începe înregistrarea, LED-ul "CAPS" va clipi până la finalizarea înregistrării, apasă continuu tasta pentru a selecta culoarea dorită, odată ce setarea culorii tastelor este completă, apasă [FN] + [Back space] pentru a salva.

Blocare [WIN]

Apasă [FN] + [WIN] pentru a bloca tasta [WIN], repetă pentru a debloca (NU bloca tasta când folosești pe MAC O.S.)

[W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→] interschimb

Apasă [FN] + [W], funcția tastelor [W] [S] [A] [D] și [↑] [↓] [←] [→] vor fi interschimbate, repetă pentru a reveni la setările inițiale.

Schimbarea tastelor de comandă rapide Windows / MAC

Folosește comutatorul MAC/WIN pe partea frontală a tastaturii.

Comenzi de combinații de taste cu tasta [FN]

WINDOWS O.S.	MAC O.S.
FN+F1: Luminozitatea ecranului -	F1: Luminozitatea ecranului -/ FN+F1=F1
FN+F2: Luminozitatea ecranului +	F2: Luminozitatea ecranului +/ FN+F2=F2
FN+F3: Ferestre multiple	F3: Sarcini multiple / FN+F3=F3
FN+F4: Recunoaștere vocală (sistem de operare win10 sau mai nou)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Afișează desktopul	F5: Afișează desktopul / FN+F5=F5
FN+F6: Căutare	F6: Căutare / FN+F6=F6
FN+F7: Piesa anterioară	F7: Piesa anterioară / FN+F7=F7
FN+F8: Redare/Pauză	F8: Redare/Pauză / FN+F8=F8
FN+F9: Piesa următoare	F9: Piesa următoare / FN+F9=F9
FN+F10: Fără sunet	F10: Fără sunet / FN+F10=F10
FN+F11: Volum -	F11: Scăderea volumului / FN+F11=F11
FN+F12: Volum +	F12：Volumul sus / FN+F12=F12

Resetare la setările din fabrică

Ține apăsat [FN] + [ESC] timp de 3 secunde.

Mod de economisire a energiei și cum să reîncarci

În modul de conexiune wireless/BT, când tastatura nu este operată timp de peste 3 minute, iluminarea de fundal se va opri pentru a economisi bateria, când tastatura nu este operată timp de peste 30 de minute, tastatura va intra în modul de economisire a energiei, apasă orice tastă pentru a trezi tastatura.
Când bateria este descărcată, iluminarea de fundal se va opri, LED-ul de alimentare va clipi lent în roșu când se apasă o tastă.
Conectează tastatura la computer pentru încărcare, LED-ul de alimentare va rămâne aprins constant în roșu în timpul încărcării, după ce este complet încărcată va deveni verde constant.
Indicatorul de putere al bateriei: Apasă și ține apăsat [FN] + [ ] pentru a arăta nivelul bateriei, eliberează pentru a reveni la modul curent de iluminare de fundal.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Dacă tastatura nu răspunde, verifică dacă cablul USB al tastaturii este corect introdus în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, vă rog să deconectați imediat cablul USB al acesteia de la computer. Ștergeți surplusul de lichid și puneți tastatura într-un loc uscat și ventilat. Asigurați-vă că înainte de următoarea utilizare tastatura este uscată natural.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修 理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11/Mac O.S.

キーボードと複数のデバイスの接続方法

有線接続

1. 2.4G/OFF/BTスイッチを「OFF」へスライドさせます。
2. USBケーブルでキーボードとコンピューターを接続します。
3. コンピューターは自動的にキーボードを認識して設定します。

2.4Gワイヤレス接続

1. 2.4G/OFF/BTスイッチを「2.4G」へ切り替えます。LEDが黄色に点滅します。USBレシーバーをコンピューターのUSBポートへ接続すると、キーボードは自動的にコンピューターと接続します。
2. 自動接続がうまくいかなかったり、新しいデバイスへ接続する場合は、USBレシーバーを引き抜き、[FN] + [4]を3秒間押し続けます。LED が黄色に点滅します。USBレシーバーをコンピューターのUSBポートへ接続します。ペアリングが終了すると、LEDは点灯に切り替わります。

Bluetooth接続

1. 2.4G/OFF/BTスイッチを「BT」へスライドさせます。
2. [FN] + [1/2/3]を3秒間押し続けます。が青[1]、青緑[2]、ピンク[3]に素早く点滅します。
3. モバイルデバイスのBluetooth機能をオンにして、接続可能なBluetoothデバイスを検索します。「BT3.0 Keyboard」または「BT5.0 Keyboard」のデバイス名が表示されます。ペアリングするBluetooth名を選択します。ペアリングが終了すると、LEDは点灯に切り替わります。
4. Bluetooth接続をBT1/BT2/BT3で切り替える場合は、[FN] + [1/2/3]を押します。

製品の特長

バックライト

1. [FN] + [Ins]を押すとデフォルトで16種類のバックライトのパターンを使用でき、ライトパターンが順に切り替わります。[FN] + [スペースバー]を押すとバックライトがオン/オフされます。
2. [FN] + [←/→]を押すと、5段階でライトの切替速度を調整できます。
   [FN] + [↑/↓]を押すと、5段階でバックライトの輝度を調整できます。
3. バックライト色の切替：[FN] + [Del]を押すと、赤、緑、青、黄、紫、青緑、白、RGBを順に切り替えます。
4. バックライトのカスタマイズ：[FN] + [Backspace]を押してカスタムモードに入ります。[Esc] [A] [S] [W] [D] [←][↑][↓][→]キーがデフォルトで点灯します。[FN] + [Backspace]をもう一度押すと記録を開始します。記録が完了するまで、「CAPS」LEDインジケーターが点滅を続けます。キーを繰り返し押して、設定する色を選択します。キーのライト色を設定し終わったら、[FN] + [Backspace]を押して保存します。

[WIN]ロック

[FN] + [WIN]を押すと[WIN]キーをロックします。もう一度押すとロックを解除します。（MAC OSを使用する場合は、キーをロックしないでください。）

[W] [S] [A] [D] & [↑] [↓] [←] [→] の入れ替え

[FN] + [W]を押します。[W] [S] [A] [D]と[↑] [↓] [←] [→]キーの機能が入れ替わります。もう一度押すと、元に戻ります。

Windows / MAC OSのショートカットキー切替

キーボード前面のMAC/WINスイッチを使用してください。

[FN]キーと組み合わせたキーコマンド

WINDOWS OS	MAC OS
FN＋F1：画面輝度 -	F1：画面輝度 -/ FN+F1=F1
FN＋F2：画面輝度 +	F2：画面輝度 +/ FN+F2=F2
FN＋F3：複数のウィンドウ	F3：複数のタスク / FN+F3=F3
FN＋F4：音声認識(Windows10またはそれ以降)	F4：Siri / FN+F4=F4
FN＋F5：デスクトップの表示	F5：デスクトップの表示 / FN+F5=F5
FN＋F6：検索	F6：検索 / FN+F6=F6
FN＋F7：前の曲	F7：前の曲 / FN+F7=F7
FN＋F8：再生/一時停止	F8：再生/一時停止 / FN+F8=F8
FN＋F9：次の曲	F9：次のタイトル / FN+F9=F9
FN＋F10：ミュート	F10：ミュート / FN+F10=F10
FN＋F11：音量 -	F11：音量 - / FN+F11=F11
FN＋F12：音量 +	F12：音量 + / FN+F12=F12

工場出荷状態へのリセット

[FN] + [ESC]を3秒間押し続けます。

省電力モード & 充電方法

ワイヤレス/Bluetooth接続モードでは、3分間キーボードを使用しないと、キーボードのバックライトが消灯してバッテリーを節約します。30分間キーボードを使用しないと、キーボードは省電力モードに入ります。いずれかのキーを押すとウェイクアップします。
バッテリー不足になると、バックライトが消灯します。いずれかのキーを押すと、電源LEDがゆっくりと赤色に点滅します。
キーボードをコンピューターに接続して充電してください。充電中はLEDが赤色に点灯します。フル充電すると、緑色に点灯します。

バッテリーの電源インジケーター：[FN] + [ ]を押してバッテリーレベルを表示します。指を離すと現在のバックライトモードに戻ります。

よくある質問

1. キーボードが反応しない場合、キーボードのUSBケーブルがコンピューター上の対応USBポートに正しく接続されているか確認し、またはコンピューター上で別のUSBポートを使用してみてください。
2. キーボード上に液体がかかった場合は、直ちにキーボードのUSBケーブルの接続をコンピューターから外してください。液体を拭き取り、キーボードを乾燥して換気が行き届いた場所に設置してください。キーボードが完全に乾燥してから、使用してください。

AR

الضمان التالية بعناية.

1.يتم ضمان الإصلاح نتيجة حدوث عطل بسبب مشكلات الدائرة الكهربائية في غضون ١٨ شهرًا من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأضرار الأخرى، مثل التفكيك، والاصطدام الشديد، والغمر في الماء، وتوصيل التيار أو الجهد غير المناسب، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الحريق أو الفيضانات أو الزلازل.

2.لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة (مثل وسادة اللمس) واستبدال قطع الغيار.

تدعم نظام التشغيل *OS*

ويندوز إكس بي/فيستا/ويندوز 7/ويندوز 8/ويندوز 10 /ويندوز 11

طريقة توصيل لوحة المفاتيح بعدة أجهزة

الاتصال السلكي

ضبط مفتاح G/OFF/BT2.4 (2.4 جيجا هرتز/ الإغلاق/ البلوتوث) على الوضع OFF "إغلاق".

ص ل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

سيتعرف جهاز الكمبيوتر على لوحة المفاتيح ويبدأ في تهيئتها تلقائيًا.

اتصال لاسلكي بنطاق ترددي 2.4 جيجا هرتز

عند ضبط مفتاح G/OFF/BT2.4 (2.4 جيجا هرتز/ الإغلاق/ البلوتوث) على "G2.4"، يومض مؤشر LED باللون الأصفر، ص ل مستقبل USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيتم توصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر تلقائيًا.

2.إذا لم يتم الاتصال التلقائي بنجاح، أو كنت تر غب في الاتصال بجهاز جديد، قم بإزالة مستقبل USB، ثم اضغط مع الاستمرار على [FN]+[4] لمدة 3ثوان. ، سيومض مؤشر LED باللون الأصفريعد ذلك، ص ل مستقبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر، وبعد الإقران سيتحول ضوء LED إلى وضع الثبات.

اتصال بلوتوث

1.ضبط مفتاح G/OFF/BT2.4 (2.4 جيجا هرتز/ الإغلاق/ البلوتوث)على وضع البلوتوث "BT".

2.اضغط مع الاستمرار على [FN]+[3/2/1] لمدة 3ثوان. ، سيومض المؤشر باللون الأزرق[1] أو

السماوي[2] أو الوردي[3] بسرعة.

قم بتشغيل وظيفة البلوتوث والبحث عن الأجهزة المتاحة، وستجد اسم الجهاز "BT3.0 Keyboard و BT5.0 Keyboard". حدد اسم بلوتوث لإقرانه، بعد الاقتران، سيتحول مؤشر LED إلى وضع الثبات.

3.للتبديل بين الصالات البلوتوث 3BT1/BT2/BT، اضغط على [FN]+[3/2/1].

خصائص المنتج

الإضاءة الخلفية

1. التبديل بين أنماط الإضاءة الخلفية الافتراضية بإجمالي 16نمطًا بالضغط على [INS] + [FN] للتبديل الدوري بين أنماط الإضاءة. اضغط على [Space bar] + [FN] لتشغيل/ إيقاف الإضاءة الخلفية.
2. اضغط على [FN] + [←/→]لضبط سرعة دوران الإضاءة، بإجمالي 5 مستويات.
   اضغط على [FN] + [↑/↓] لضبط مستوى الإضاءة الخلفية، بإجمالي 5 مستويات.
3. تبديل ألوان الإضاءة الخلفية: [FN] + [DEL] للتبديل على نحو متكرر بين الألوان الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأرجواني، السماوي، الأبيض، RGB.
4. الإضاءة الخلفية DIY: اضغط على [Back space] + [FN] للدخول إلى وضع DIY، حيث تكون المفاتيح [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→]مُضاءة بشكل افتراضي. اضغط مرة أخرى على [FN + Back space] لبدء التسجيل، وسيومض مؤشر LED لمفتاح "CAPS" حتى يكتمل التسجيل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح لتحديد اللون الذي تر غب في تعيينه، بمجرد اكتمال إعداد ألوان إضاءة المفاتيح، اضغط على [FN + Back space]] للحفظ.

قفل [WIN]

اضغط على [FN + [WIN] لقفل مفتاح [WIN]، واضغط مرة أخرى لمكّه (لا تقم بقفل المفتاح عند استخدامه على نظام MAC O.S).

تبديل [D] [A] [S] [W] & [↑] [↓] [←] [→].

اضغط على [FN] + [W]، ستتم عملية تبديل وظائف مفاتيح [D] [A] [S] [W] مع مفاتيح [↑] [↓] [←]، [→]، اضغط

مرة أخرى لاسترجاع الوظائف إلى حالتها الأصلية.

التبديل بين مفاتيح الاختصارات Windows / MAC

استخدم مفتاح MAC/WIN على الجهة الأمامية للوحة المفاتيح.

أوامر مجموعات المفاتيح مع مفتاح [FN]

نظام تشغيل MAC.	نظام تشغيل WINDOWS.
1F+N+F: خفض سطوع الشاشة/ 1FN+F1=F	1F+N+F: خفض سطوع الشاشة
2F+N+F: زيادة سطوع الشاشة/ 2FN+F2=F	2F+N+F: زيادة سطوع الشاشة
3F+N+F: المهام متعددة / 3FN+F3=F	3F+N+F: المهام متعددة windows الخاصة
4F+N+F: Siri / FN+F4=F4: التعرف على الصوت (نظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث)	4F+N+F: التعرف على الصوت (نظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث)
5F+N+F: عرض سطح المكتب / 5FN+F5=F	5F+N+F: عرض سطح المكتب
6F+N+F: البحث / 6FN+F6=F،	6F+N+F: بحث
7F+N+F: المسار السابق / 7FN+F7=F	7F+N+F: المسار السابق
8F+N+F: تشغيل/ إيقاف مؤقت/ 8FN+F8=F	8F+N+F: تشغيل/ إيقاف مؤقت
9F+N+F: المسار التالي / 9FN+F9=F،	9F+N+F: المسار التالي
10F+N+F: كتم الصوت / 10FN+F10=F	10F+N+F: كتم الصوت
11F+N+F: خفض مستوى الصوت/ 11FN+F1=F	11F+N+F: خفض مستوى الصوت
12F+N+F: رفع مستوى الصوت/ 12FN+F12=F	12F+N+F: زيادة مستوى الصوت

استعادة إعدادات ضبط المصنع

اضغط مع الاستمرار على [ESC] + [FN] لمدة 3ثوان .

وضع توفير الطاقة وكيفية إعادة الشحن.

في وضع الاتصال اللاسلكي/البلوتوث، عند عدم وجود أي استخدام للوحة المفاتيح لمدة تزيد عن 3 دقائق،

ستنطفئ إضاءة الخلفية للوحة المفاتيح لتوفير البطارية، وعند عدم وجود أي عملية على لوحة المفاتيح لمدة تزيد عن 30 دقيقة، ستدخل لوحة المفاتيح في وضع توفير الطاقة، اضغط على أي مفتاح لإيقاظها.

عند انخفاض البطارية، ستنطفئ إضاءة الخلفية، وسيومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر ببطء عند الضغط على أي مفتاح.

قمبتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر للشحن، سيظل مؤشر الطاقة مضاءً باللون الأحمر أثناء الشحن، وعند اكتمال الشحن سيتحول إلى اللون الأخضر الثابت.

مؤشر طاقة البطارية: اضغط مع الاستمرار على [FN] + [ ] لعرض مستوى البطارية، ثم اترك الأزرار للعودة إلى وضع إضاءة الخلفية الحالي.

الأسئلة الأكثر تداولاً

١. إذا لم تستجب لوحة المفاتيح، يُرجى التحقق مما إذا كان كابل USB الخاص بلوحة المفاتيح قد تم إدخاله بشكل صحيح في منفذ USB المقابل على الكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر.

٢. إذا سكبت سائلاً على لوحة المفاتيح، يُرجى فصل كابل USB المتصل بلوحة المفاتيح من الكمبيوتر على الفور. امسح السائل الزائد وضع لوحة المفاتيح في مكان جاف وجيد التهوية. تأكد من جفاف لوحة المفاتيح بشكل طبيعي قبل الاستخدام التالي.