KaringBee

КОФЕ-МАШИНА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: CM9002M-CB

Перед использованием внимательно прочтите этот буклет и сохраните его для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации устройства могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ КОФЕМАШИНЫ
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
6. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
7. СОВЕТЫ ДЛЯ ВКУСНОГО КОФЕ
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
10. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора.
2. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
3. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
4. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
5. Этот прибор не должен использоваться детьми. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.
6. Необходим строгий надзор, когда какой-либо прибор используется детьми или рядом с ними.
7. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не под наблюдением.
8. Для отключения прибора нажмите кнопку «ВЫКЛ», выньте вилку из розетки (при этом держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур).
9. Отключайте прибор от розетки, когда он долго не используется и перед чисткой. Дайте остыть перед тем, как надевать или снимать детали, а также перед чисткой прибора.
10. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.
11. Не используйте на открытом воздухе.
12. Не используйте прибор не по назначению.
13. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или стойки и касаться горячей поверхности.
14. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку, или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
15. Не позволяйте кофемашине работать без воды.

16. Во избежание пожара, поражения электрическим током и травм не погружайте шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.

17. Не чистите прибор абразивными чистящими средствами (материалами).

18. Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром во время варочных циклов.

19. Некоторые части прибора во время работы нагреваются, поэтому не прикасайтесь к ним руками. Беритесь за ручки, либо используйте прихватки, чтобы не обжечься.

20. Прибор нельзя погружать в воду.

21. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

– кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

– фермерские/дачные дома;

– внутренние помещения частных домов или квартир, и других жилых помещениях;

– места с высотой над уровнем моря не выше 2000 м.

22. Будьте осторожны: после использования поверхность нагревательного элемента подвергается остаточному нагреву.

23. Во время использования кофеварку нельзя помещать в шкаф и другие закрытые пространства (в том числе накрывать тканью).

24. Выключите прибор и отсоедините его от сети питания, прежде чем менять аксессуары или прикасаться к движущимся во время эксплуатации деталям.

25. Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.

26. При чистке прибора следуйте инструкциям, приведенным выше, а так же инструкциям из раздела **«ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»**.

27. Сохраните эту инструкцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОФЕМАШИНЫ

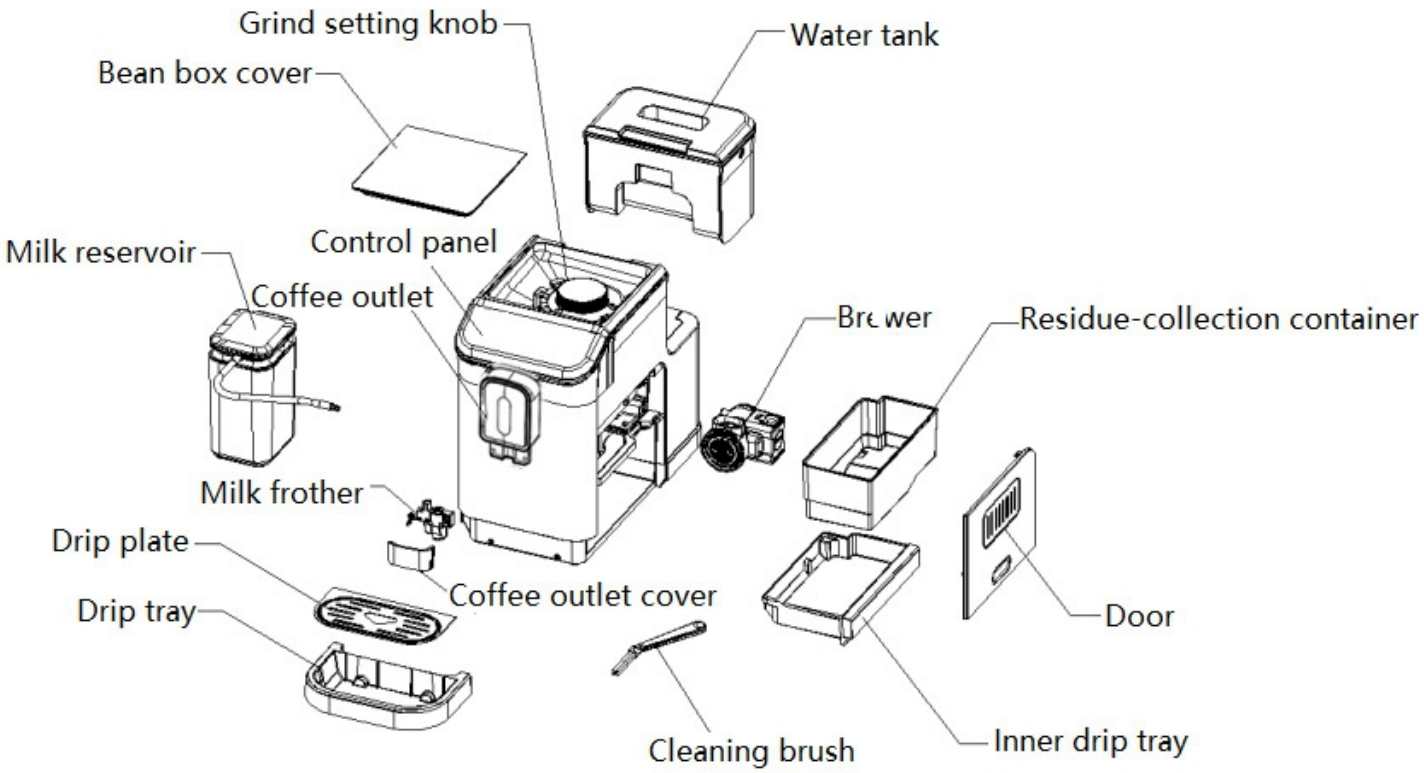

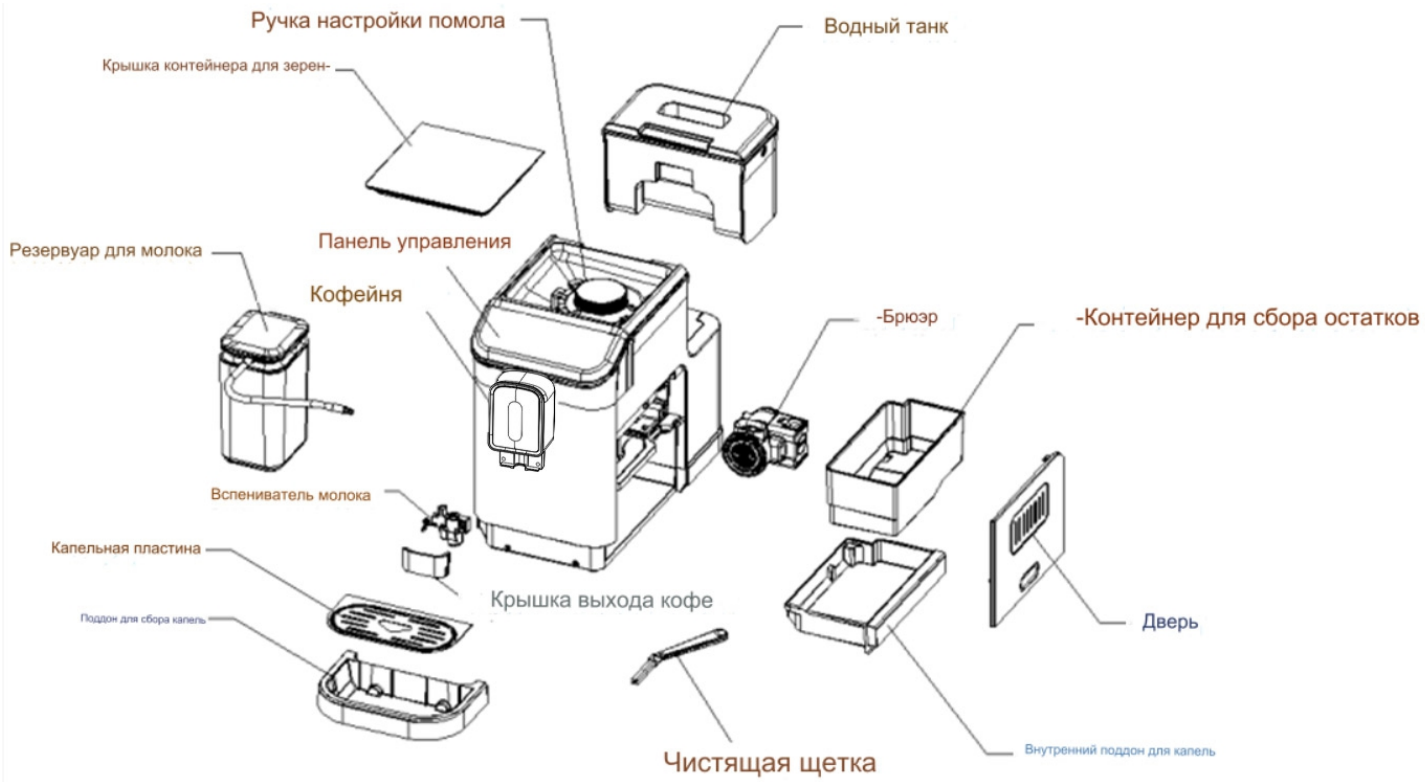

Отредактировать ^^эту схему^^ согласно тексту ниже

1) Крышка контейнера для зерен
2) Регулятор размера помола
3) Резервуар для воды
4) Резервуар для молока со шлангом
5) Диспенсер подачи кофе (Регулируемый по высоте дозатор кофе)
6) Панель управления

7) Блок приготовления кофе
8) Контейнер для сбора отходов кофе
9) Вспениватель молока
10) Решетка-подставка для чашек
11) Крышка вспенивателя молока
12) Боковая дверца
13) Поддон для сбора капель
14) Внутренний поддон
15) Чистящая щетка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что все аксессуары в наличии и устройство не повреждено. Проверьте комплектность кофемашины. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для дальнейшего использования (хранения и транспортировки прибора). Перед первым использованием выполните следующие операции:

1. Снимите резервуар для воды, резервуар для молока со шлангом и вспениватель молока и промойте их чистой водой.
2. Проверьте и убедитесь, что все съемные детали установлены правильно.
3. Выберите плоскую ровную устойчивую поверхность в близкой доступности от электросети, с достаточным количеством свободного пространства со всех сторон кофемашины.



(1) Резервуар для воды:

Наполните резервуар для воды пресной чистой (отфильтрованной) водой до отметки Max, затем установите его в устройство и убедитесь, что он правильно установлен, а затем закройте крышку резервуара для воды.



(2) Резервуар для молока:

① Вставьте шланг для молока в отверстие насадки для вспенивания молока сбоку от выходных отверстий для кофе (предварительно открыв заглушку на насадке).

② Другой конец шланга для молока вставьте в крышку резервуара для молока.

③ Установите резервуар для молока и крышку резервуара на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете разместить резервуар для молока в сумку-холодильник, чтобы молоко не портилось.

(3) Ручка настройки помола



① Поверните кронштейн ручки регулировки помола против часовой стрелки в крайнее левое положение.

② Выберите требуемую степень помола, вращая ручку регулировки по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании новой кофемашины рекомендуется выбрать степень помола выше 8. Регулируемые настройки помола варьируются от 1 (самый мелкий) до 15 (самый крупный). Число на ручке настройки помола, указанное стрелкой, соответствует фактическому выбранному помолу.

(4) Вспениватель молока



① Откройте крышку вспенивателя молока и убедитесь, что насадка для вспенивания молока установлена правильно.

② Если вспениватель молока установлен правильно, закройте крышку, а затем вставьте соединительный шланг.

③ Вставьте другой конец соединительного шланга в крышку резервуара для молока.



(5) Регулировка высоты дозатора кофе

① Регулируемая высота дозатора кофе варьируется от 85 до 115 мм.

(6) Блок приготовления кофе

① Откройте боковую дверцу и проверьте, правильно ли установлен блок приготовления кофе.



(A) Проверьте, совмещена ли белая стрелка сверху блока приготовления кофе с белой стрелкой верхнего кронштейна.

(B) Звуковой щелчок указывает на то, что блок вставлен правильно.

(C) При включенной машине предупреждающий индикатор ⚠ будет гореть, если блок приготовления кофе не установлен на место.

② Закройте боковую дверцу

(7) Внутренний поддон и контейнер для сбора отходов кофе



① Откройте дверцу и проверьте, установлен ли на месте поддон для сбора капель.

② Так же проверьте, установлен ли на место контейнер для сбора отходов кофе.

③ Если внутренний поддон для сбора капель не будет установлен правильно, загорится предупреждающий индикатор ⚠ и машина не будет работать. Так же проверьте, что между контейнером для сбора отходов и корпусом машины не находится посторонних предметов.

(8) Решетка-подставка для чашек и поддон для сбора капель



① Поместите решетку-подставку для чашек на поддон для сбора капель. Решетка должна быть установлена так, чтобы на нее можно было поставить емкость (чашку) для кофе, молока или горячей воды.

② Вставьте поддон для капель в прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поддон для сбора капель собирает воду, вытекающую из дозатора кофе во время каждого полоскания и самоочистки, а также кофе, который может пролиться во время заваривания. Поэтому опорожняйте и чистите поддон для капель каждый день.

(9) Заполните контейнер для зерен необходимым количеством свежих кофейных зерен (максимум 180 г), а затем закройте крышку контейнера для зерен.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный прибор представляет собой многофункциональную кофемашину с функциями «Эспрессо на одну чашку», «Эспрессо на две чашки», «Американо», «Капучино», «Латте», «Горячая вода», «Молочная пена», «Очистка» и «Очистка кофемолки».

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом запуске прибор автоматически выполняет очистку для подготовки к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кофе будет выходить по каплям из дозатора в начале (2-3 секунды после начала приготовления) и в конце (6-8 секунд до окончания приготовления), это нормально.



Включение питания и предварительный нагрев

1. Подключите прибор к сети электропитания и нажмите кнопку включения/выключения на задней стороне прибора.
2. Нажмите и долго удерживайте кнопку питания на панели управления, соответствующий индикатор начнет мигать, а затем прибор перейдет в состояние самопроверки.

ПРИМЕЧАНИЕ： Если загорится предупреждающий индикатор пожалуйста, обратитесь к разделу **«ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»**.

3. Поставьте емкость (например, чашку) под устройство подачи кофе.
4. Когда индикатор кнопки «Очистка» начнет постоянно светится, а индикатор кнопки питания будет мигать, прибор перейдет в режим предварительного нагрева и автоматической очистки.



5. После завершения очистки индикаторы кнопок «Эспрессо», «Двойной эспрессо», «Американо» и «Очистка кофемолки» загорятся постоянной подсветкой.

6. Во время предварительного нагрева индикаторы кнопок «Капучино», «Латте», «Горячая вода», «Молочная пена» и «Очистка» мигают, что означает, что прибором нельзя пользоваться. После завершения предварительного нагрева функциональные индикаторы загорятся постоянным светом, прибор готов к эксплуатации.



Приготовление одной чашки эспрессо

1. Поместите емкость (чашку) для кофе под устройство подачи кофе.

2. Проверьте и убедитесь, что пробка насадки для вспенивания молока плотно закрыта.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Эспрессо», кофемашина приготовит одну чашку эспрессо. Индикатор «Эспрессо» будет гореть постоянно во время приготовления одной чашки эспрессо.

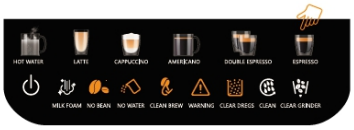

4. В процессе приготовления кофе нажмите и удерживайте кнопку «Эспрессо» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.

5. После завершения приготовления одной чашки эспрессо прибор автоматически переходит в режим ожидания.



Приготовление двойной чашки эспрессо

1. Поместите емкость для кофе под устройство подачи кофе.

2. Проверьте и убедитесь, что пробка насадки для вспенивания молока плотно закрыта.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Двойной эспрессо» дольше, кофемашина приготовит двойную порцию эспрессо. Индикатор «Двойной эспрессо» будет гореть постоянно во время приготовления двойной порции эспрессо.

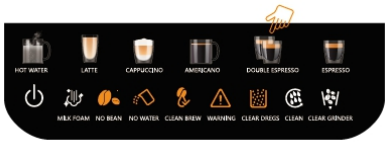

ПРИМЕЧАНИЕ: Двойной эспрессо получается путем непрерывного приготовления двух циклов эспрессо на одну чашку, поэтому не снимайте емкость для кофе во время процесса приготовления.

4. В процессе приготовления кофе нажмите и удерживайте кнопку «Двойной эспрессо» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.

5. После завершения приготовления двойной порции эспрессо прибор автоматически переходит в режим ожидания.



Приготовление американо

1. Поместите емкость для кофе под устройство подачи кофе.
2. Проверьте и убедитесь, что пробка насадки для вспенивания молока плотно закрыта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Американо», кофемашина приготовит одну чашку американо. Индикатор «Американо» будет гореть постоянно во время приготовления одной чашки американо.



4. В процессе приготовления кофе нажмите и удерживайте кнопку «Американо» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.
5. После завершения приготовления американо прибор автоматически переходит в режим ожидания.



Приготовление капучино

1. Поместите емкость для кофе под устройство подачи кофе.
2. Наполните резервуар для молока необходимым количеством холодного молока.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Рекомендуется, чтобы температура молока была около 5-10℃, а жирность молока не менее 3.2%.

(2) В случае, если молоко не будет использовано сразу, рекомендуется хранить резервуар для молока в холодильнике (сумке-холодильнике).

(3) Уровень молока в резервуаре для молока не должен превышать отметку «MAX».

3. Вставьте трубку забора молока в нижнюю часть крышки резервуара для молока.

4. Соедините шлангом резервуар для молока с насадкой для вспенивания молока.



5. Нажмите и удерживайте кнопку «Капучино», прибор начнет приготовление капучино. Индикатор «Капучино» будет гореть постоянно во время приготовления капучино.

6. В процессе приготовления кофе нажмите и удерживайте кнопку «Капучино» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.

7. После завершения приготовления капучино прибор автоматически переходит в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендуется использовать высокую чашку, чтобы исключить разбрызгивание молочной пены.

2. Если после каждого использования в резервуаре для молока еще осталось молоко, храните его в холодильнике, но силиконовую трубку, шланг и насадку для вспенивания молока следует очищать сразу после использования:

(1) Снимите соединительный шланг и промойте его водопроводной водой.

(2) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(3) После завершения очистки установите все детали на место.

3. После каждого использования повторяйте описанные ниже действия, если в резервуаре для молока нет молока.

(1) Снимите крышку резервуара для молока, силиконовую трубку для забора молока, шланг для соединения с насадкой для вспенивания и тщательно промойте их водопроводной водой.

(2) Промойте резервуар для молока водопроводной водой.

(3) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(4) После завершения очистки установите все детали на место.



Приготовление латте

1. Поместите емкость для кофе под устройство подачи кофе.
2. Наполните резервуар для молока необходимым количеством холодного молока.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Рекомендуется, чтобы температура молока была около 5-10℃, а жирность молока не менее 3.2%.

(2) В случае, если молоко не будет использовано сразу, рекомендуется хранить резервуар для молока в холодильнике (сумке-холодильнике).



(3) Уровень молока в резервуаре для молока не должен превышать отметку «MAX».

3. Вставьте трубку забора молока в нижнюю часть крышки резервуара для молока.
4. Соедините шлангом резервуар для молока с насадкой для вспенивания молока.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Латте», прибор начнет приготовление латте. Индикатор «Латте» будет гореть постоянно во время приготовления латте.
6. В процессе приготовления кофе нажмите и удерживайте кнопку «Латте» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.
8. После завершения приготовления латте прибор автоматически переходит в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендуется использовать высокую чашку, чтобы исключить разбрызгивание молочной пены.

2. Если после каждого использования в резервуаре для молока еще осталось молоко, храните его в холодильнике, но силиконовую трубку, шланг и насадку для вспенивания молока следует очищать сразу после использования:

(1) Снимите соединительный шланг и промойте его водопроводной водой.

(2) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(3) После завершения очистки установите все детали на место.

3. После каждого использования повторяйте описанные ниже действия, если в резервуаре для молока нет молока.

(1) Снимите крышку резервуара для молока, силиконовую трубку для забора молока, шланг для соединения с насадкой для вспенивания и тщательно промойте их водопроводной водой.

(2) Промойте резервуар для молока водопроводной водой.

(3) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(4) После завершения очистки установите все детали на место.



Приготовление горячей воды

1. Поставьте емкость для воды (чашку) под устройство подачи кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ： Емкость чашки для воды должна быть более 120 мл.



2. Проверьте и убедитесь, что пробка насадки для вспенивания молока плотно закрыта.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Горячая вода», кофемашина начнет подавать горячую воду. Индикатор «Горячая вода» будет гореть постоянно во время подачи горячей воды.

4. В процессе подачи горячей воды нажмите и удерживайте кнопку «Горячая вода», если необходимо отменить текущую операцию.

5. После завершения прибор автоматически переходит в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к чашке для воды руками во время приготовления горячей воды, чтобы избежать ожогов. После приготовления горячей воды из отверстия для подачи кофе все еще будет выходить немного горячего пара: не подносите руки близко, чтобы не обжечься.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выполнения функции «Молочная пена» активируется механизм защиты от перегрева. В это время, если необходимо выполнить функцию «Горячая вода», прибору следует дать отдохнуть примерно 3–5 минут, а затем можно будет активировать функцию «Горячая вода».



Приготовление молочной пены

1. Поставьте емкость для молока под устройство подачи кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ： Емкость контейнера для молока должна быть более 160 мл.

2. Наполните резервуар для молока соответствующим количеством холодного молока.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Рекомендуется, чтобы температура молока была около 5-10℃, а жирность молока не менее 3.2%.

(2) В случае, если молоко не будет использовано сразу, рекомендуется хранить резервуар для молока в холодильнике (сумке-холодильнике).



(3) Уровень молока в резервуаре для молока не должен превышать отметку «MAX».

3. Вставьте трубку забора молока в нижнюю часть крышки резервуара для молока.

4. Соедините шлангом резервуар для молока с насадкой для вспенивания молока.



5. Нажмите и удерживайте кнопку «Молочная пена» дольше, прибор начнет приготовление молочной пены. Индикатор «Молочная пена» будет гореть постоянно во время приготовления молочной пены.

6. В процессе приготовления нажмите и удерживайте кнопку «Молочная пена» еще, если необходимо отменить текущую операцию.

7. После завершения приготовления пены прибор автоматически переходит в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендуется использовать высокую чашку, чтобы исключить разбрызгивание молочной пены.

2. Если после каждого использования в резервуаре для молока еще осталось молоко, храните его в холодильнике, но силиконовую трубку, шланг и насадку для вспенивания молока следует очищать сразу после использования:

(1) Снимите соединительный шланг и промойте его водопроводной водой.

(2) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(3) После завершения очистки установите все детали на место.

3. После каждого использования повторяйте описанные ниже действия, если в резервуаре для молока нет молока.

(1) Снимите крышку резервуара для молока, силиконовую трубку для забора молока, шланг для соединения с насадкой для вспенивания и тщательно промойте их водопроводной водой.

(2) Промойте резервуар для молока водопроводной водой.

(3) Снимите крышку вспенивателя молока и сам вспениватель молока и промойте их водопроводной водой.

(4) После завершения очистки установите все детали на место.



Ручная очистка

1. Поставьте емкость для воды (чашку) под устройство подачи кофе.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» дольше, кофемашина запустит функцию самоочистки. Индикатор «Очистка» будет гореть постоянно во время выполнения очистки.



3. После завершения очистки прибор автоматически переходит в режим ожидания.

4. В процессе очистки нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.

Очистка кофемолки

ПРИМЕЧАНИЕ： Эта функция используется для опорожнения контейнера для кофейных зерен. Пожалуйста, используйте эту функцию осторожно, чтобы избежать излишних отходов.



1. Нажмите и удерживайте кнопку «Очистка кофемолки» в течение не менее 1 секунды, кофемашина запустит функцию опорожнения контейнера кофейных зерен. Индикатор «Очистка кофемолки» будет гореть постоянно во время выполнения этой функции.

2. Снимите контейнер для сбора отходов кофе и высыпьте из него молотый кофе.
3. По окончании работы прибор автоматически переходит в режим ожидания.
4. В процессе очистки нажмите и удерживайте кнопку «Очистка кофемолки» еще раз, если необходимо отменить текущую операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция «Очистка кофемолки» каждый раз работает максимум до 15 секунд. Повторите описанную выше операцию, если в контейнере для зерен осталось много лишних кофейных зерен.

Режим энергосбережения



1. Удерживайте кнопку выключения питания ⏻ дольше в режиме ожидания. Прибор перейдет в спящий режим. В это время все индикаторы погаснут, и все функции будут отключены.

2. Во время сна прибора нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ не менее 0,8 секунды. Прибор выполнит самопроверку, автоматическую очистку и предварительный нагрев, а затем перейдет в режим ожидания.

3. Если кофемашина приготовила кофе и перешла в режим ожидания, удерживайте кнопку питания ⏻ Перед переходом в спящий режим прибор выполнит автоматическую очистку.

4. Прибор перейдет в спящий режим, если в режиме ожидания в течение 28 минут не будет выполнено никаких действий. В режиме сна все индикаторы погаснут, и все функции будут отключены.

Установка объёма кофе и молока

1. **Настройка количества выдаваемого кофе:**

Во время приготовления кофе нажмите удерживайте функциональную клавишу приготавливаемого кофе, раздастся звуковой сигнал и замигает соответствующий индикатор выбранной функциональной клавиши. В этот момент прибор переходит в режим установки количества выдаваемого кофе. Продолжайте удерживать выбранную кнопку. Как только кофе в чашке достигнет необходимого уровня, отпустите выбранную функциональную кнопку, после чего прибор прекратит подачу кофе и вновь установленное количество выдачи кофе будет сохранено в памяти прибора.

Диапазон допустимого количества выдаваемого кофе указан ниже:

(1) **Одна чашка эспрессо:** 30–100 мл
(2) **Двойная чашка эспрессо:** (30–100 мл)*2
(3) **Американо:** 110–180 мл

2. **Операция по настройке количества выдаваемого молока:**

Во время подачи молока из прибора нажмите удерживайте выбранную функциональную клавишу, раздастся звуковой сигнал и начнет мигать соответствующий индикатор выбранной функциональной клавиши. В этот момент прибор переходит в режим установки количества выдаваемого молока. Продолжайте удерживать выбранную кнопку. Как только молоко в чашке достигнет необходимого уровня, отпустите выбранную функциональную кнопку, после чего прибор прекратит подачу молока и вновь установленное количество выдачи молока будет сохранено в памяти прибора. Операция по настройке количества выдаваемого молока применима только для функций «Капучино» и «Латте». Диапазон допустимого количества выдаваемого молока указан ниже:

(1) **Капучино:** Кофе: 30–100 мл + Молоко: 10–40 секунд.
(2) **Латте:** Кофе: 30–100 мл + Молоко: 10–40 секунд.



Сброс к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд одновременно кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» для сброса всех настроек и восстановления всех параметров до заводских настроек по умолчанию.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или жидкость.

1. Протрите внешнюю поверхность изделия мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна, но избегайте использования абразивных чистящих средств, поскольку они могут поцарапать изделие. Не используйте спиртовые или растворяющие чистящие средства.
2. Капли воды/конденсата могут скапливаться во время приготовления кофе в области над поддоном или на столешнице. Протирайте эти участки чистой сухой тканью после каждого использования продукта.
3. Воду из поддона для сбора капель и внутреннего поддона, а также кофейную гущу из контейнера для сбора отходов кофе необходимо слить, а контейнер и поддоны тщательно очистить.
4. Блок приготовления кофе, резервуар для воды, резервуар для молока с крышкой и трубками, поддон для сбора капель, решетку-подставку для чашек, внутренний поддон для капель, контейнер для сбора отходов и дверцу нельзя помещать в посудомоечную машину для очистки. Пожалуйста мойте их проточной водопроводной водой.
5. Очистите детали, следуя описанию и действиям, указанным ниже.

Съемные части	Когда чистить	Как чистить
Контейнер для сбора отходов кофе	При приготовлении эспрессо, латте и капучино на одну чашку выполняйте очистку один раз на каждые 8 циклов заваривания. Для двойного эспрессо выполняйте один раз каждые 4 цикла заваривания. Рекомендуется очищать его в тот же день, если он не используется в течение длительного времени.	Снимите контейнер для сбора остатков и опорожните его, добавьте немного чистящего мыльного раствора, а затем промойте его под водопроводной водой.
Блок приготовления кофе	При приготовлении эспрессо, латте и капучино на одну чашку выполняйте один раз каждые 8 циклов заваривания. Для двойного эспрессо выполняйте один раз каждые 4 цикла заваривания. Рекомендуется очистить его в тот же день, если он не используется в течение длительного времени.	Снимите блок с кофемашины и промойте его проточной водой.
Резервуар для воды	Раз в неделю	Промойте резервуар для воды под водопроводной водой.
Резервуар для молока	После каждого использования	Промойте резервуар для молока под водопроводной

		водой.
Вспениватель молока	После каждого использования	Снимите насадку для вспенивания молока с прибора и промойте ее под проточной водой.
Поддон для сбора капель	Опорожняйте поддон для капель каждый день и очищайте его раз в неделю.	Снимите поддон для капель, добавьте немного чистящего мыльного раствора, а затем промойте его под водопроводной водой.

Несъемные части	**Когда чистить**	**Как чистить**
Канал подачи молотого кофе (После длительного использования молотый кофе может прилипнуть к стенкам канала подачи молотого кофе и выпускного отверстия и затруднить поступление молотого кофе в блок приготовления кофе.)	Проверяйте раз в неделю	**Метод 1:** 1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одновременно кнопки «Очистка кофемолки» и «Эспрессо», замигают соответствующие индикаторы и откроется дверца канала подачи молотого кофе (под кофемолкой). 2. Откройте боковую дверцу и с помощью чистящей щетки из комплекта поставки, зубочистки или ушной палочки вычистите молотый кофе в канале подачи кофе, а затем закройте дверцу. 3. Нажмите и удерживайте в течение как минимум 0.3 секунд одновременно кнопки «Очистка кофемолки» и «Эспрессо», соответствующие индикаторы погаснут и дверца канала подачи молотого кофе закроется. **Метод 2:** 1. Если в контейнере для зерен осталось мало кофейных зерен, нажмите и удерживайте кнопку «Очистка кофемолки» в течение как минимум 1 секунды, кофемашина запустит функцию опорожнения контейнера кофейных зерен и

		канала подачи молотого кофе. Индикатор «Очистка кофемолки» будет гореть постоянно во время выполнения этой функции. По окончании выполнения очистки прибор автоматически переходит в режим ожидания. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если во время использования прибора кофе стал менее крепкий, проверьте канал подачи молотого кофе на наличие засоров.
Блок приёма приготовленного кофе (На блоке приёма приготовленного кофе и его мембране, куда кофе подаётся из блока приготовления кофе, может скапливаться молотый кофе и засорять мембрану.)	Проверяйте раз в неделю	Очистите щеткой остатки кофе на мембране приёма готового кофе и вокруг этого блока.
Шток блока приготовления кофе (При попадании загрязнений на шток, например, молотого кофе, это может привести к засорению механизма и выходу его из строя. Обязательно проверяйте, что шток блока приготовления кофе не загрязнён.)	Проверяйте раз в неделю	1. Когда прибор включен, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Очистка» и «Двойной эспрессо» на 1 секунду для перехода в режим очистки штока блока приготовления кофе. 2. После входа в режим очистки штока блок приготовления кофе перемещается вперёд, открывая доступ к штоку. 3. Откройте боковую дверцу и произведите очистку штока (при необходимости). 4. После завершения очистки закройте боковую дверцу. 5. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Очистка» и «Двойной эспрессо» на 1 секунду для выхода из функции очистки штока.

Очистка кофемолки

Метод 1:

1. Воспользуйтесь способом, описанным в разделе «Очистка кофемолки».
2. При необходимости произведите очистку канала подачи молотого кофе (согласно таблице выше).

Метод 2:

1. Запомните установленный размер помола (или запишите). Снимите ручку регулятора размера помола, повернув ее против часовой стрелки и подняв вверх.
2. Уберите лишние кофейные зерна (по возможности).
3. Установите обратно ручку регулятора. Нажмите кнопку «Очистка кофемолки» и удерживайте её более 1 секунды. Прибор произведет очистку от оставшихся зерен. Снимите снова ручку регулятора.
4. Снимите верхний жернов, повернув его ручку против часовой стрелки и потянув вверх.
5. Не устанавливая жернов, установите ручку регулировки помола на место и запустите режим «Очистка кофемолки».
6. Снимите ручку регулировки помола против часовой стрелки и очистите жернова с помощью чистящей щетки.
7. Установите верхний жернов по часовой стрелке.
8. Установите ручку регулировки размера помола и по часовой стрелке отрегулируйте требуемый размер помола. Очистка завершена.

Автоматическая очистка системы вспенивания молока

1. Если необходимо очистить канал для вспенивания молока, подключите резервуар для молока и наполните резервуар для молока небольшим количеством чистой теплой воды вместо молока. Запустите режим «Очистка».

2. После завершения очистки прибор автоматически переходит в режим ожидания.



Удаление минеральных отложений (накипи)

1. Прибор необходимо очистить от накипи, когда индикаторы «Горячая вода» и «Очистка» станут мигать одновременно.
2. Заполните резервуар для воды водой и средством для удаления накипи до уровня MAX, как указано на резервуаре для воды (пропорция воды и средства для удаления накипи составляет примерно 4:1, но необходимо придерживаться в первую очередь инструкции к средству для удаления накипи). Используйте бытовое средство для удаления накипи. Вы также можете вместо средства для удаления накипи использовать лимонную кислоту (пропорция разведения: сто частей воды на три части лимонной кислоты).
3. Установите резервуар на кофемашину.
4. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Горячая вода» и «Очистка» на 1 секунду, прибор перейдет к процессу удаления накипи.
5. Вся процедура удаления накипи длится около 10 минут. Восемь (8) функциональных индикаторов медленно будут мигать слева направо, пока идет процесс удаления накипи.
6. После завершения удаления накипи индикаторы перестанут мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения полного удаления накипи счетчик циклов приготовления кофе обнуляется. Подсказка об удалении накипи появится, когда прибор снова выполнит суммарно 500 циклов приготовления кофе.

СОВЕТЫ ДЛЯ ВКУСНОГО КОФЕ

1. Чистая кофемашина необходима для приготовления вкусного кофе. Кофемашину необходимо регулярно чистить, как указано в разделе «**ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**». При заваривании кофе всегда используйте свежую чистую воду комнатной температуры.

2. Храните неиспользуемый кофе в прохладном и сухом месте в плотно закрытом контейнере. По возможности храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Индикатор «Нет воды» мигает.	В резервуаре для воды не хватает воды.	Наполните резервуар водой.
Индикатор «Внимание» мигает.	Снято или установлено неправильно что-то из перечисленного: • ручка регулировки помола, • боковая дверца.	Установите снятую деталь на место.
Индикатор «Внимание» горит постоянно.	Снято или установлено неправильно что-то из перечисленного: • внутренний поддон, • блок приготовления кофе.	Установите снятую деталь на место.
Индикатор «Нет зерен» горит постоянно.	В контейнере для кофейных зерен не хватает кофейных зерен.	Наполните контейнер для кофейных зерен кофейными зернами.
Индикатор «Очистка поддона» горит постоянно.	Контейнер для сбора отходов кофе заполнен.	Откройте боковую дверцу и вытащите контейнер для сбора отходов кофе и внутренний поддон, очистите их и установите обратно, закройте боковую дверцу.
Индикатор «Очистка механизма» горит постоянно.	Необходимо почистить блок приготовления кофе.	Откройте боковую дверцу и вытащите блок приготовления кофе, очистите его и установите обратно, закройте боковую дверцу.
Индикаторы «Эспрессо» и «Внимание»	Двигатель не работает нормально.	Выключите прибор и перезапустите его.

мигают одновременно.		
Индикатор «Нет зерен»  и индикатор  «Внимание» мигают одновременно.	Это означает, что прибор непрерывно выполнил 16 циклов помола зерен, а время между помолами составляет менее 5 минут. Поэтому кофемолка должна охладиться в течение 5 минут, в это время все функции будут отключены.	Прибор перестанет работать на 5 минут отдыха. Или можете выключить и перезапустить его.
Индикатор «Горячая вода»  и индикатор  «Внимание» мигают одновременно.	Датчик наличия воды в резервуаре не подает сигнал и подача воды ненормальная.	Добавьте воду в резервуар для воды.
Индикатор «Латте» и индикатор   «Внимание» мигают одновременно.	Нет сигнала от датчика Холла и блок приготовления кофе не работает как обычно.	Выключите прибор и перезапустите его.
Кофе недостаточно насыщенный	Молотый кофе слишком крупный.	Поверните ручку настройки помола по часовой стрелке, чтобы выбрать нужную настройку размера помола.
	Неправильный тип кофейных зерен.	Используйте кофейные зерна, подходящие для приготовления эспрессо.
Кофе выходит медленно или еле капает.	Молотый кофе слишком мелкий.	Поверните ручку настройки помола против часовой стрелки, чтобы выбрать правильную настройку размера помола.
Кофе не выходит из устройства подачи	Выходное отверстие для кофе засорилось.	Зубочисткой очистите отверстие дозатора кофе.

кофе.		
Кофемашина не включается.	Кабель/вилка питания подключена неправильно.	Подключите кабель питания к работающей розетке вашей электросети.
	Кнопка включения/выключения не нажата.	Нажмите кнопку вкл./выкл. на задней стороне прибора. Нажмите и удерживайте кнопку питания на панели управления.
Блок приготовления кофе не снимается.	Кофемашина выключена неправильно.	Выключите прибор, а затем включите его снова, чтобы перезагрузить прибор.
Молочная пена слишком большая или разбрызгивается из отверстия насадки для вспенивания молока.	Молоко недостаточно холодное или используемое молоко не подходит для вспенивания.	Рекомендуется, чтобы температура молока была 5-10℃, а жирность не менее 3.2%.
	Насадка для вспенивания молока засорена.	Очистите насадку для вспенивания молока.
Контейнер для сбора отходов кофе не заполнен, но машина предлагает его опорожнить, зажигая соответствующий индикатор. Блока приготовления кофе очищен, но горит индикатор «Очистка механизма».	Счетчик заполнения контейнера отходов кофе или очистки блока приготовления кофе не сбросился после опорожнения контейнера для сбора отходов кофе, потому что проводили эту очистку при выключенной кофемашине.	После очистки контейнера для сбора отходов кофе или очистки блока приготовления кофе всегда подождите около 3 секунд, чтобы счетчик обнулился. Всегда опорожняйте контейнер для сбора отходов кофе и очищайте блок приготовления при включенной кофемашине. Счетчик не будет сброшен, если опорожнить контейнер для сбора остатков или очистить блок

		приготовления кофе при выключенной кофемашине.
Кофемашина перемалывает кофейные зерна, но не готовит кофе.	При использовании сильно обжаренных зерен, на поверхности которых есть масло, а также если кофейные зерна влажные, это может привести к блокировке канала подачи молотого кофе.	Следуйте рекомендациям по очистке в пункте «Канал подачи молотого кофе» раздела «Очистка и обслуживание».
Кофемашина издает сильный шум.	Шум во время работы кофемашины – это нормально.	Если кофемашина начинает издавать другой шум, прочистите и смажьте шток блока приготовления кофе.

Не разбирайте прибор самостоятельно, если причина неисправности не обнаружена, обратитесь в квалифицированный сервисный центр или к продавцу товара.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

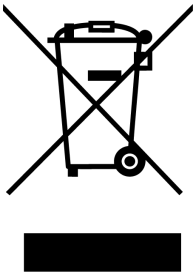

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

KaringBee предоставляет 1 год гарантии.

KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей;
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от +5 до +35 °C и относительной влажности окружающего воздуха 5 - 75% без выпадения конденсата. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники или аккумуляторов. Бытовая техника хранится в заводской упаковке. Примечание: перед хранением сначала выключите питание, осушите прибор не менее 48 часов в сухом тёплом помещении, а затем поместите изделие в сухое, проветриваемое, недоступное для детей и животных место.

Внимание! Содержите прибор сухим.

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке. В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите прибор при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: KaringBee
Название: Кофемашина
Модель: CM9002M-CB
Вход: AC 220-240В, 50-60Гц
Номинальная мощность: 1350 Вт
Максимальное давление: 20 Бар
Объём резервуара для воды: 1500 мл
Вес нетто/брутто: 8,6/10,5кг
Размеры: 533* 258* 396 мм

Изготовитель： Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.

Адрес Изготовителя: Китай,Floor 17-2 Junkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City
Импортер: ООО «Рустон»
Адрес Импортера: 143440, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230
Гарантийный срок: 1 год Срок службы: 2 года Гарантийный срок аксессуаров: 6 месяцев
Дата изготовления: указана на коробке
Сделано в Китае

