Твой
неиссякающий
источник силы!

Kitfort



Кофеварка
КТ-7697

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство кофеварки 5
Подготовка к работе и использование 7
Чистка и обслуживание 9
Уход и хранение 10
Устранение неполадок 11
Технические характеристики 12
Меры предосторожности 13

Kitfort

Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-7697 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе.

При приготовлении вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе платформа продолжит нагреваться, следует выключить кофеварку через 30 минут.

Резервуар для воды емкостью 0,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 5 чашек (по 120 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, благодаря чему можно приготовить необходимое количество чашек кофе. Кофейник стеклянный, поэтому всегда видно, сколько кофе осталось.

Воронка кофеварки оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.


Управление кофеваркой простое и осуществляется при помощи переключателя.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
2. Воронка — 1 шт.
3. Фильтр — 1 шт.
4. Кофейник с крышкой — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки

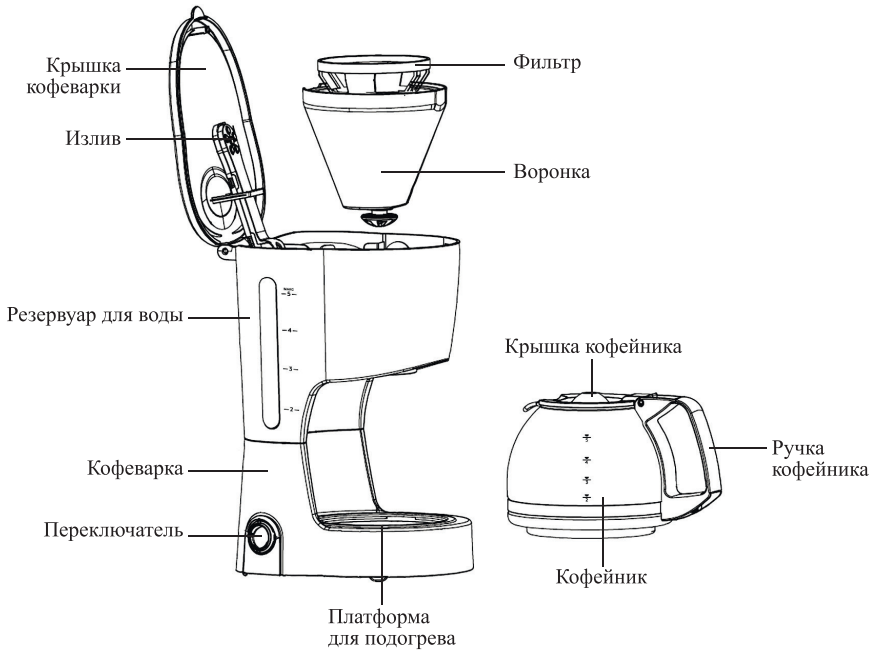

Переключатель включает и отключает кофеварку. Для включения необходимо перевести переключатель в положение «I», индикатор переключателя загорится. Нагреватель начнет работать, вода будет нагреваться и постепенно подаваться в ***фильтр*** с кофе, откуда затем будет вытекать в ***кофейник***.


Платформа для подогрева также будет нагреваться от тепла нагревателя.

Подача воды не отключается автоматически, вода будет подаваться, пока она не закончится в ***резервуаре для воды***. Затем платформа для подогрева продолжит нагреваться. Необходимо отключить кофеварку вручную через 30 минут.

Чтобы выключить кофеварку, переведите переключатель в положение «O», индикатор переключателя погаснет.

Примечание. В процессе варки кофе вынимайте кофейник не более чем на 30 секунд, иначе воронка переполнится, и кофе потечет через край воронки.


Принцип работы капельной кофеварки

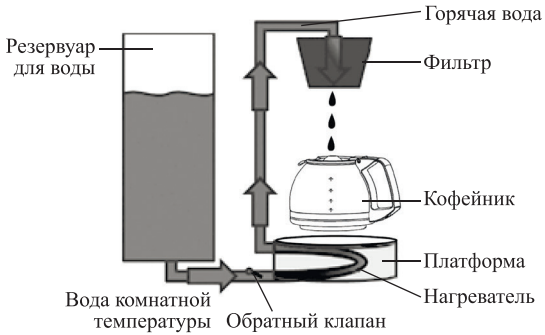

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в нагреватель, в котором она закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратно в резервуар нагретая вода не попадает, так как в трубке между резервуаром и нагревателем расположен обратный клапан. После того как порция воды попала в фильтр, в нагревателе падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в нагреватель, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник.

Платформа также подогревается от нагревателя.

Устройство противокапельной системы

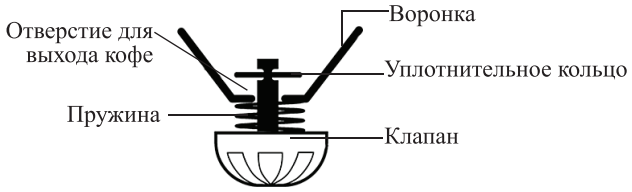

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, то крышка кофейника приподнимает клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки, которое открывает отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете кофейник, пружина выталкивает клапан вниз, и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, когда вы вынимаете кофейник, подача кофе приостанавливается, а когда устанавливаете кофейник обратно, подача кофе возобновляется.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте прибор и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть достаточно свободного пространства, которое позволит вам беспрепятственно открыть крышку кофеварки.
2. Вымойте фильтр, воронку и кофейник в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды и просушите их. Протрите корпус кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью.
   Внимание! Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.
3. Откройте крышку кофеварки. Установите воронку в кофеварку, в воронку вставьте фильтр.
4. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте крышку кофеварки.
   Примечание. Если крышка не закрывается, значит, воронка и фильтр установлены неправильно.
5. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
6. Подключите кофеварку к сети питания. Переведите переключатель в положение «I», индикатор переключателя загорится.
7. Дождитесь, когда в резервуаре закончится вода и пролив прекратится, и выключите кофеварку. Для этого переведите переключатель в положение «O», индикатор переключателя погаснет. Вылейте воду из кофейника.
8. Кофеварка готова к эксплуатации.
   Внимание! Будьте осторожны: корпус устройства, платформа для подогрева, воронка, фильтр и кофейник сильно нагреваются во время использования. Не обожгитесь! Не открывайте крышку кофеварки во время пролива воды.

Использование

1. Откройте крышку кофеварки и залейте необходимое количество чистой кипяченой воды комнатной температуры в резервуар для воды. На резервуаре для воды есть специальные отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе.
   Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды. Горячая вода будет быстрее поступать в фильтр, что приведет к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Также кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в нагревателе и выходу прибора из строя.
2. Установите воронку в кофеварку, в воронку вставьте фильтр.

3. Насыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Насыпайте кофе из расчета 5–7 г на одну чашку кофе. Не насыпайте более 30 г кофе. Закройте крышку кофеварки.
   Примечания. Если крышка не закрывается, значит, воронка и фильтр установлены неправильно.
   Для капельных кофеварок подходит средний или грубый помол. Кофе такого помола похож на сахар. Не используйте кофе тонкого помола и не переполняйте фильтр с кофе, так как переполнение фильтра может привести к блокировке системы подачи кофе, вытеканию кофе и кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Если это произошло, отключите прибор от сети питания, дождитесь, когда он остынет, и очистите его.
4. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
5. Подключите кофеварку к сети питания.
6. Переведите переключатель в положение «I», индикатор переключателя загорится. Когда устройство разогреется, вода начнет подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет поступать в кофейник, пока вода в резервуаре не закончится.
7. Рекомендуется пить свежеприготовленный кофе. Однако вы можете оставить кофейник на платформе для подогрева еще на 30 минут. Через 30 минут отключите кофеварку.
   Внимание! Не оставляйте кофеварку включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или он пустой!
8. Чтобы отключить кофеварку, переведите переключатель в положение «O».
9. Подождите, пока устройство остынет. Откройте крышку кофеварки, достаньте воронку с фильтром и очистите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Будьте осторожны, корпус устройства, платформа для подогрева, воронка, фильтр и кофейник сильно нагреваются во время использования. Не обожгитесь! Не открывайте крышку кофеварки во время пролива воды.

Примечание. Делайте перерыв на 10 минут между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуется насыпать не более 30 грамм.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для приготовления более или менее крепкого кофе подбирайте правильное соотношение молотого кофе и воды: для более крепкого кофе добавьте максимальное количество молотого кофе в фильтр и уменьшите количество воды, а для менее крепкого — уменьшите количество молотого кофе в фильтре,

резервуар для воды наполните до максимальной отметки. Также на крепость влияет помол: если кофе получается недостаточно крепким, возможно, помол кофе слишком грубый.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Вместо многоразового фильтра вы можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно). Существует несколько размеров фильтров: 1, 2, 4, 6, 8, 12. Для КТ-7697 нужно использовать фильтр 1.

Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, так как он содержит металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, так как это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в нагревателе и выходу прибора из строя.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Отключите устройство от сети питания, если не пользуетесь им длительное время.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки выключите ее и отключите от сети, дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр, воронку и кофейник после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Корпус кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на переключатель и шнур питания.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в нагревателе, а это может привести к его поломке. После того как накипь образовалась в нагревателе, она может засорить и обратный клапан. Обязательно удаляйте накипь, для этого проделайте следующие действия.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимальной отметки.
2. Установите воронку с фильтром (без кофе) в прибор. Закройте крышку кофеварки.
   Примечание. Если крышка не закрывается, воронка и фильтр установлены неправильно.
3. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
4. Подключите кофеварку к сети электропитания.
5. Переведите переключатель в положение «I», индикатор переключателя загорится. Кофеварка начнет работать.
6. Дождитесь, когда в резервуаре закончится вода и пролив закончится, и выключите кофеварку при помощи переключателя. Слейте воду из кофейника.
7. Подождите 10 минут, чтобы кофеварка остыла. Залейте в резервуар чистую воду комнатной температуры до максимальной отметки. Установите кофейник на платформу для подогрева.
8. Повторите действия, описанные в 5–6 пунктах, еще 2–3 раза, чтобы полностью промыть кофеварку.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофеварку на хранение, очистите ее, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Аккуратно слейте всю воду из резервуара для воды, затем тщательно просушите прибор. Чтобы просушить резервуар, можно на некоторое время оставить крышку кофеварки открытой.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте кофеварку и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Переведите переключатель в положение «O», отключите устройство от сети питания и сделайте перерыв на 10 минут, затем попробуйте включить его снова

Увеличилось время приготовления кофе

Возможная причина	Решение
Налили очень холодную воду	Наливайте кипяченую воду комнатной температуры
Нагреватель или обратный клапан засорились накипью. Объем нагревателя уменьшился, и, как следствие, уменьшилась пропускная способность	Производите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе не подается

Возможная причина	Решение
Нет или недостаточно воды в резервуаре для воды	Залейте воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку
Если в нагревателе скопилось большое количество накипи, вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе, кофе забил фильтр	Отключите кофеварку и очистите фильтр. Добавляйте не более 30 г молотого кофе среднего помола

Крышка кофеварки не закрывается плотно

Возможная причина	Решение
Воронка или фильтр установлены неправильно	Установите воронку и фильтр правильно, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

Не срабатывает противокапельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много молотого кофе в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра молотый кофе может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, то воронка переполнится, и кофе потечет через край воронки	В процессе варки кофе вынимайте кофейник на время не более 30 секунд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 0,6 л
5. Емкость кофейника: 0,6 л
6. Емкость фильтра: 30 г
7. Материал сетки фильтра: нейлон
8. Длина шнура: 0,7 м
9. Размер устройства: 184 × 144 × 242 мм
10. Размер упаковки: 188 × 150 × 256 мм
11. Вес нетто: 0,8 кг
12. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение кофеварки органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофеварку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофеваркой.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не используйте микроволновую печь для разогрева напитка в кофейнике.
23. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
24. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
25. Делайте перерыв на 10 минут между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.
26. Не используйте устройство с открытой крышкой.
27. Не оставляйте кофеварку включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или он пустой.

IM-1

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru